


Инструкция по сборке


София

Шкаф распашной - 21














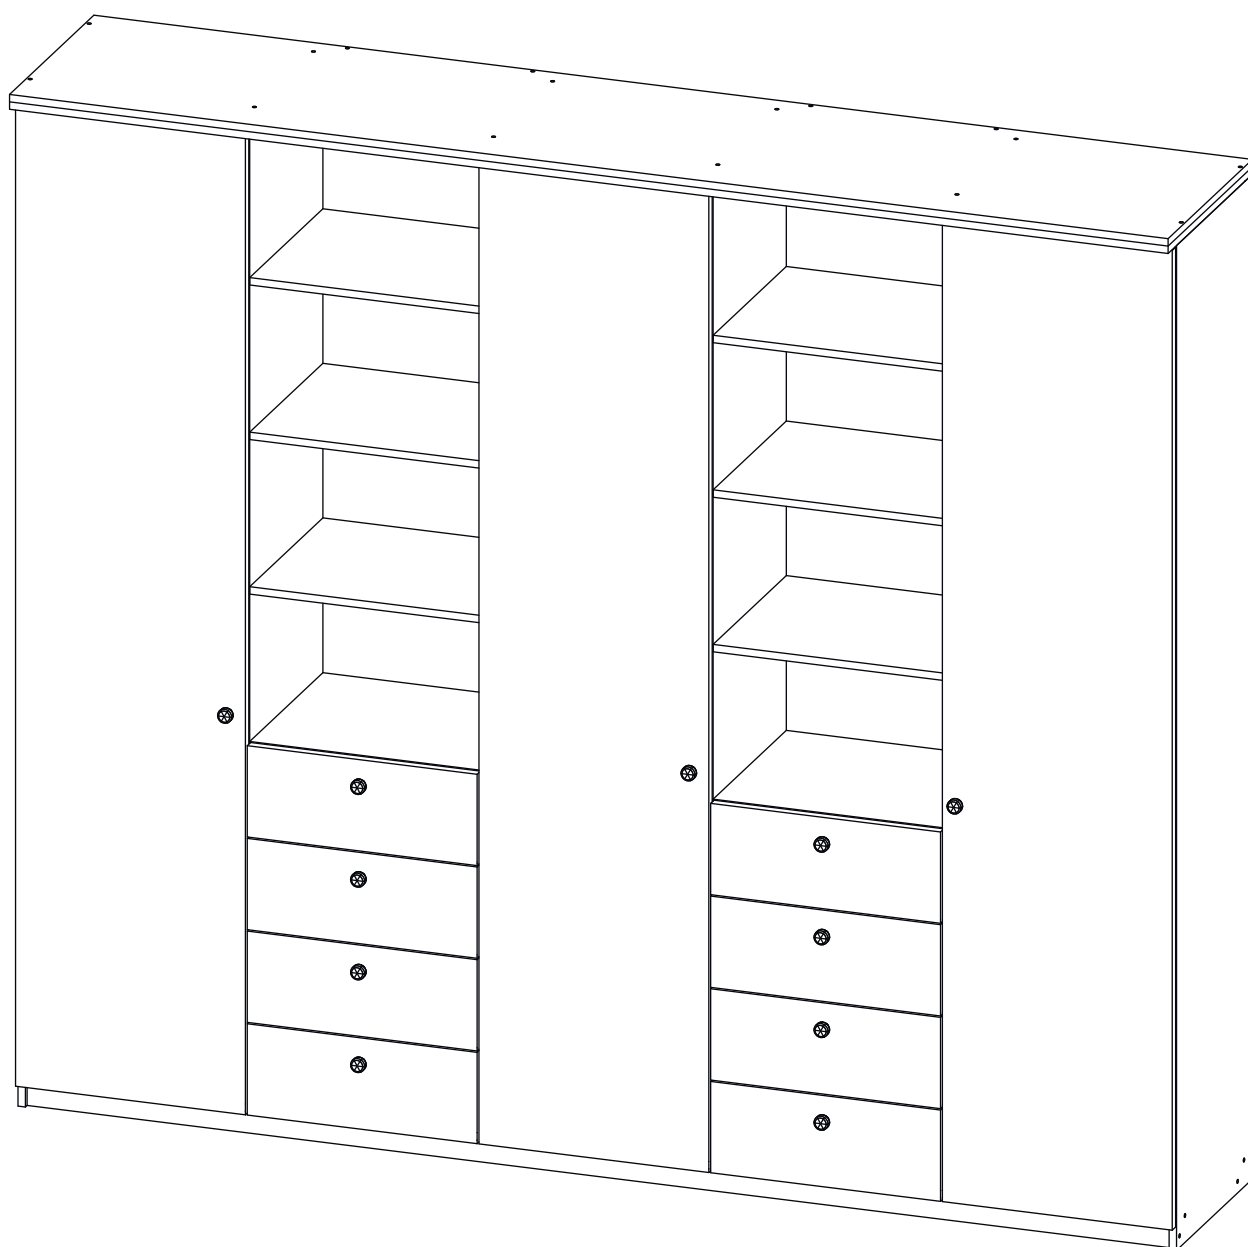


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	2500	500	11	Дно ящика	8	442	384
2	Дно	1	2468	450	12	Цоколь	2	2468	50
3	Щит ЛДСП	2	2102	500	13	р/ж	3	468	200
4	Бок правый	1	2168	450	14	Задн. пан. ящика	8	157	442
5	Бок левый	1	2168	450	15	Бок. ящ. левая	8	157	400
6	Перегородка	2	2102	450	16	Бок. ящ. правая	8	157	400
7	Перегородка	1	2102	450	17	Дверь	2	2114	496
8	Перегородка	1	2102	450	18	Дверь	1	2114	496
9	Полка	8	500	434	19	Фасад ящика	8	197	496
10	Полка	3	468	450	20	з/с	3	2148	496

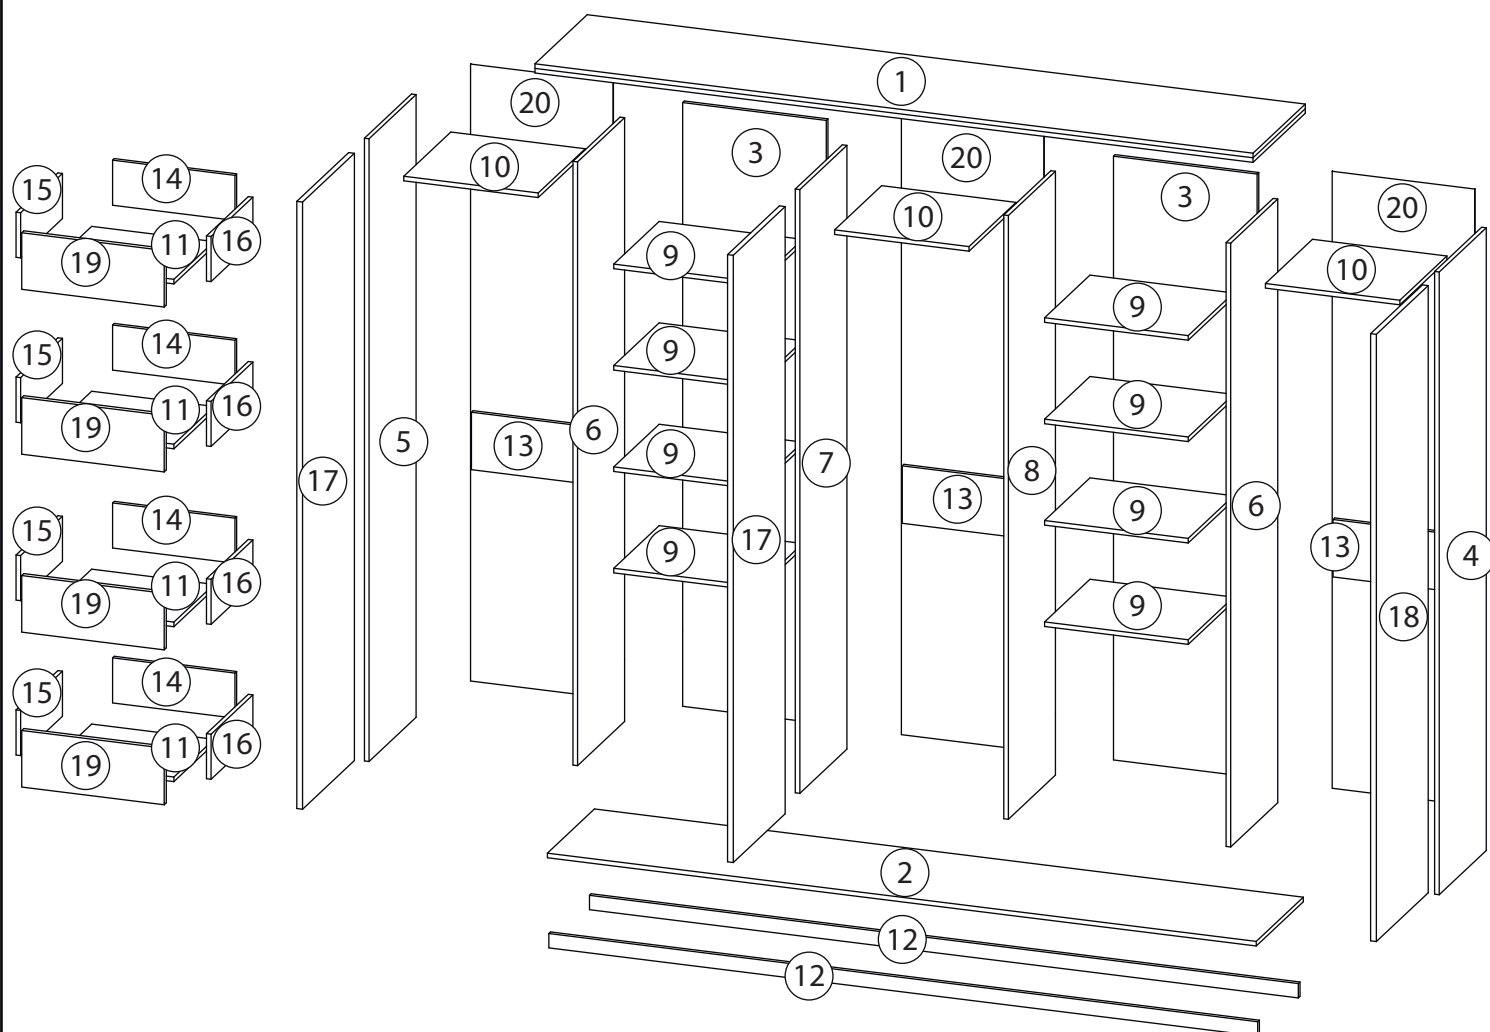


Фурнитура

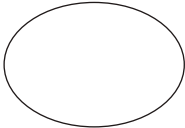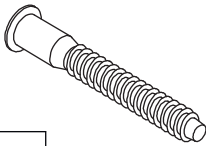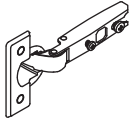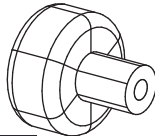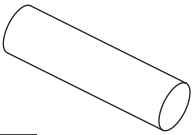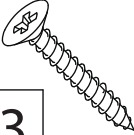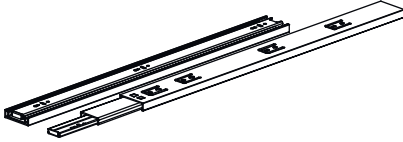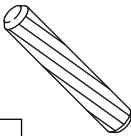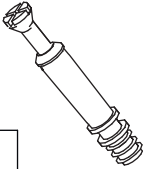				
21	22	23	24	25
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
26	27	28	29	30
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>
				
31	32	33	34	
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Шариковые направляющие</u> <u>000 мм без довод./с довод.</u>	
				
35	36	37		
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>		


1

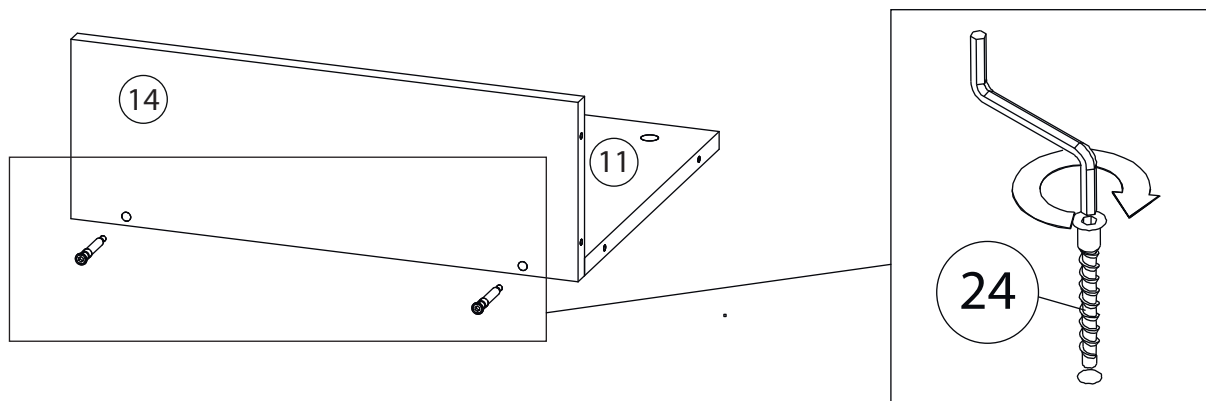



2

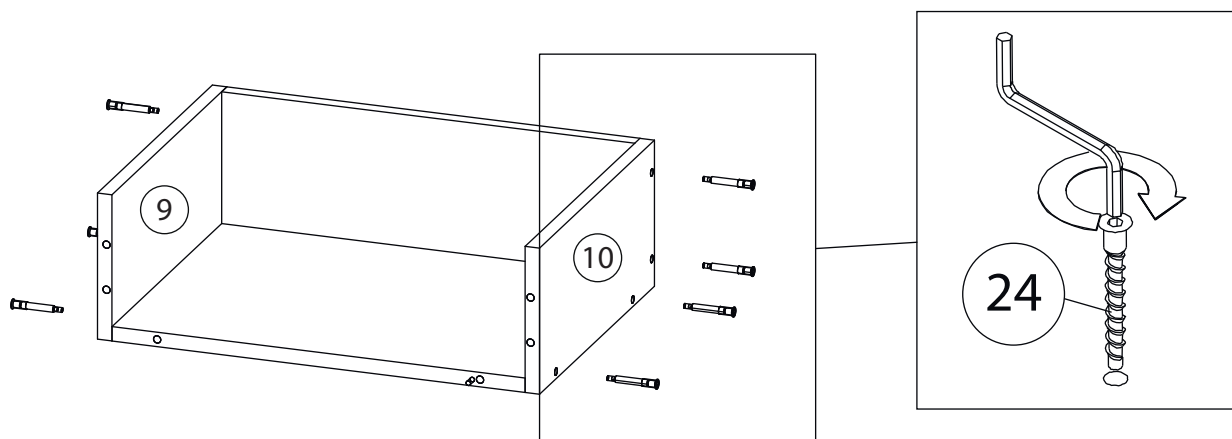

3

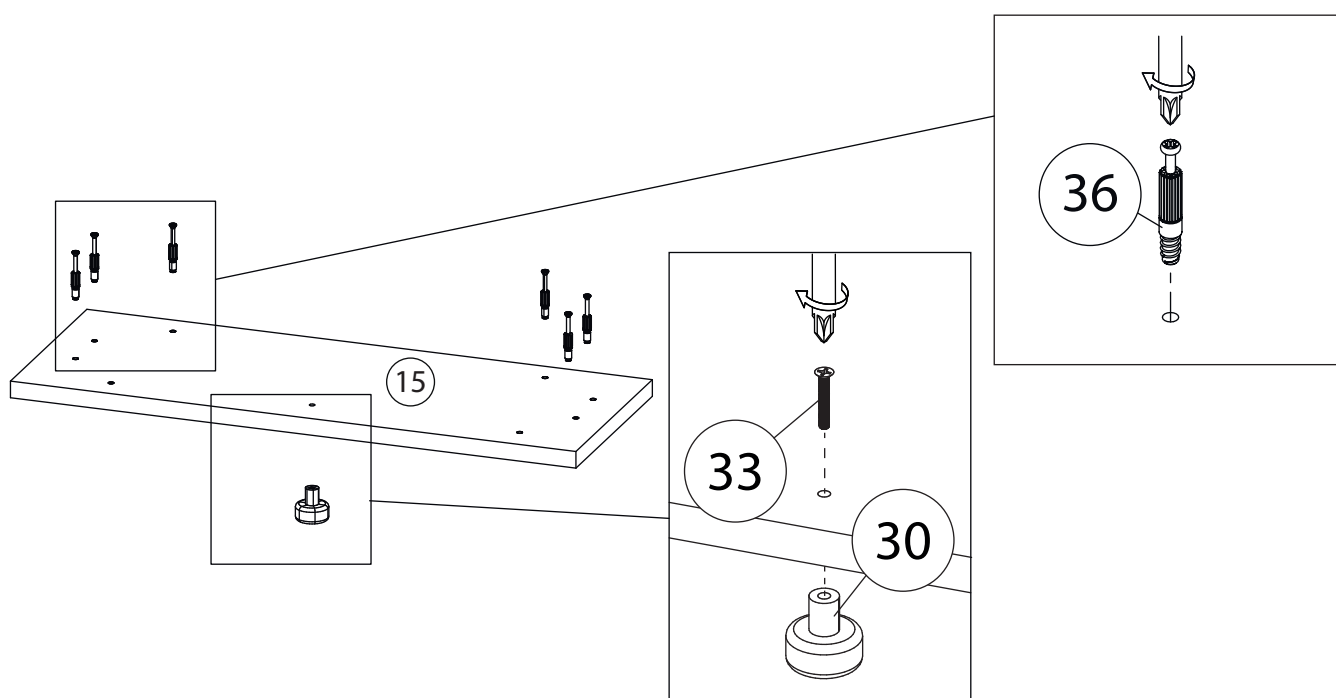

4

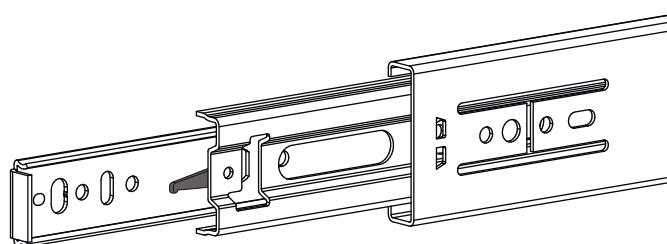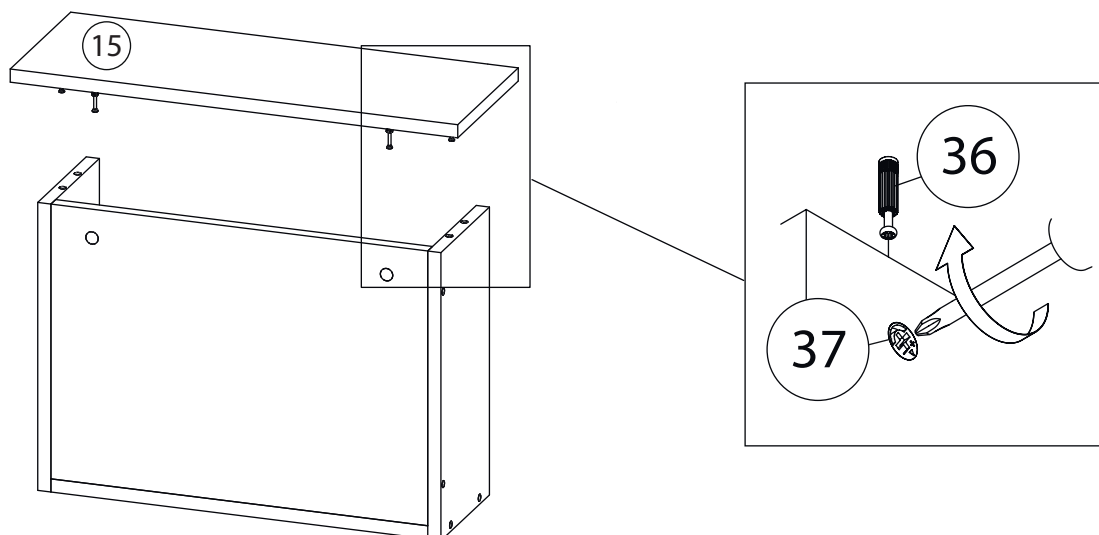


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

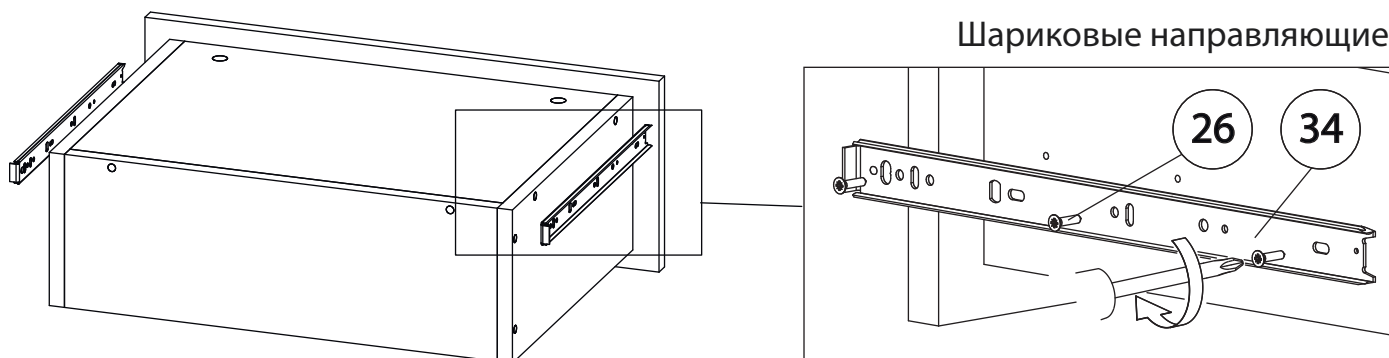


6

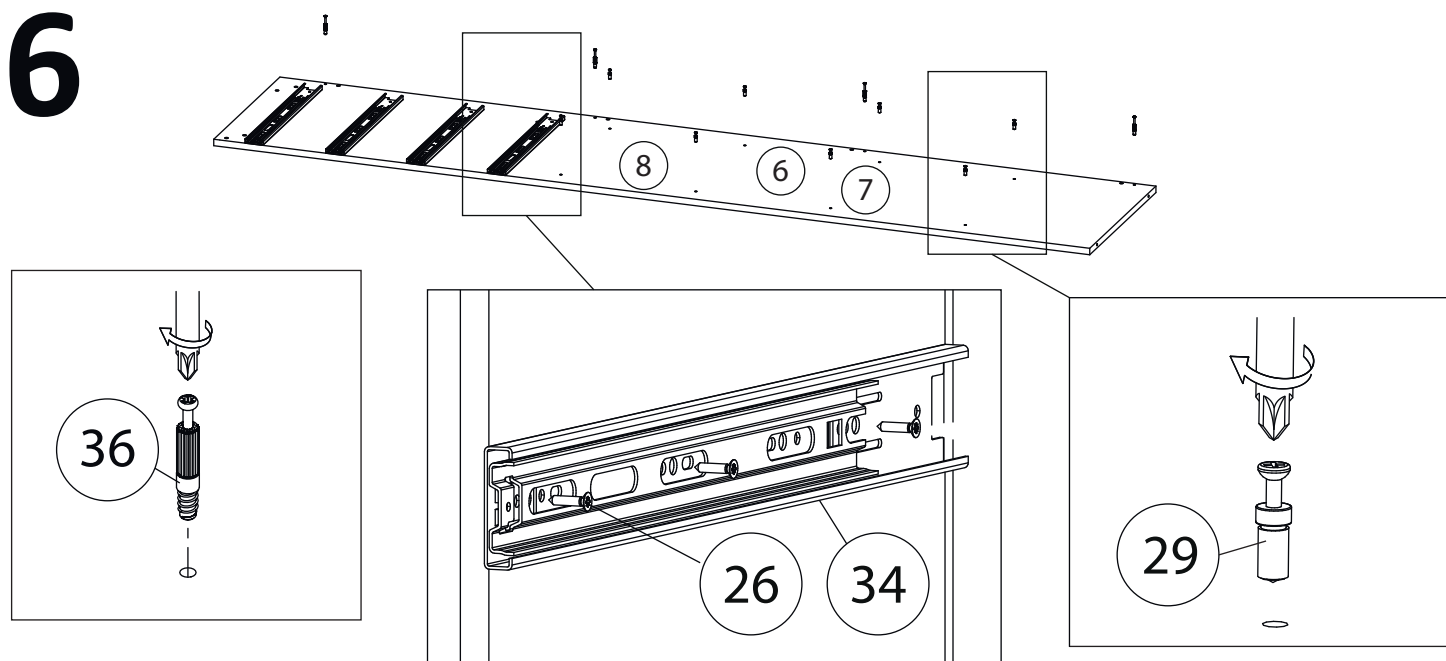


7

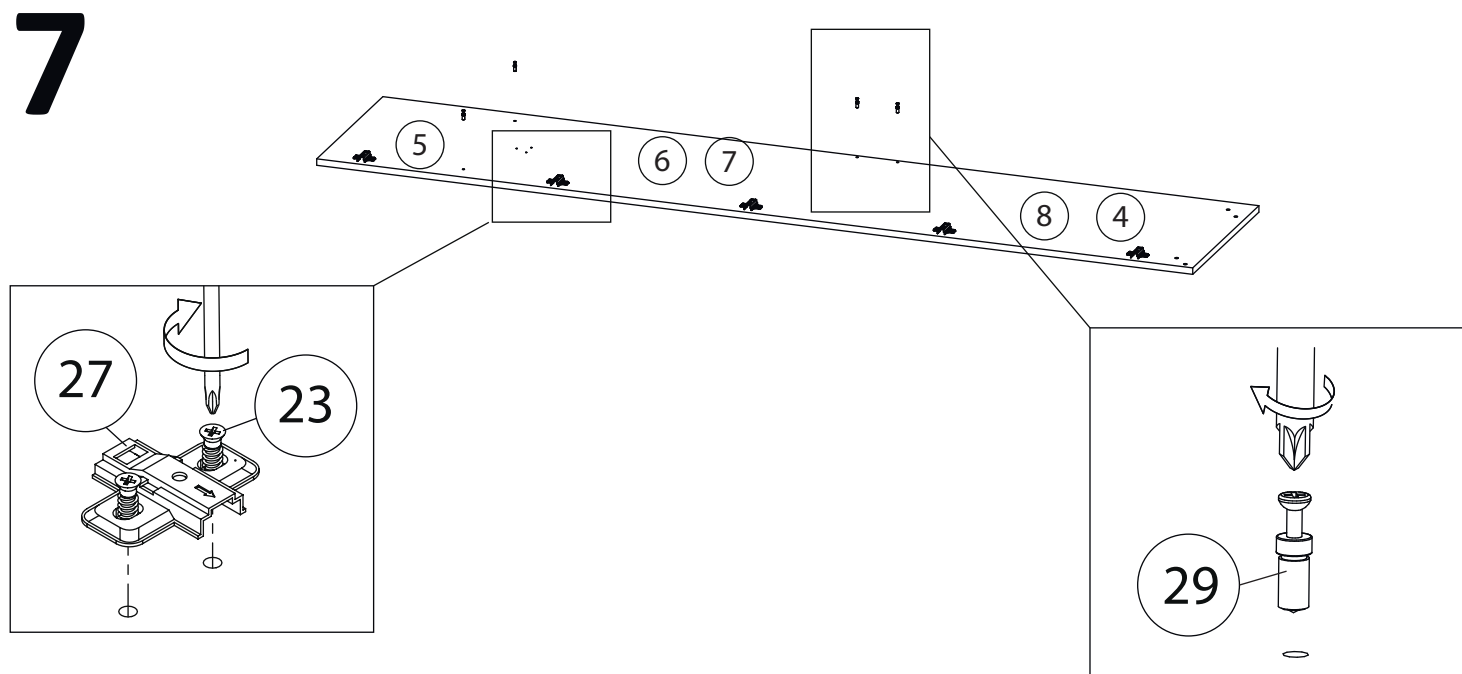


8

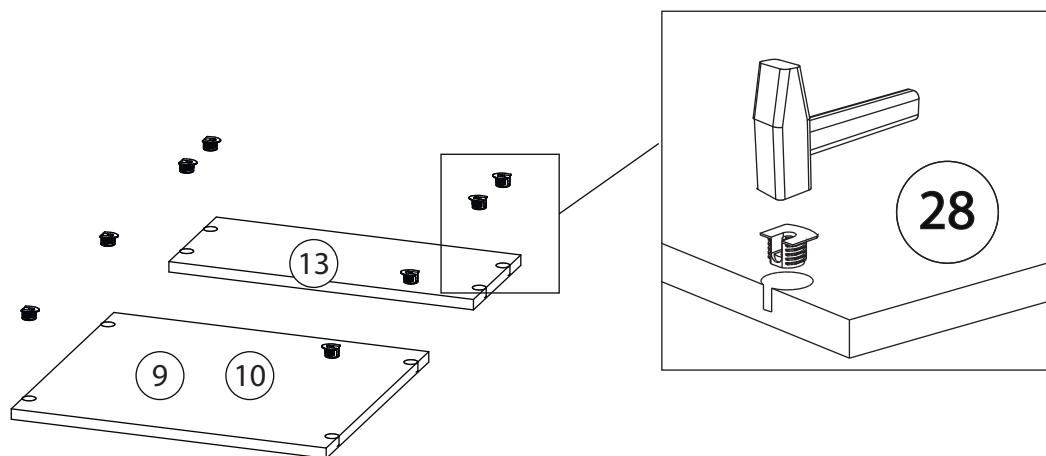


9

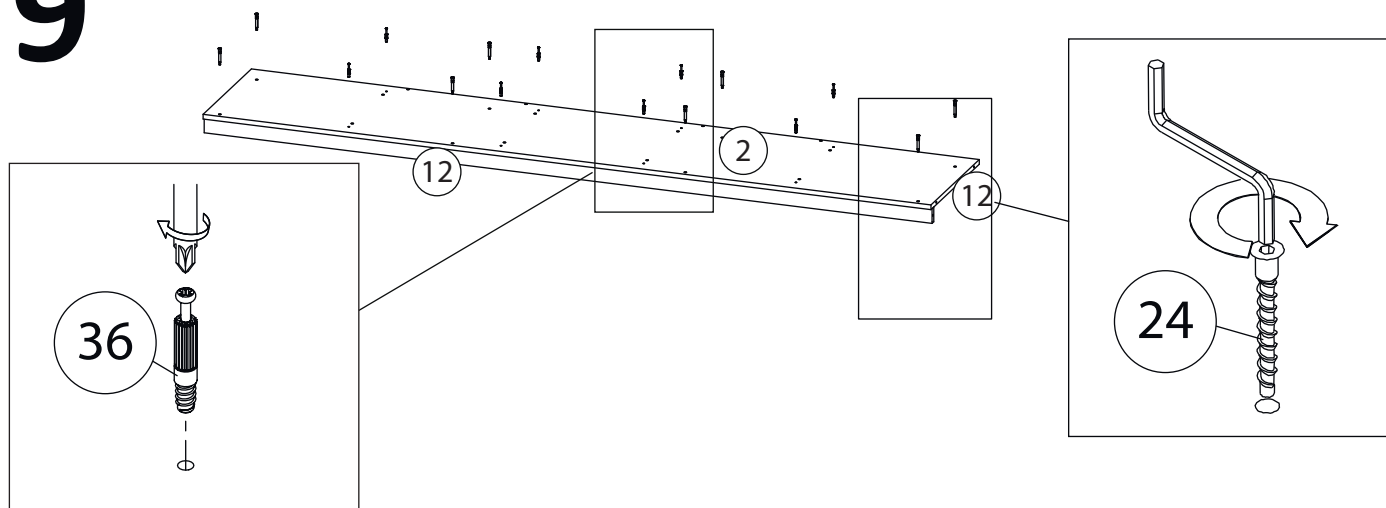


10

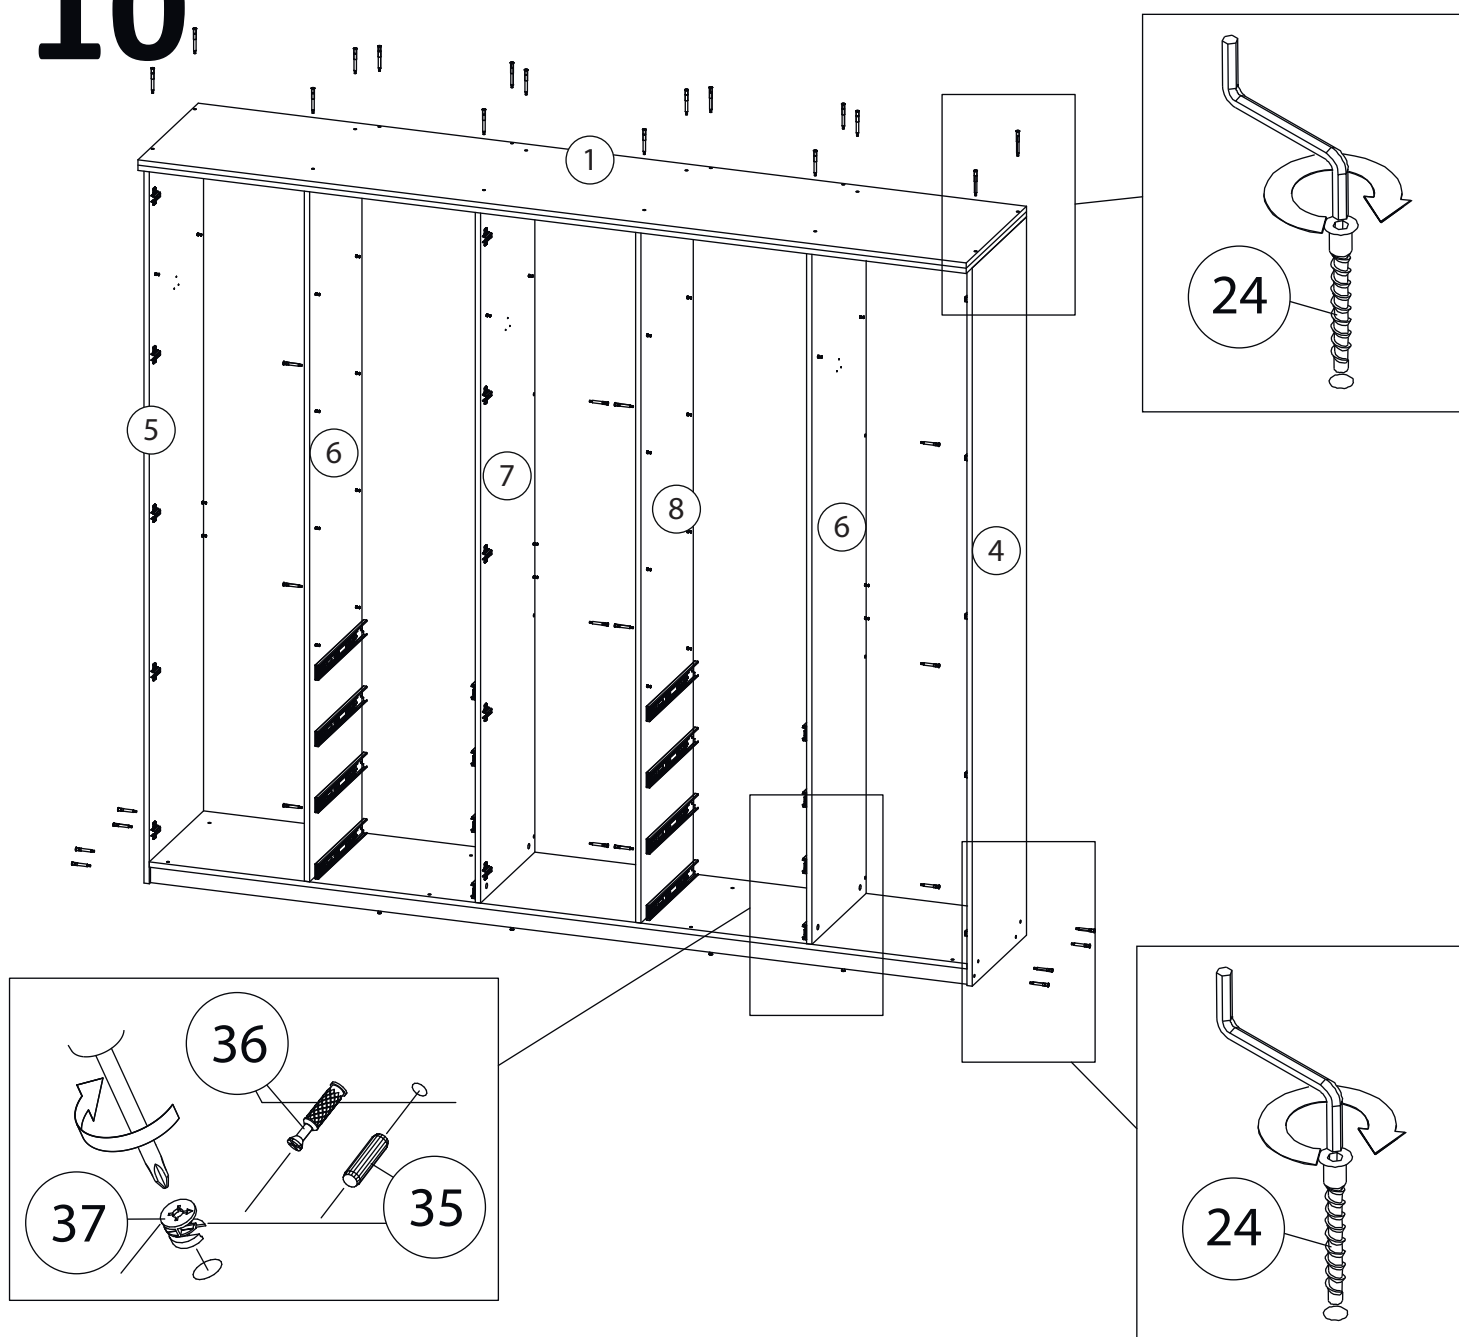



11

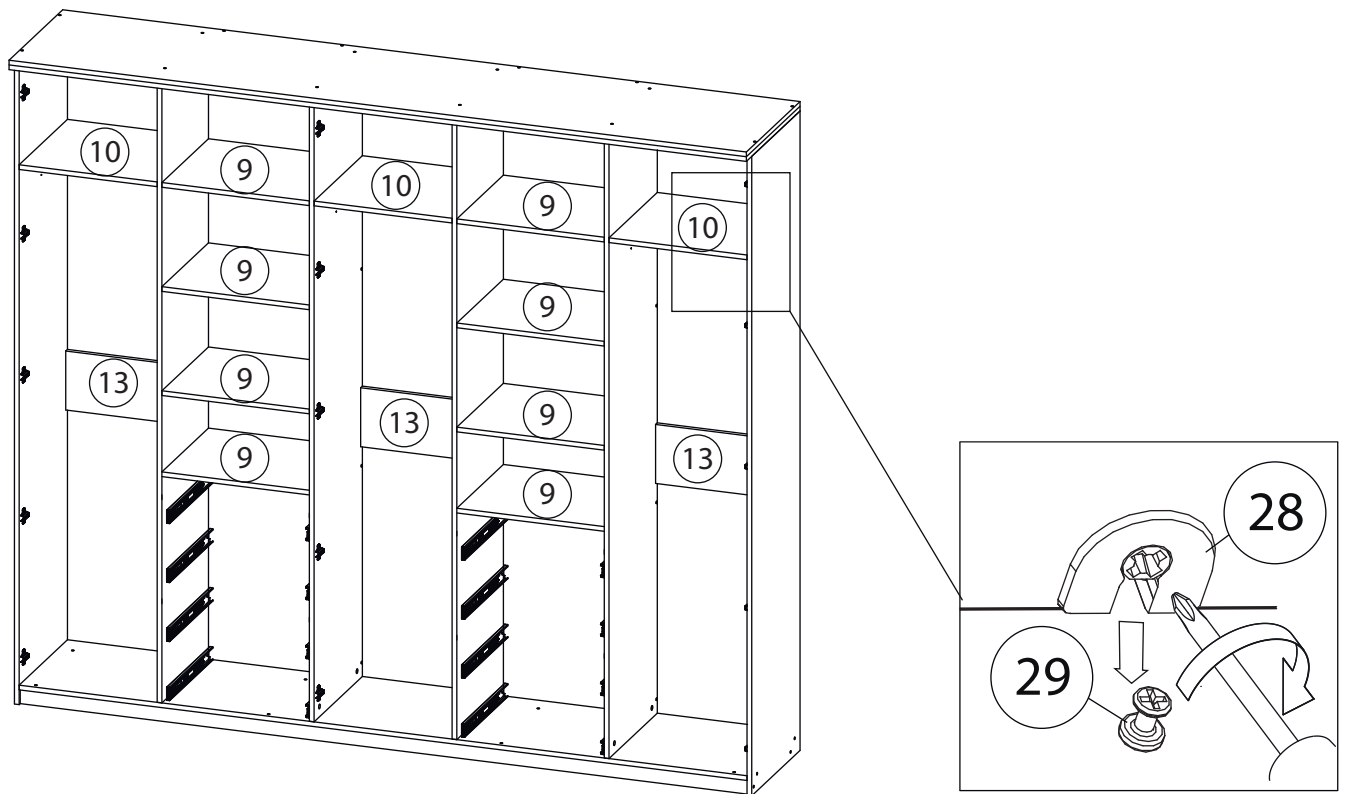




12



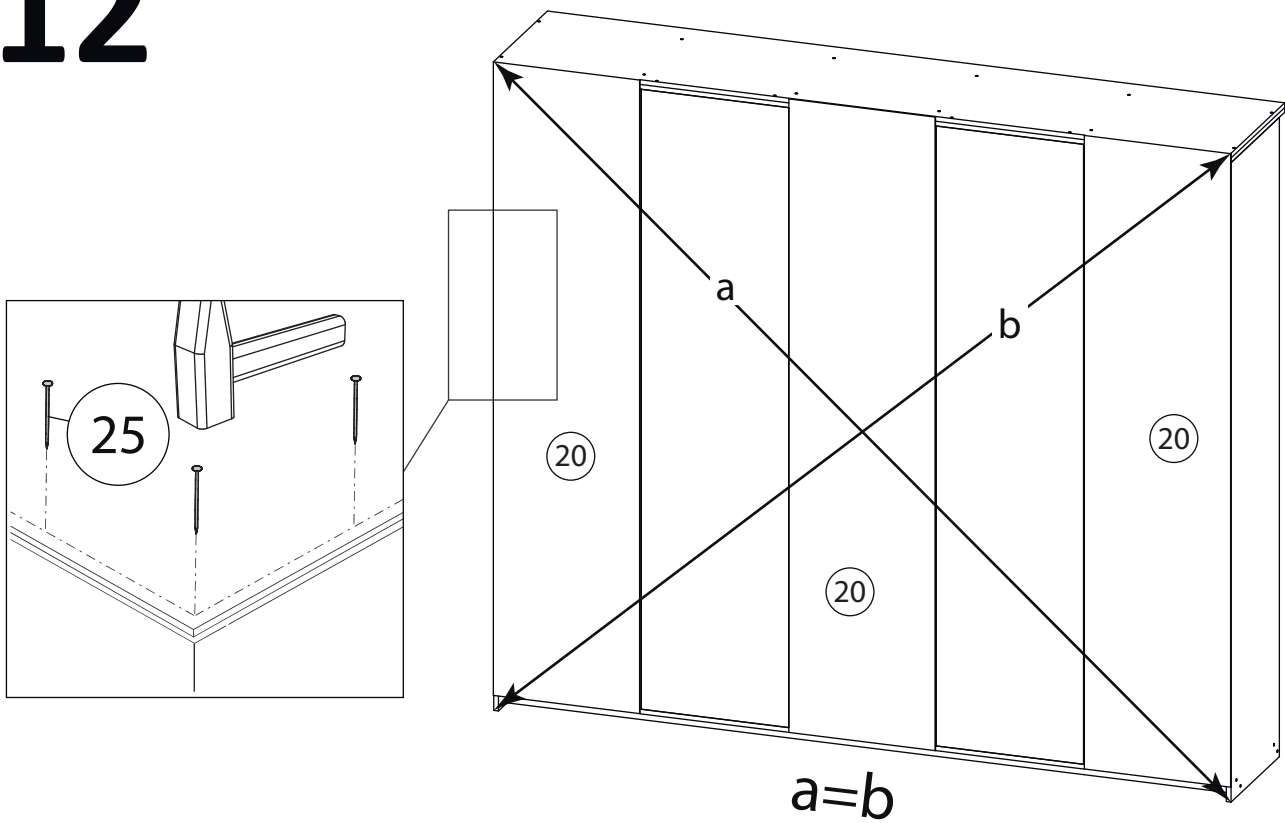


13

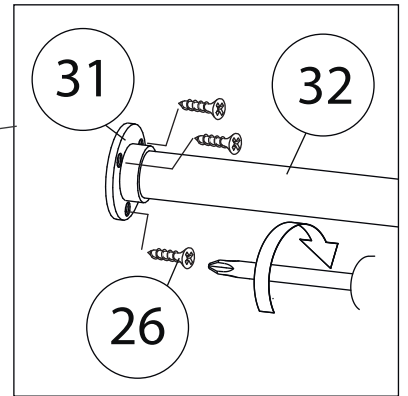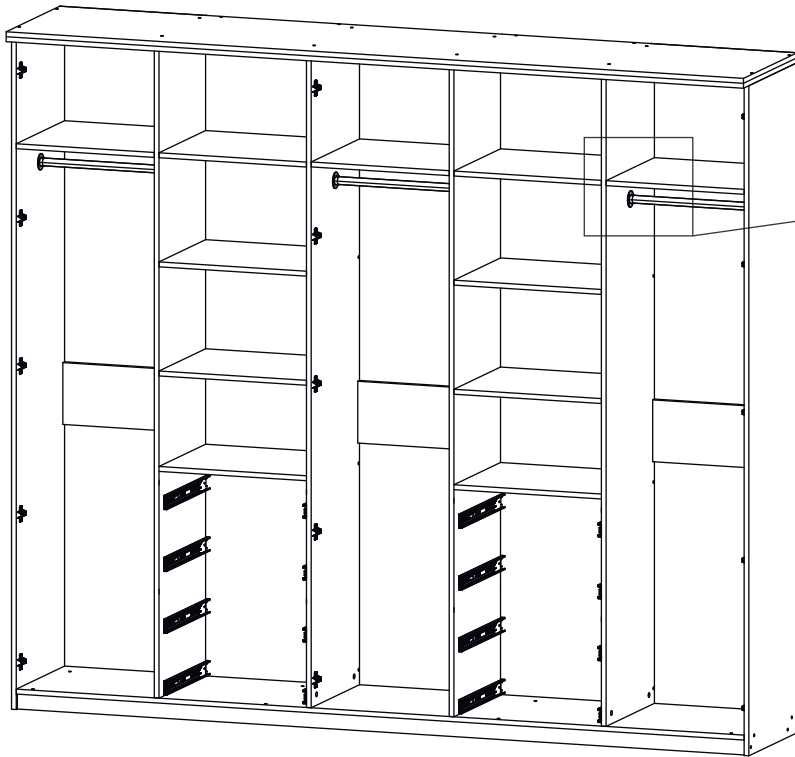


14

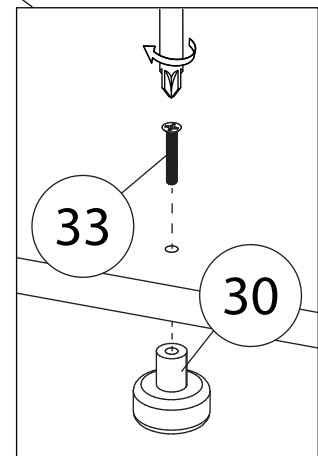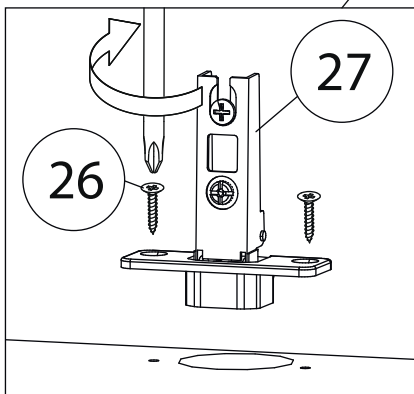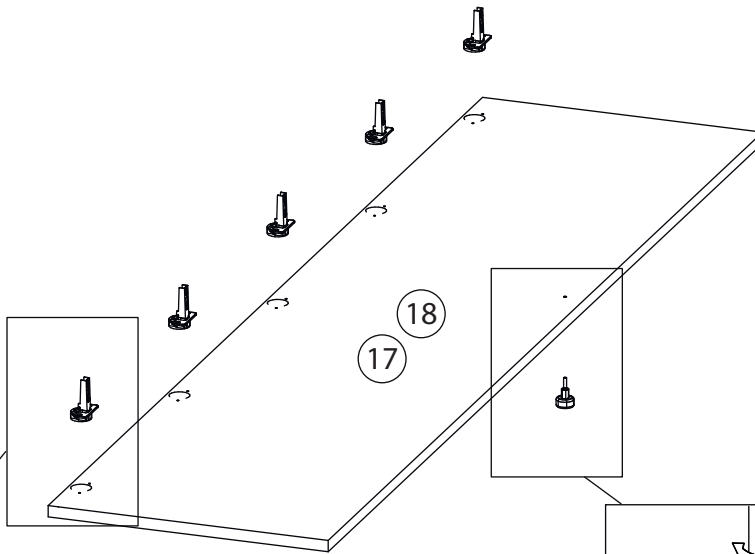

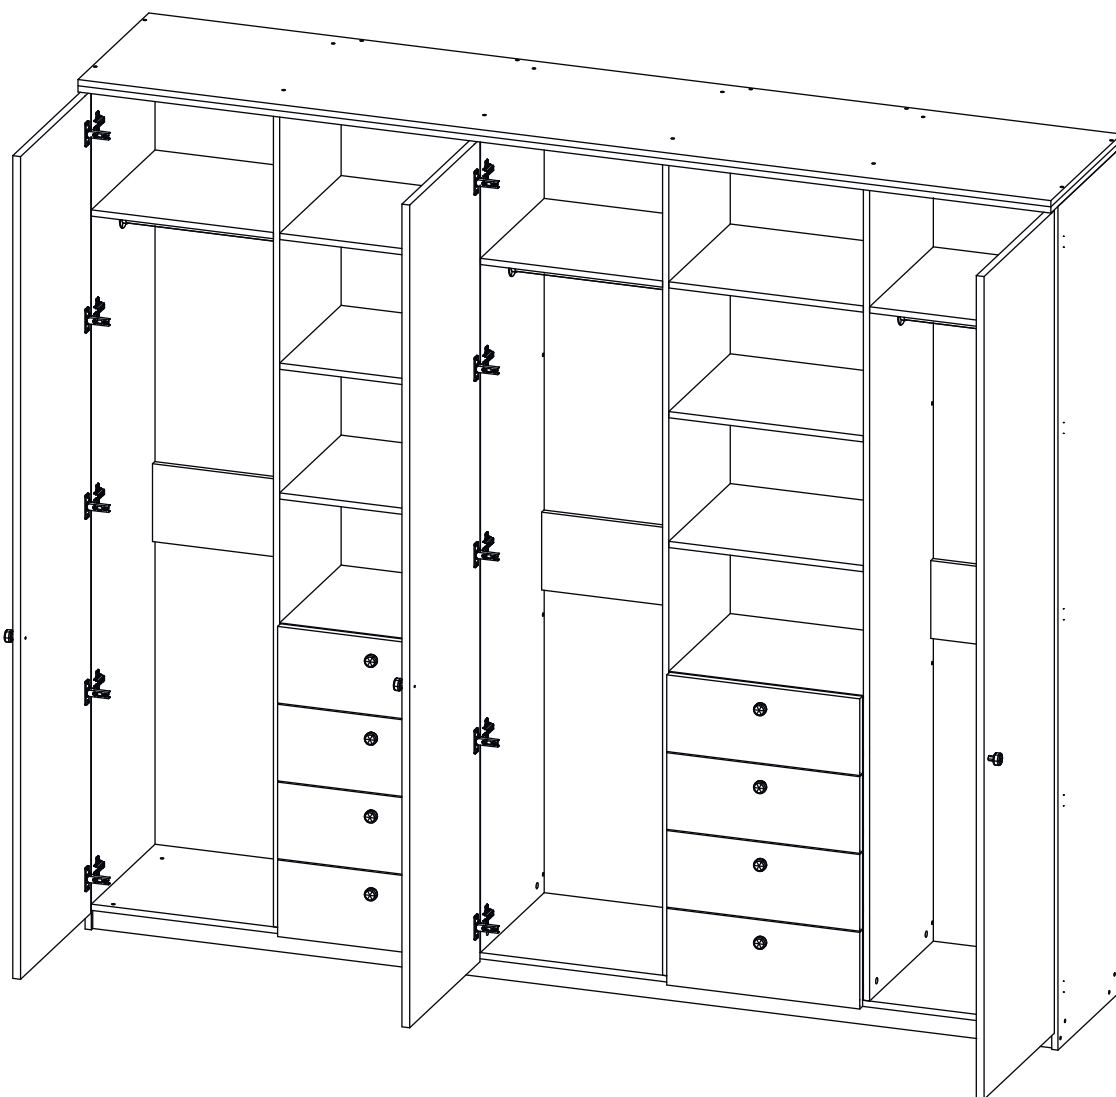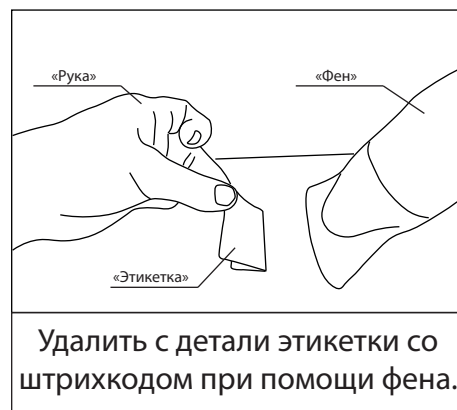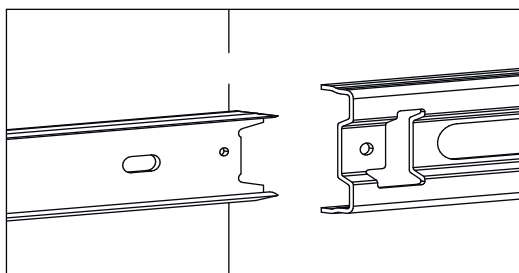

Заклеить технические отверстия заглушками.

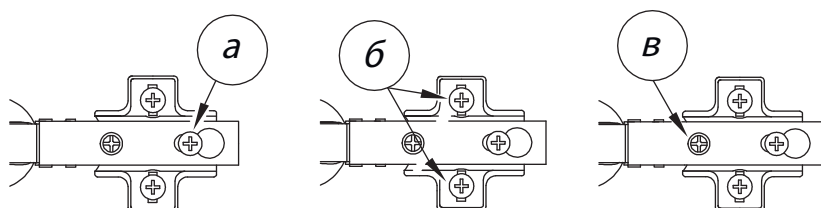

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали