
Инструкция по сборке


Неаполь

Прихожая - 12










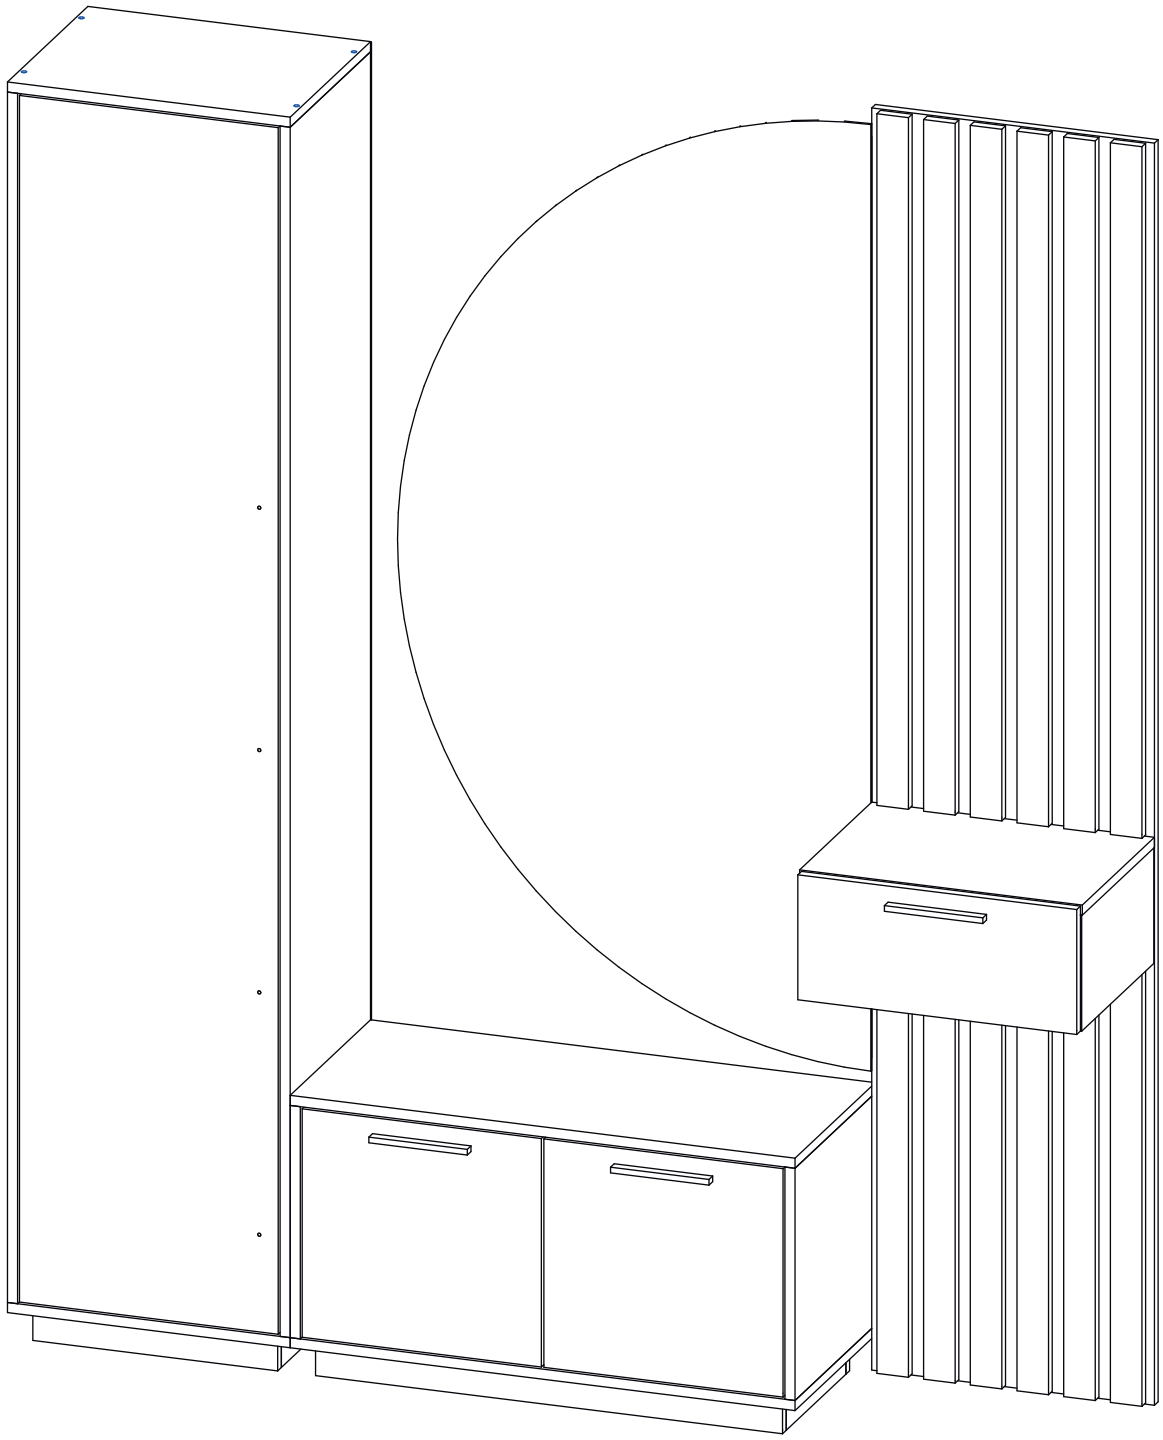


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1912	410
2	Бок левый	1	1918	350
3	Бок правый	1	1918	350
4	Крыша	1	448	350
5	Дно	1	448	350
6	Полка	2	416	334
7	Ребро жесткости	1	416	200
8	Цоколь	1	388	50
9	Цоколь	1	388	50
10	Цоколь	1	260	50
11	Цоколь	1	260	50
12	Задняя стенка	1	1948	446

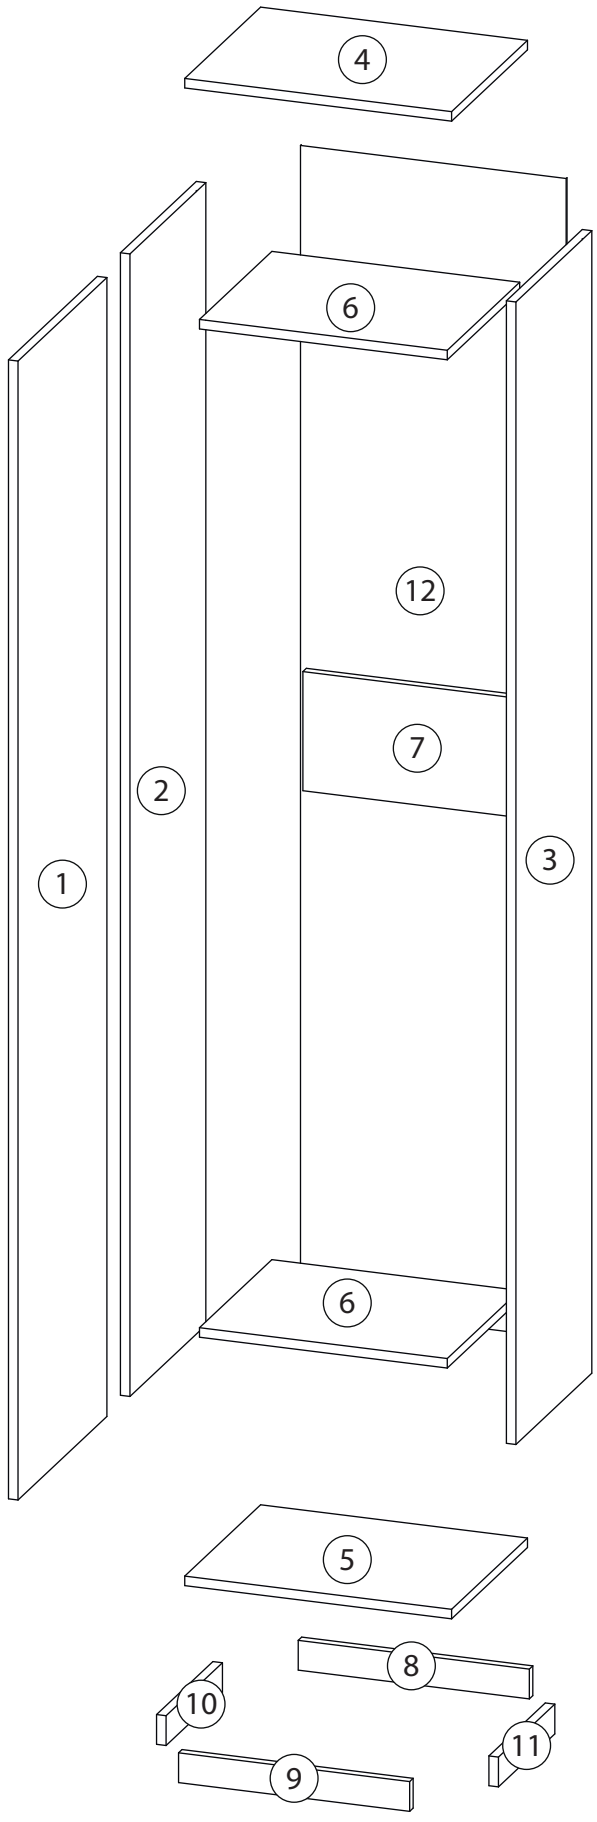


Фурнитура

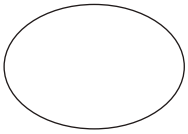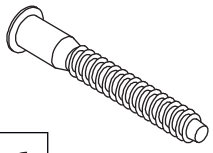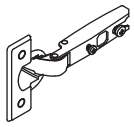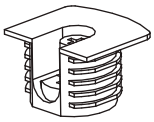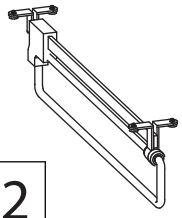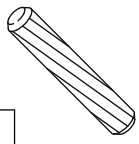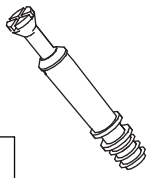 13	 14	 15	 16	 17
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Евровинт 6,3х13	Евровинт 7х50	Гвоздь 1,6х25
 18	 19	 20	 21	 22
Саморез 3,5х16	Петля вкладная	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Штанга выдвижная
 23	 24	 25		
Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик		


1

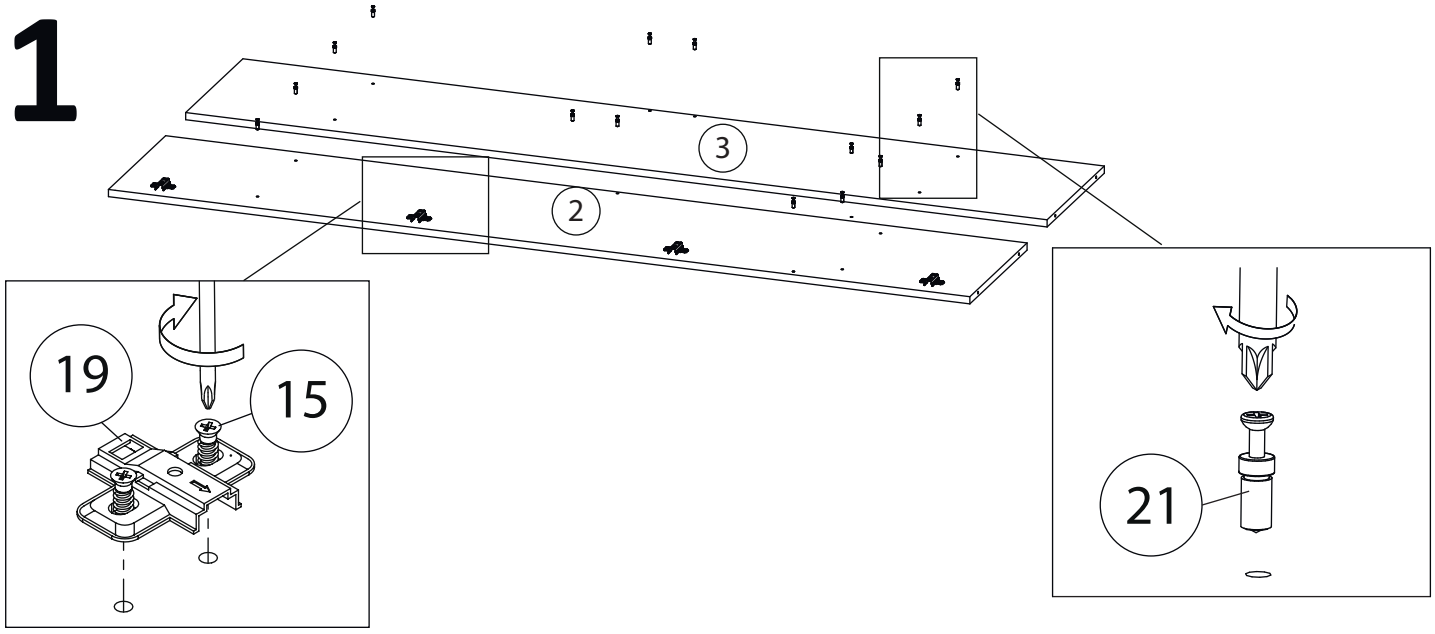


2

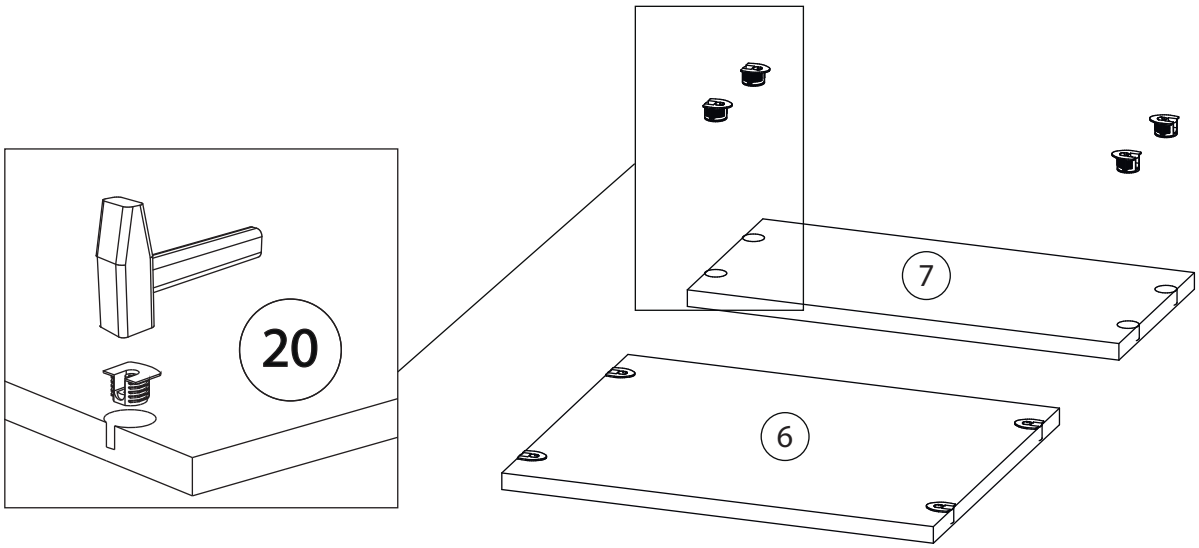



3

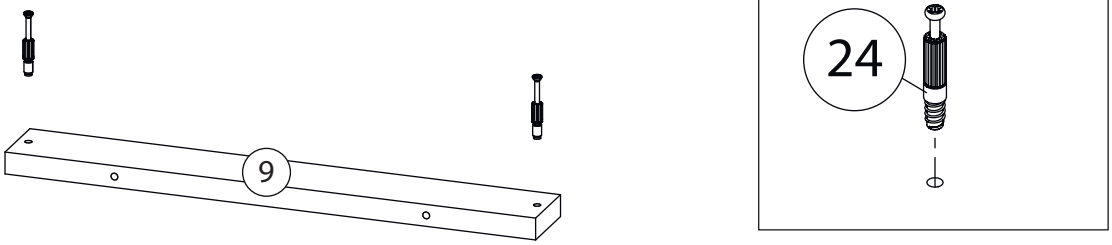


4

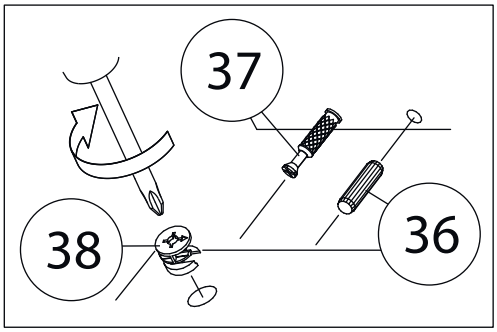

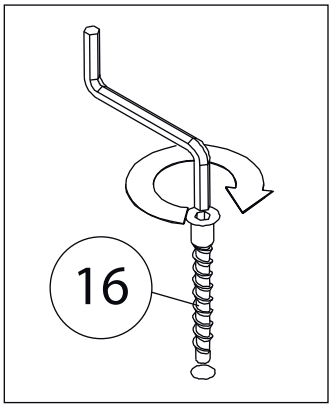


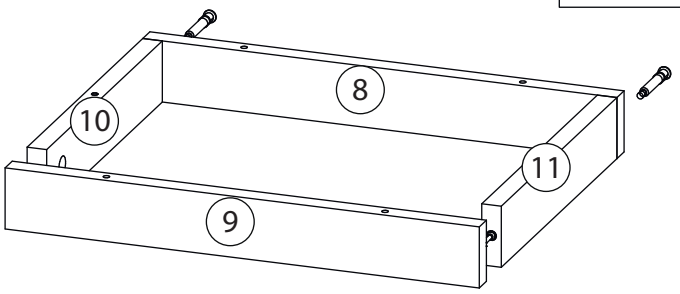


5

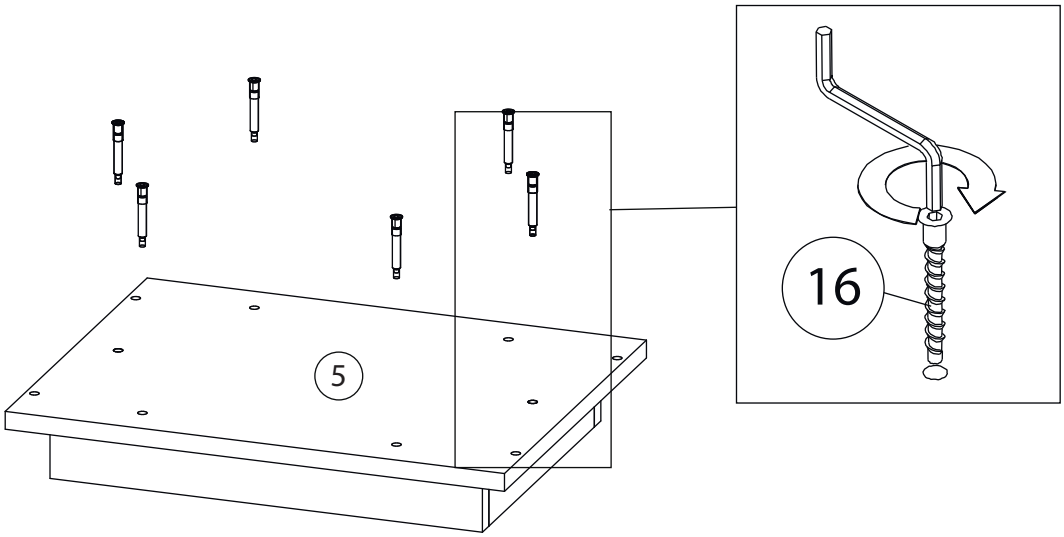


6

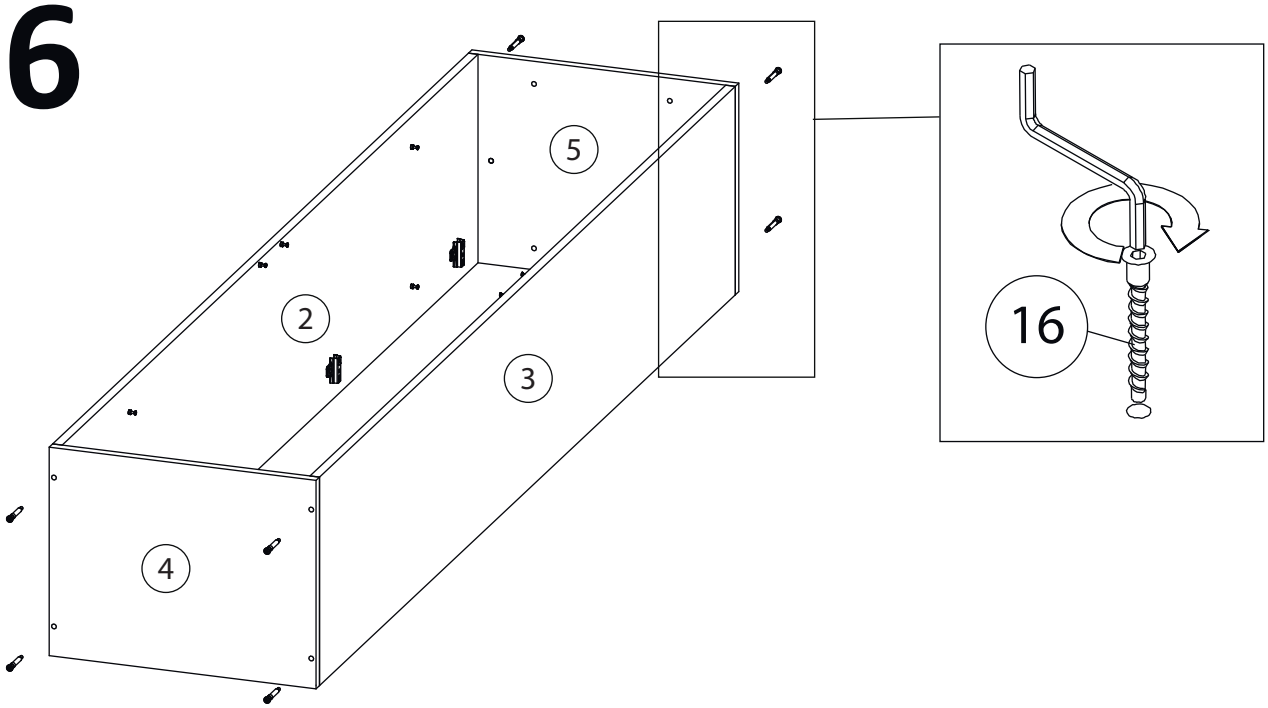


7

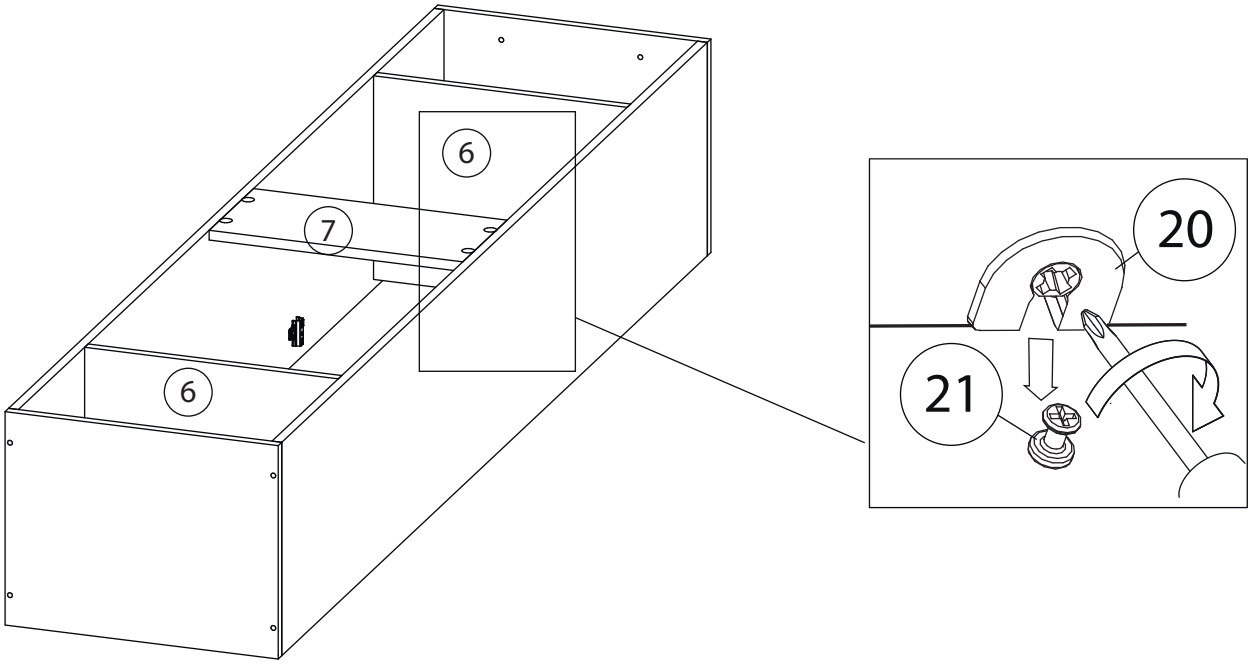


8

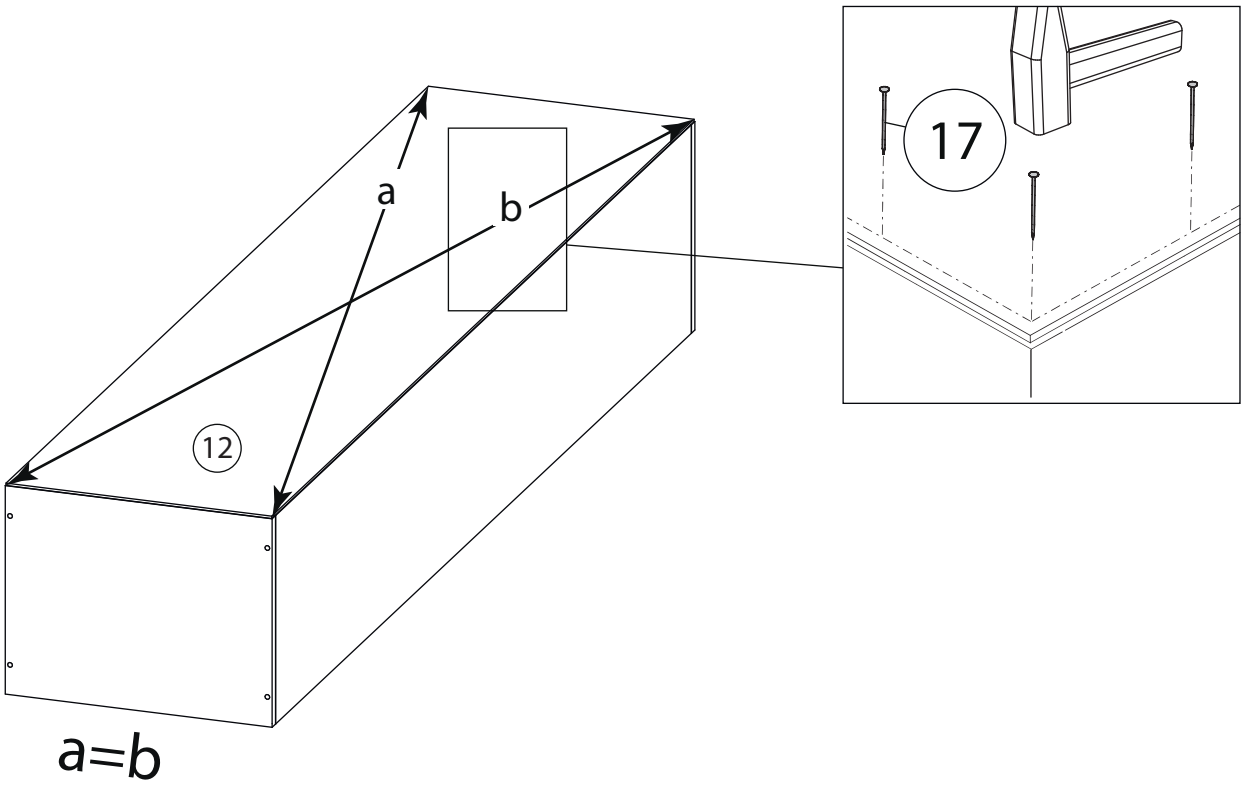


7

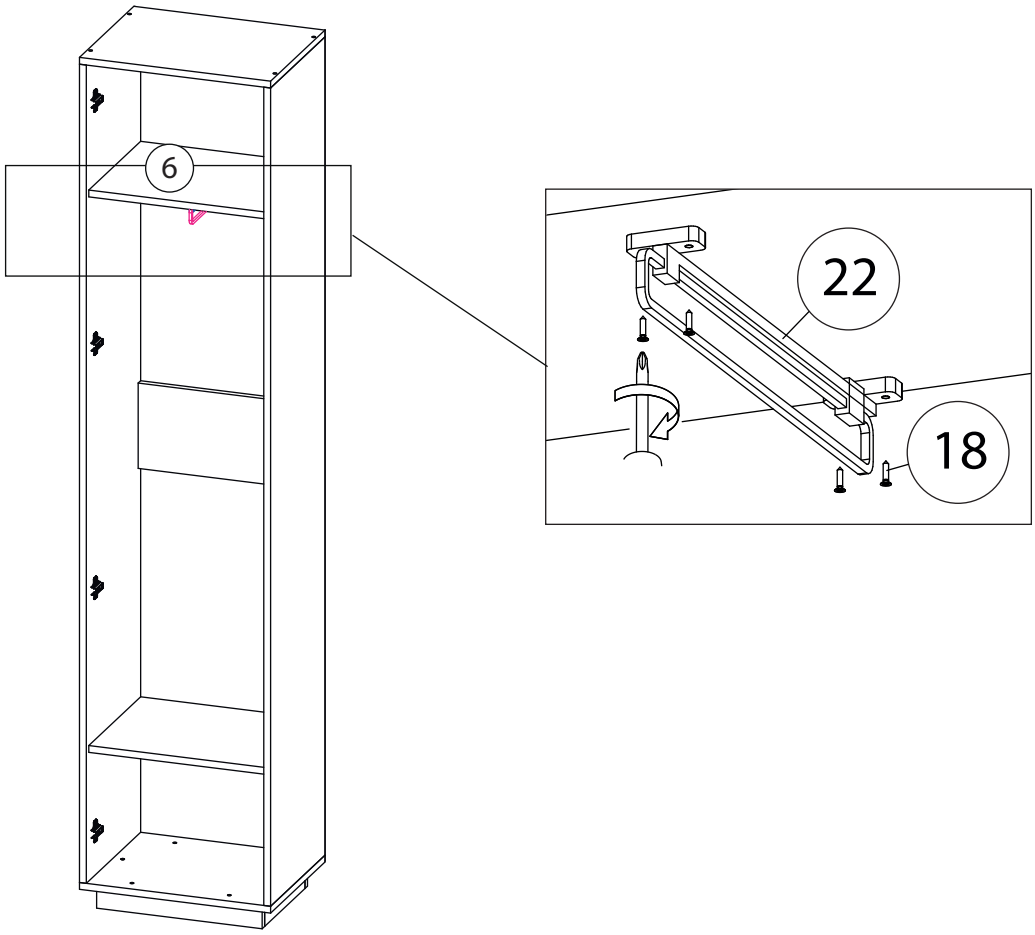


8

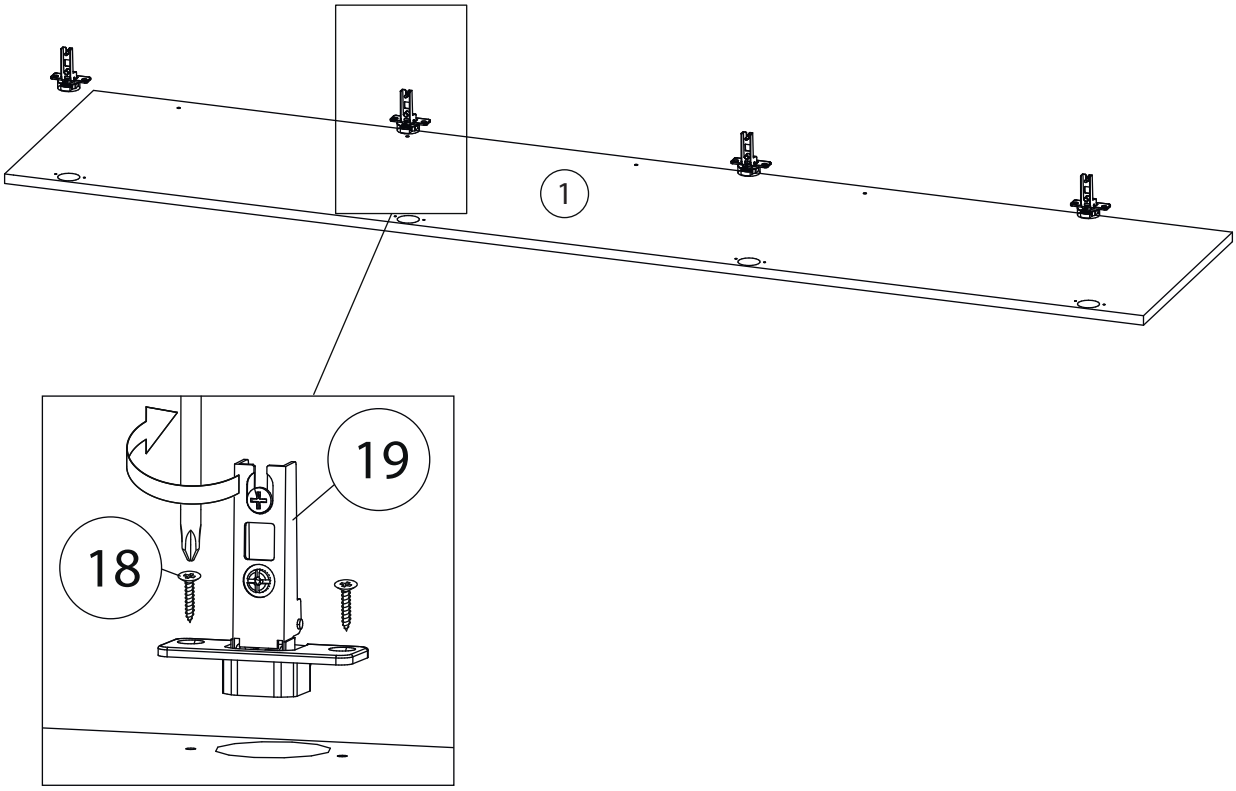


9

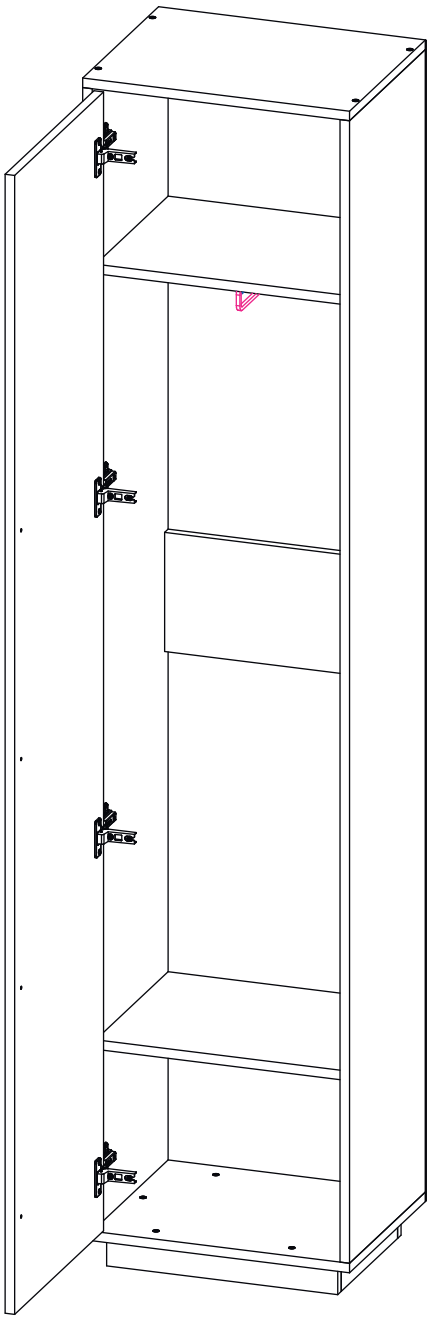


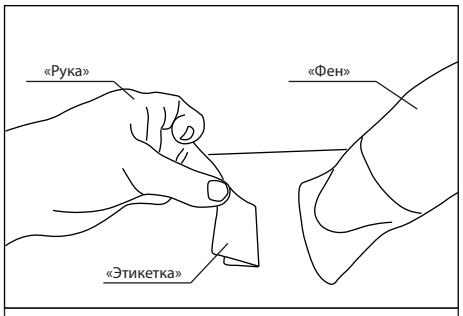

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

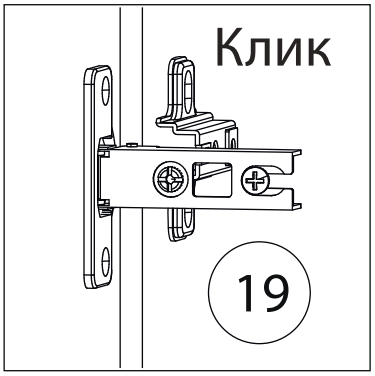

Заклеить технические отверстия заглушками.

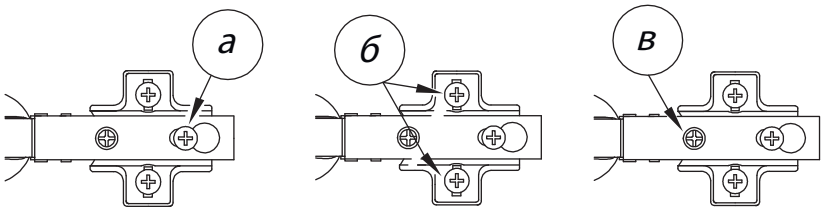


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	800	350
2	Крыша	1	800	350
3	Бок левый	1	368	350
4	Бок правый	1	368	350
5	Вертикаль	1	368	334
6	Цоколь	1	740	50
7	Цоколь	1	740	50
8	Цоколь	1	260	50
9	Цоколь	1	260	50
10	Фасад	1	362	379
11	Фасад	1	362	379
12	Задняя стенка	1	398	798

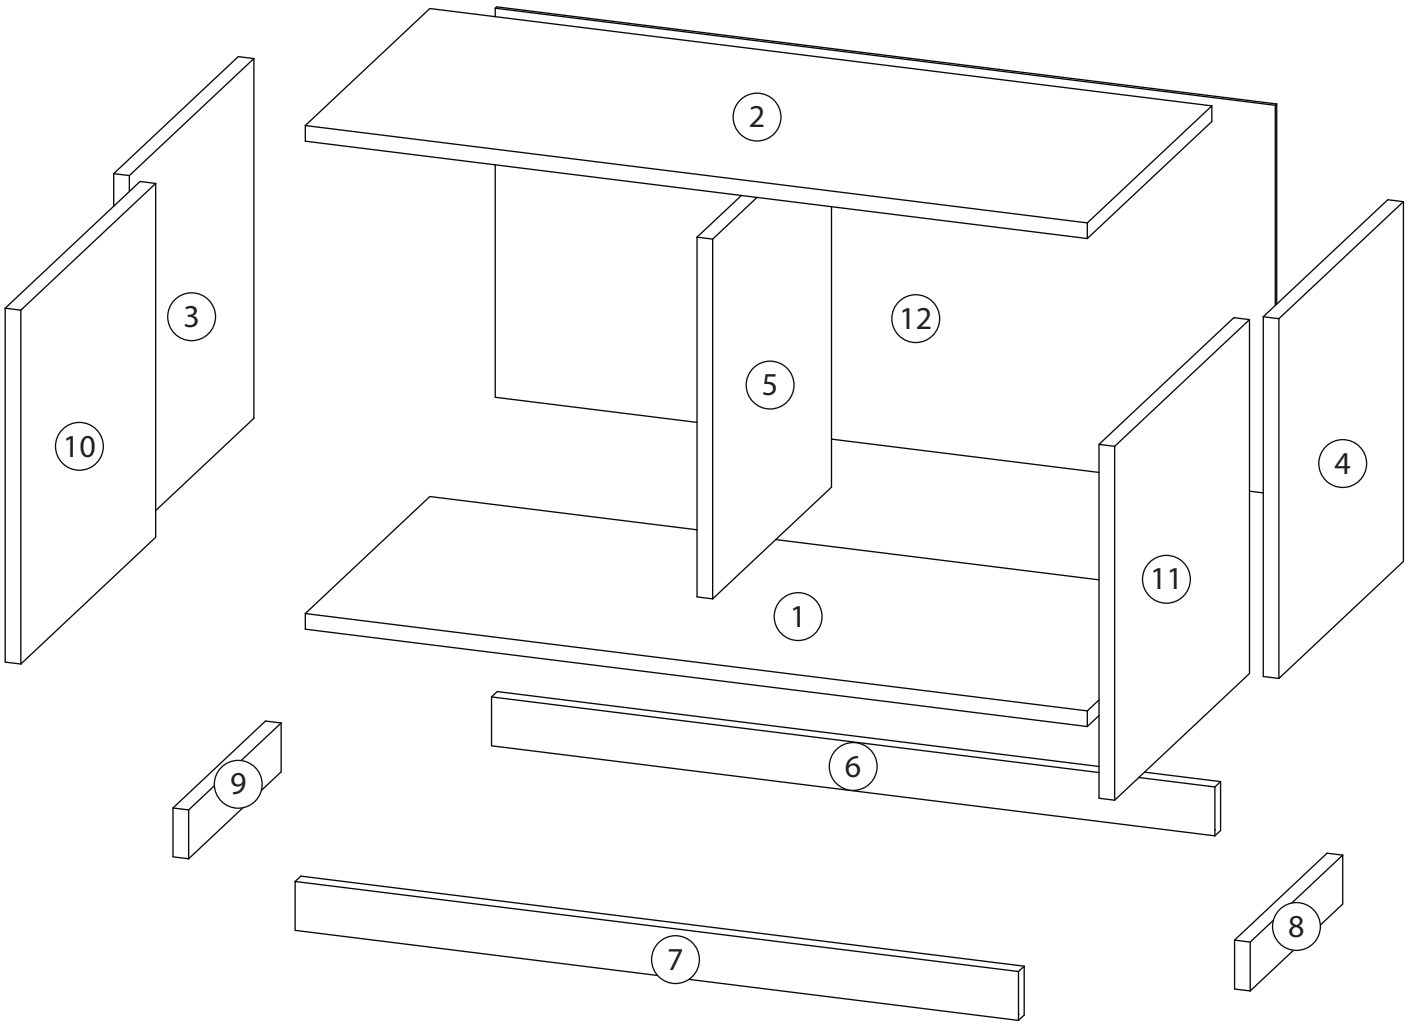


Фурнитура

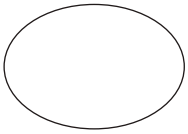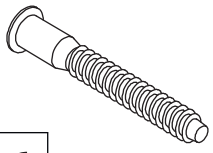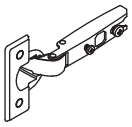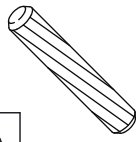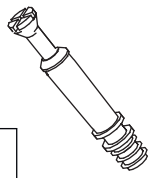 13	 14	 15	 16	 17
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Евровинт 6,3х13	Евровинт 7х50	Гвоздь 1,6х25
 18	 19	 20	 21	 22
Саморез 3,5х16	Петля вкладная	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик


1

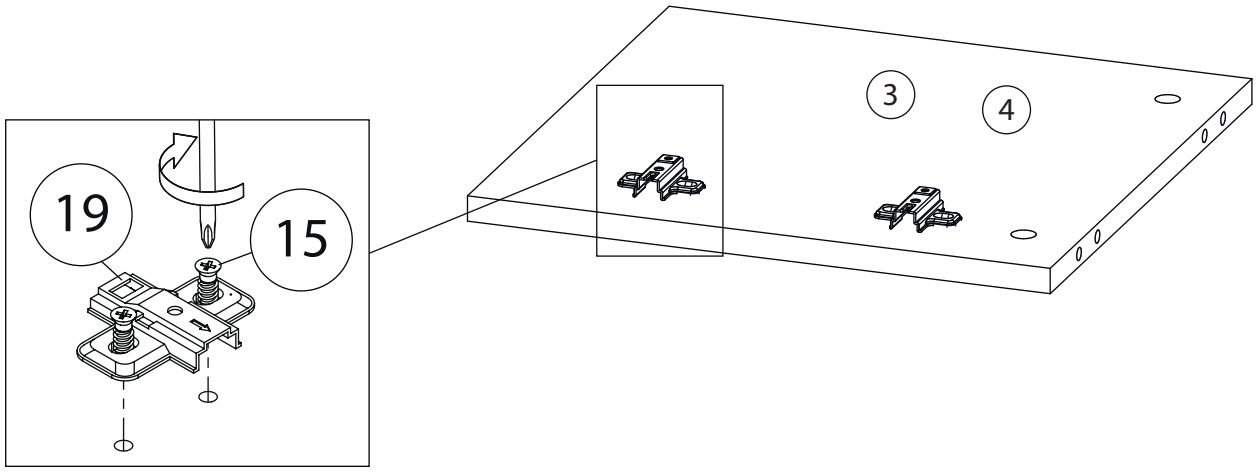


2

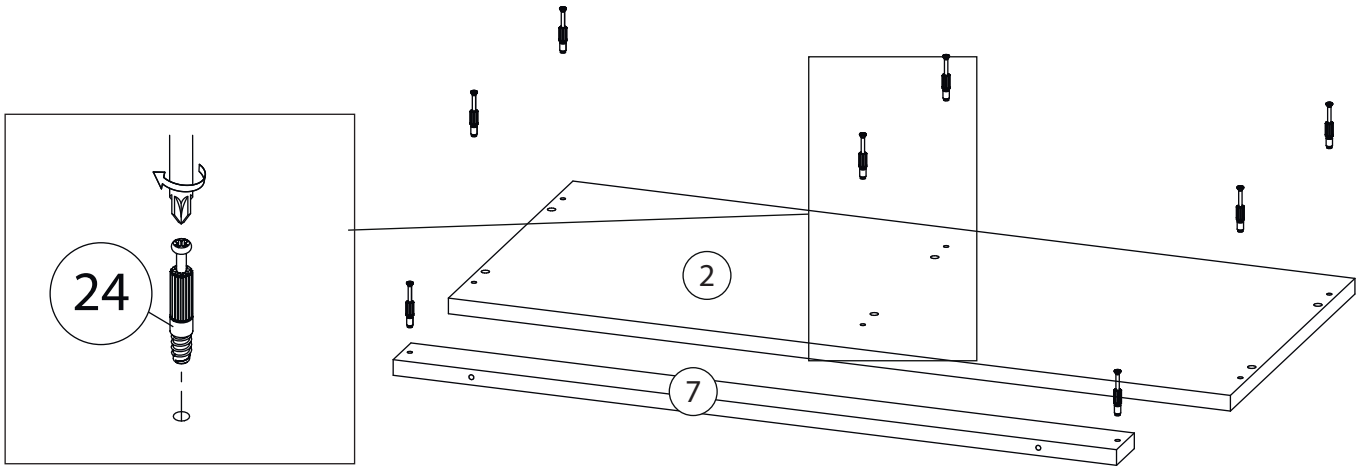


3

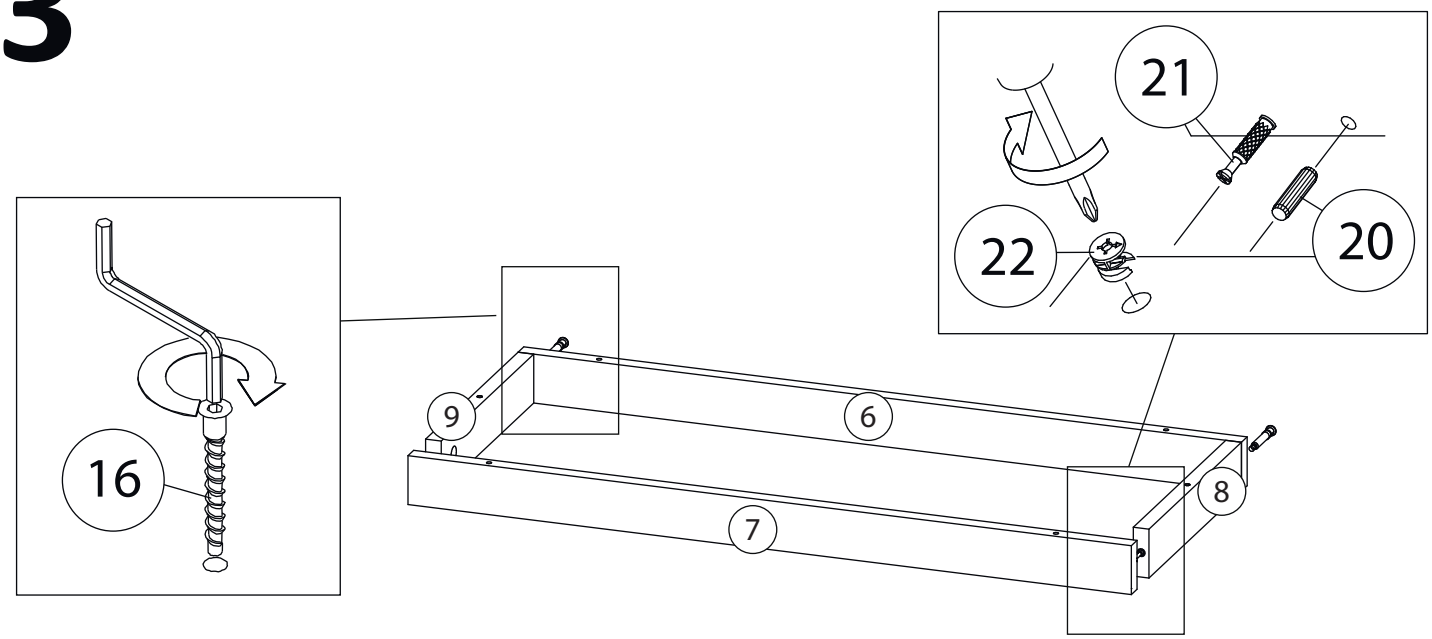


4

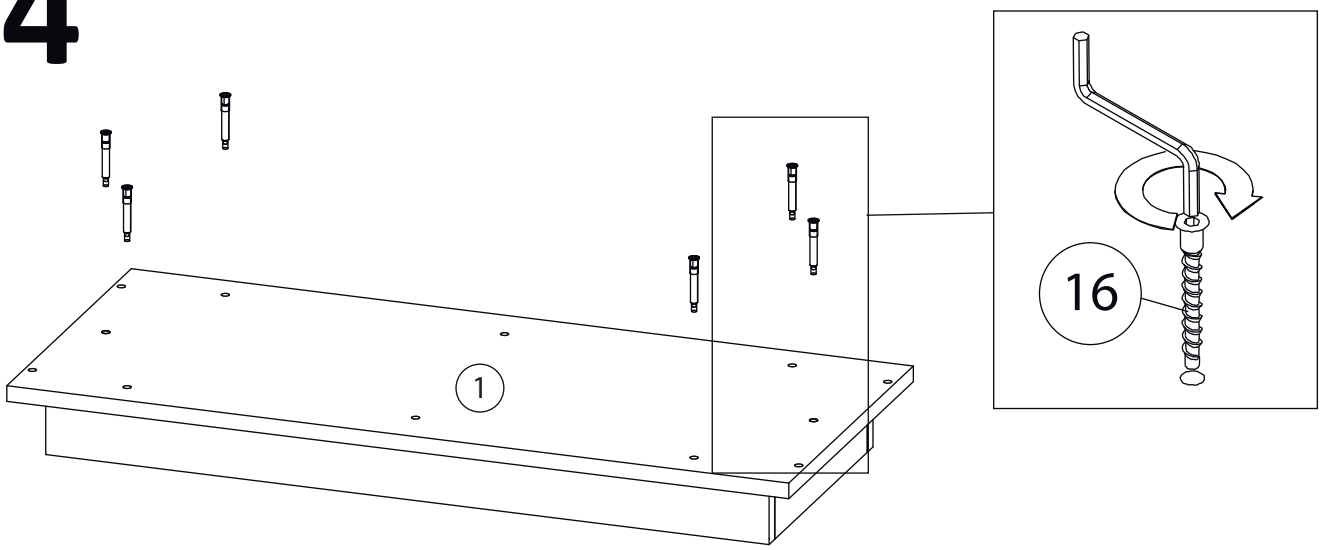


5

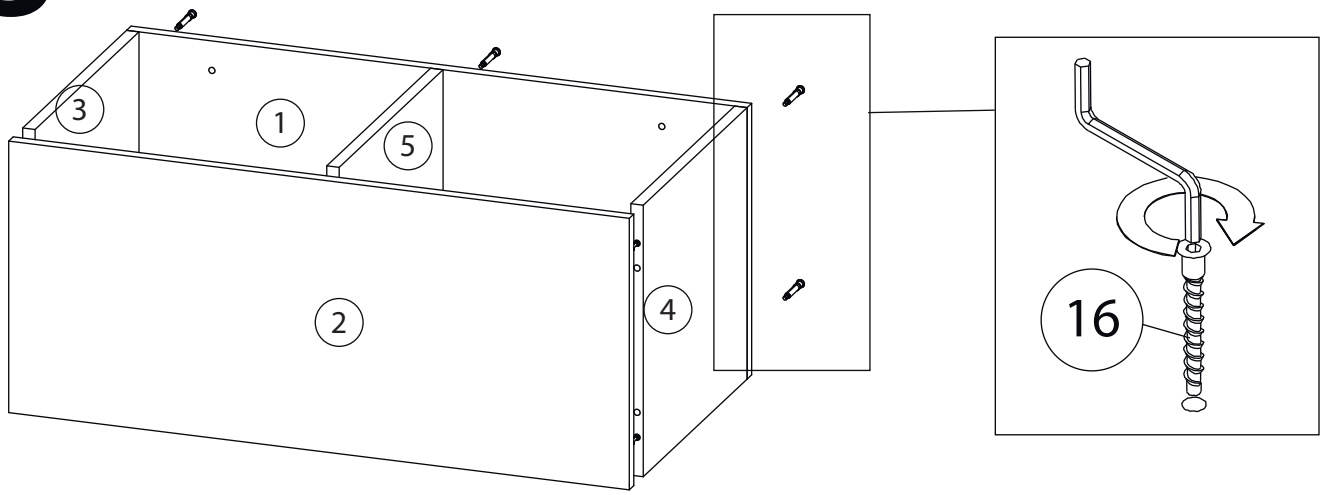


6

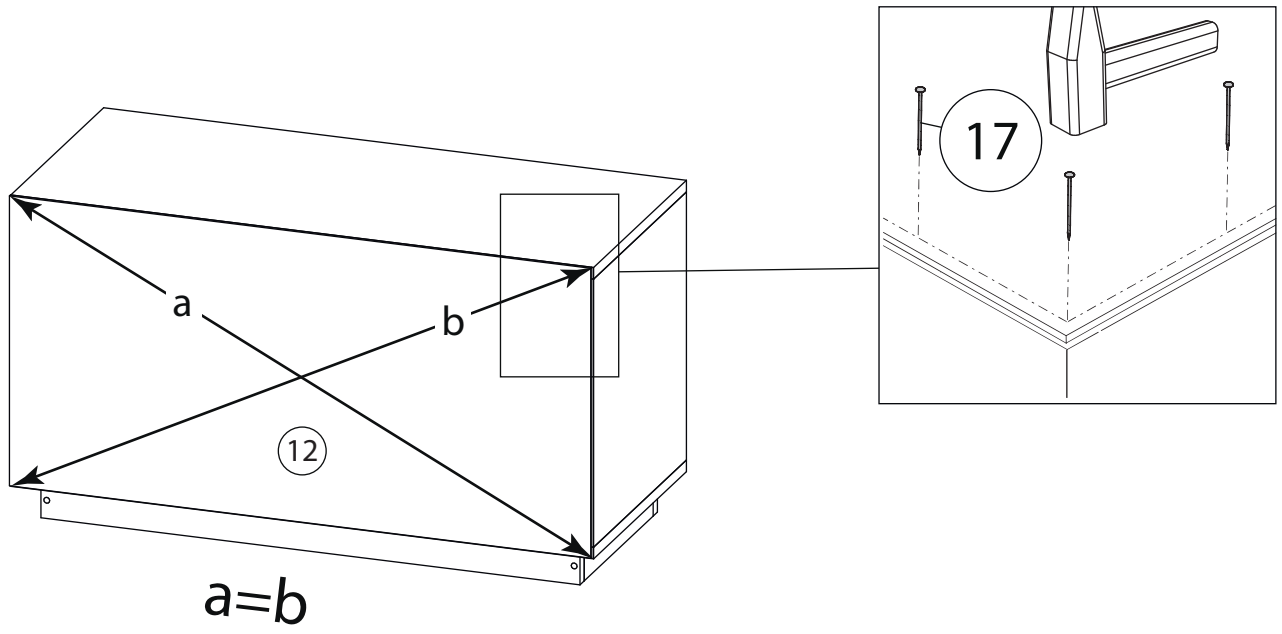


7

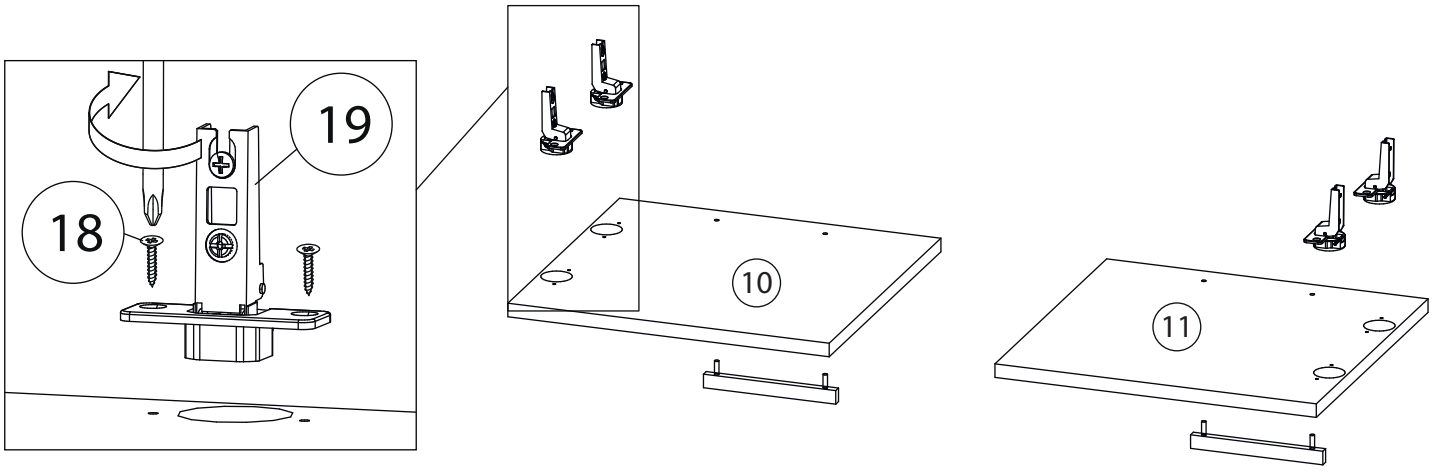


8

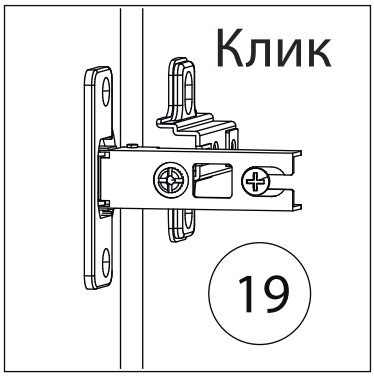


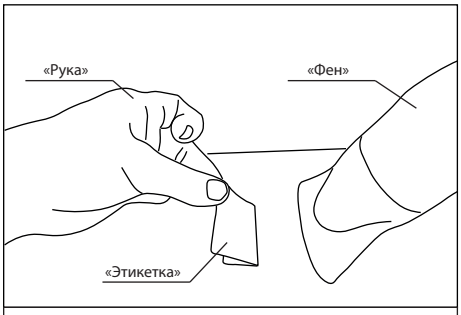

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

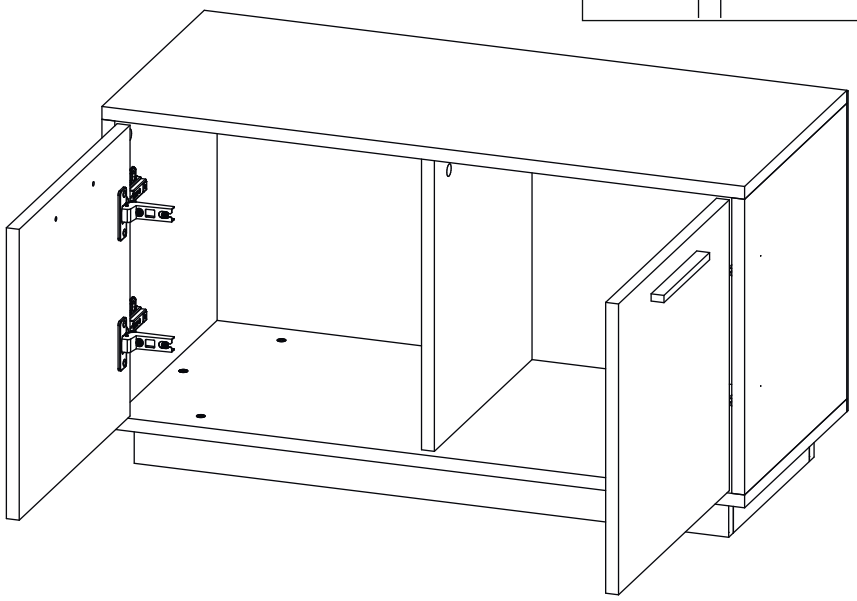

Заклеить технические отверстия заглушками.

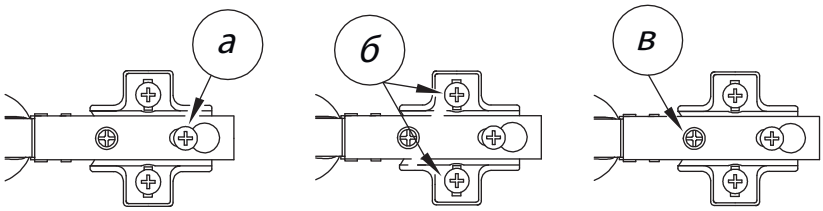



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали





Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Панель	1	2000	448
2	Столешница	1	448	314
3	Дно	1	414	314
4	Фасад ящика	1	442	198
5	Дно ящика	1	356	234
6	Бок левый	1	184	314
7	Бок правый	1	184	314
8	Задн. пан. ящика	1	356	152
9	Бок. ящ. левая	1	250	152
10	Бок. ящ. правая	1	250	152
11	Планка	6	1096	50
12	Планка	6	696	50

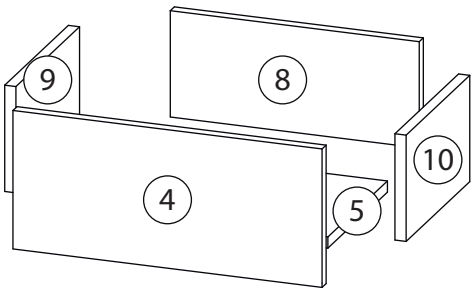


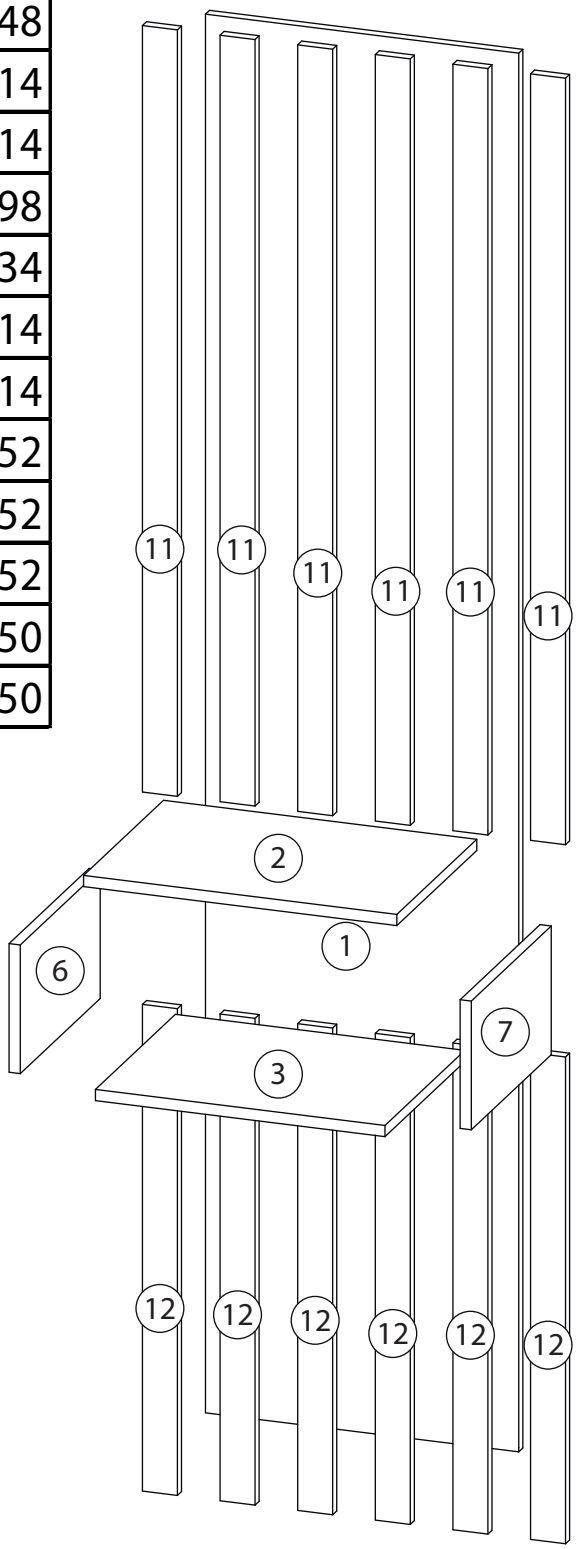


Фурнитура

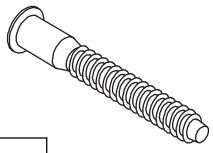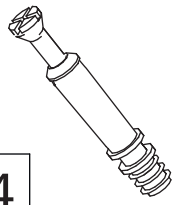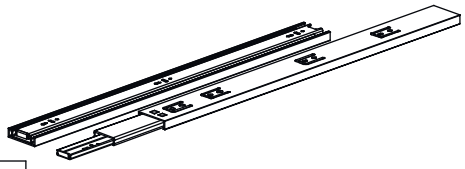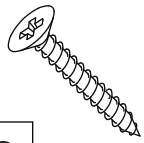 13	 14	 15	 16	
Евровинт 7х50	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Шариковые направляющие	
 17	 18	 19		
Саморез 3,5х16	Саморез 3,5х30	Подвеска плоская		


1

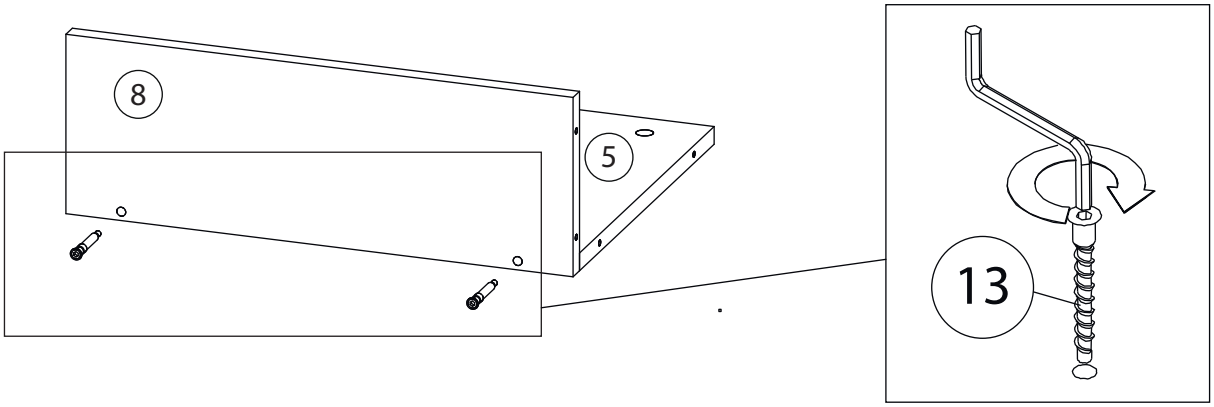


2

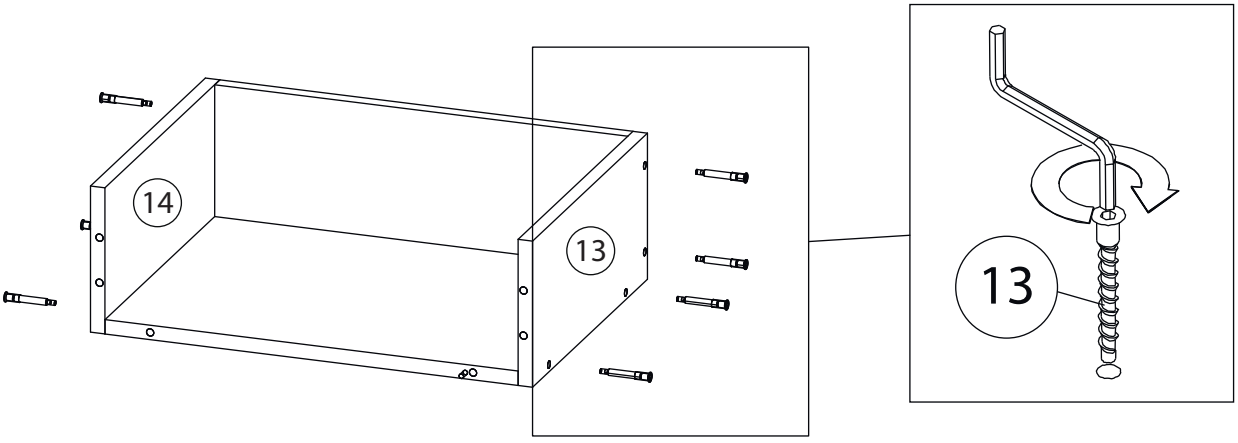


3

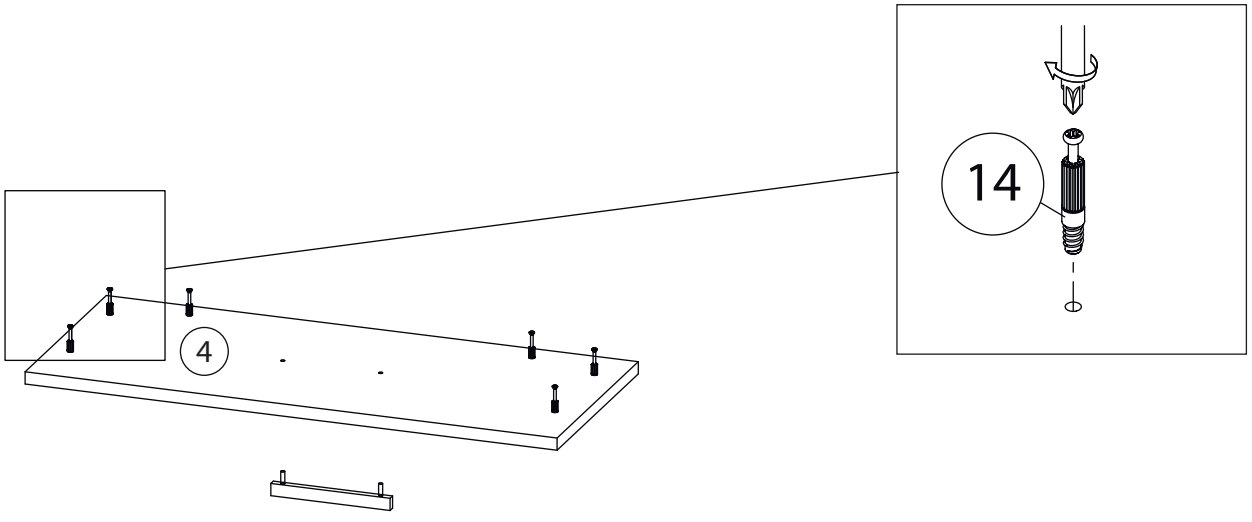

4

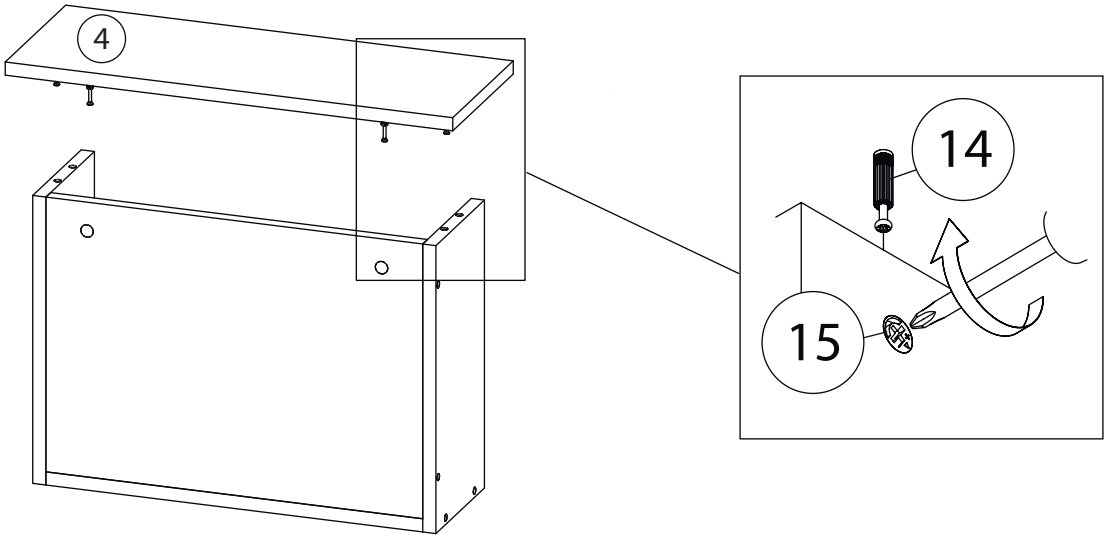

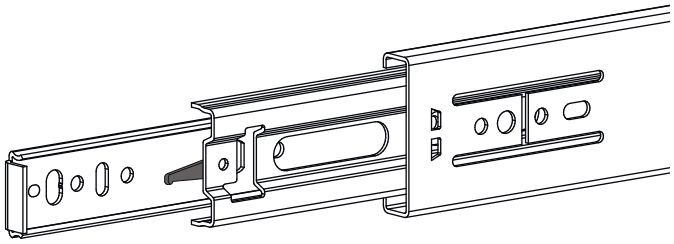


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

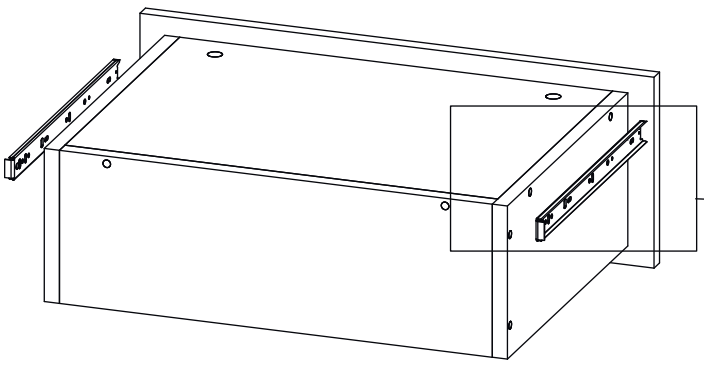


Шариковые направляющие

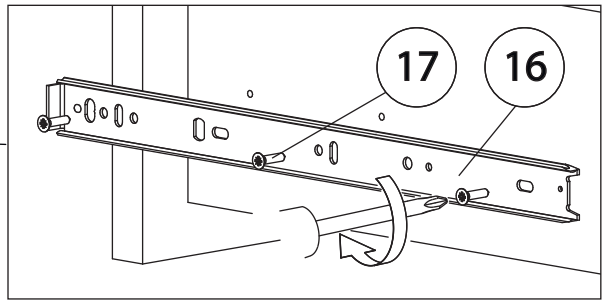


6

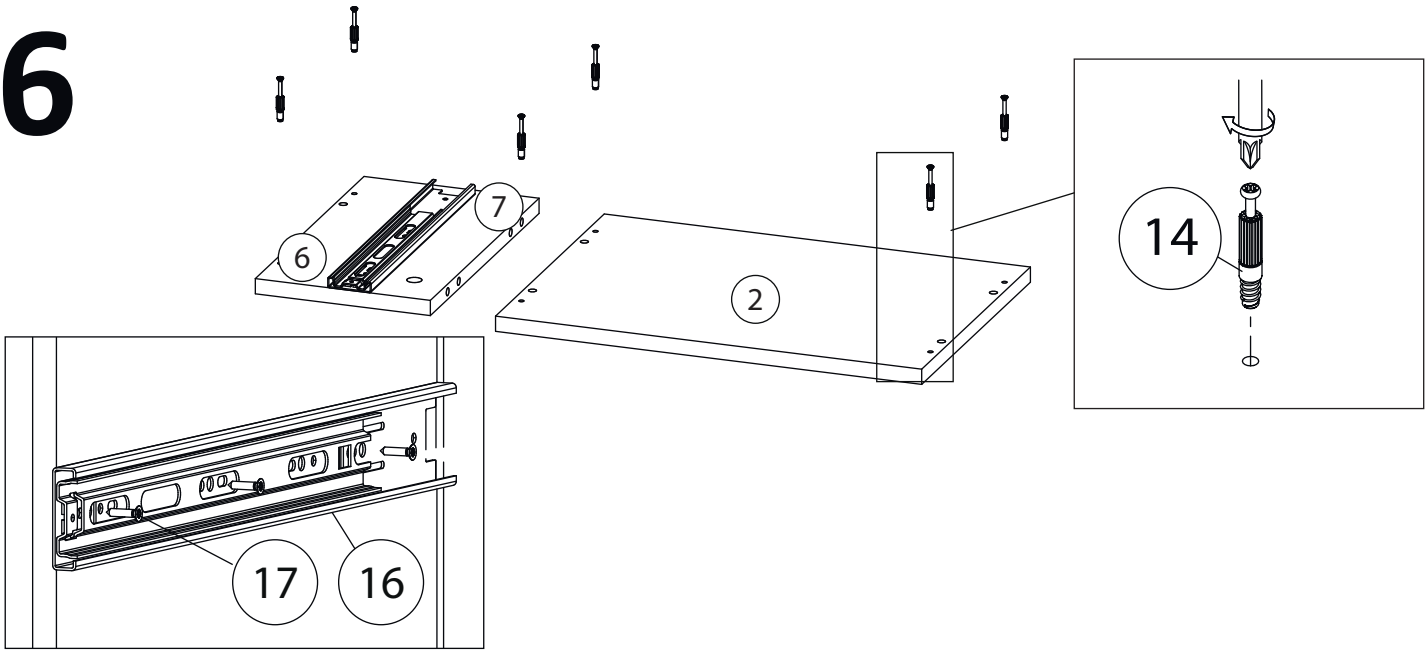


7

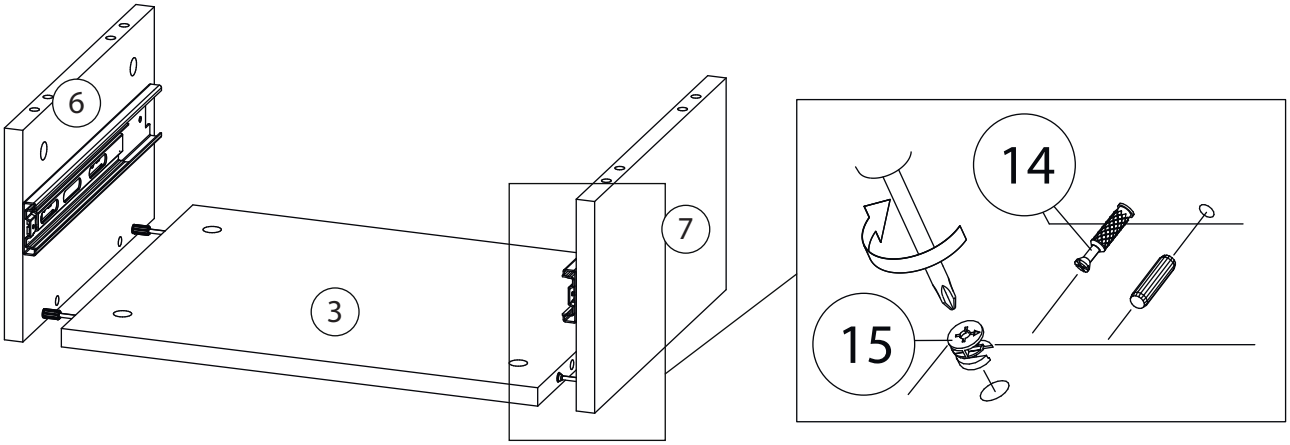


8

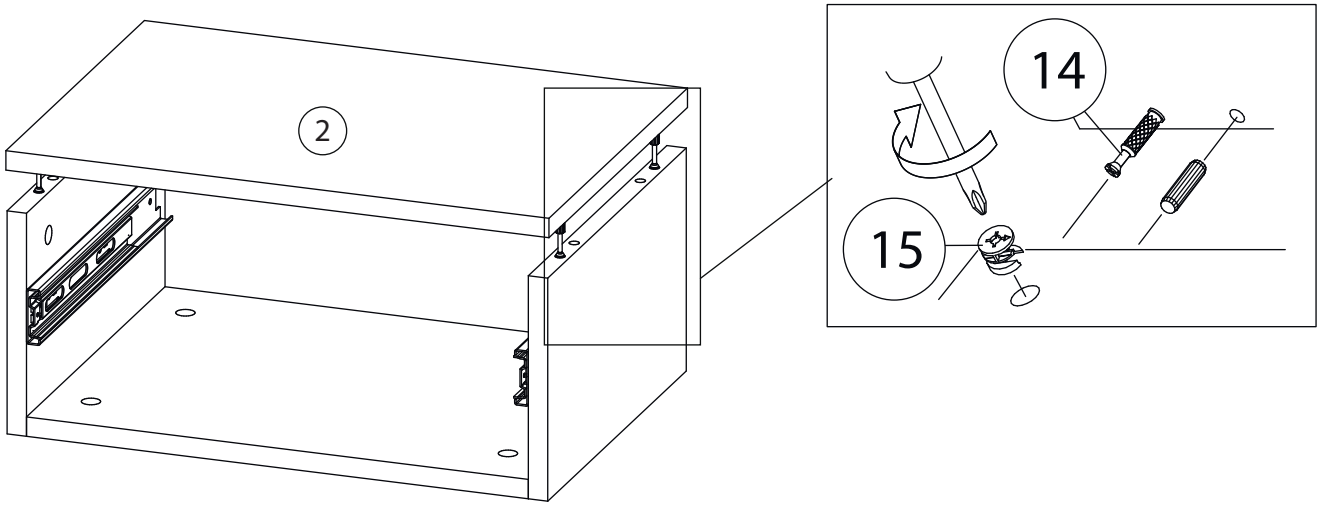


9

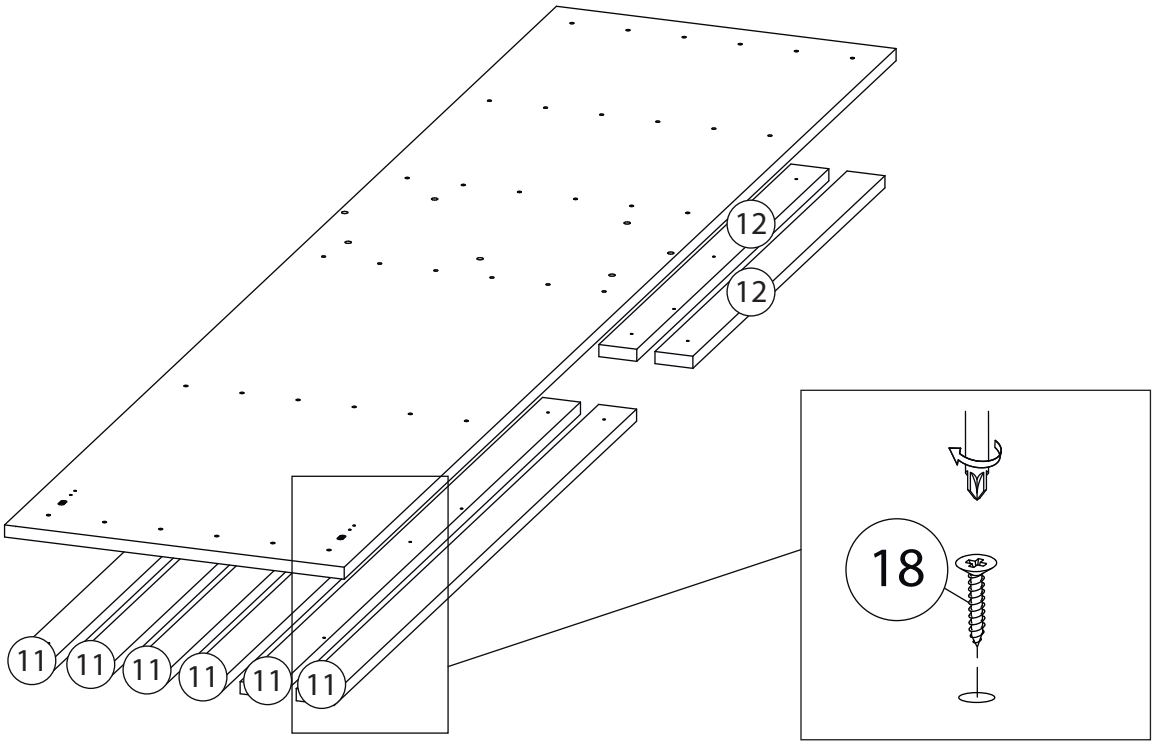


10

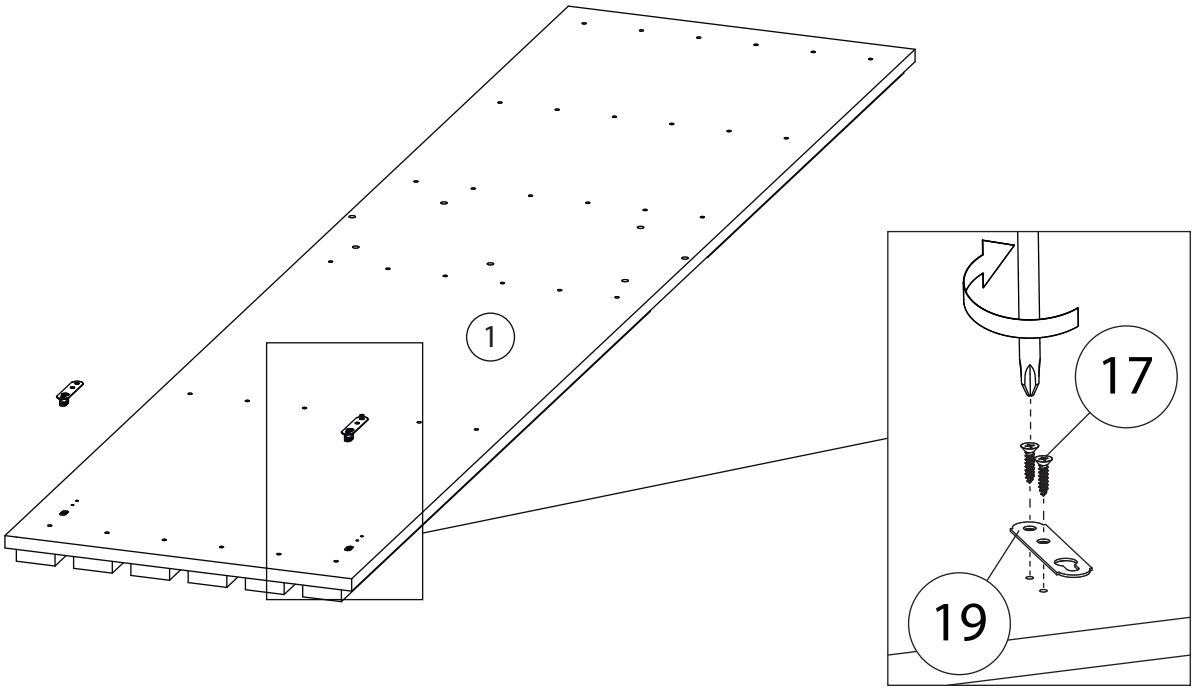


11

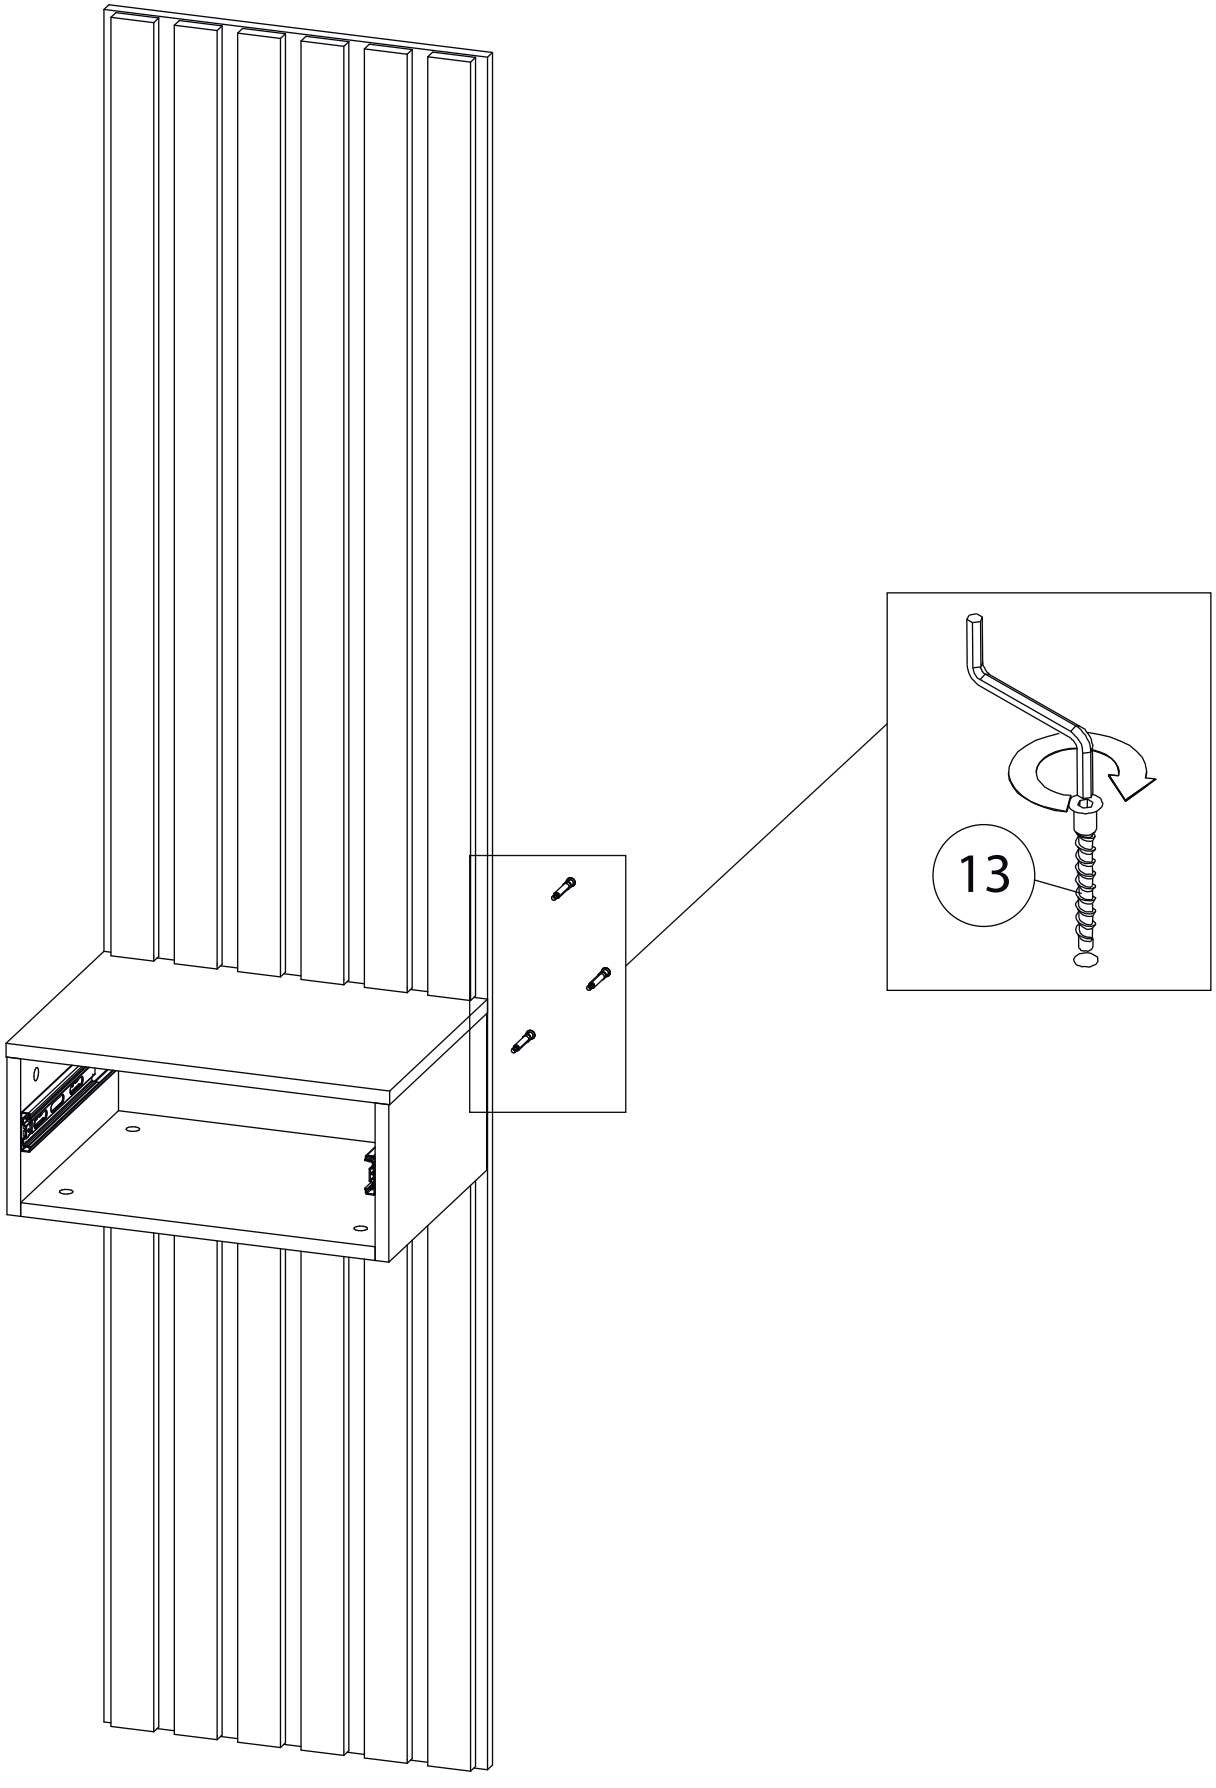

12

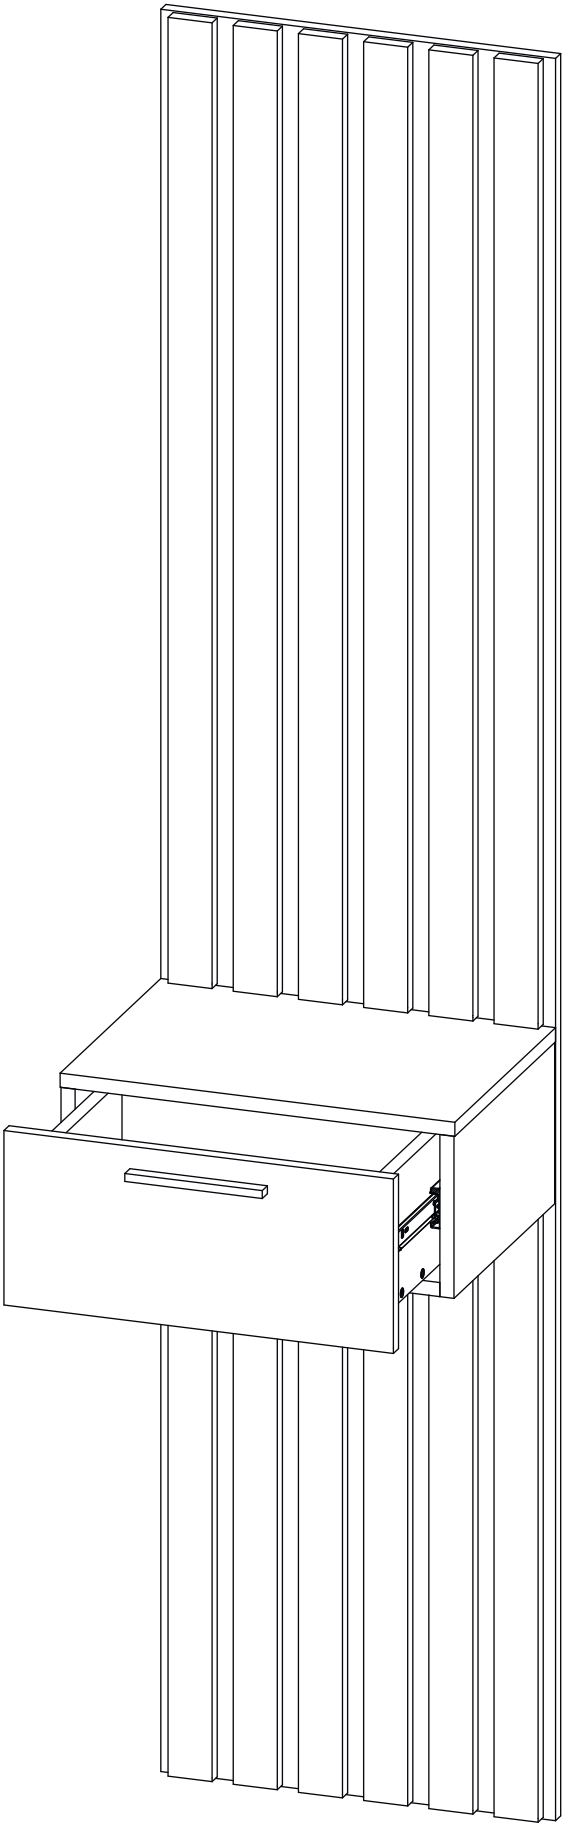

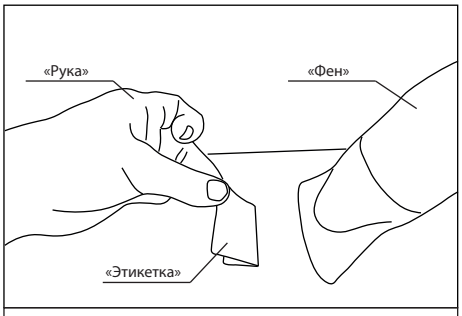


Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Щит с зеркалом	1	1460	730

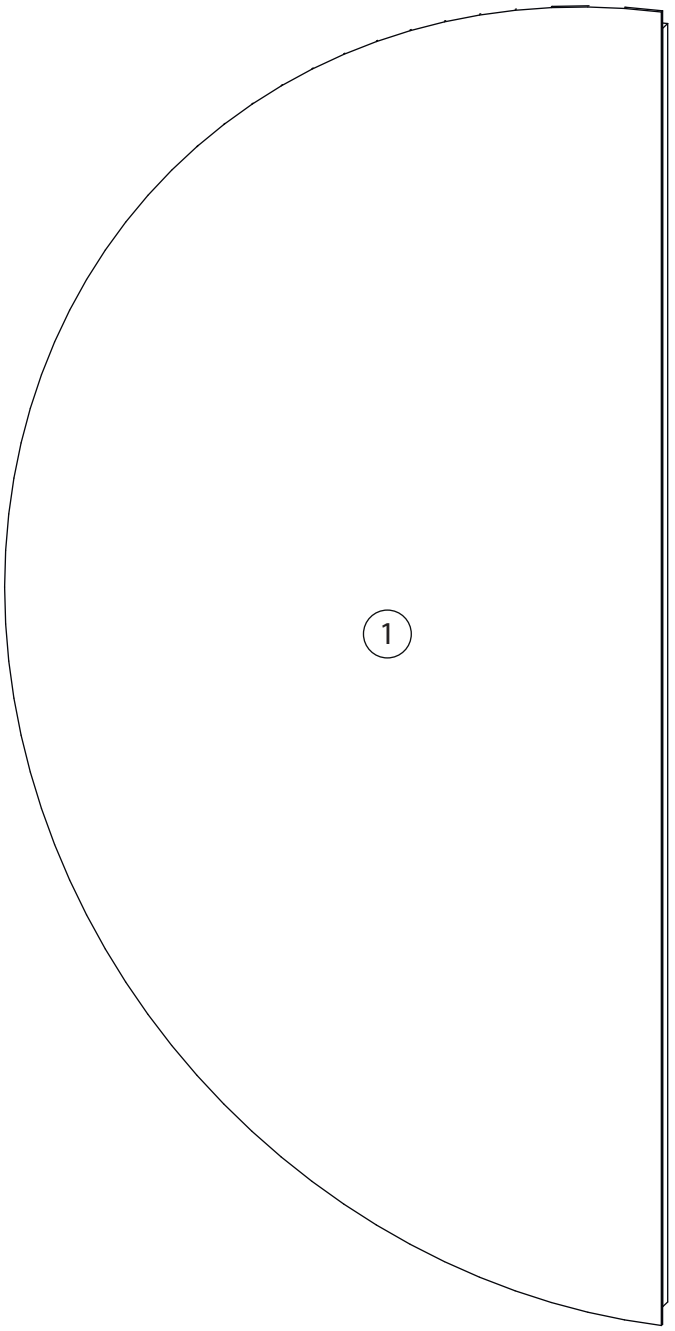

Фурнитура

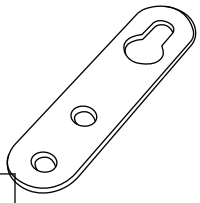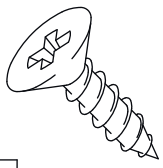 2	 3
Подвеска плоская	Саморез 3,5х16

1

