


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 2







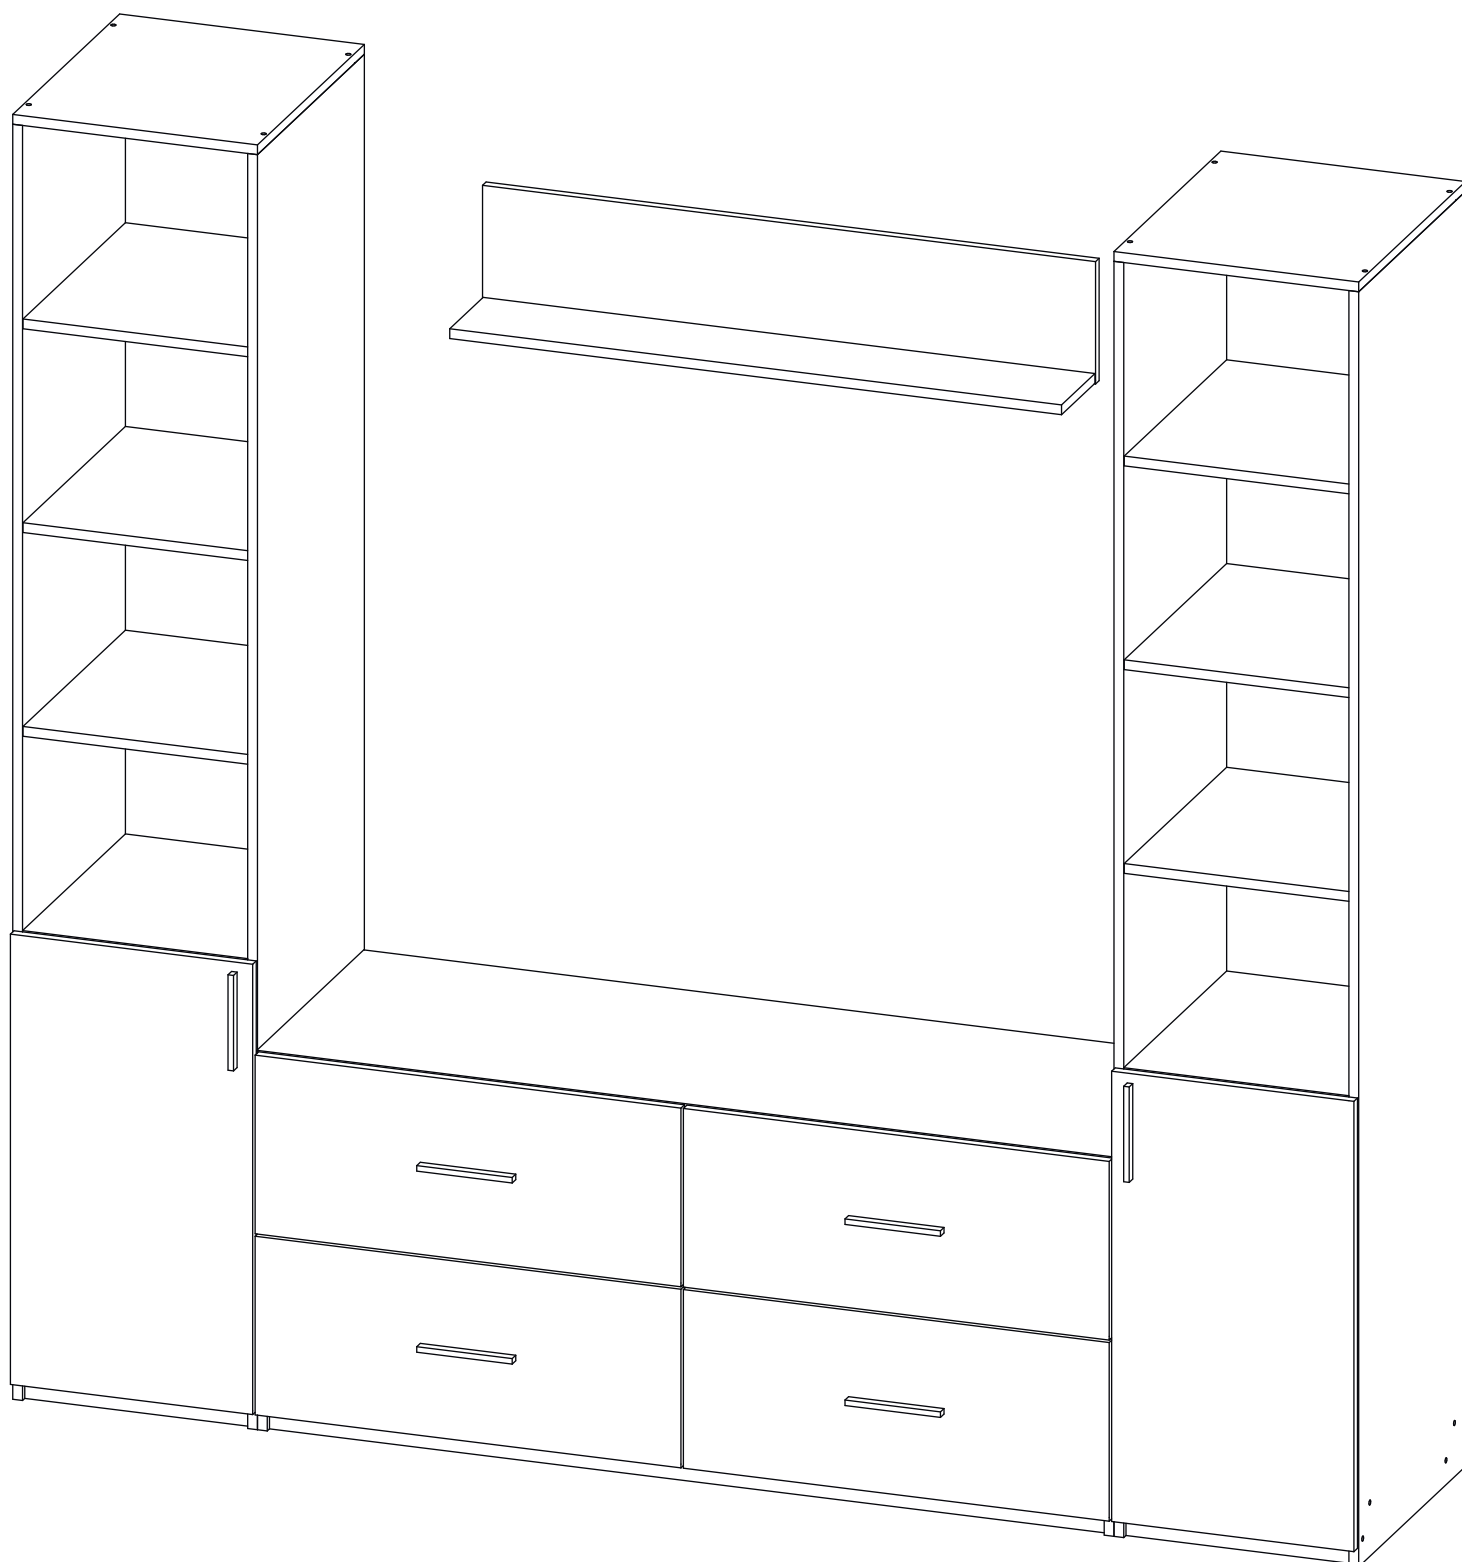


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Правый бок	1	2030	260
2	Левый бок	1	2030	260
3	Горизонтальная	5	368	260
4	Горизонтальная	1	368	260
5	Горизонтальная	1	368	260
6	Цоколь	2	80	368
7	Фасад	1	647	397
8	Задняя стенка	1	1947	397

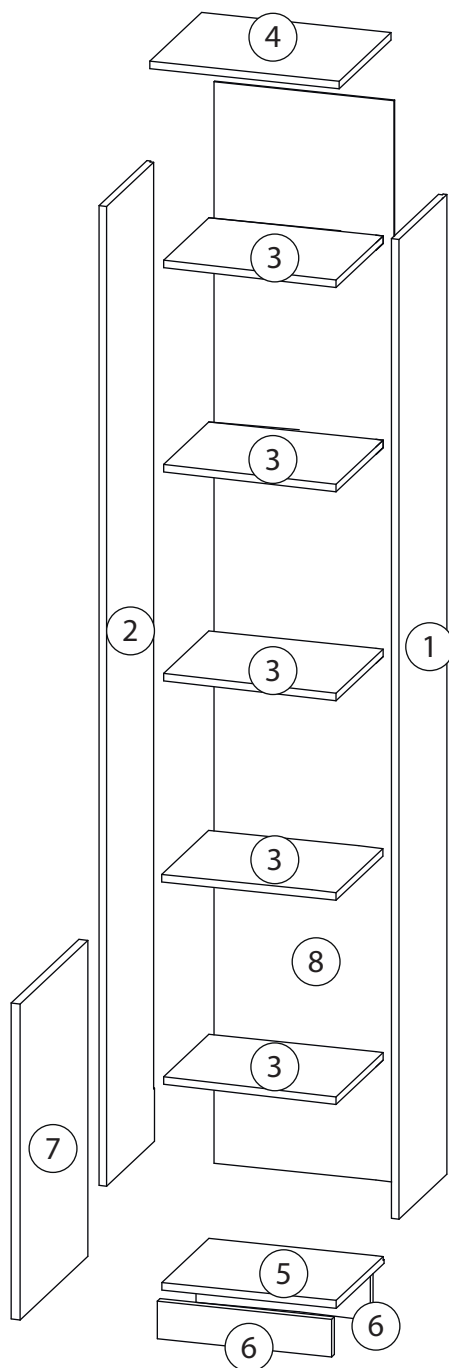


Фурнитура

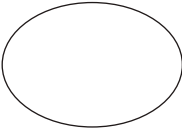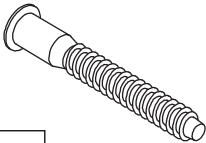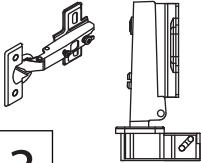				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
14	15	16	17	18
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>



1

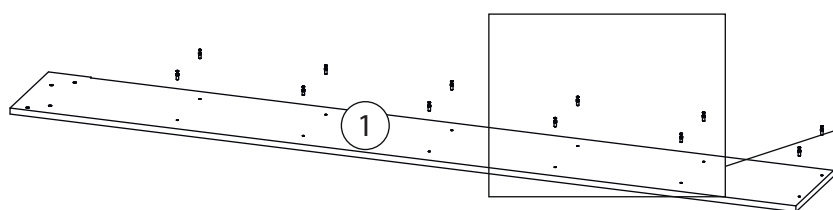



Бок левый (2)
собирается зеркально

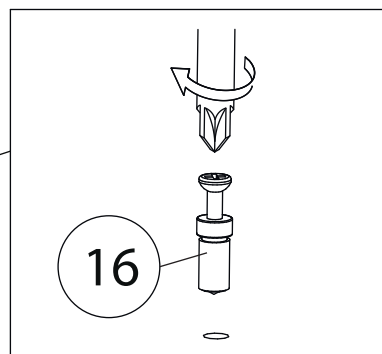


2

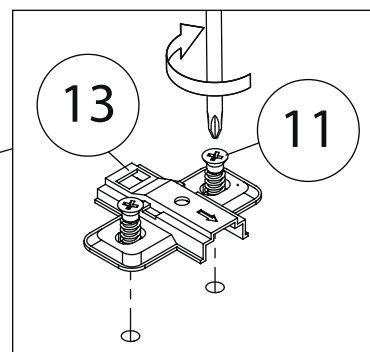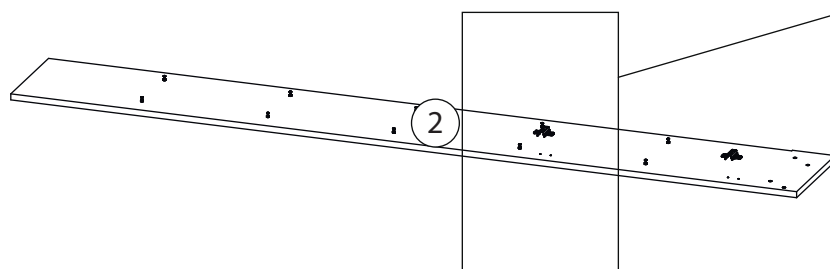


3

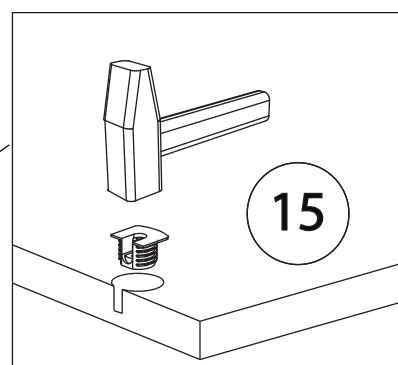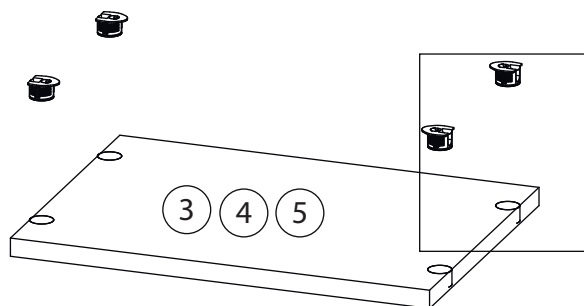


4

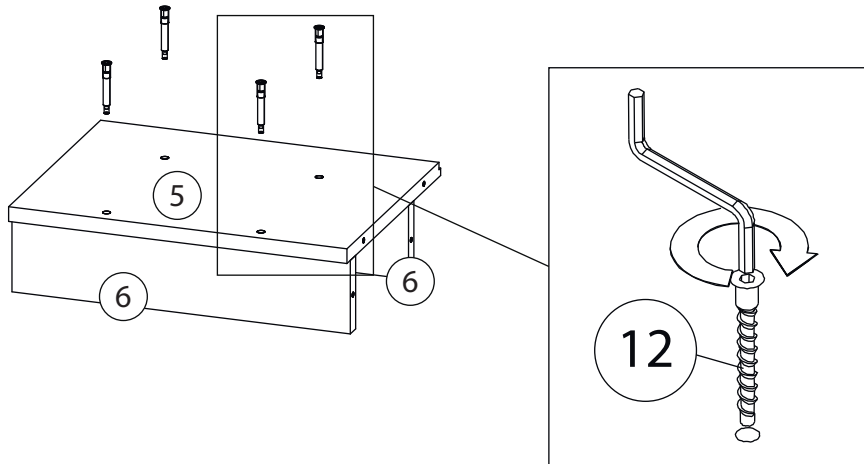


5

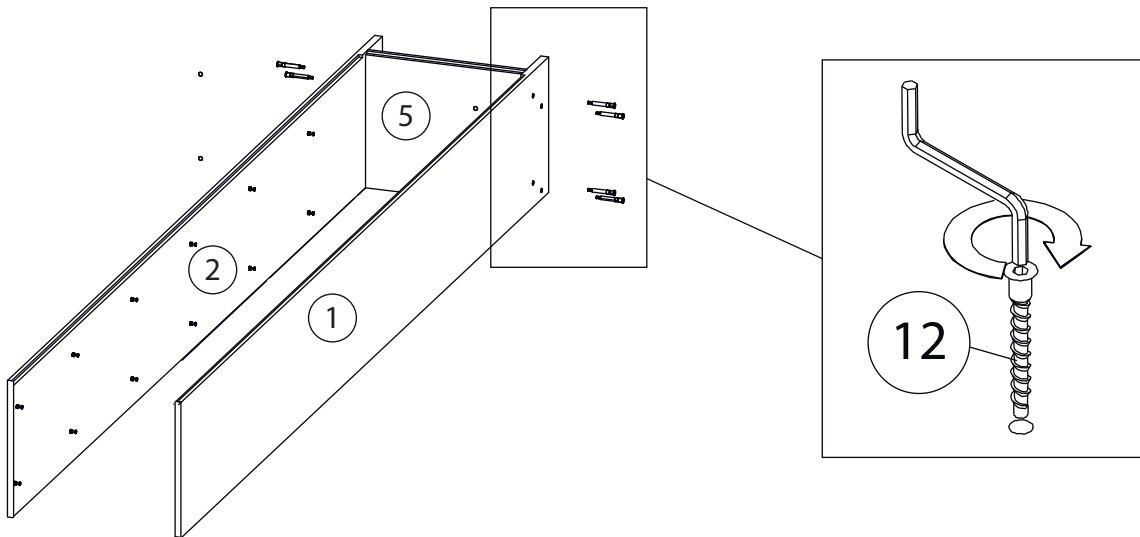


6


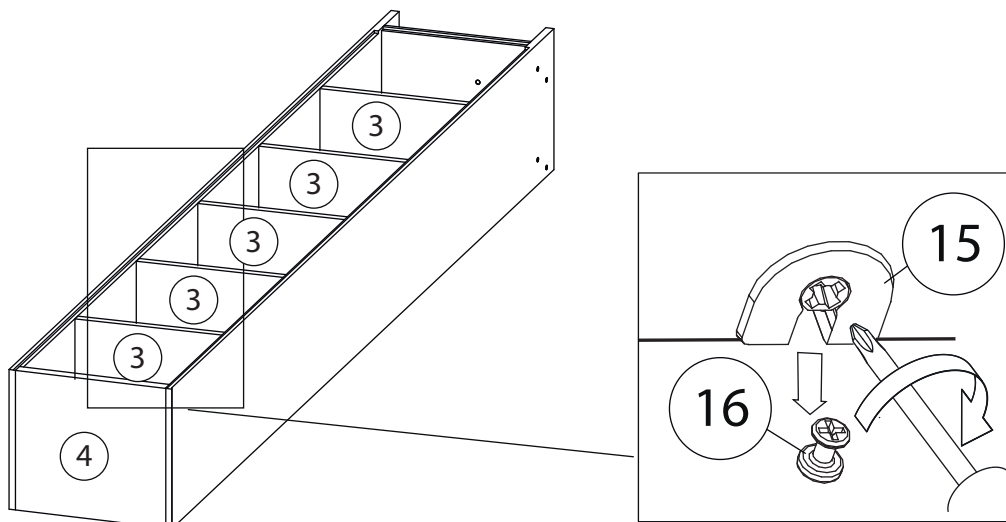


7

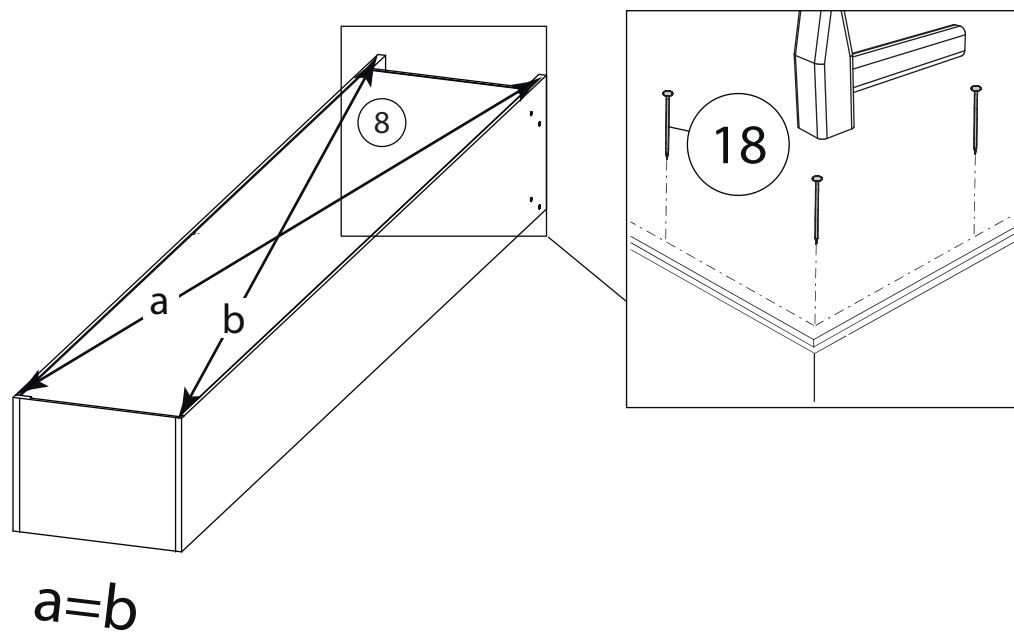

8

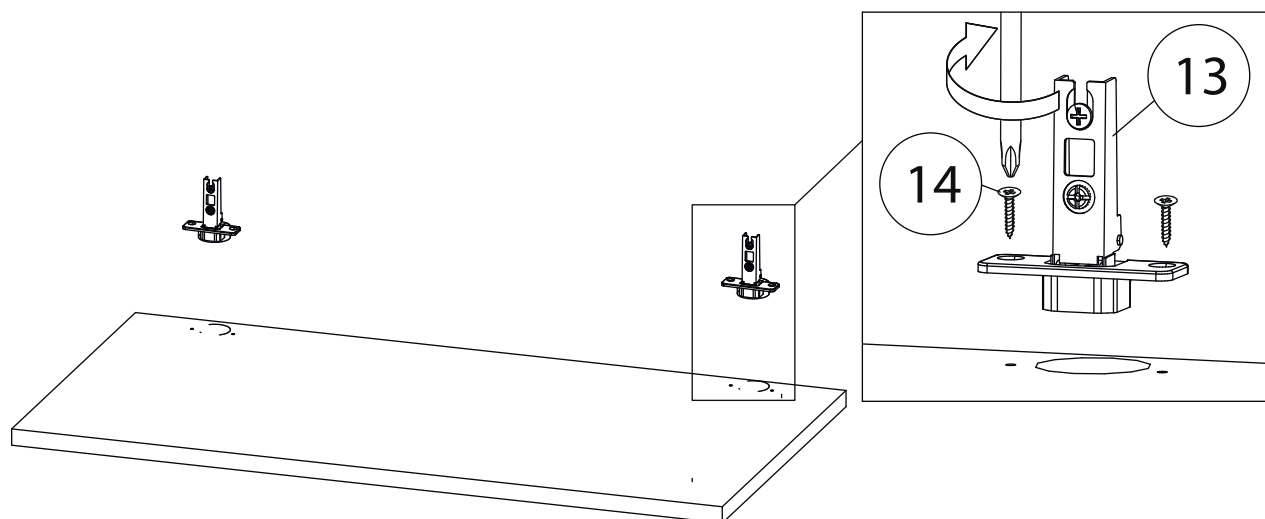


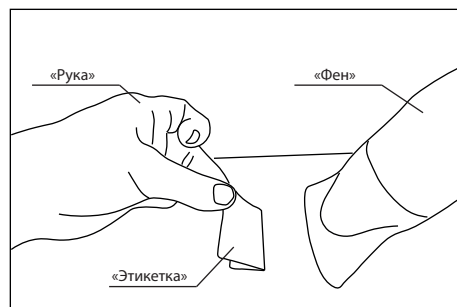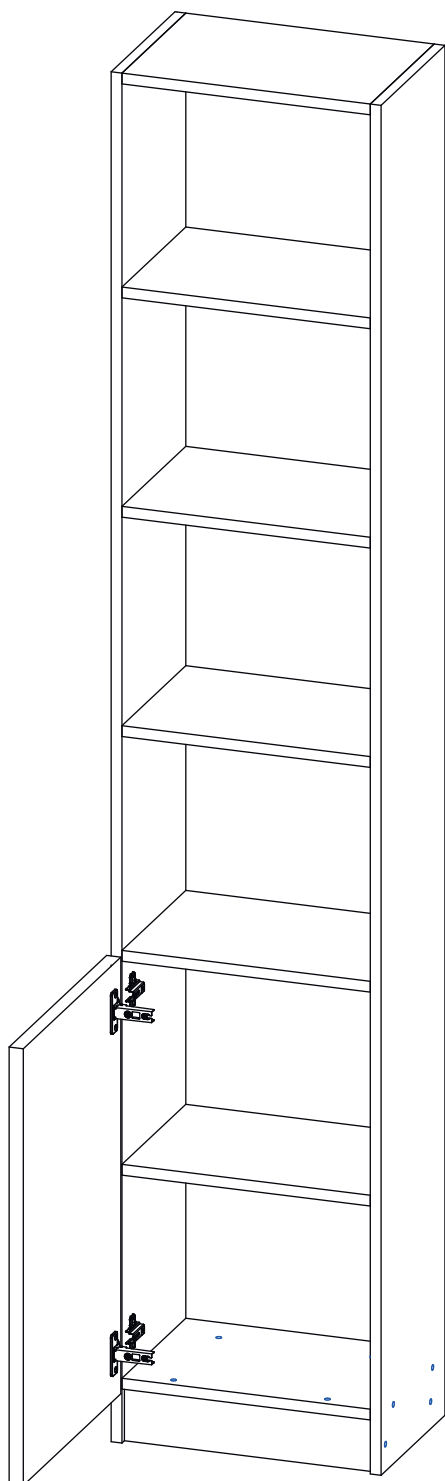

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

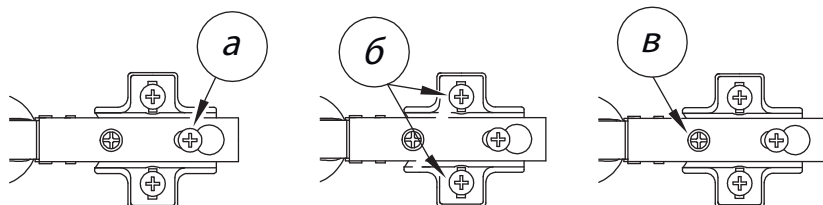


Регулировка петель




а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Полка	1	990	154
2	Щит ЛДСП	1	1000	150

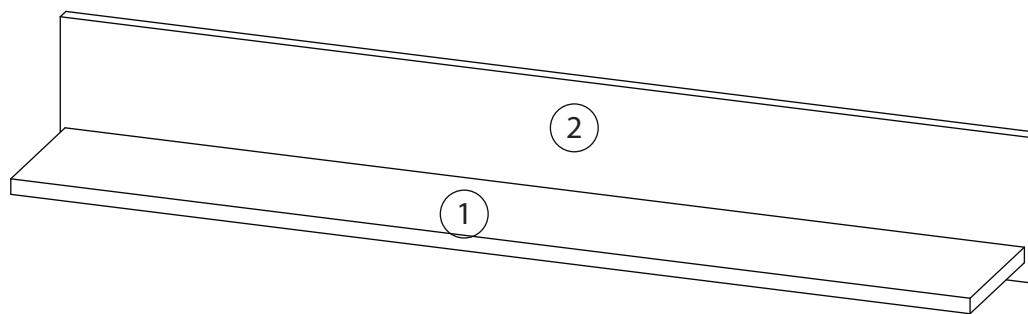


Фурнитура

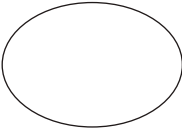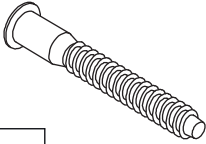				
3	4	5	6	7
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Подвеска плоская</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>

1

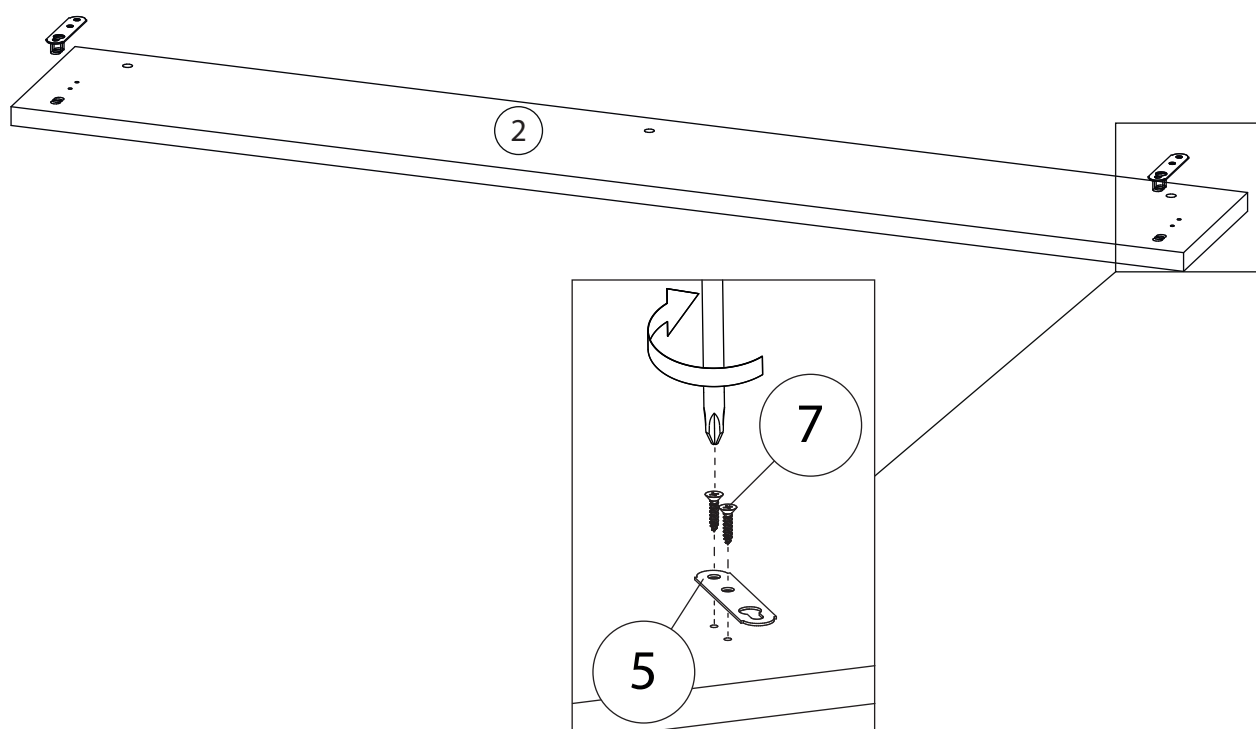


2






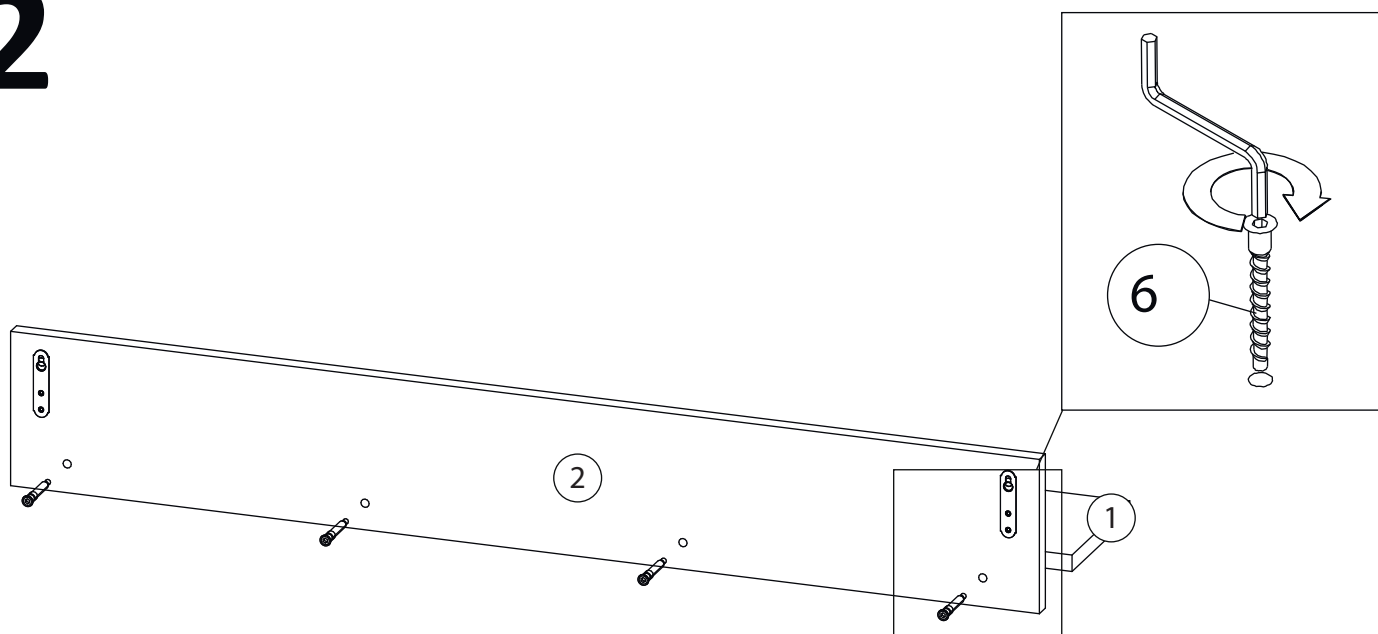


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1402	480	10	Фасад ящика	1	696	292
2	Дно	1	1368	480	11	Задн. пан. ящика	2	219	618
3	Бок левый	1	604	480	12	Цоколь	2	1368	80
4	Бок правый	1	604	480	13	Задн. пан. ящика	2	166	618
5	Дно ящика	4	618	434	14	Бок. ящ. левая	2	219	450
6	Перегородка	1	508	480	15	Бок. ящ. правая	2	219	450
7	Фасад ящика	1	696	292	16	Бок. ящ. левая	2	166	450
8	Фасад ящика	1	696	292	17	Бок. ящ. правая	2	166	450
9	Фасад ящика	1	696	292	18	з/с	2	536	698

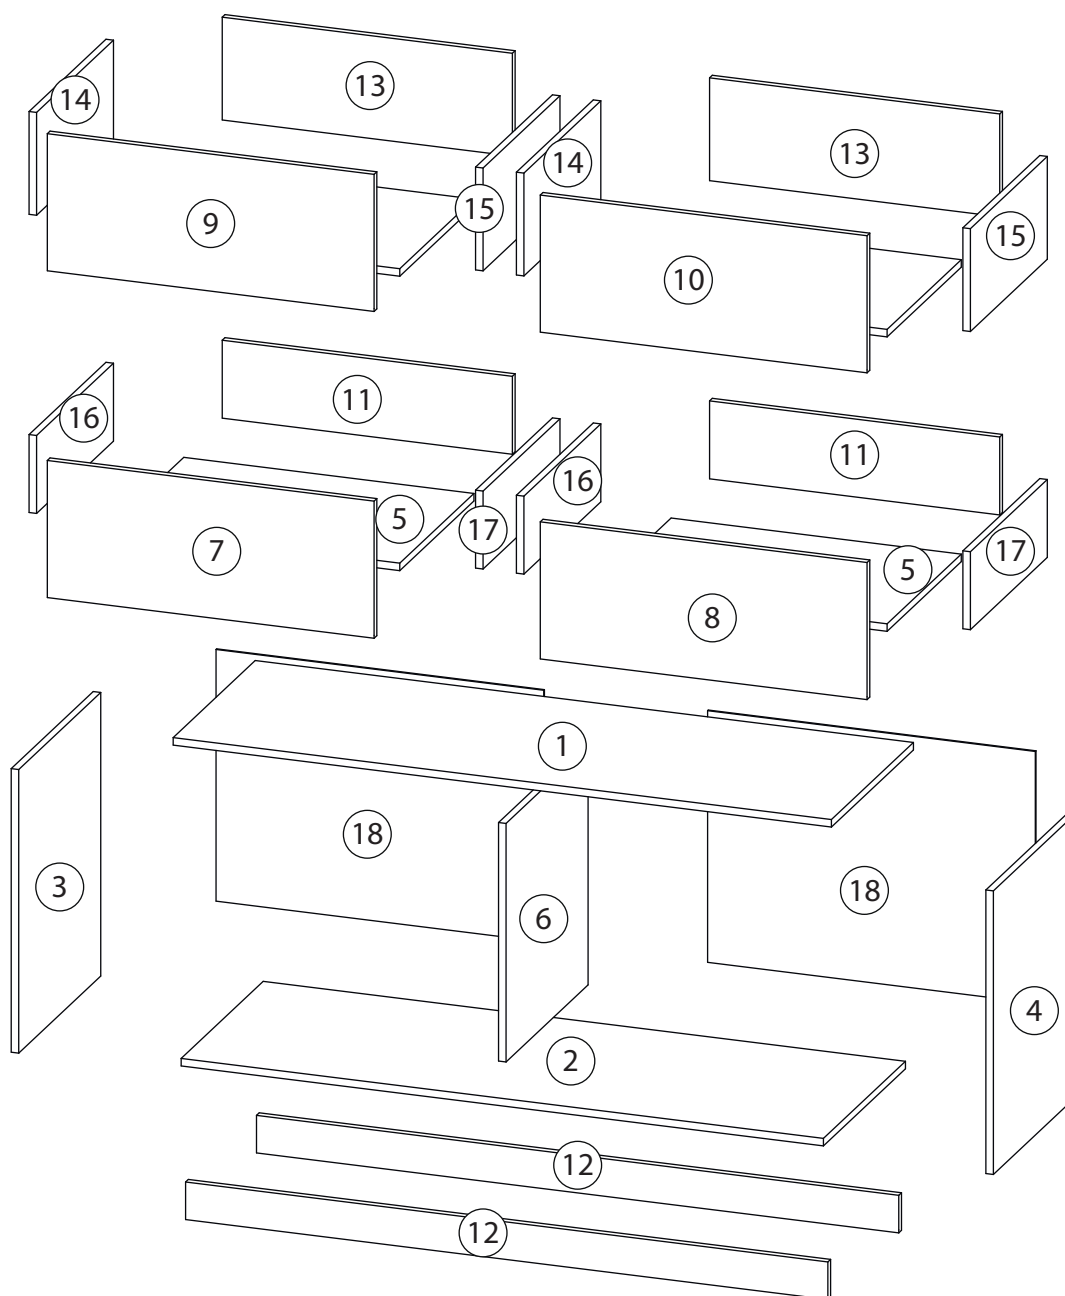


Фурнитура

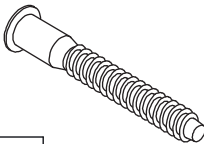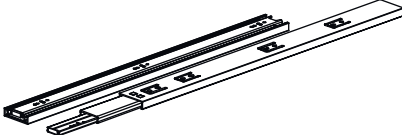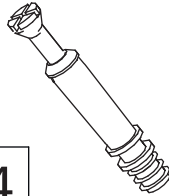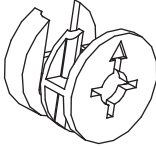				
19	20	21	22	
<u>Гвоздь 1,6x25</u>		<u>Ручка + винты</u>		<u>Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.</u>
				
23	24	25		
<u>Саморез 3,5x16</u>		<u>Шток эксцентрика</u>		<u>Эксцентрик</u>


1

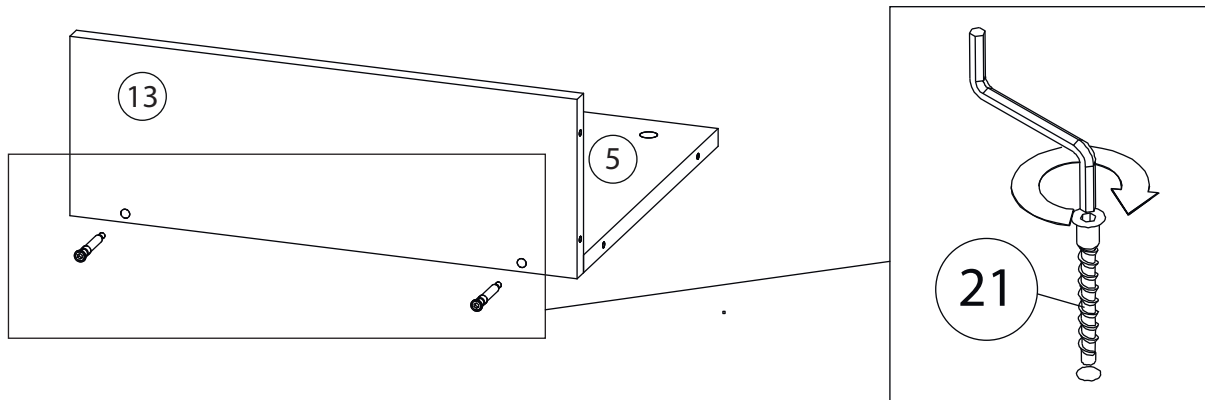



2

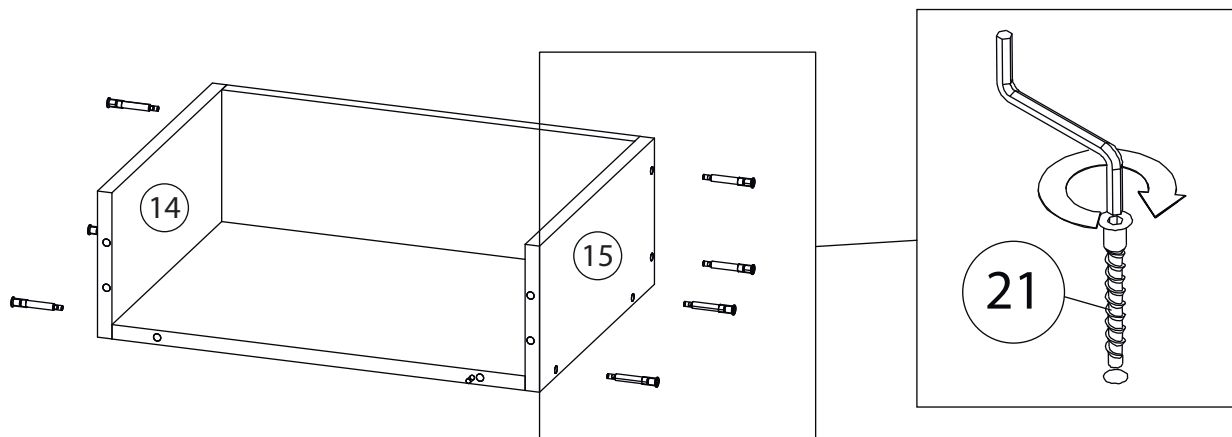

3

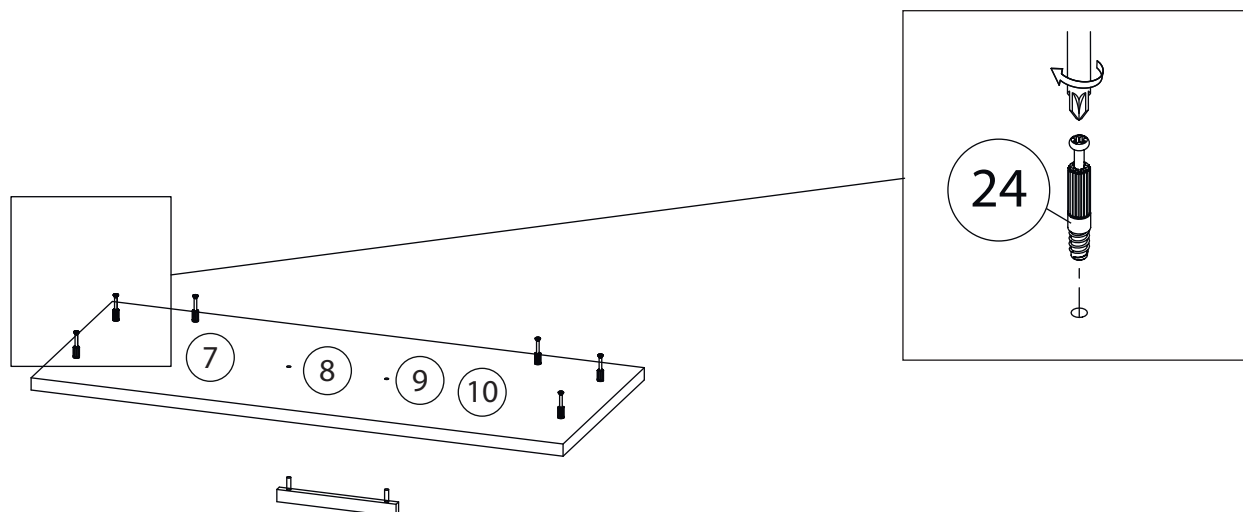

4

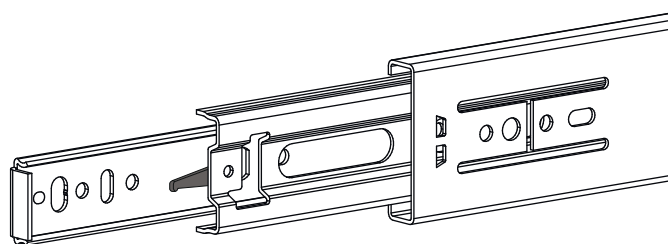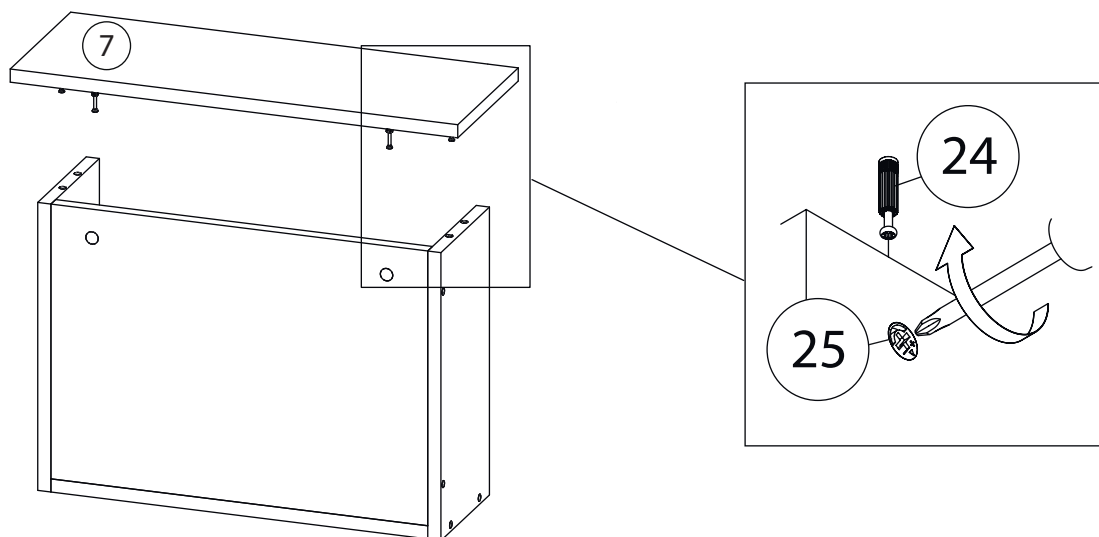


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

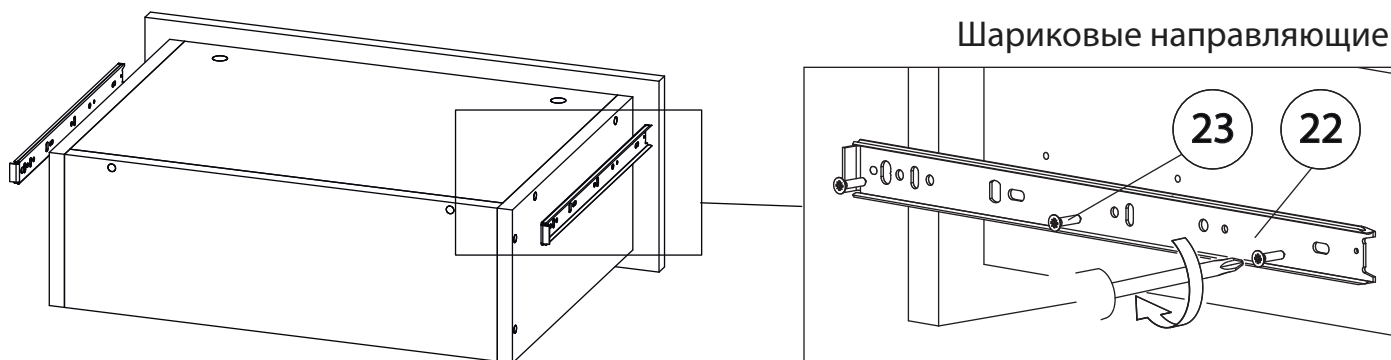


6

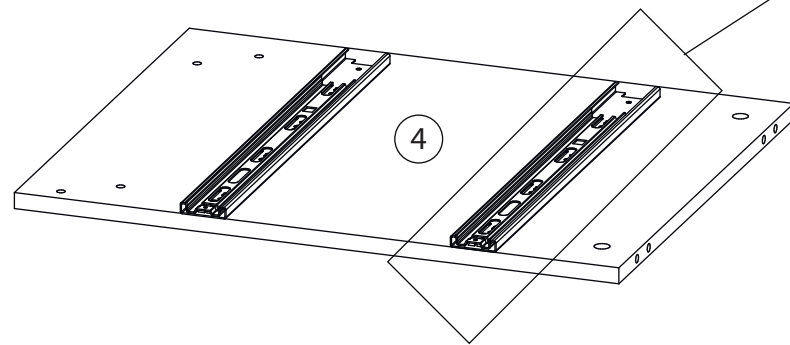


7

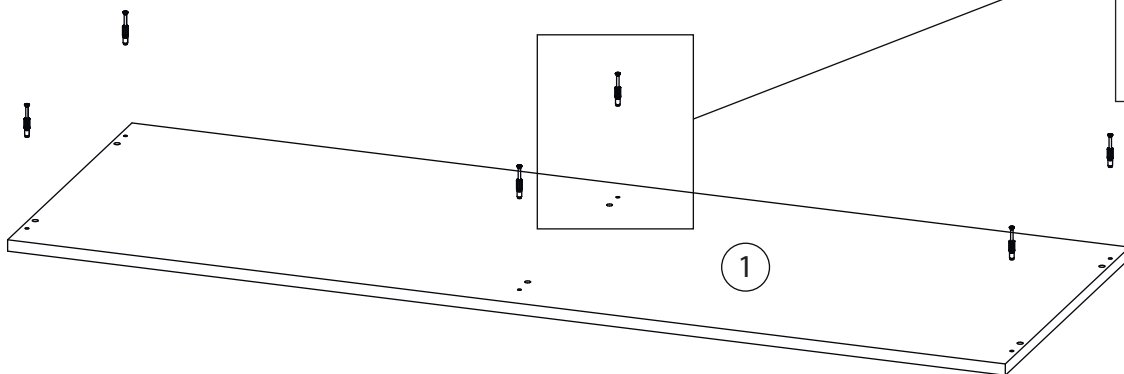


7

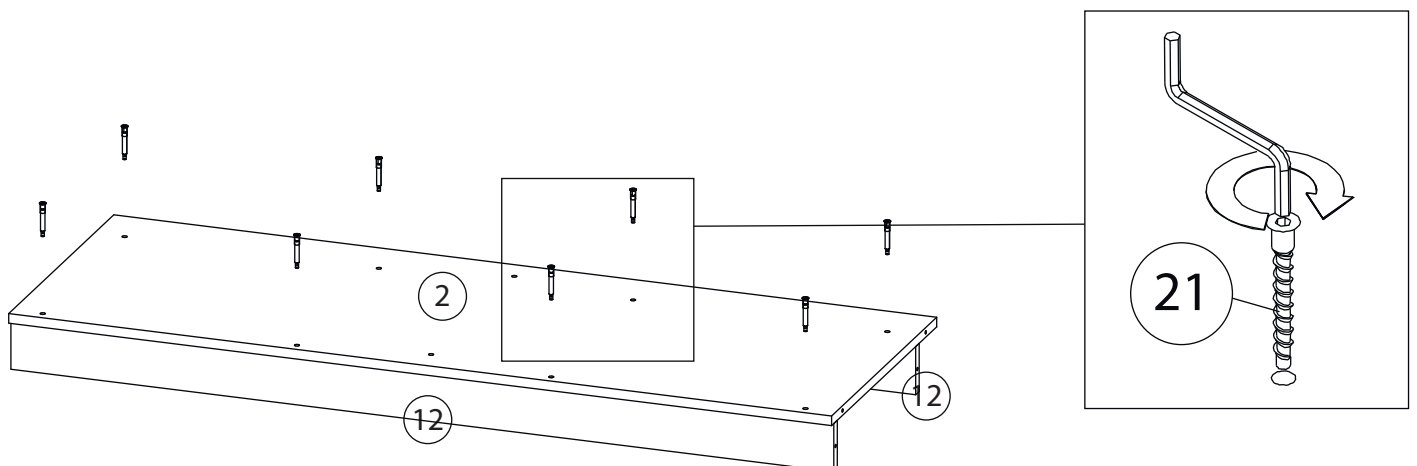


8

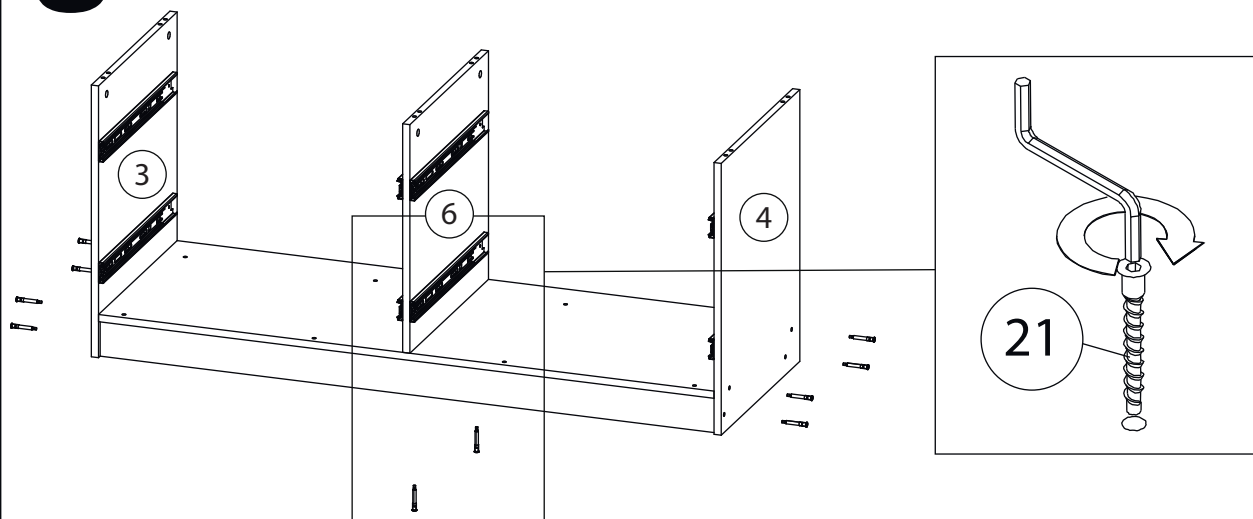



9

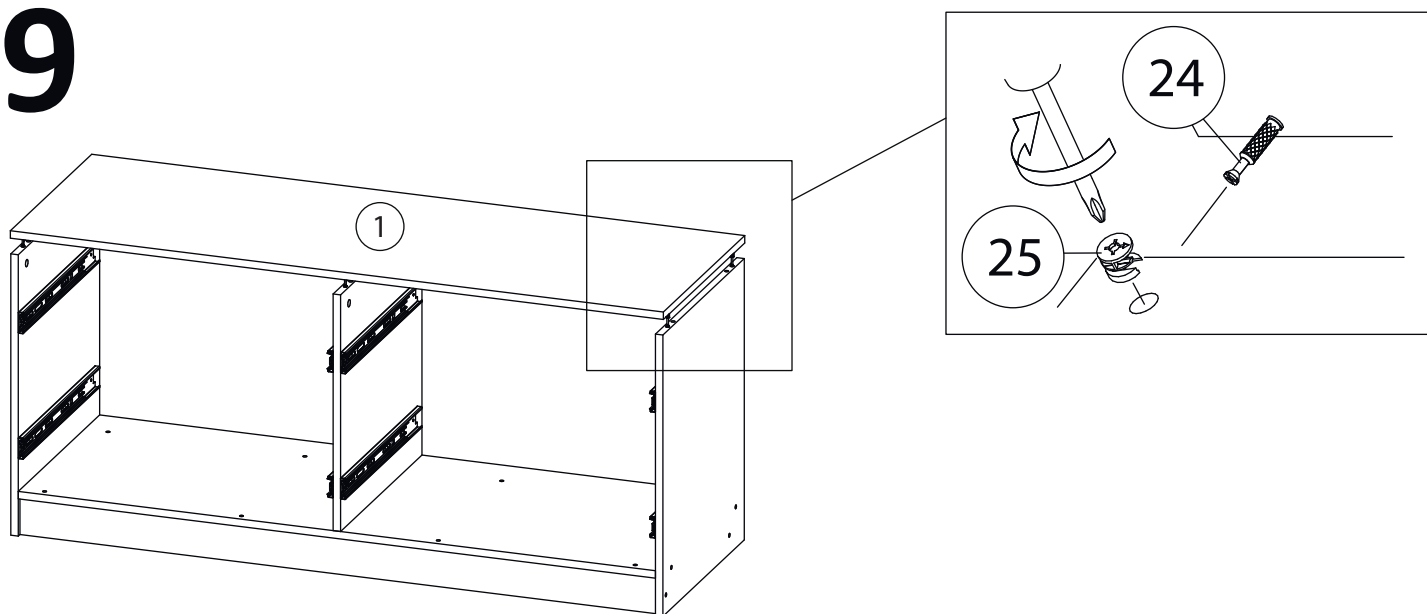


10

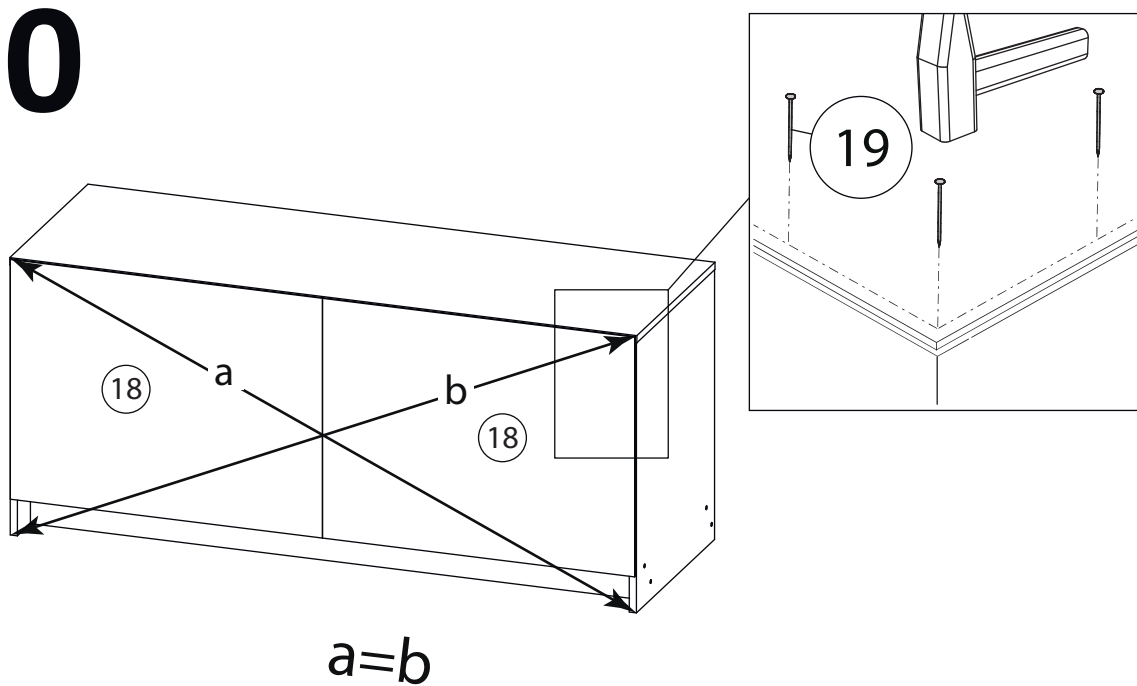

11

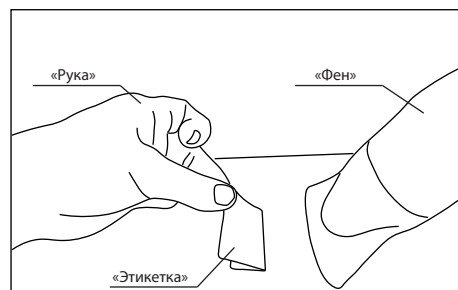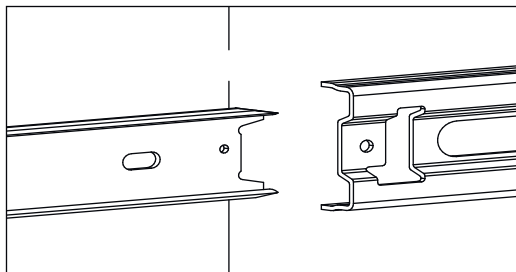

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

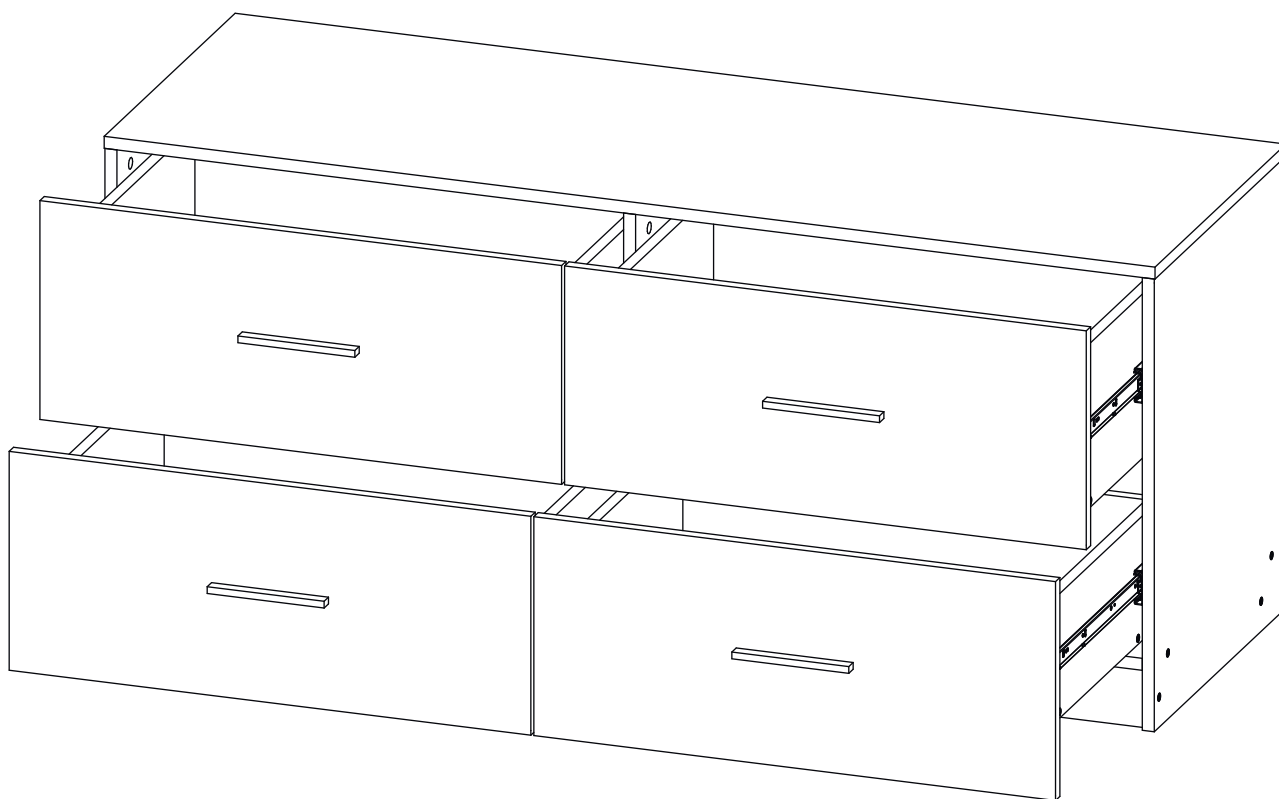

Прикрутить ручки на собранные фасады.