

Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 3











Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1100	480
2	Бок левый	1	1100	480
3	Фасад	1	1096	396
4	Дно	1	368	480
5	Крыша	1	368	480
6	Полка	2	368	465
7	Задняя стенка	1	1083	383

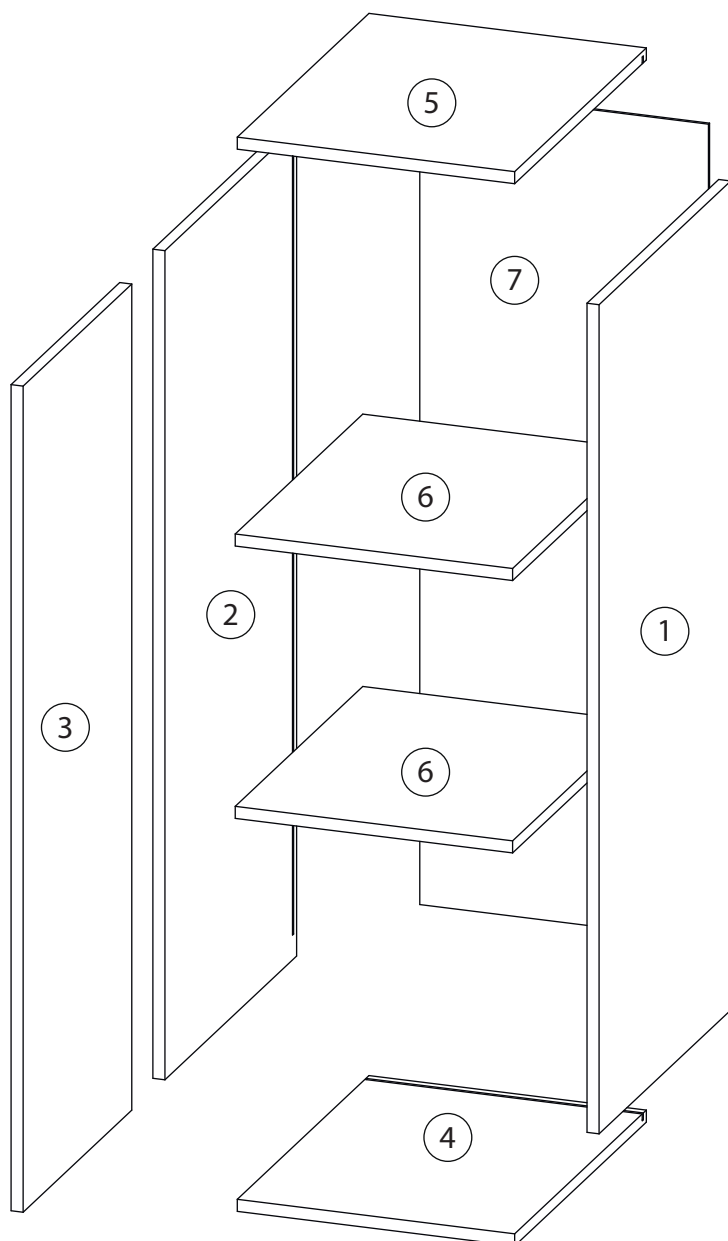


Фурнитура

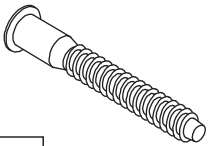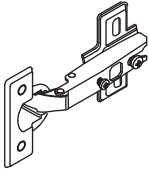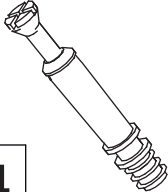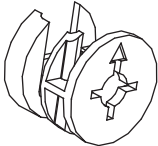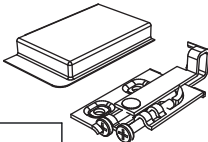				
8 Ручка + винты	9 Стяжка VB35	10 Евровинт 7x50	11 Петля накладная	12 Винт для стяжки VB35
				
13 Саморез 3,5x16	14 Шток эксцентрика	15 Эксцентрик	16 Подвес + заглушка	17 Полоса крепёжная


1

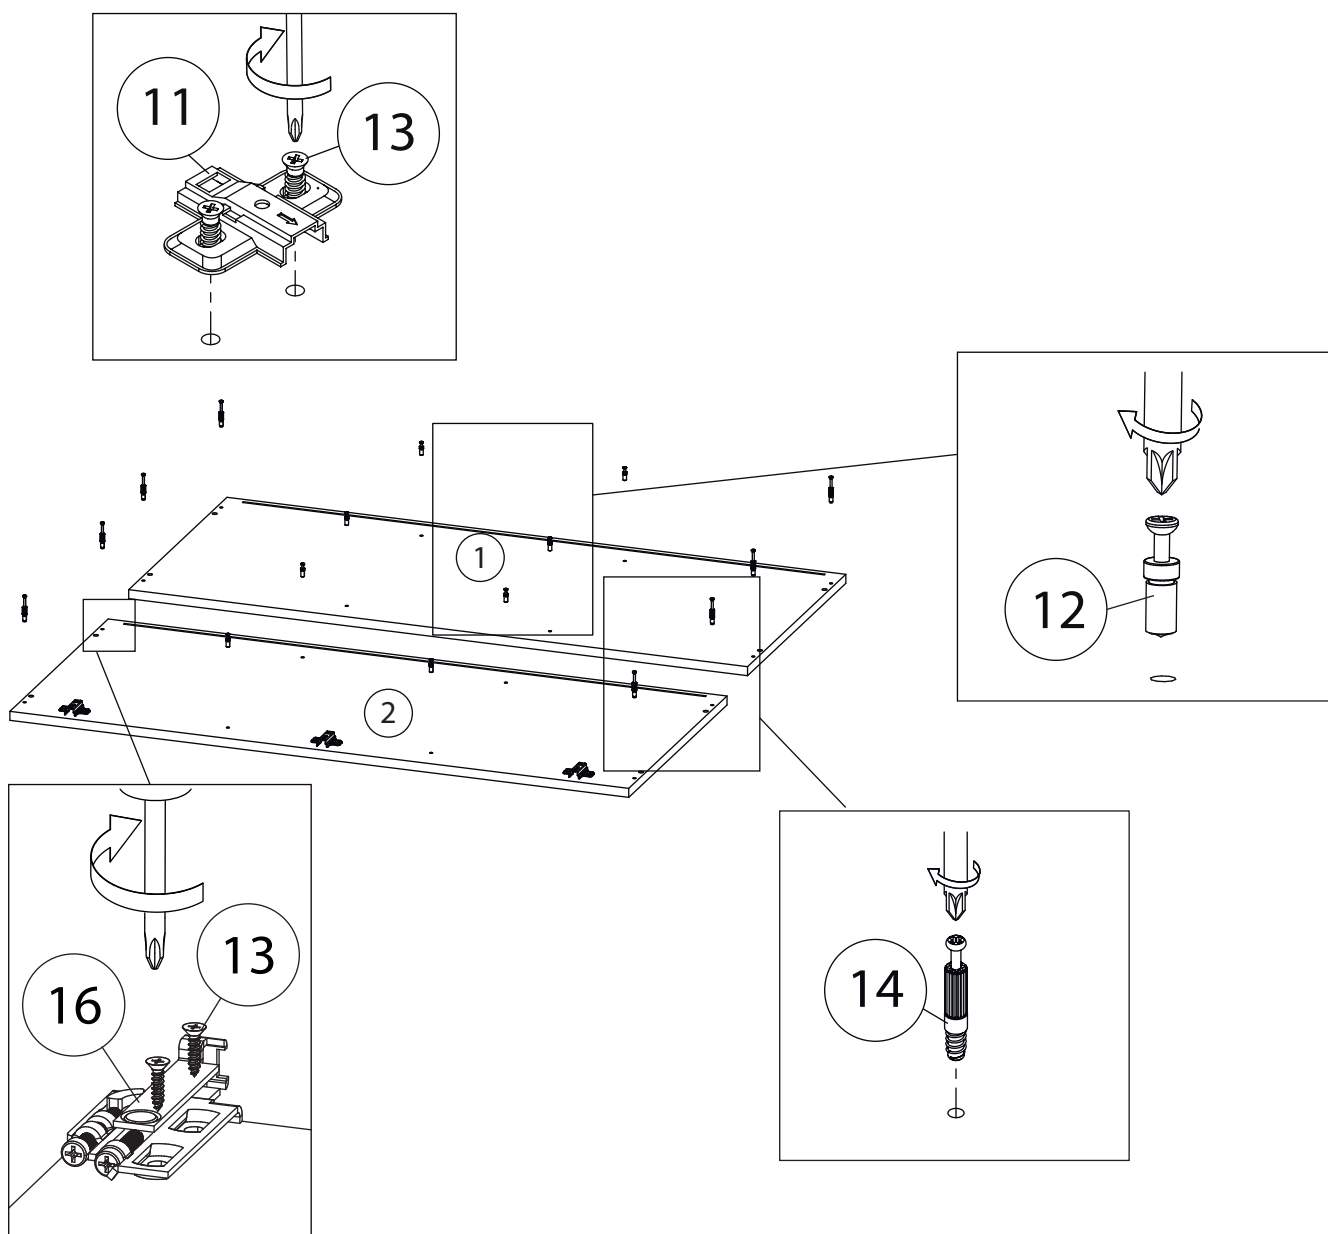


3

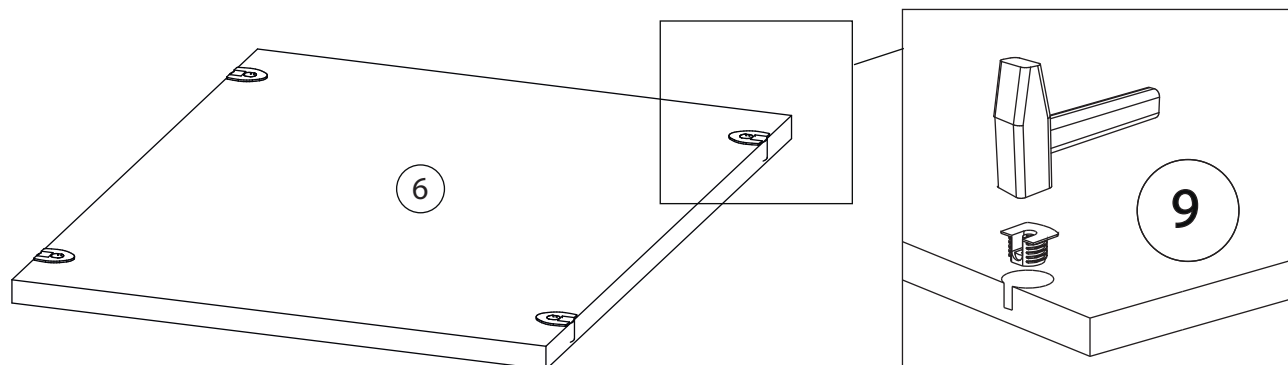


5

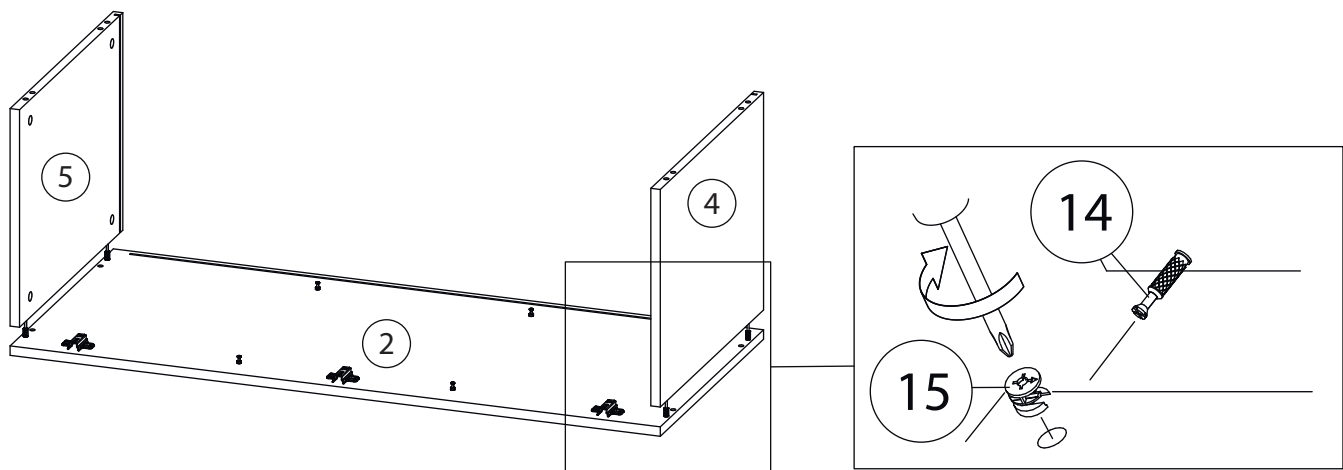


6

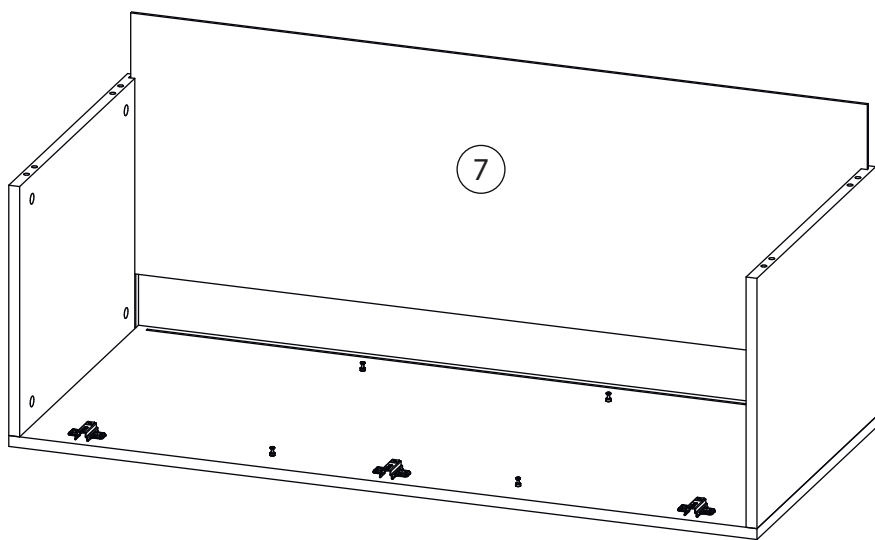


7


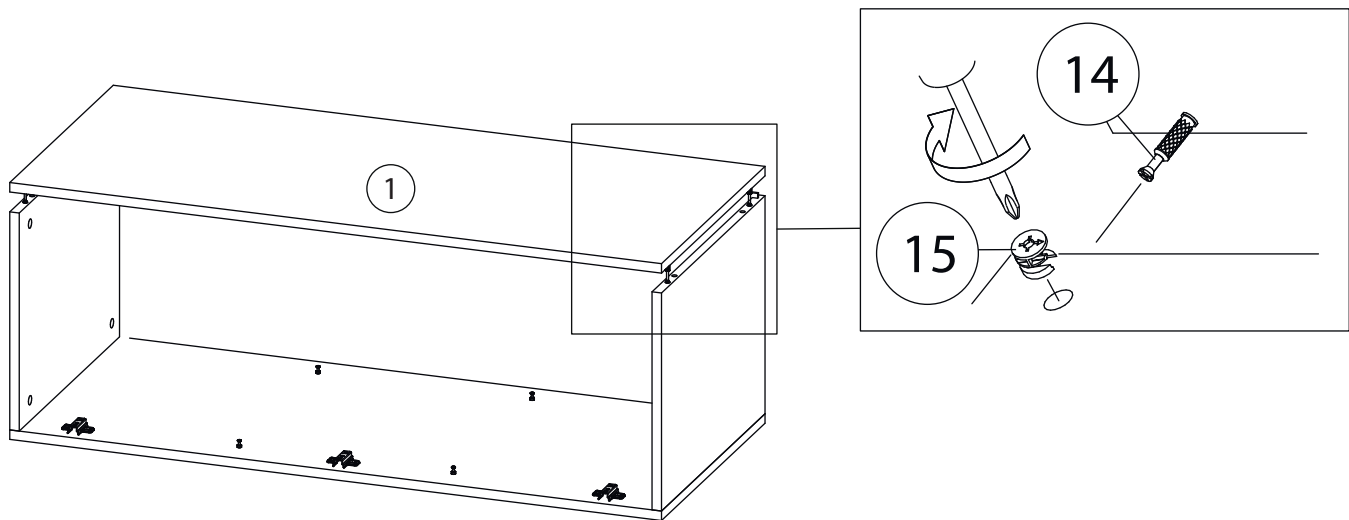


8

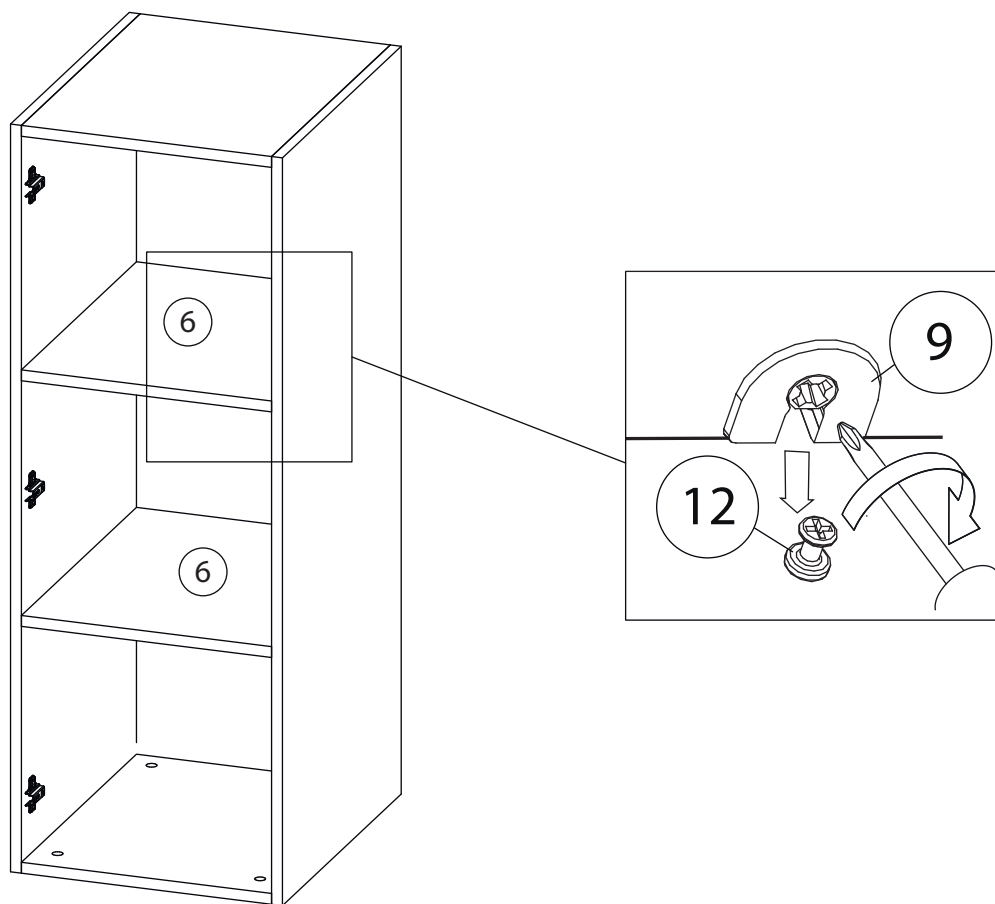


10

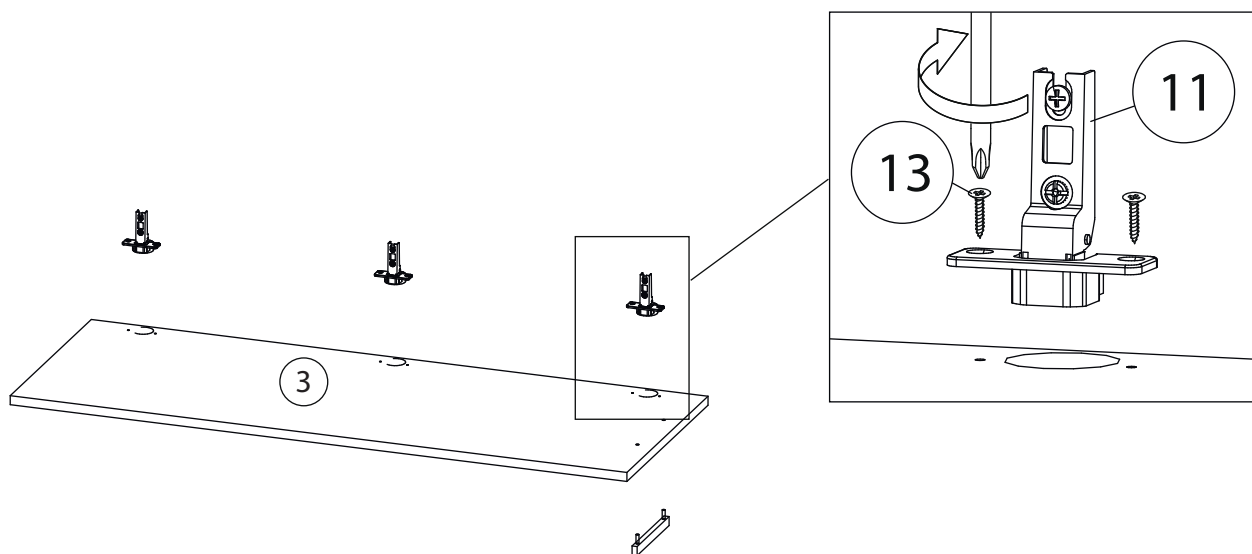


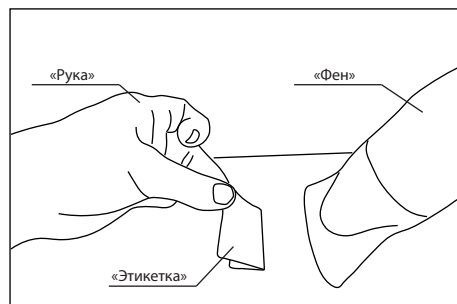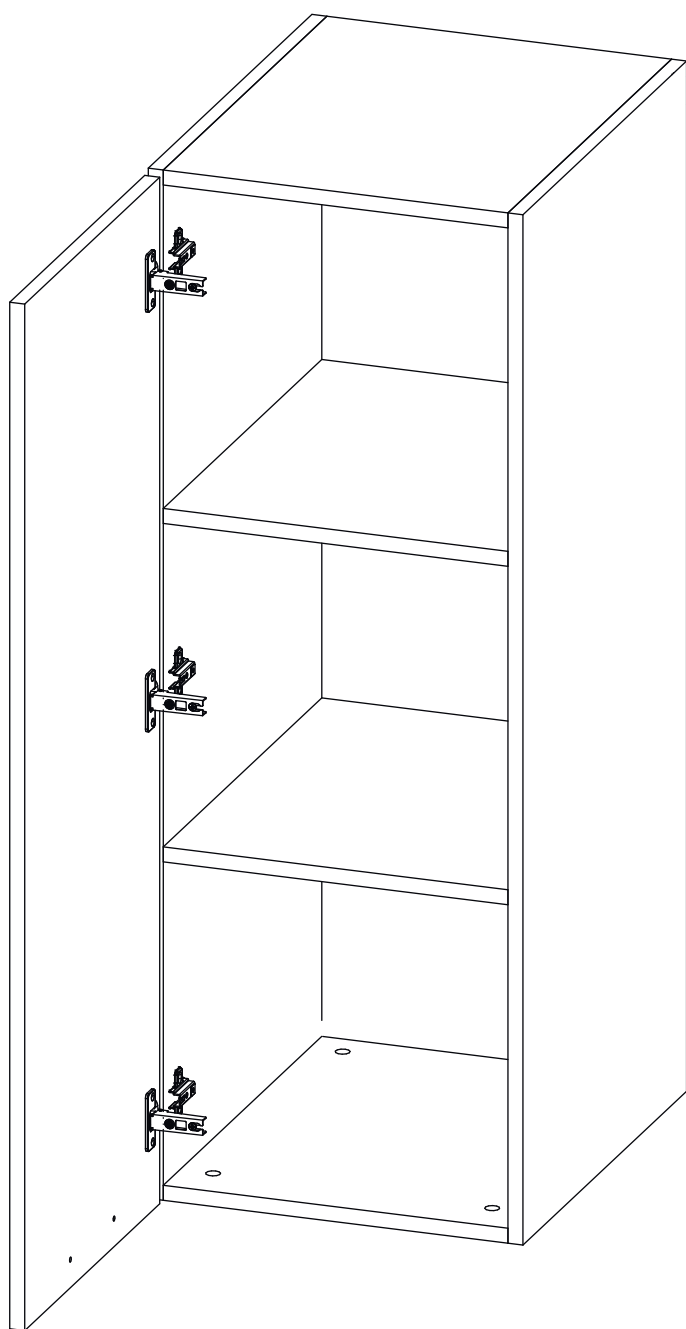

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

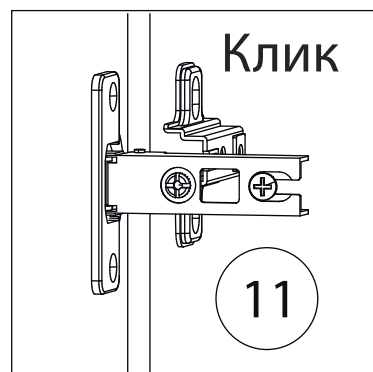

Заклеить технические отверстия заглушками.

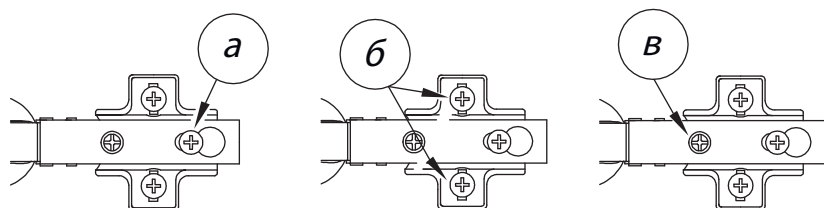


Регулировка петель




а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Полка	1	990	154
2	Щит ЛДСП	1	1000	150

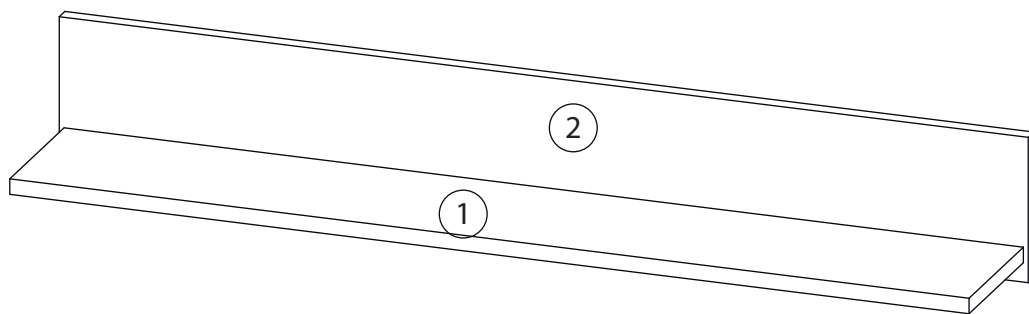


Фурнитура

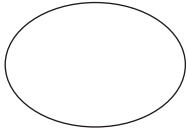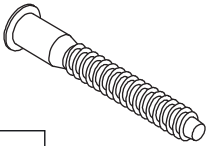				
3	4	5	6	7
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Подвеска плоская</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>

1

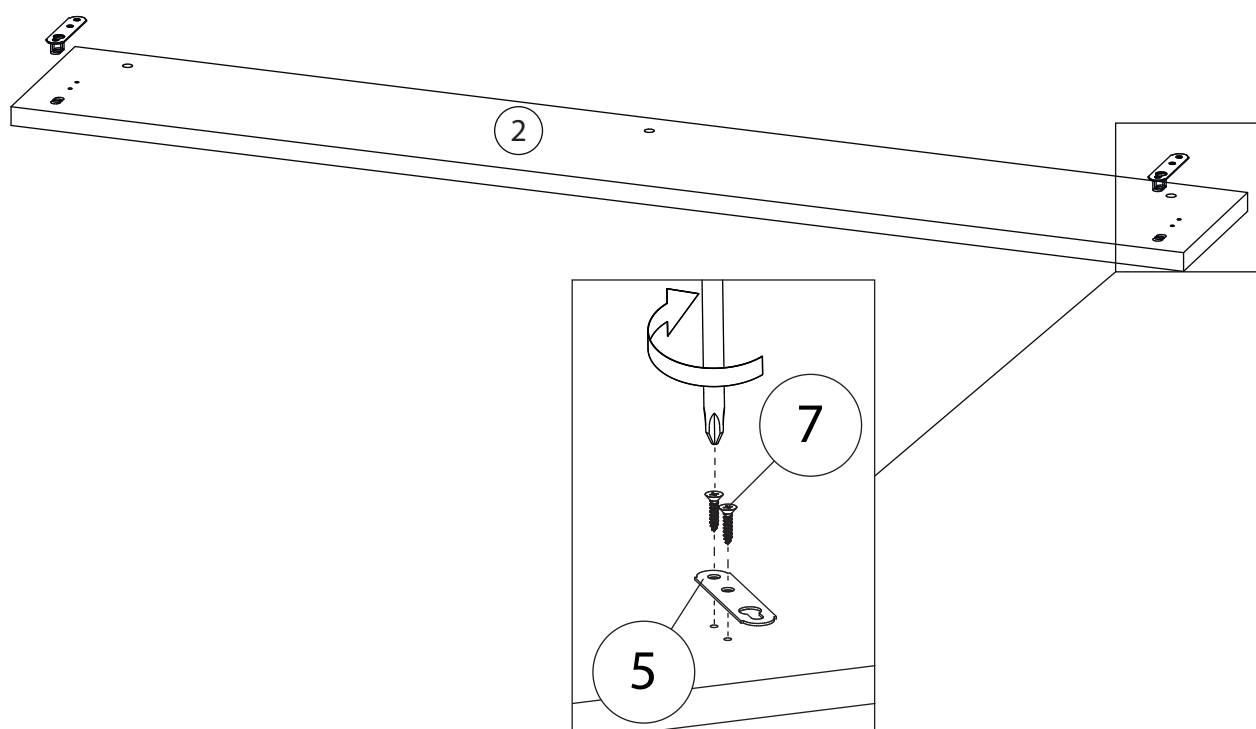


2

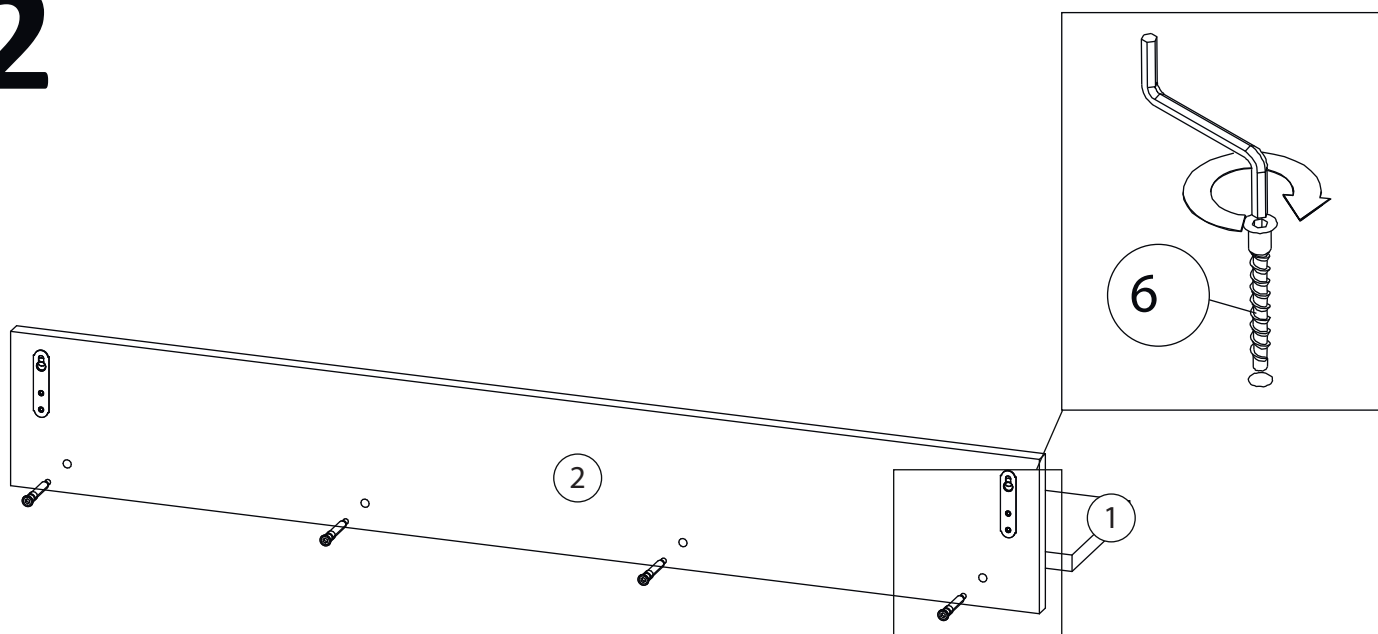







Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1902	480
2	Дно	1	1868	480
3	Дно ящика	2	826	434
4	Фасад	1	588	496
5	Фасад	1	588	496
6	Бок правый	1	604	480
7	Бок левый	1	604	480
8	Фасад ящика	1	896	292
9	Фасад ящика	1	896	292
10	Перегородка	1	508	480
11	Перегородка	1	508	480


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	Полка	2	474	478
13	Задн. пан. ящика	1	219	826
14	Цоколь	2	1868	80
15	Задн. пан. ящика	1	166	826
16	Бок. ящ. левая	1	219	450
17	Бок. ящ. правая	1	219	450
18	Бок. ящ. правая	1	166	450
19	Бок. ящ. левая	1	166	450
20	з/с	1	536	899
21	з/с	2	536	499

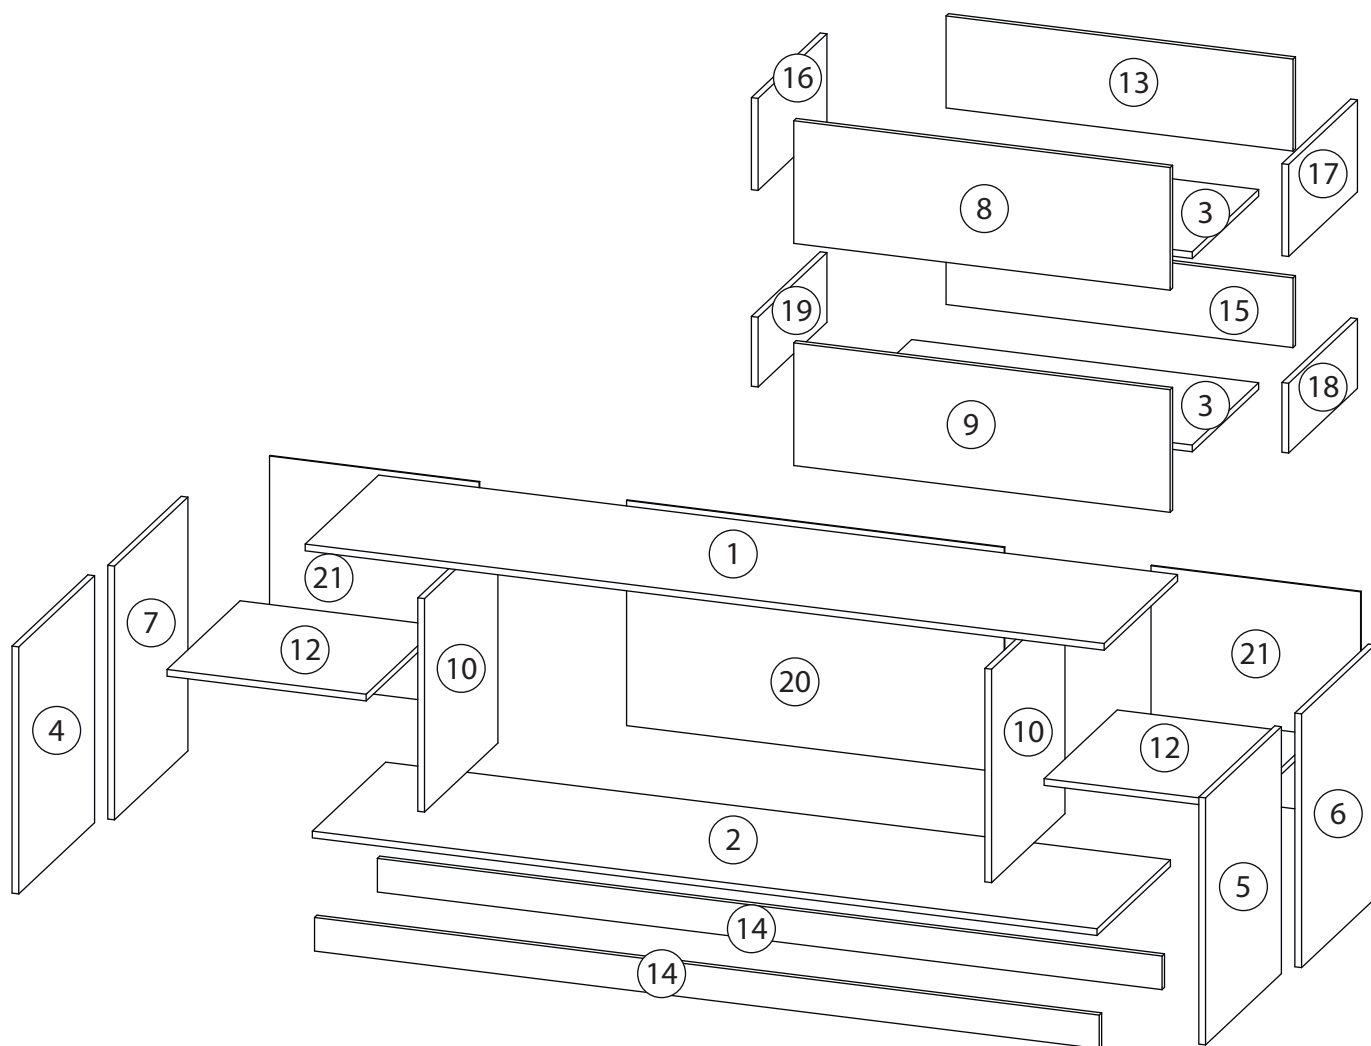


Фурнитура

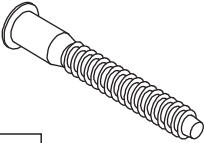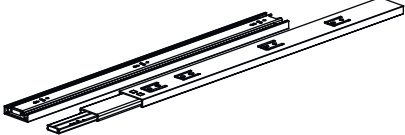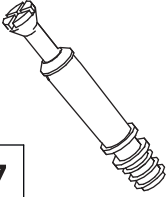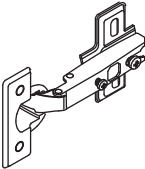				
22 Гвоздь 1,6x25	23 Ручка + винты	24 Евровинт 7x50	25 Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.	
				
26 Саморез 3,5x16	27 Шток эксцентрика	28 Эксцентрик	29 Петля накладная	30 Полкодержатель


1

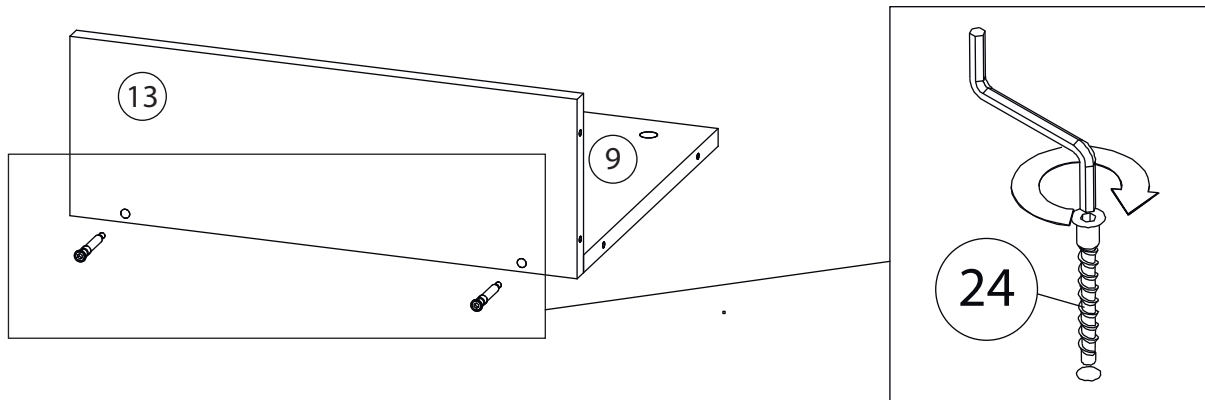



2

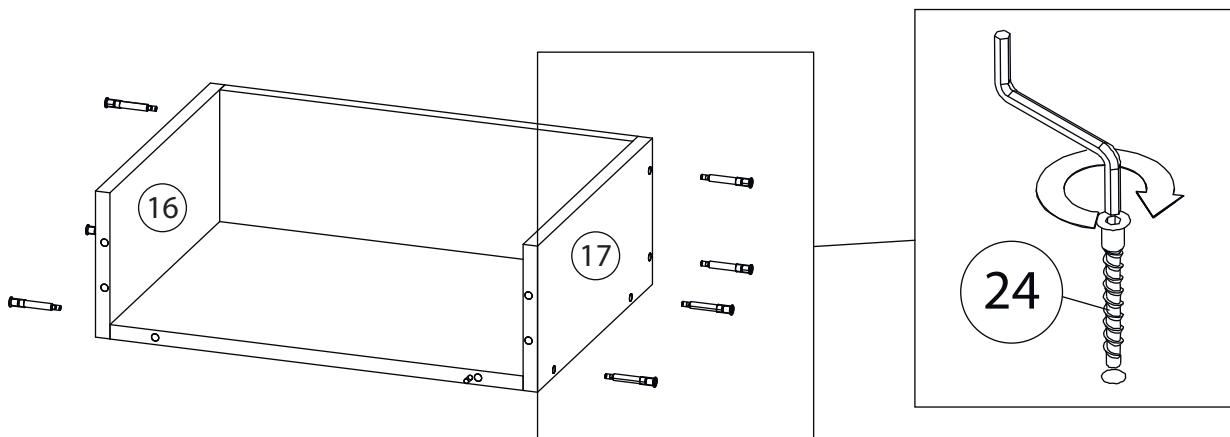

3

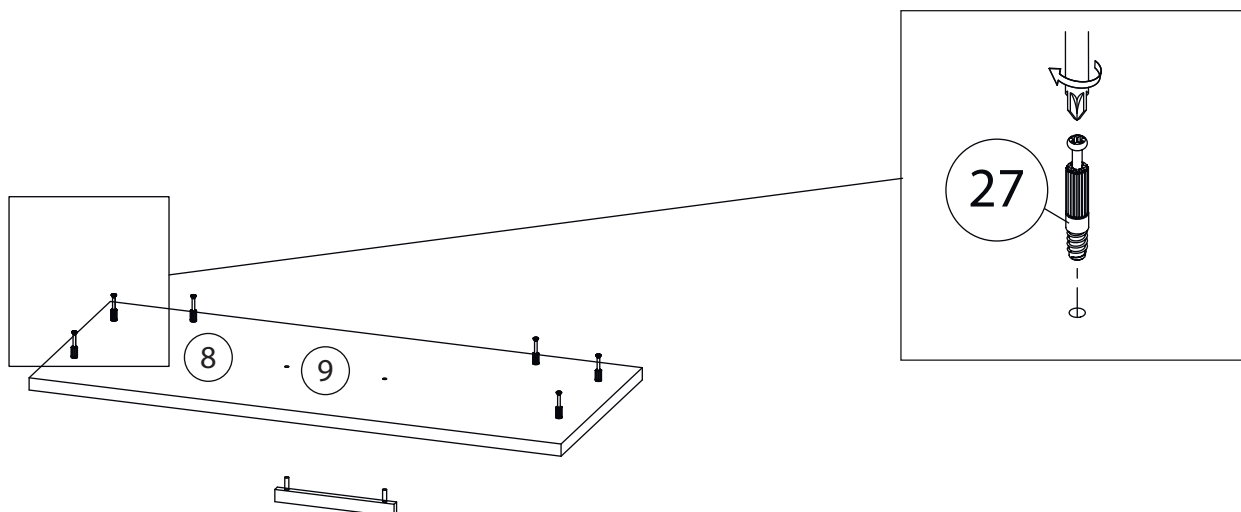

4

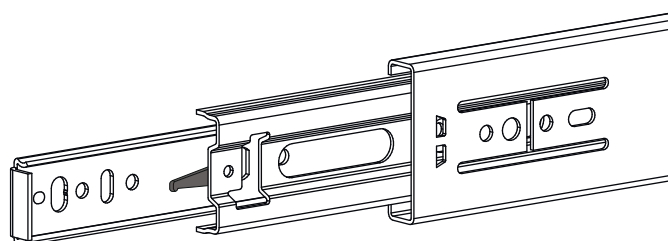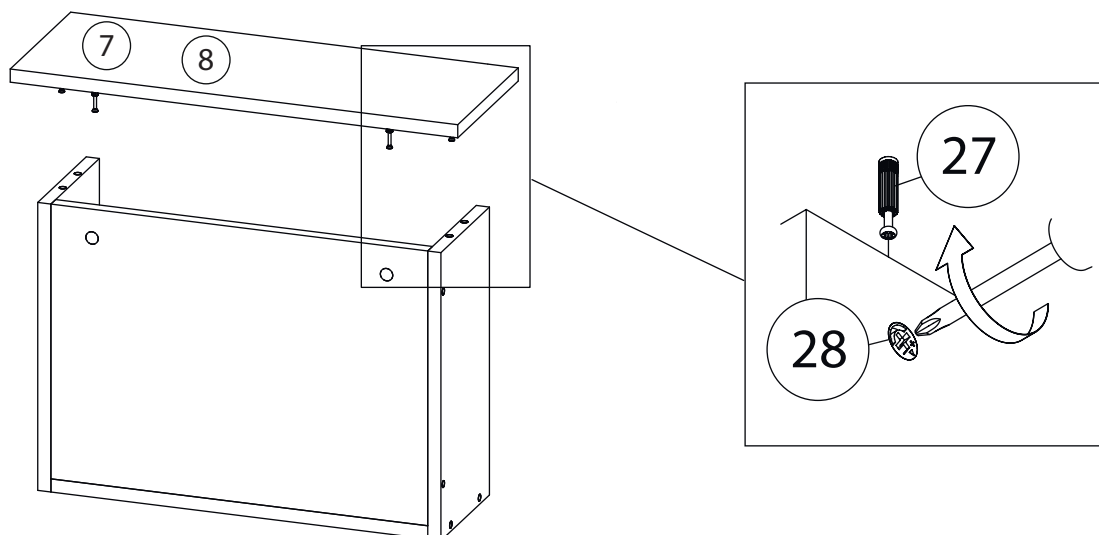


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

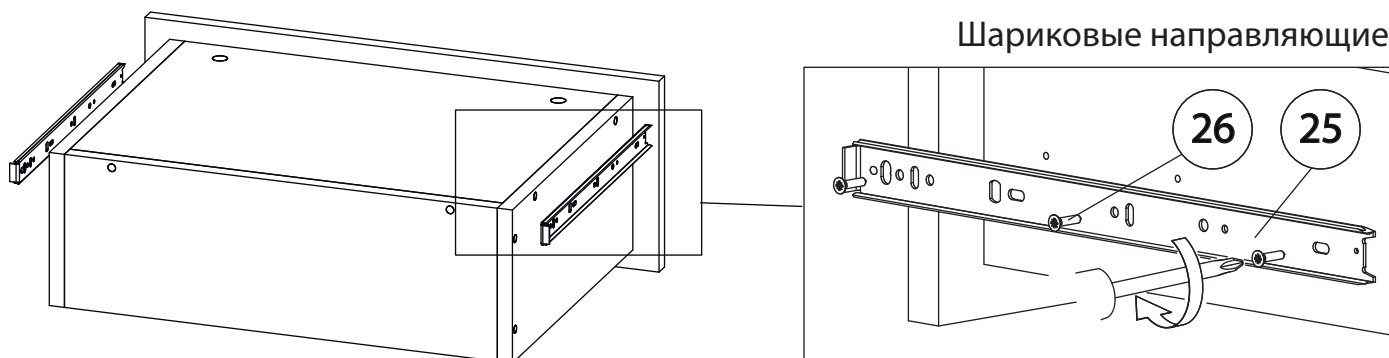


6

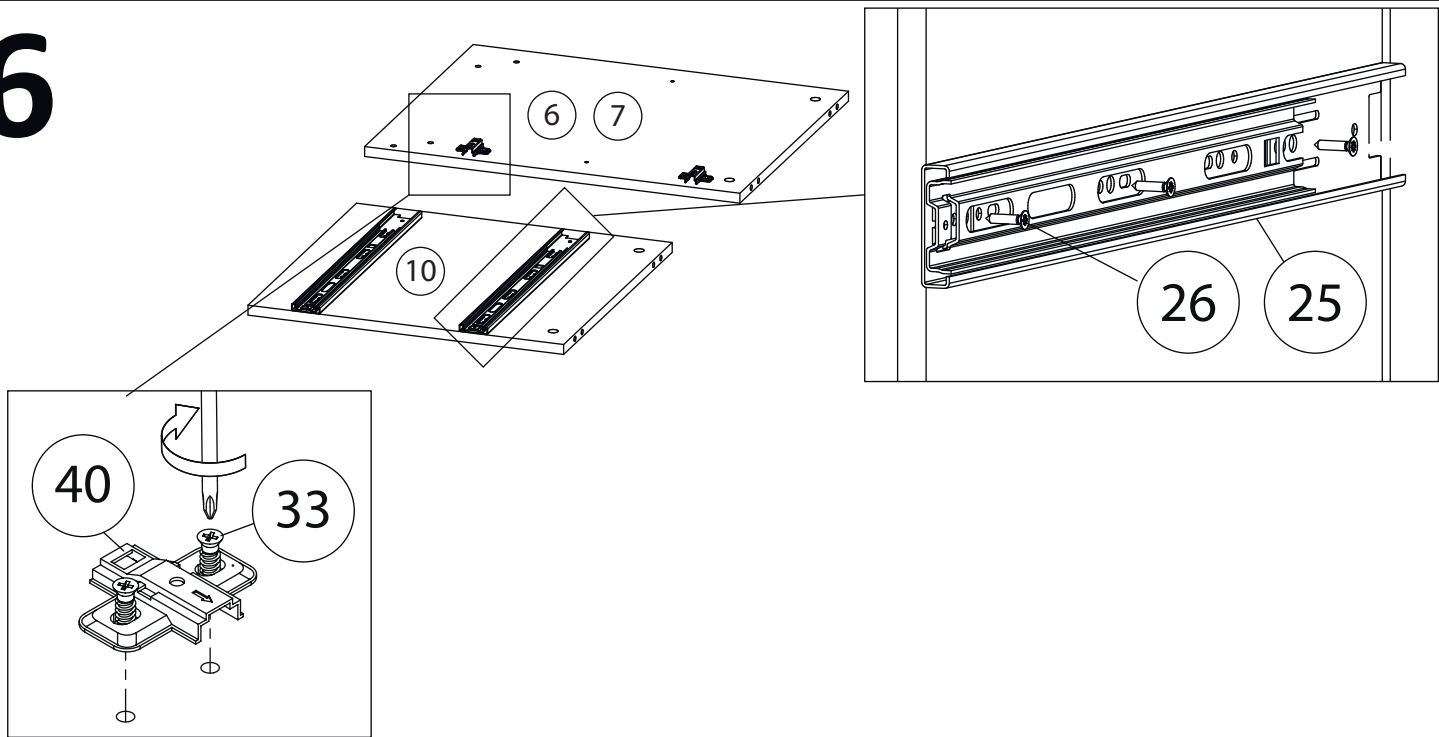


7

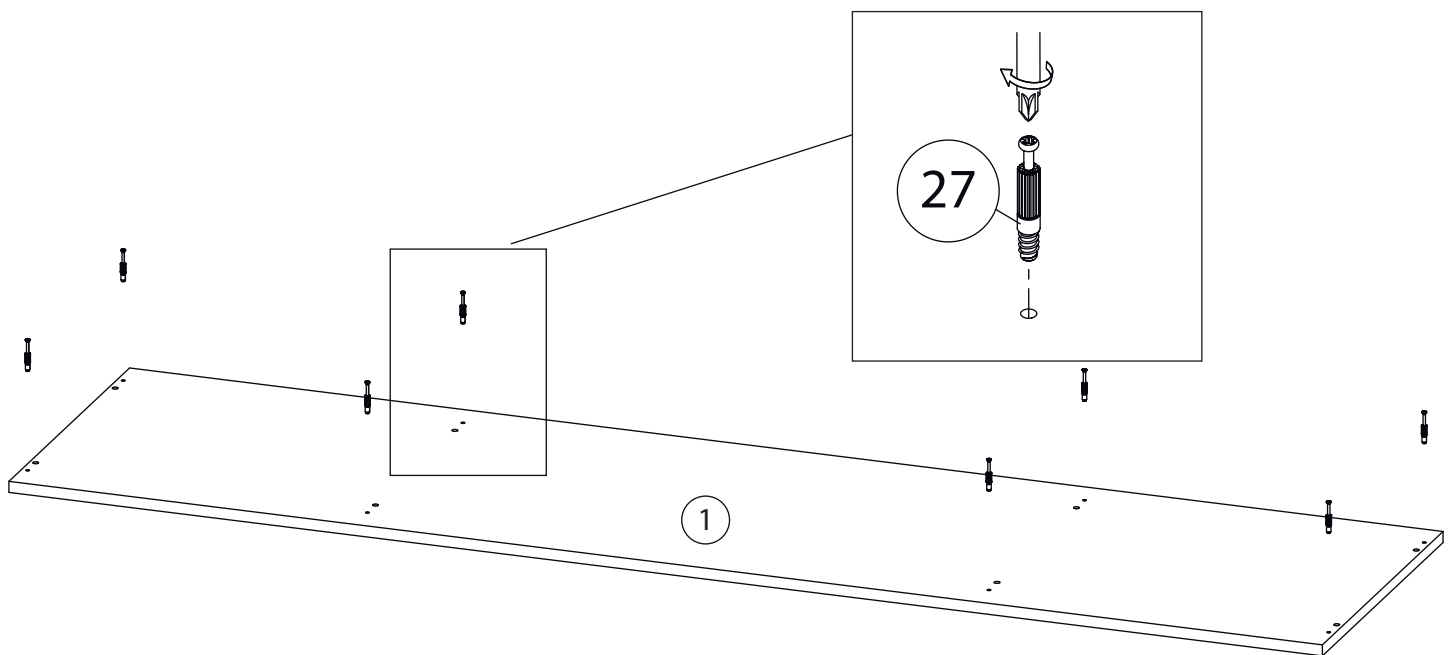



8

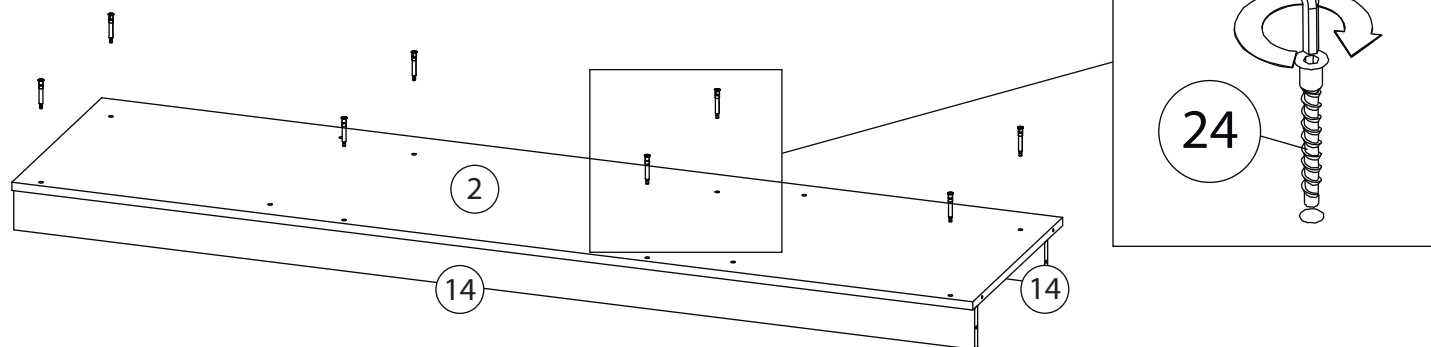



9

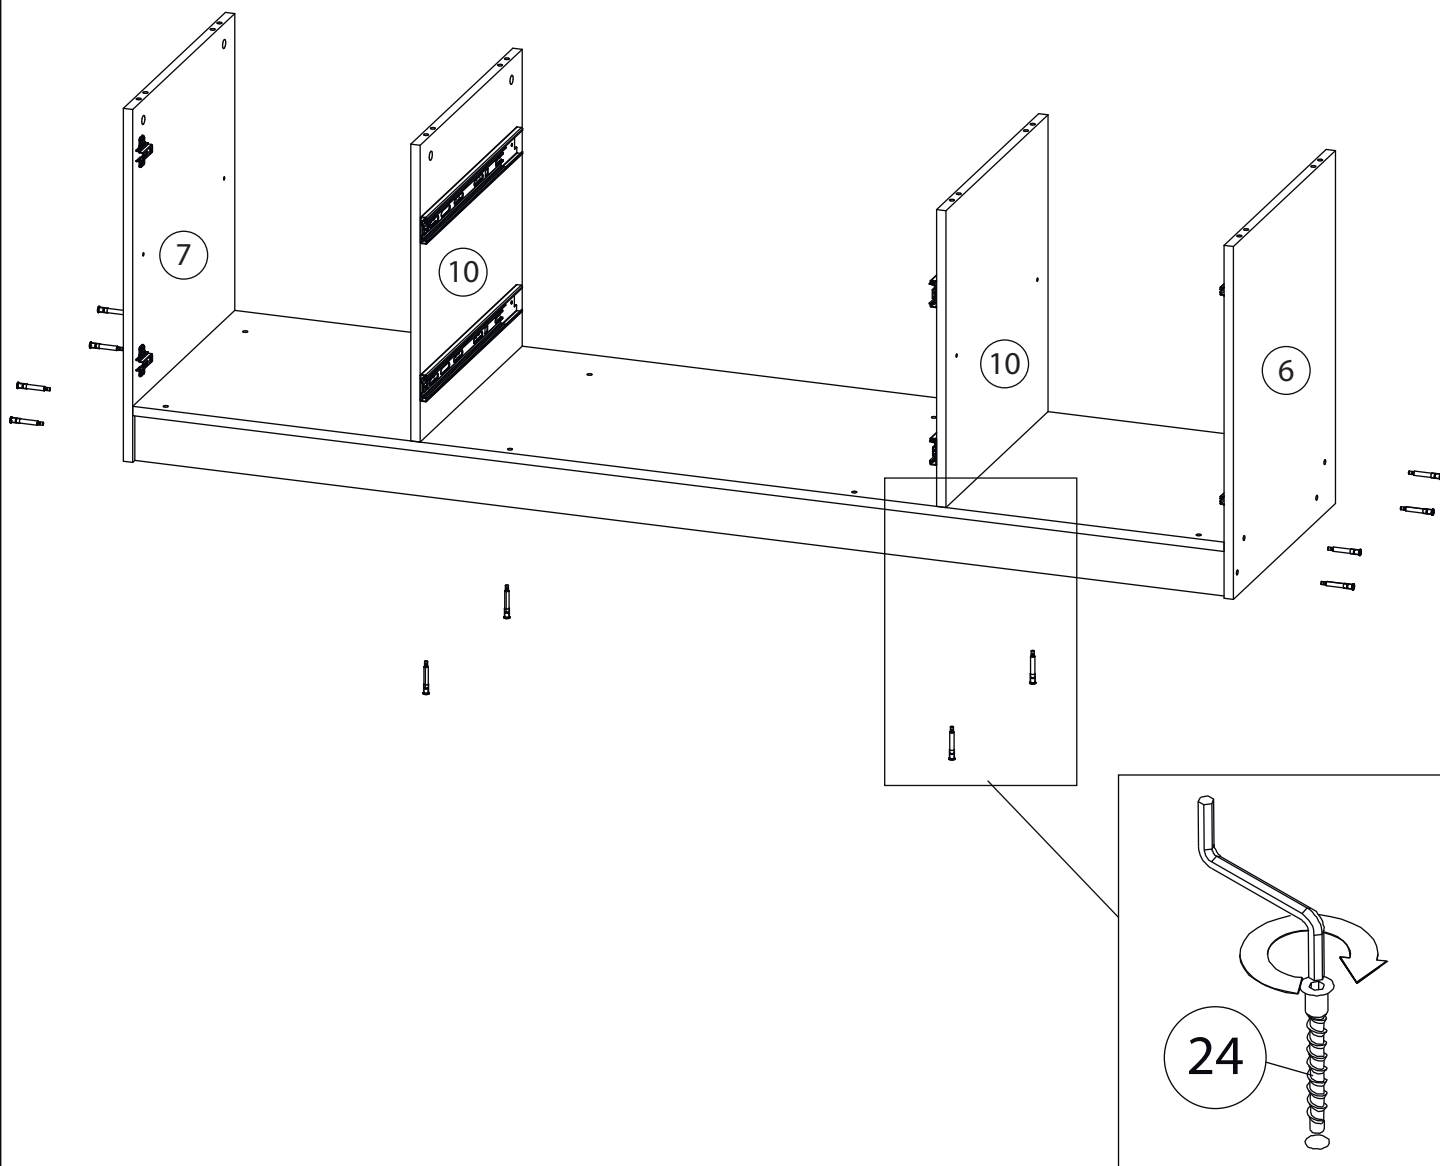



10

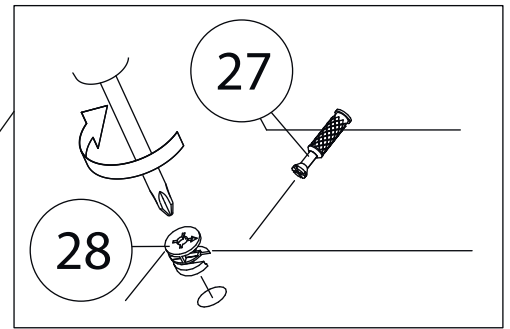
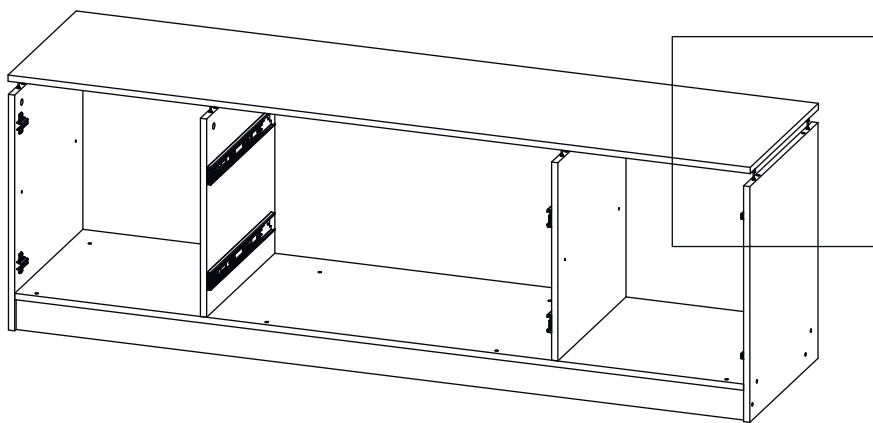


11

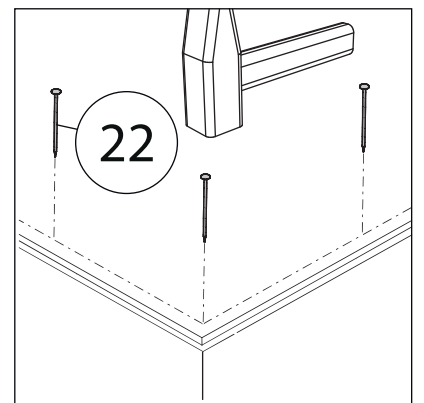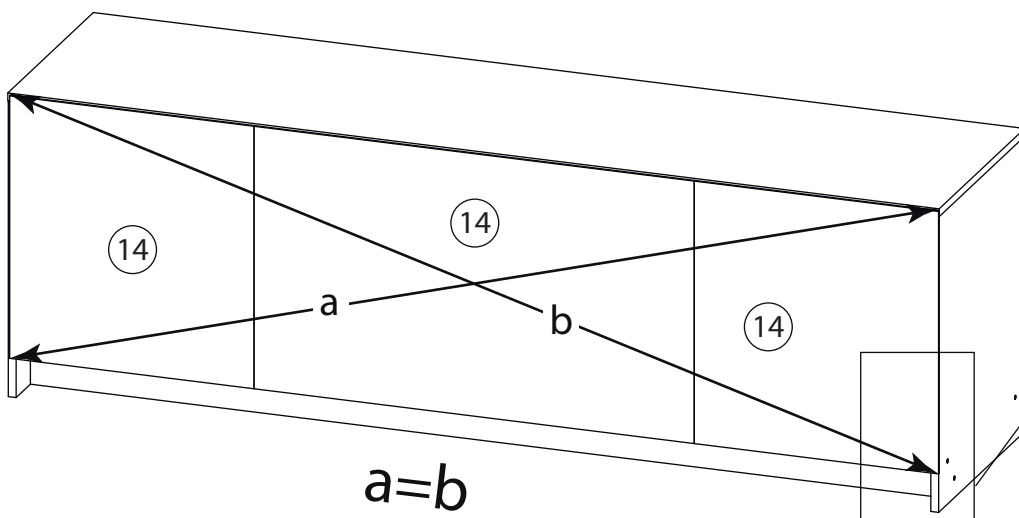


12

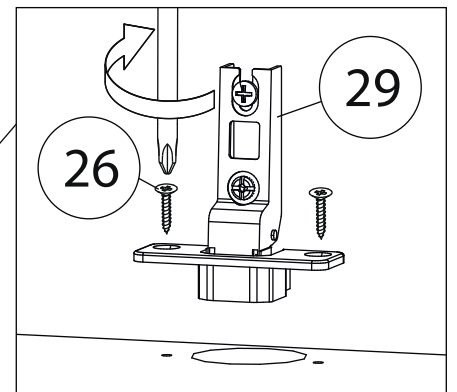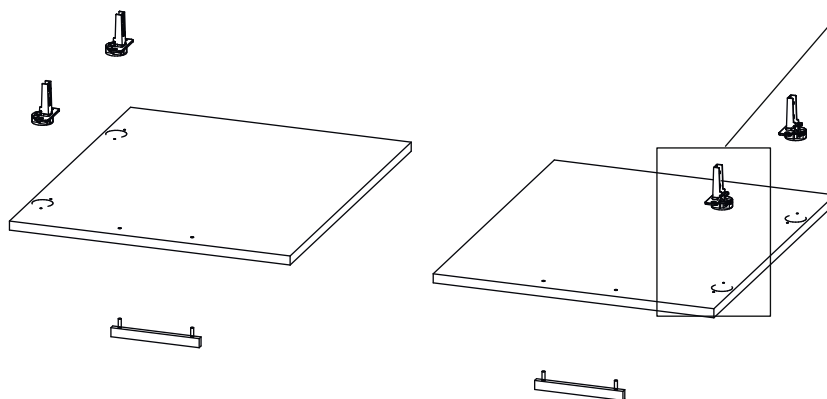


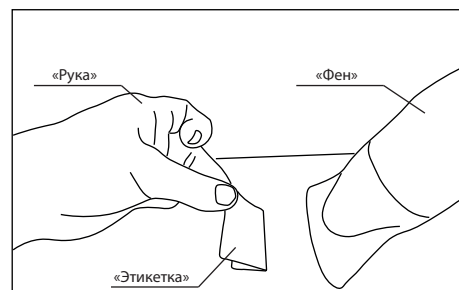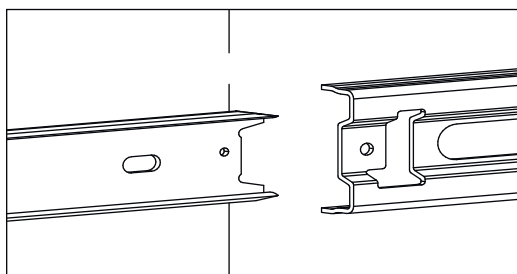

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

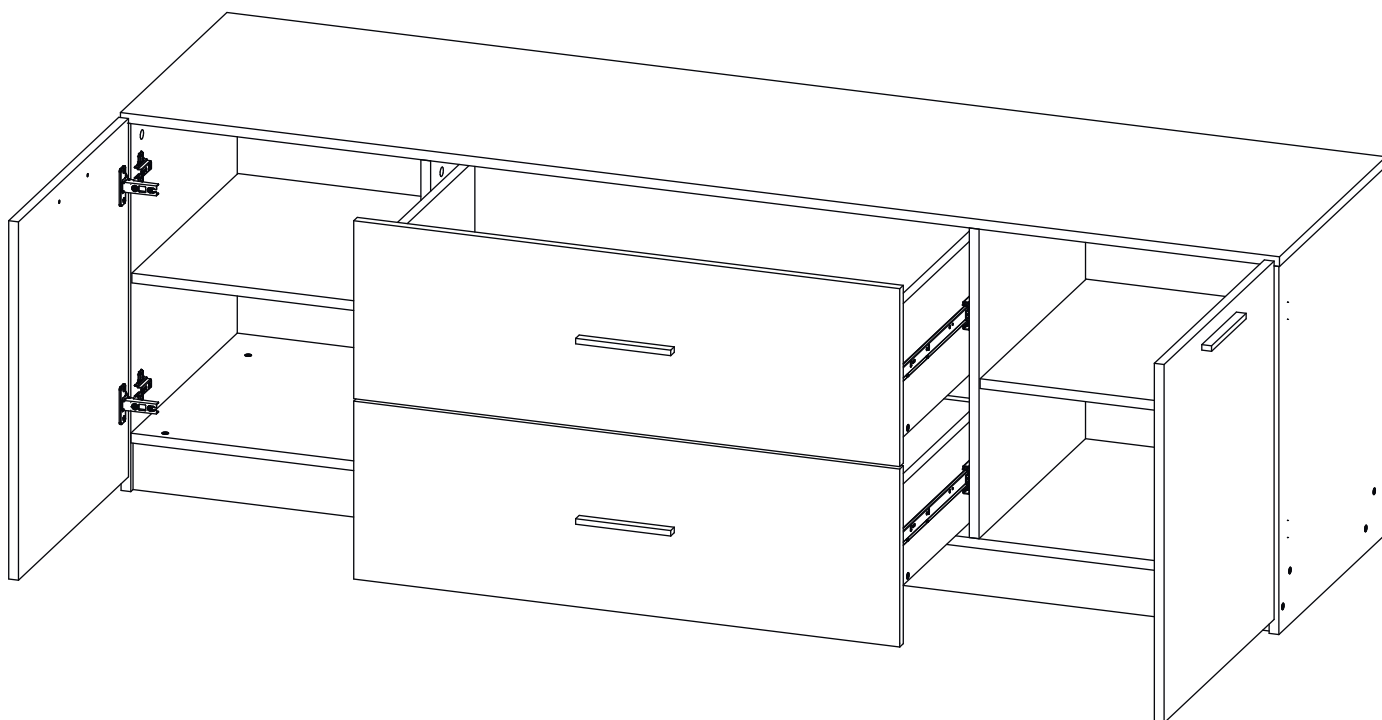

Заклеить технические отверстия заглушками.

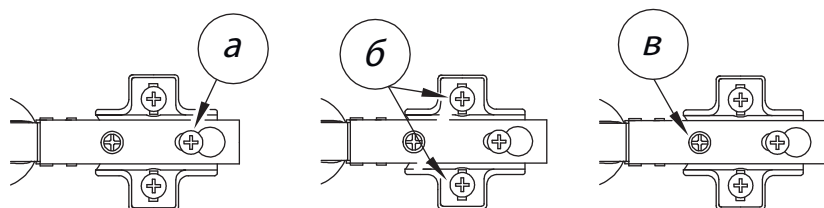

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали