

Инструкция по сборке



Билли Сканди

Стеллаж 39














Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2030	280
2	Бок левый	1	2030	280
3	Крыша	1	768	280
4	Дно	1	768	280
5	Полка	4	768	264
6	Дно ящика	3	710	234
7	Задн. пан. ящика	3	164	710
8	Бок. ящ. левая	3	164	250
9	Бок. ящ. правая	3	164	250
10	Витрина	1	1293	396
11	Витрина	1	1293	396
12	Фасад ящика	3	214	796
13	Задняя стенка	1	644	780
14	Задняя стенка	2	643	780

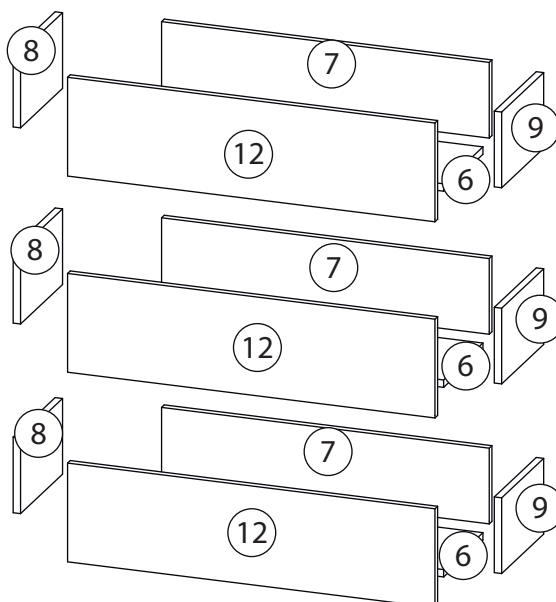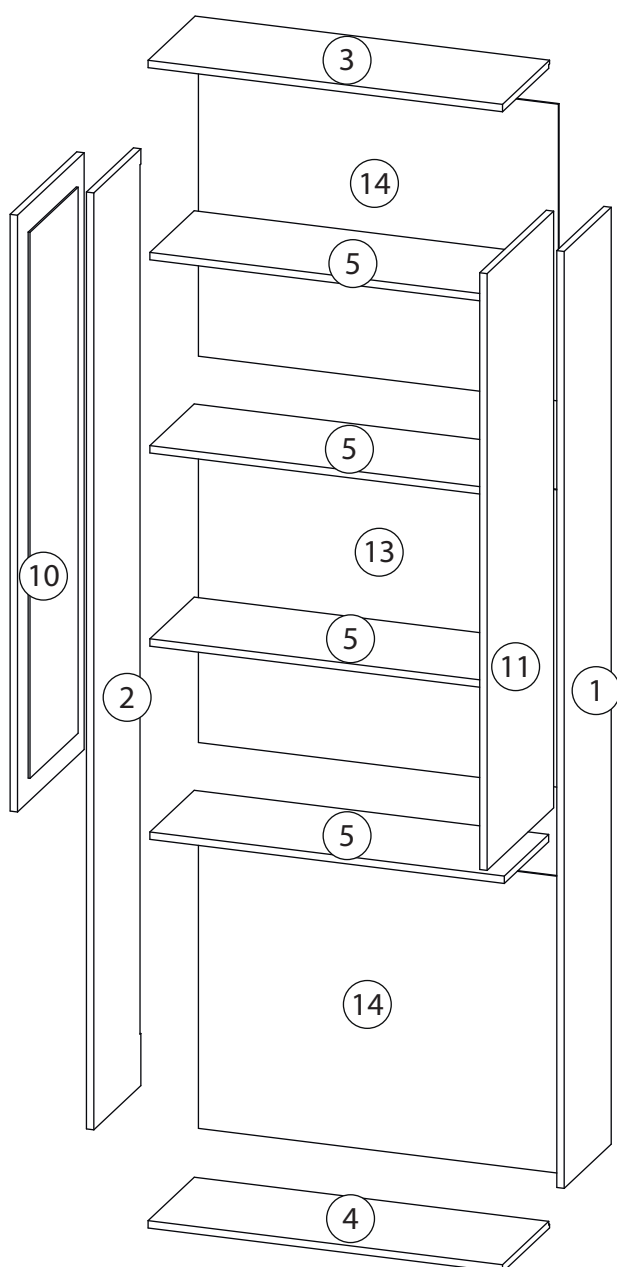


Фурнитура

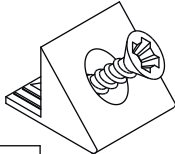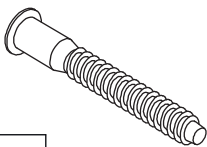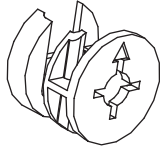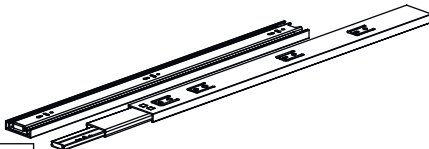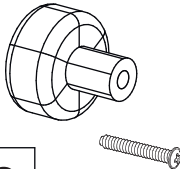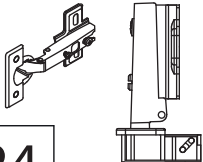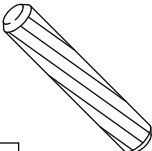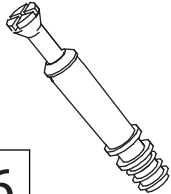				
16	17	18	19	20
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
21	22		23	24
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Ручка кнопка</u>	<u>Петля накладная</u>
				
25	26	27	28	29
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Опора</u>


1

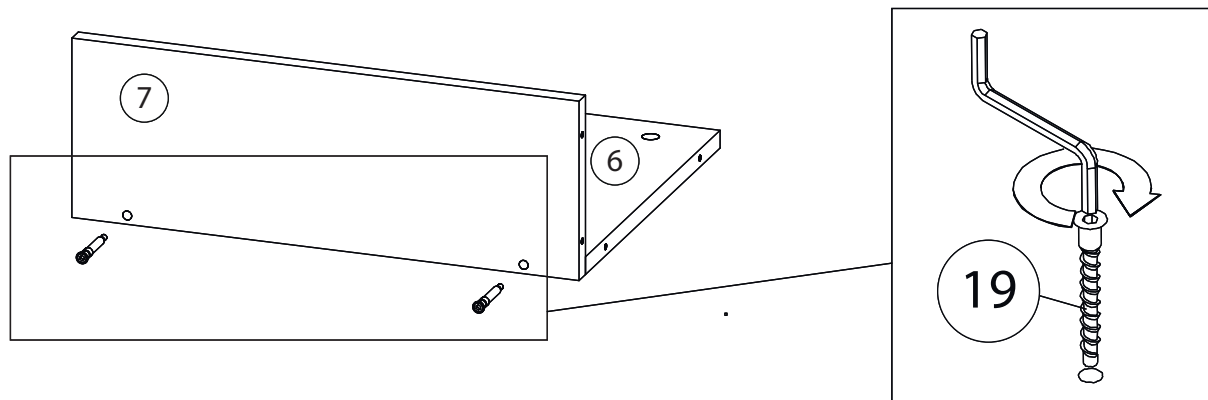



2

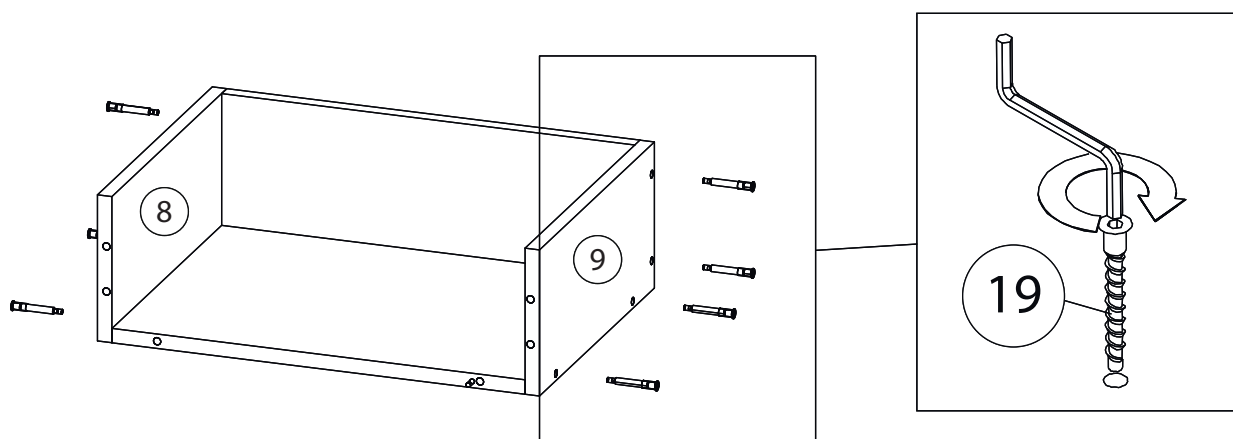

3

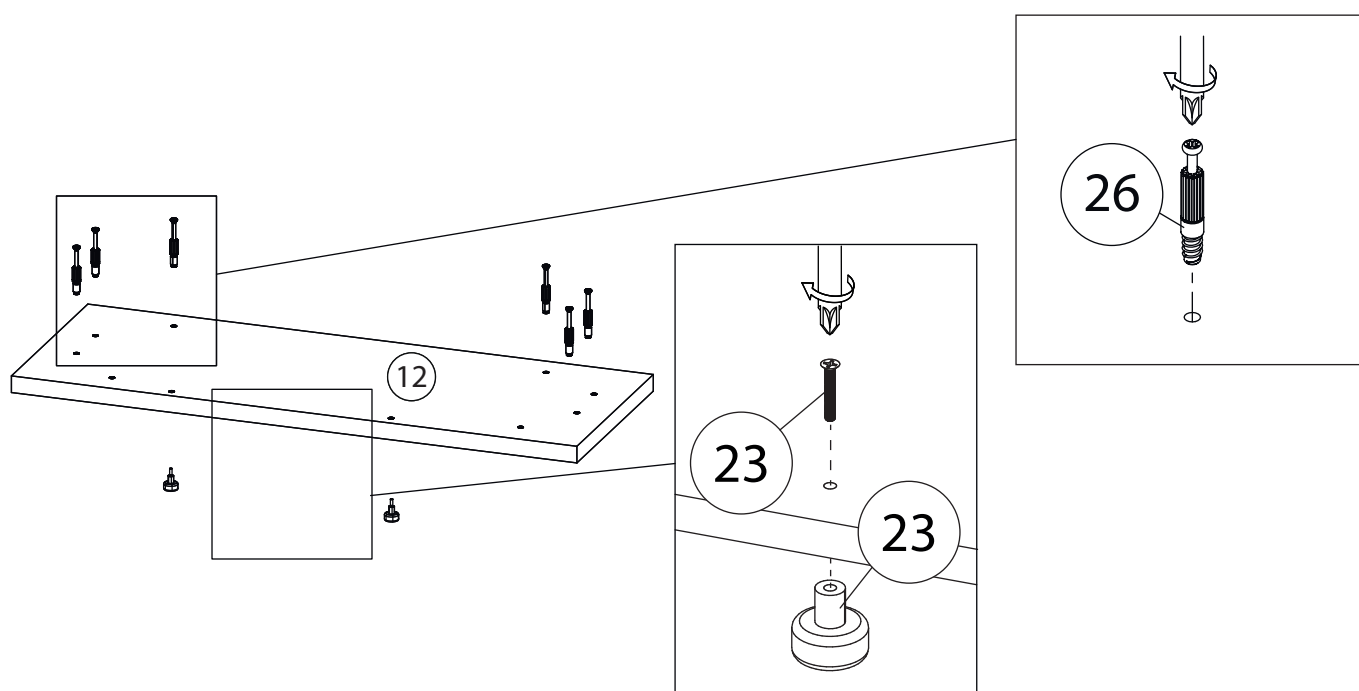

4

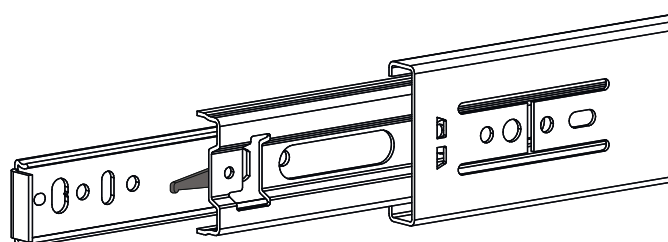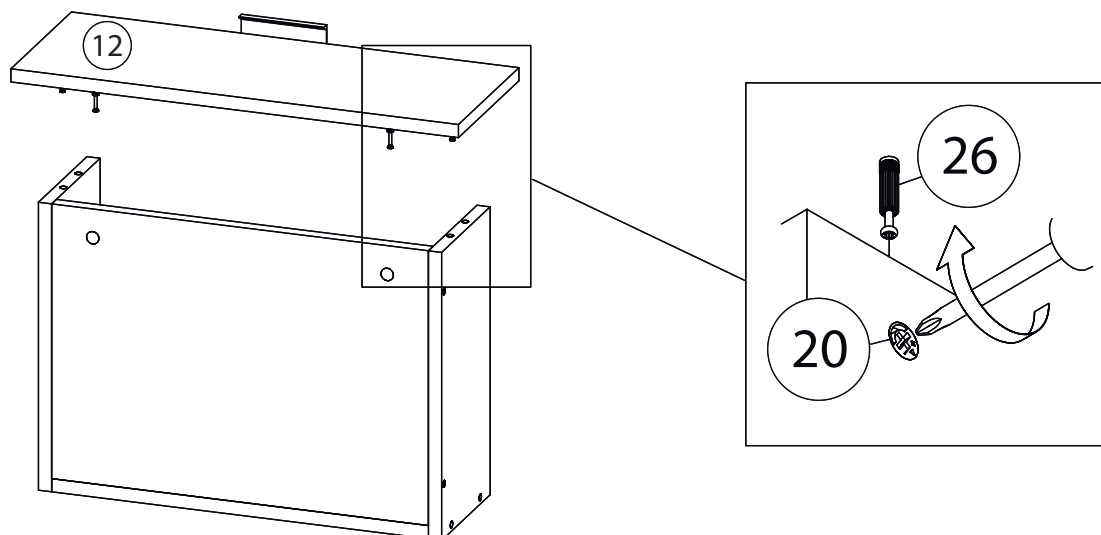


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

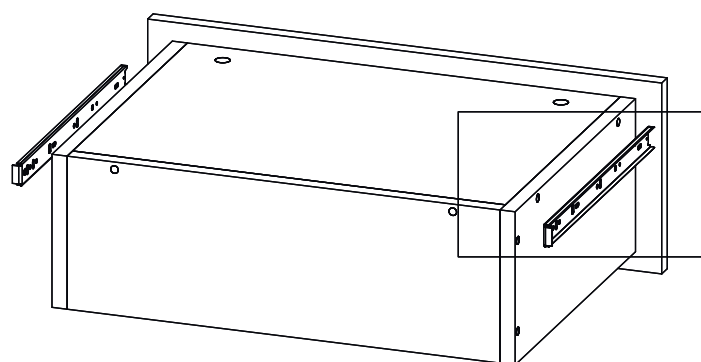


Шариковые направляющие

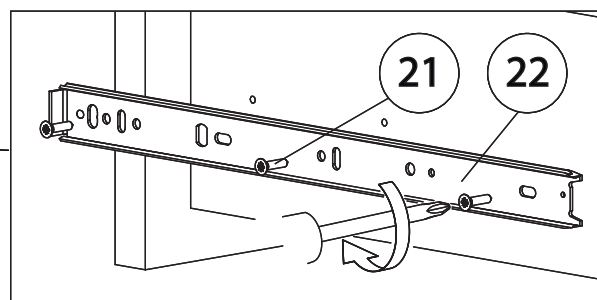


6

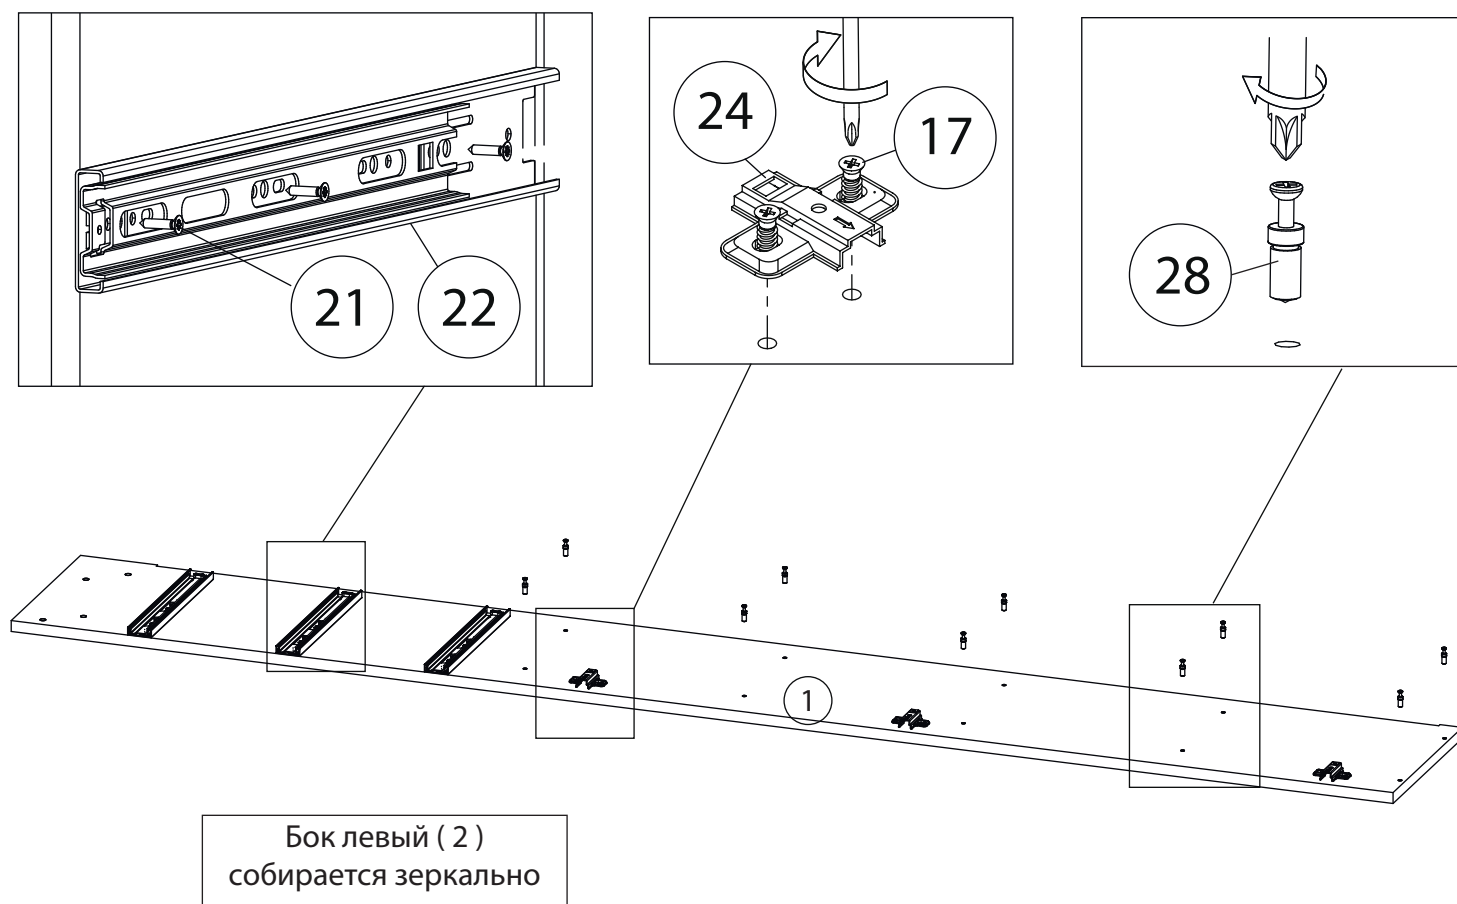


7

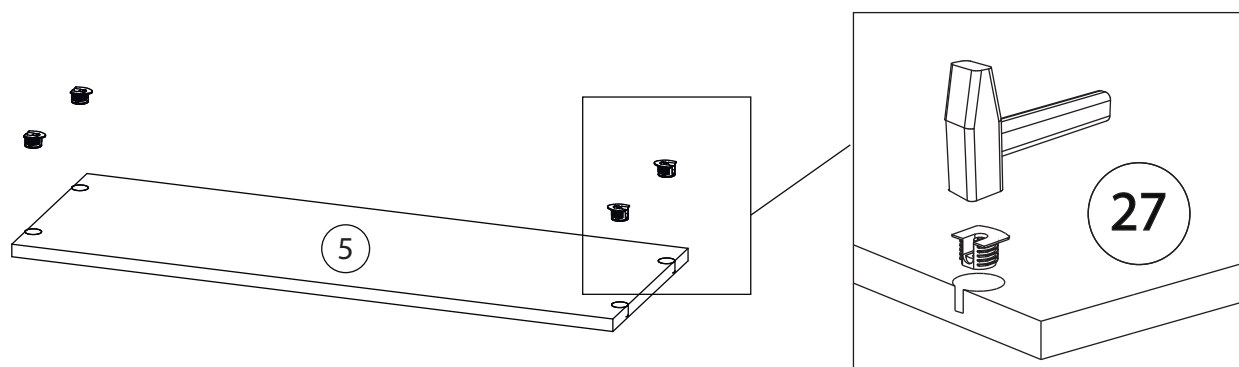


8

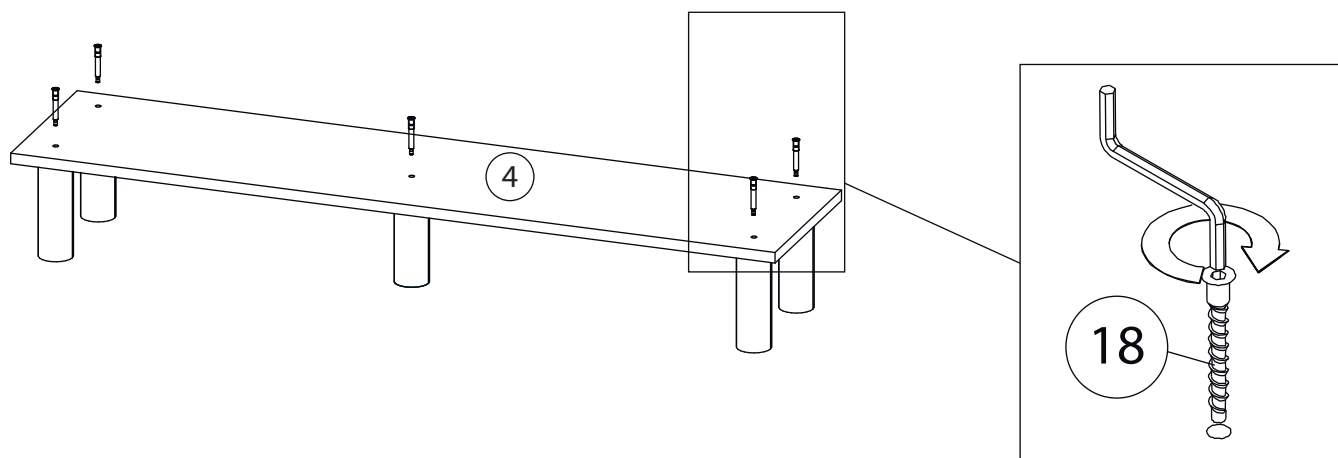


9

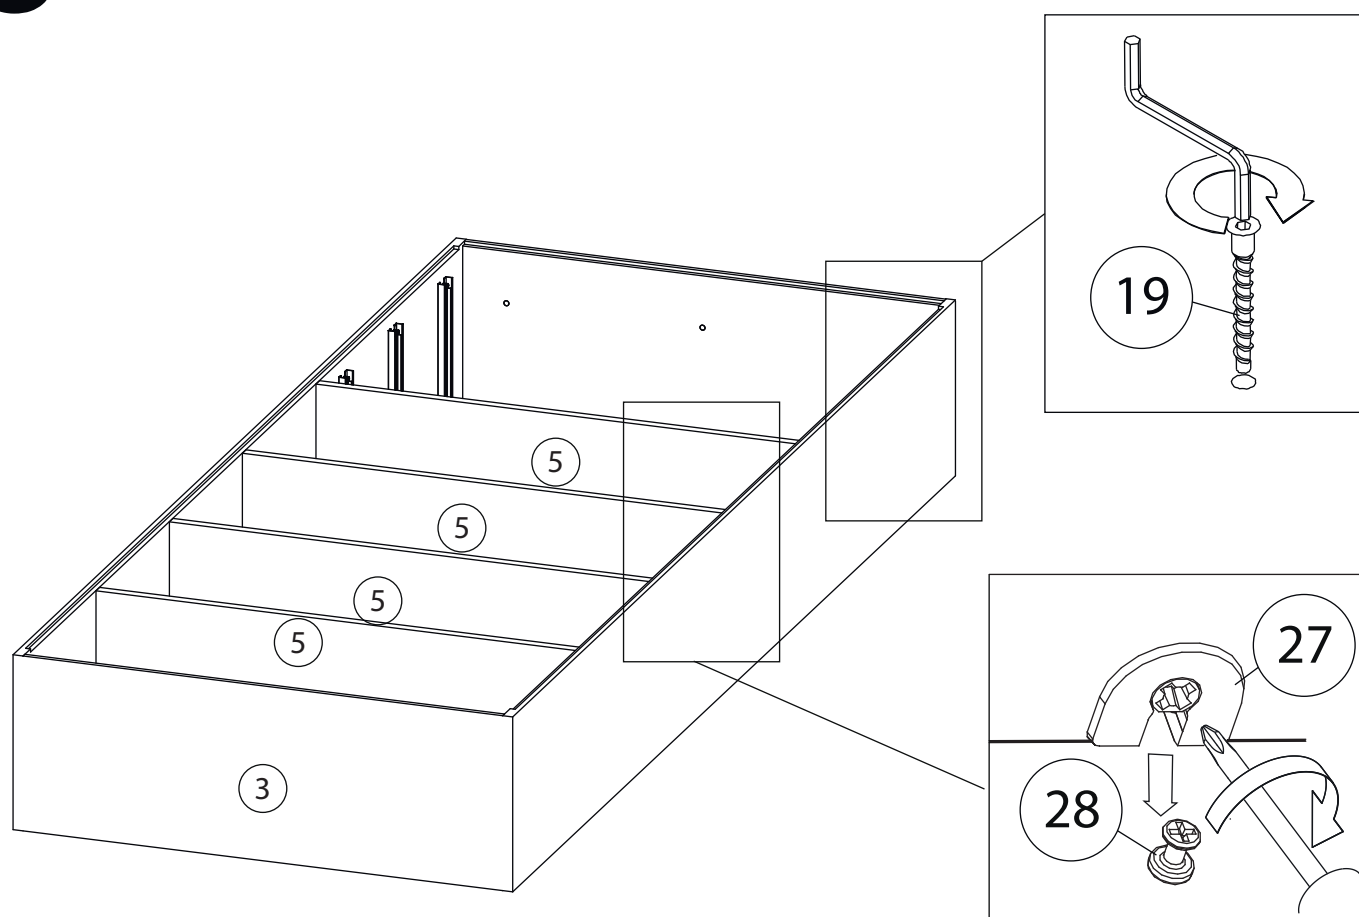


11


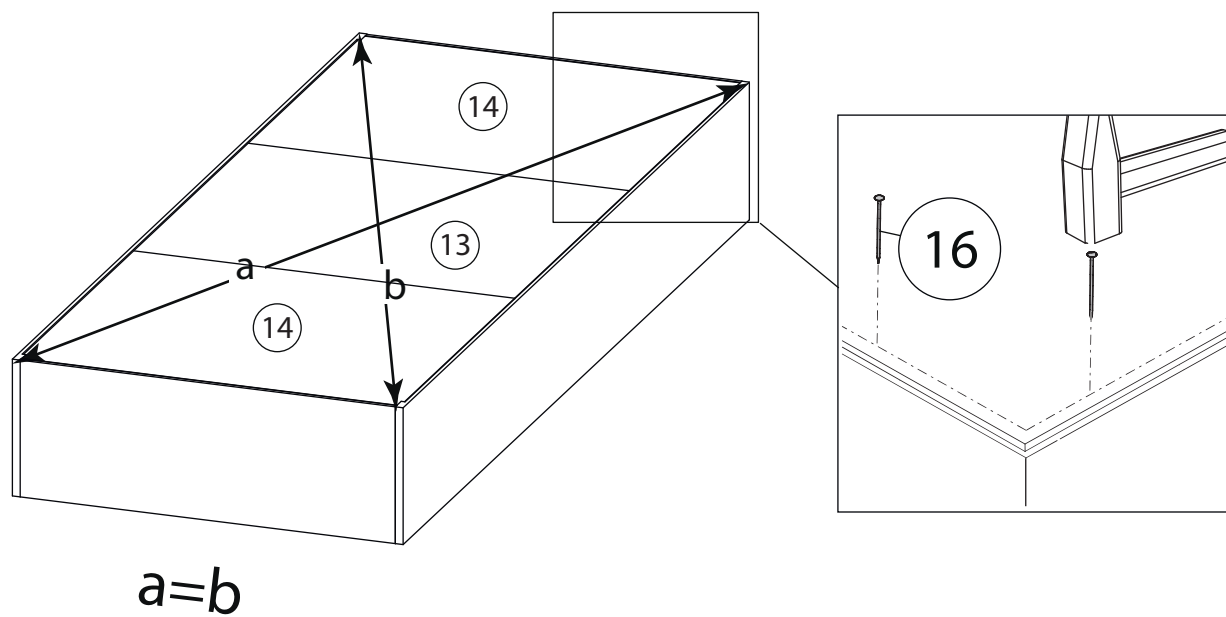


12

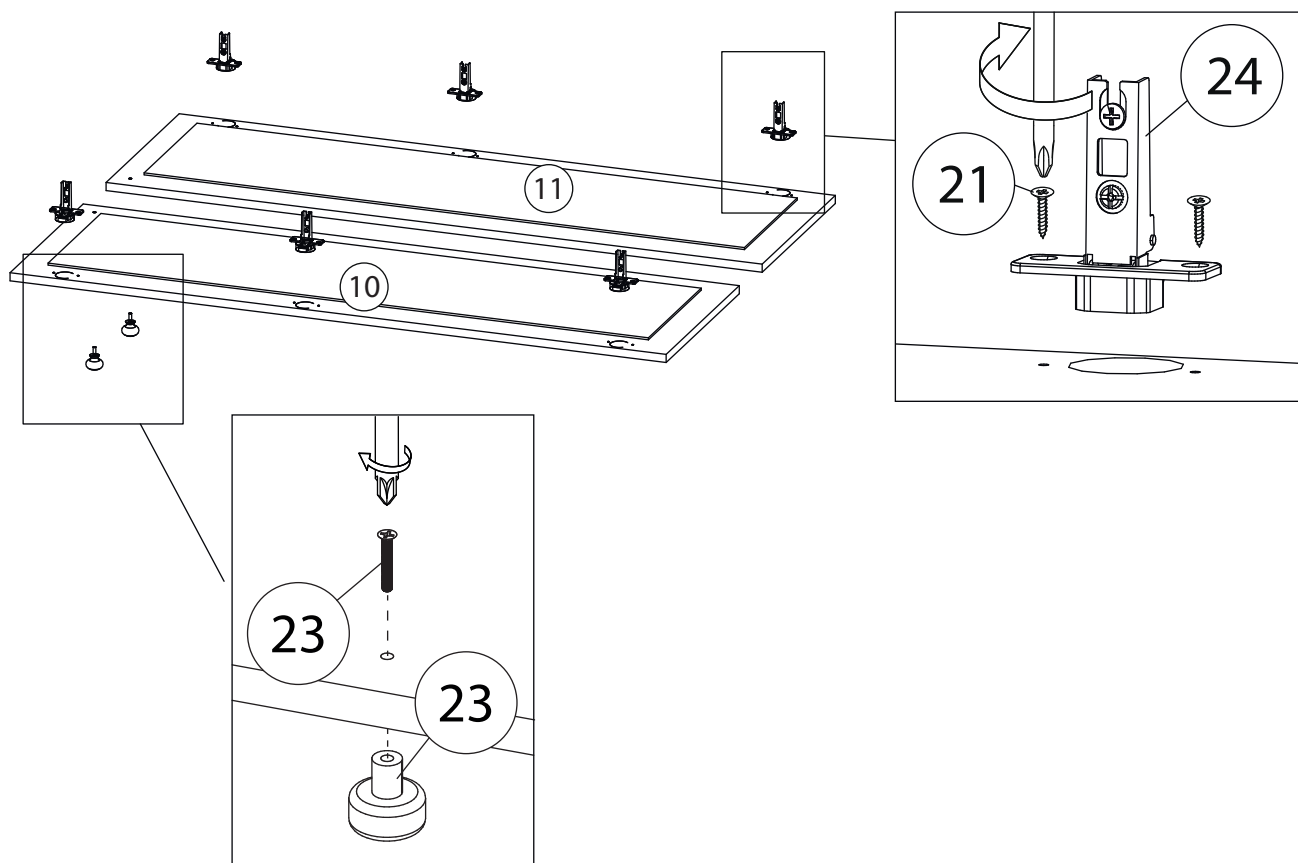


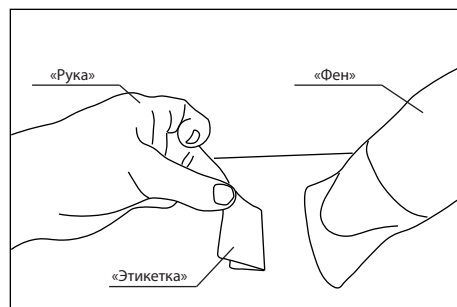

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

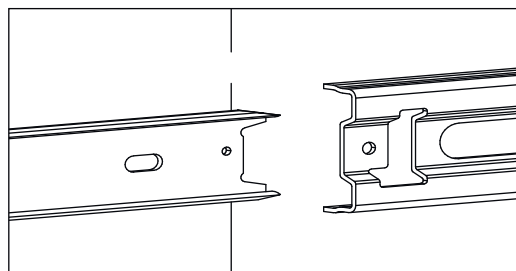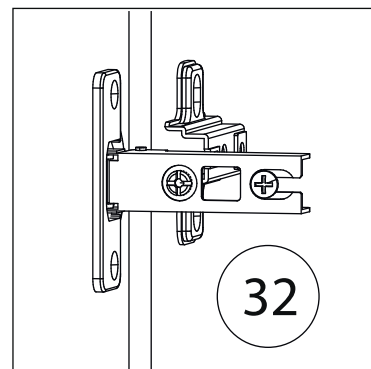

Заклеить технические отверстия заглушками.

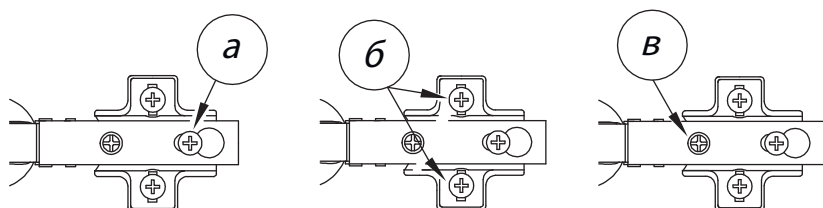

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали