

Инструкция по сборке




Билли

Стеллаж - 47













Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Витрина	2	1949	396
2	Витрина	2	1292	396
3	Витрина	4	331	396
4	Бок правый	2	2370	280
5	Бок левый	2	2370	280
6	Дно	2	768	280
7	Крыша	2	768	280
8	Полка	11	768	264
9	Дно ящика	3	710	234
10	Задн. пан. ящика	3	165	710
11	Цоколь	4	768	80
12	Бок. ящ. левая	3	165	250
13	Бок. ящ. правая	3	165	250
14	Задняя стенка	2	1302	780
15	Задняя стенка	2	968	780
16	Фасад ящика	3	215	796

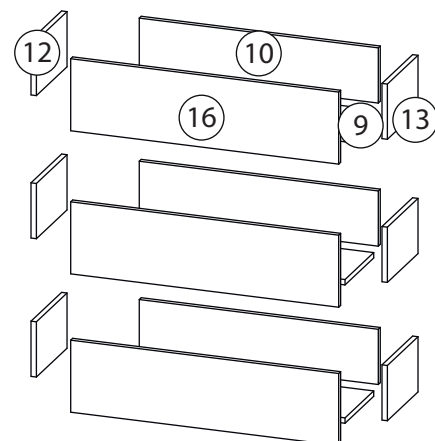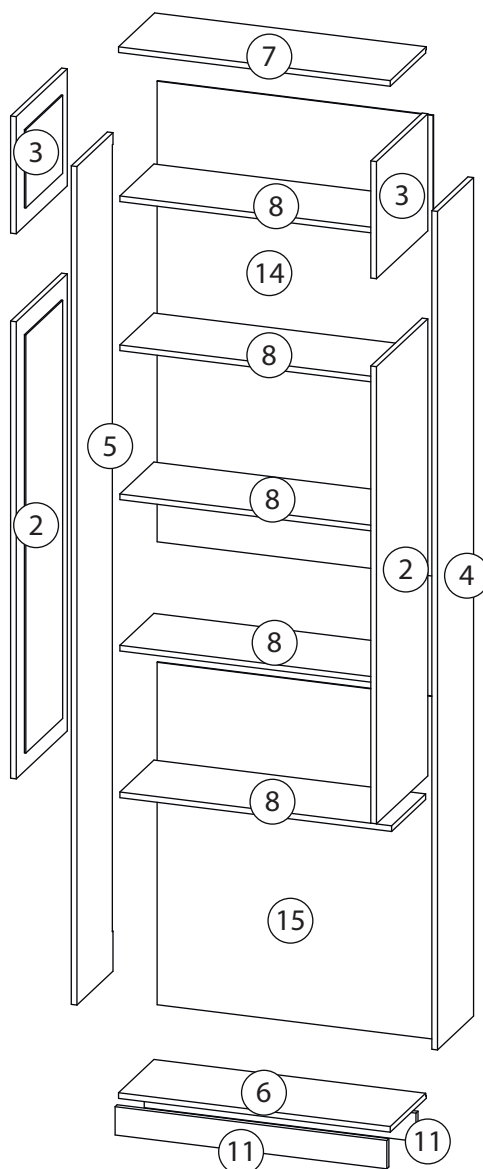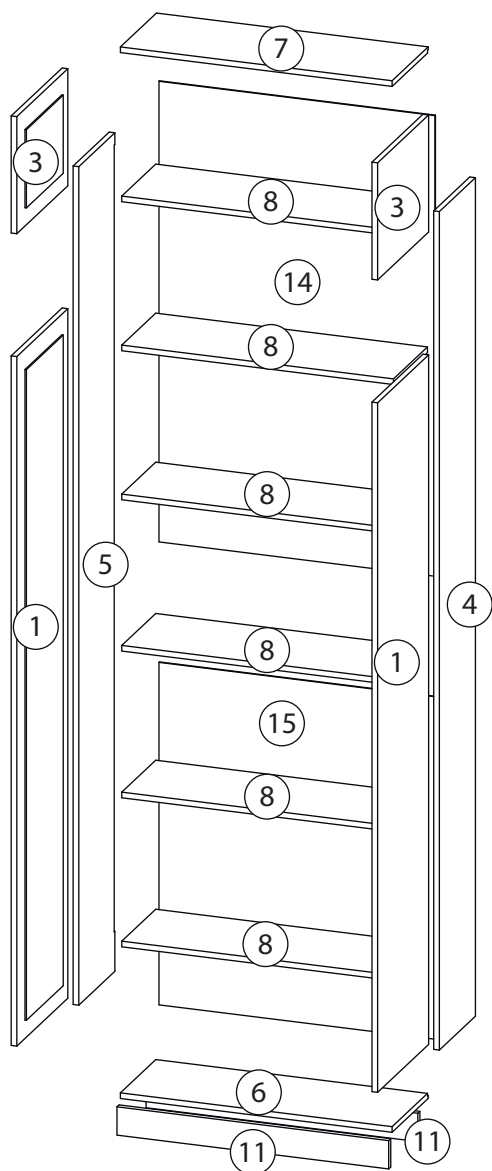


Фурнитура

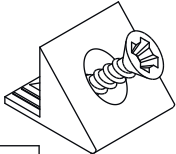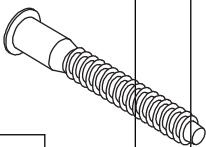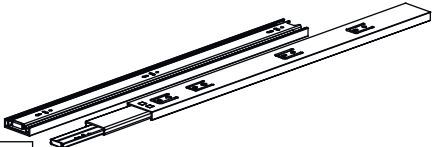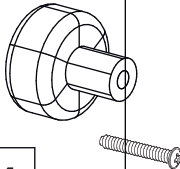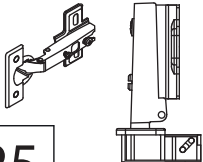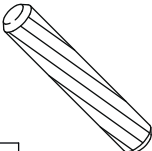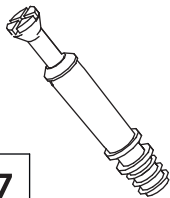				
17 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	18 <u>Евровинт 6,3x13</u>	19 <u>Фиксатор задней стенки</u>	20 <u>Евровинт 7x50</u>	21 <u>Эксцентрик</u>
				
22 <u>Саморез 3,5x16</u>	23 <u>Шариковые направляющие</u>		24 <u>Ручка кнопки</u>	25 <u>Петля накладная</u>
				
26 <u>Шкант бук</u>	27 <u>Шток эксцентрика</u>	28 <u>Стяжка VB35</u>	29 <u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

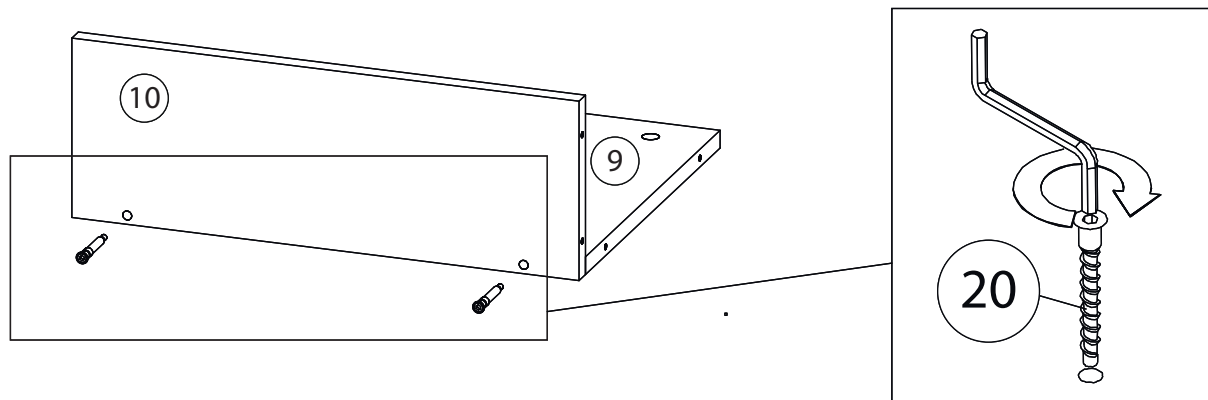



2

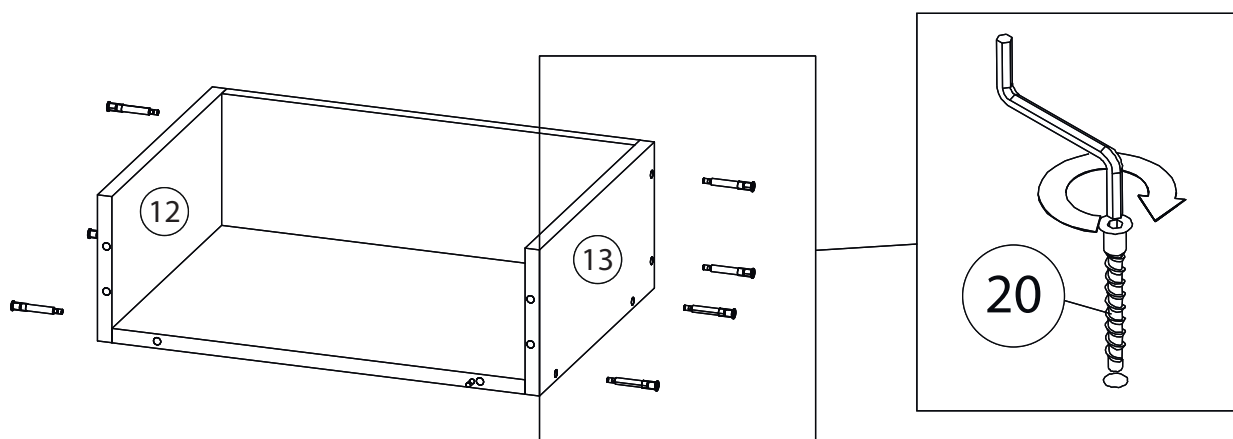

3

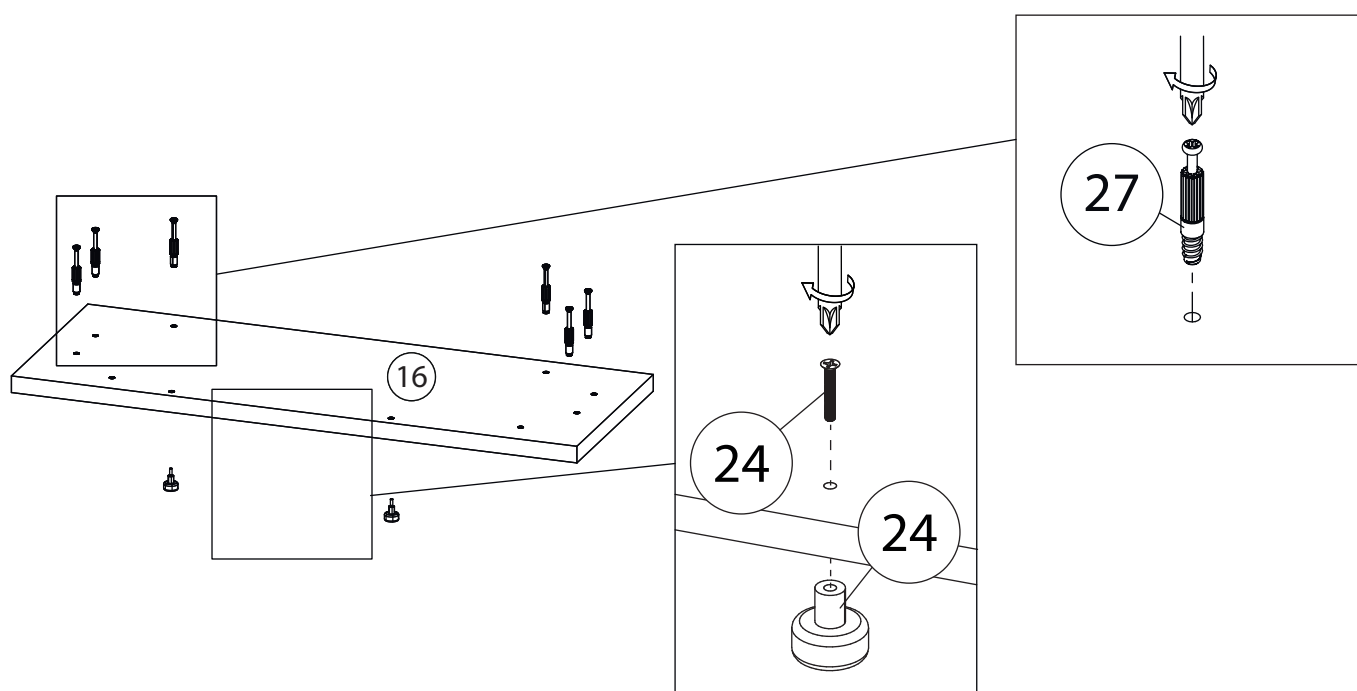

4

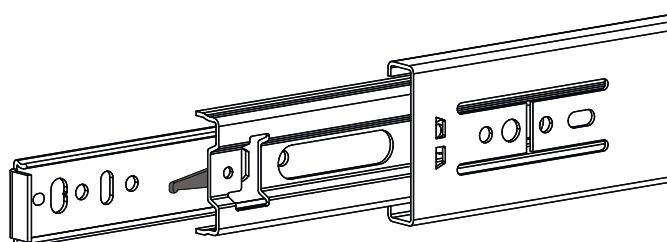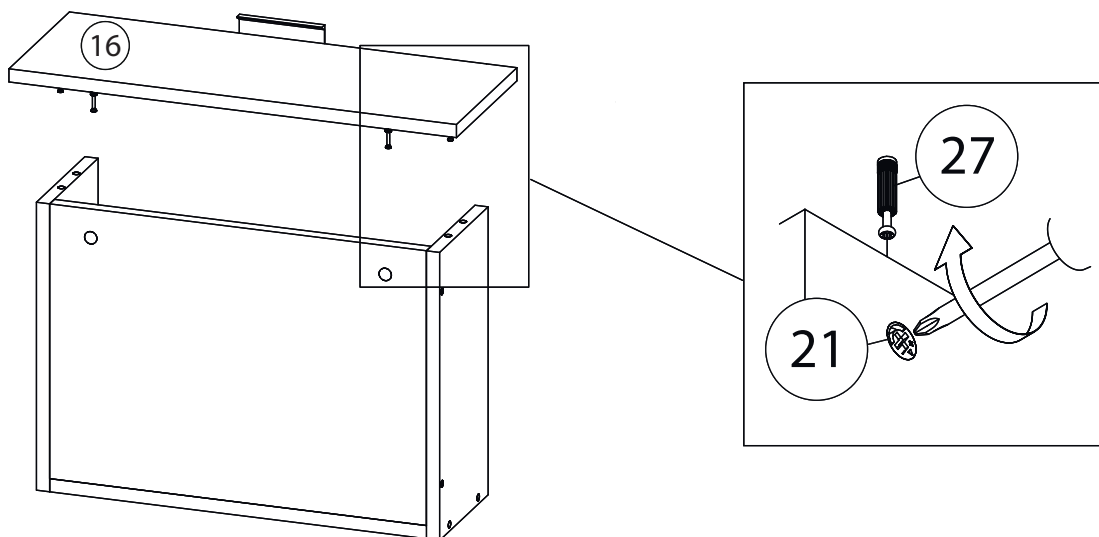


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.





5

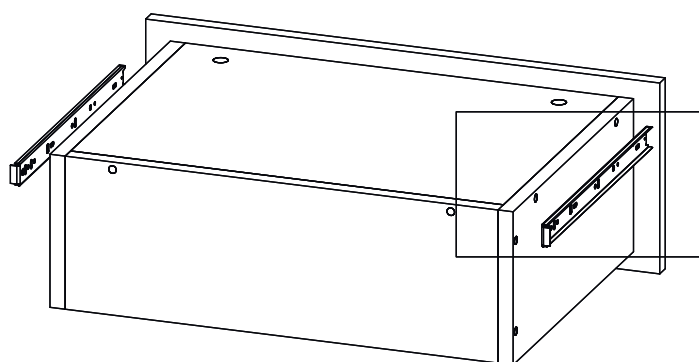

Шариковые направляющие


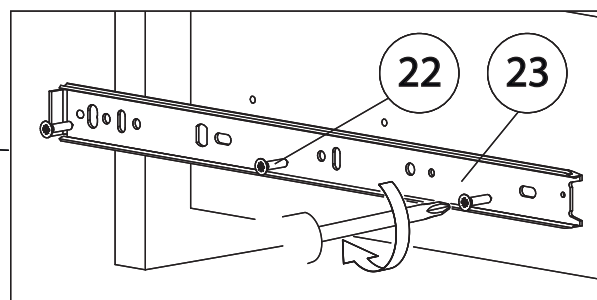


6

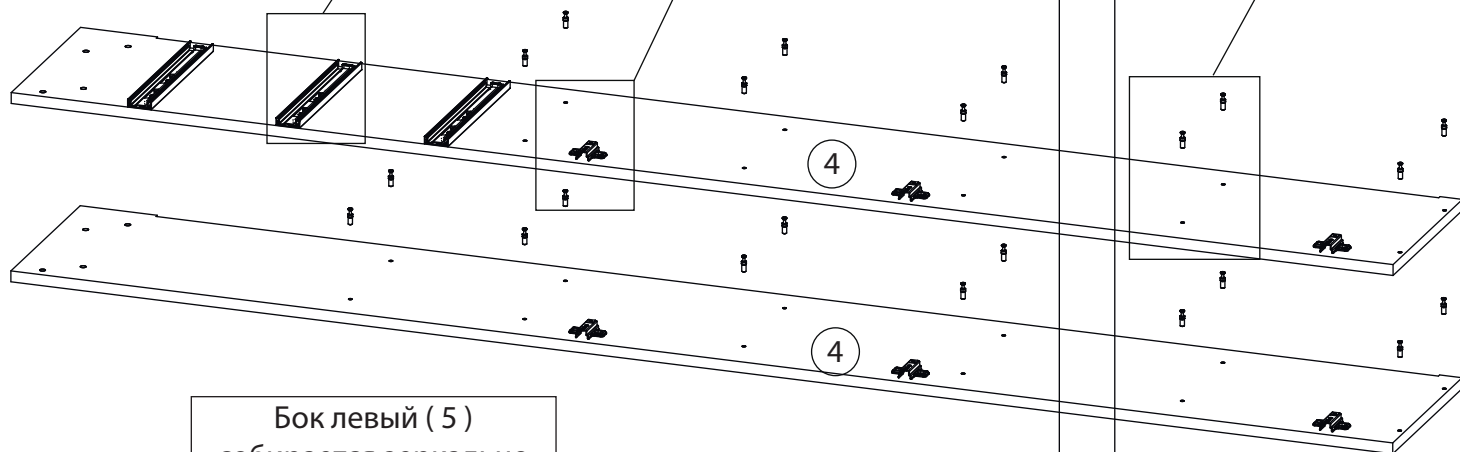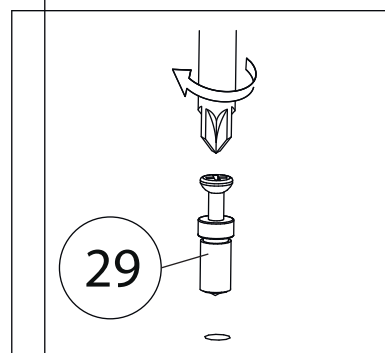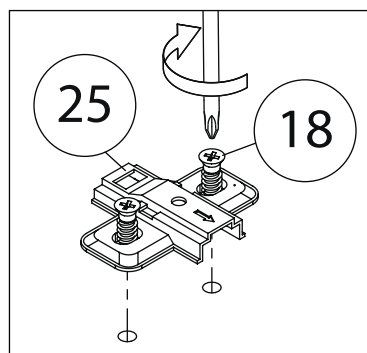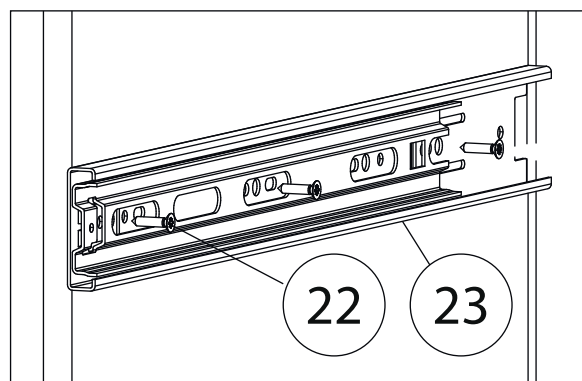


Бок левый (5)
собирается зеркально


7

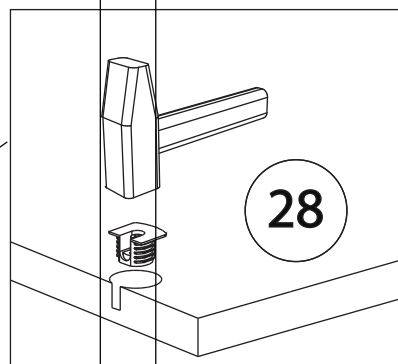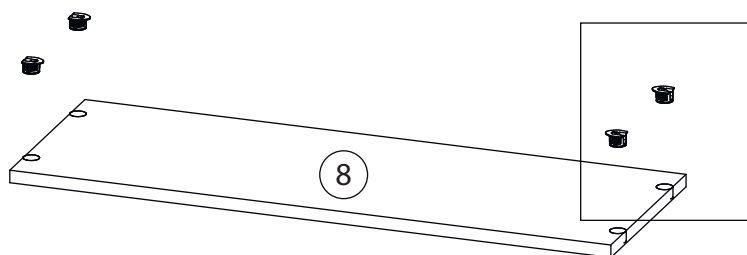


8

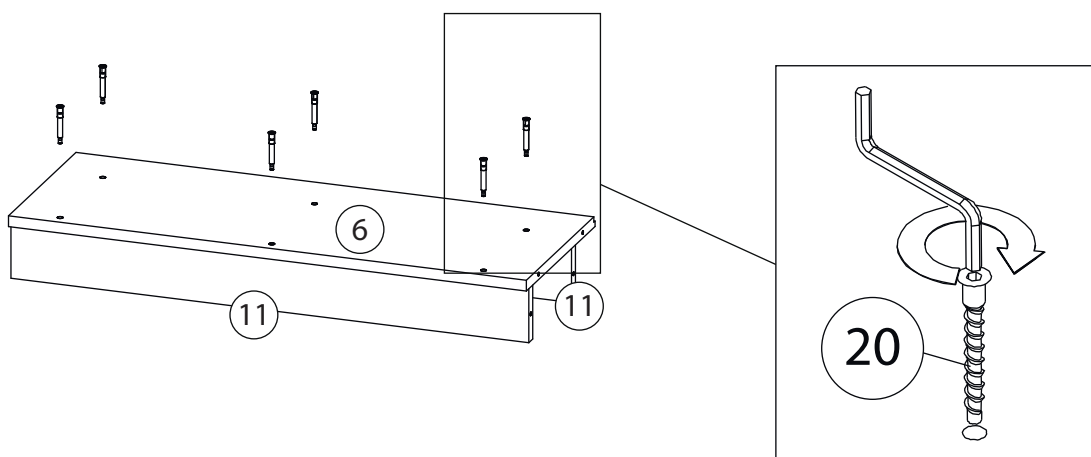


9

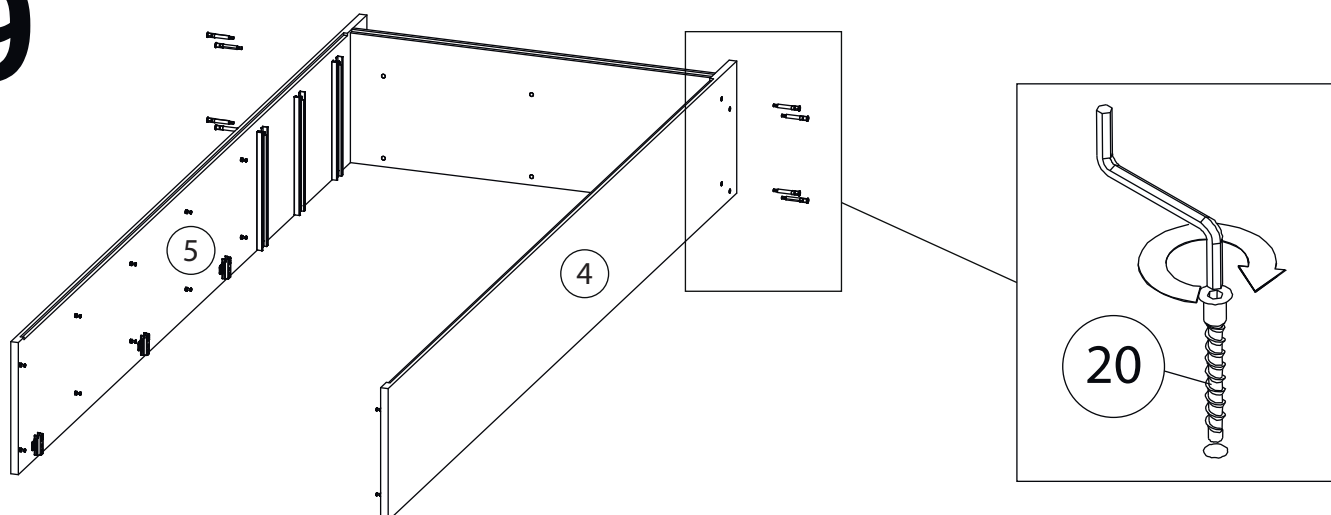


10

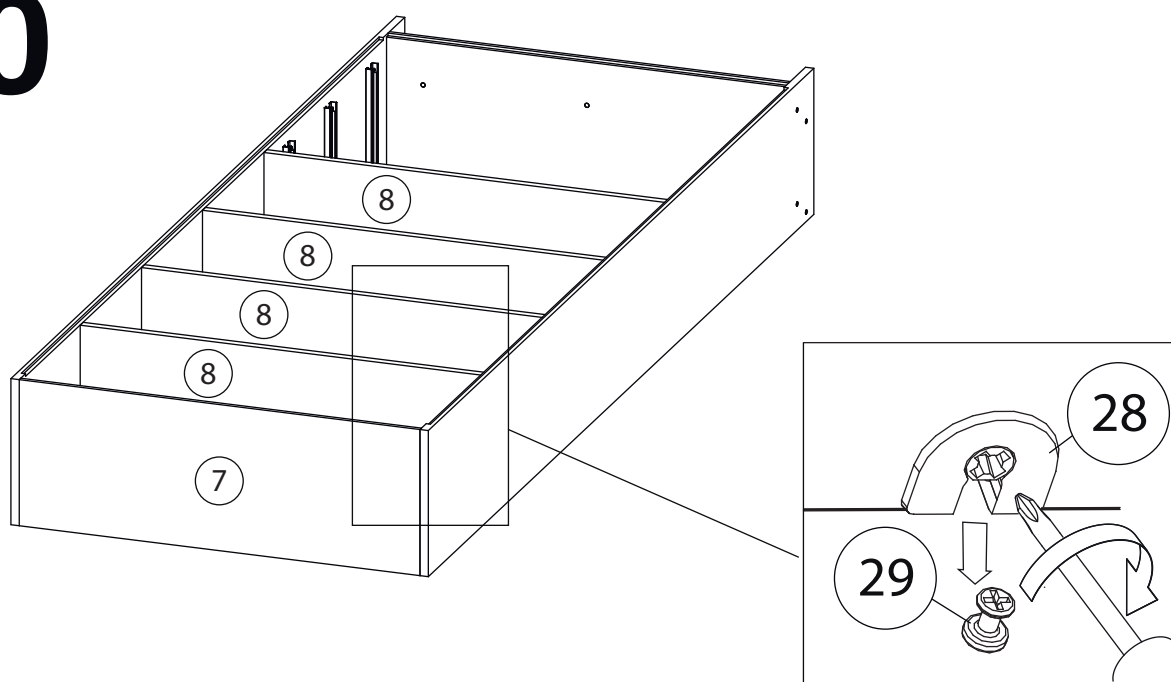


11

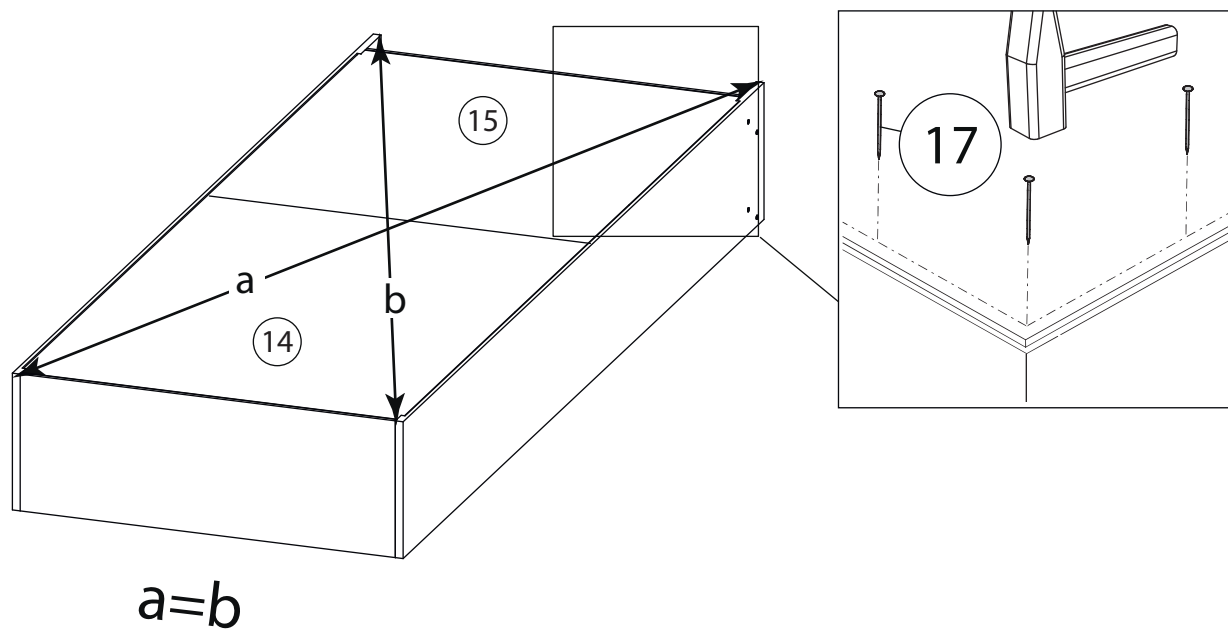


12

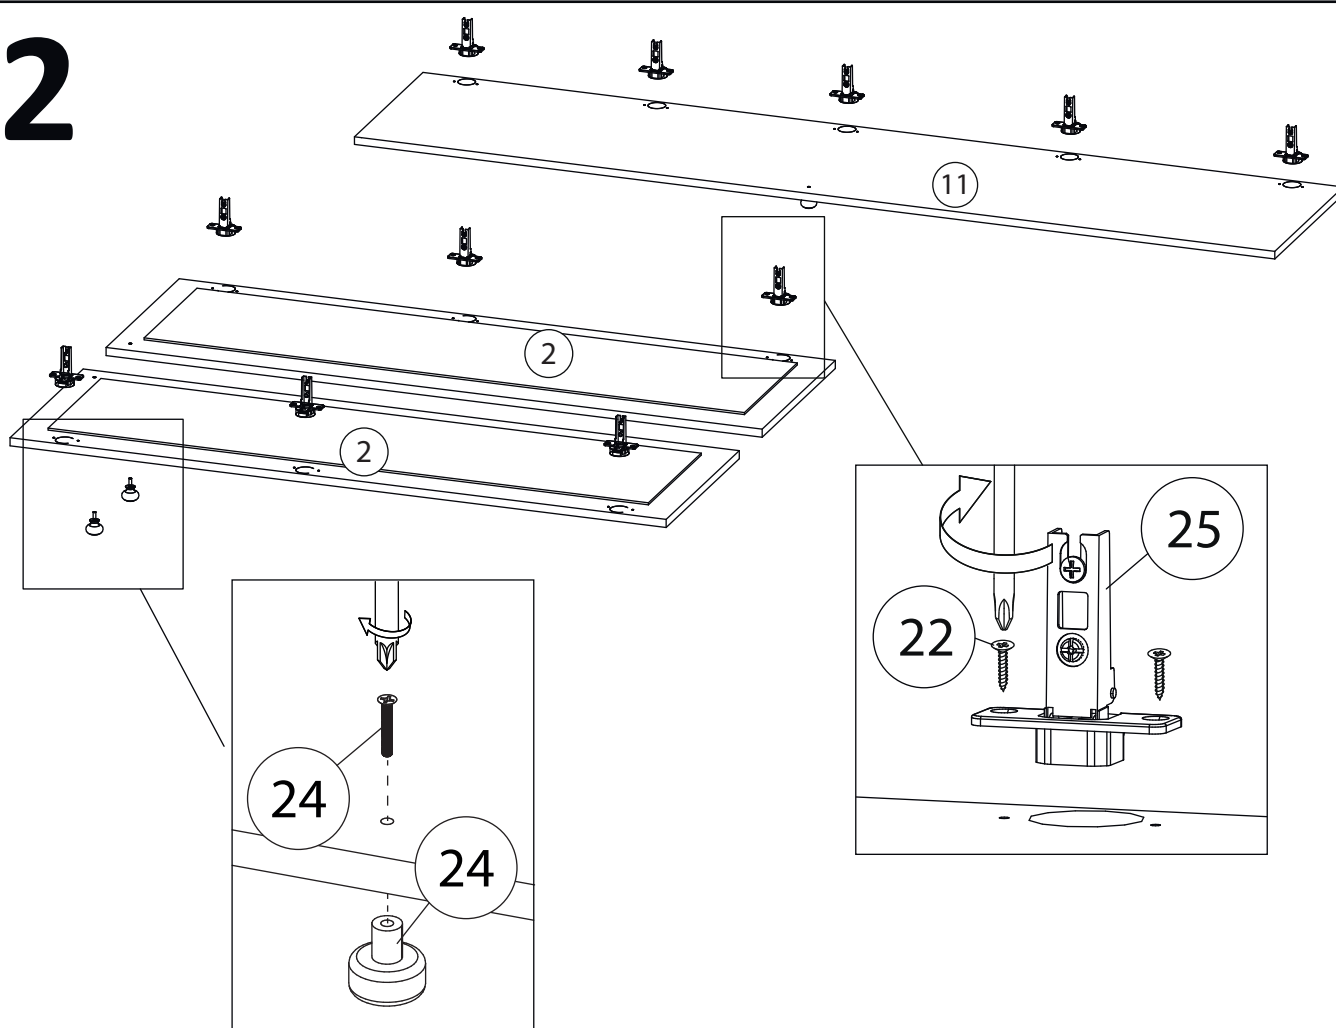


13



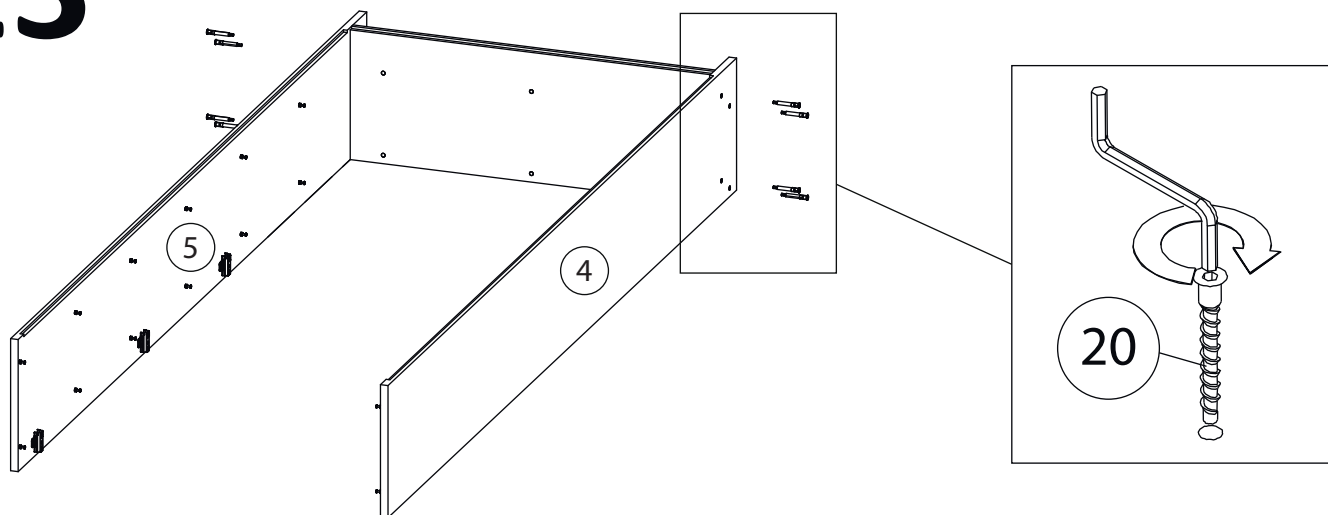


14

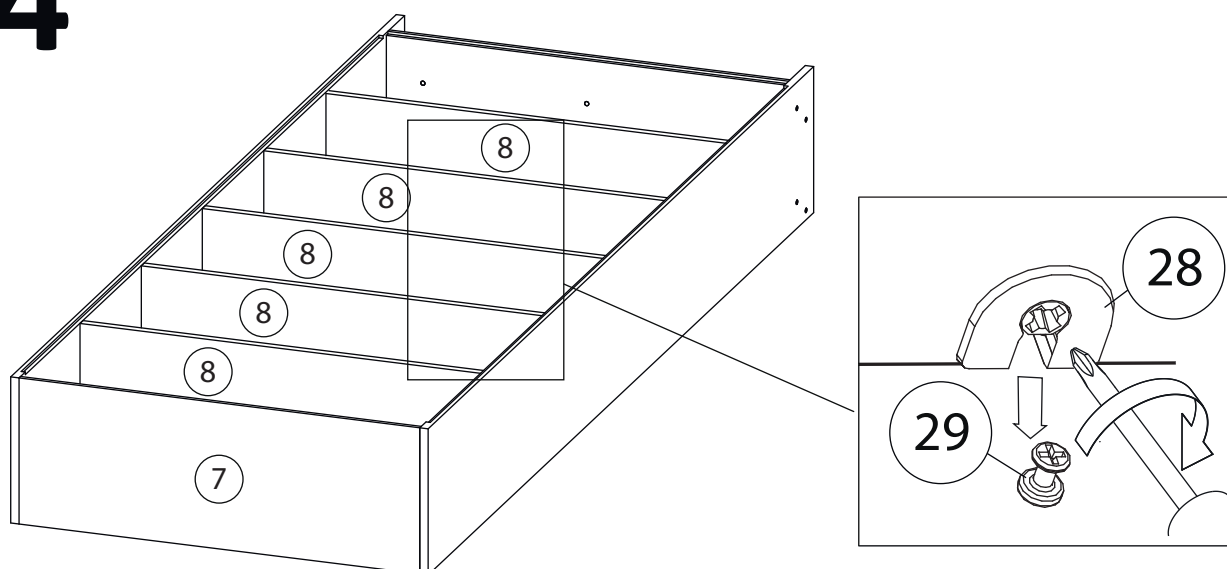


15

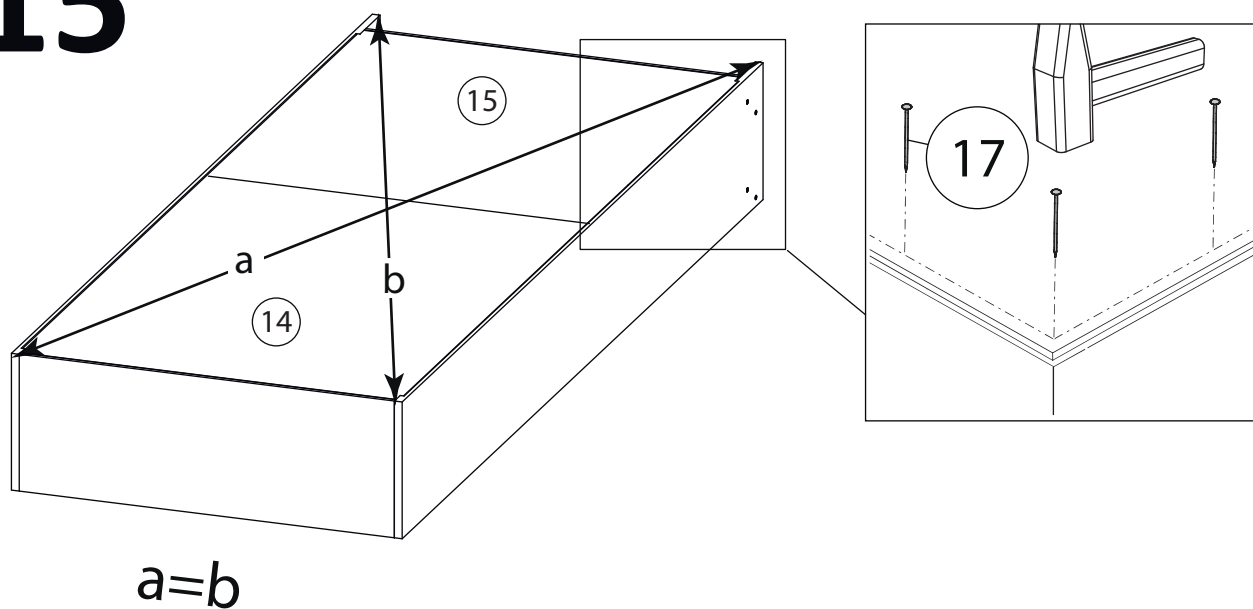

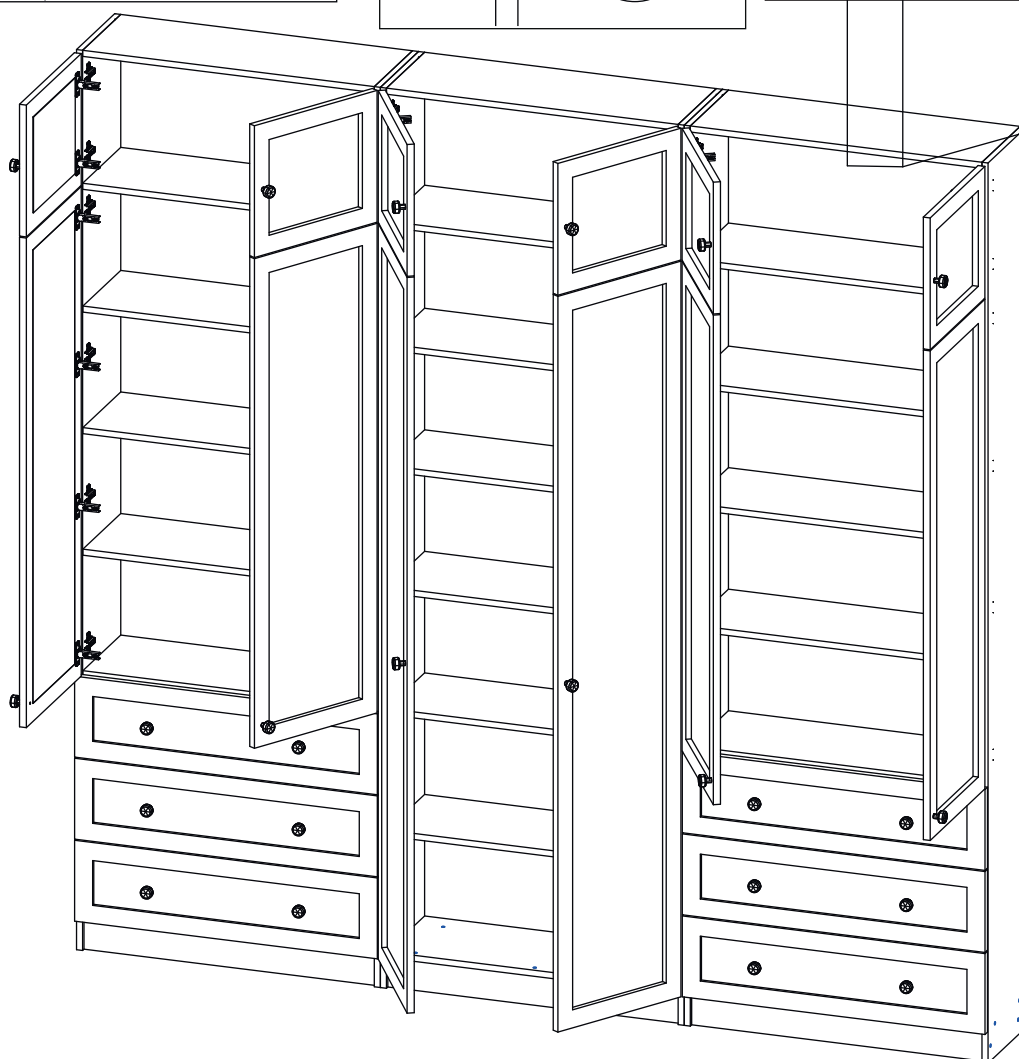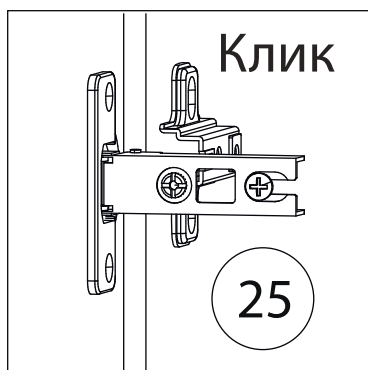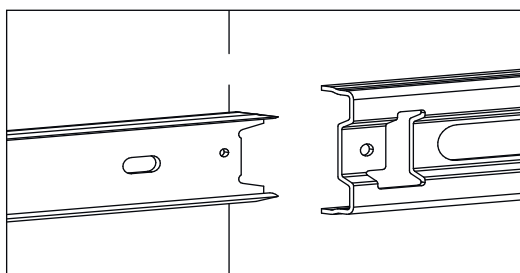

Заклеить технические отверстия заглушками.

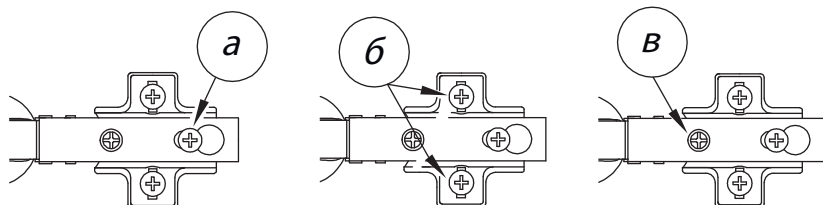

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали