


Инструкция по сборке Типовая

Белиз


Шкаф распашной - 4

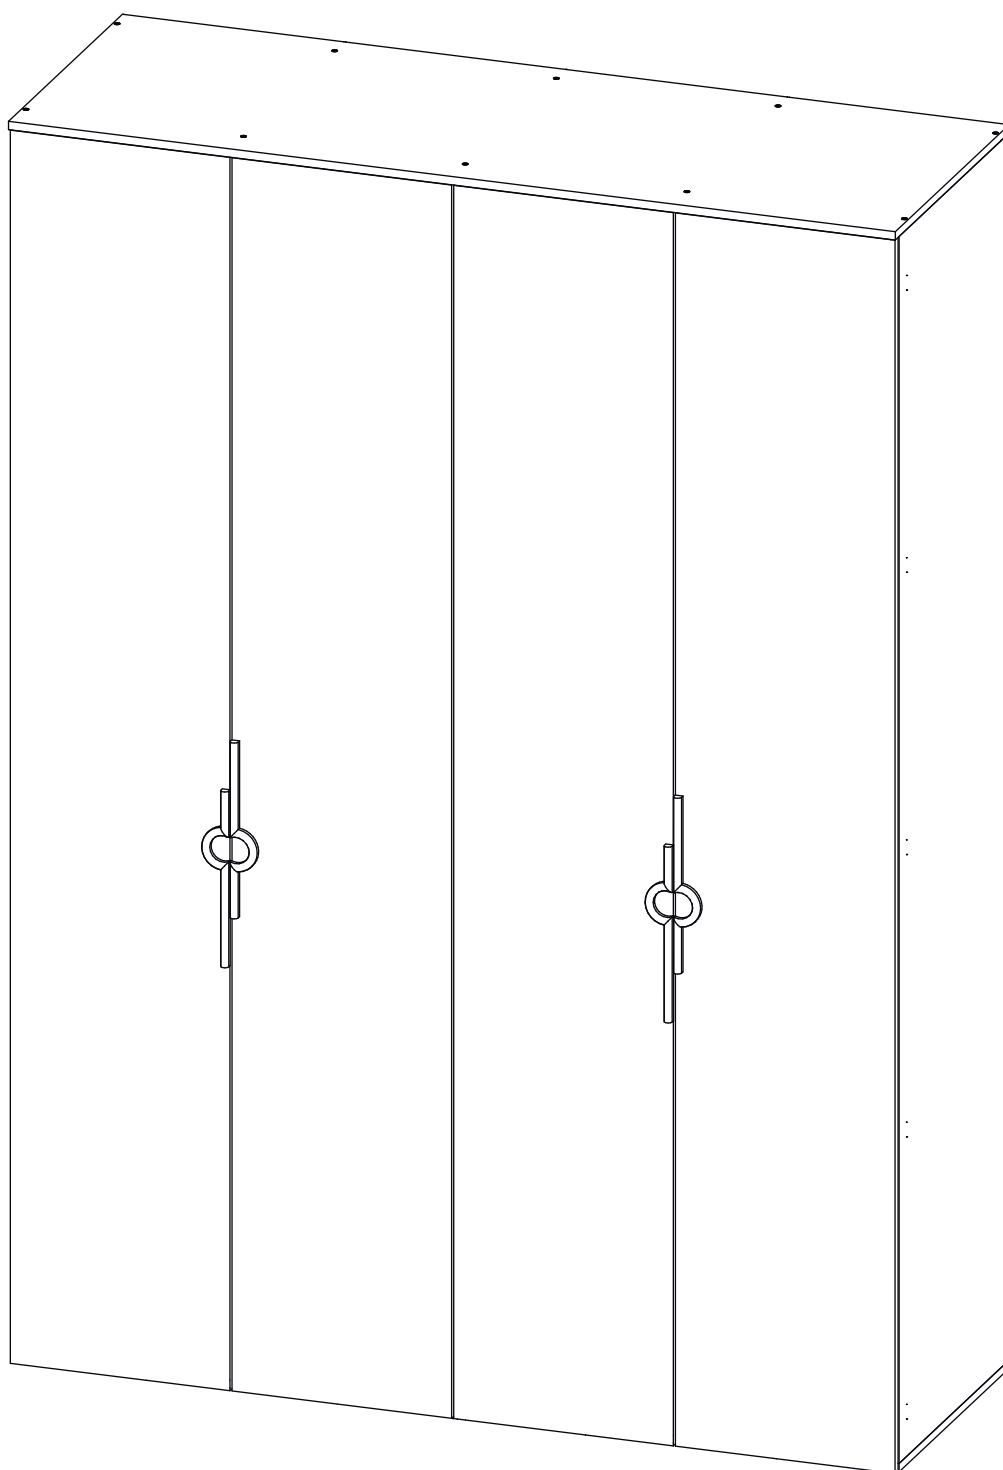














Детали

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бок Л	1
2	Бок Пр	1
3	Вертикаль	1
4	Вертикаль	1
5	Вертикаль	1
6	Крыша	1
7	Фасад 1	1
8	Фасад 1	1
9	Фасад 2	2
10	Дно	1


Поз.	Наименование	Кол-во
11	Полка	6
12	Полка	5
13	Ребро жесткости	2
14	Ребро жесткости	1
15	Опора	6
16	Опора	2
17	Опора	2
18	з/с	4

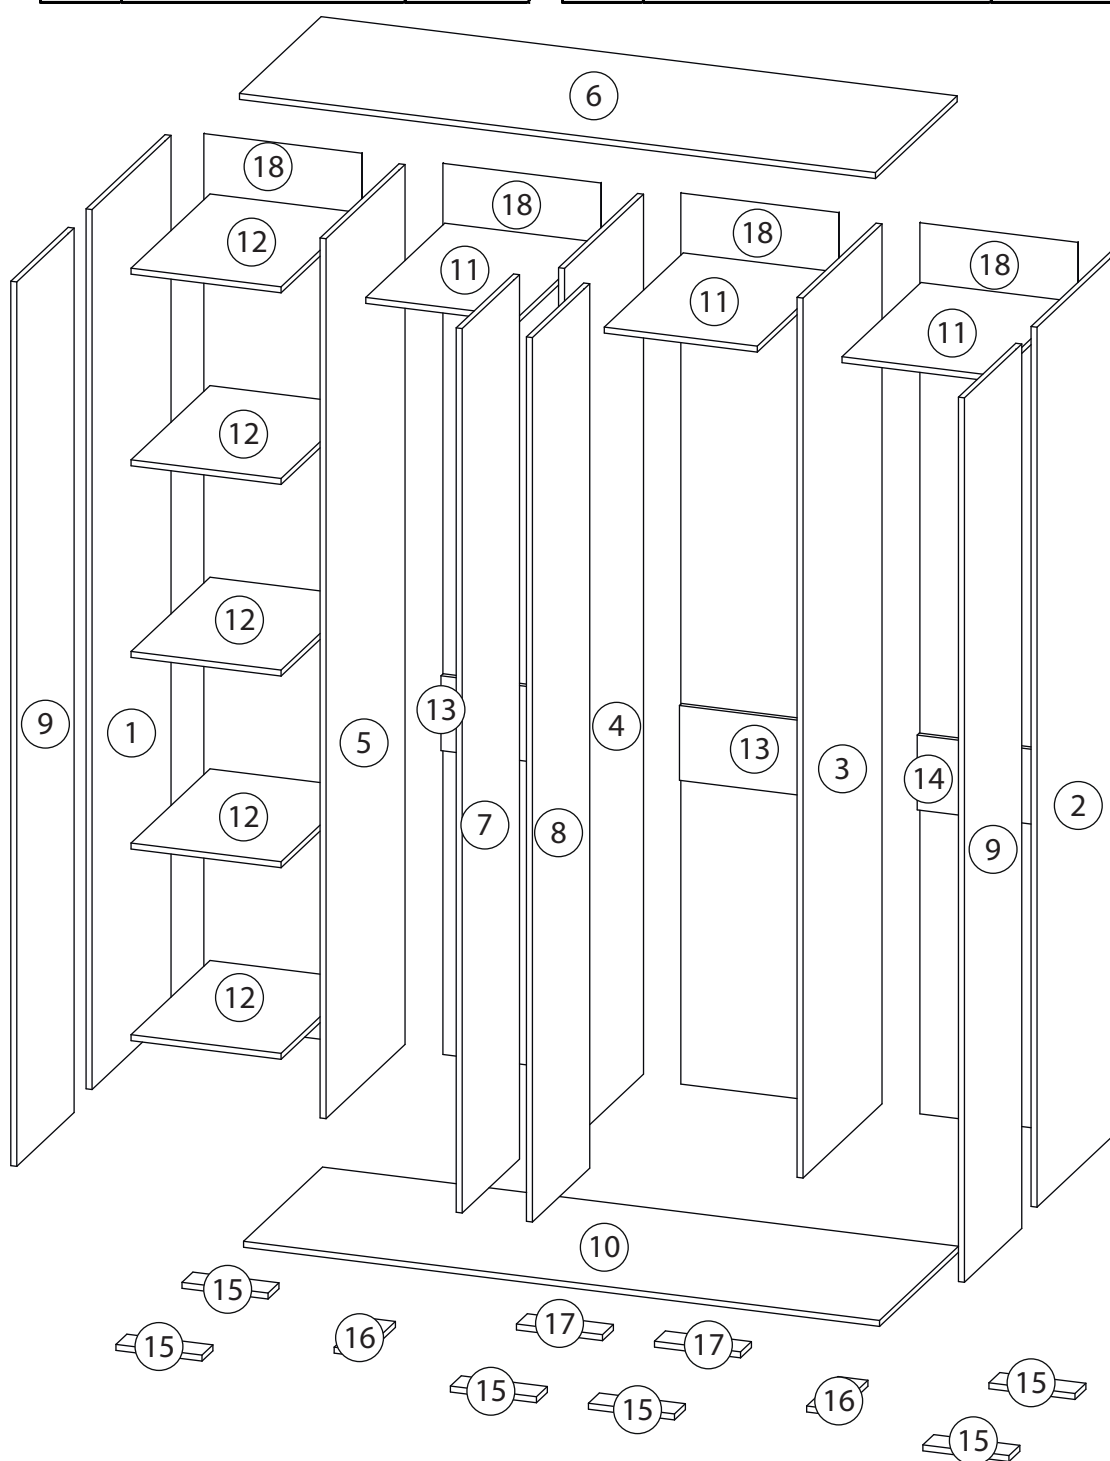


Фурнитура

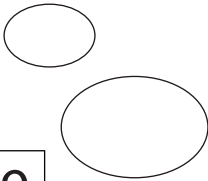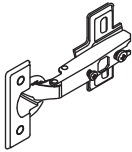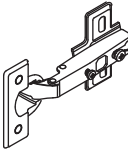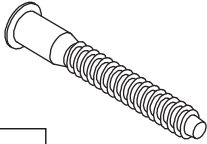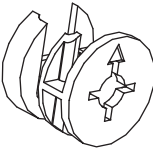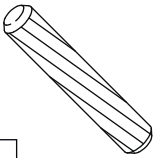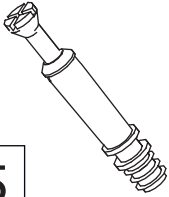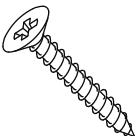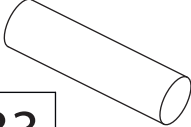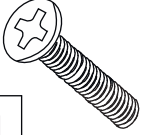19		20		21		22		23	
<u>Заглушка</u> <u>Ø13-20</u>		<u>Петля</u> <u>полунакладная</u>		<u>Петля накладная</u>		<u>Евровинт 7x50</u>		<u>Эксцентрик</u>	
24		25		26		27		28	
<u>Шкант бук</u>		<u>Шток эксцентрика</u>		<u>Евровинт 6,3x13</u>		<u>Стяжка VB35</u>		<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
29		30		31		32		33	
<u>Гвоздь 1,6x25</u>		<u>Саморез 3,5x16</u>		<u>Саморез 3,5x30</u>		<u>Штангодержатель</u>		<u>Штанга</u>	
34		35							
<u>Винт М4</u>		<u>Стяжка</u> <u>межсекционная</u>							


1

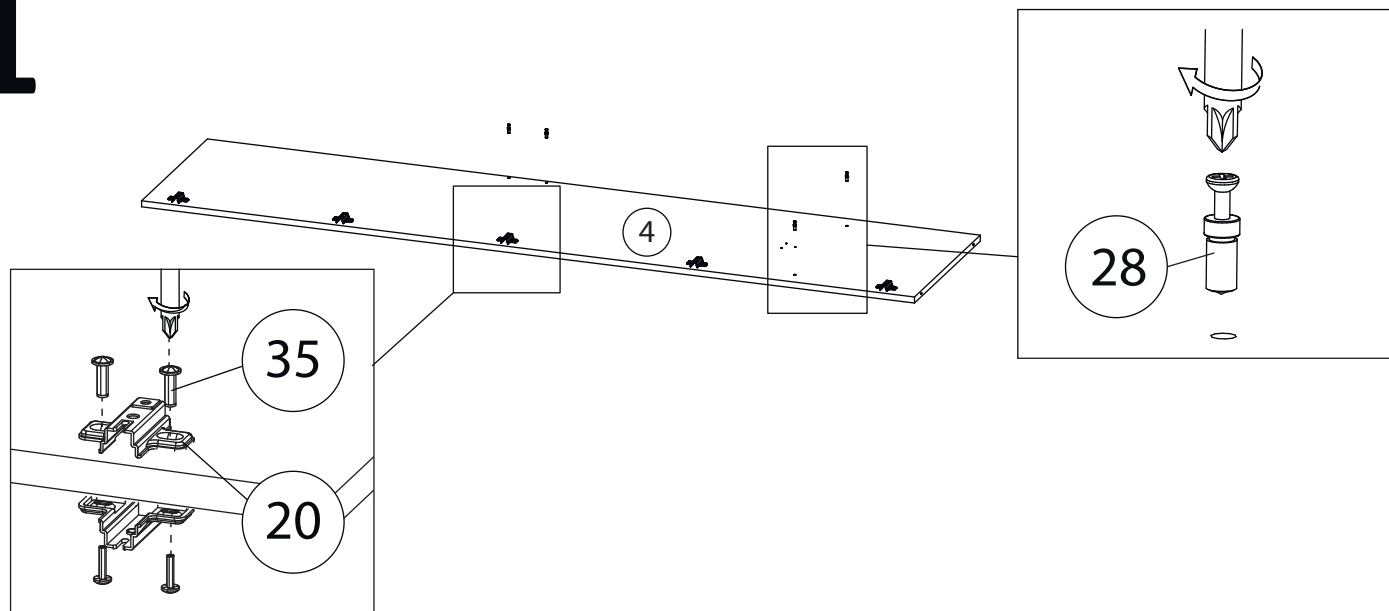


2

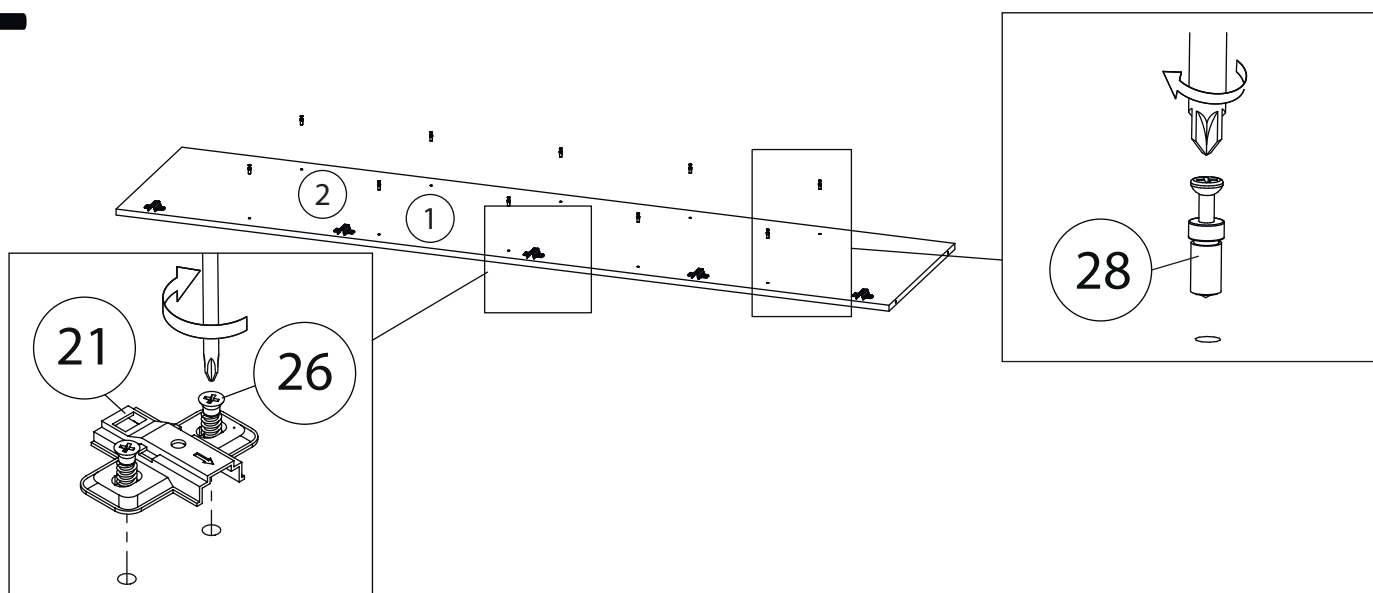


3

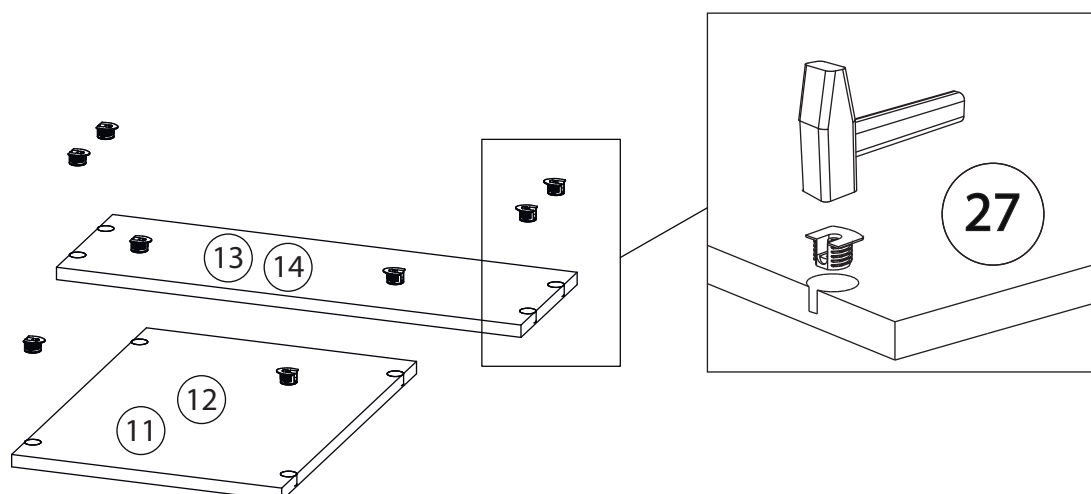


4

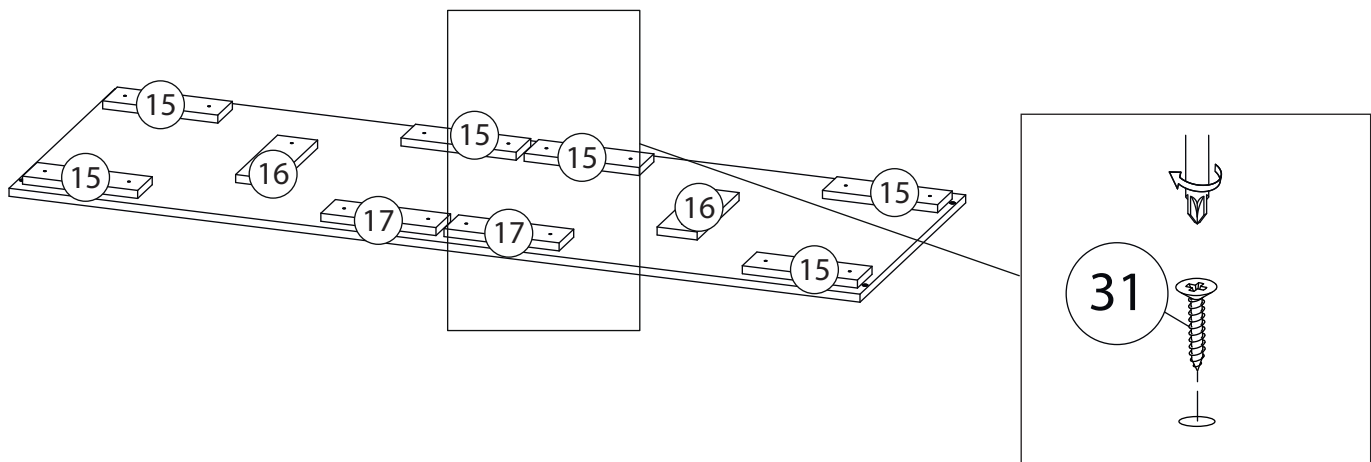



5

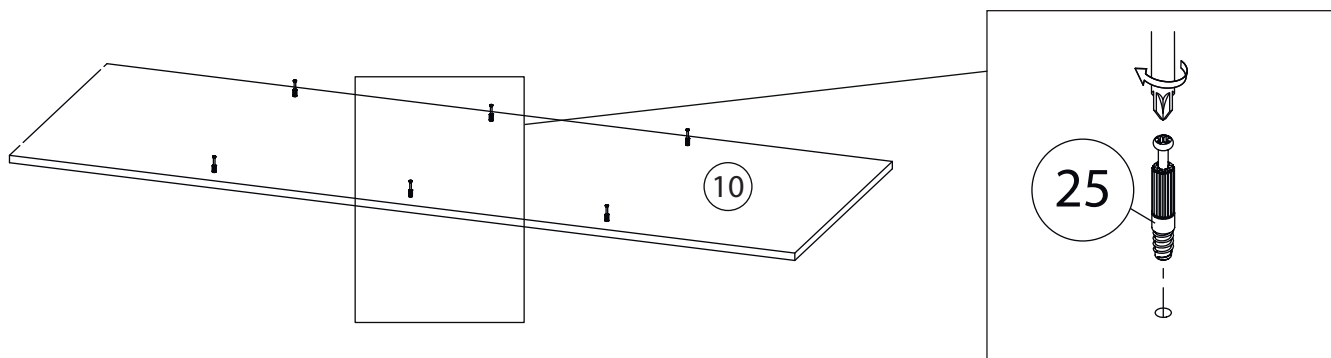



6

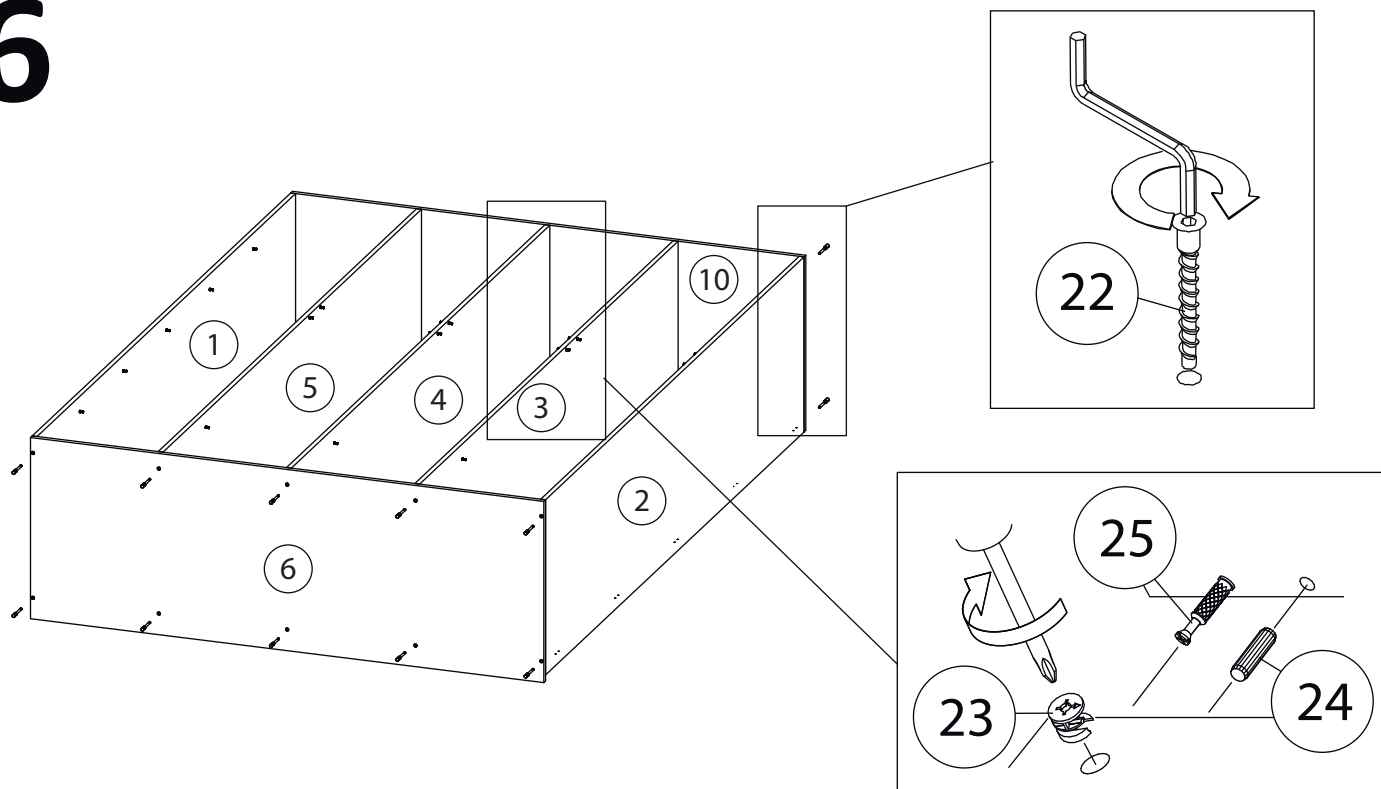



7

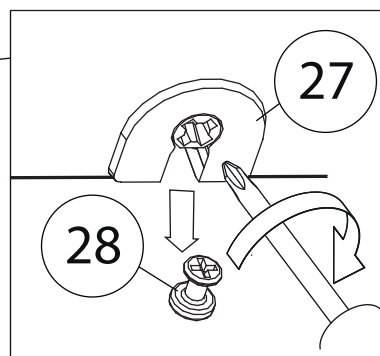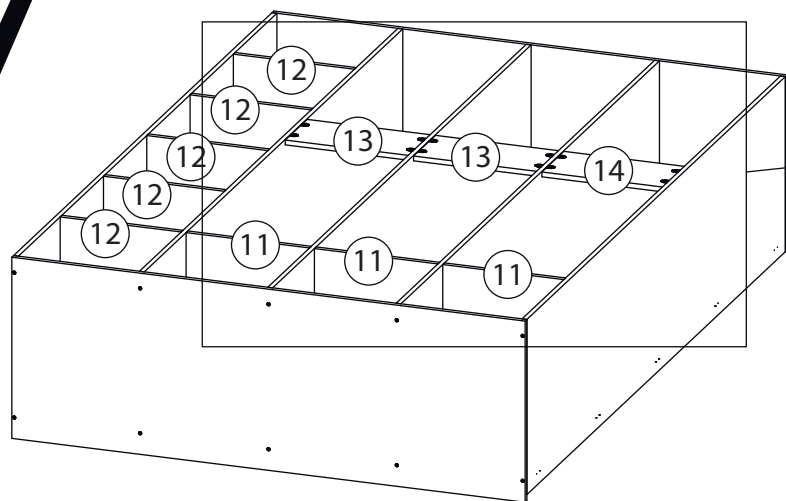


8

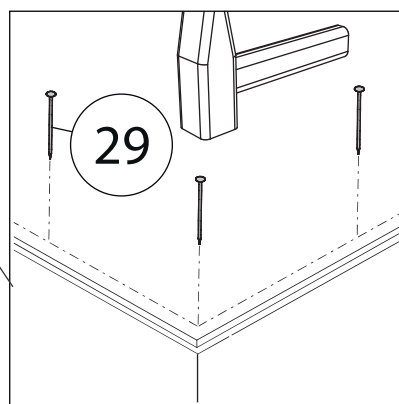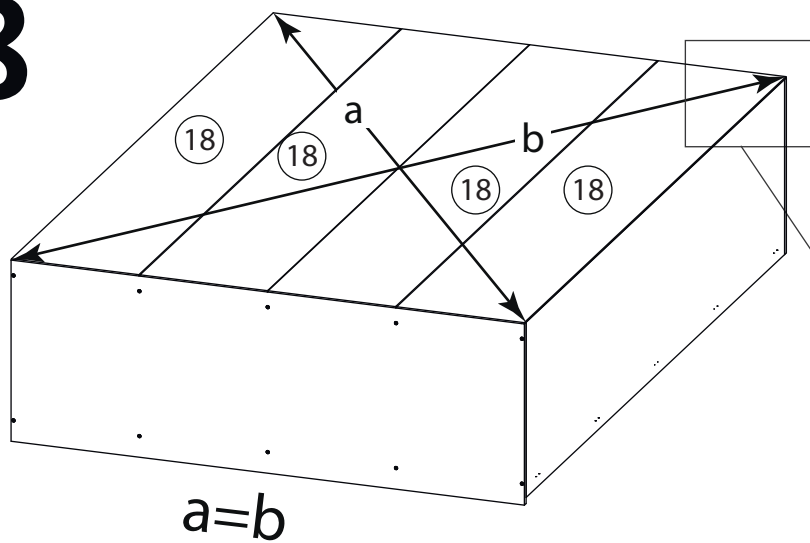

9

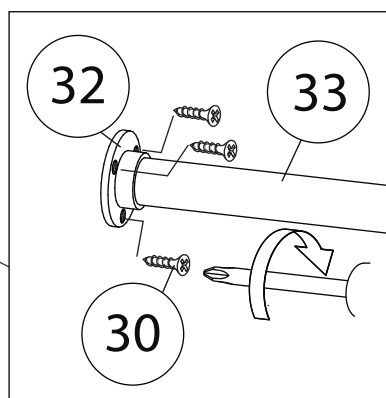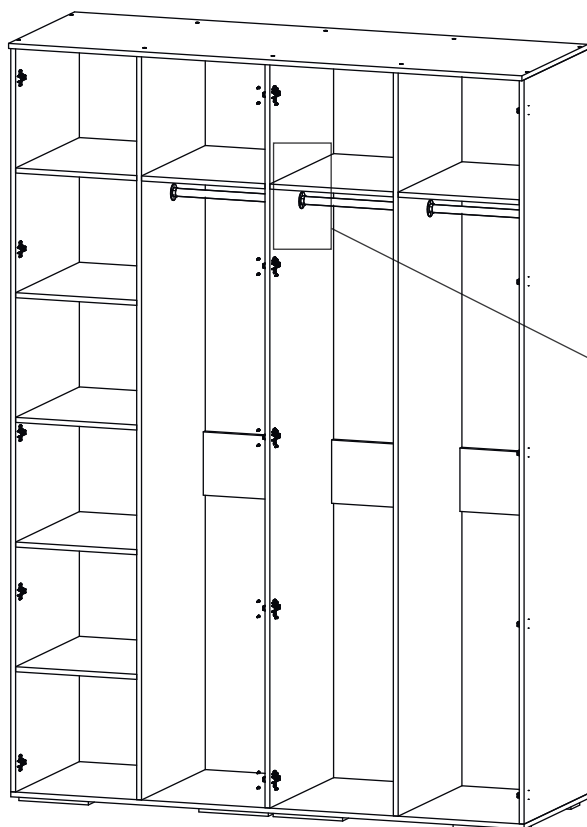


10

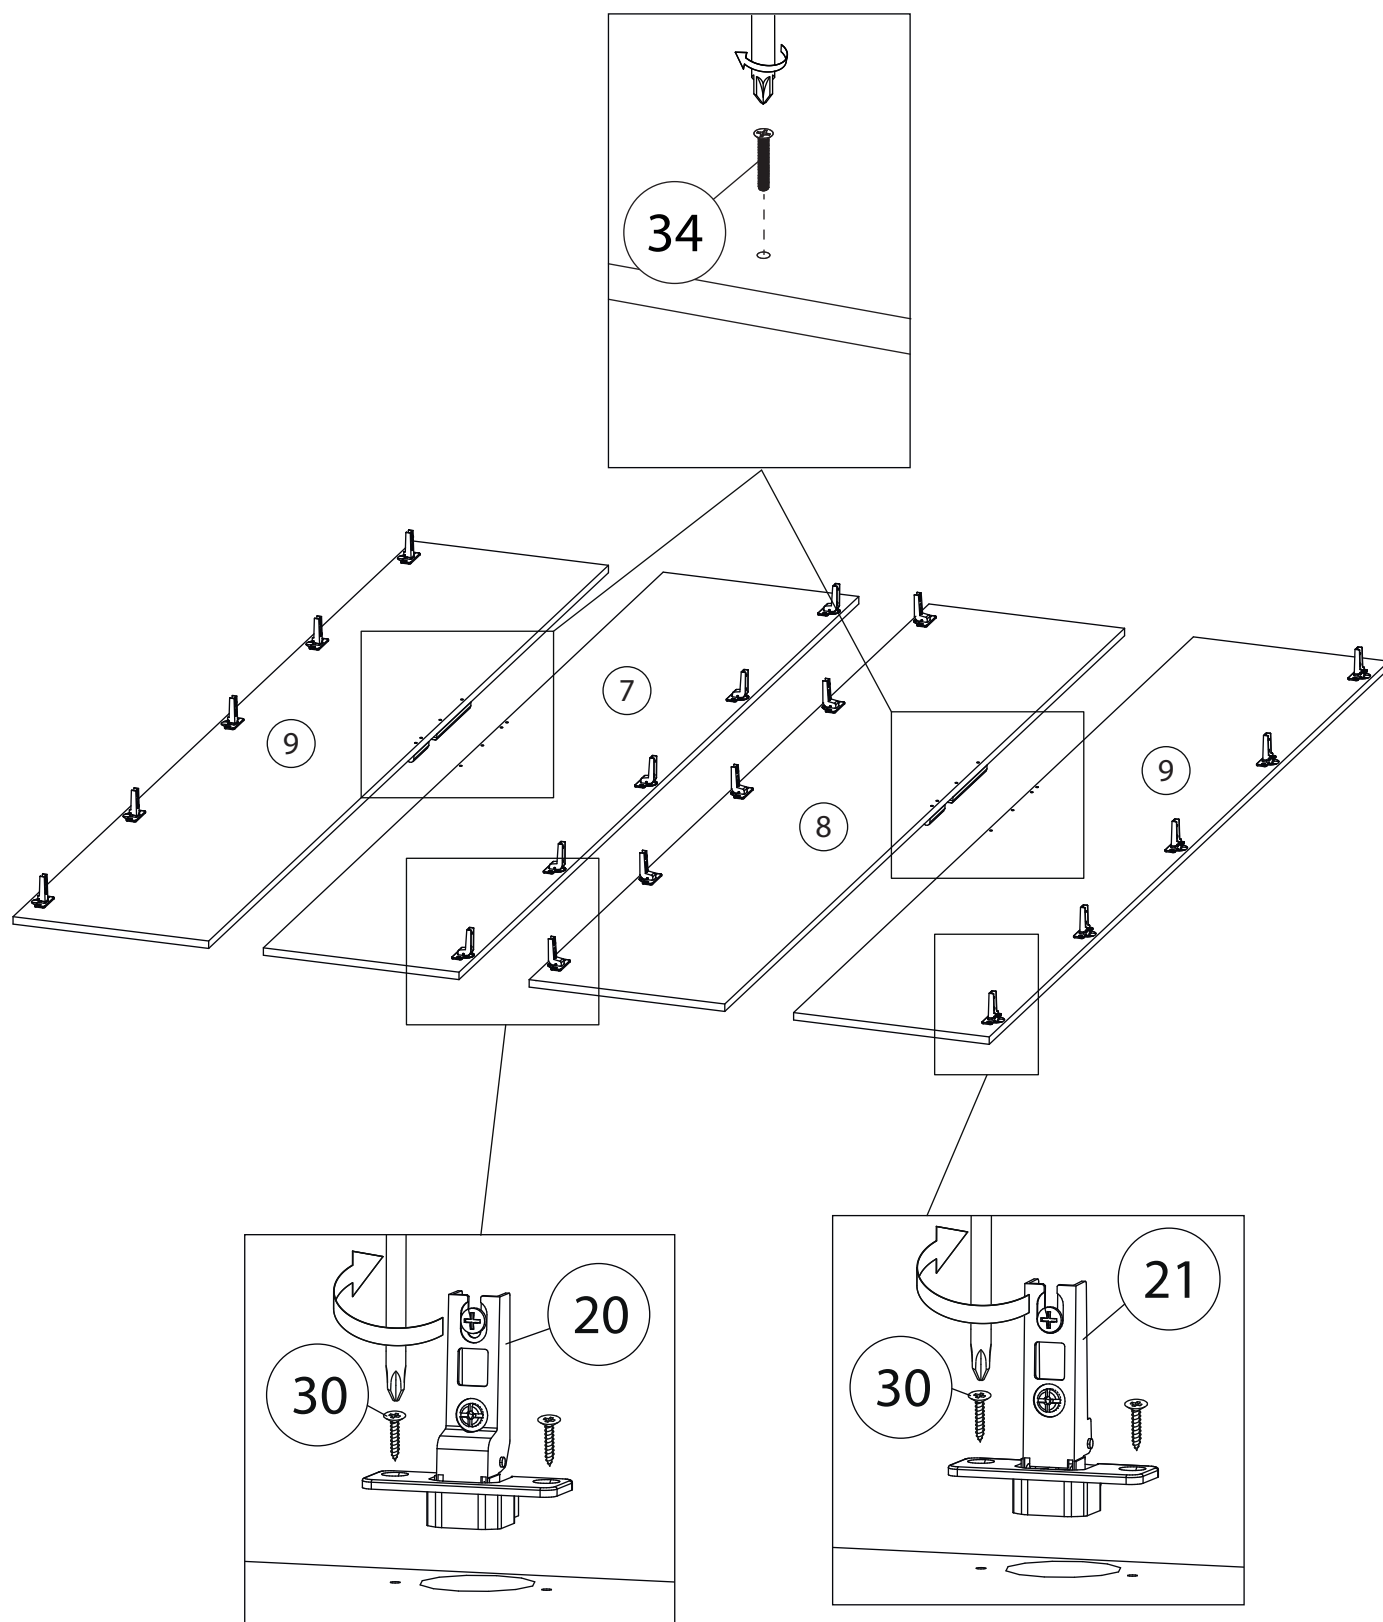








Инструкция по сборке типовая

Блок ящиков для шкафов с распашными дверьми


Сборка согласно
заказанной комплектации:

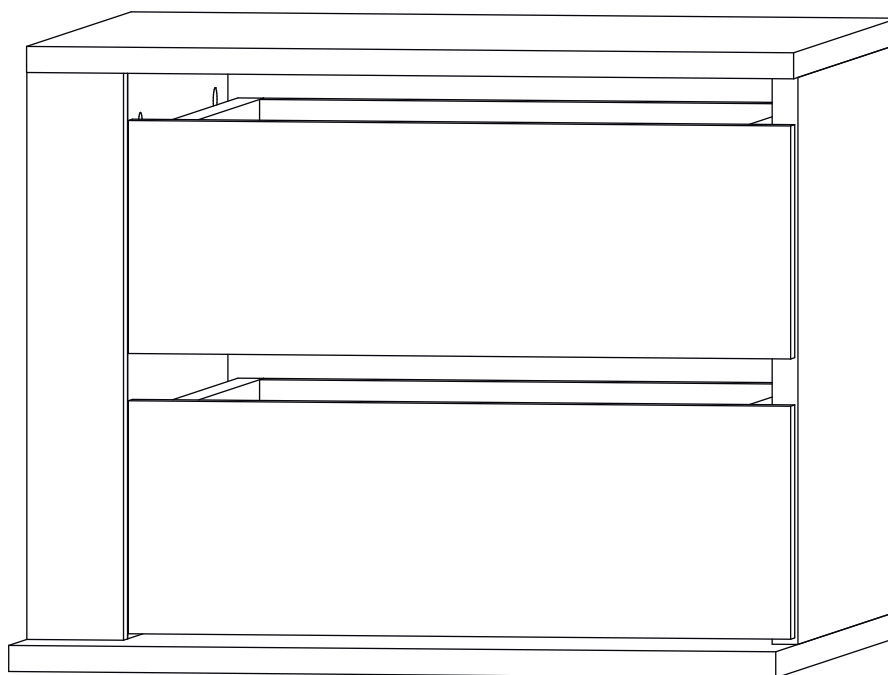


Фурнитура

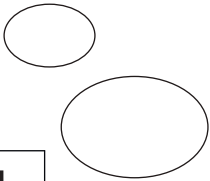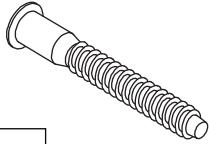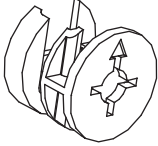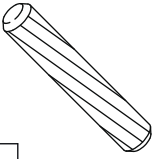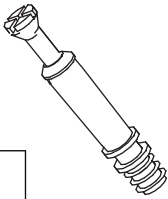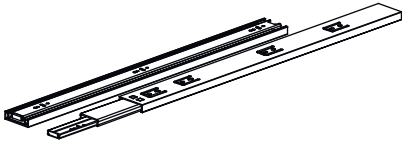				
1 Заглушка Ø13-20	2 Евровинт 7x50	3 Эксцентрик	4 Шкант бук	5 Шток эксцентрика
				
6 Стяжка VB35	7 Винт для стяжки VB35	8 Саморез 3,5x16	9 Шариковые направляющие	


11

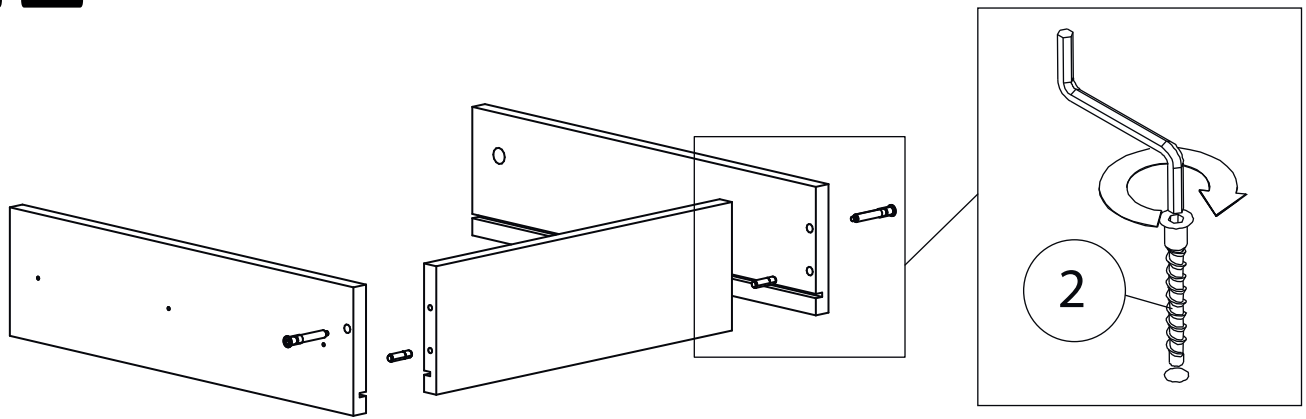




12

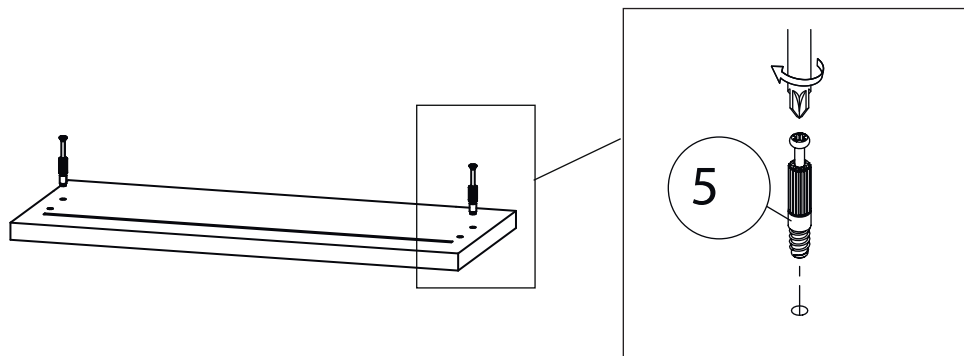


13

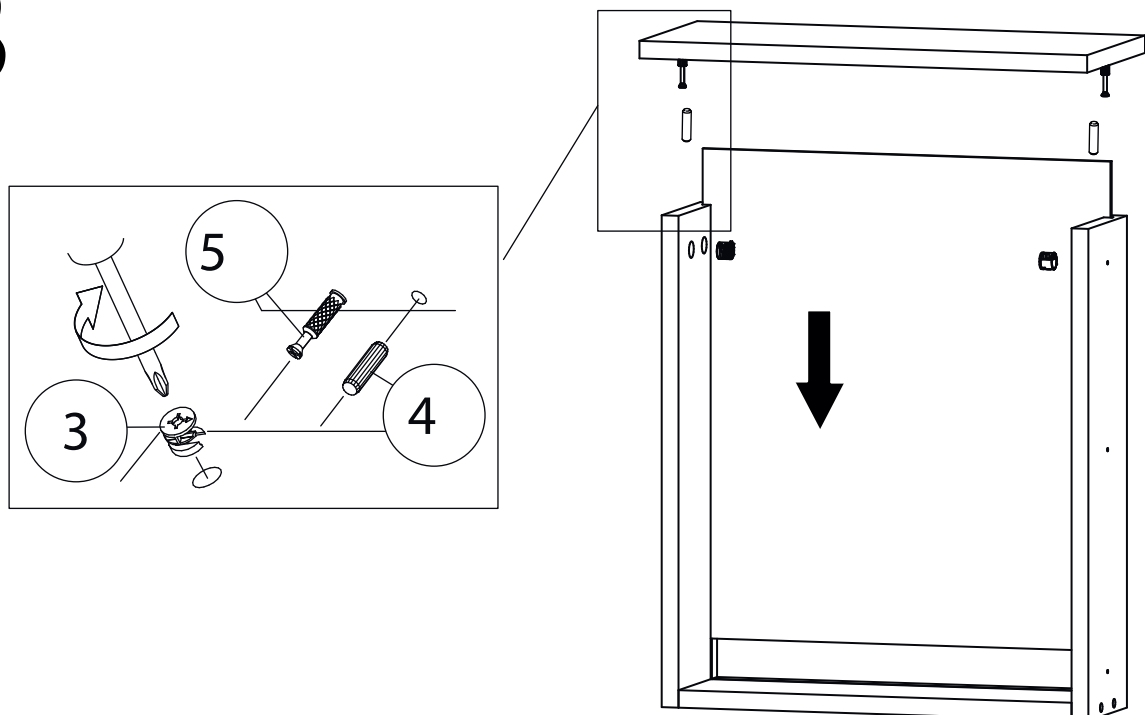

Шариковые направляющие

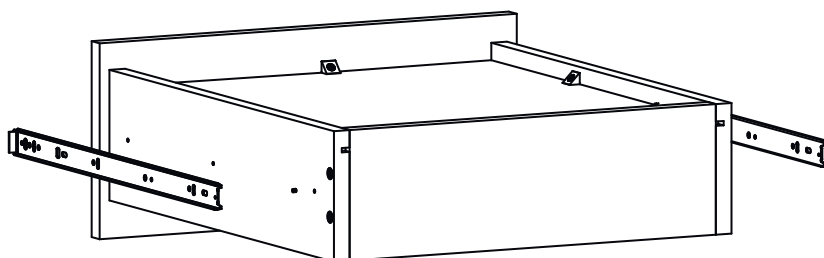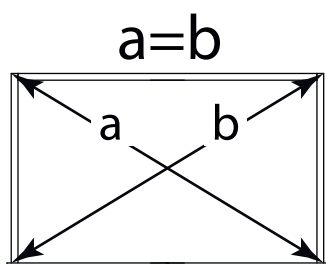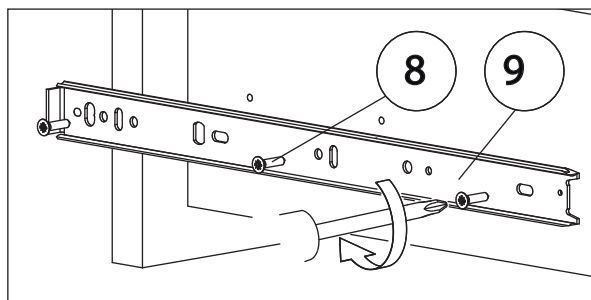

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

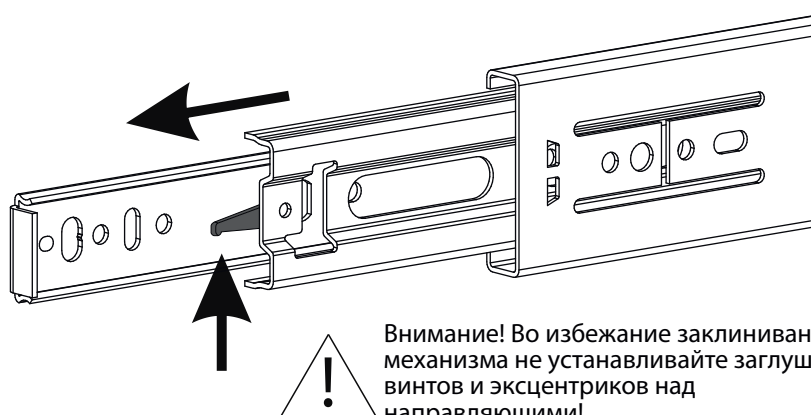


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


15

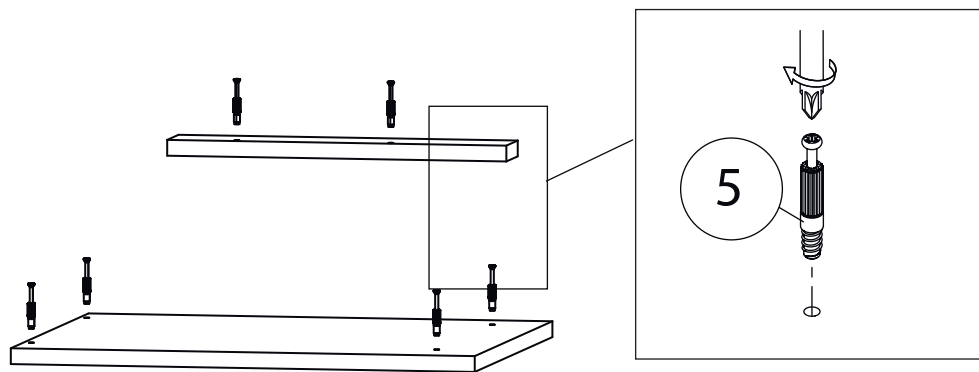


16

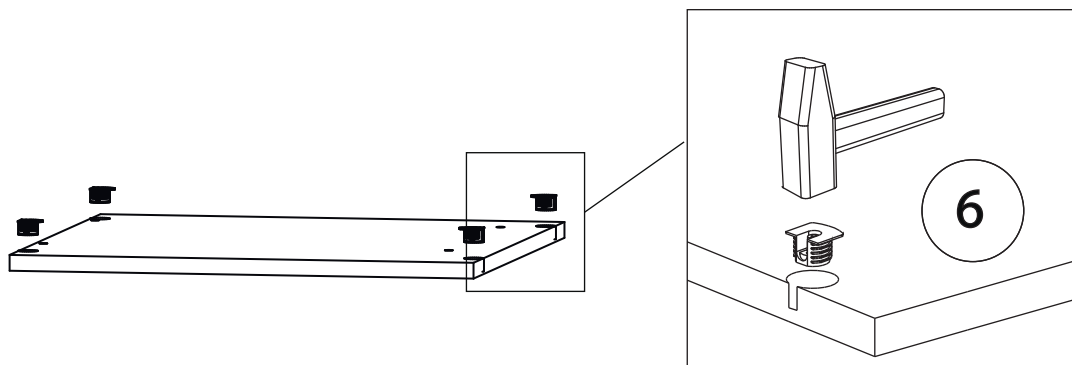



17

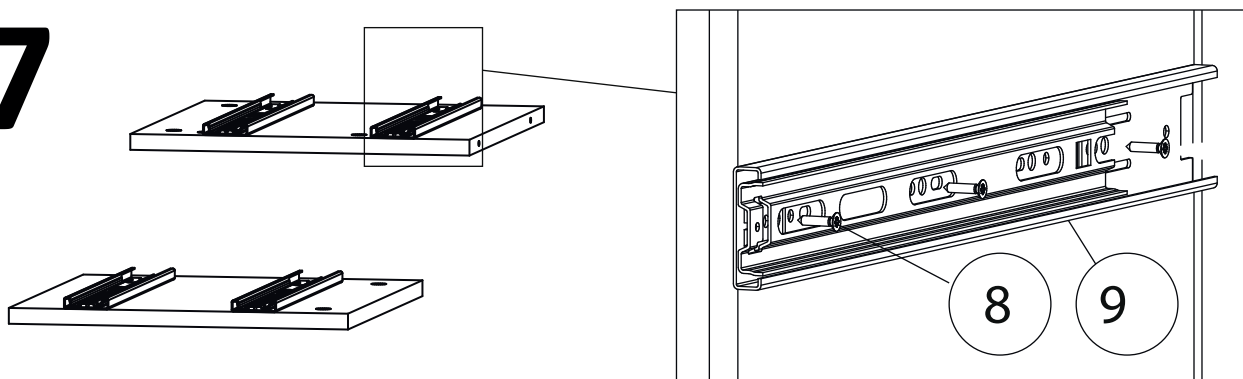

18

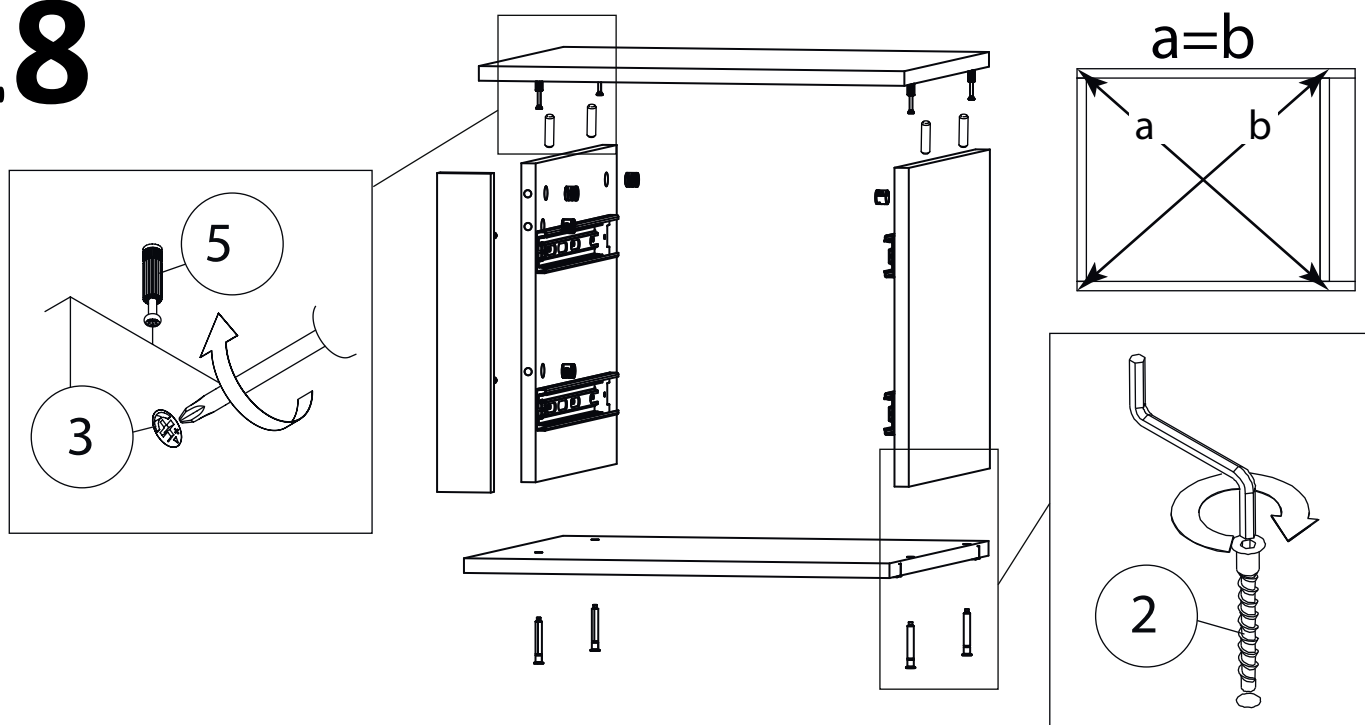


19

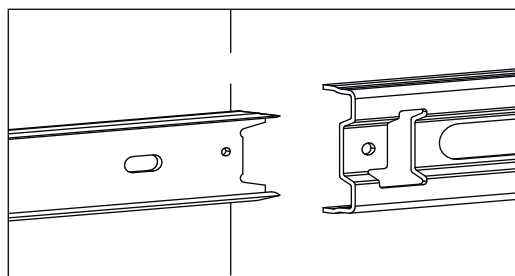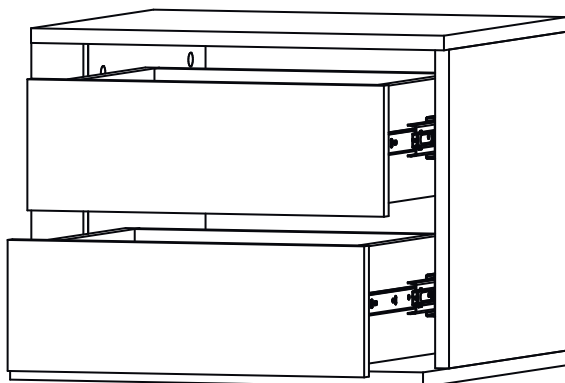


20


Установка блока ящиков в проём шкафа производится при помощи стяжек VB 35.

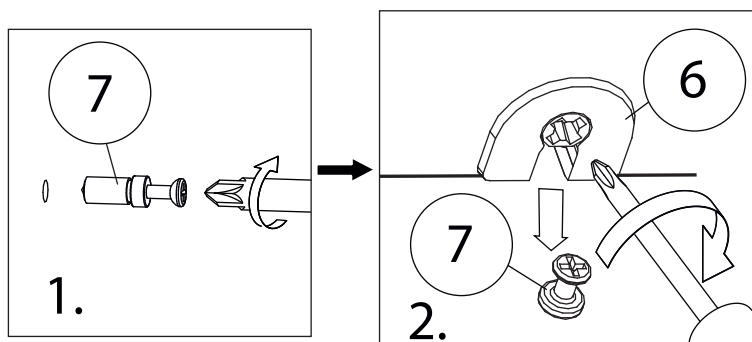


При установке блока ящиков в низ проёма шкафа, его необходимо привернуть изнутри к шкафу саморезами 3,5x30 (14).

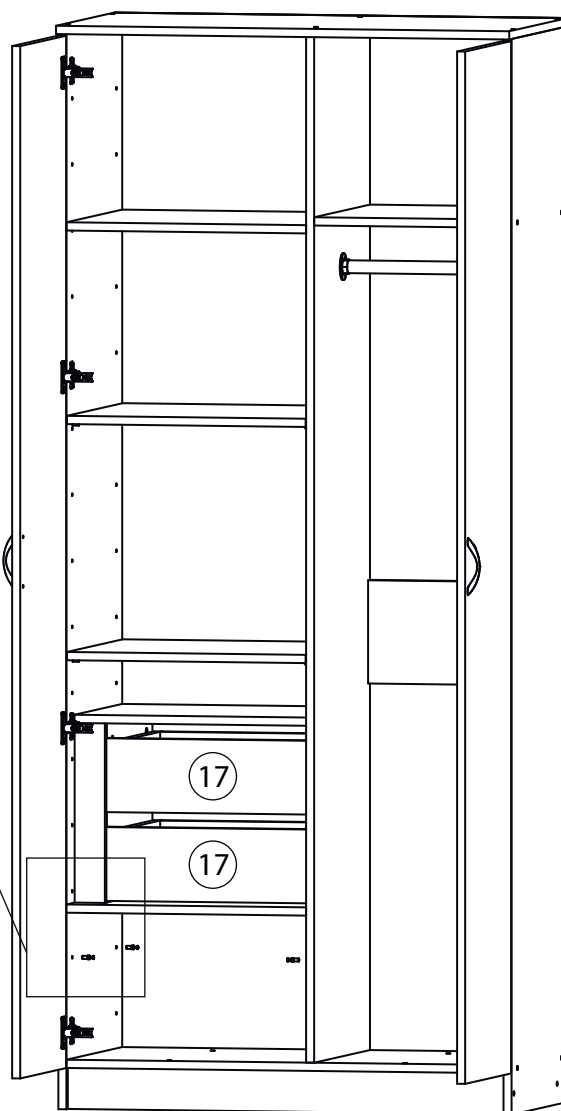


Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

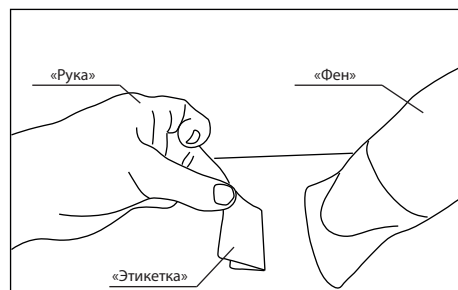

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

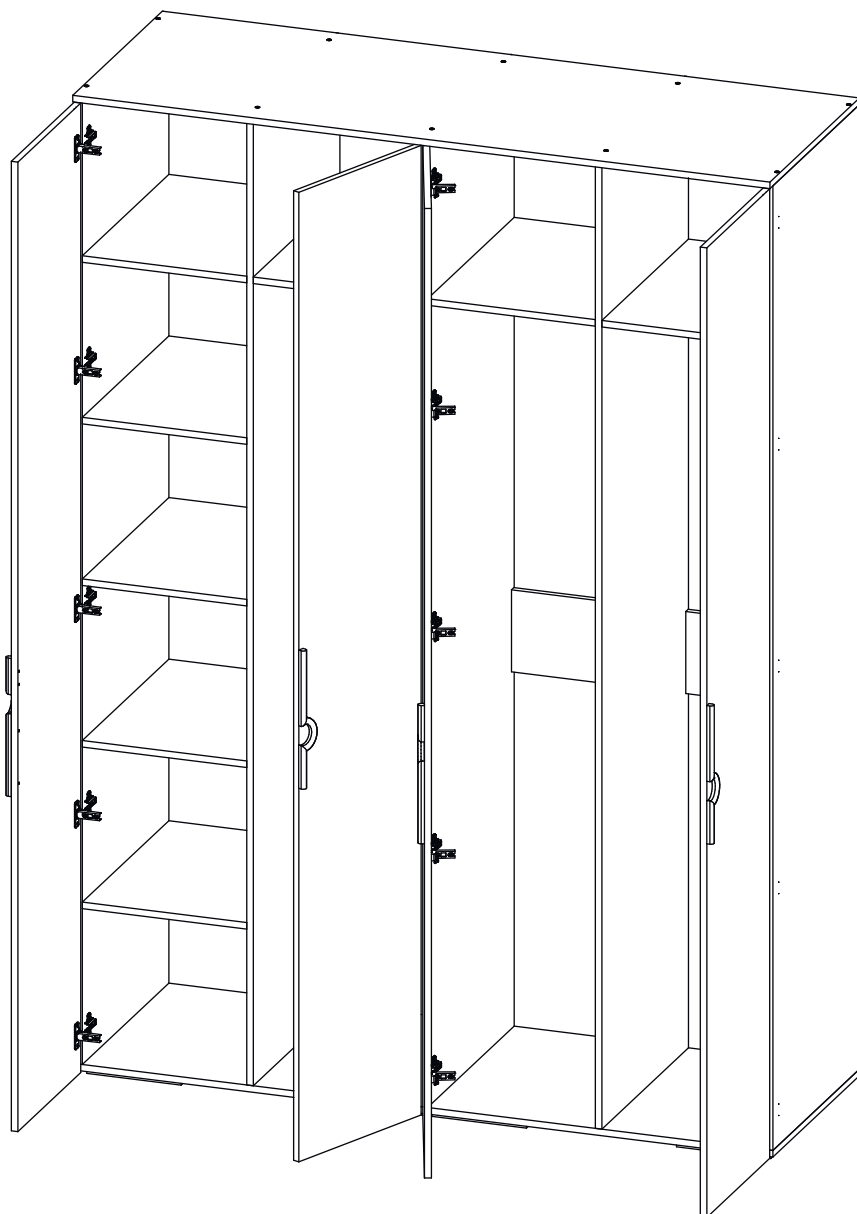

Заклеить технические отверстия заглушками.

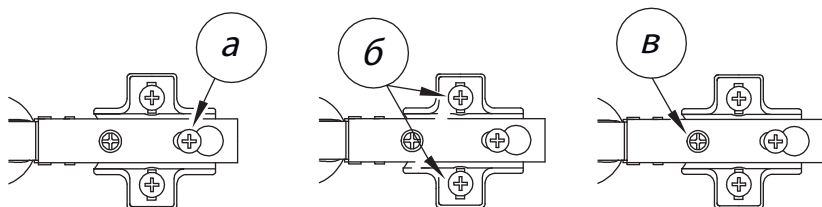

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали