


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 22








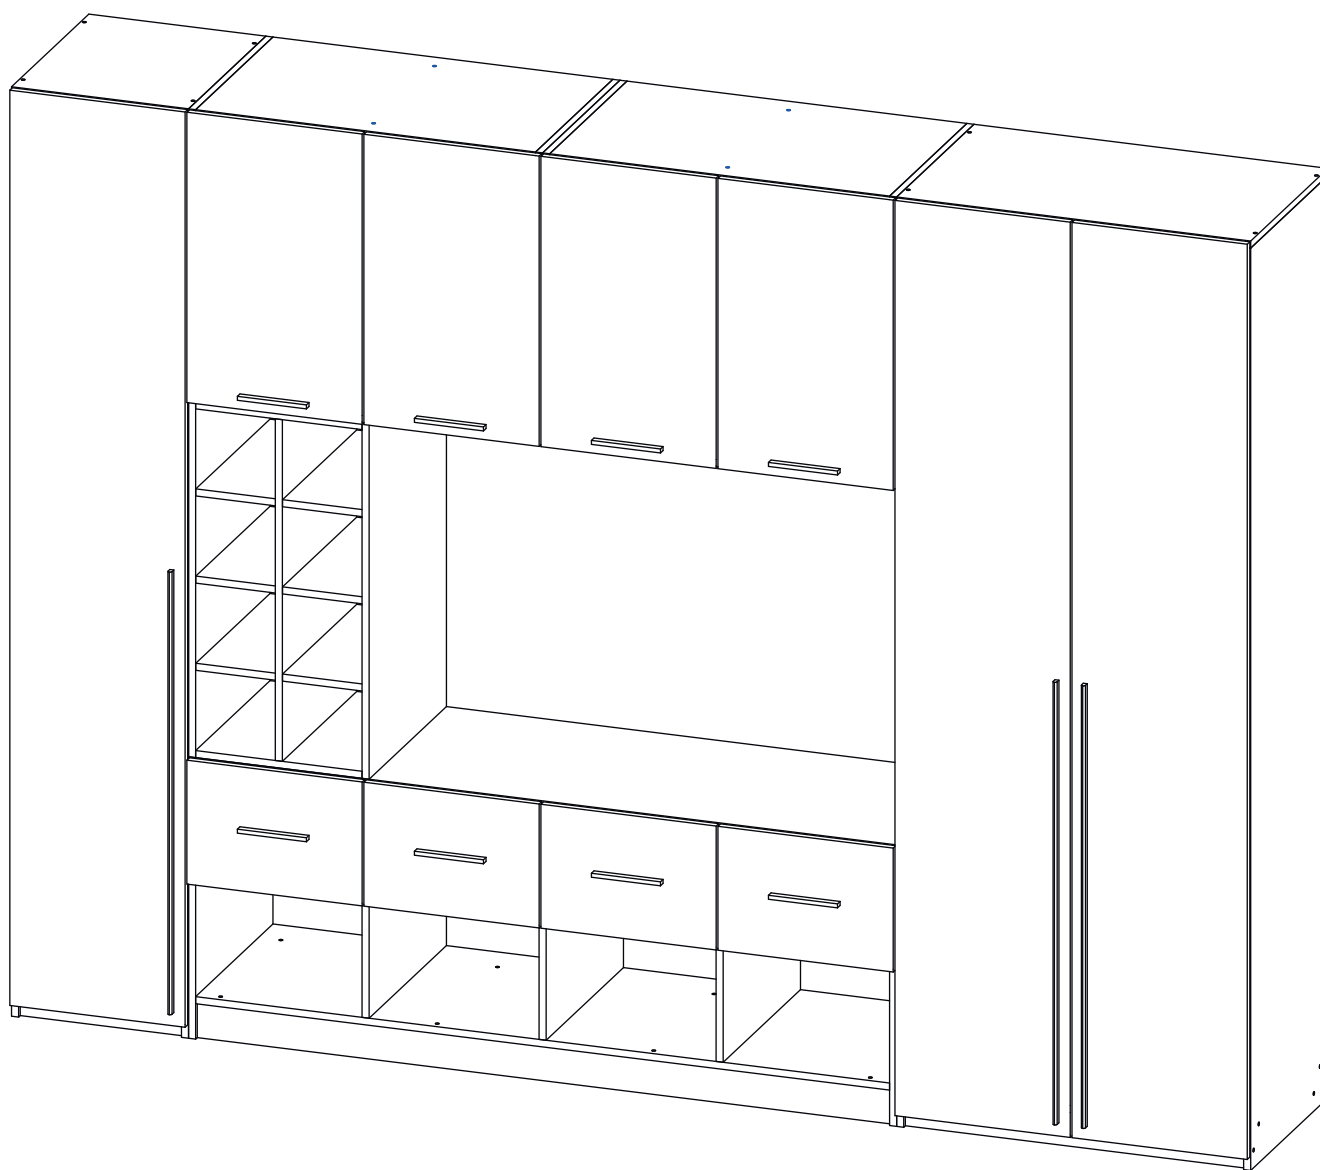


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

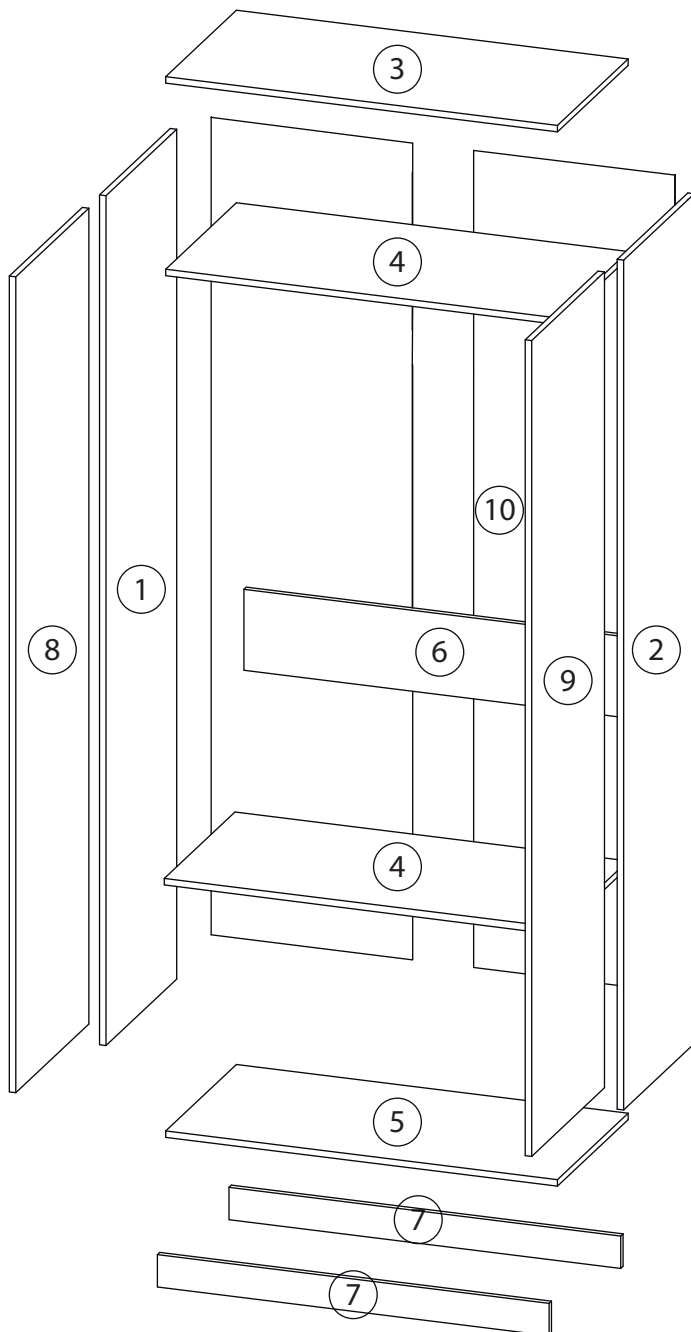


Фурнитура

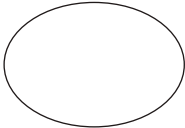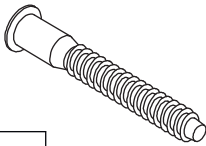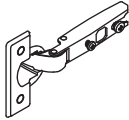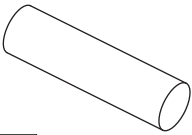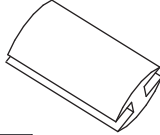				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

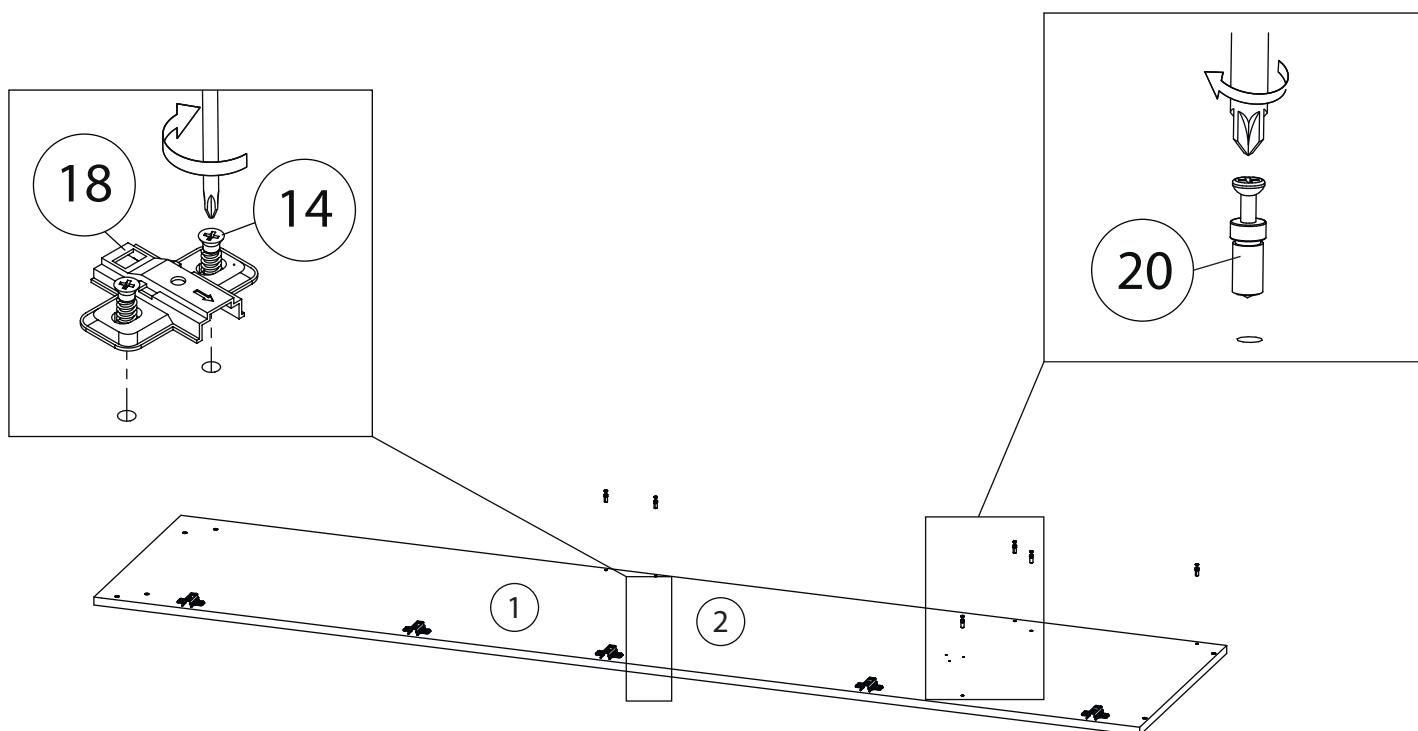


2

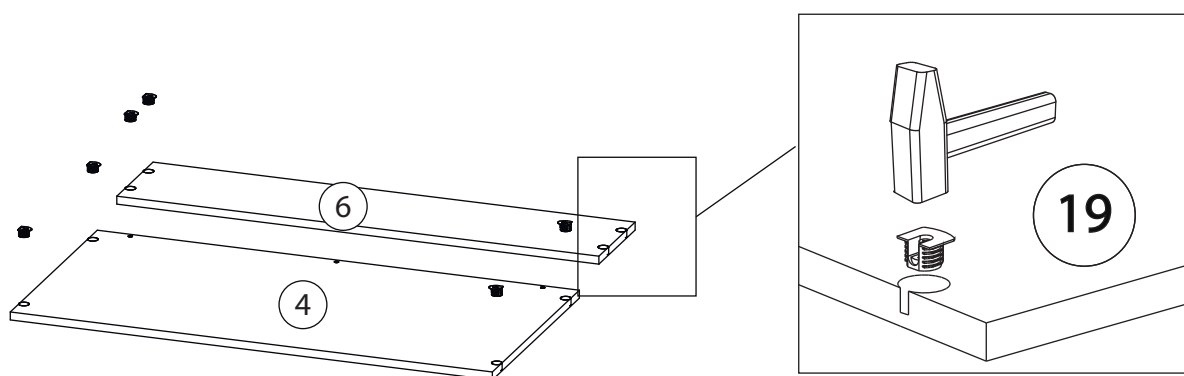


3

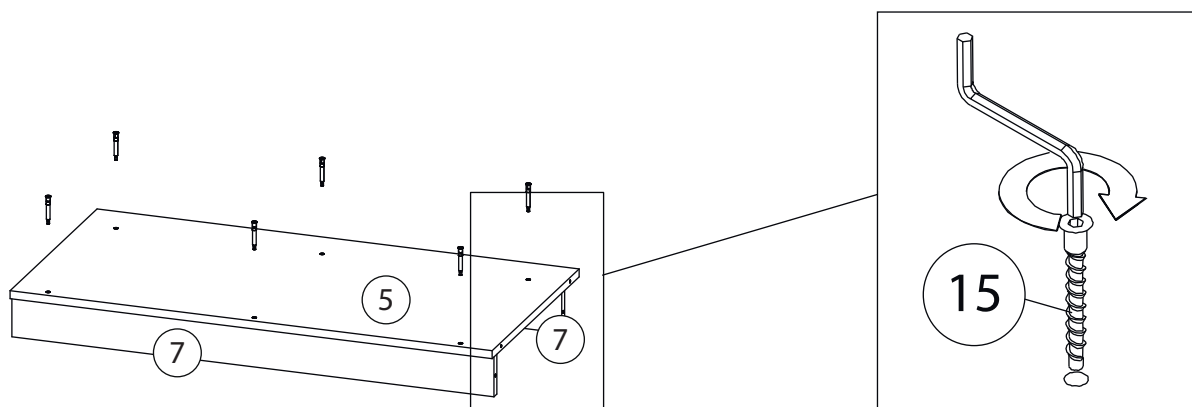

4




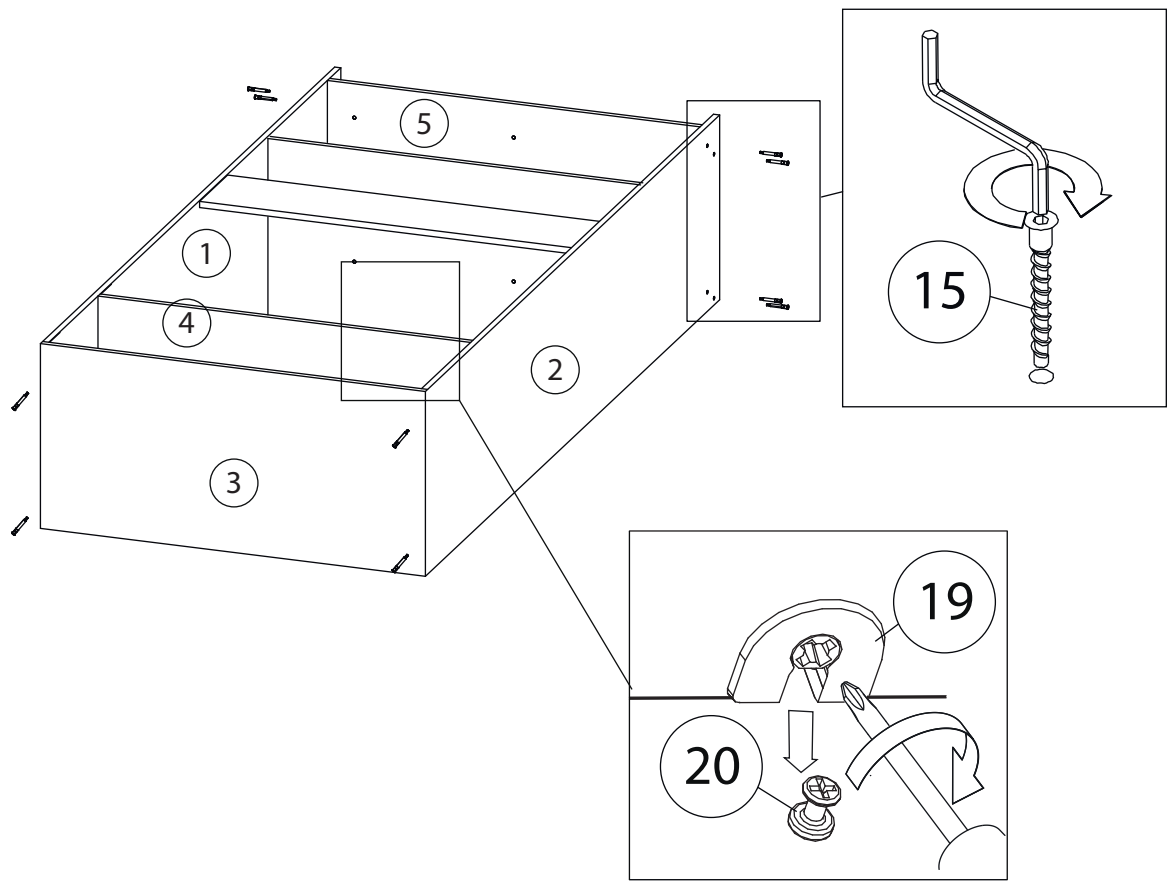



6

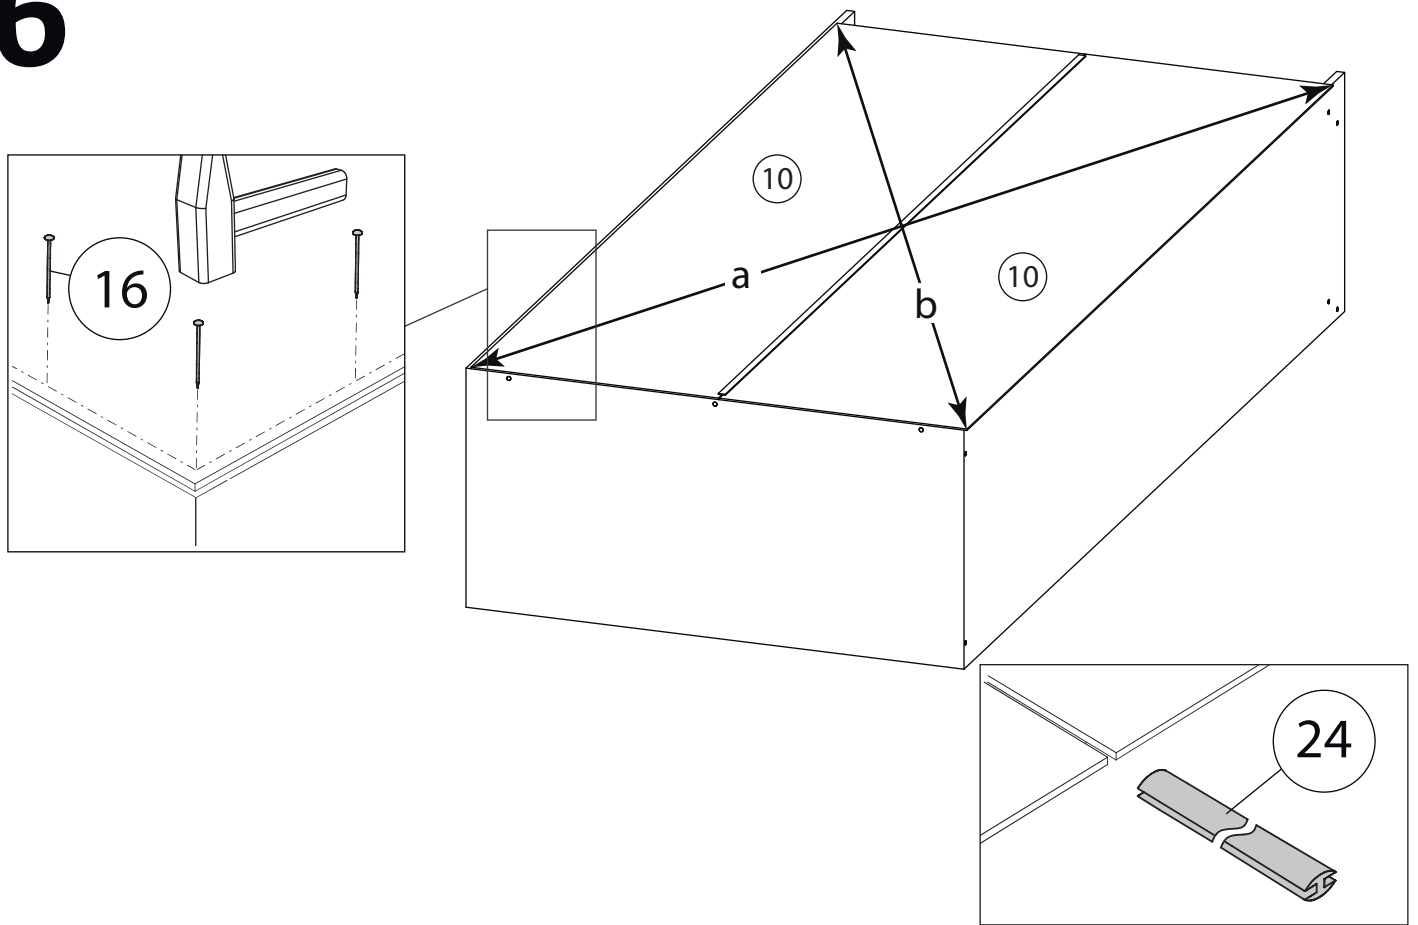


$$a=b$$

7

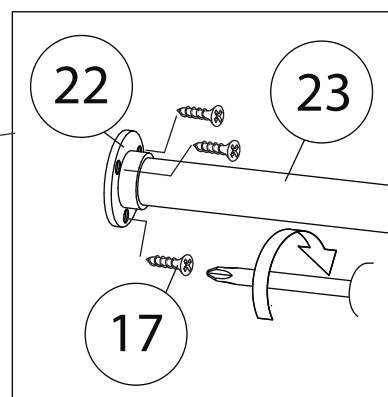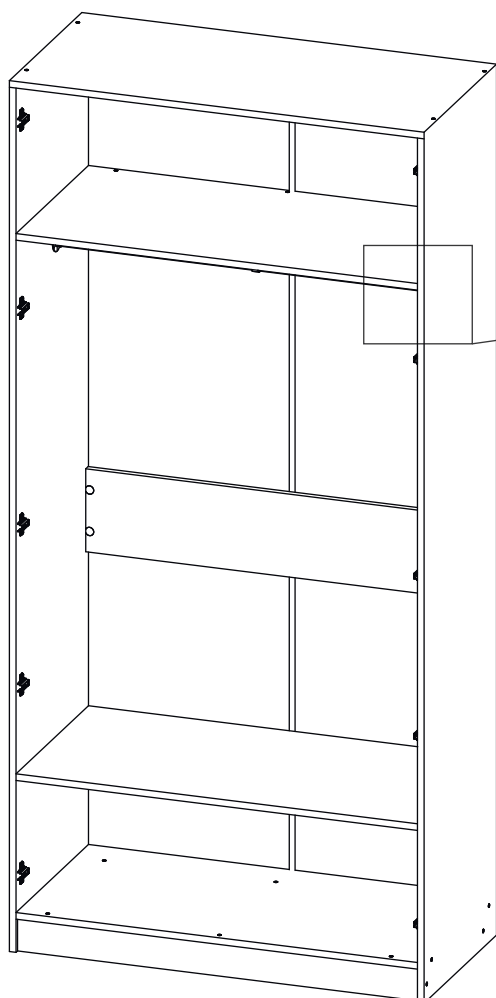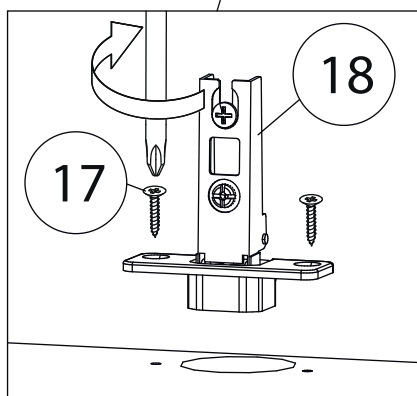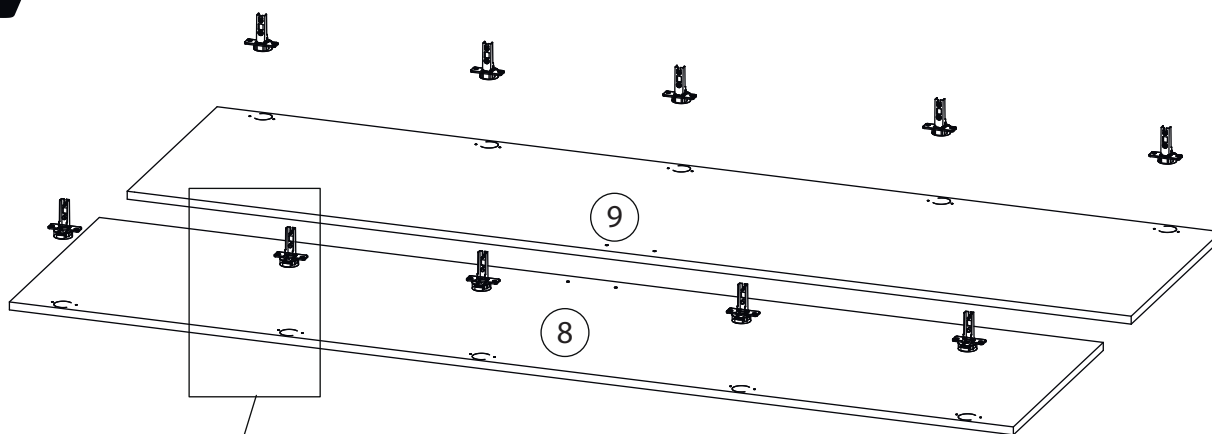

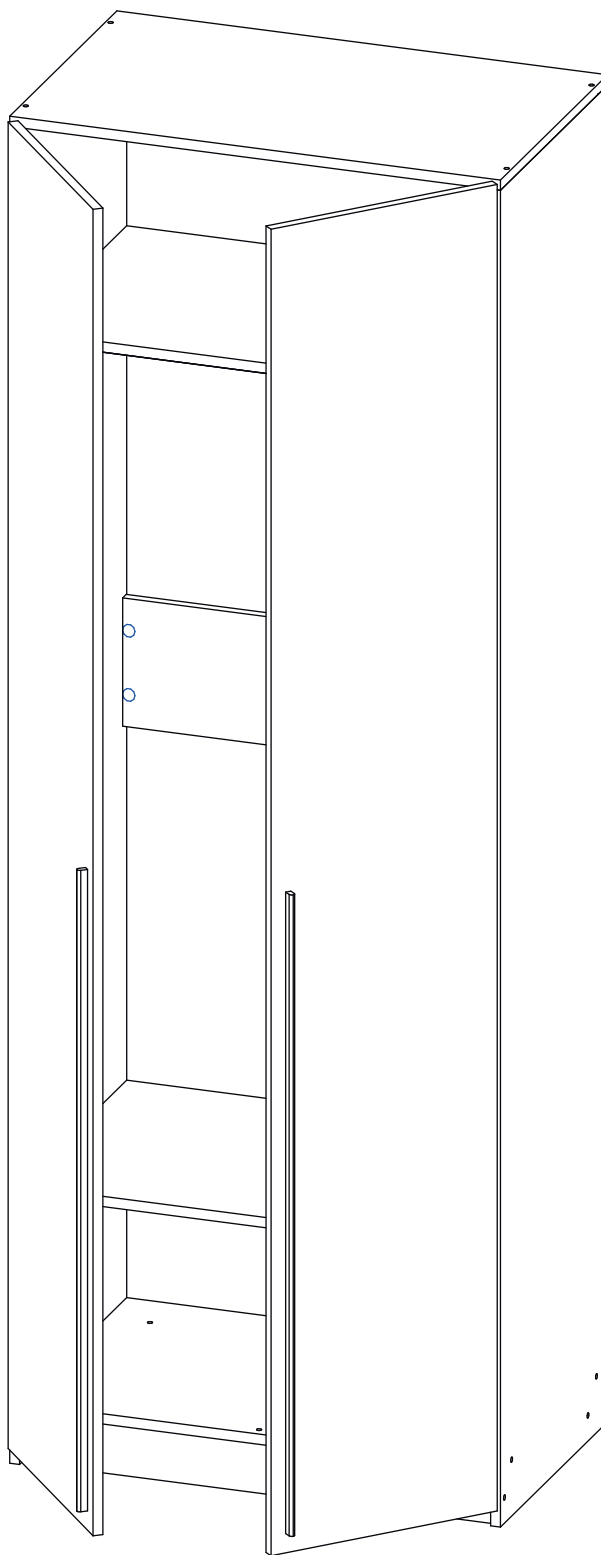

Заклеить технические отверстия заглушками.

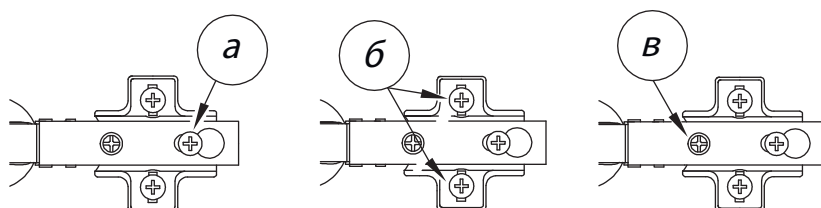


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	426
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	430	360
5	Полка	5	398	360
6	Дно	1	398	360
7	Цоколь	2	398	50
8	Задняя стенка	1	1996	426

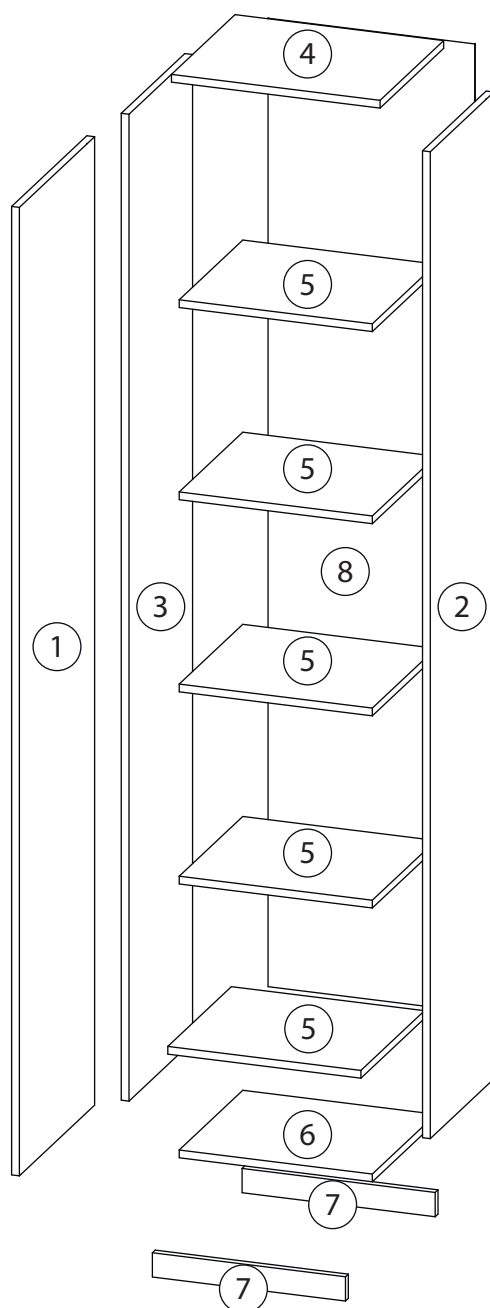

Фурнитура

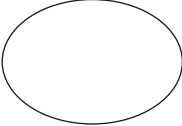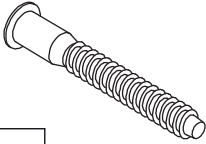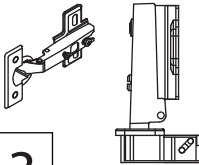
				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
14	15	16	17	18
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>		<u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

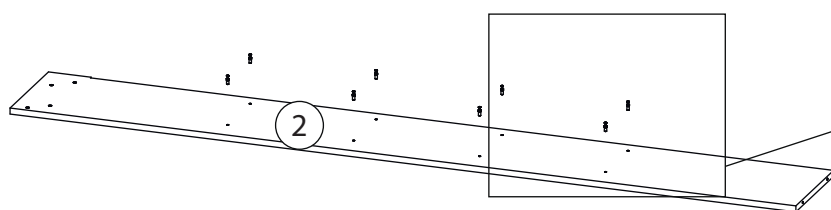


Бок левый (3)
собирается зеркально


2

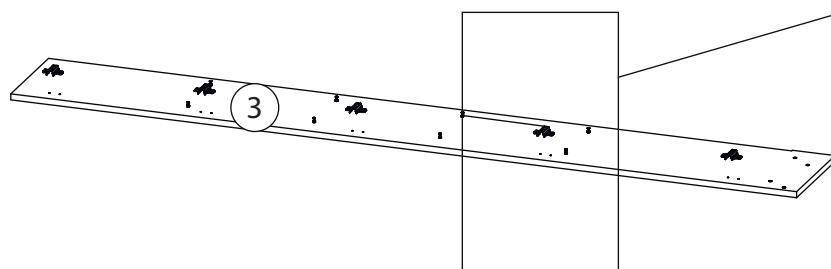


3

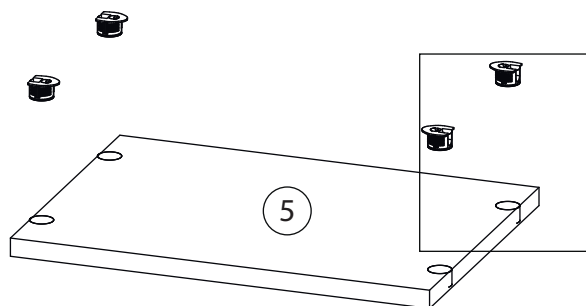


4

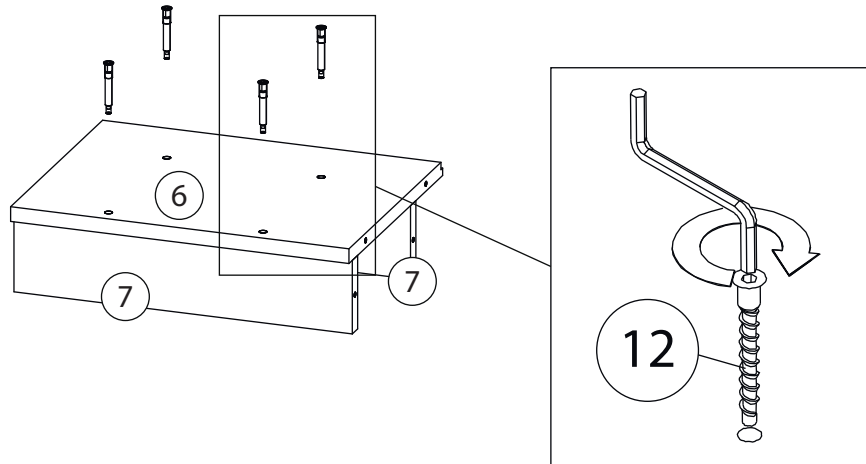


5

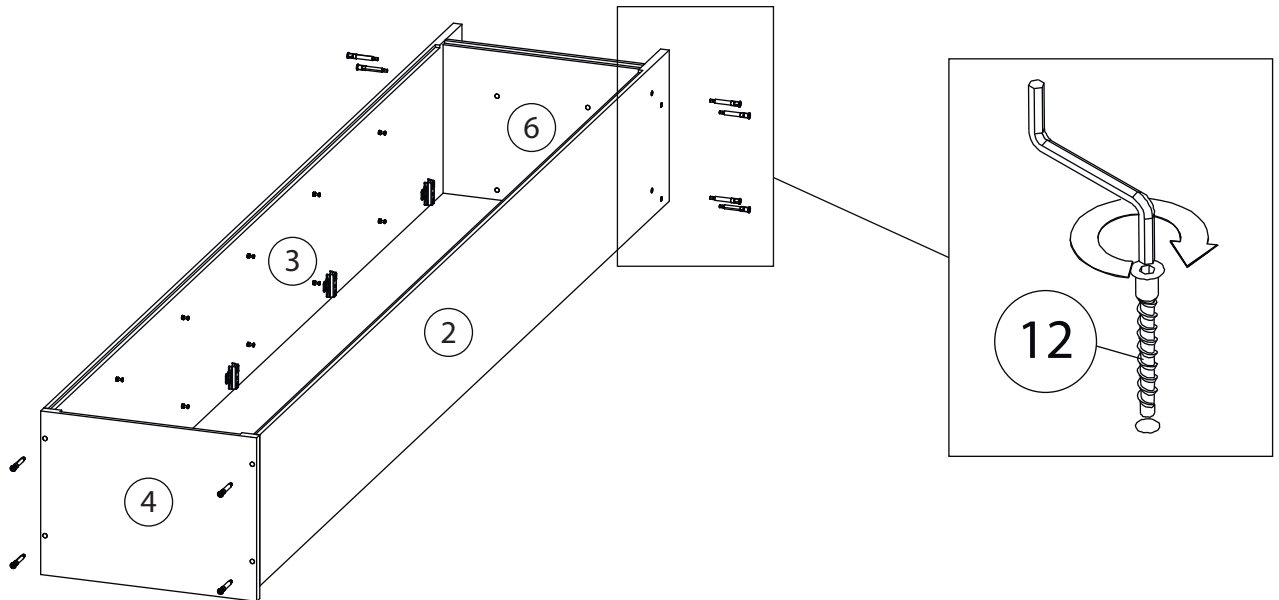


6


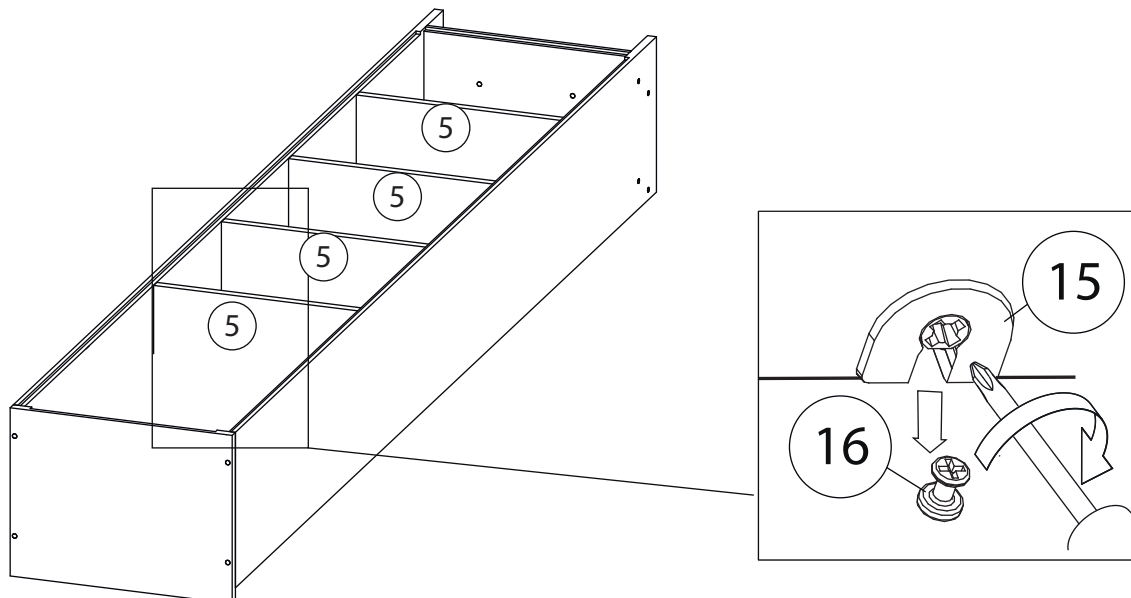


7

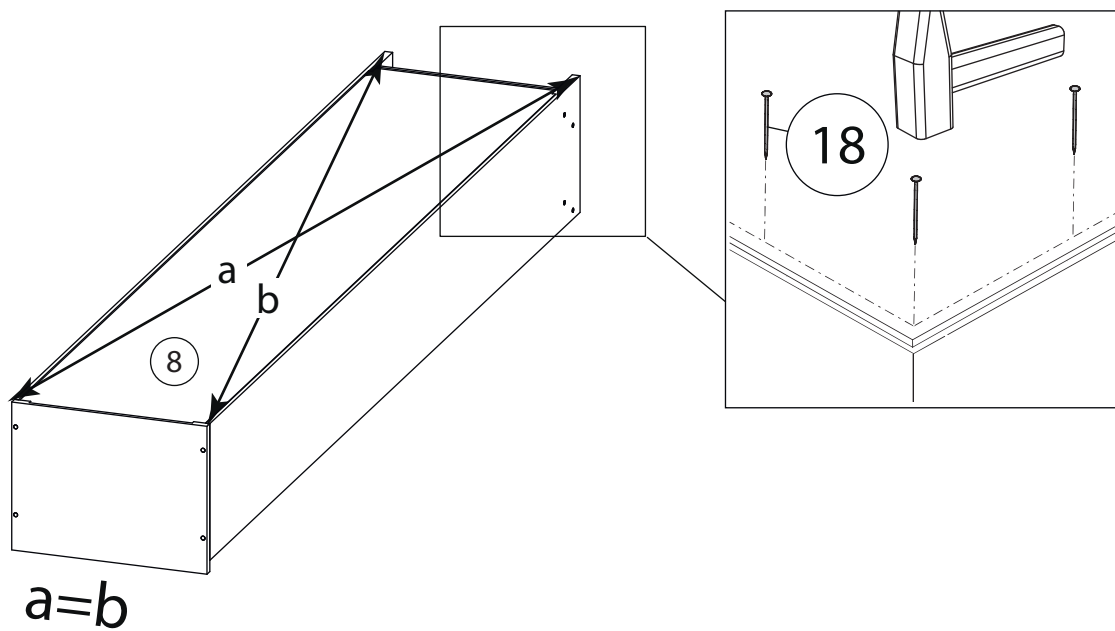

8

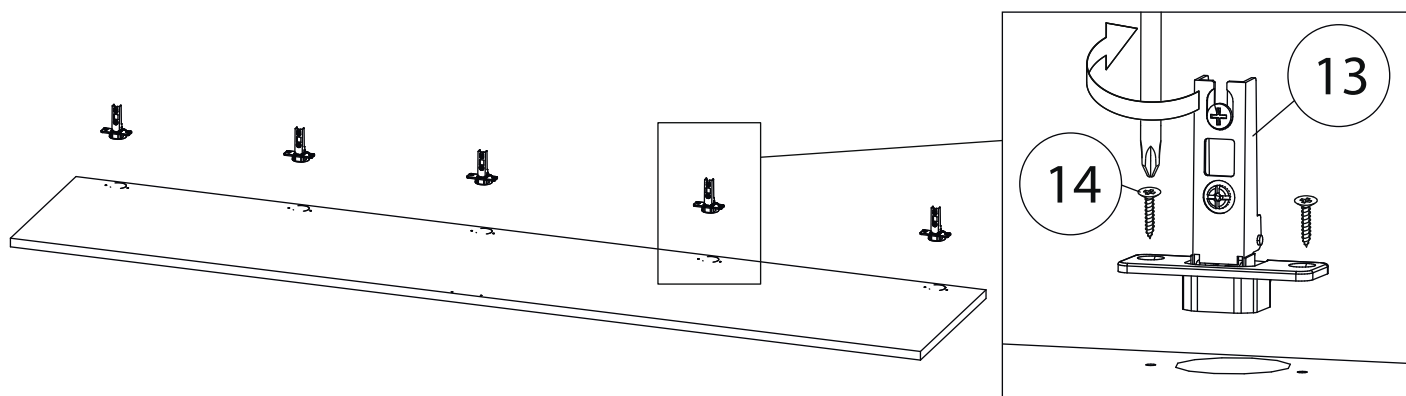


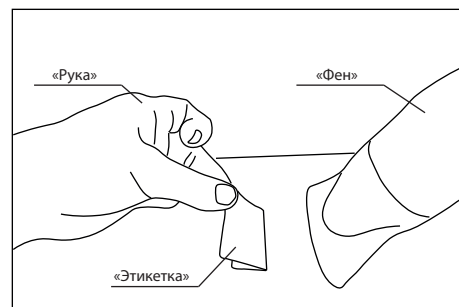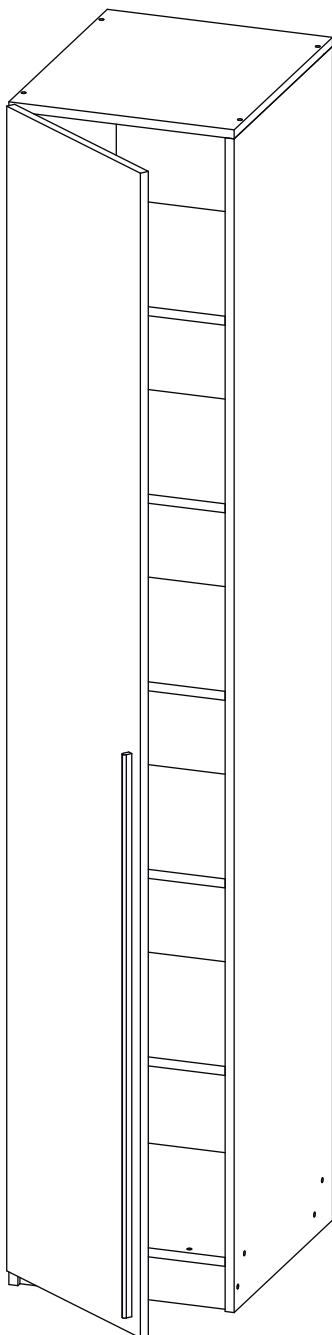

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

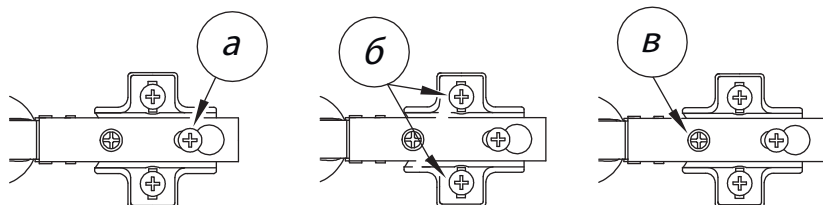


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1652	480	10	Фасад ящика	1	546	280
2	Дно	1	1618	480	11	Фасад ящика	1	546	280
3	Бок правый	1	620	480	12	Фасад ящика	1	546	280
4	Бок левый	1	620	480	13	Цоколь	2	1618	80
5	Полка	1	534	480	14	Задн. пан. ящика	1	207	476
6	Полка	2	526	480	15	Задн. пан. ящика	2	207	468
7	Перегородка	2	524	480	16	Бок. ящ. левая	3	207	450
8	Дно ящика	1	476	434	17	Бок. ящ. правая	3	207	450
9	Дно ящика	2	468	434	18	з/с	3	552	548

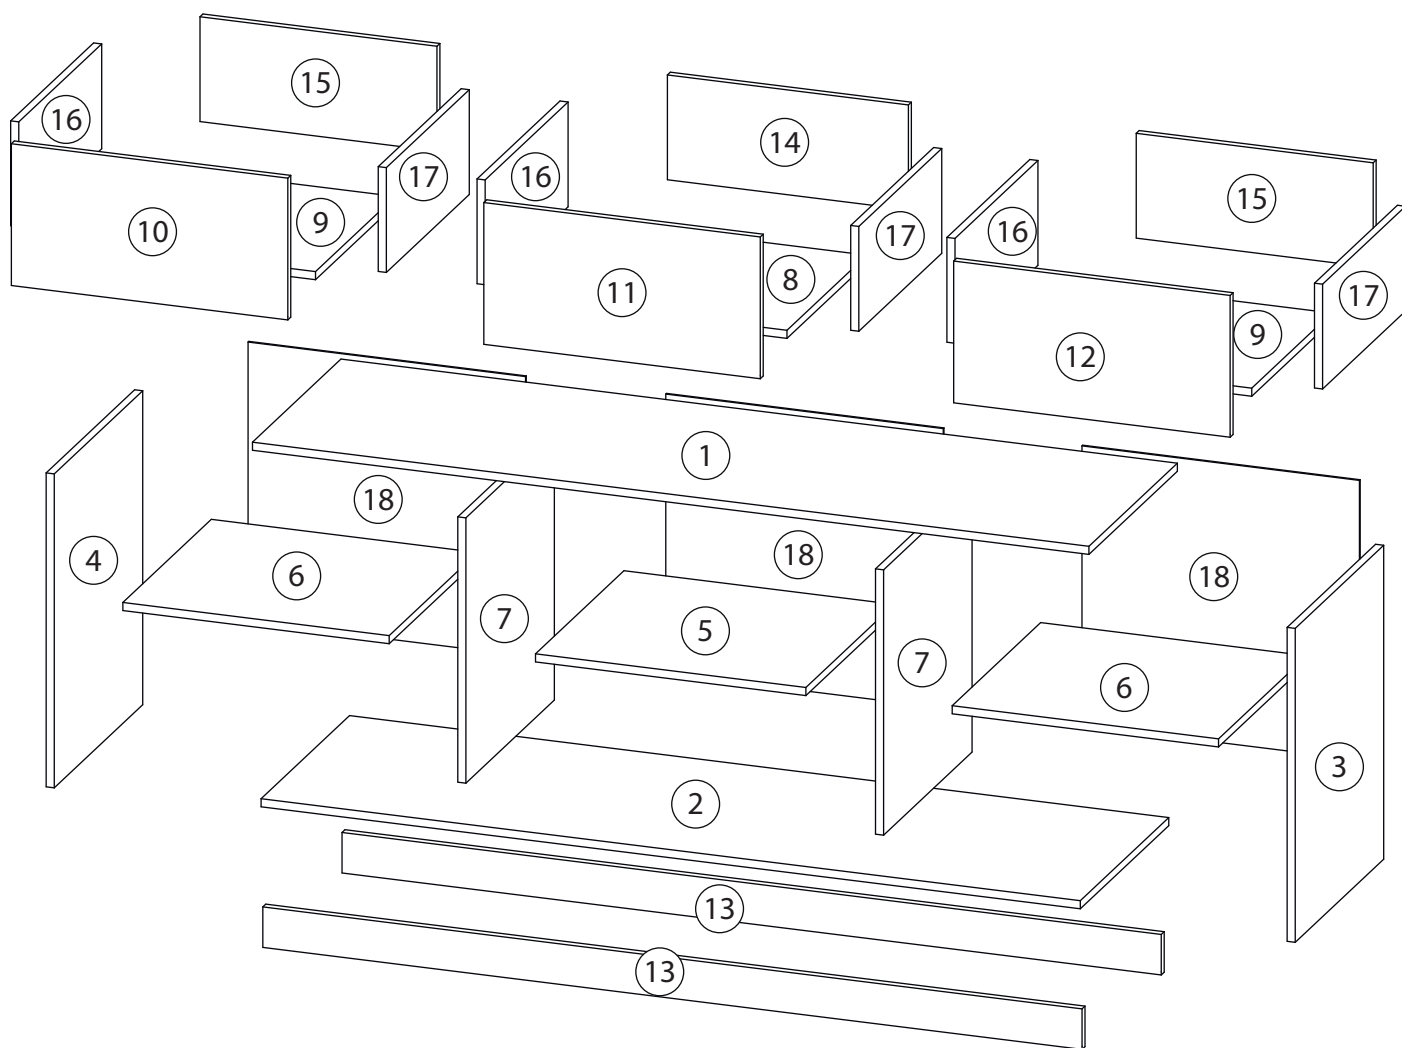


Фурнитура

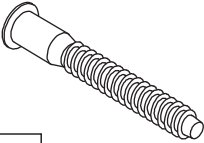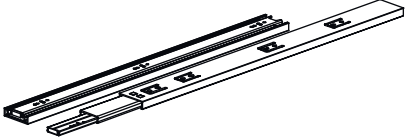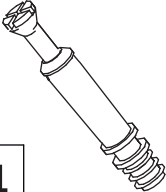				
19 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	20 <u>Ручка + винты</u>	21 <u>Евровинт 7x50</u>	22 <u>Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.</u>	
				
23 <u>Саморез 3,5x16</u>	24 <u>Шток эксцентрика</u>	25 <u>Эксцентрик</u>	26 <u>Винт для стяжки VB35</u>	27 <u>Стяжка VB35</u>


1

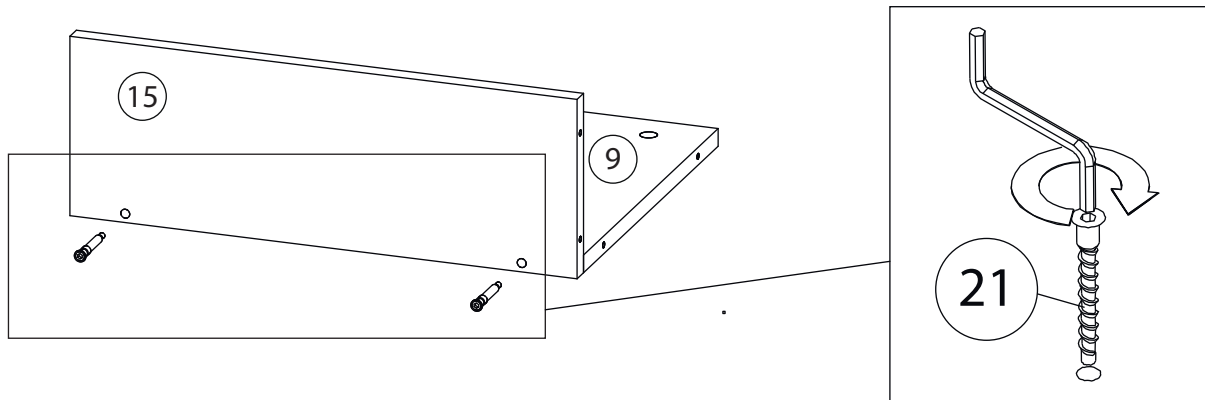



2

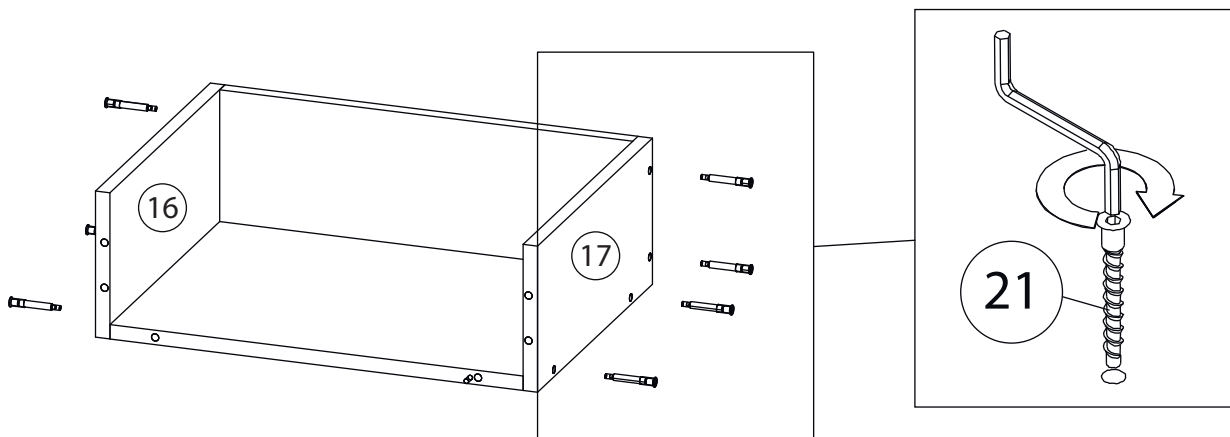

3

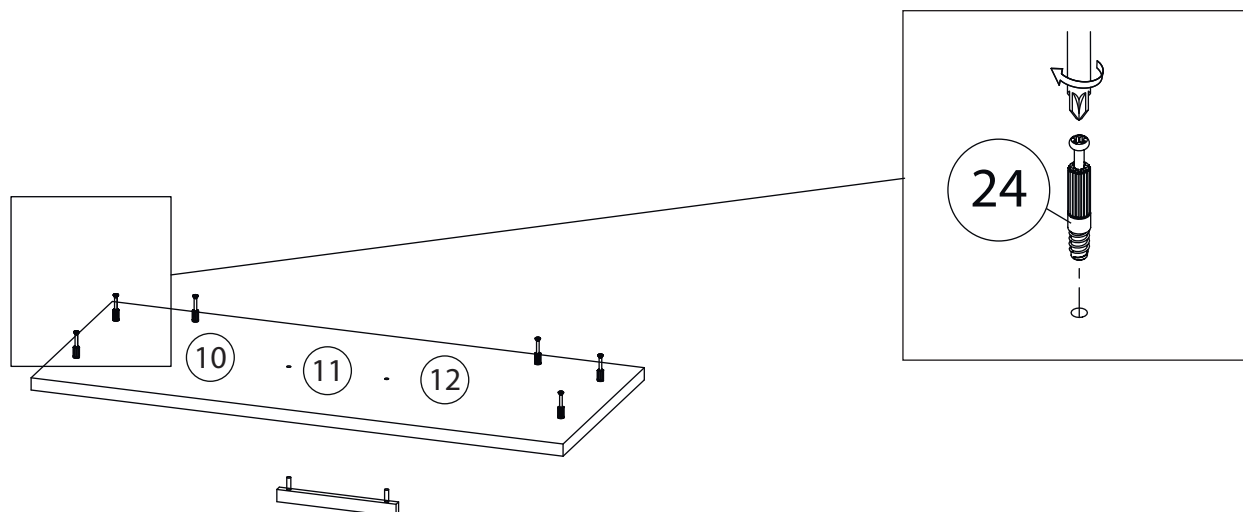

4

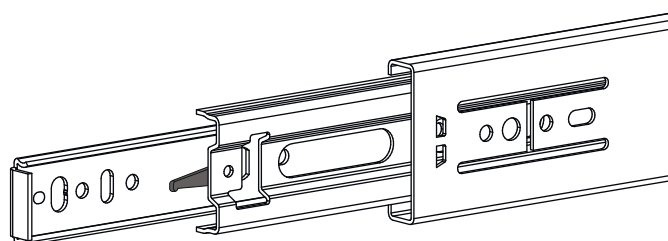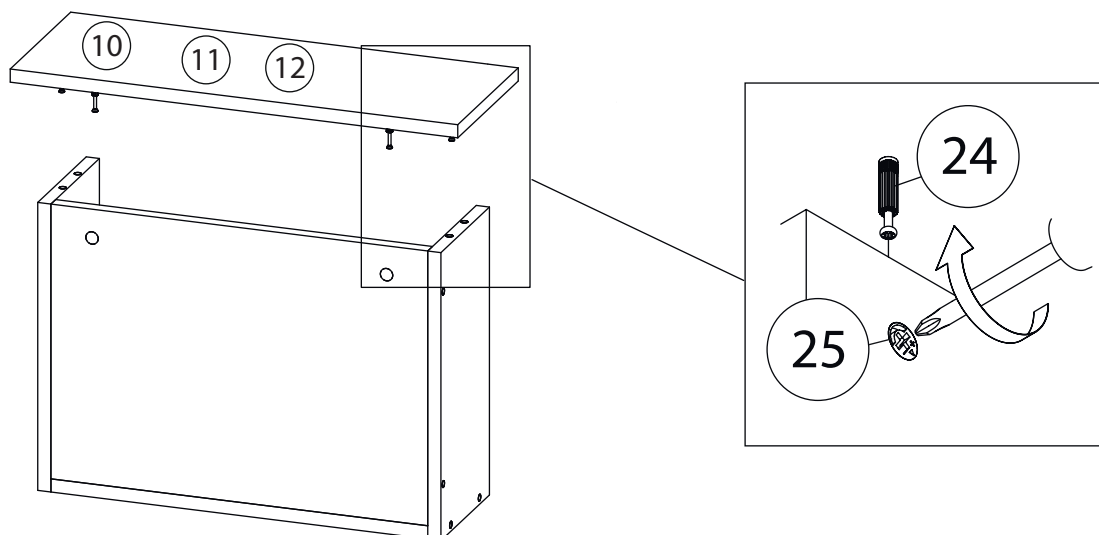


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.




Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5



Шариковые направляющие

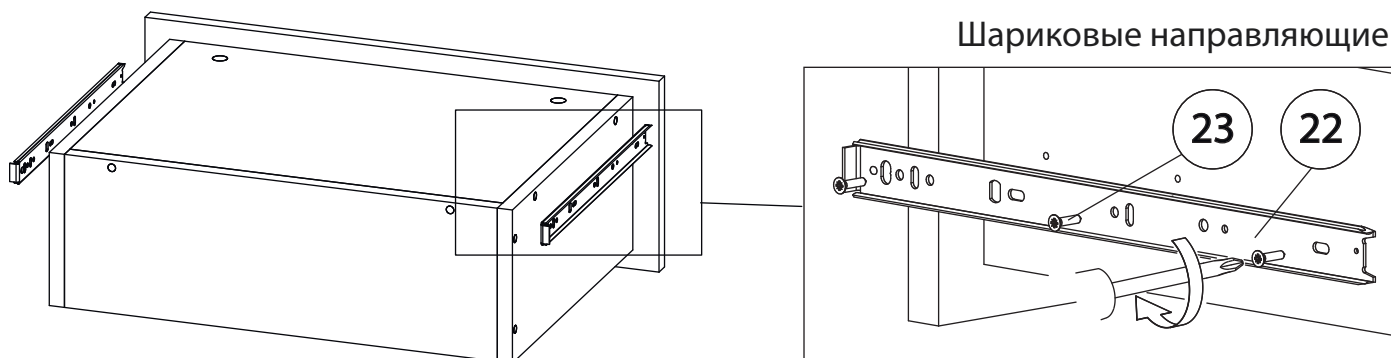



6

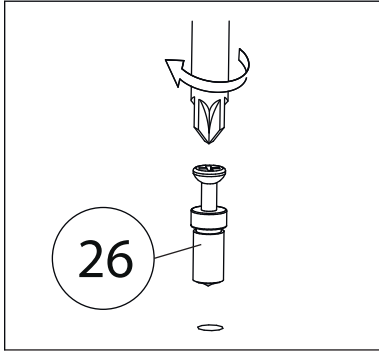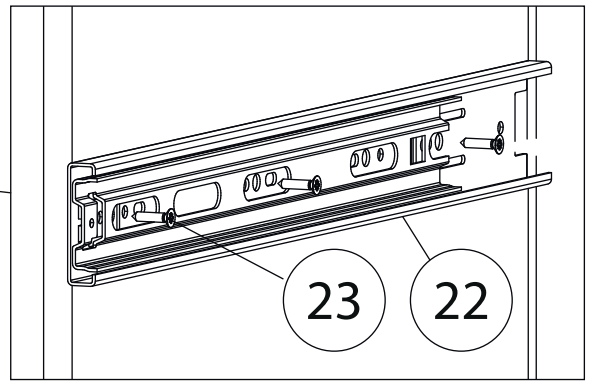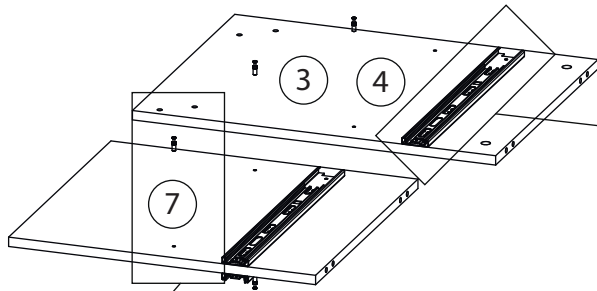



7

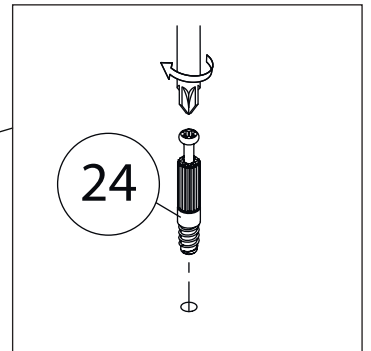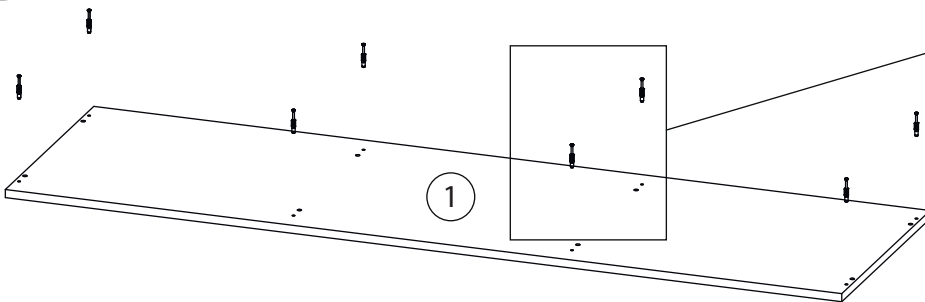



8

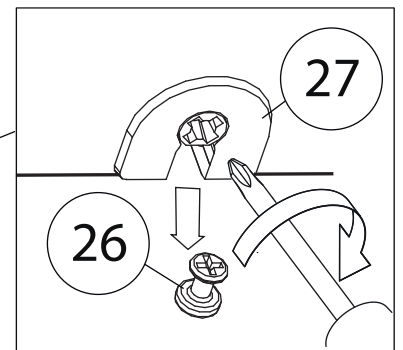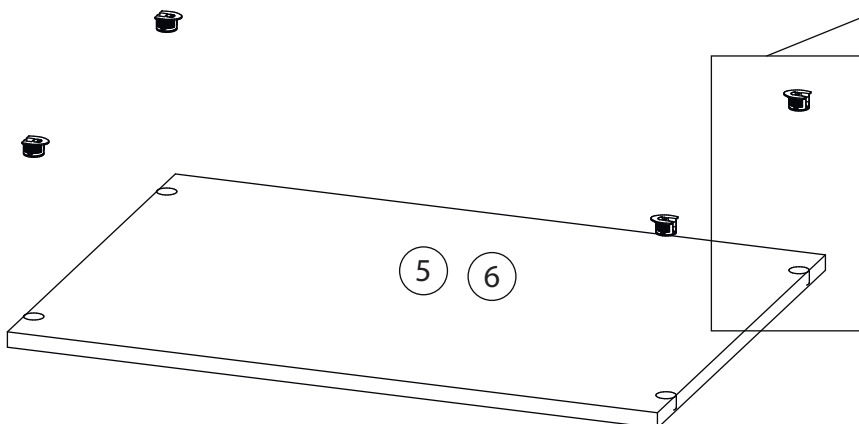




9

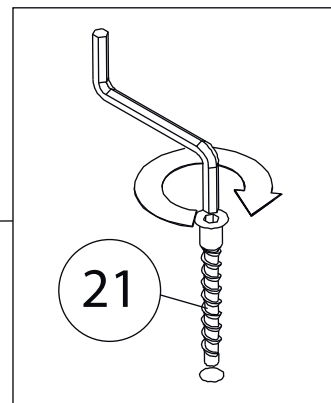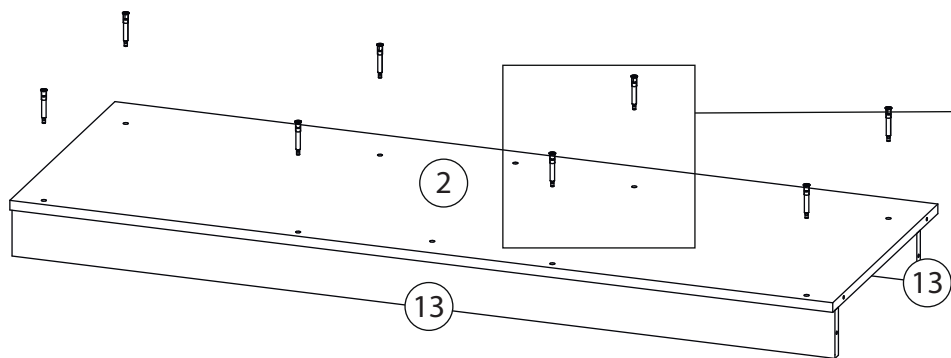


10

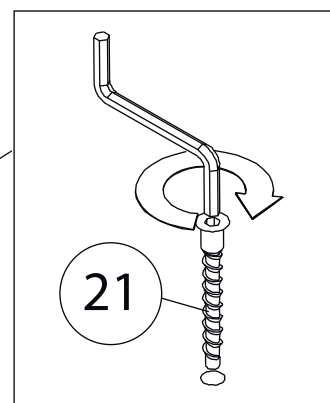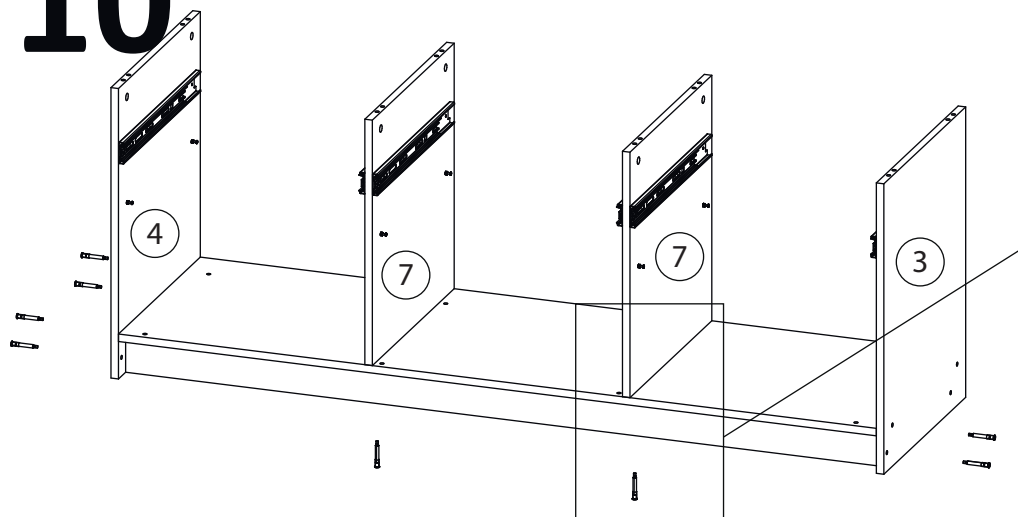




11

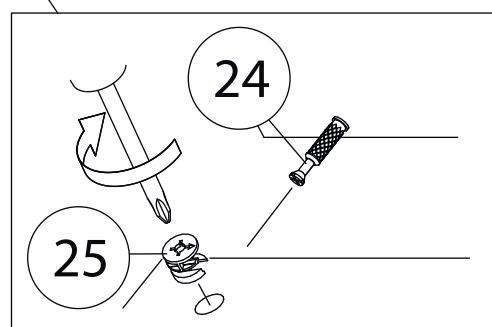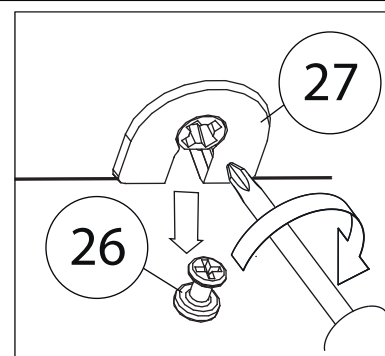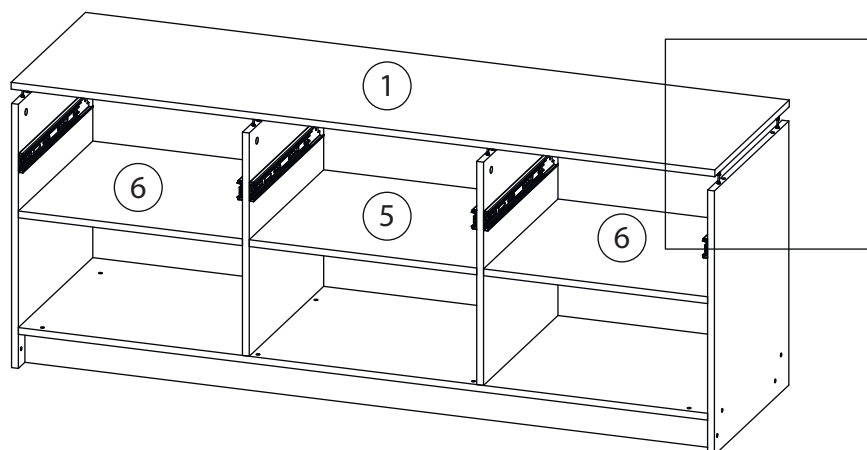

12

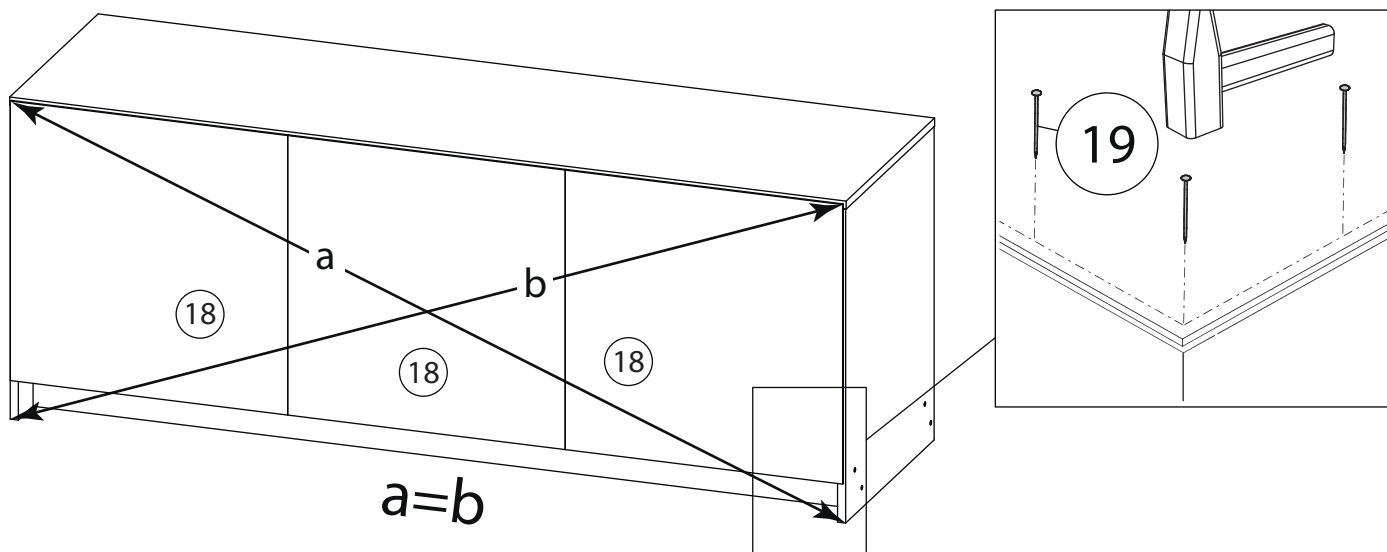


13






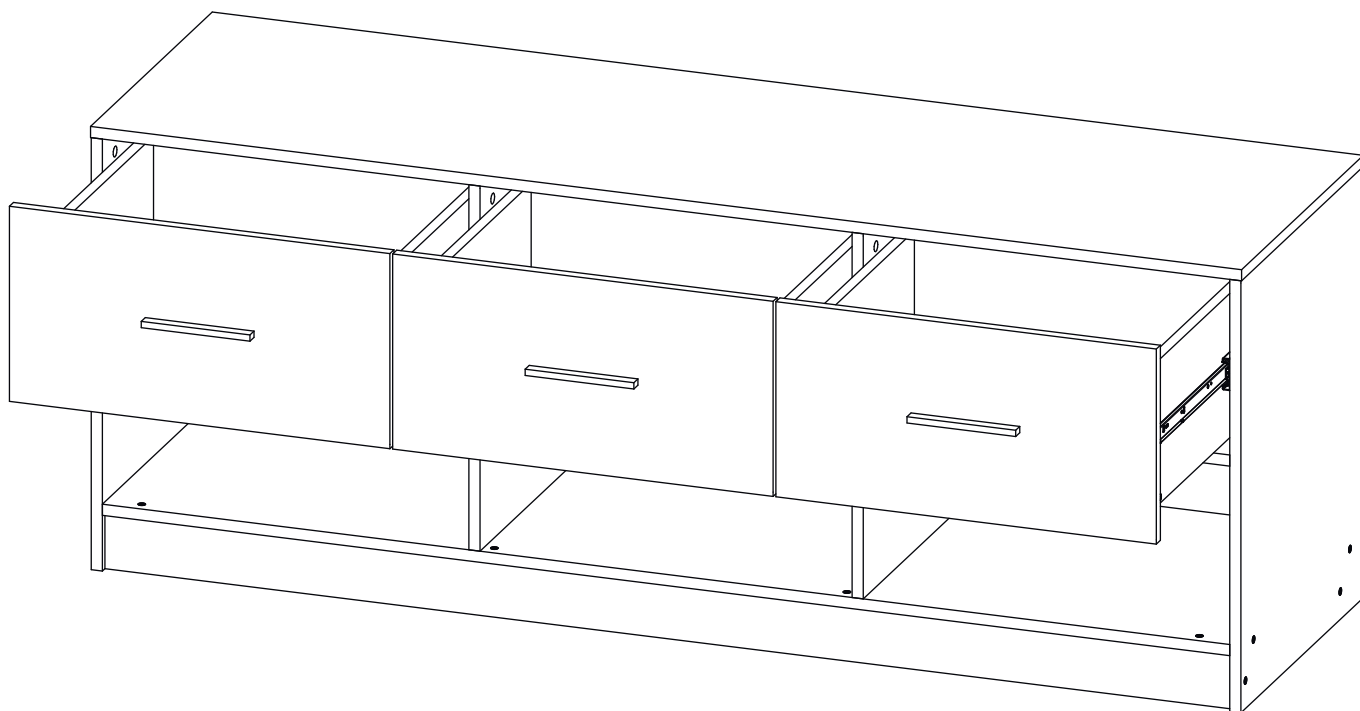
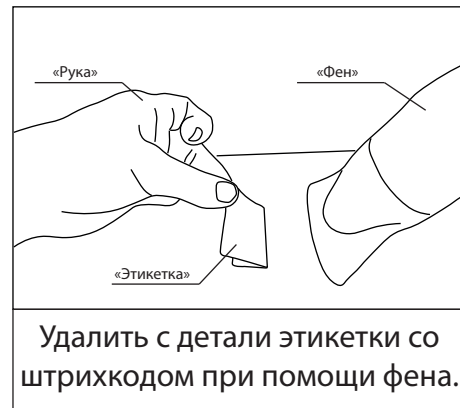
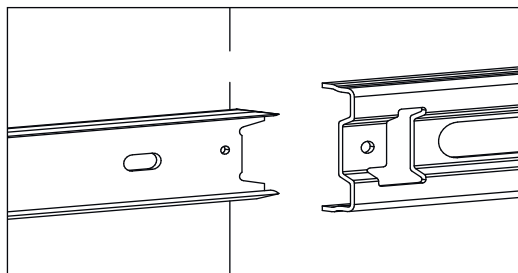


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	768	480
2	Крыша	1	768	480
3	Бок правый	1	660	480
4	Бок левый	1	660	480
5	Вертикаль	1	628	480
6	Фасад	1	656	396
7	Фасад	1	656	396
8	Полка	2	376	462
9	Задняя стенка	2	644	391

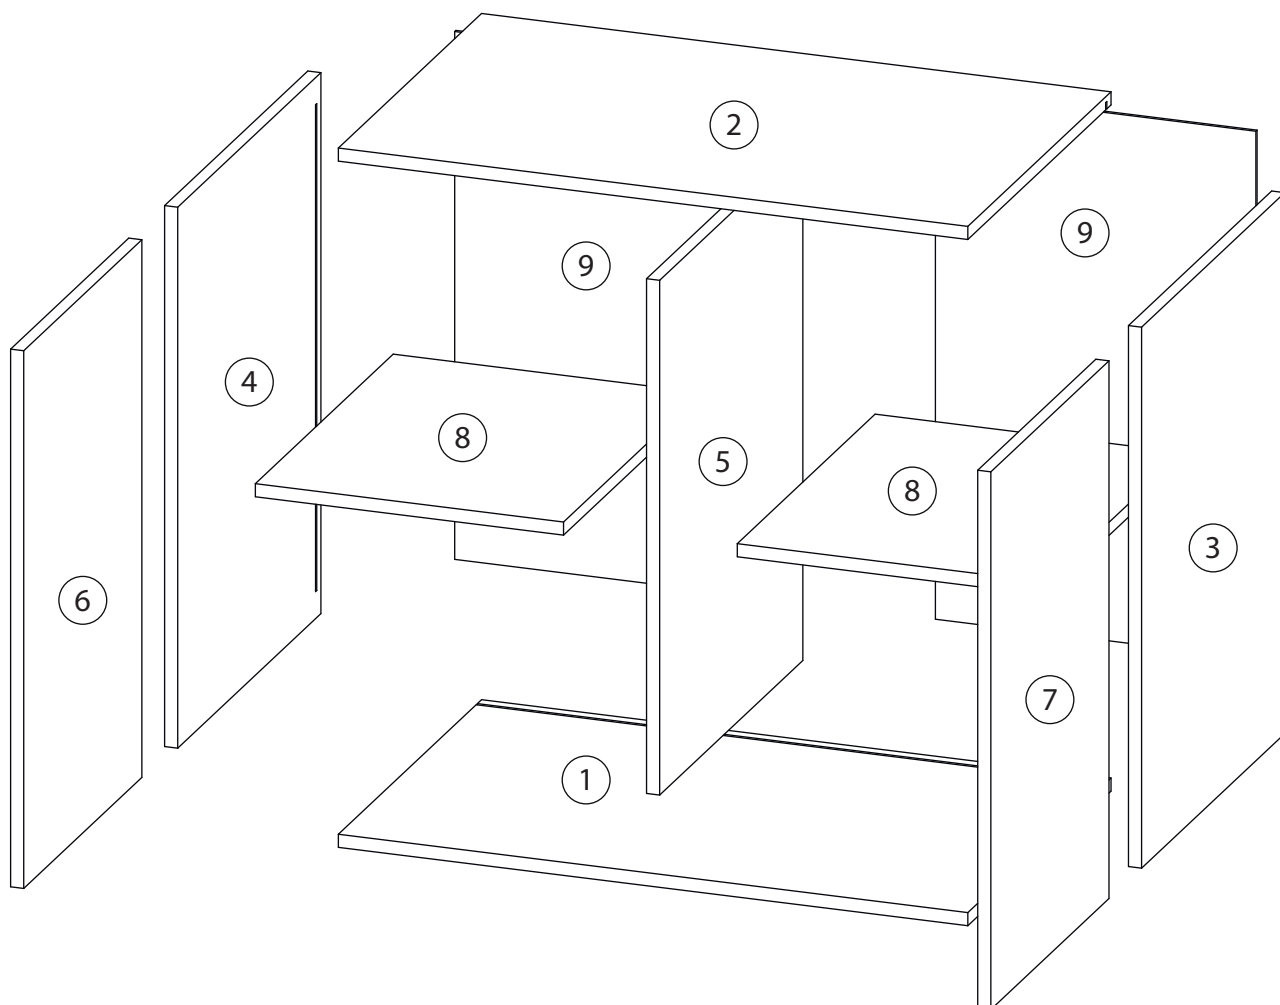


Фурнитура

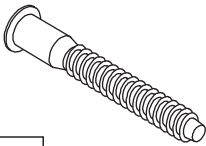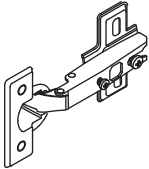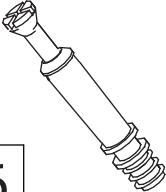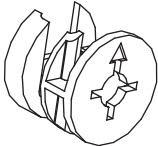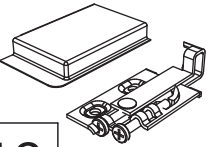				
10 Ручка + винты	11 Гвоздь 1,6x25	12 Евровинт 7x50	13 Петля накладная	14 Винт для стяжки VB35
				
15 Саморез 3,5x16	16 Шток эксцентрика	17 Эксцентрик	18 Подвес + заглушка	19 Стяжка VB35


1

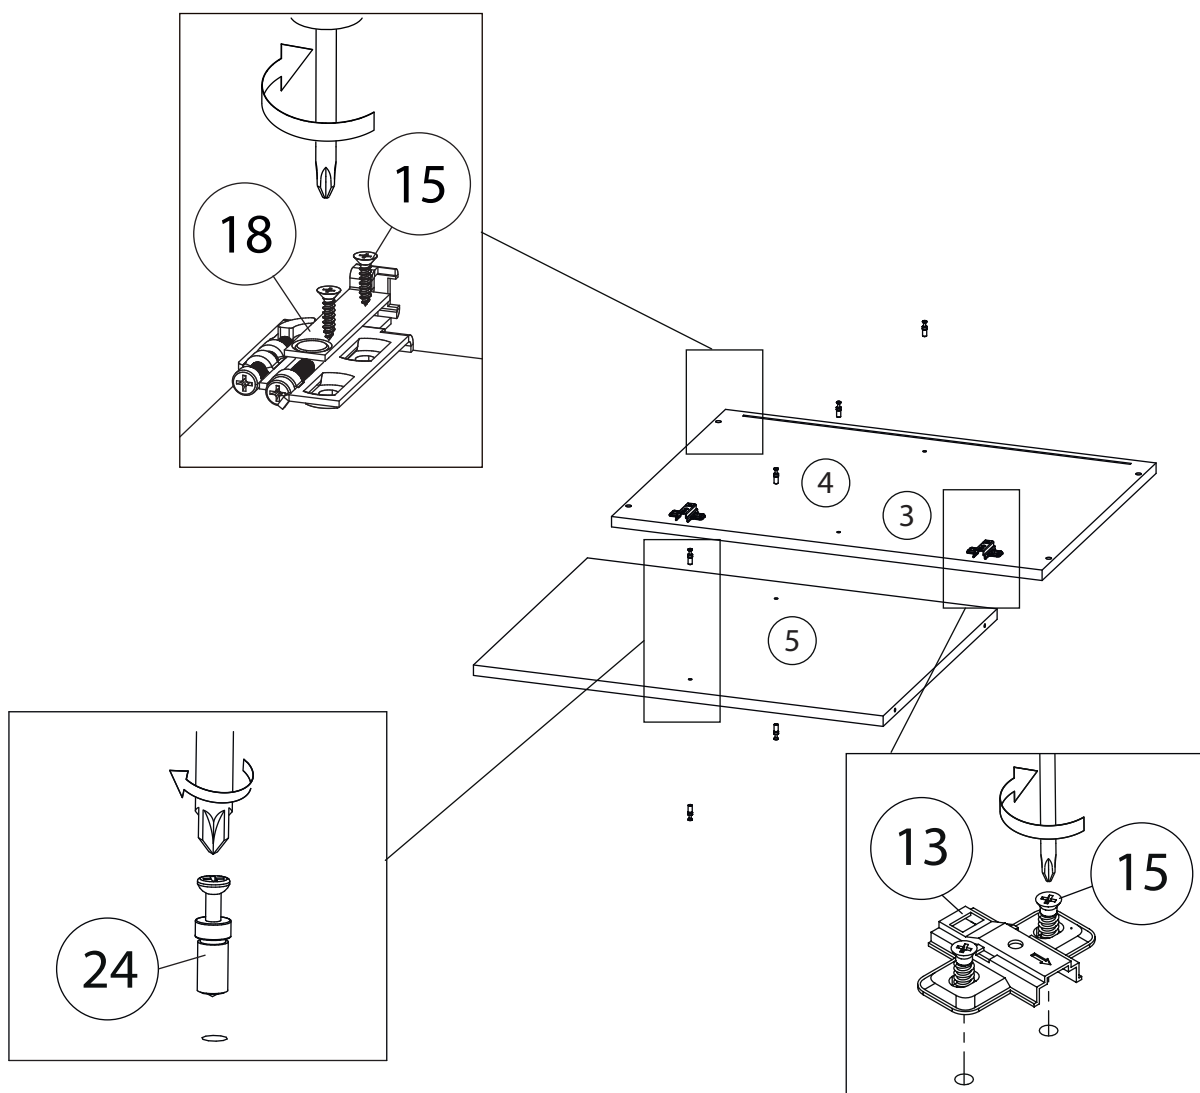


2

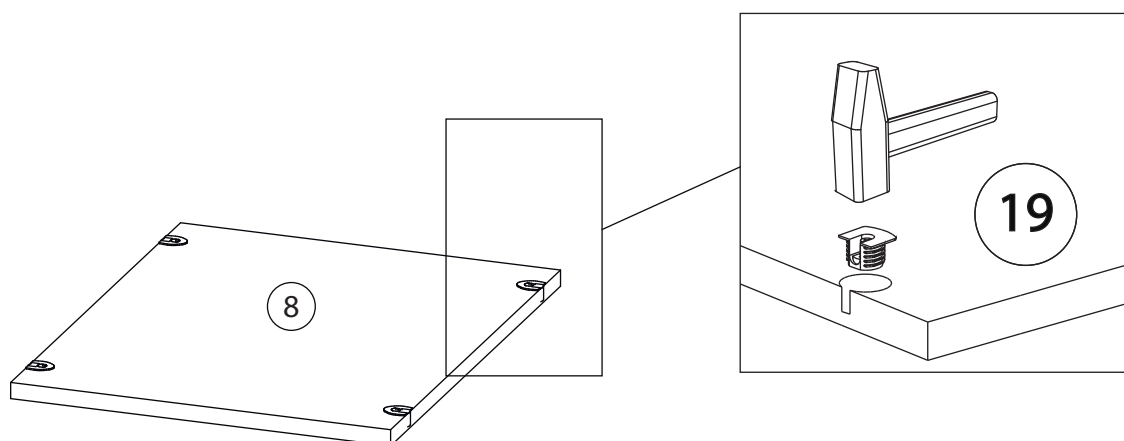


3

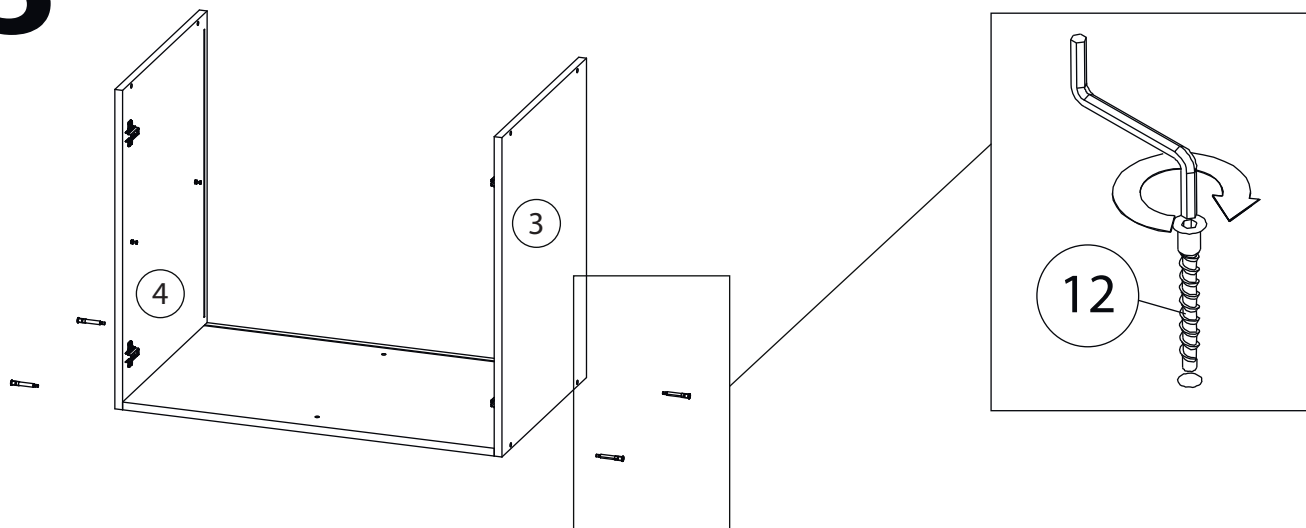


4

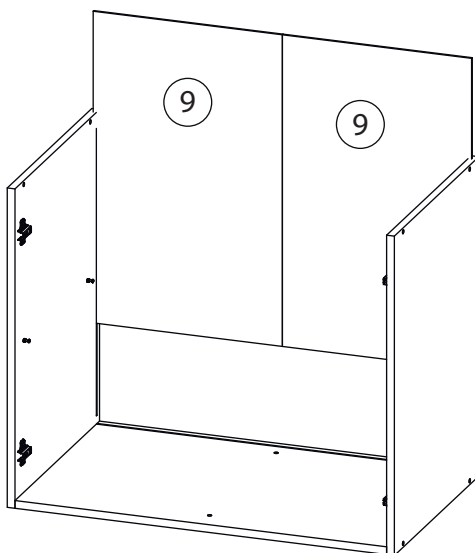


5


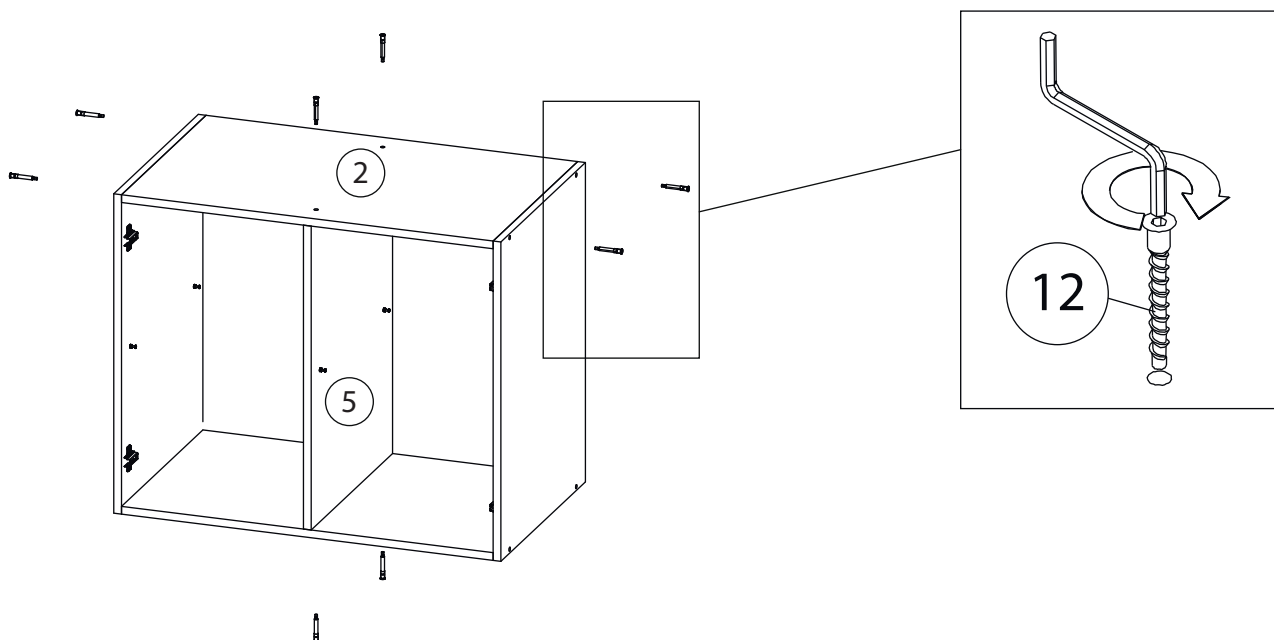


3

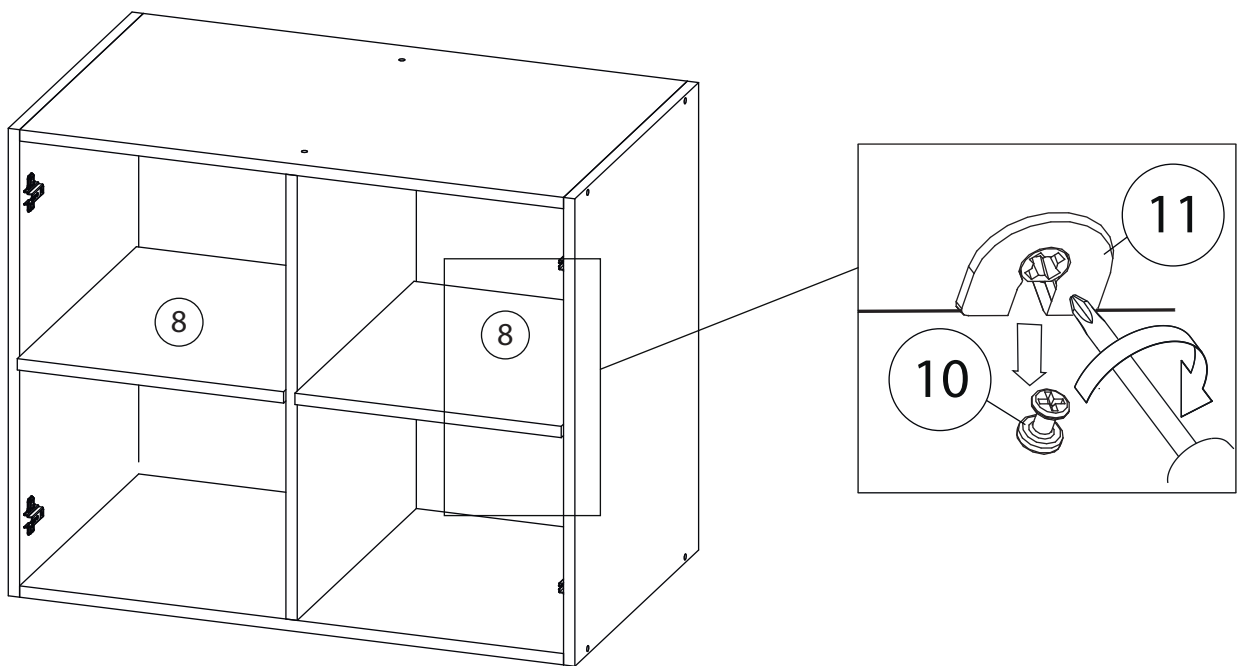


4

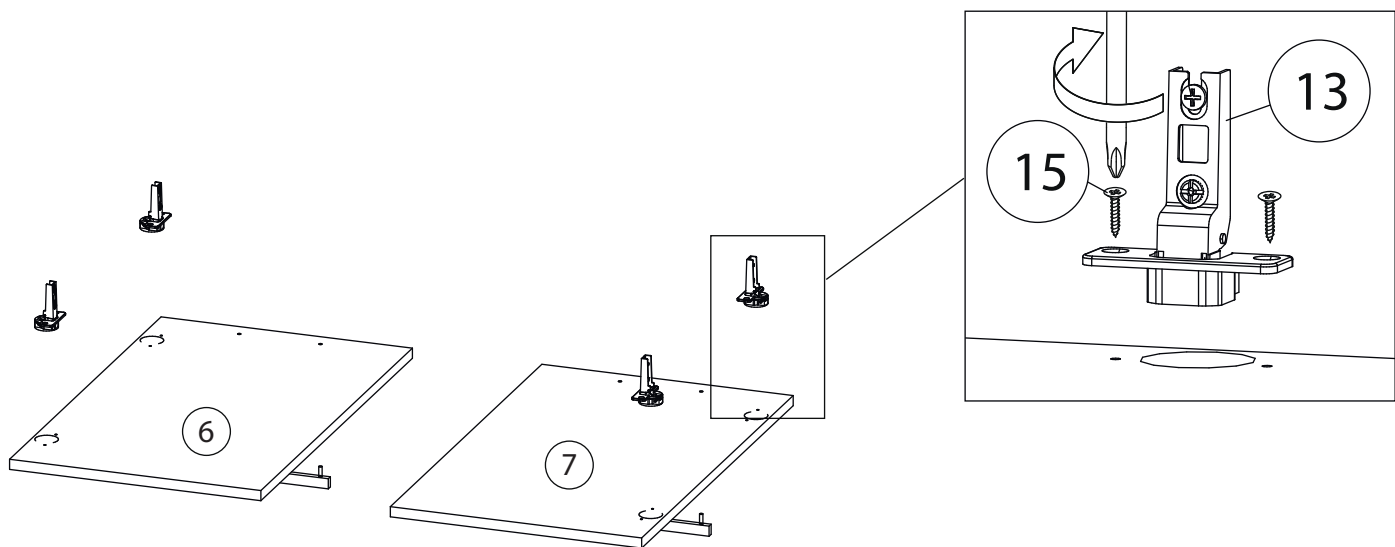

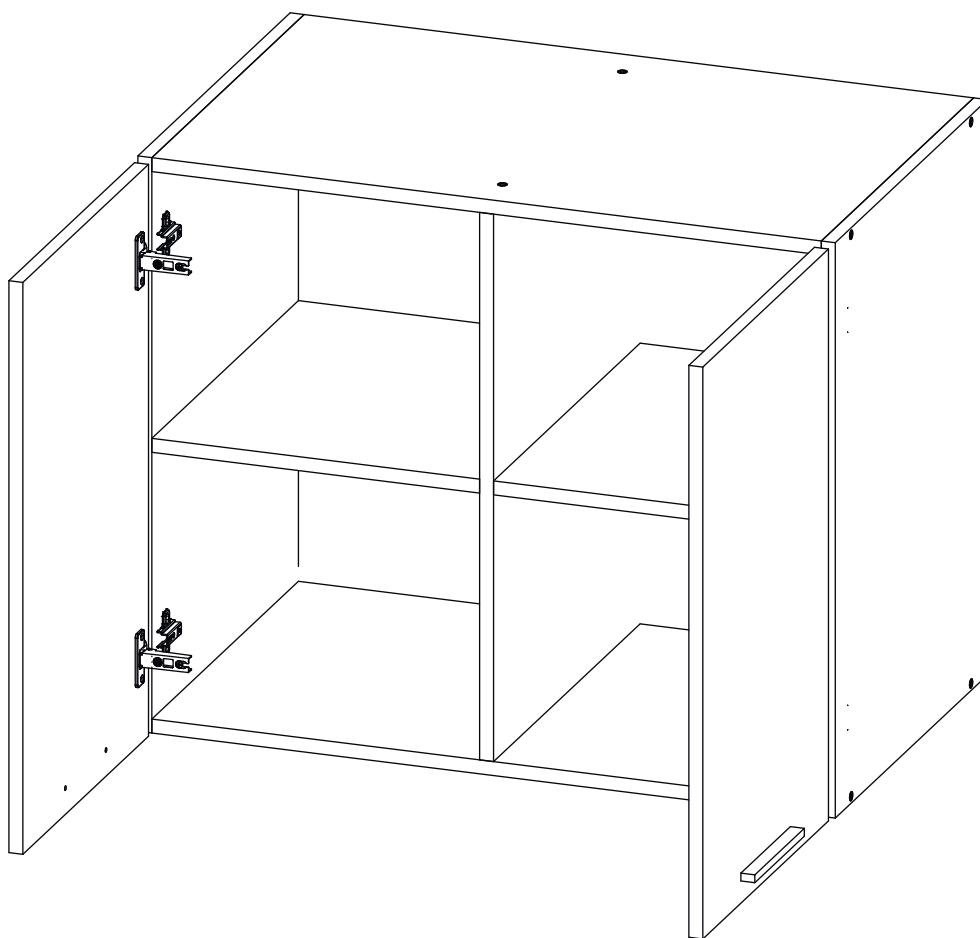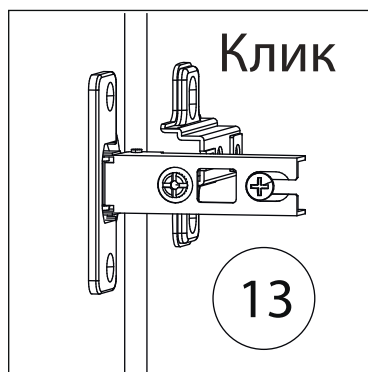

Заклеить технические отверстия заглушками.

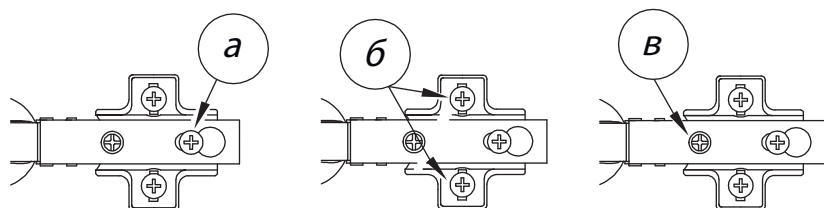


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	804	480
2	Бок левый	1	804	480
3	Вертикаль	1	772	462
4	Задняя стенка ЛДСП	1	772	376
5	Горизонталь	1	376	480
6	Горизонталь	1	376	480
7	Полка	6	180	460,8

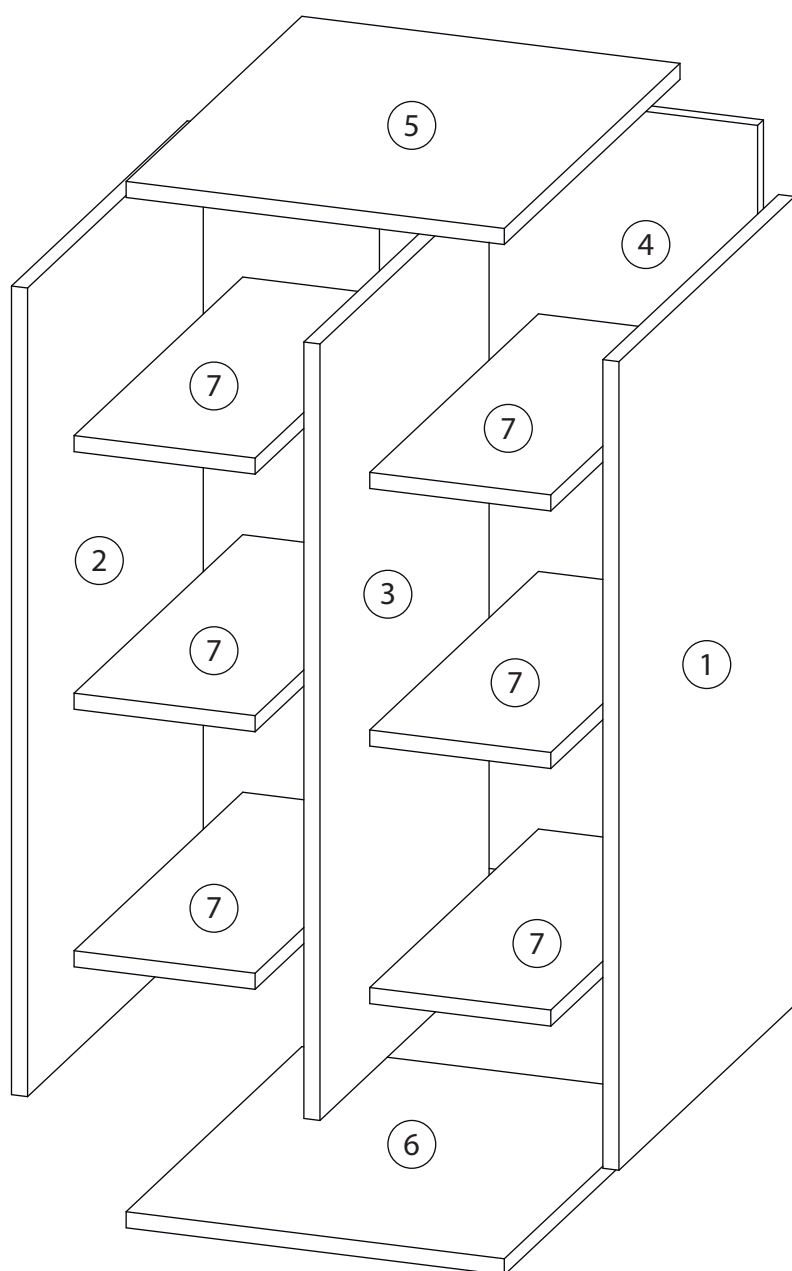


Фурнитура

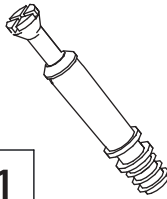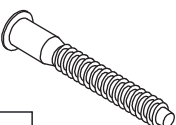				
8	9	10	11	12
<u>Ручка + винты</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
13	14	15		
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Евровинт 7x50</u>		


1

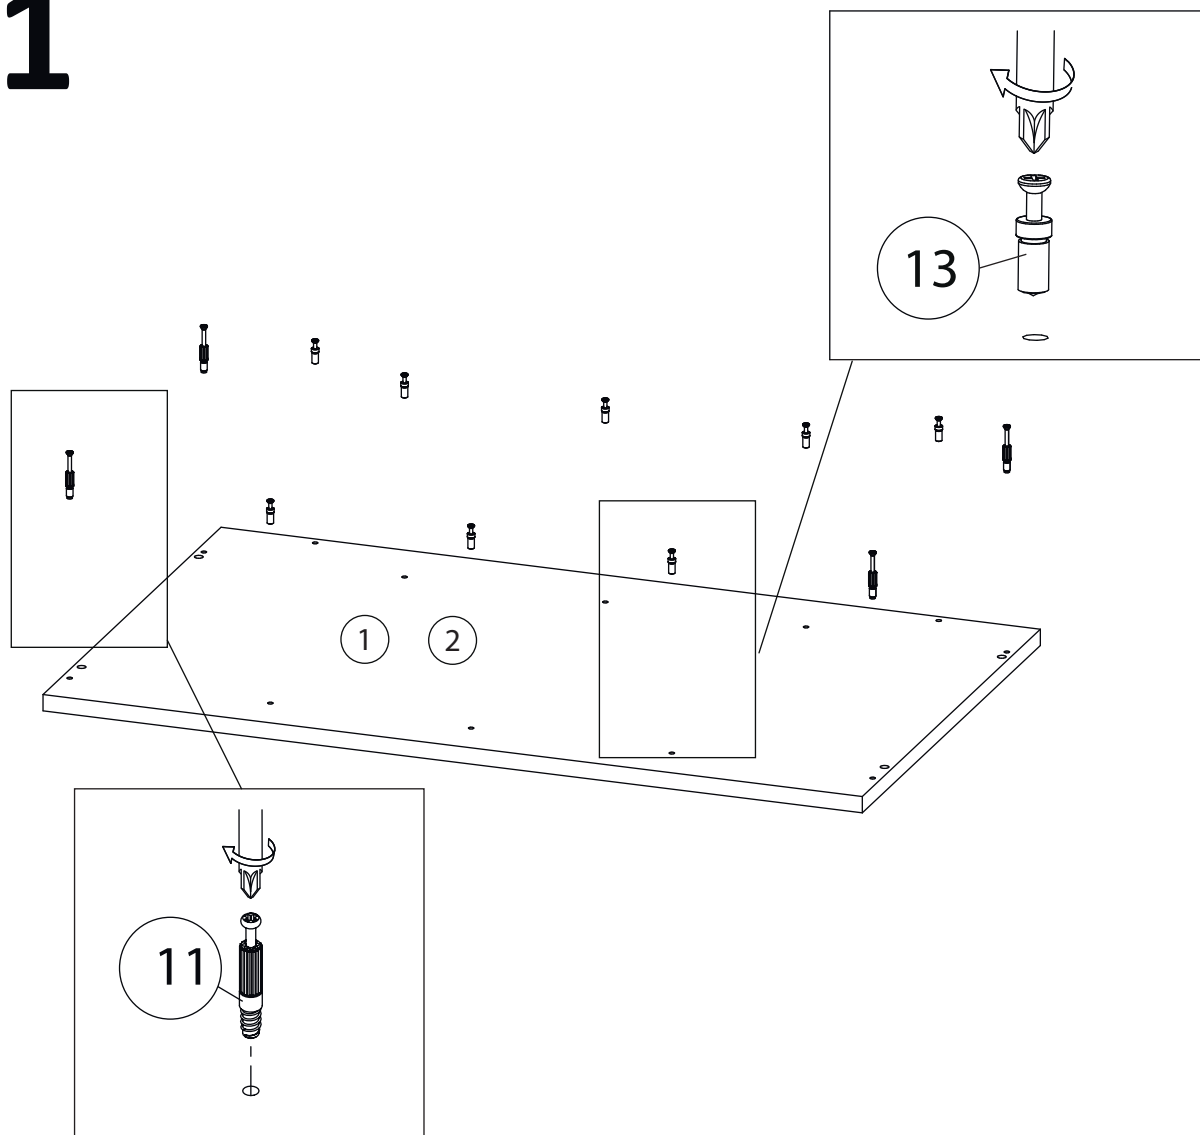


2

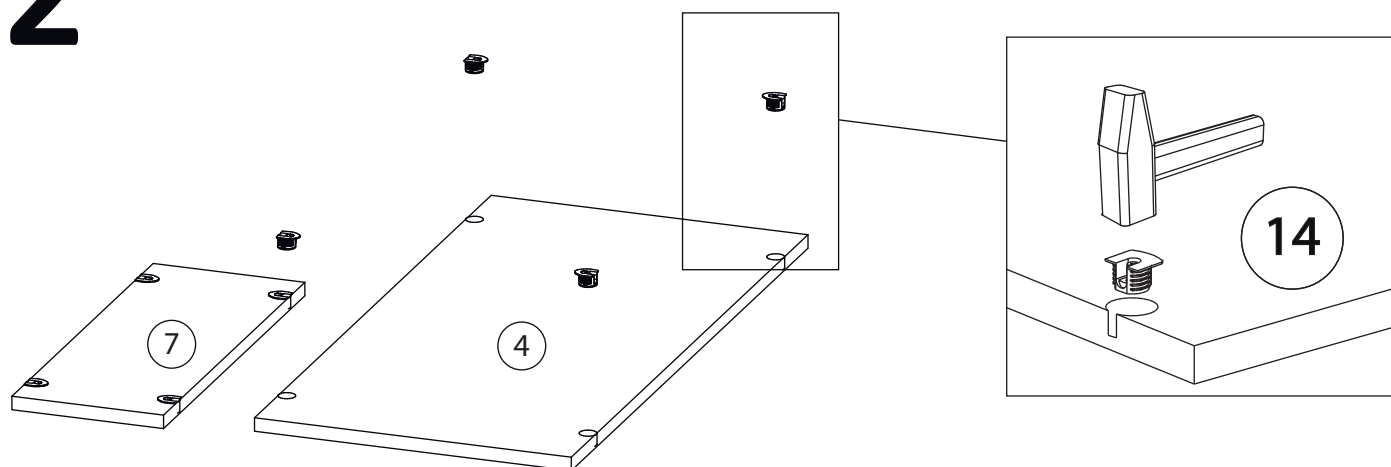


3


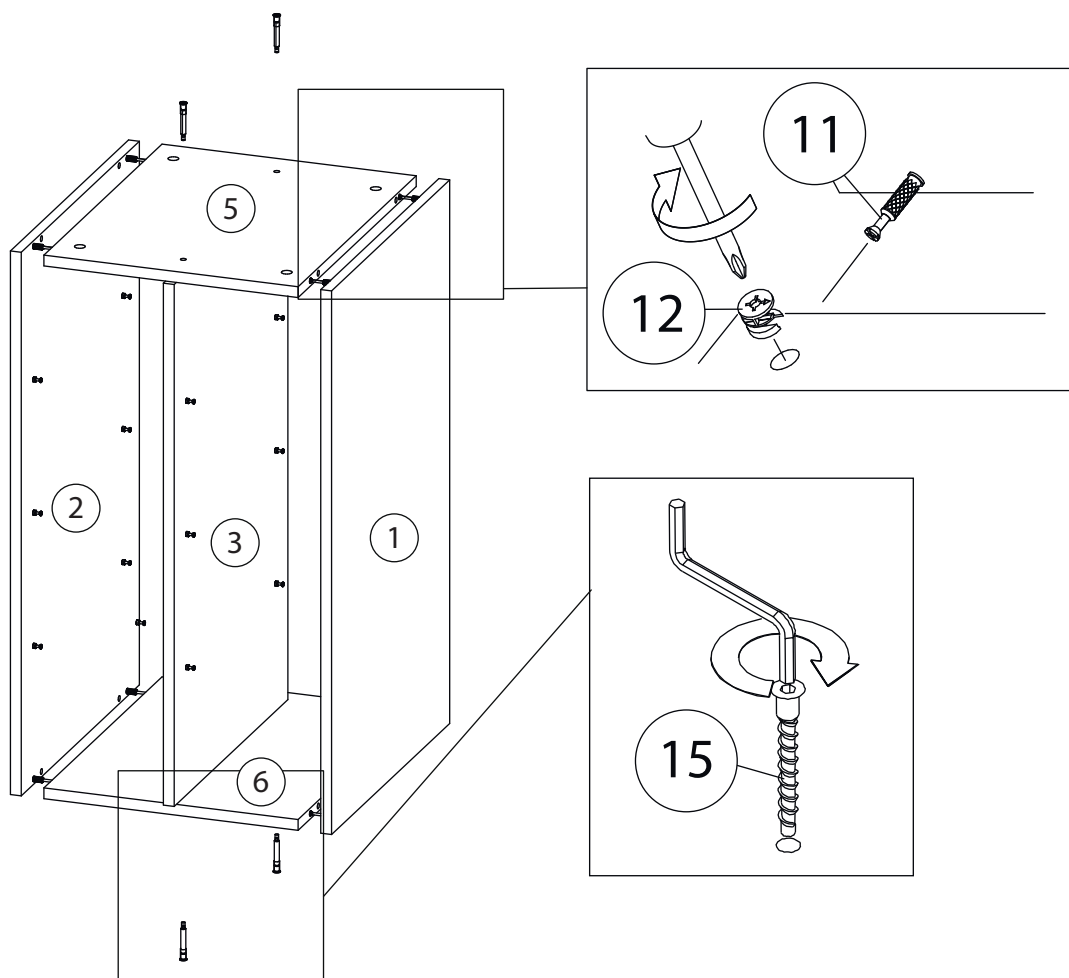


4

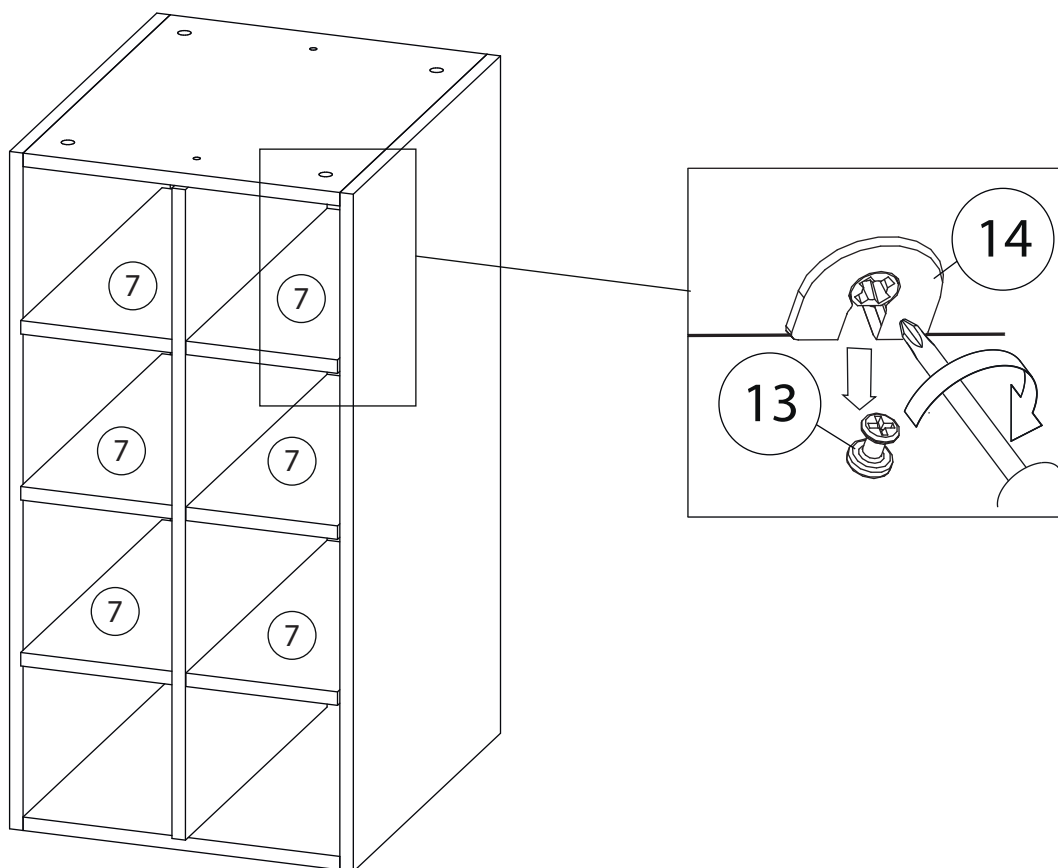

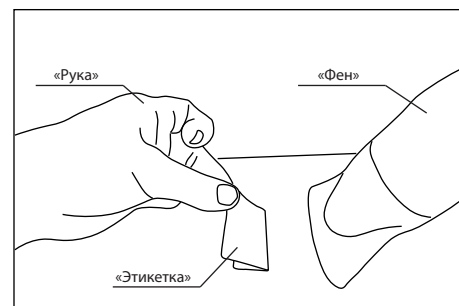

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

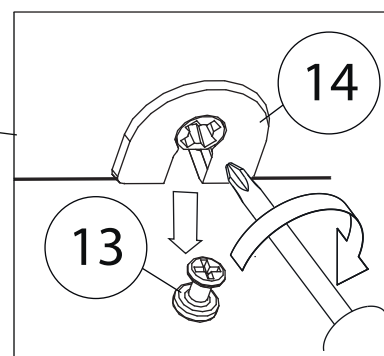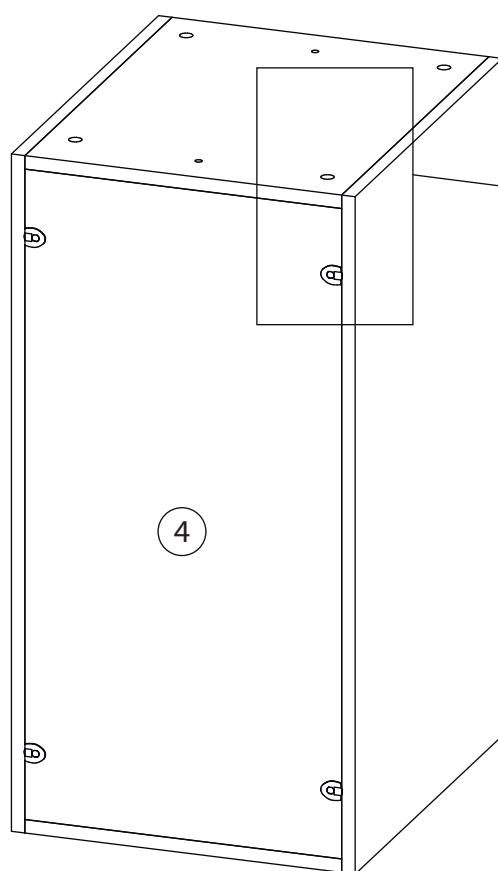

Заклеить технические отверстия заглушками.