


Инструкция по сборке типовая

София


Шкаф распашной - 23

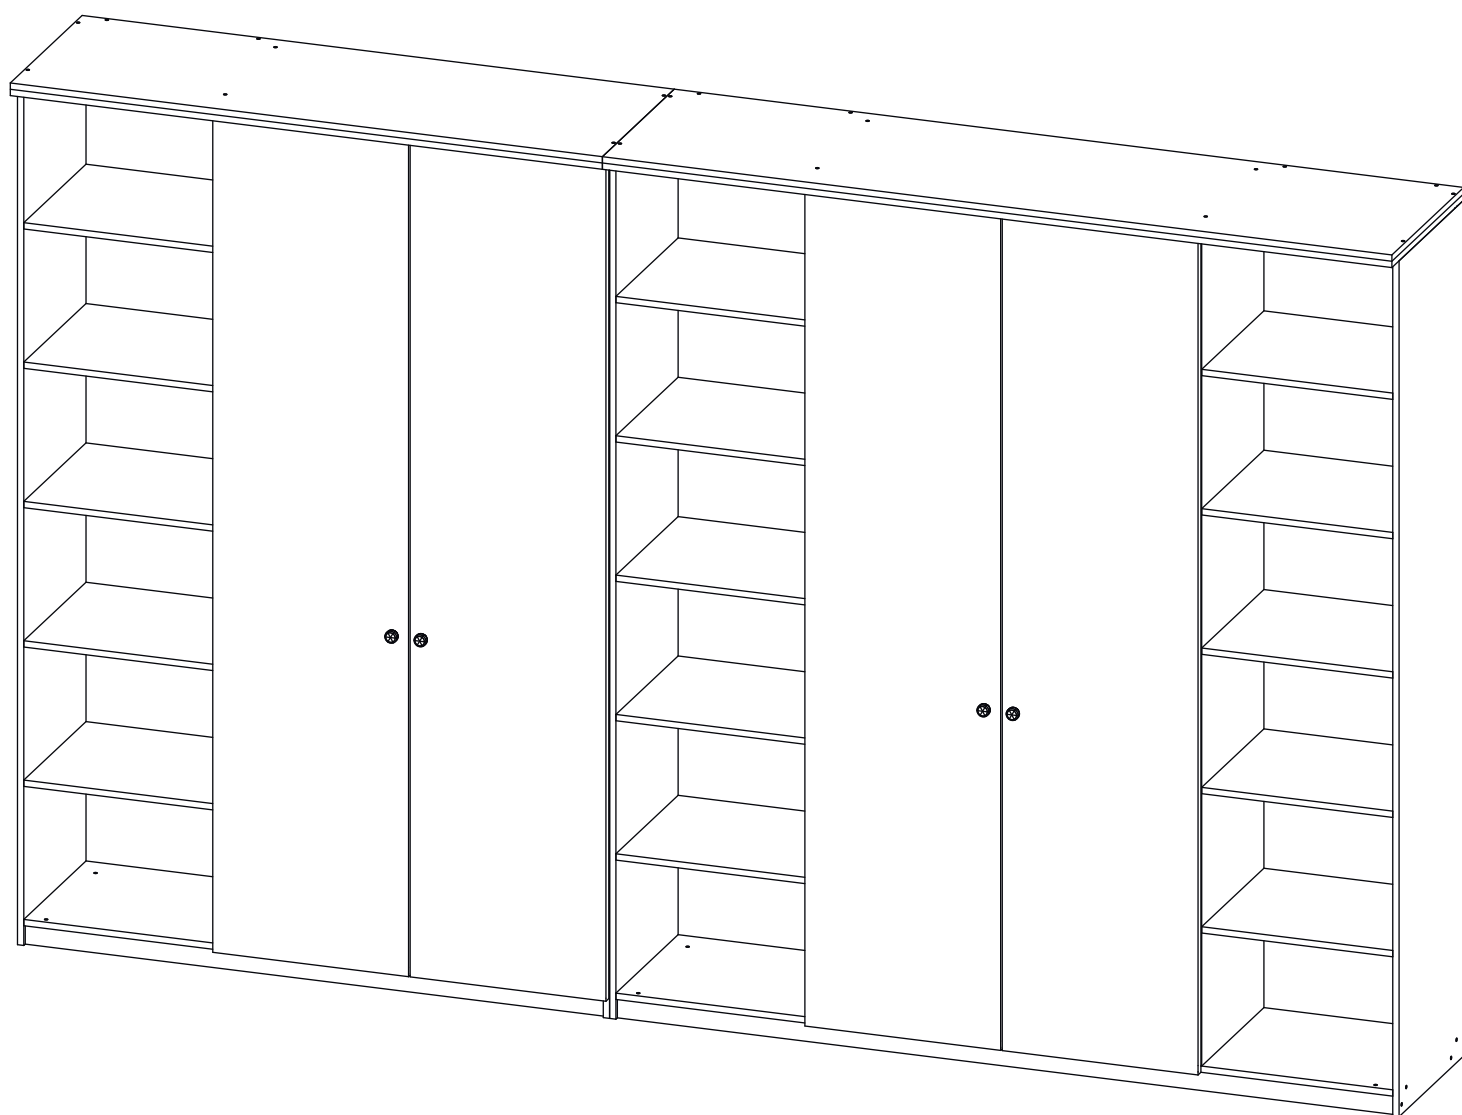

Детали





















согласно заказанной комплектации

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Фасад	1	9	Горизонталь	1
2	Фасад	1	10	Ребро жесткости	1
3	Крыша	1	11	Горизонталь	2
4	Дно	1	12	Полка	6
5	Бок правый	1	13	Цоколь	2
6	Бок левый	1	14	Задняя стенка	1
7	Вертикаль	1	15	Задняя стенка	2
8	Вертикаль	1	16	Задняя стенка	1

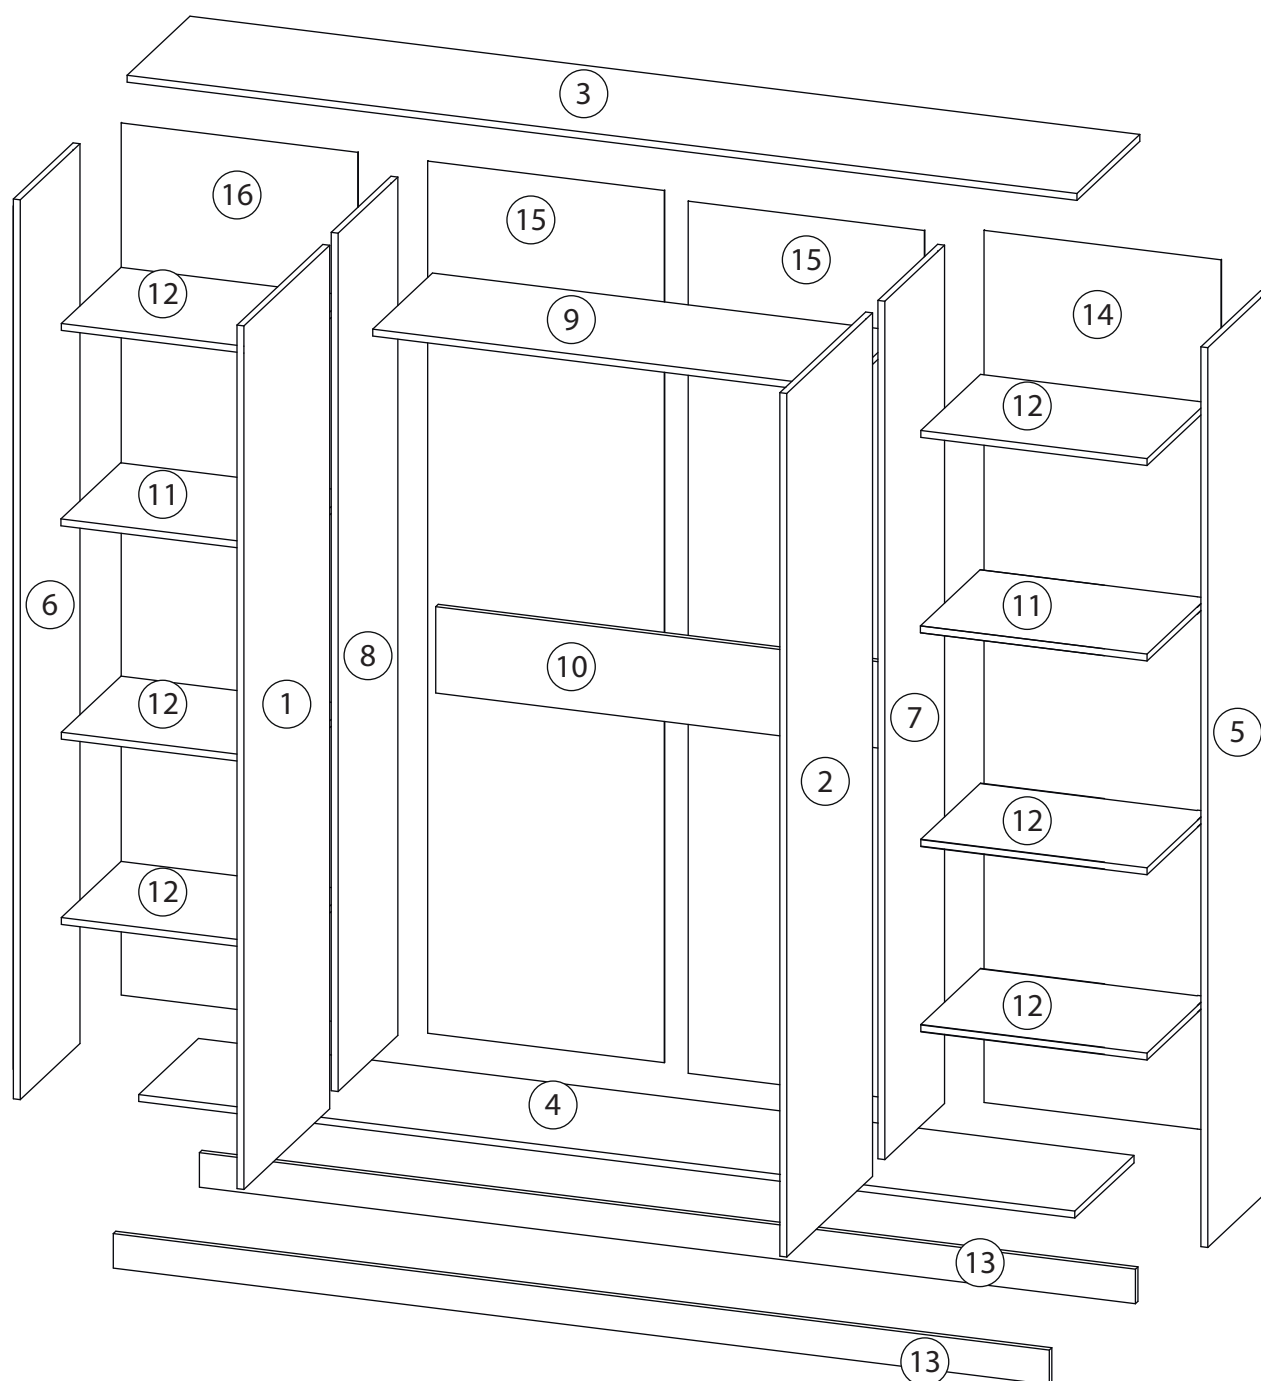


Фурнитура


согласно заказанной комплектации

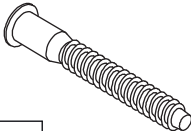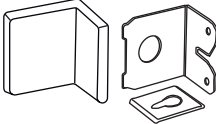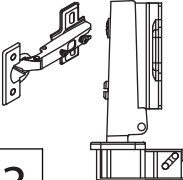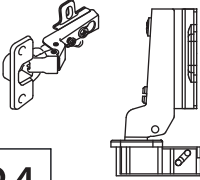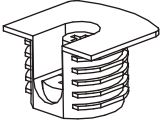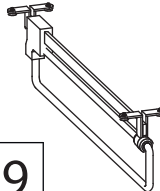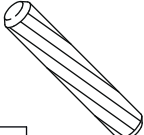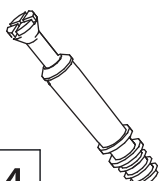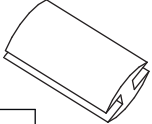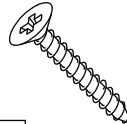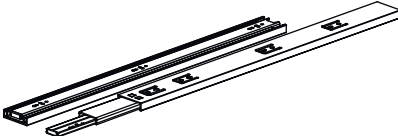				
17	18	19	20	21
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Крепежный уголок</u>
				
22	23	24	25	26
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Петля полунакладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
27	28	29	30	31
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Штанга выдвижная</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>
				
32	33	34	35	36
<u>Держатель трубы</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Полкодержатель</u>
				
37	38	39	40	41
<u>Профиль для ДВП</u>		<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Винт для ручки</u>
				
42				
<u>Шариковые направляющие</u>				


1

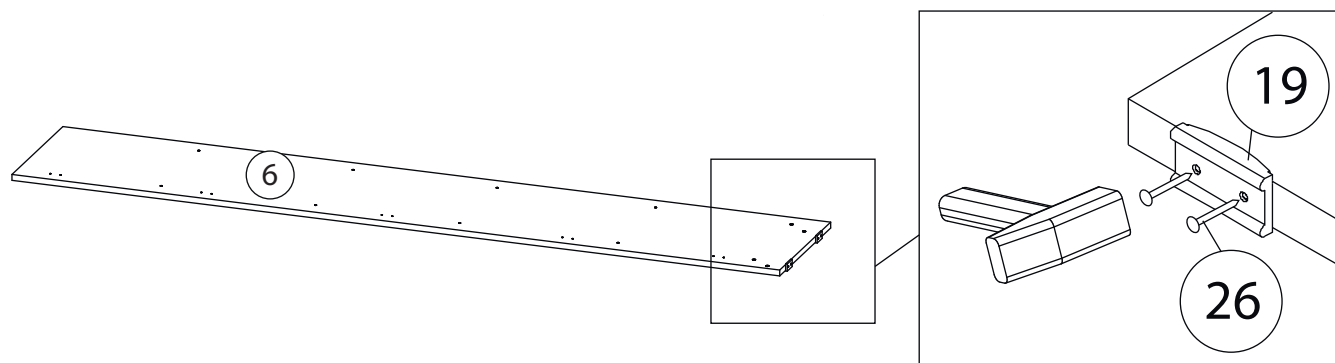

2


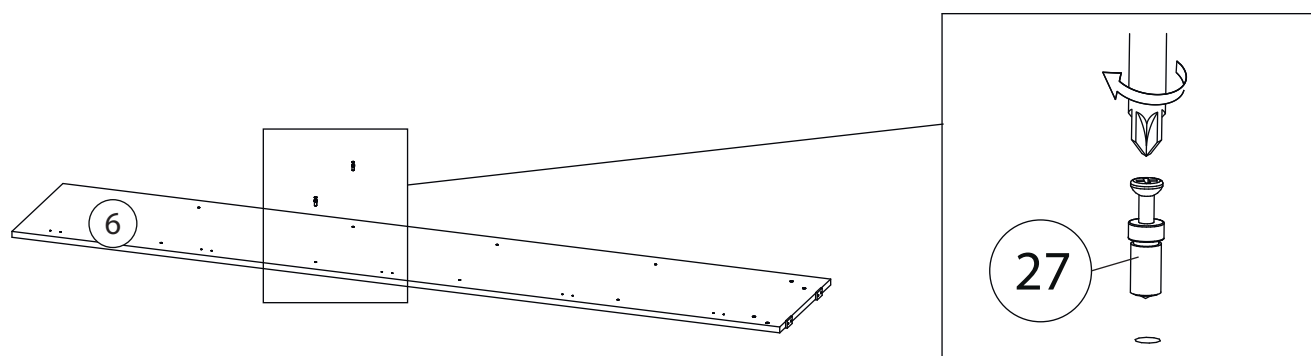


3

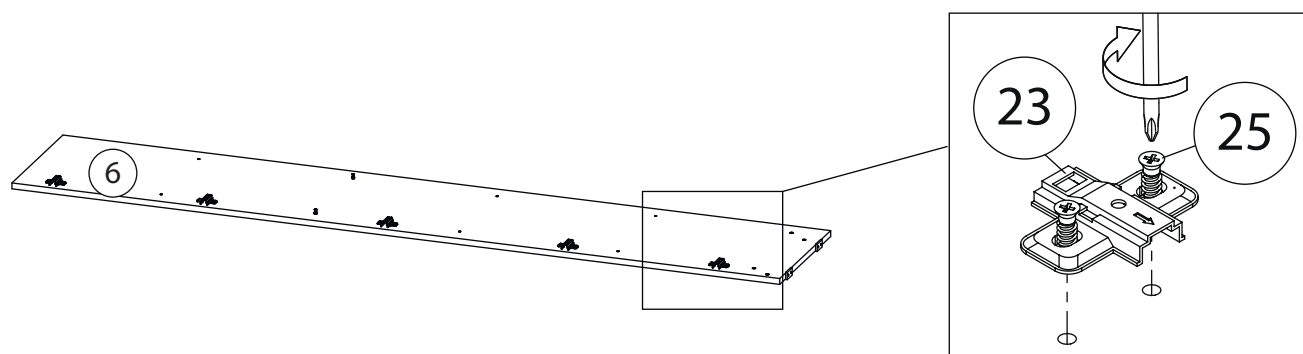

Бок правый (5)
собирается зеркально



4

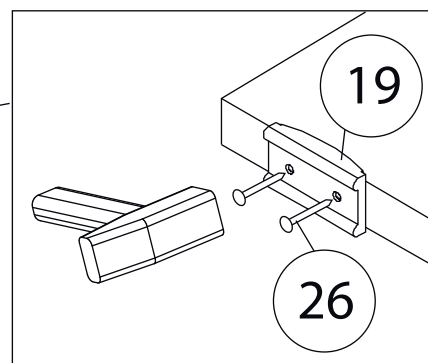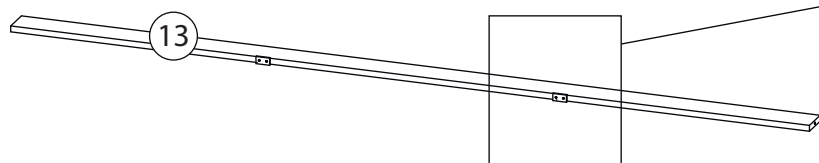



Второй цоколь (13)
собирается аналогично

5


Если у вас есть блок ящиков
см. пункт 27

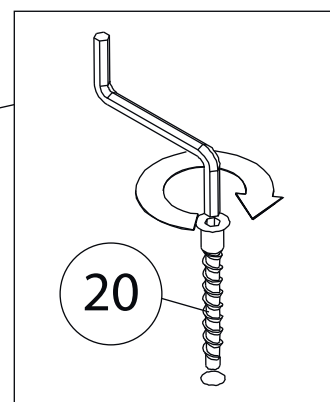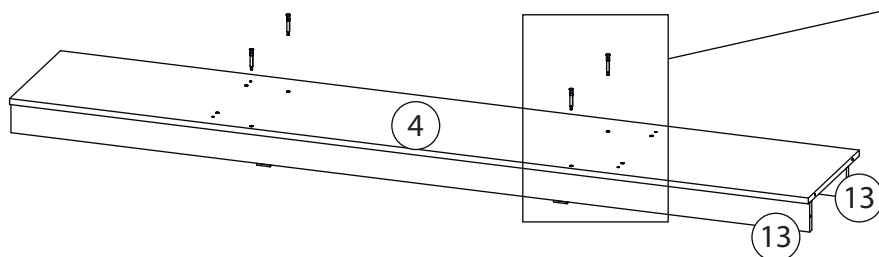


6

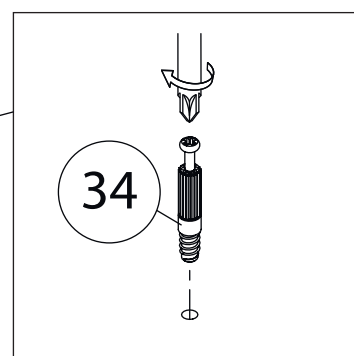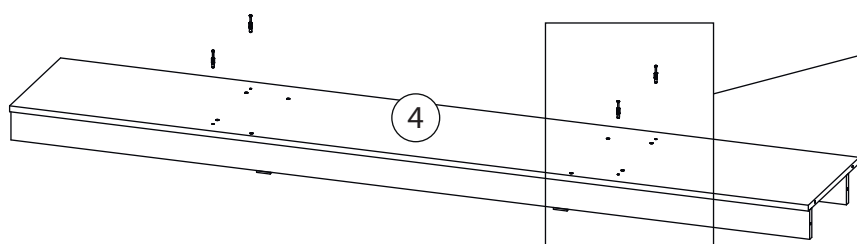


7

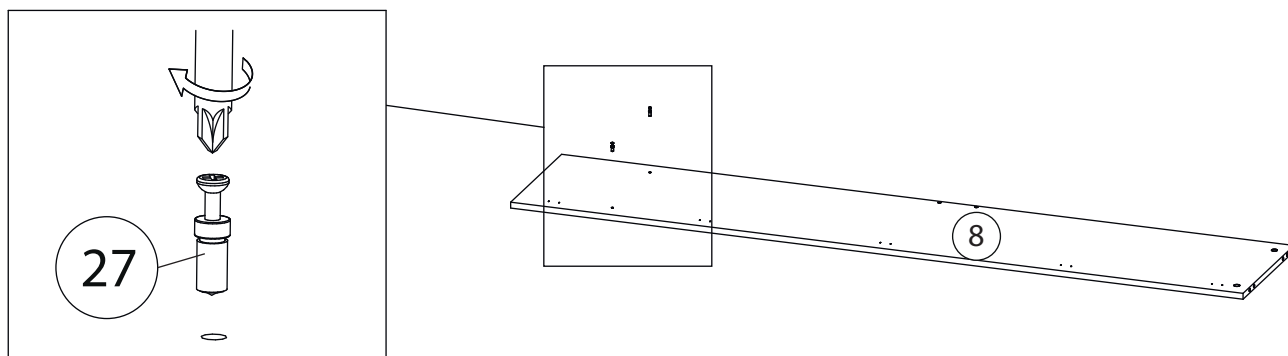

8

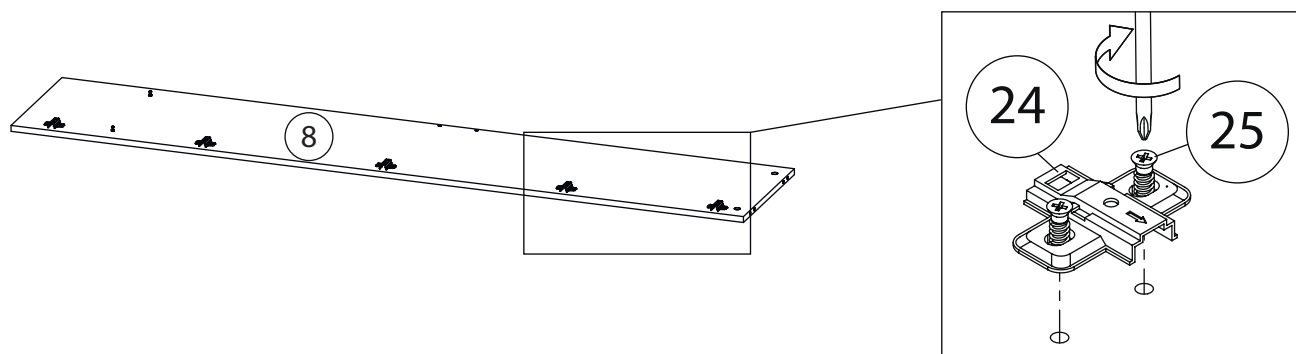


9

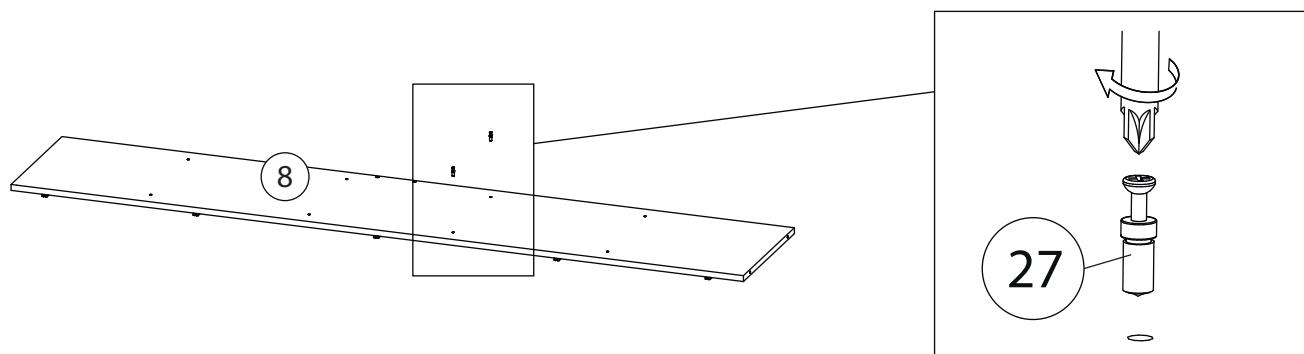


Вертикаль (7)
собирается зеркально



10

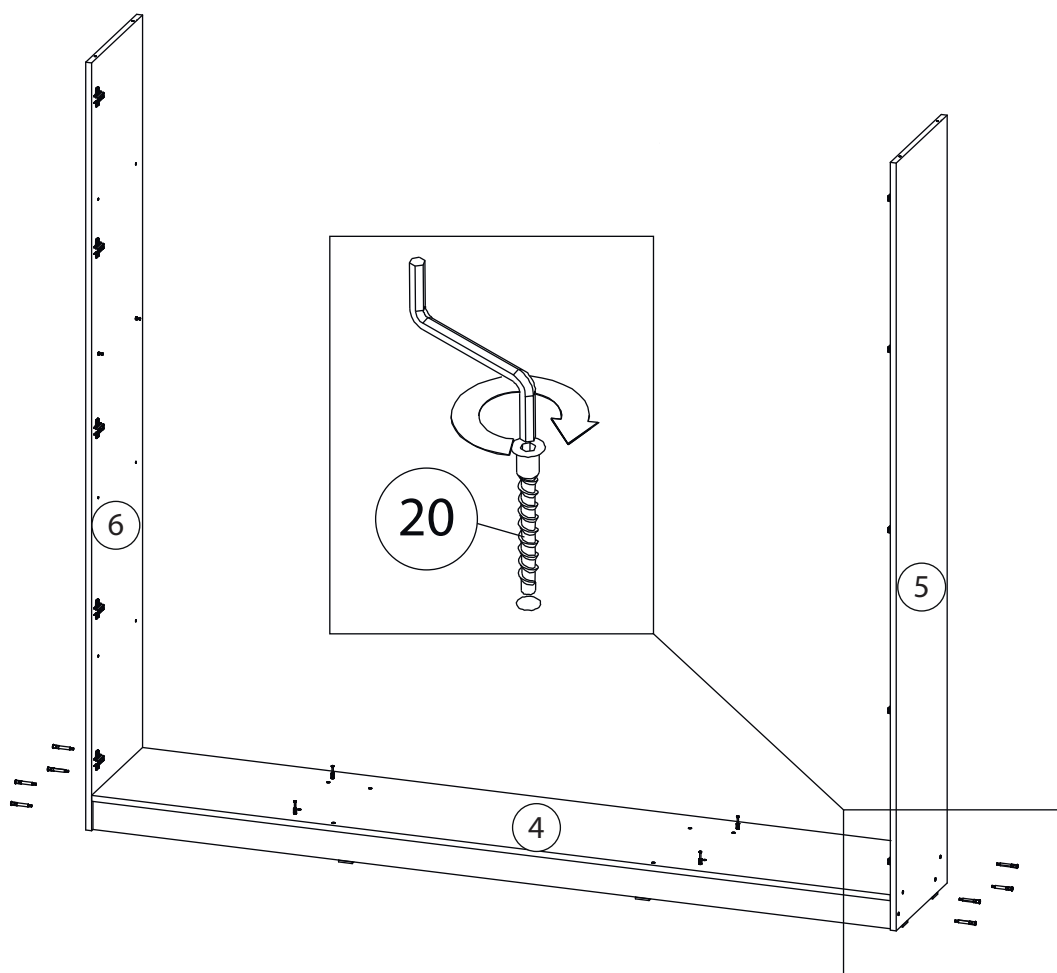



11

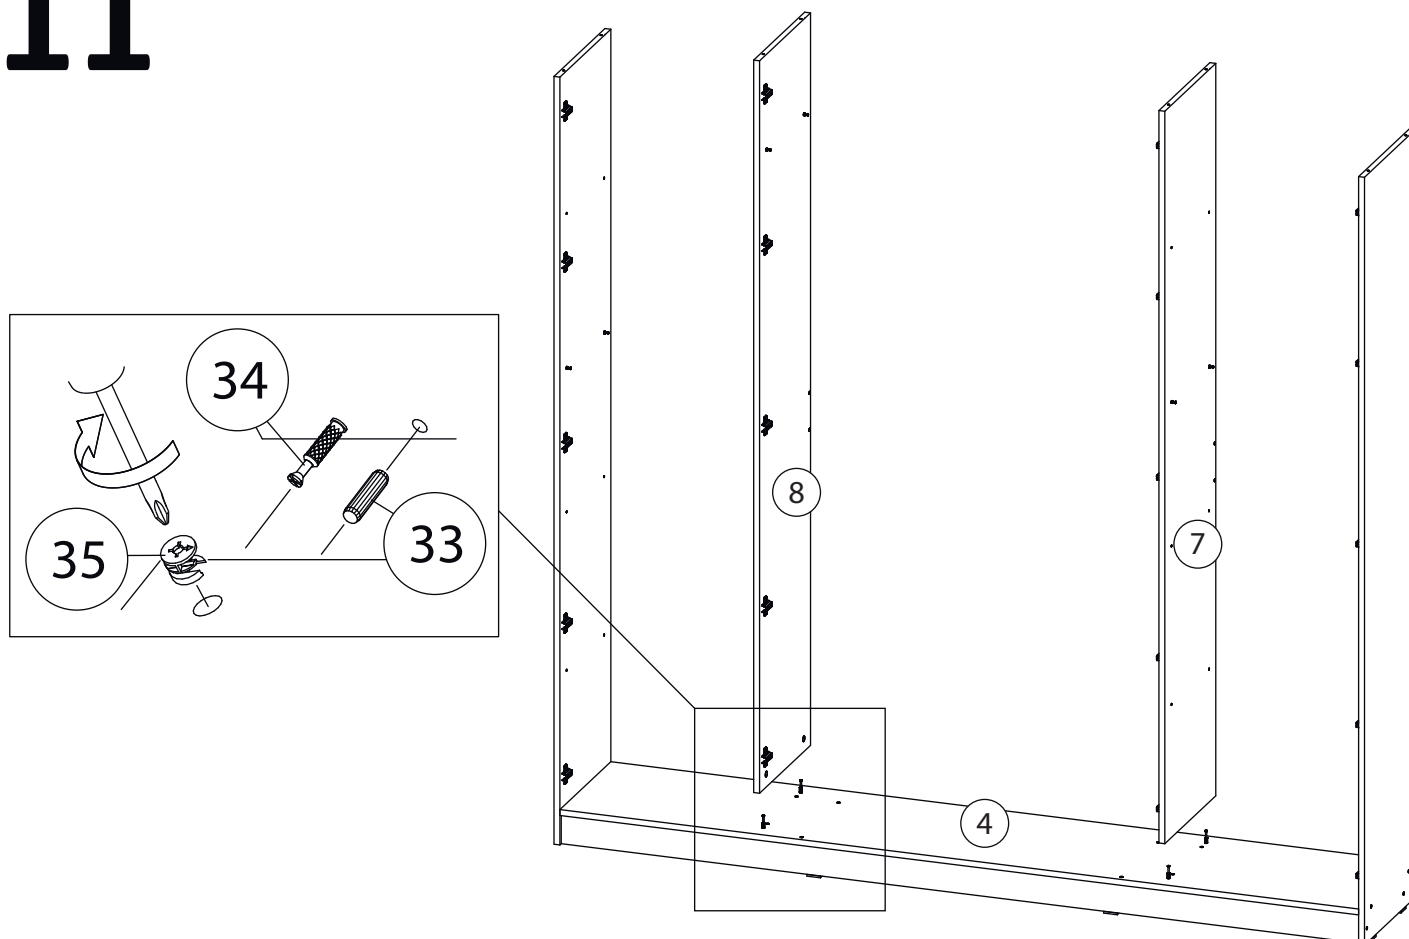

12


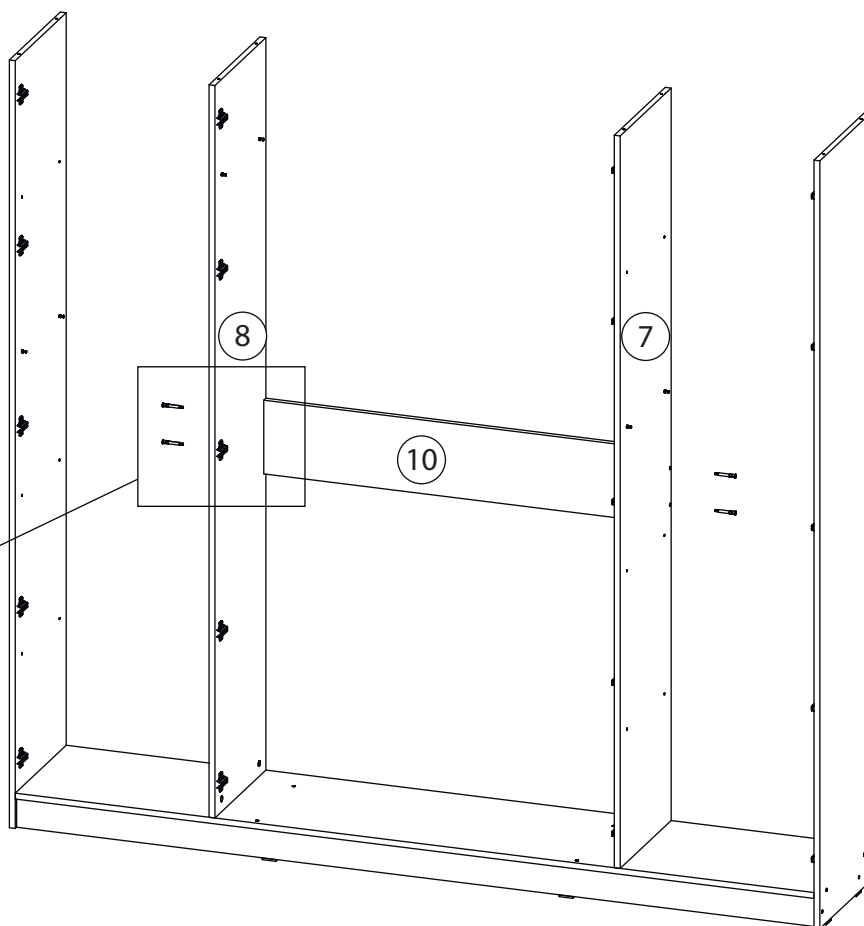
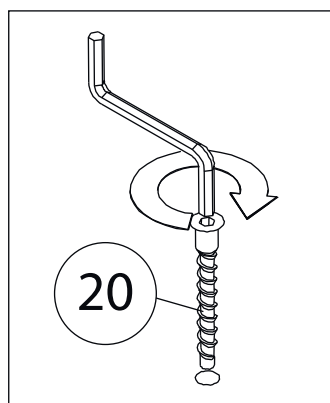


13

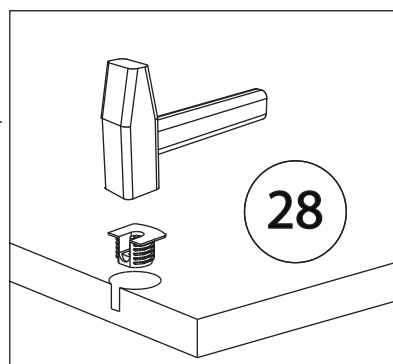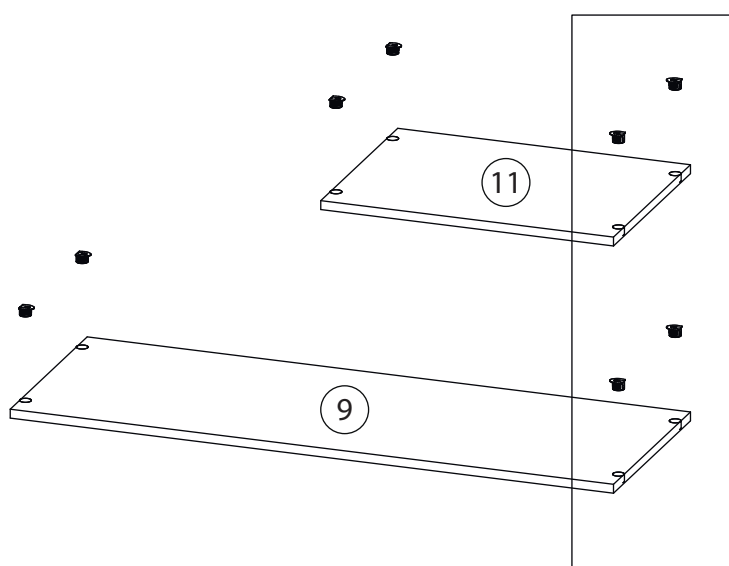



Вторая горизонталь (11)
собирается аналогично

14

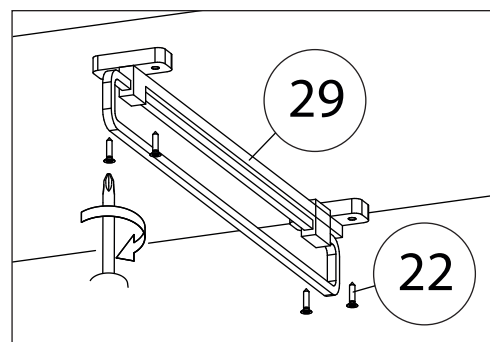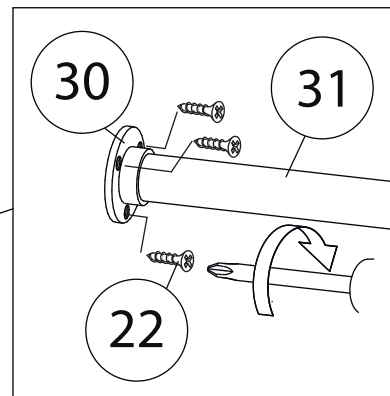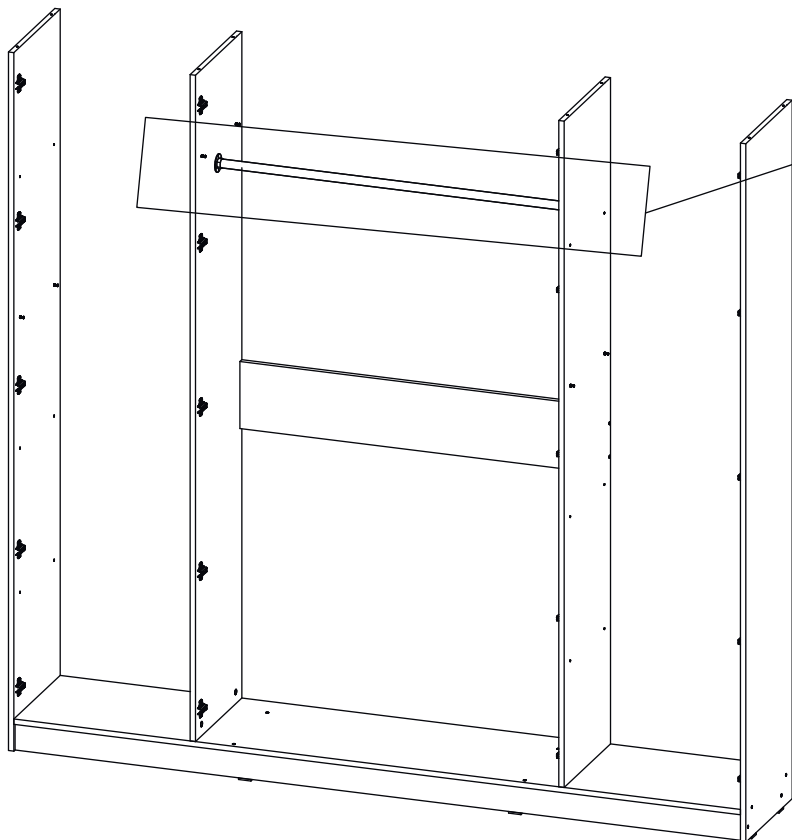


!Внимание!
Если глубина изделия 500мм и менее, то в место штанги (31) устанавливается выдвижная штанга (29).



15

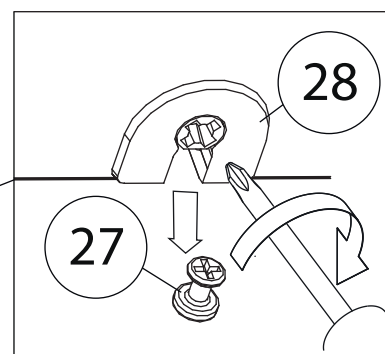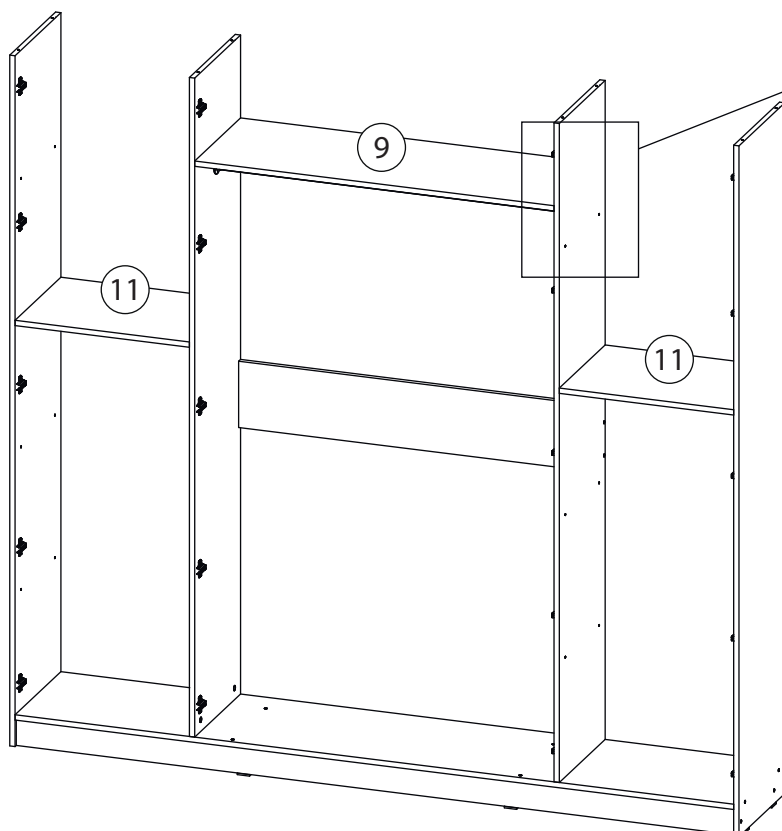





!Внимание!
Если ширина отделения более 900мм, то на штангу дополнительно устанавливается штангодержатель (32).

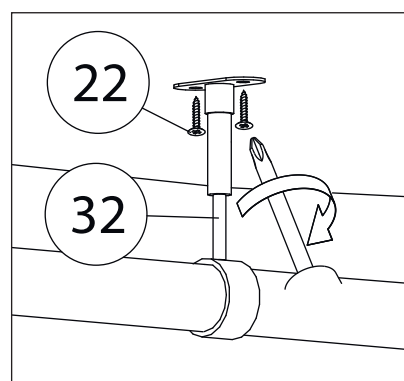


16

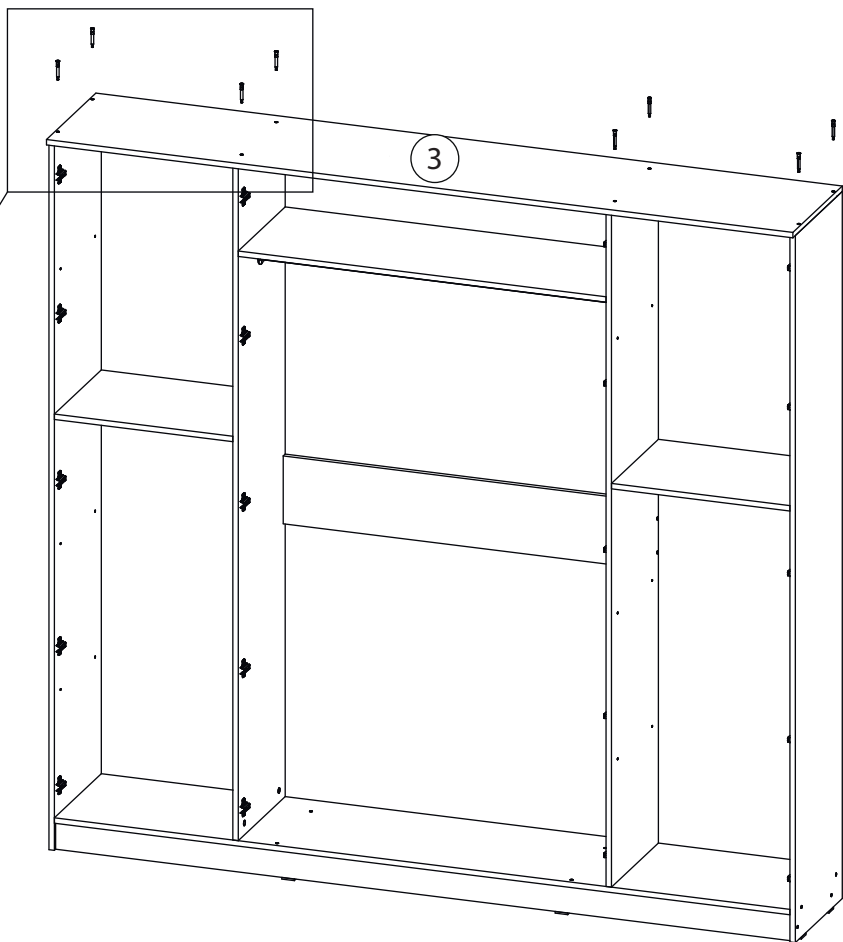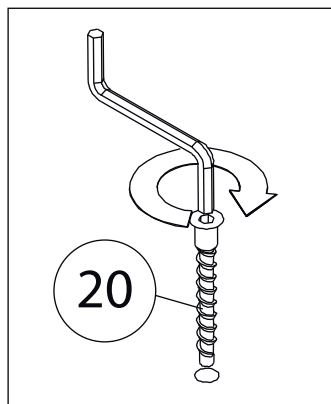


17

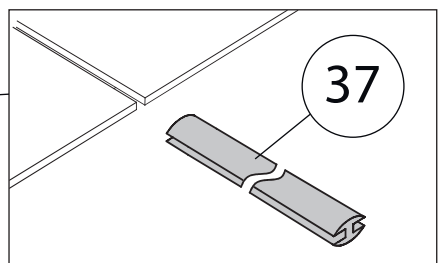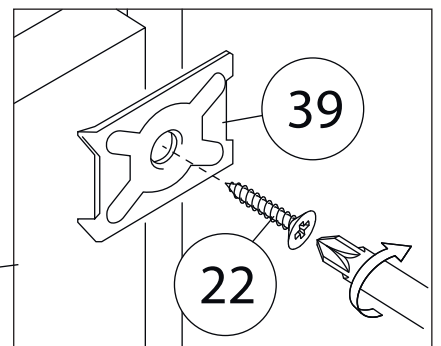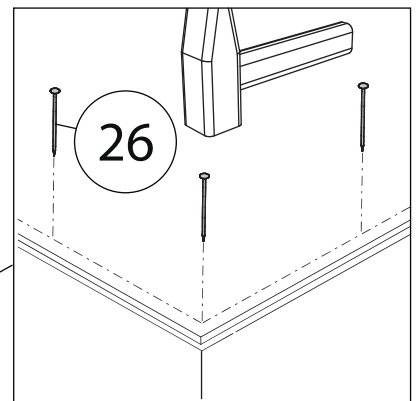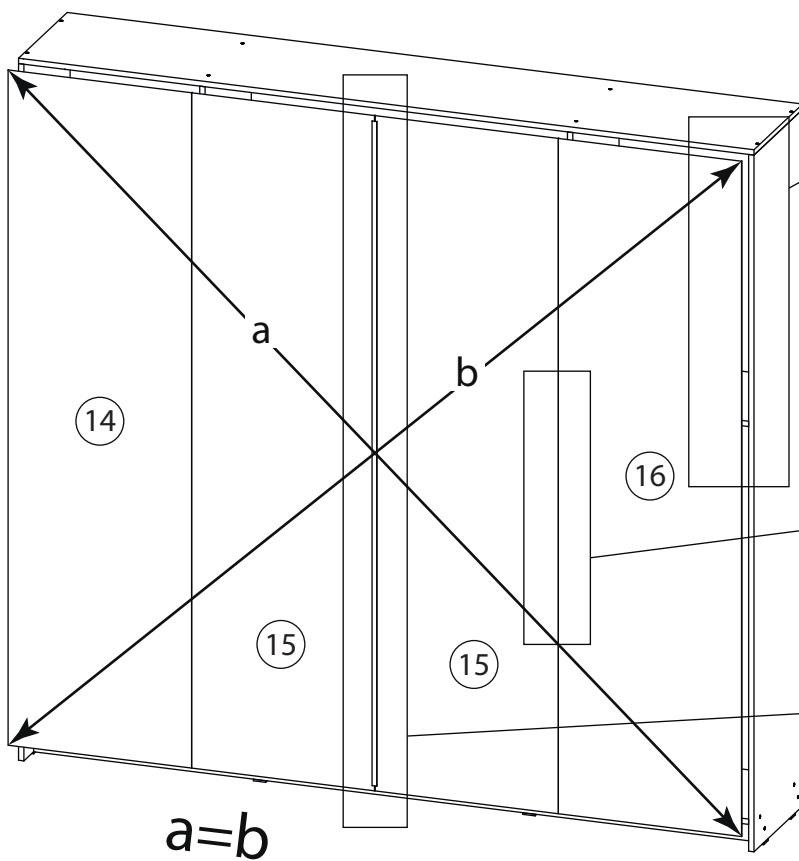

18

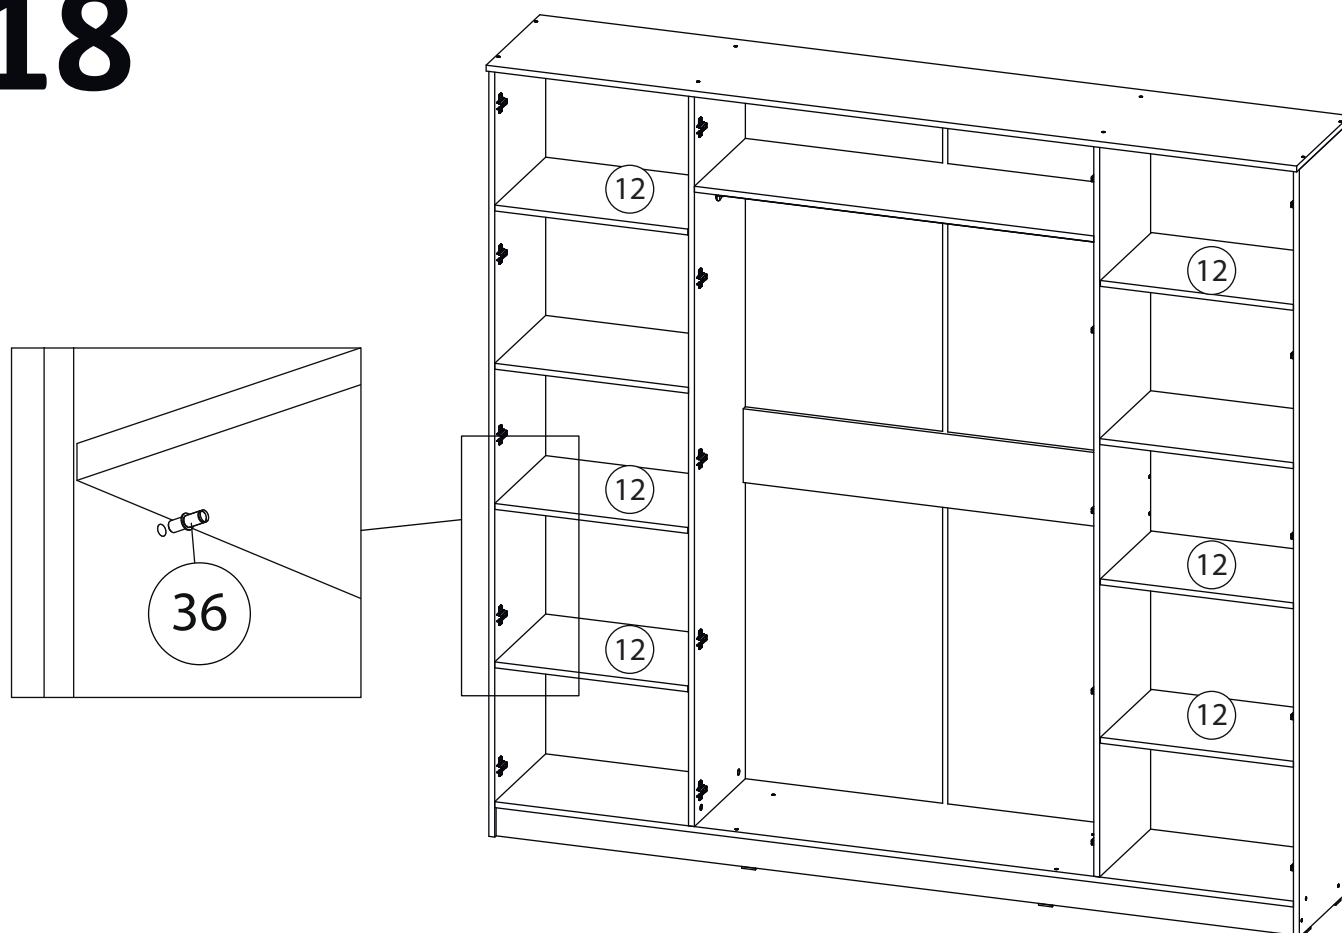


19

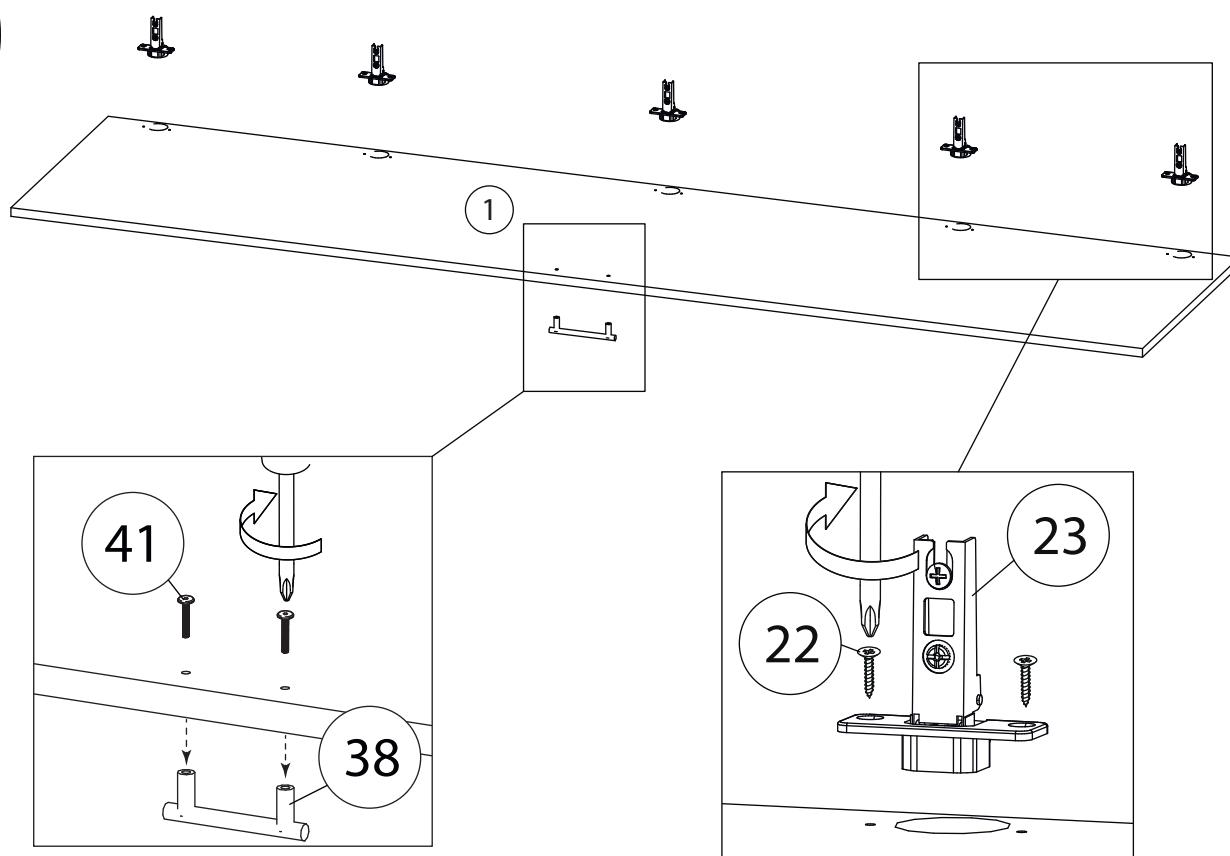


Второй фасад (1)
собирается аналогично


20

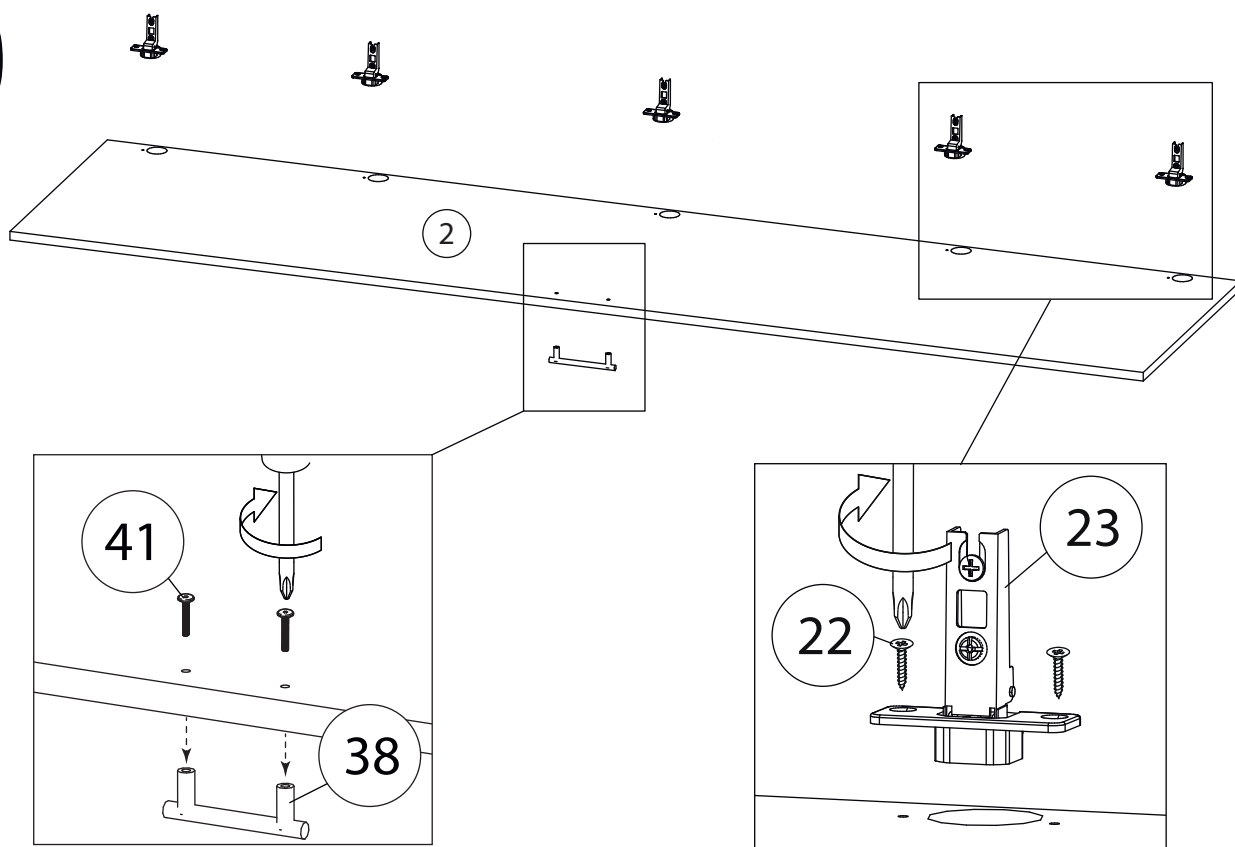

Второй фасад (2)
собирается аналогично

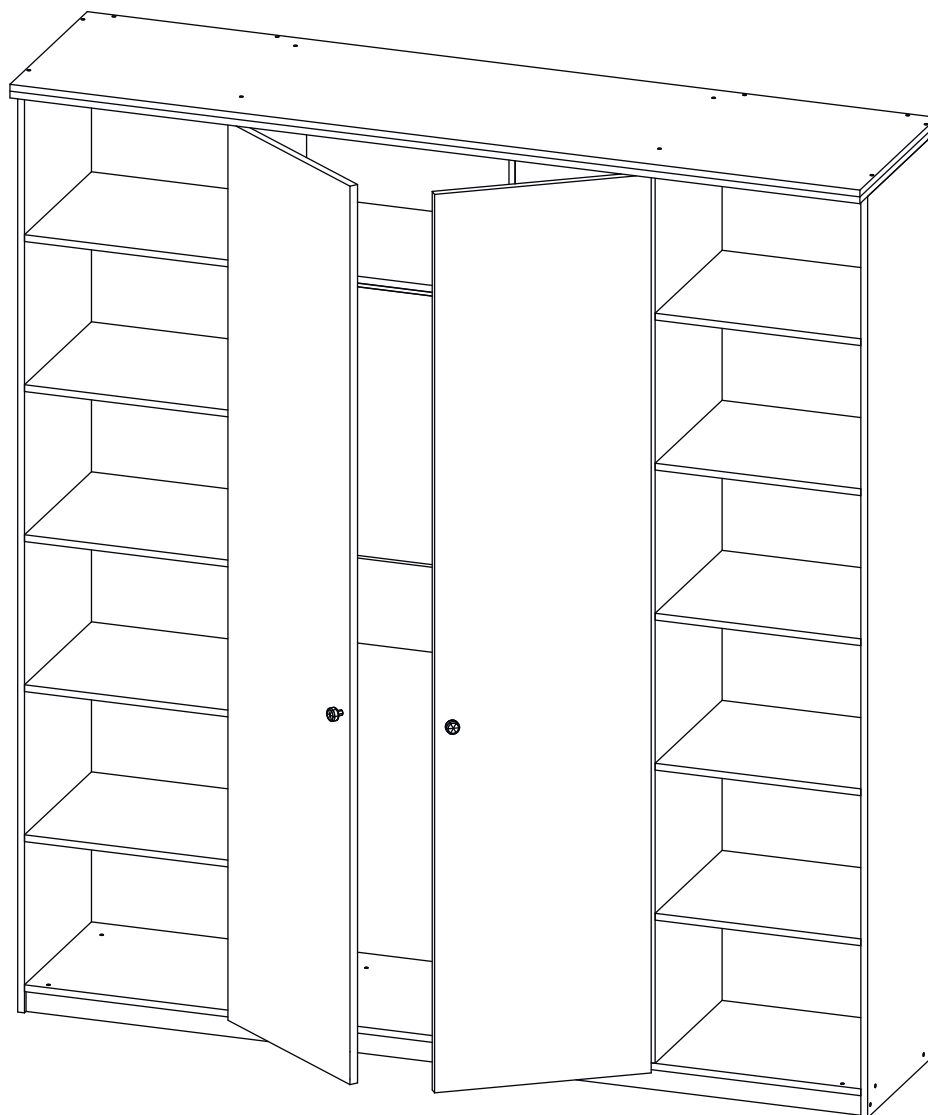

Заклеить технические отверстия заглушками.

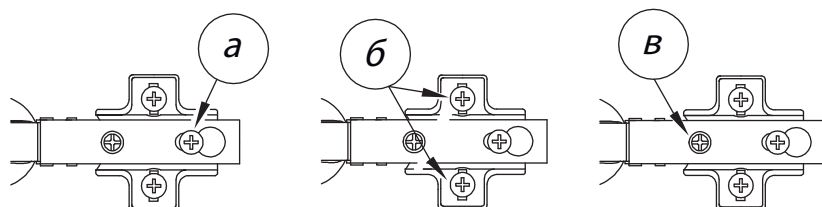


Регулировка петель













а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали




Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь	2	2114	496
2	Щит ЛДСП	1	2102	484
3	Крыша	1	1000	500
4	Бок левый	1	2168	450
5	Бок правый	1	2168	450
6	Перегородка	1	2102	450
7	Дно	1	968	450
8	Полка	1	468	450
9	Полка	5	484	433
10	р/ж	1	468	200
11	Цоколь	2	968	50
12	з/с	1	2148	496

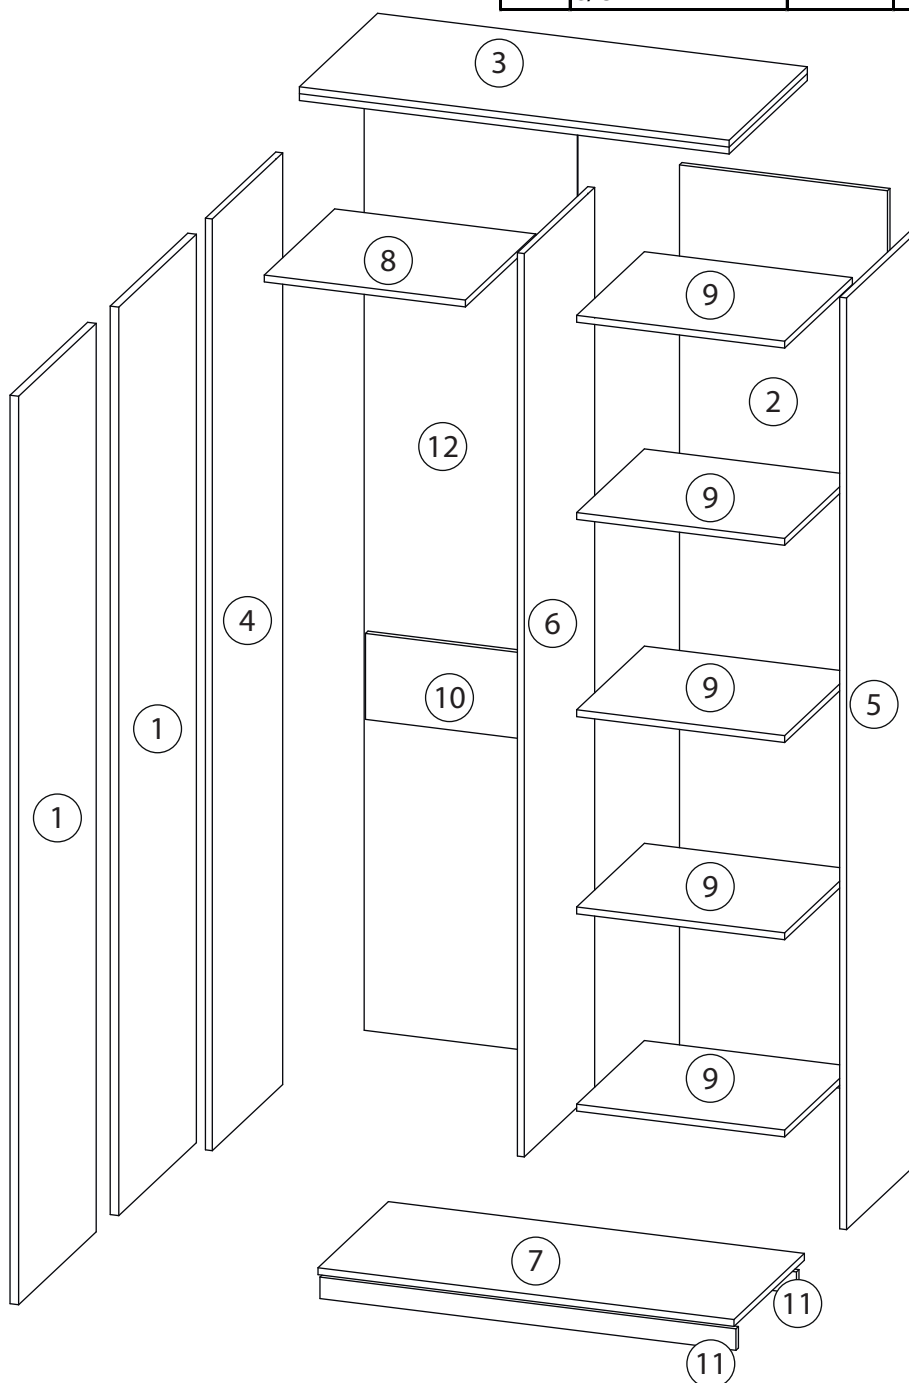




Фурнитура

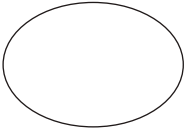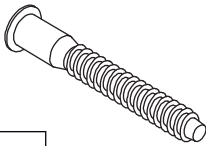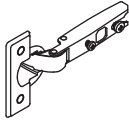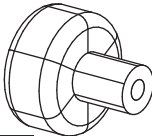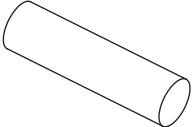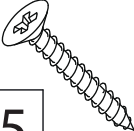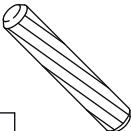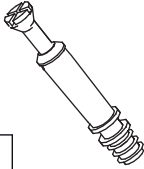				
13	14	15	16	17
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
18	19	20	21	22
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>
				
23	24	25	26	27
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>
				
28				
<u>Эксцентрик</u>				


1

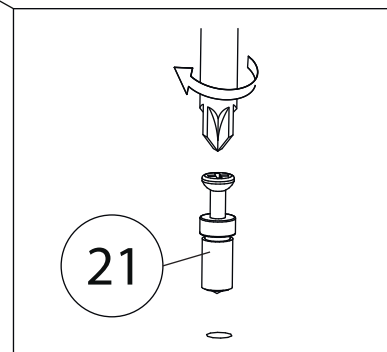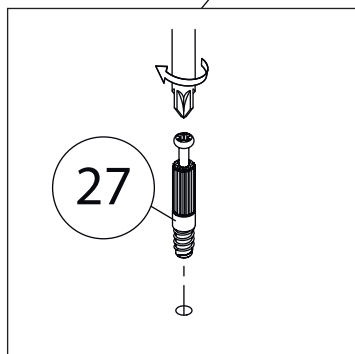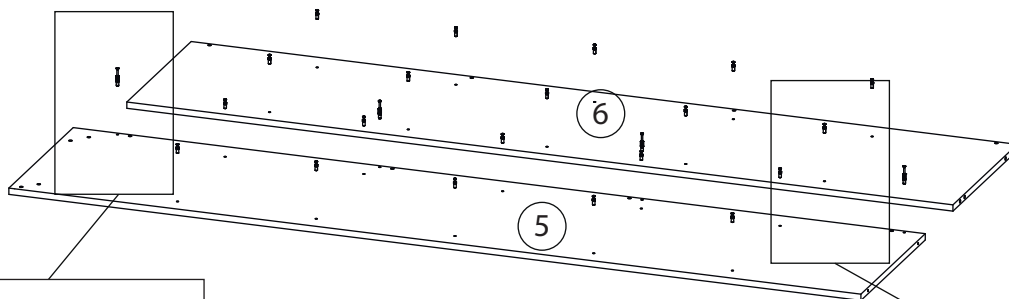


2

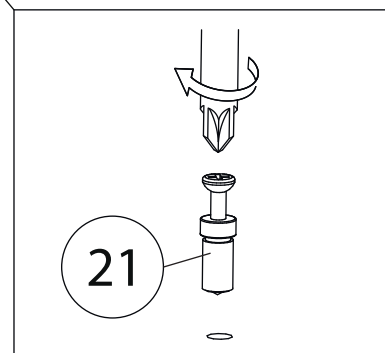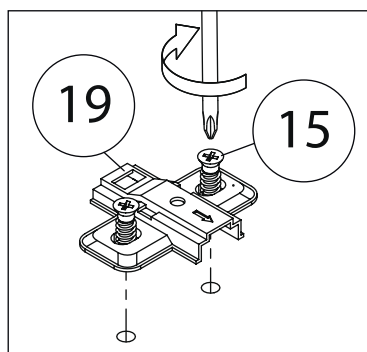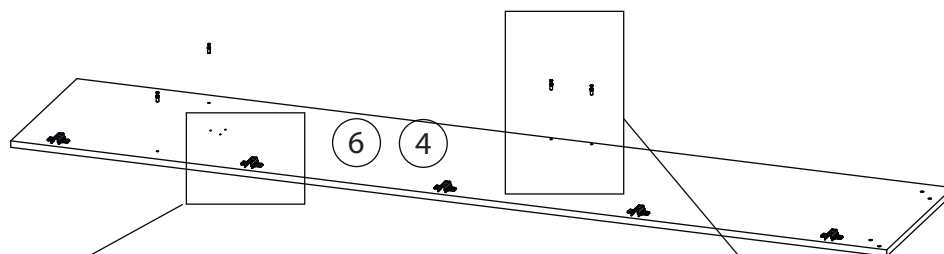


3

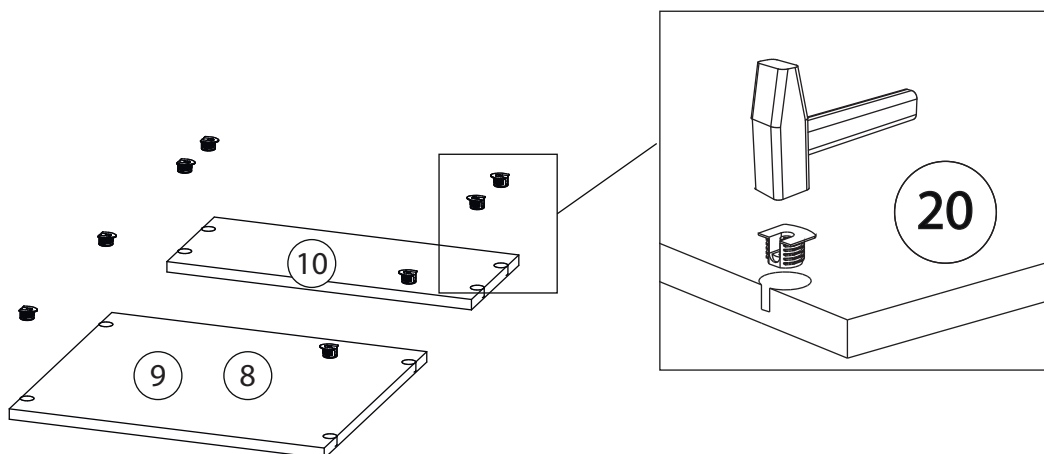


4

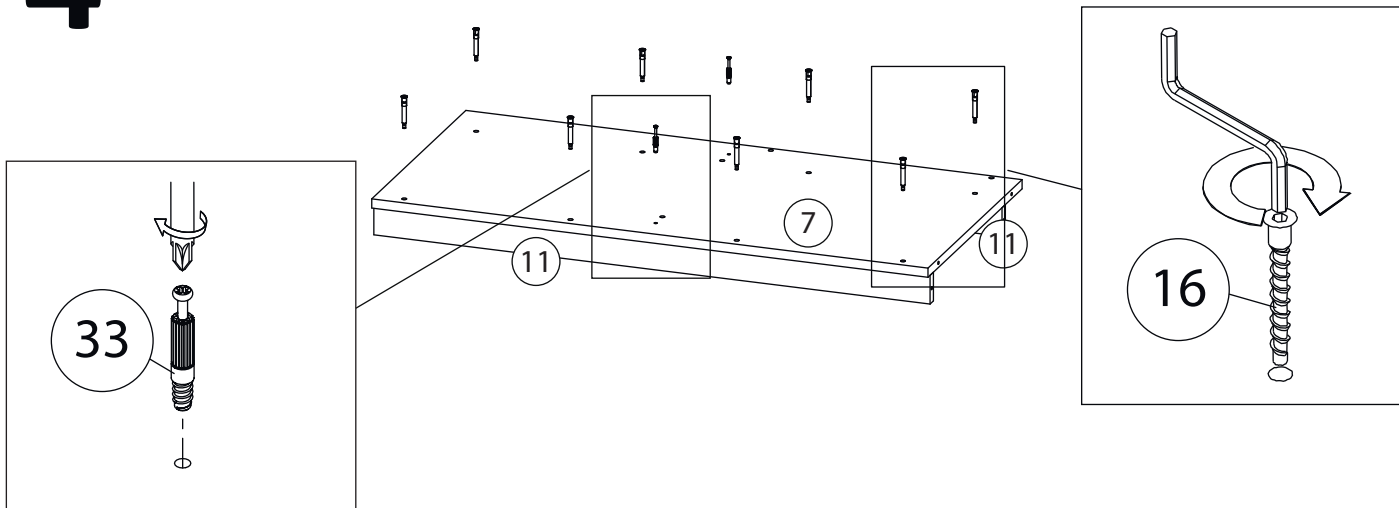


5

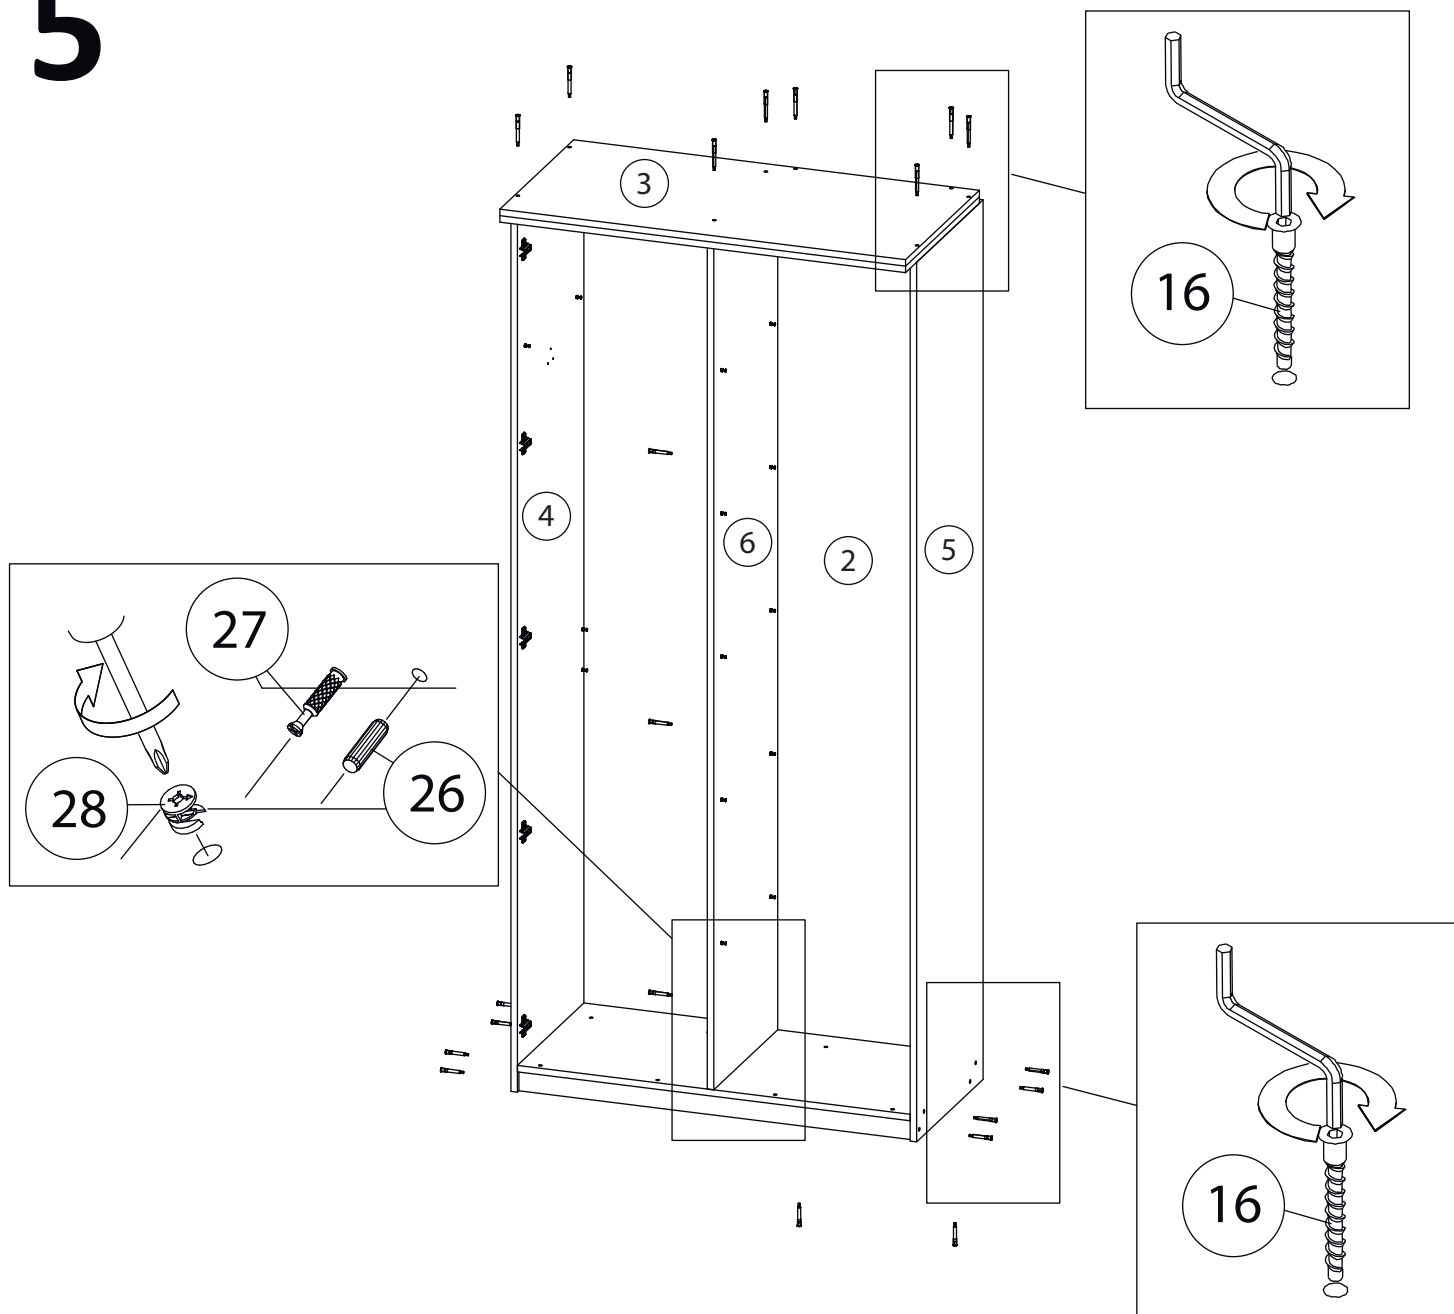


6

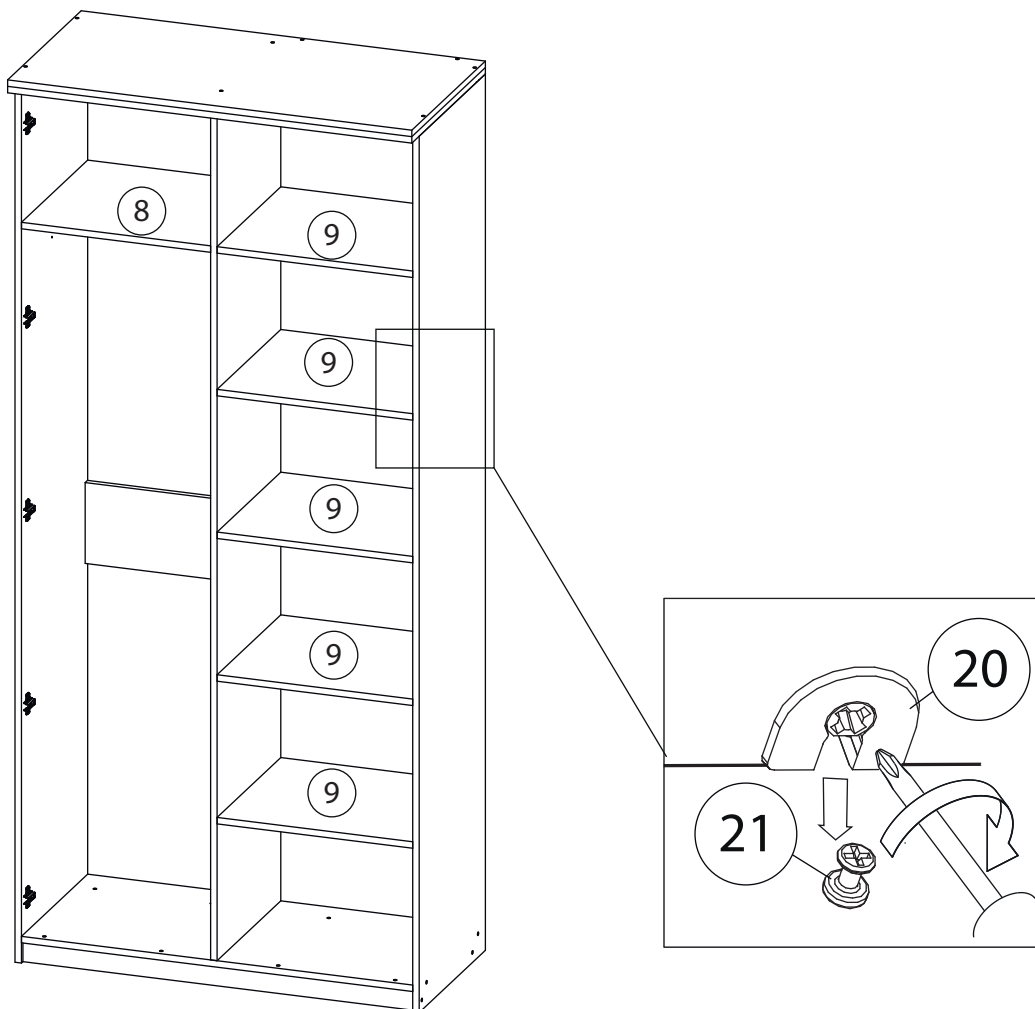


7

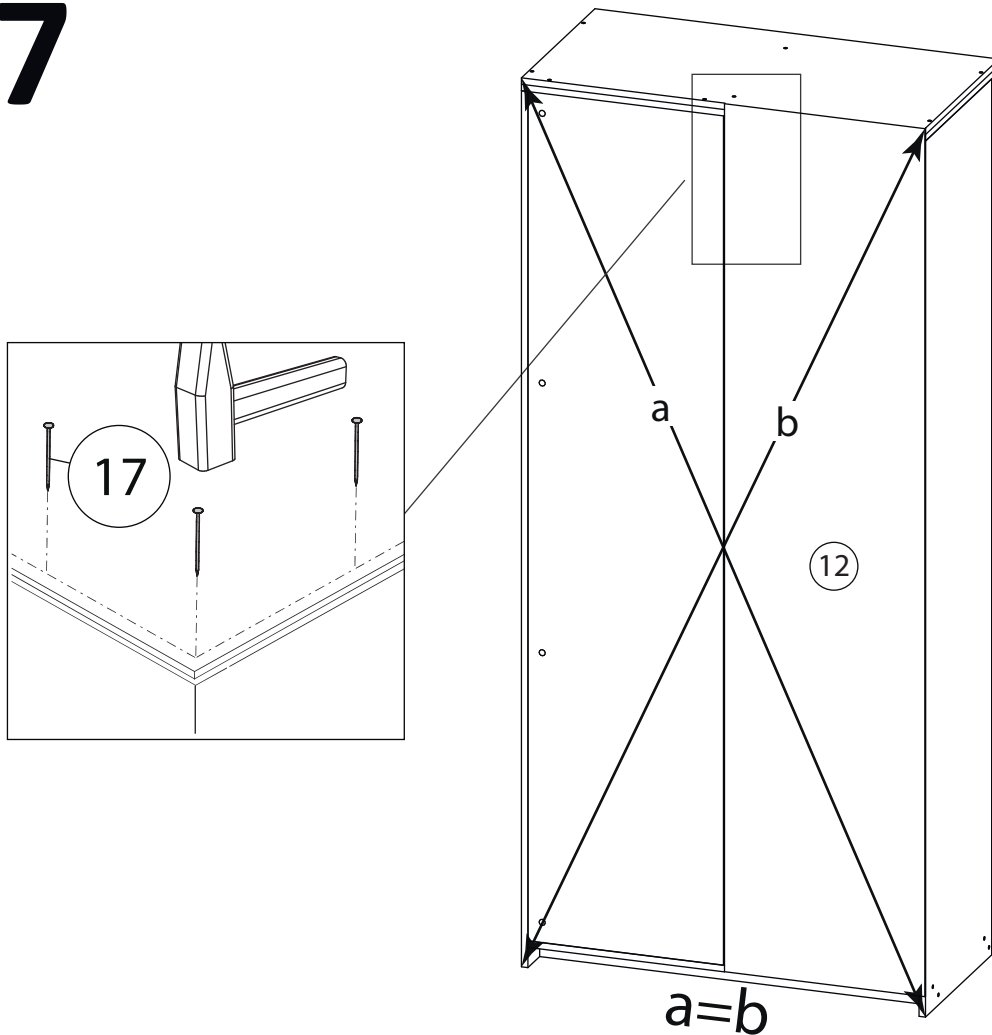


8

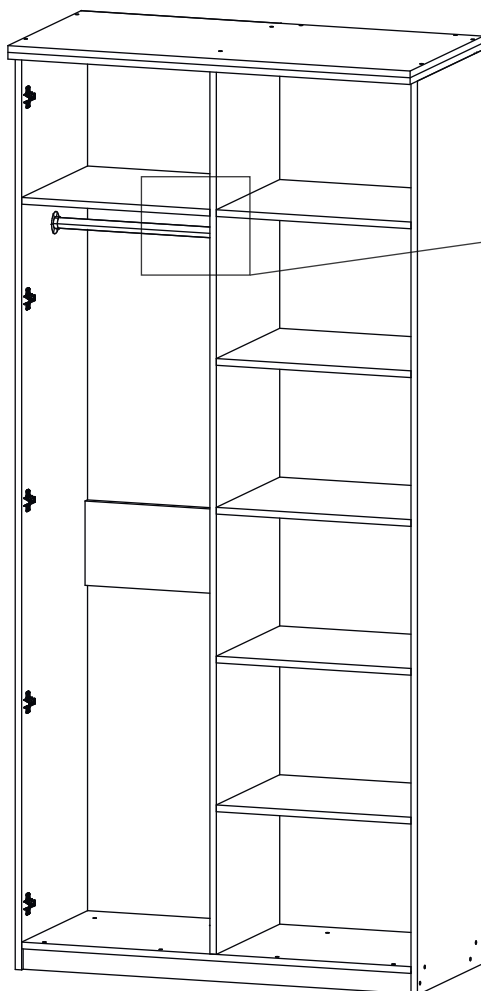


9

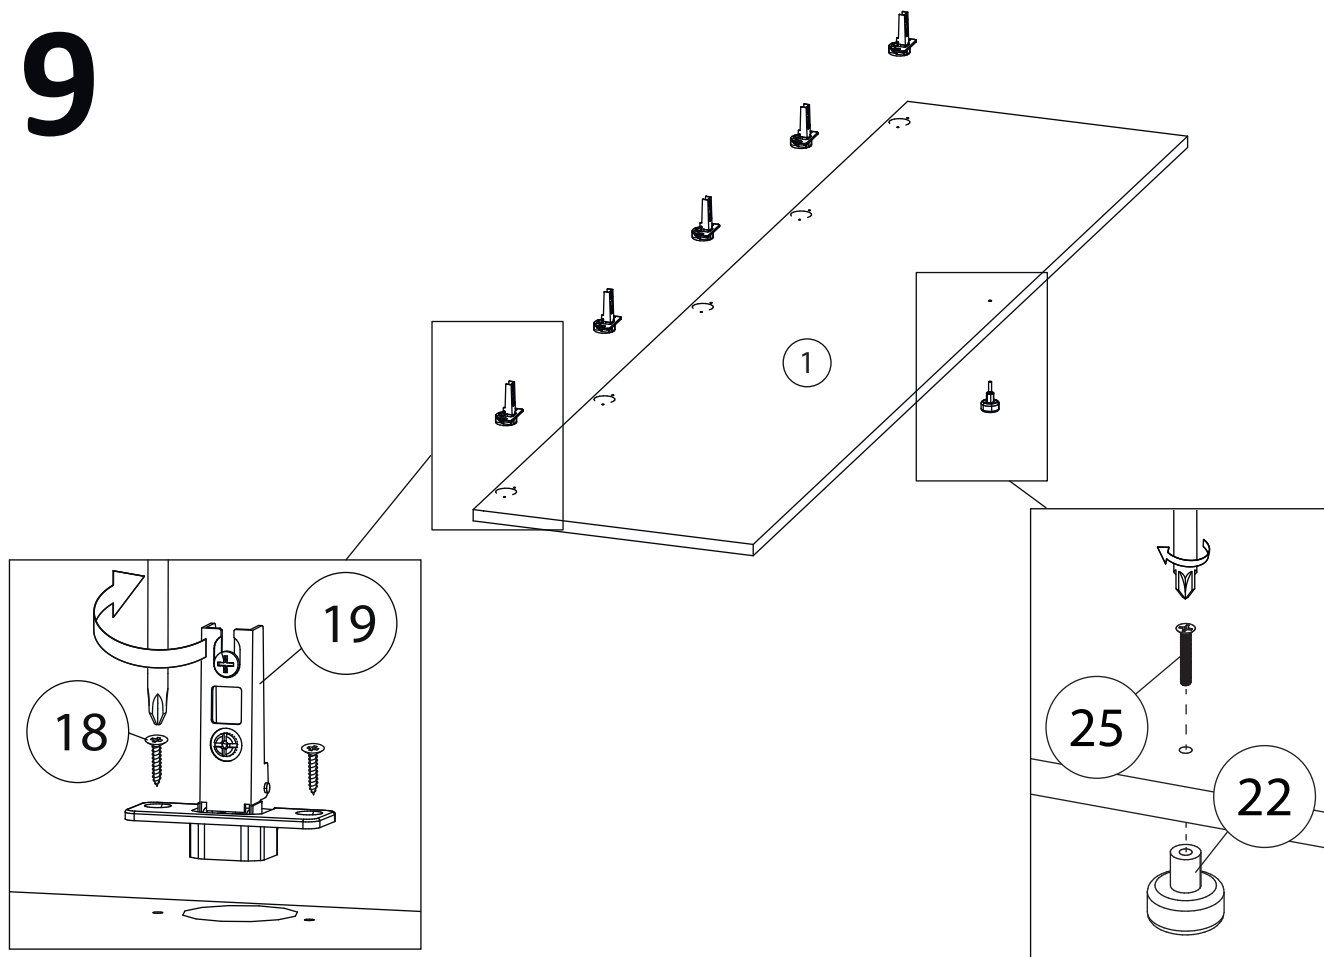


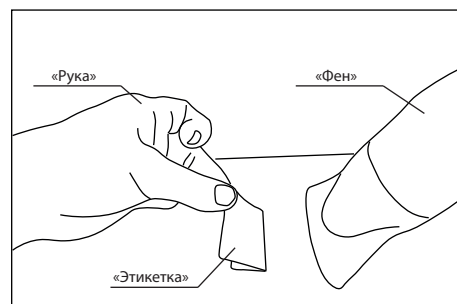

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

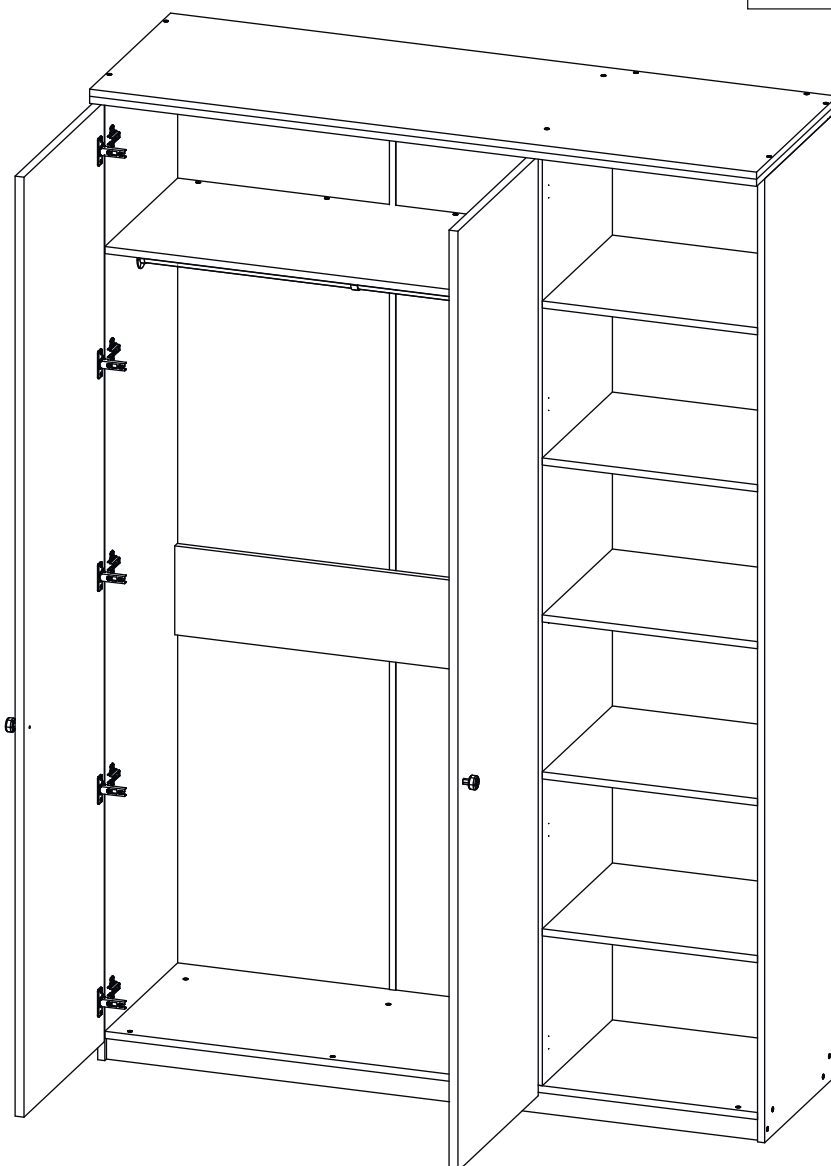

Заклеить технические отверстия заглушками.

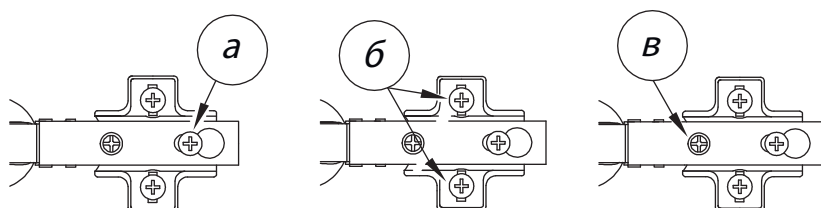

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали