


Инструкция по сборке


София

Шкаф распашной - 31













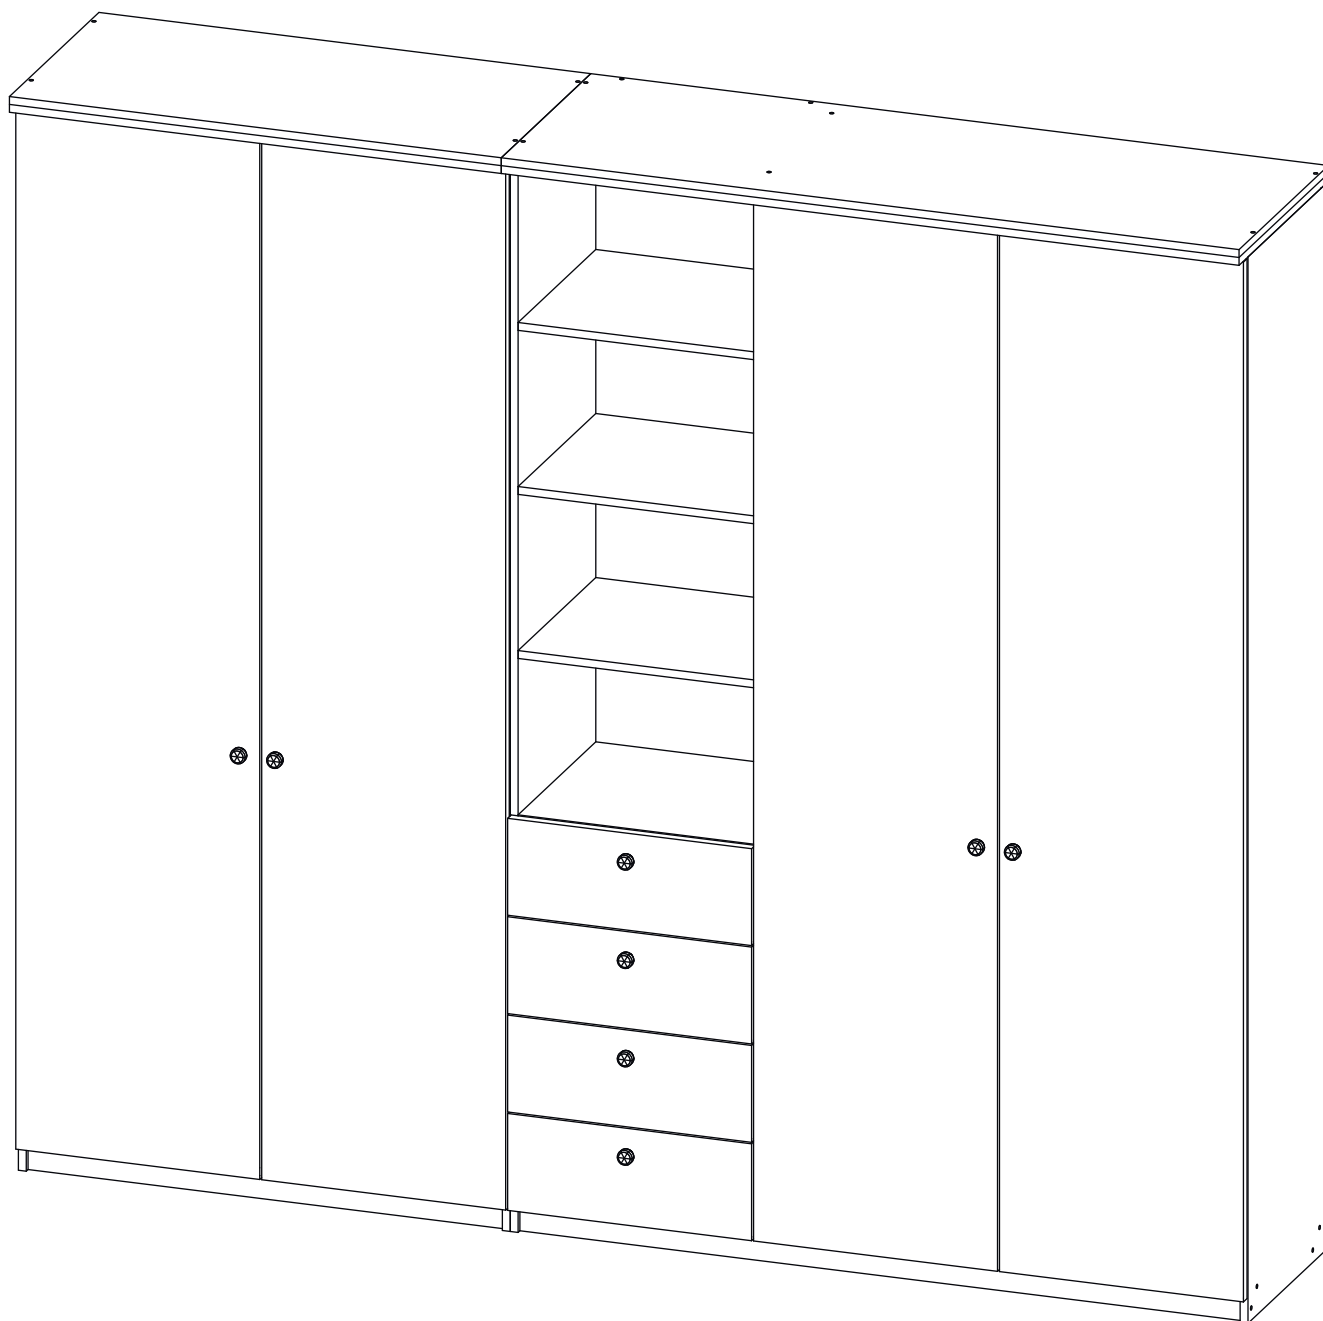


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь	2	2114	496
2	Фасад ящика	4	197	496
3	Щит ЛДСП	1	2102	484
4	Крыша	1	1000	500
5	Бок правый	1	2168	450
6	Бок левый	1	2168	450
7	Перегородка	1	2102	450
8	Дно	1	968	450
9	Полка	1	468	450
10	Полка	4	484	433
11	Дно ящика	4	426	384
12	р/ж	1	468	200
13	Задн. пан. ящика	4	157	426
14	Бок. ящ. правая	4	157	400
15	Бок. ящ. левая	4	157	400
16	Цоколь	2	968	50
17	з/с	1	2148	496

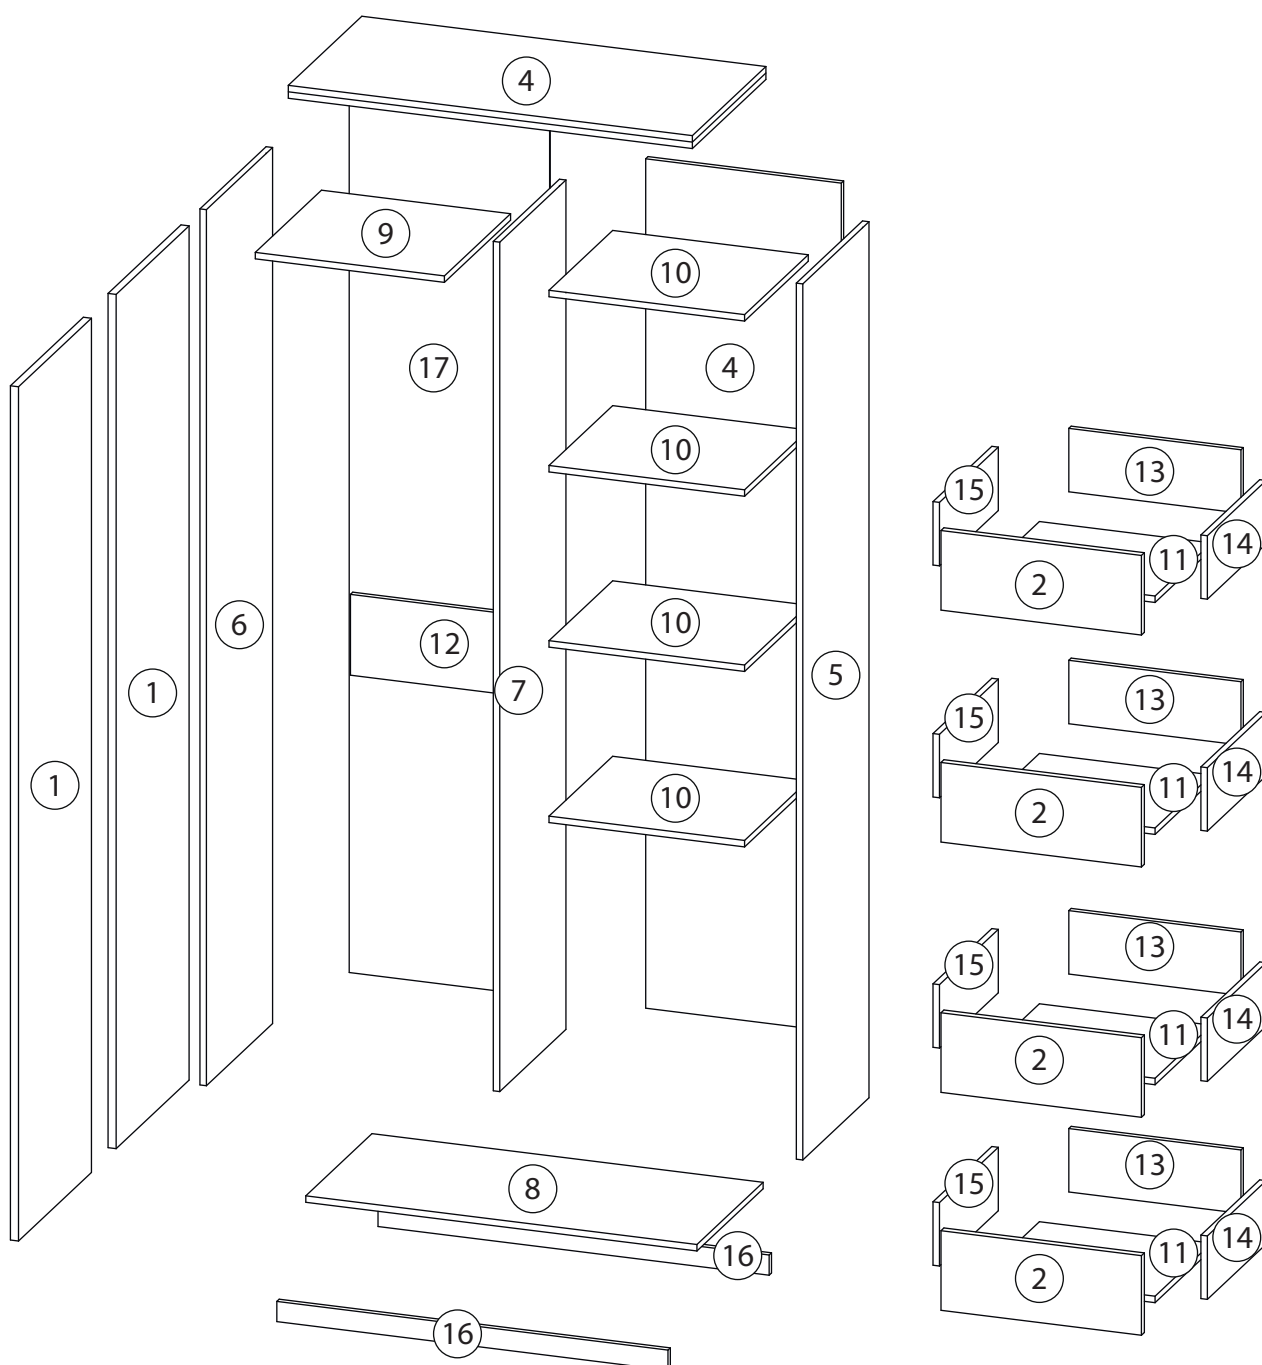


Фурнитура

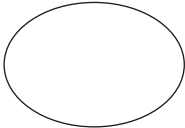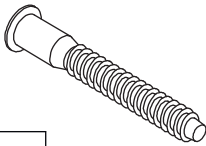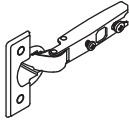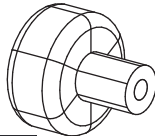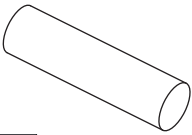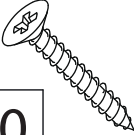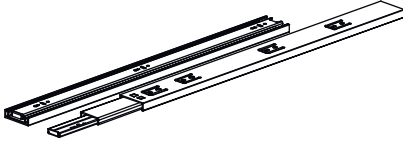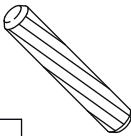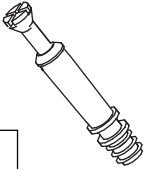				
18	19	20	21	22
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
23	24	25	26	27
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>
				
28	29	30	31	
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Шариковые направляющие</u> <u>000 мм без довод./с довод.</u>	
				
32	33	34		
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>		


1

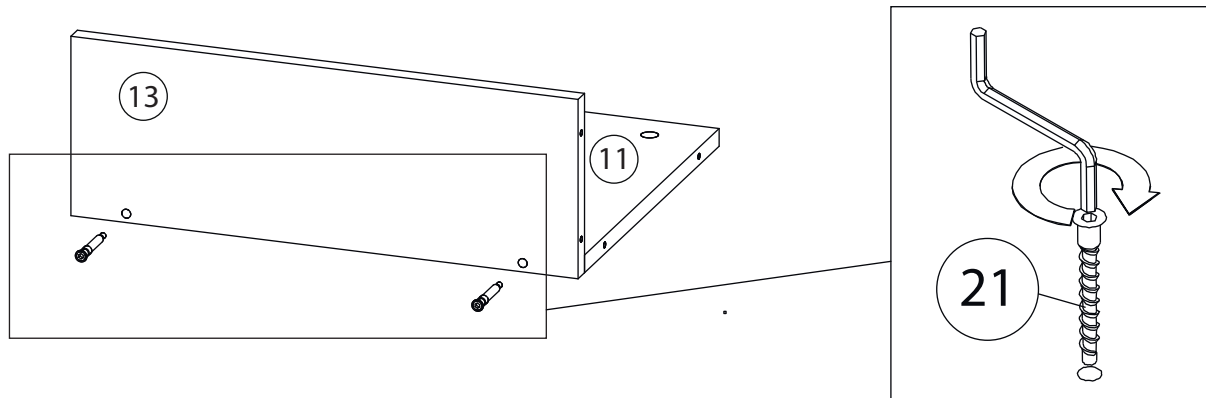



2

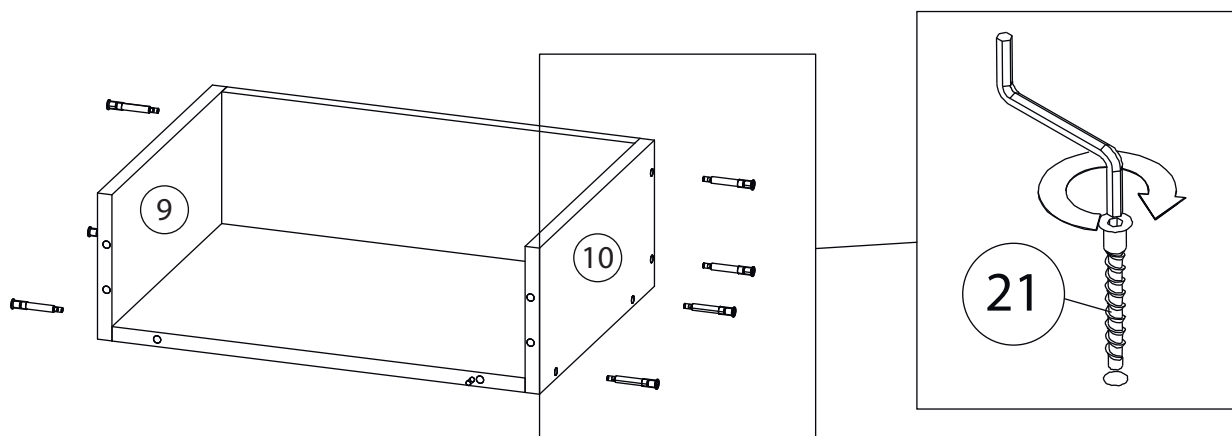

3

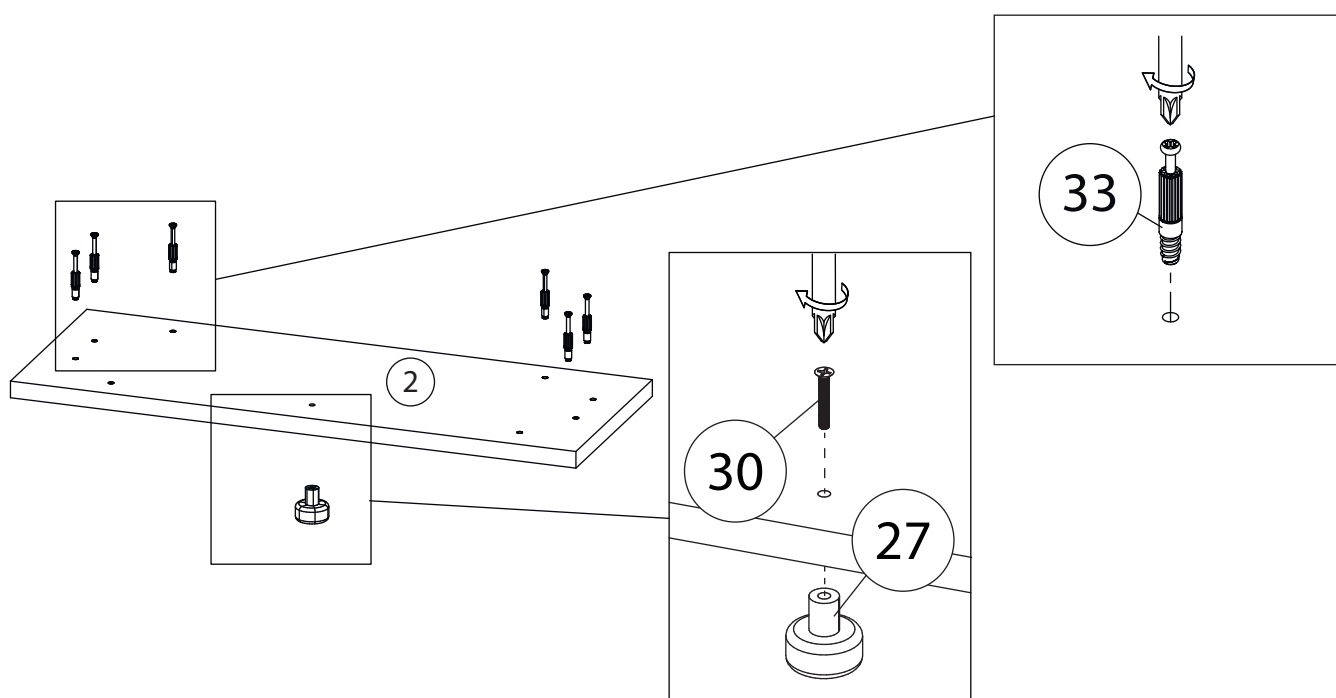

4

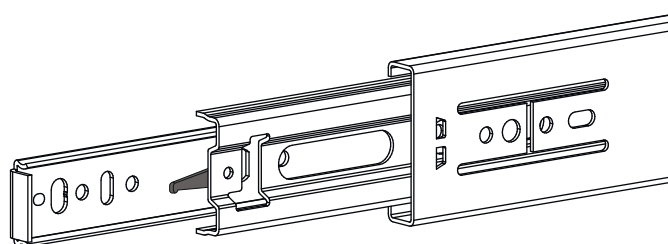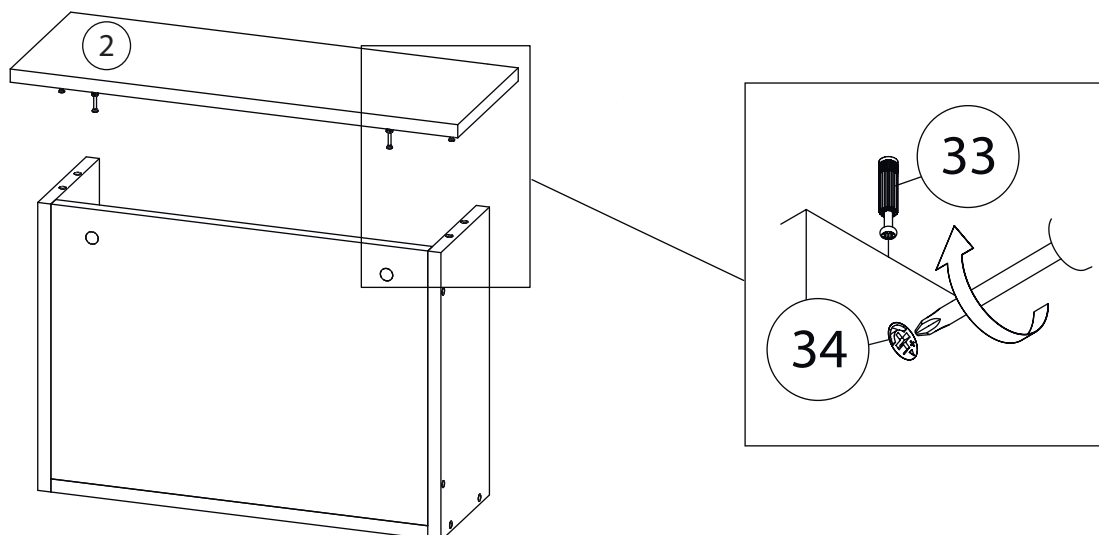


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

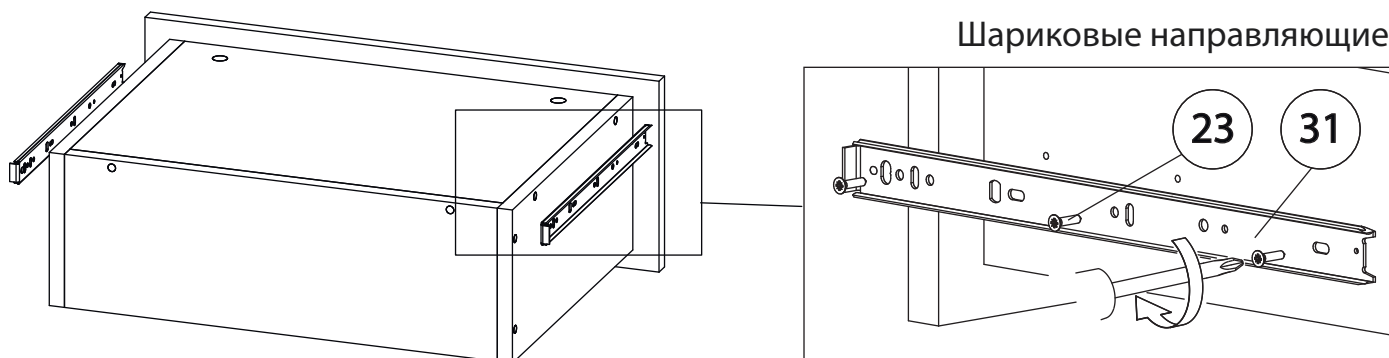


6

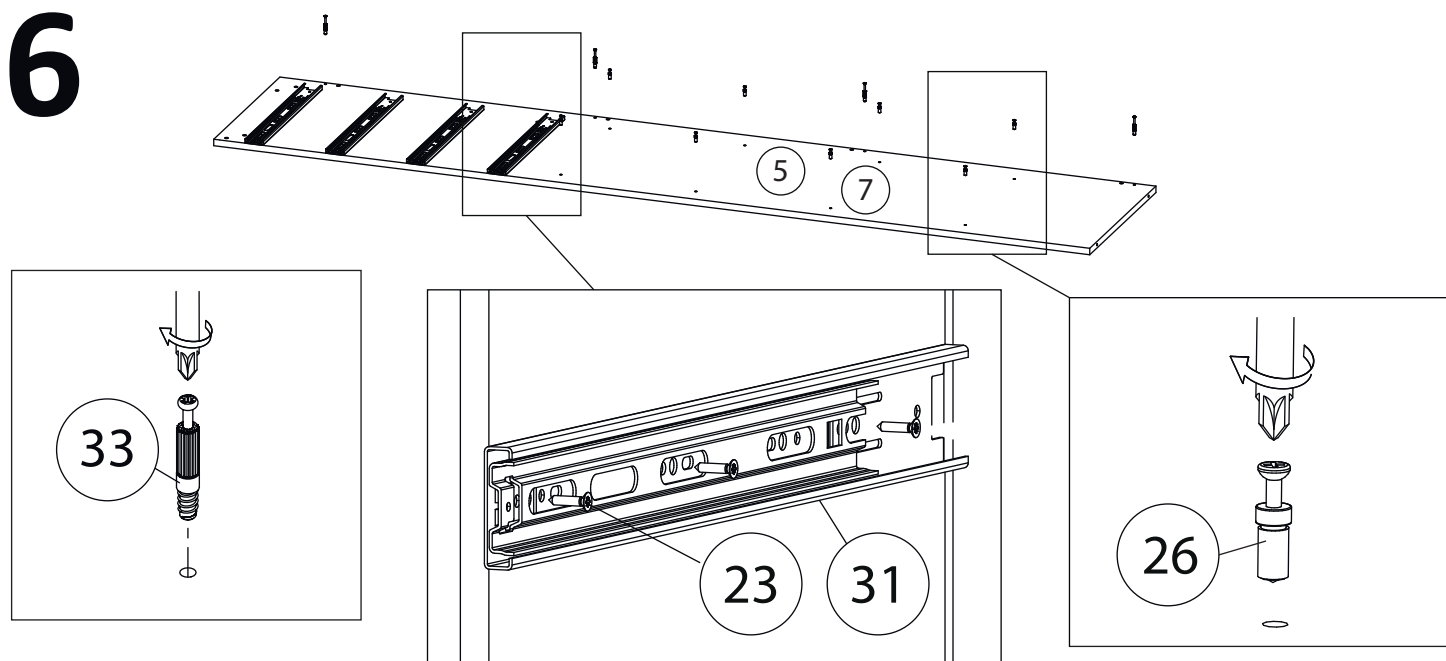


7

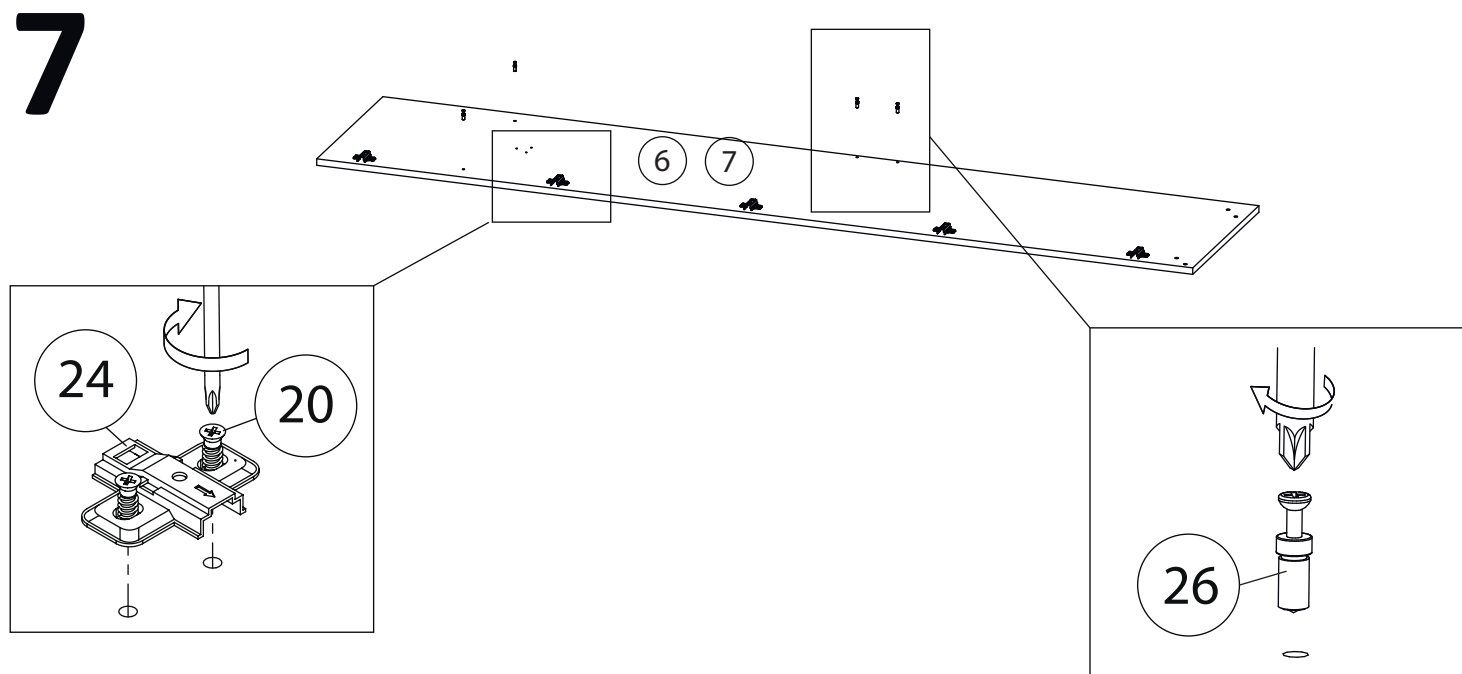


8

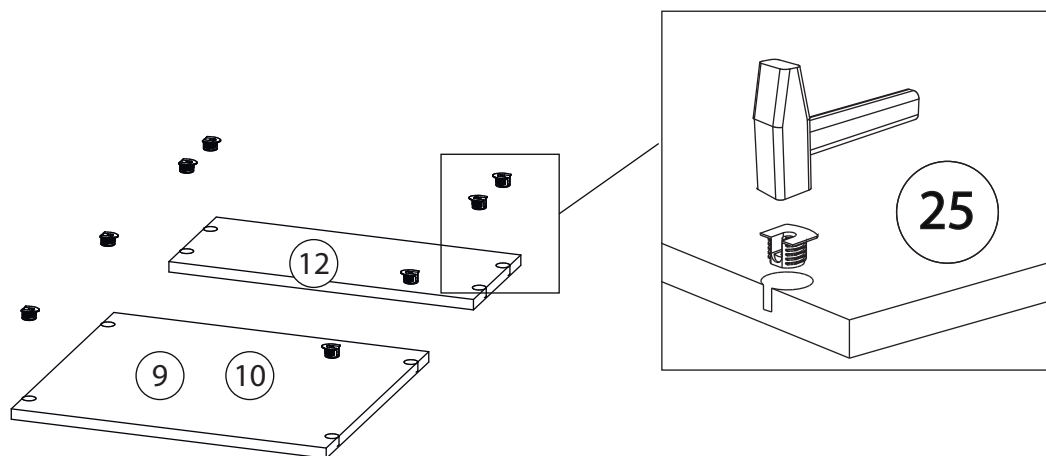


9

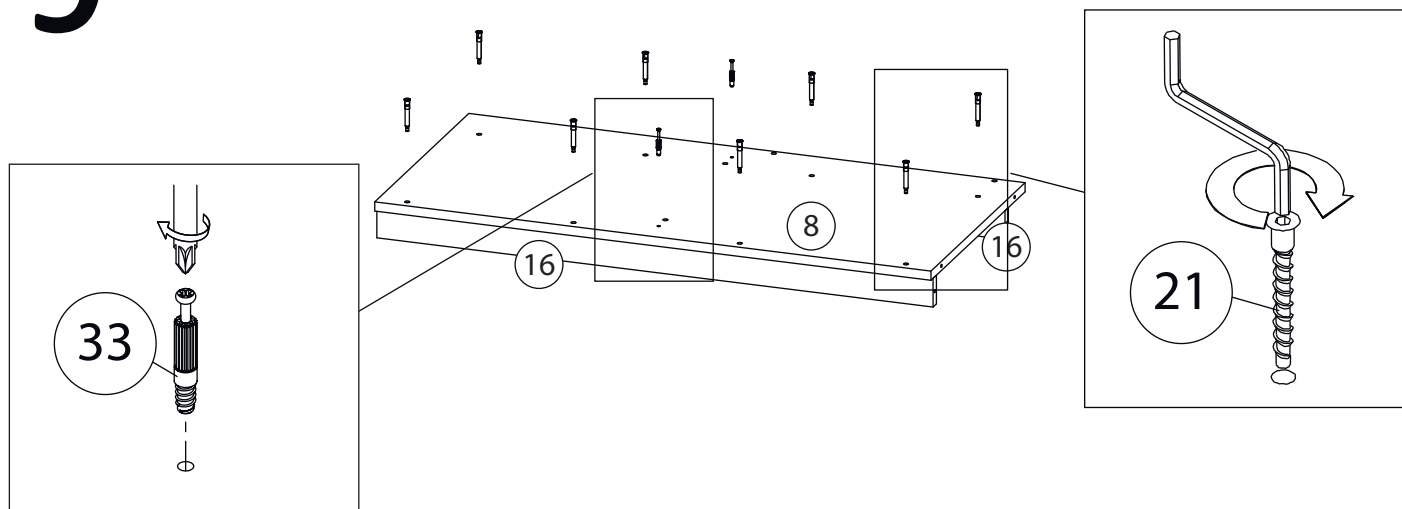


10

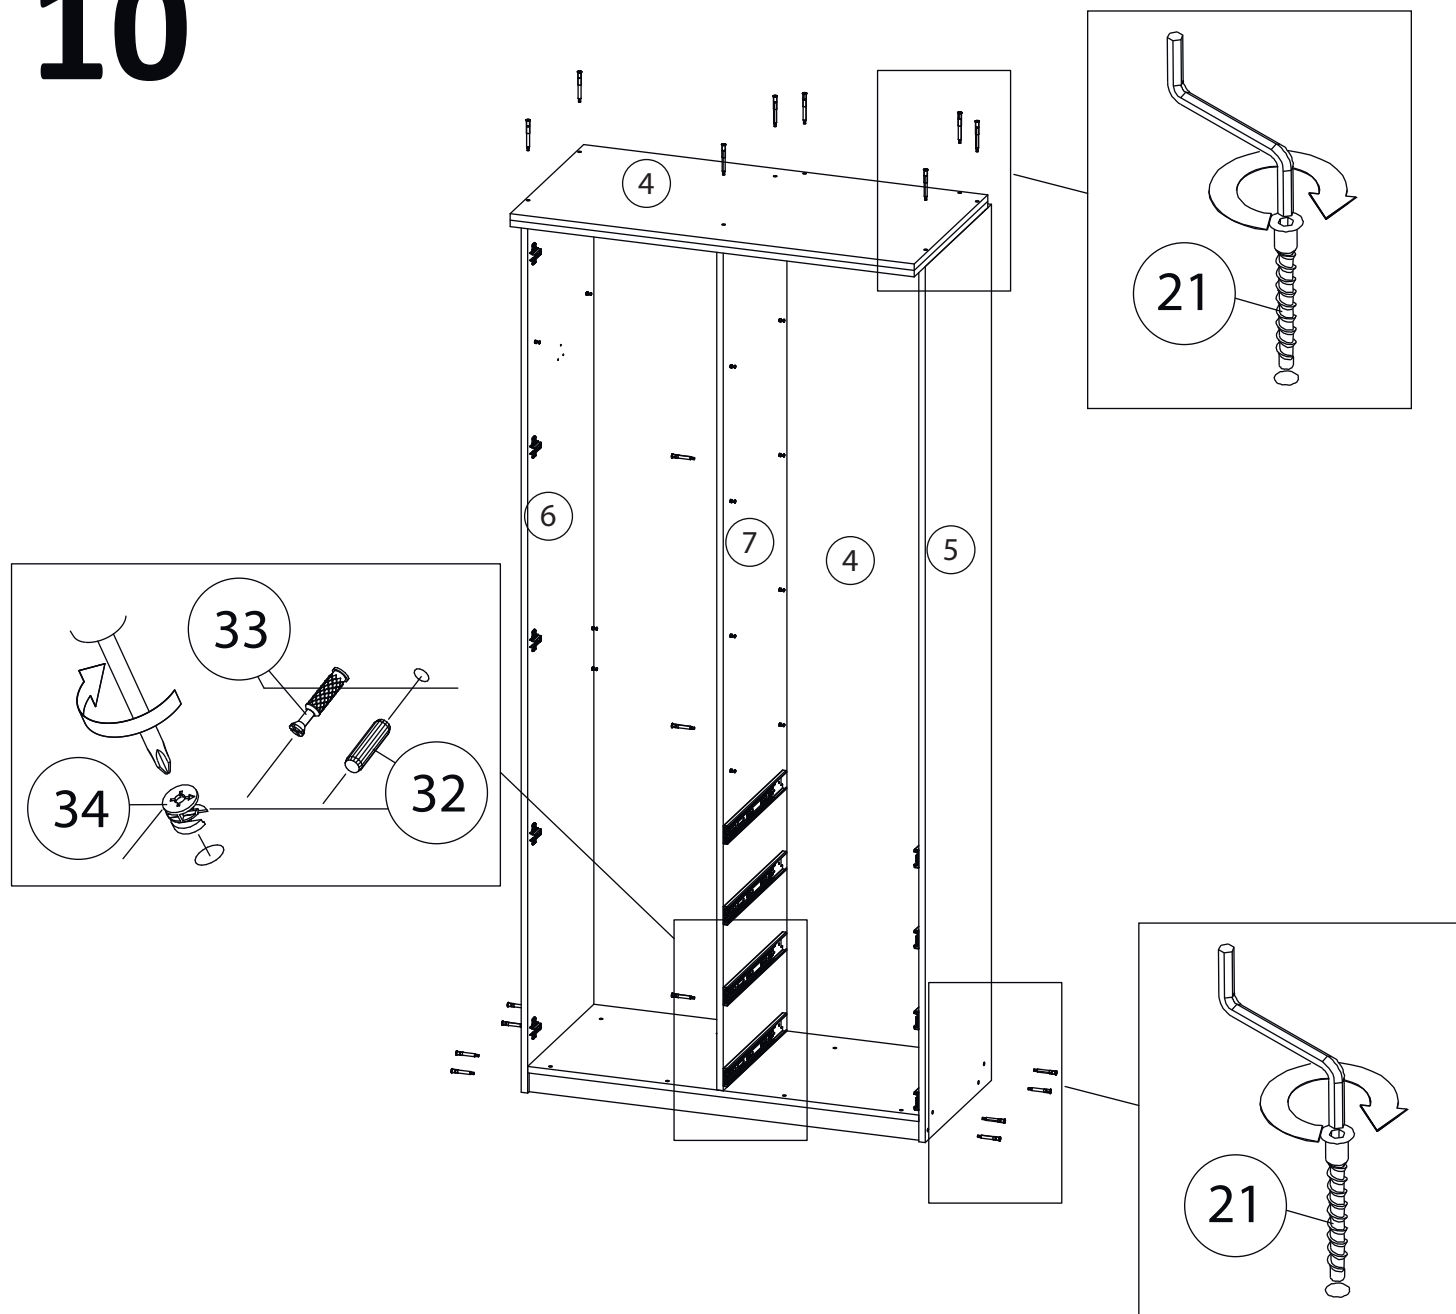


11

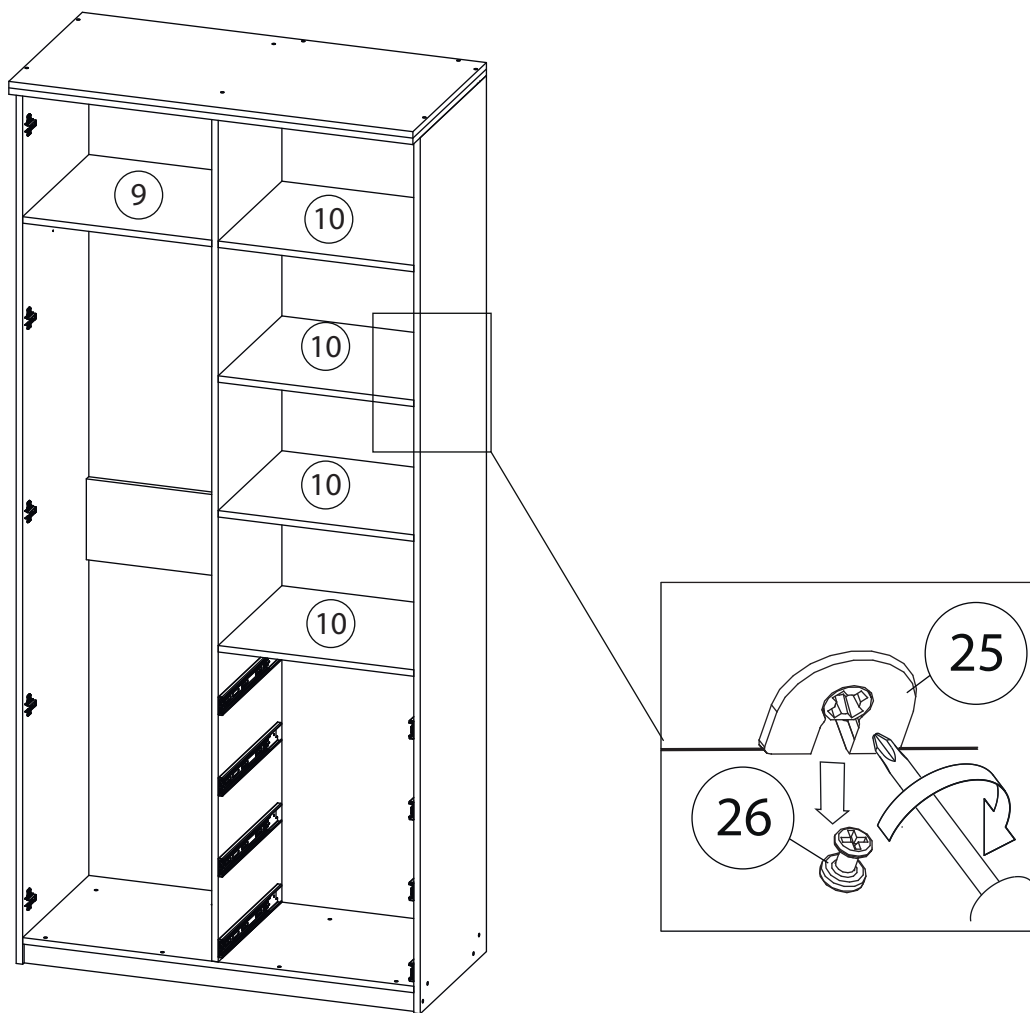


12


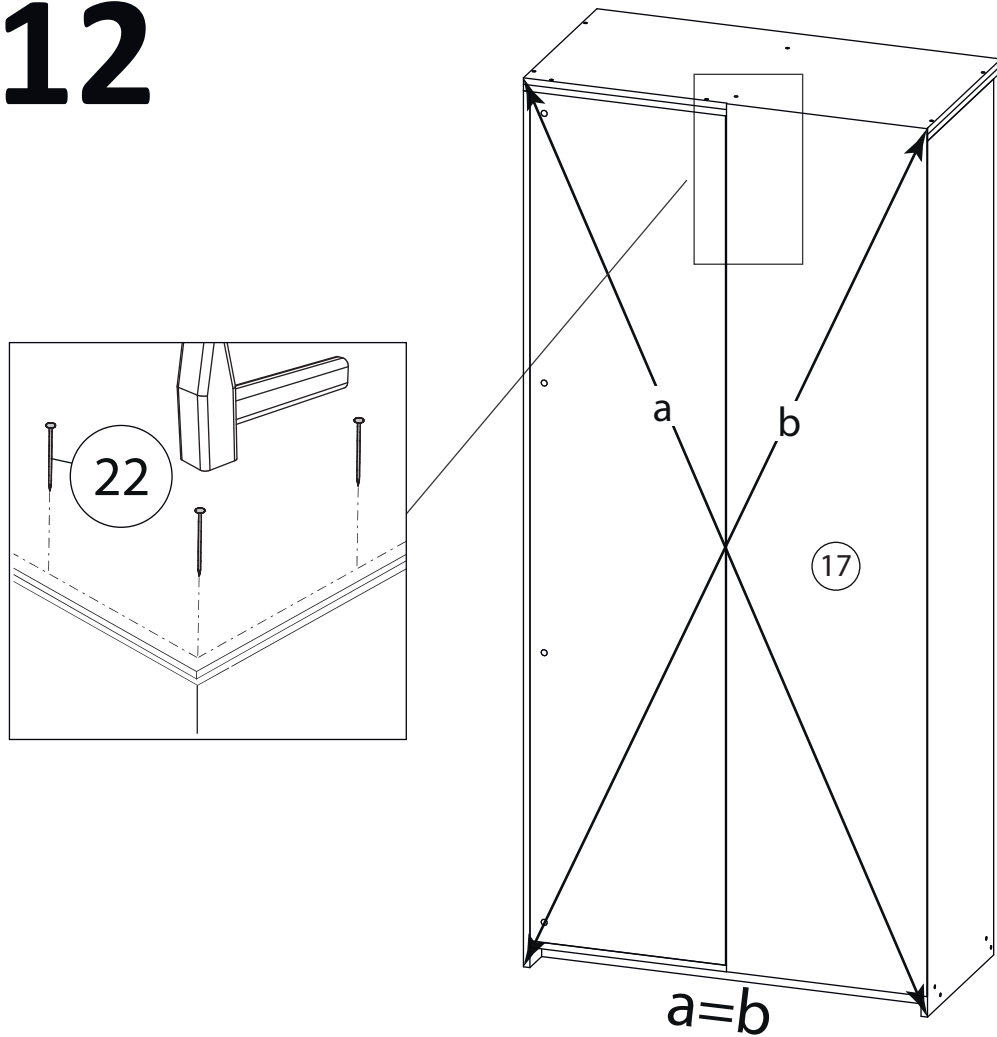


13

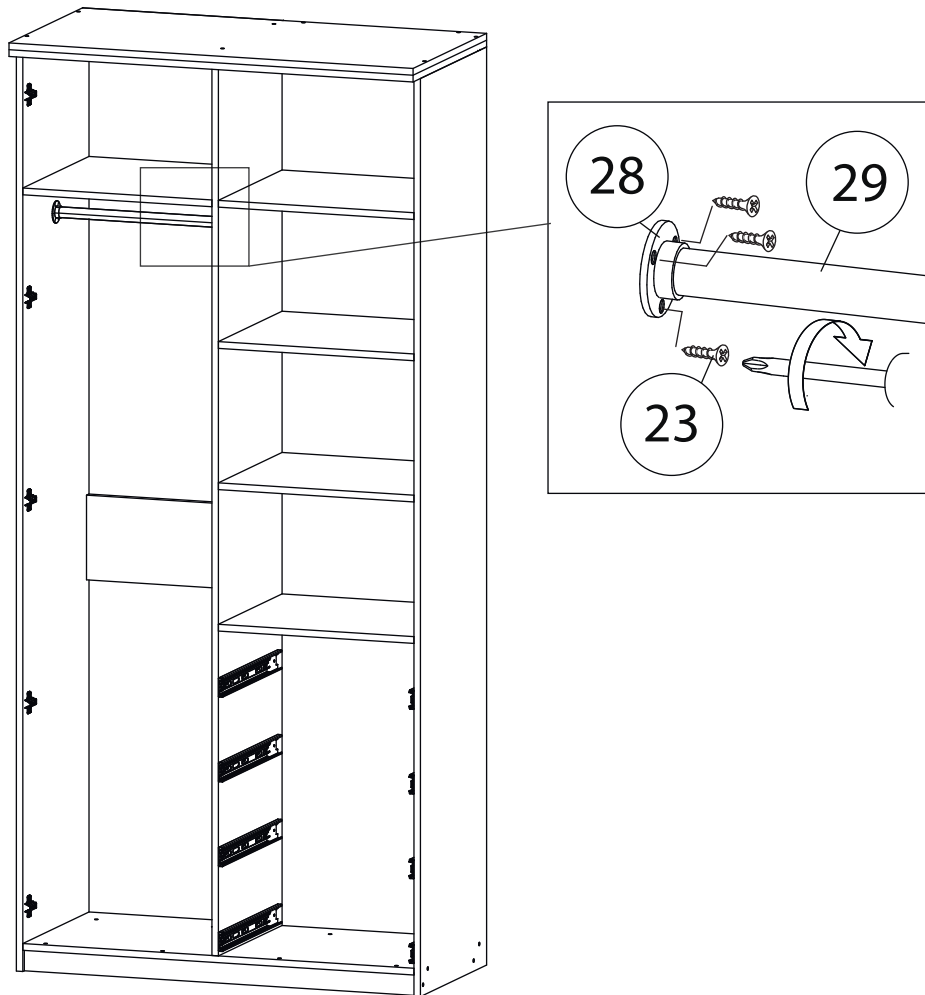


14

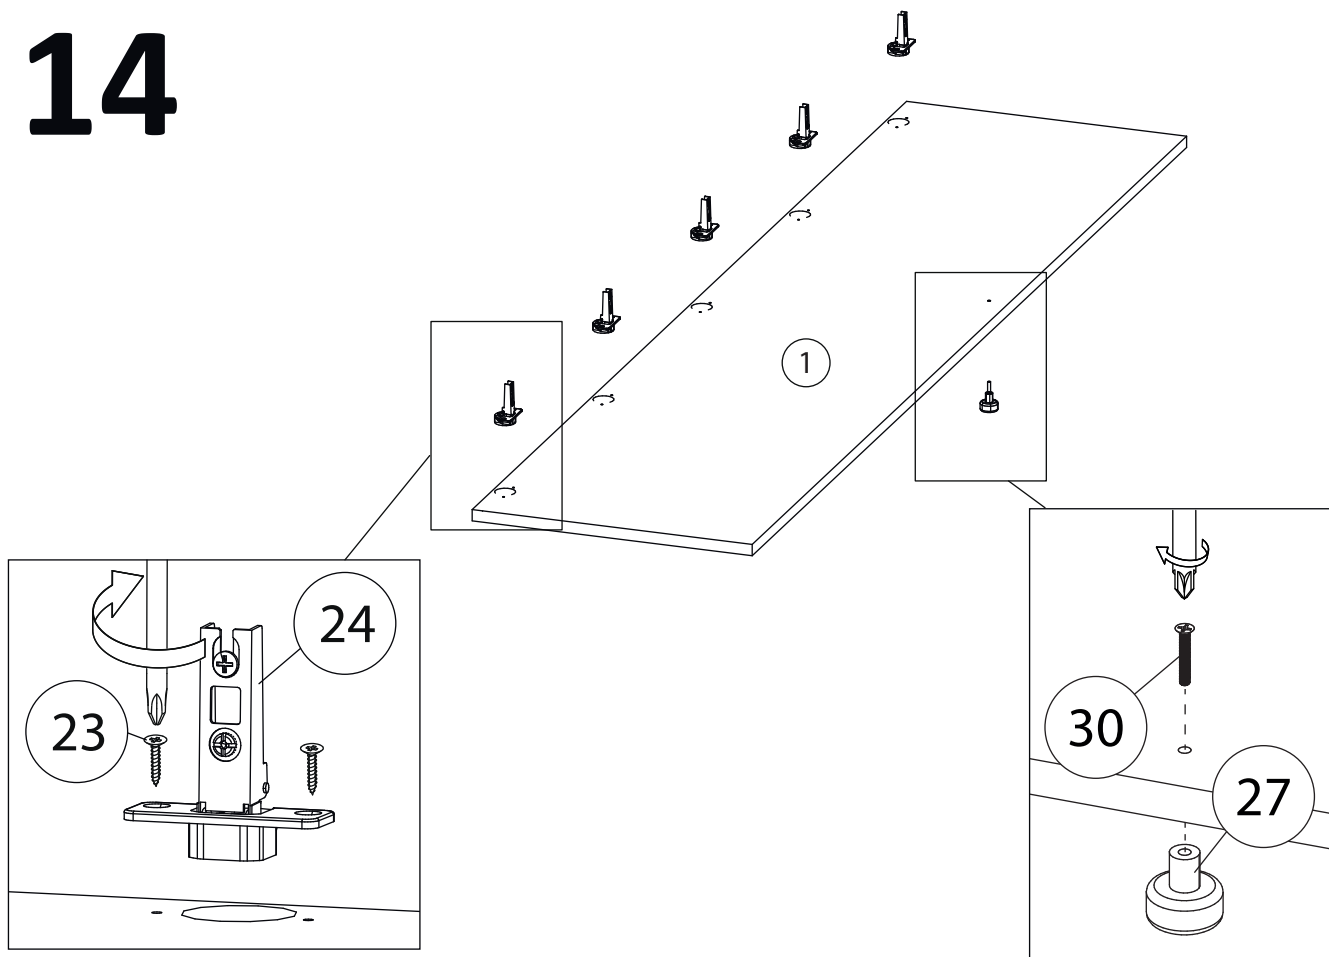


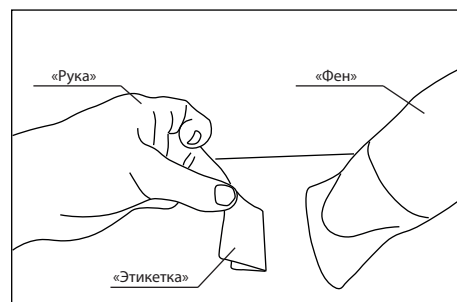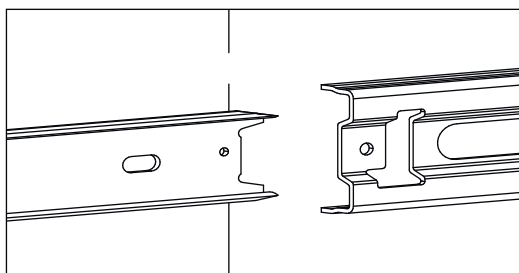

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

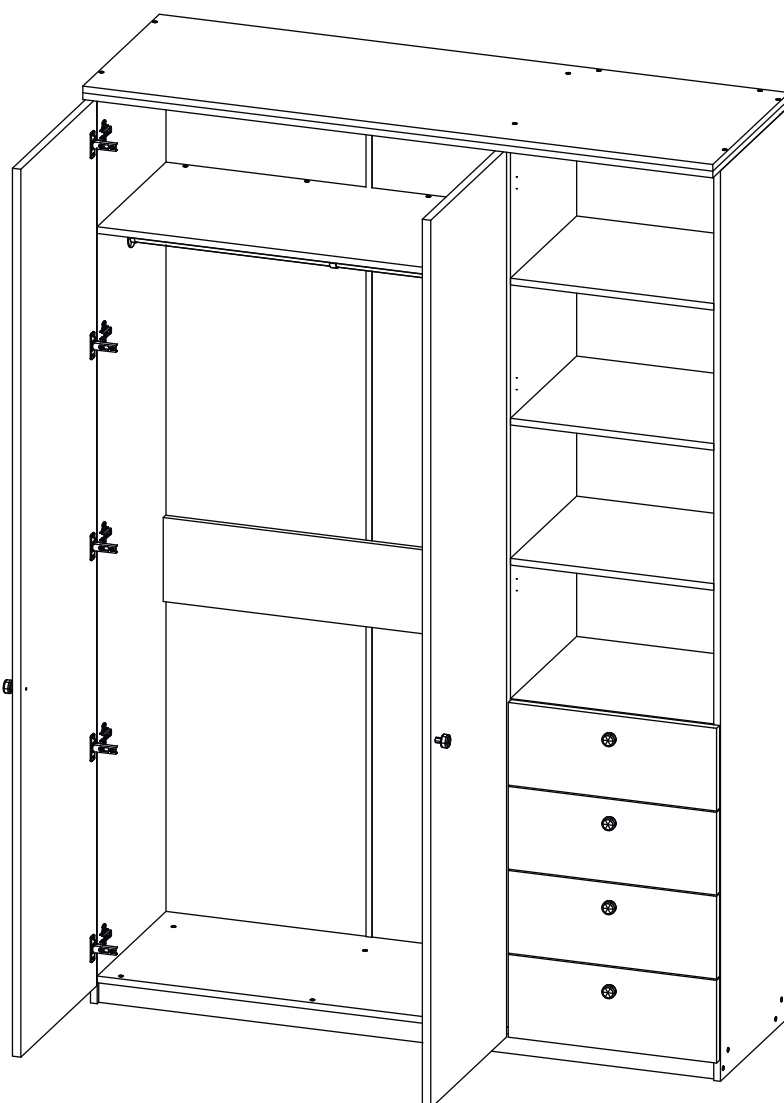

Заклеить технические отверстия заглушками.

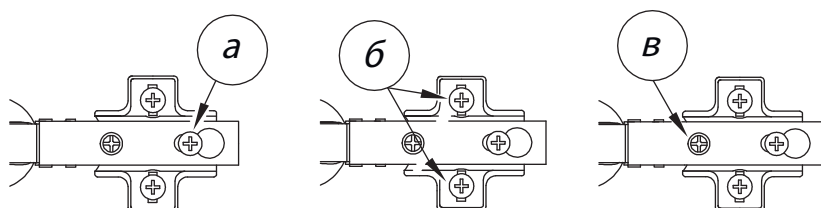


Регулировка петель










а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	1	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

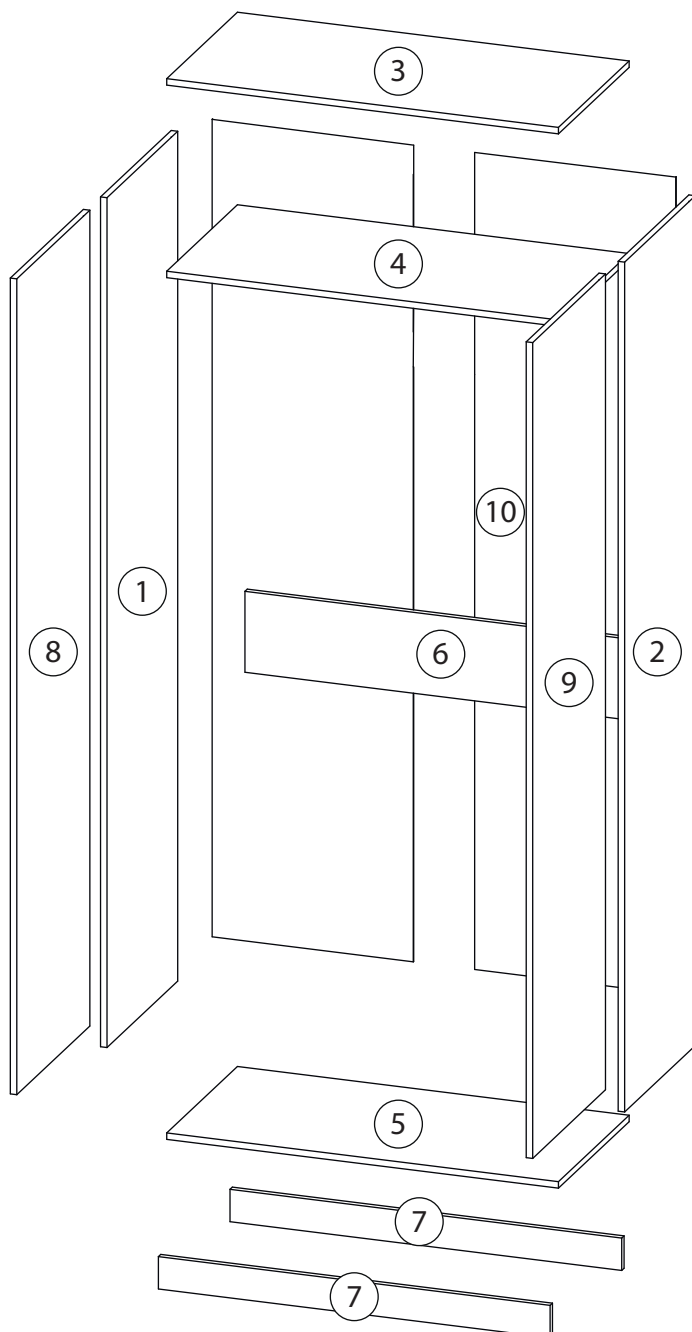


Фурнитура

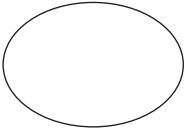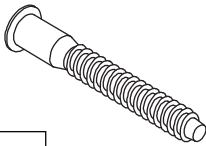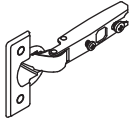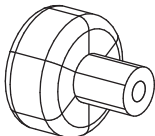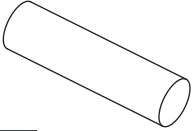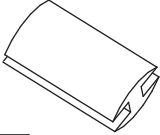				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

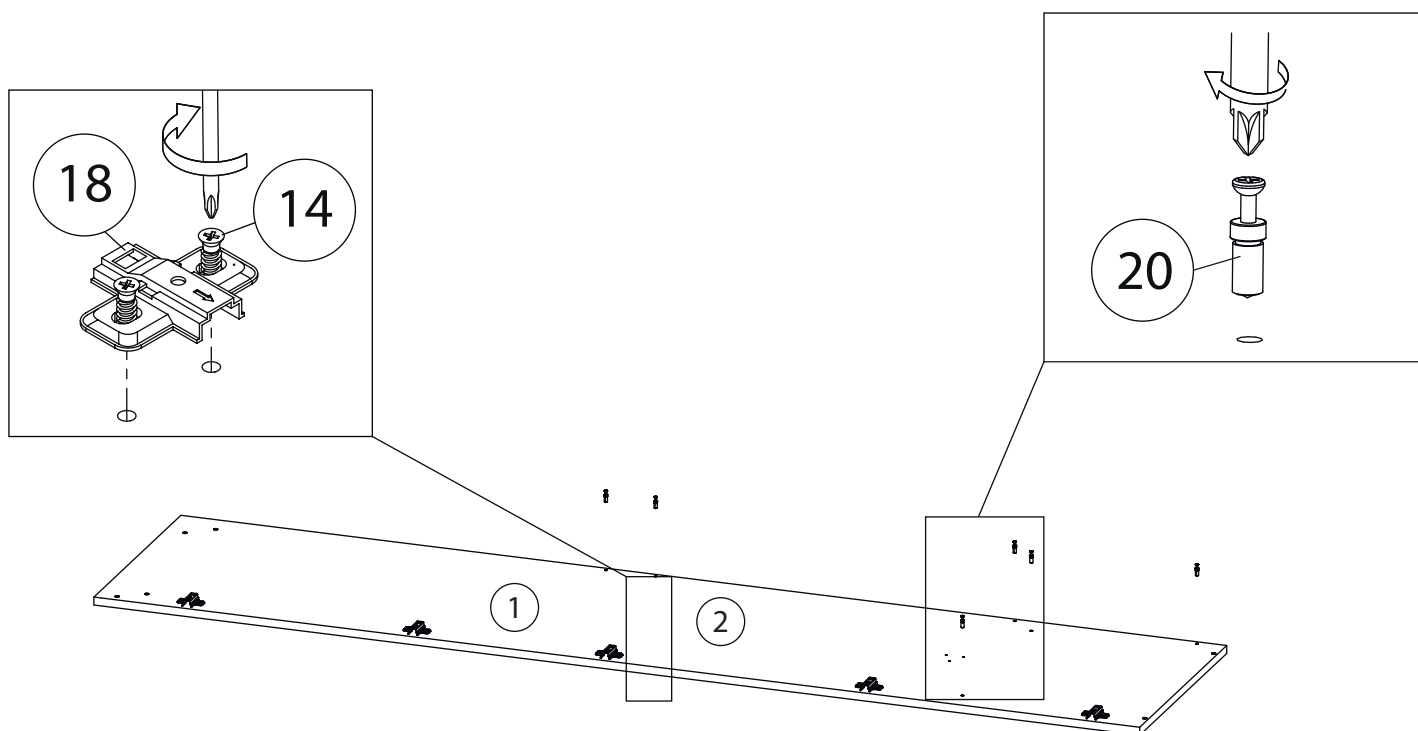


2

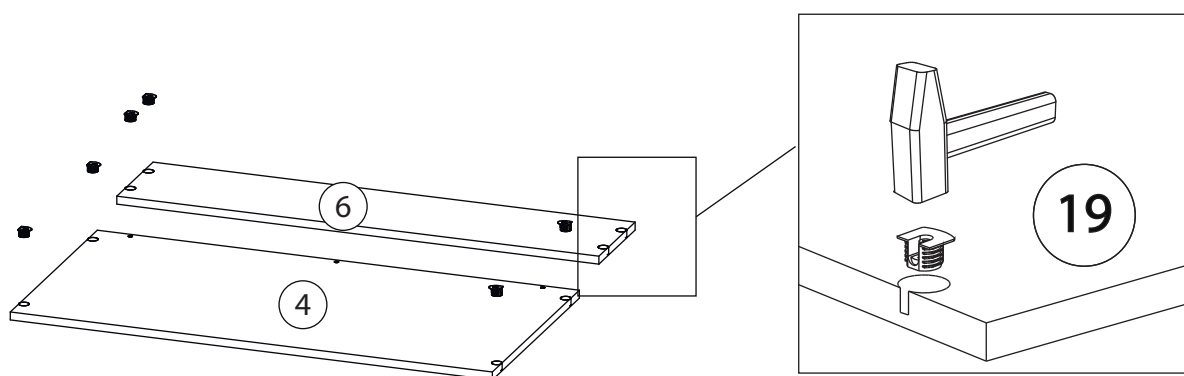


3

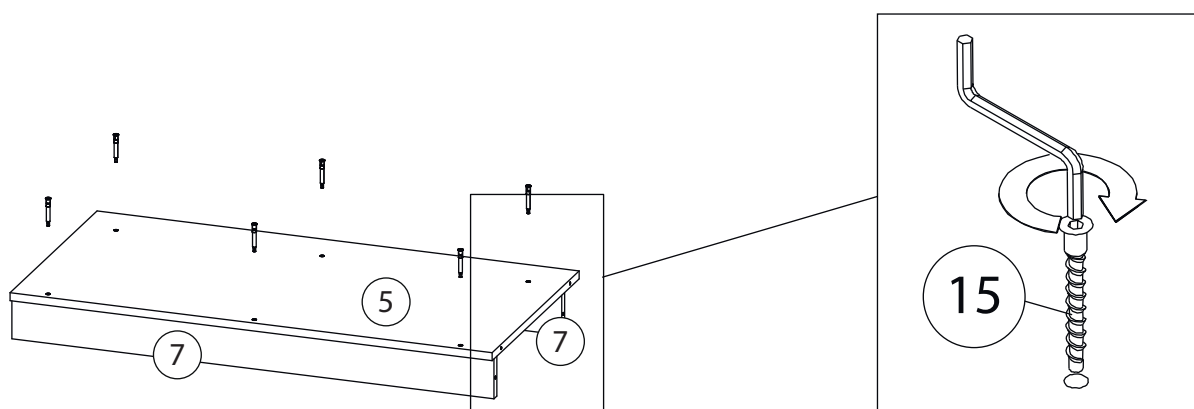






4


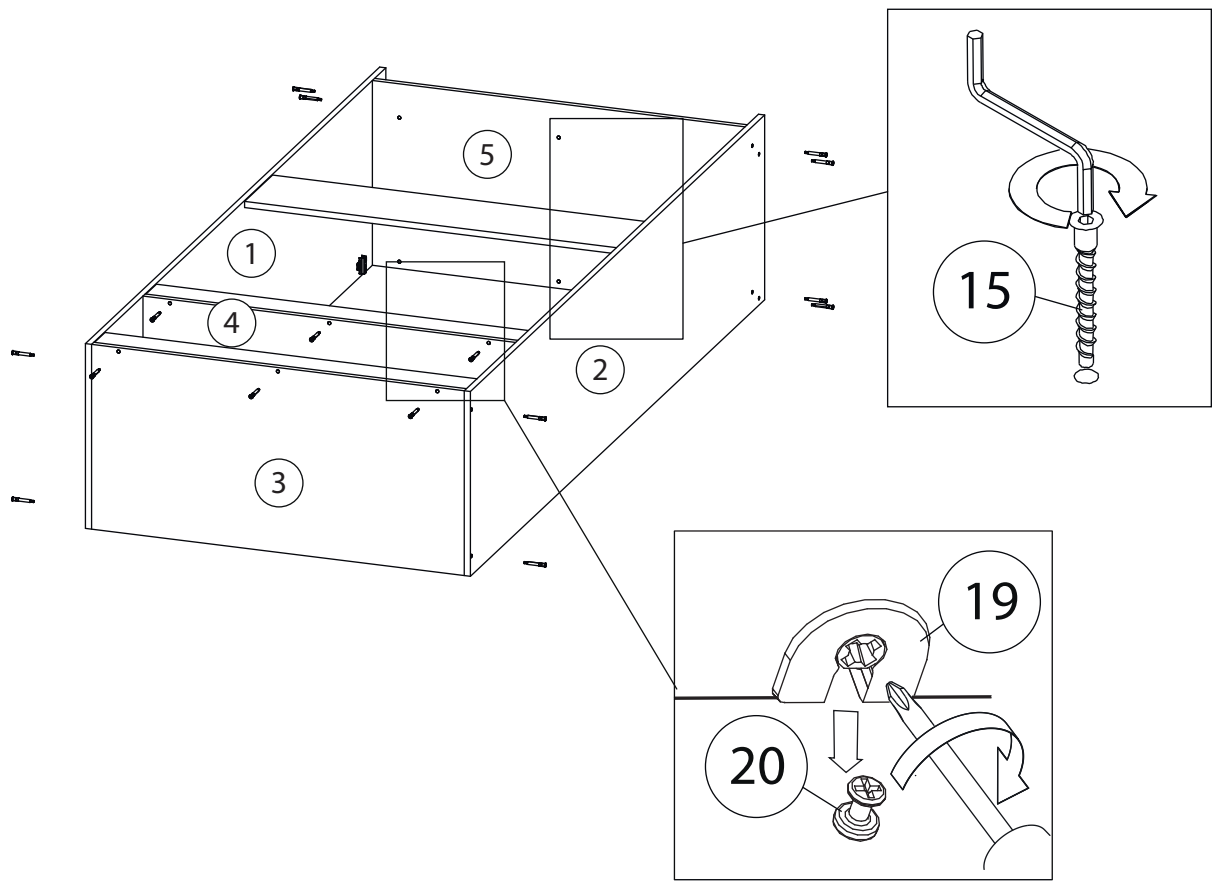


6

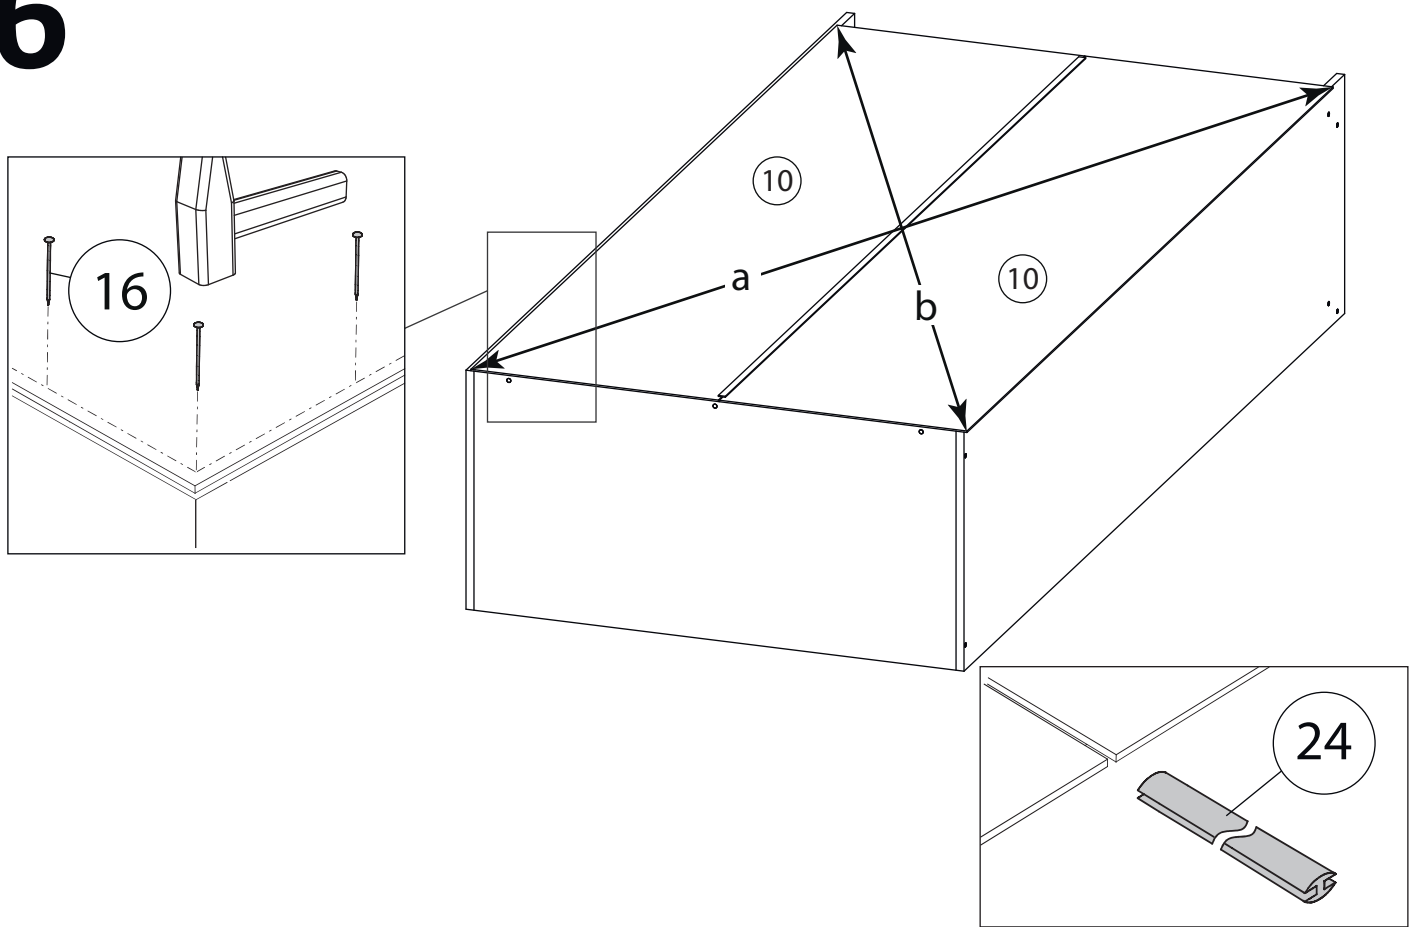


$$a=b$$

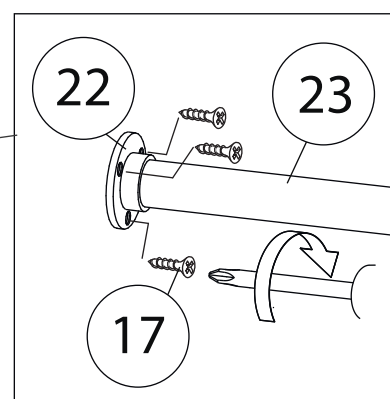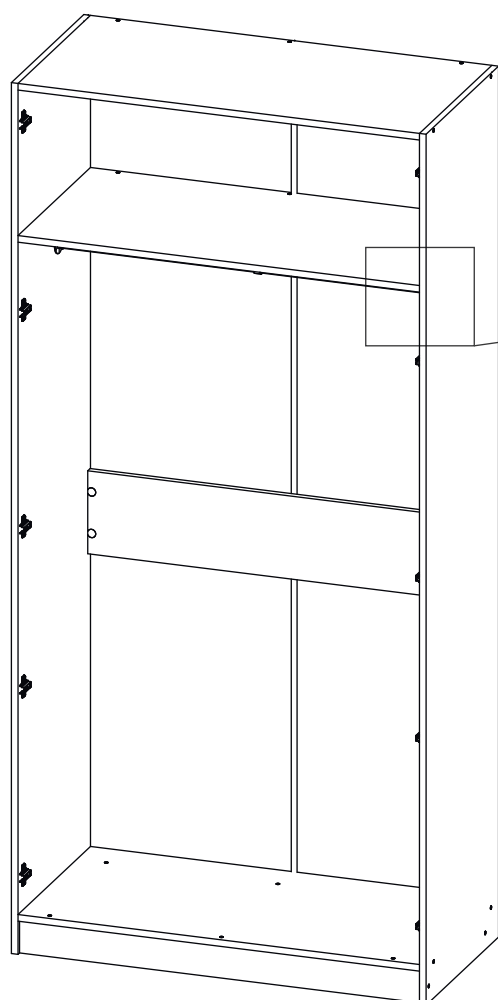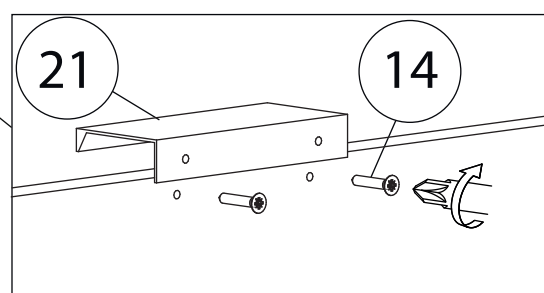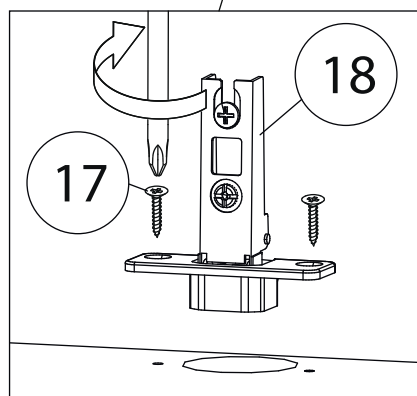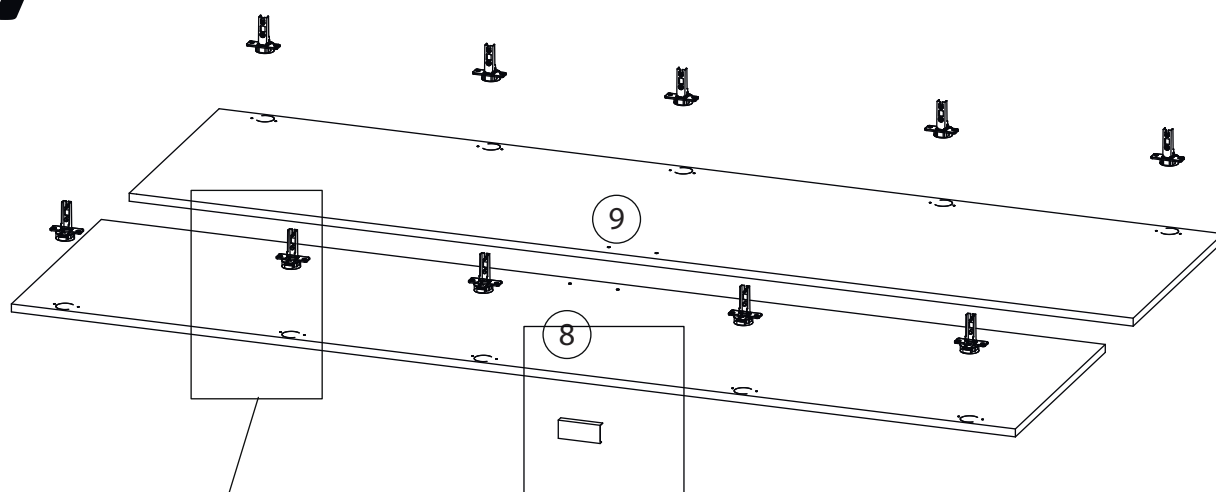

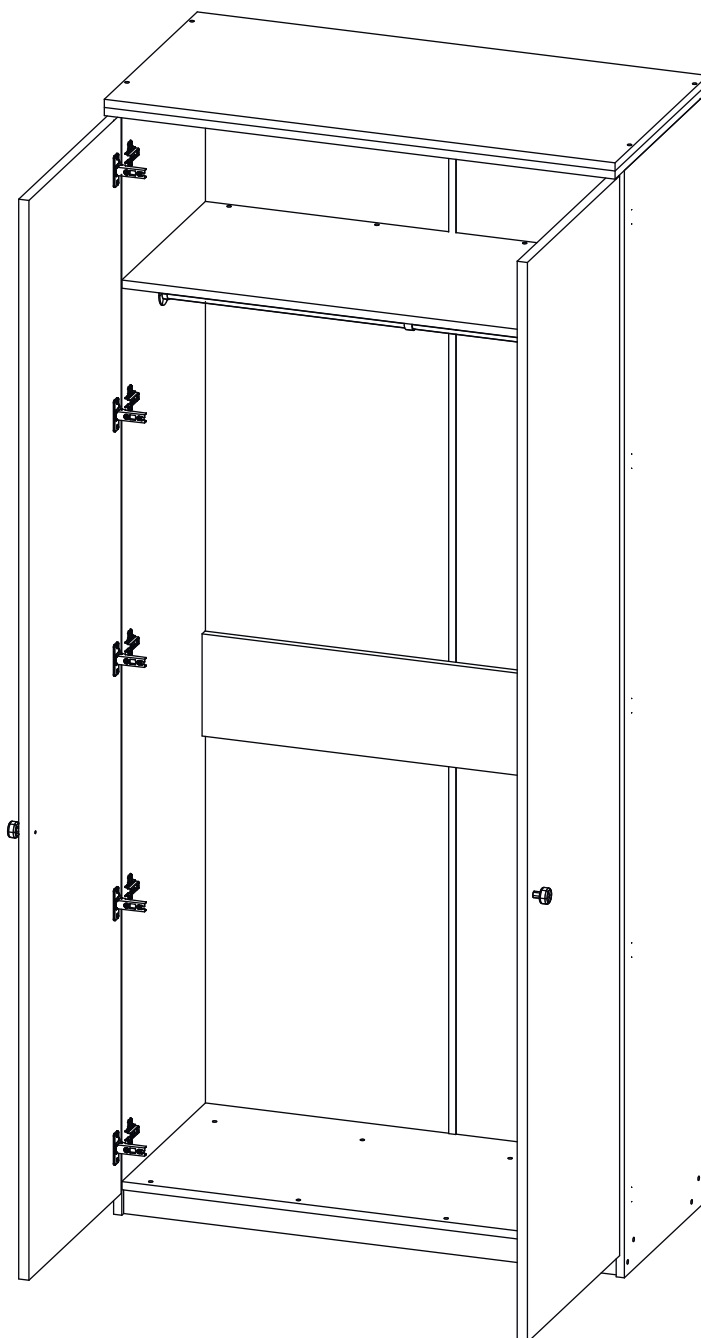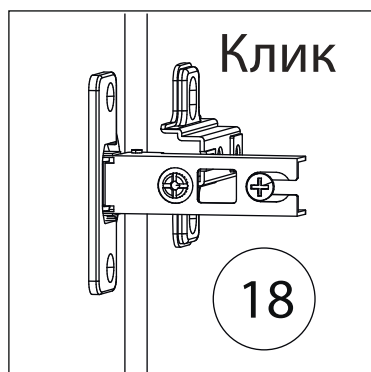

Заклеить технические отверстия заглушками.

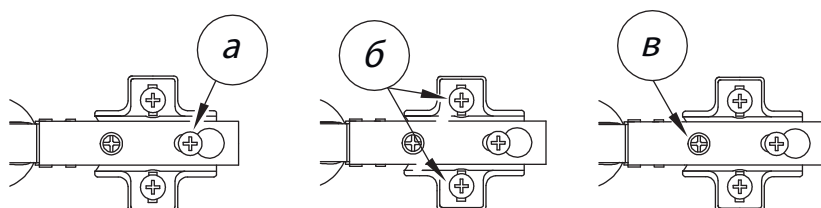

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали