

Инструкция по сборке


Маэстро

Комод -6














Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1202	500	14	Средник	1	182	480
2	Дно	1	1168	480	15	Бок. ящ. левая	1	180	450
3	Бок правый	1	884	480	16	Бок. ящ. правая	1	180	450
4	Бок левый	1	884	480	17	Бок. ящ. правая	5	137	450
5	Средник	1	788	480	18	Бок. ящ. левая	5	137	450
6	Горизонталь	1	776	480	19	Задн. пан. ящика	2	137	322
7	Дно ящика	3	718	434	20	Задн. пан. ящика	1	137	318
8	Полка	2	376	480	21	Дверь	1	611	397
9	Дно ящика	2	322	434	22	Фасад ящика	1	231	797
10	Дно ящика	1	318	434	23	Фасад ящика	2	187	797
11	Задн. пан. ящика	1	180	718	24	Фасад ящика	1	187	397
12	Задн. пан. ящика	2	137	718	25	Фасад ящика	1	187	397
13	Цоколь	2	80	1168	26	Фасад ящика	1	187	397
					27	Задняя стенка	1	817	1197

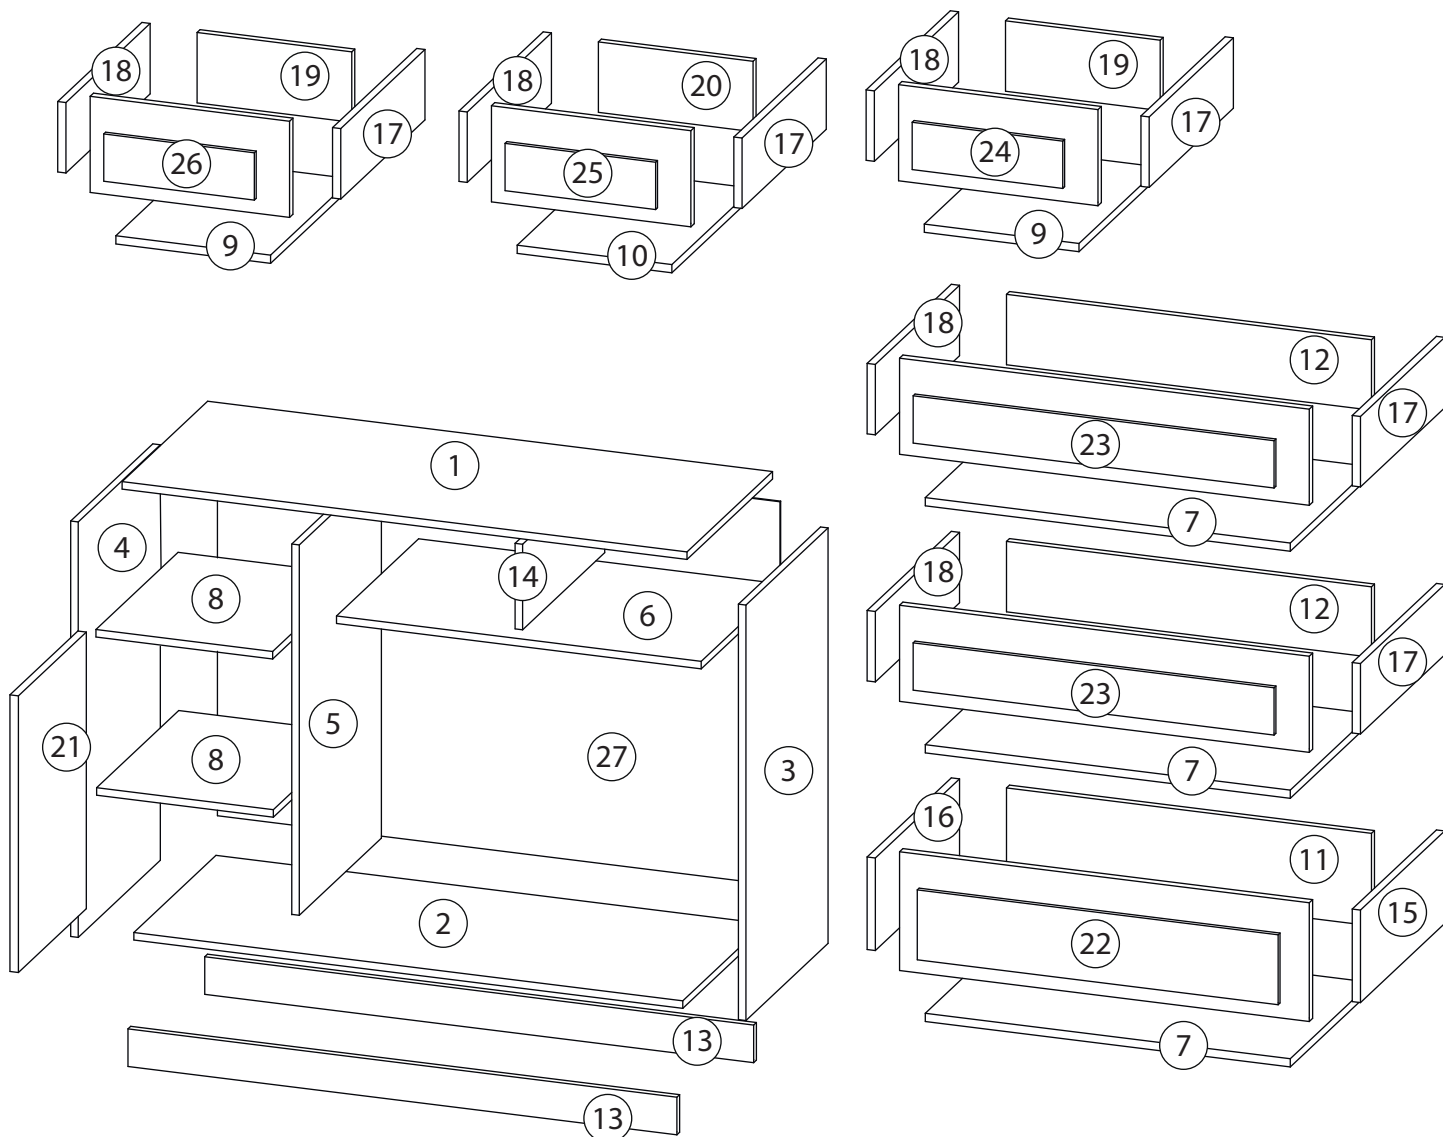



Фурнитура

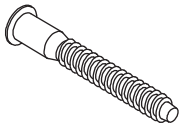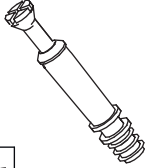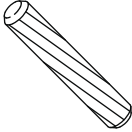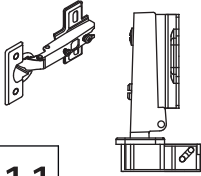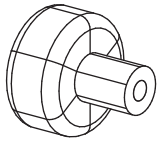				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	108	109
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Винт для стяжки рафикс</u>	<u>Стяжка рафикс</u>
				
110	111	114	116	118
<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Ручка кнопка</u>




1

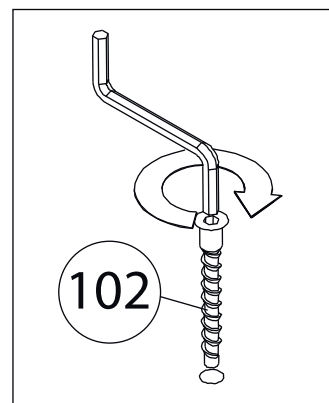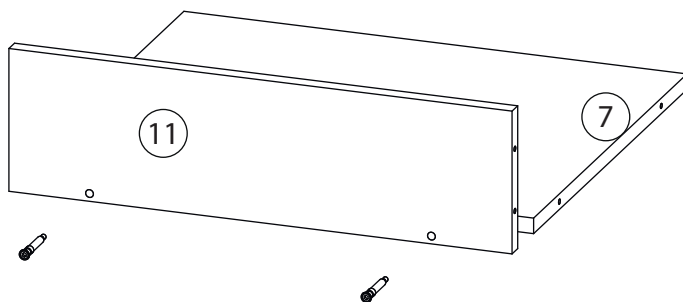




2

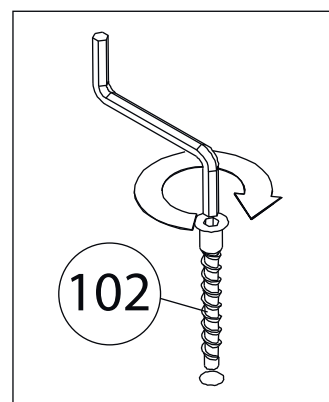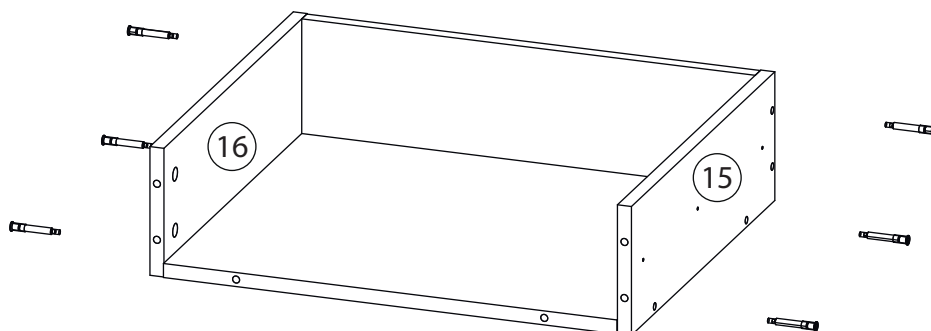

3

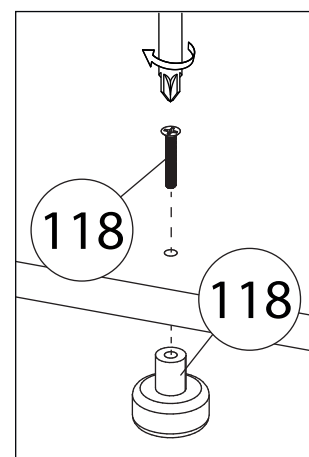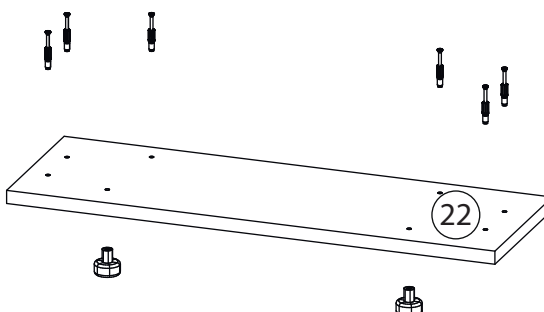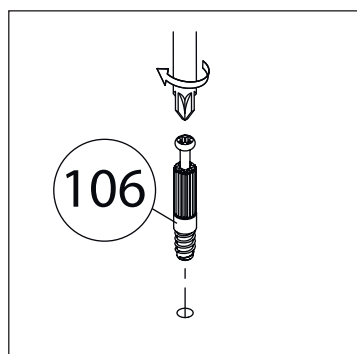

4

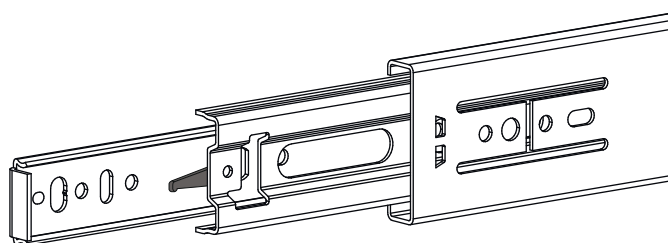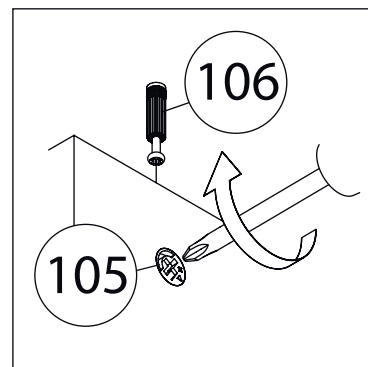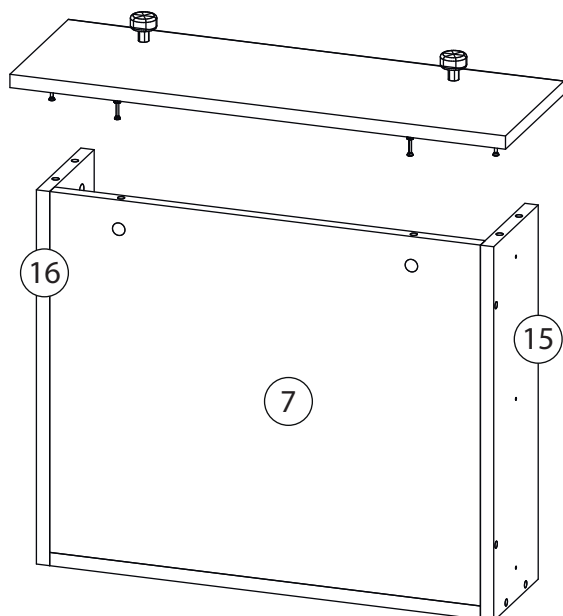


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

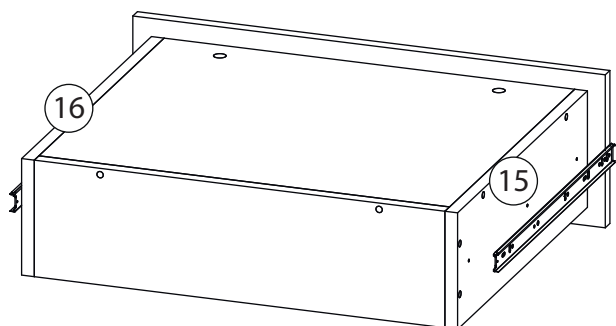



Шариковые направляющие

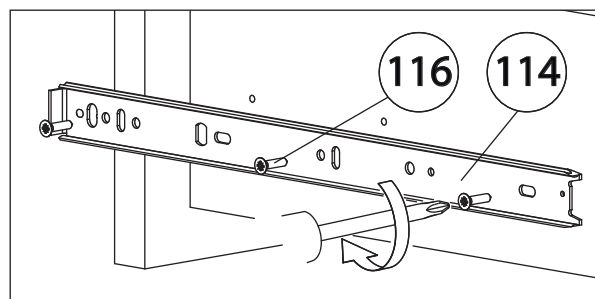



6

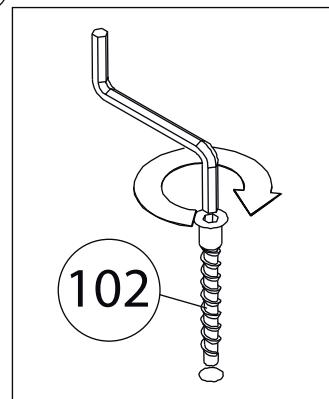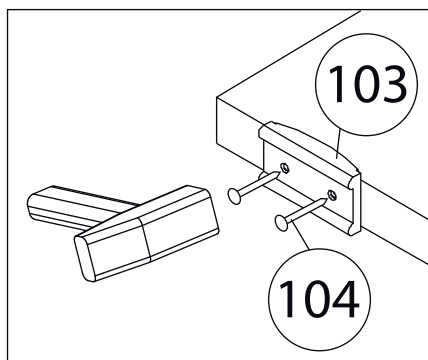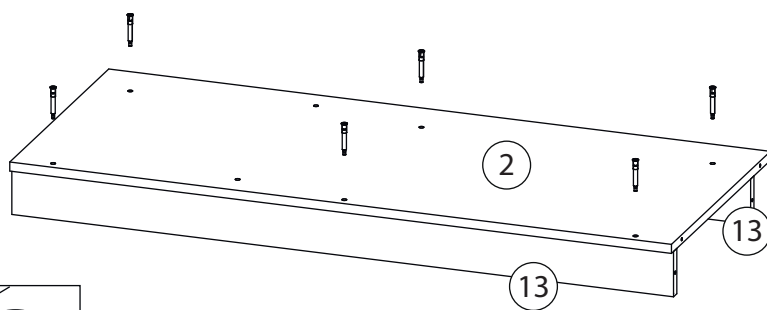



7

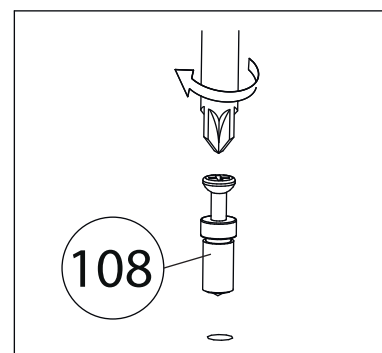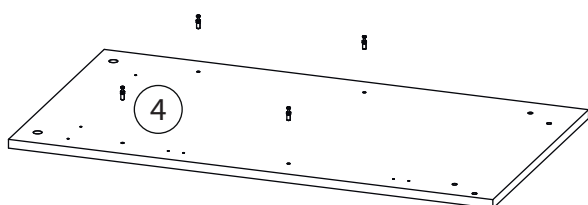




8

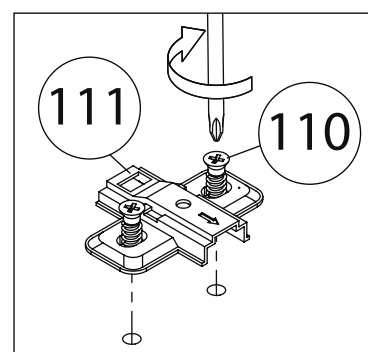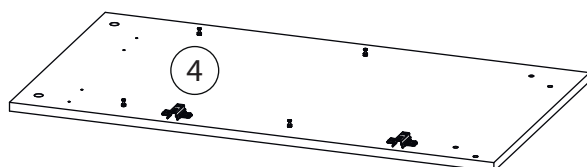



9

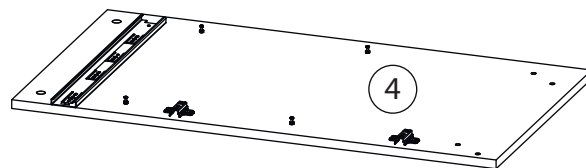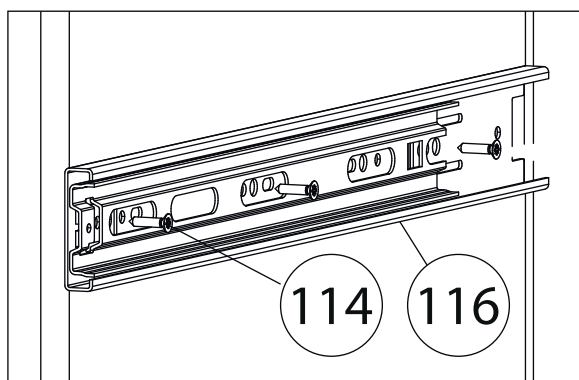



10

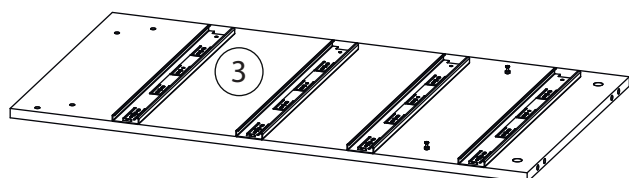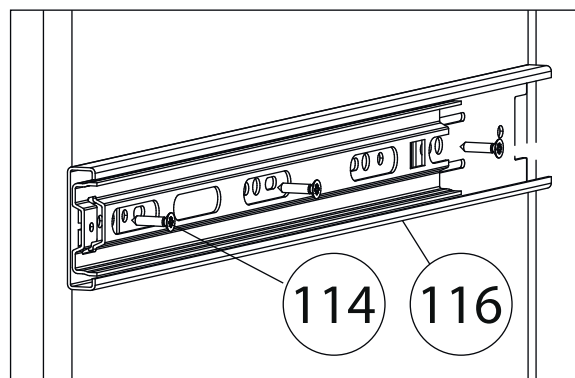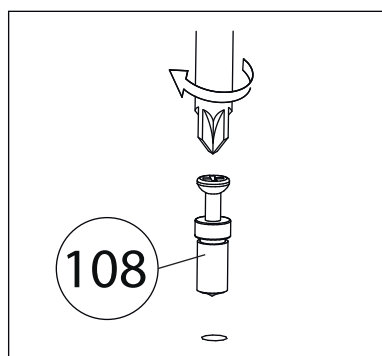



11

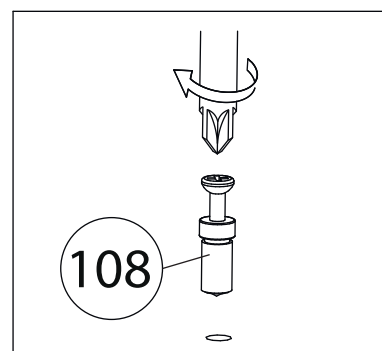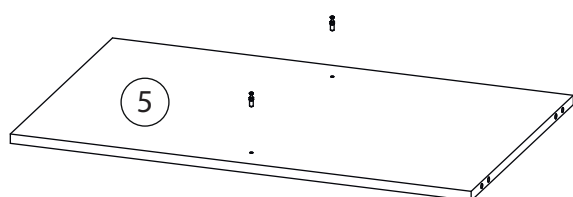



12

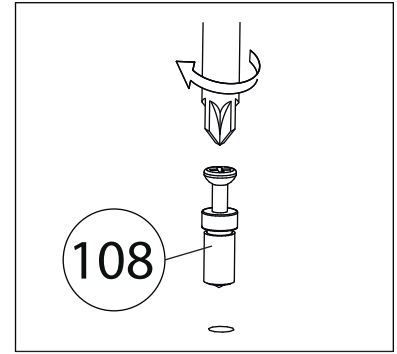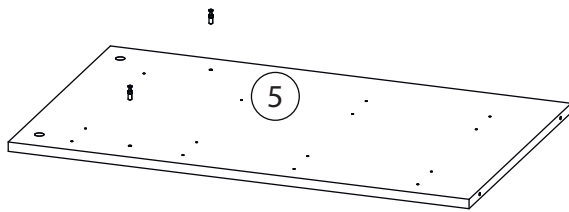



13

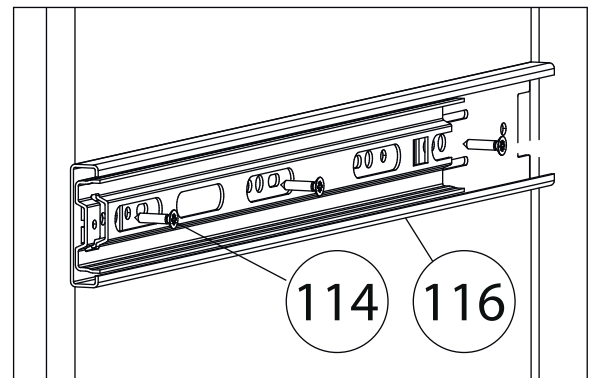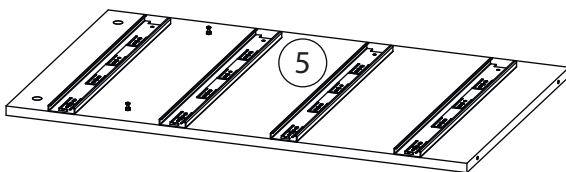



14

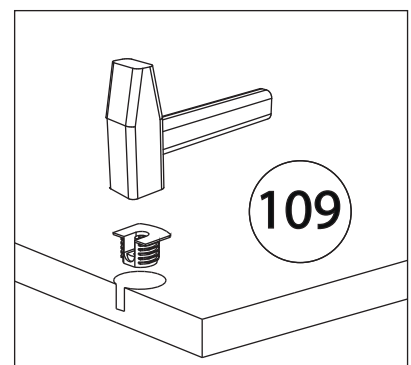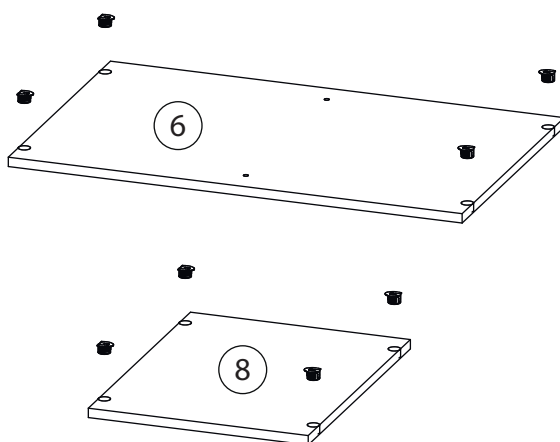



15

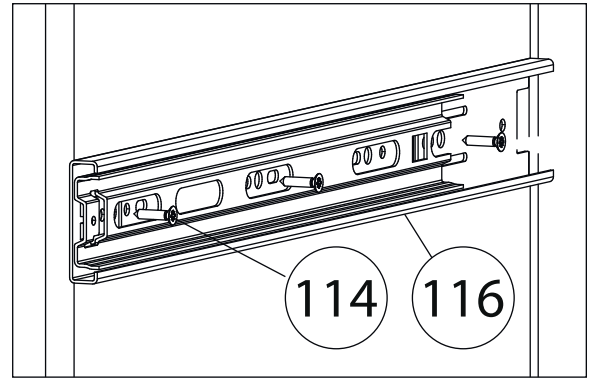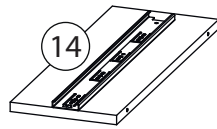



16

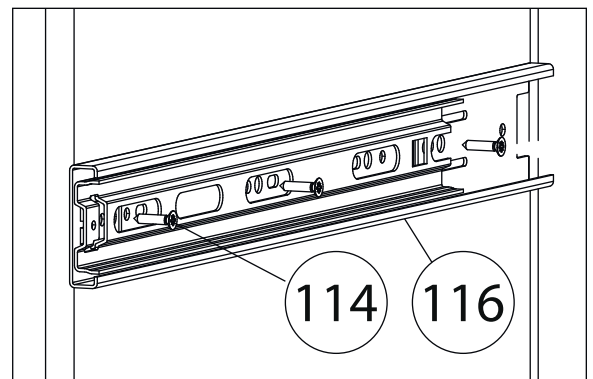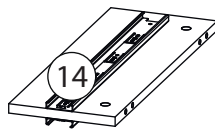



17

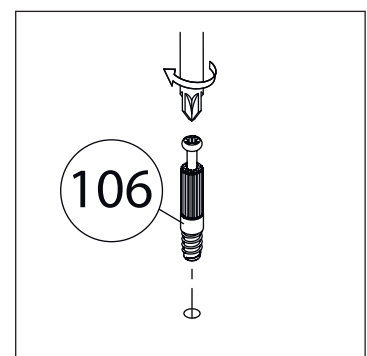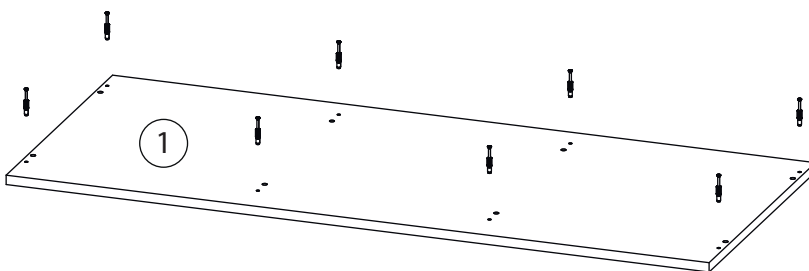



18

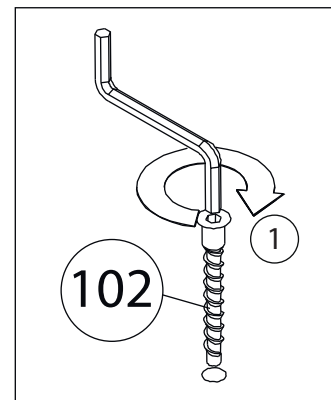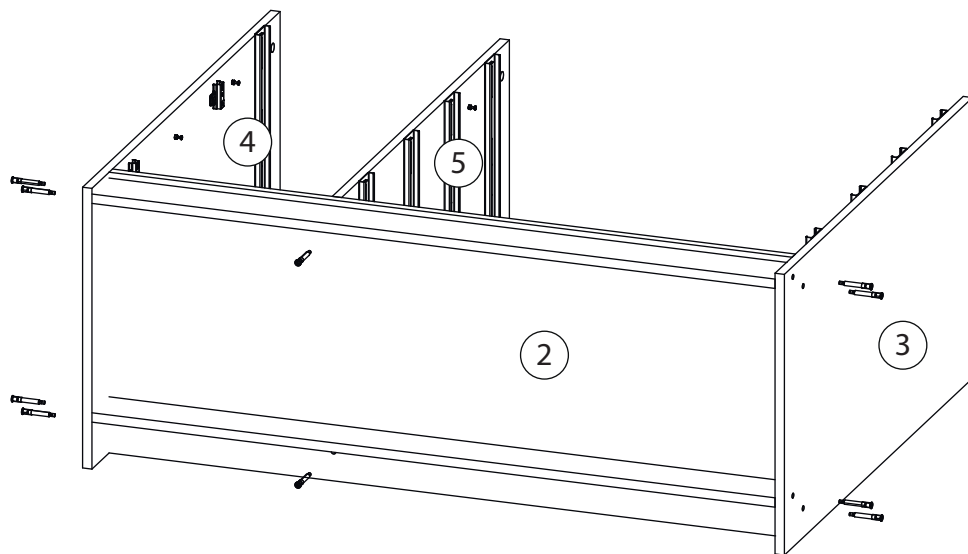



19

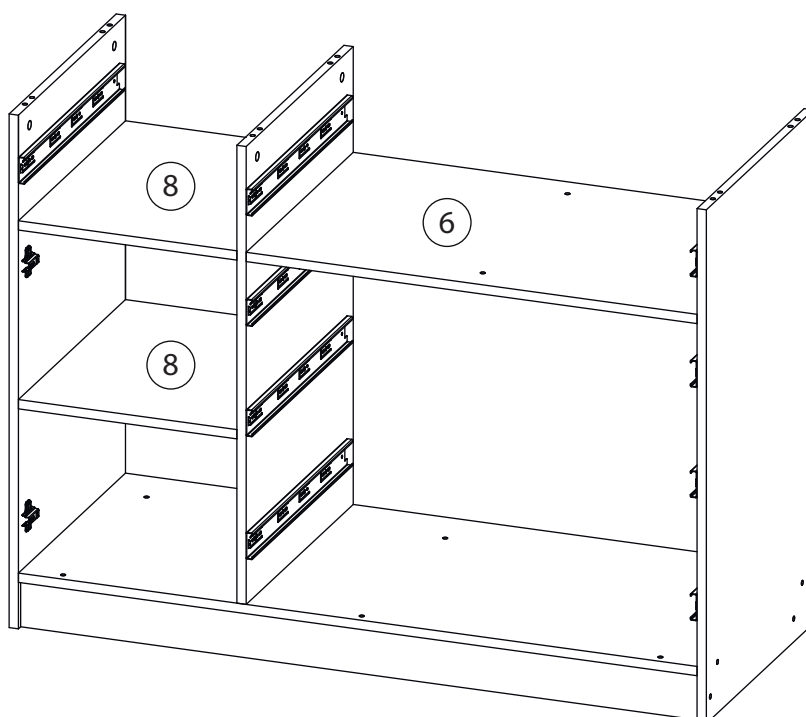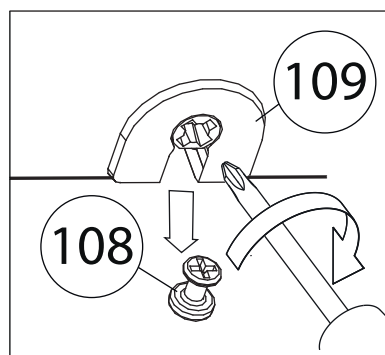



20

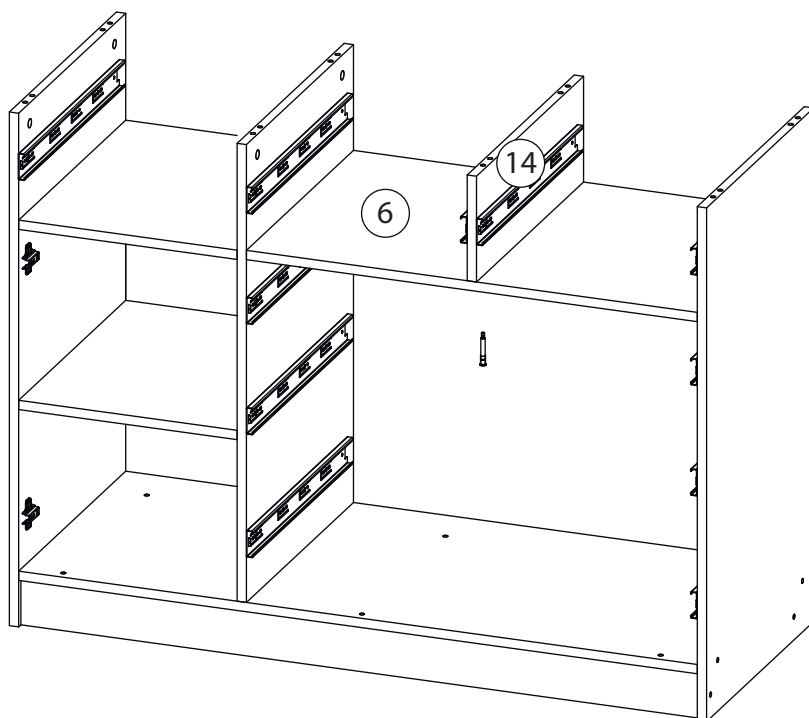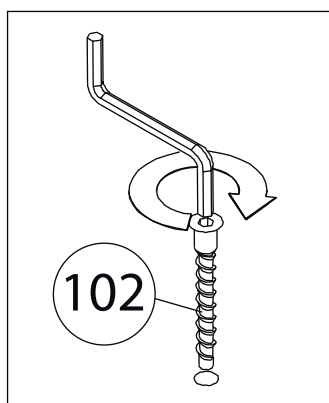




21

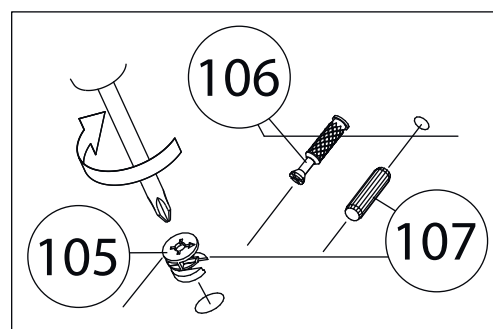
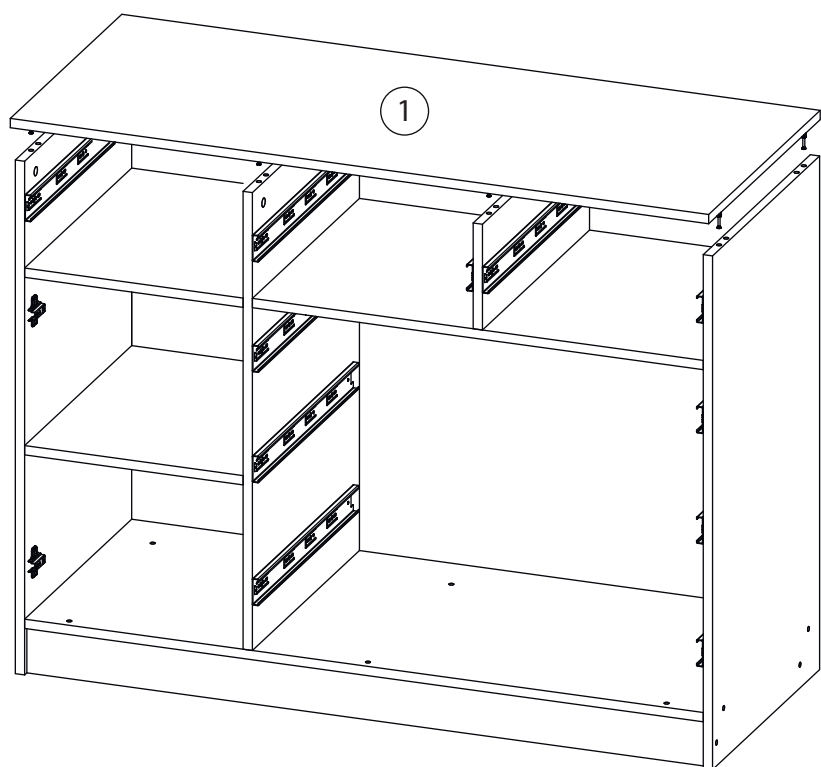



22

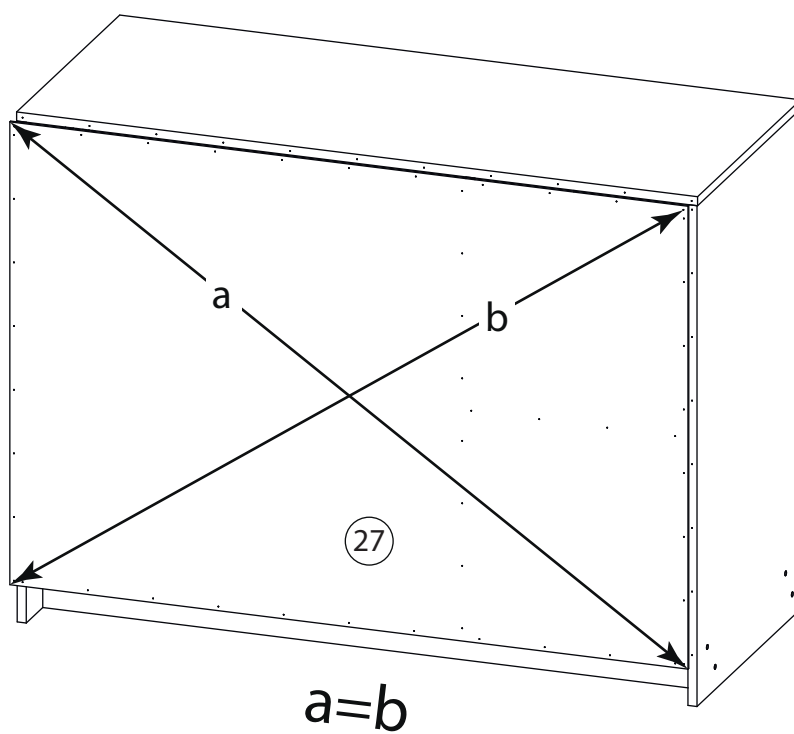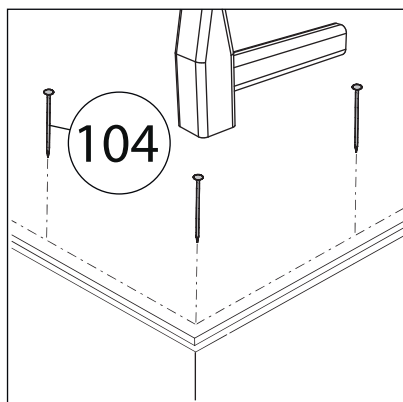


23

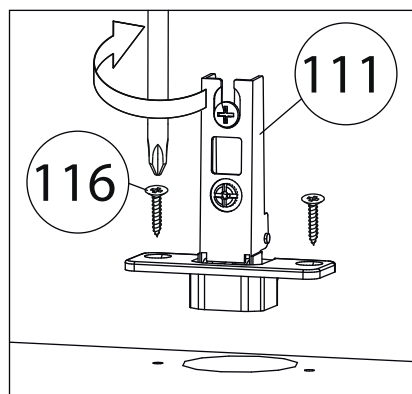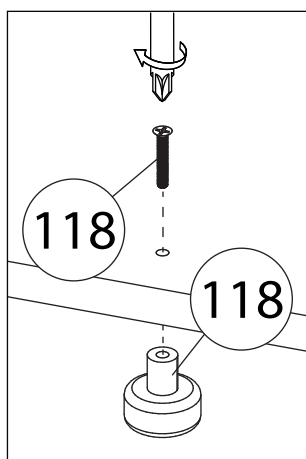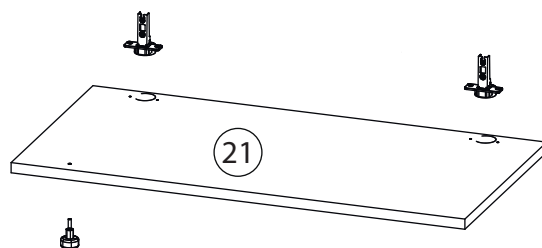

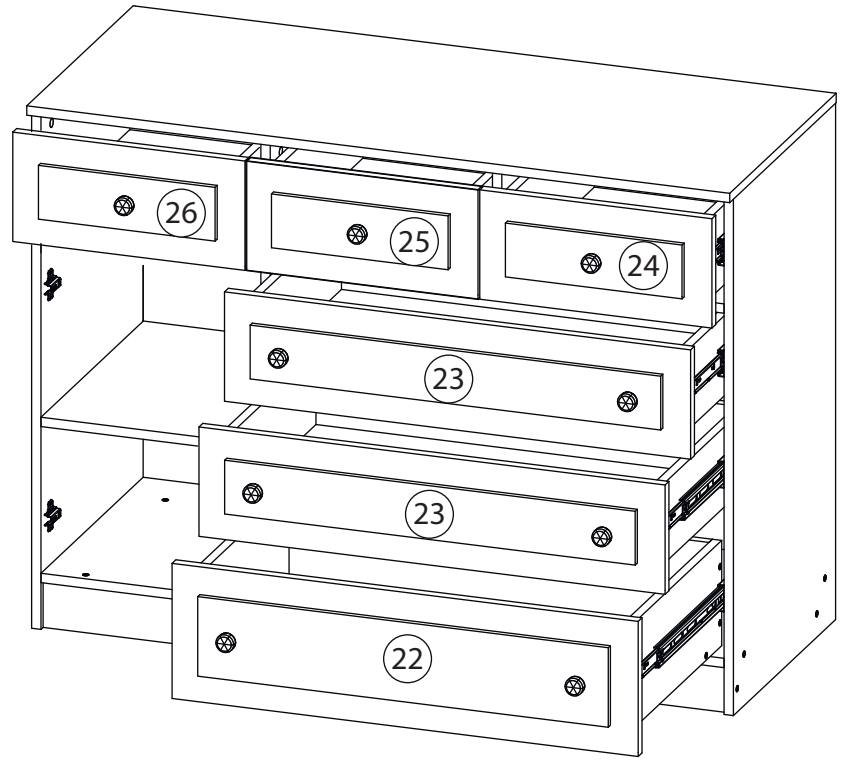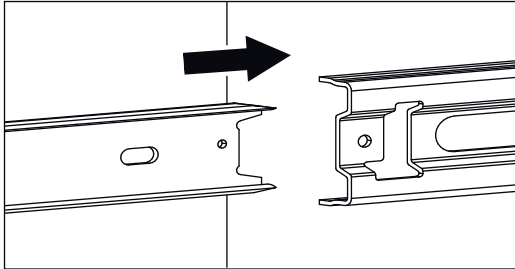

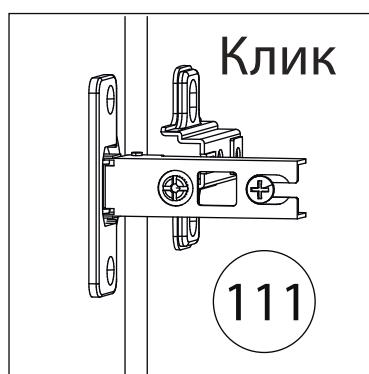

Заклеить технические отверстия заглушками.

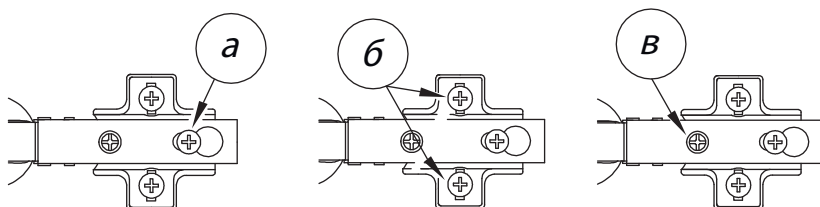

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали