

Инструкция по сборке


Маэстро

Комод -8
















Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1202	500
2	Дно	1	1168	480
3	Бок правый	1	884	480
4	Бок левый	1	884	480
5	Средник	1	788	480
6	Полка	1	776	480
7	Дно ящика	4	318	434
8	Цоколь	2	80	1168
9	Бок. ящ. левая	4	148	450
10	Бок. ящ. правая	4	148	450
11	Задн. пан. ящика	4	148	318
12	Дверь	1	801	397
13	Дверь	1	801	397
14	Фасад ящика	4	198	397
15	Задняя стенка	1	817	1197

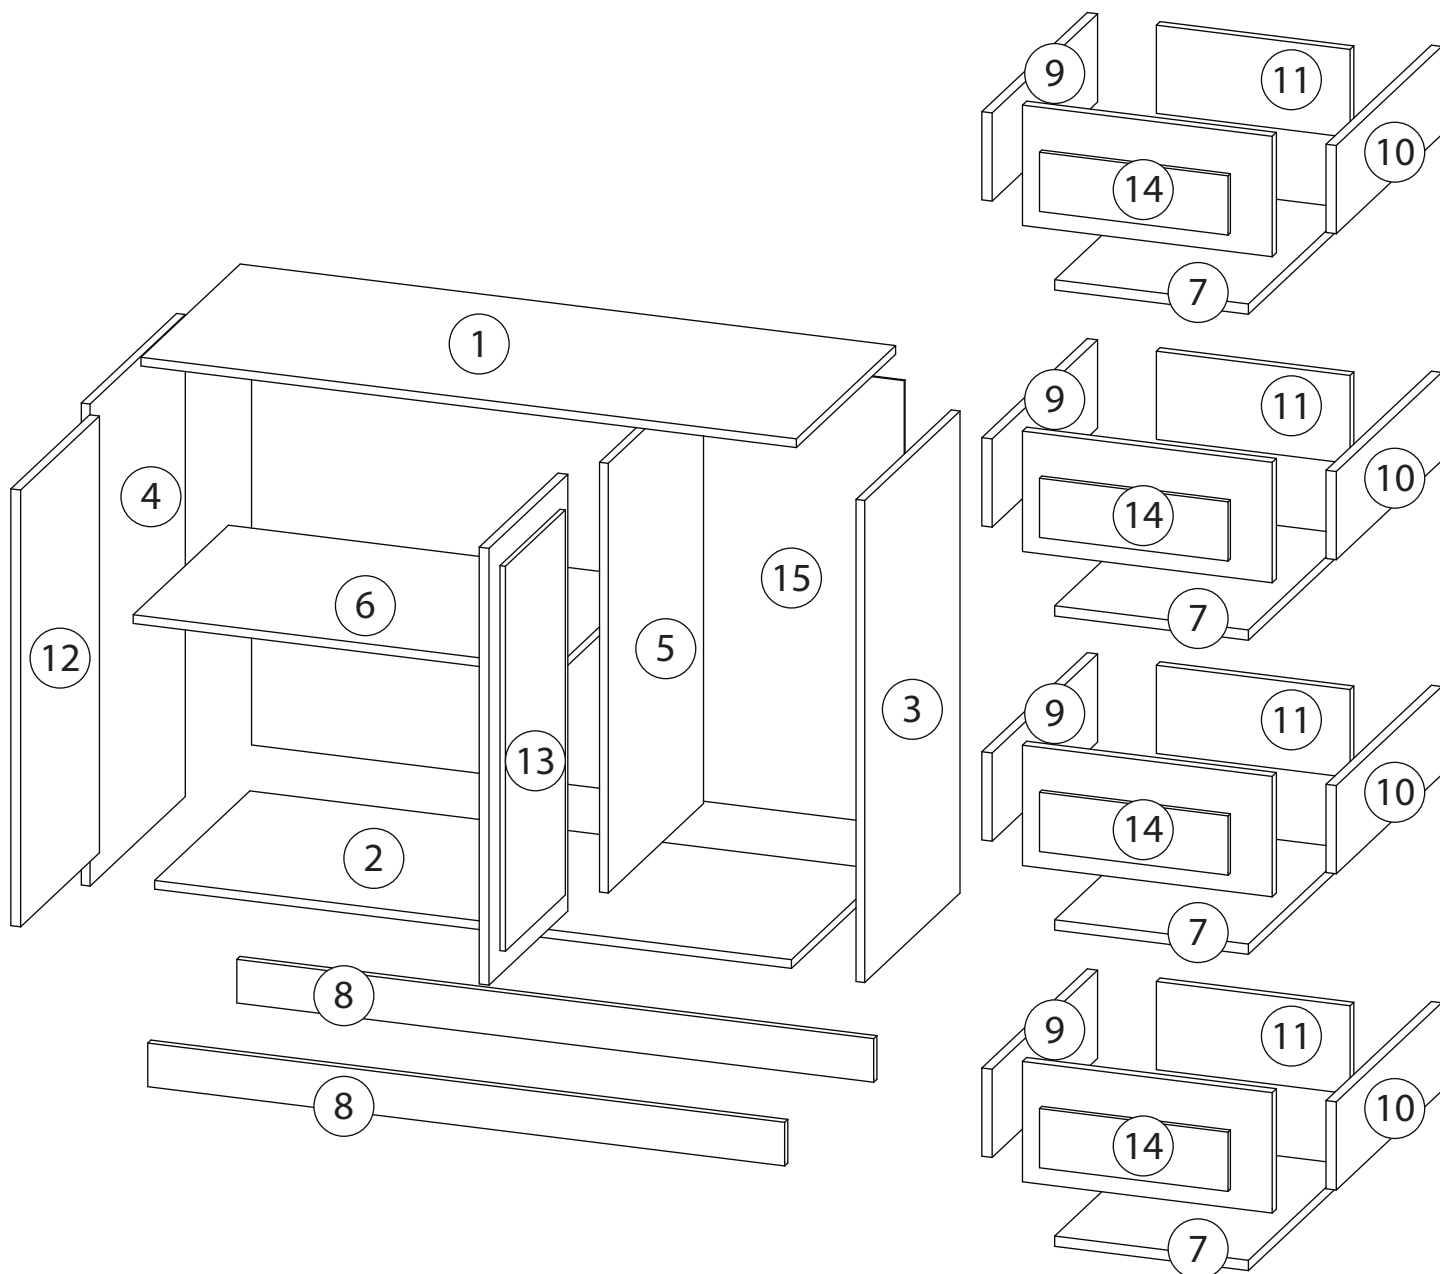



Фурнитура

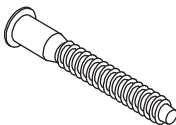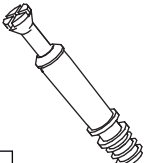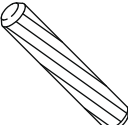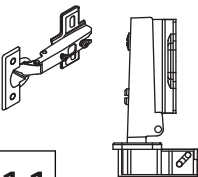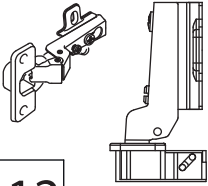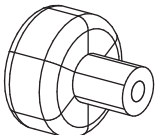				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	108	109
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Винт для стяжки рафикс</u>	<u>Стяжка рафикс</u>
				
110	111	112	114	116
<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Петля полунакладная</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
118				
<u>Ручка кнопка</u>				




1

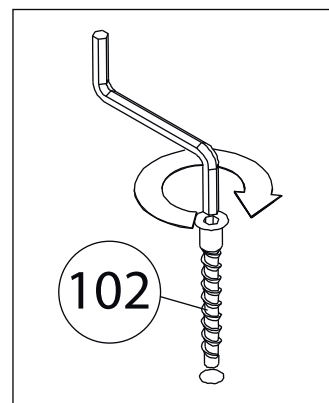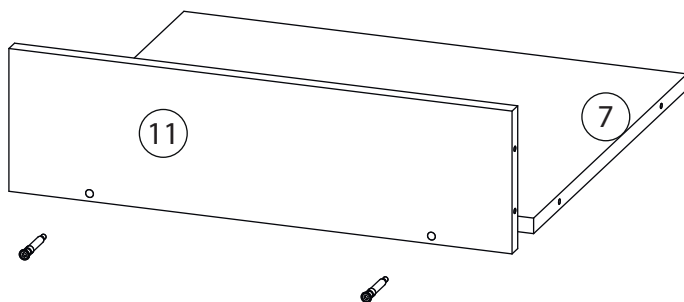




2

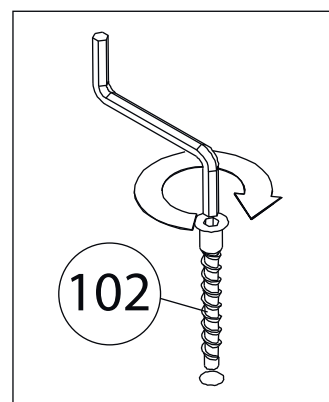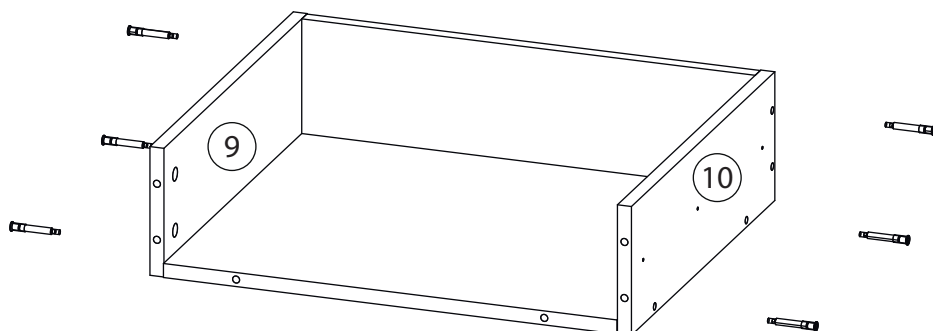

3

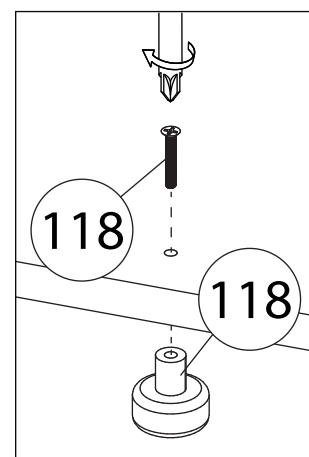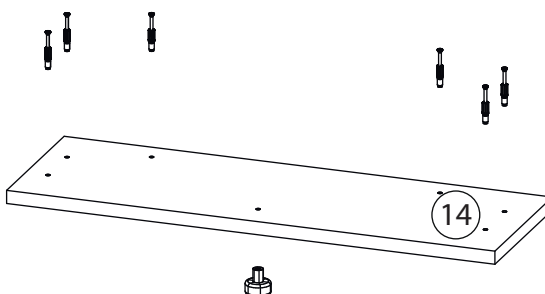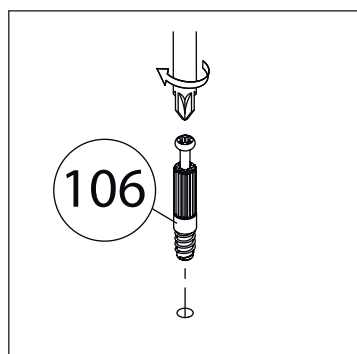

4

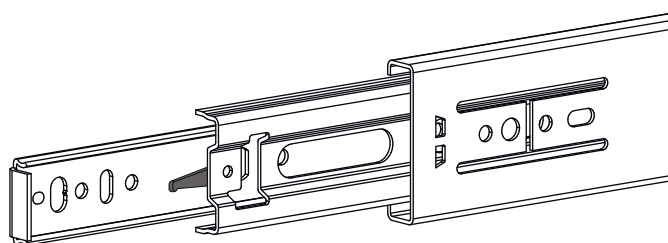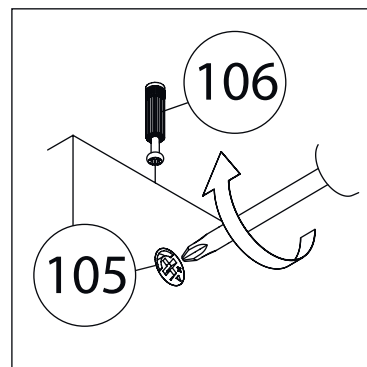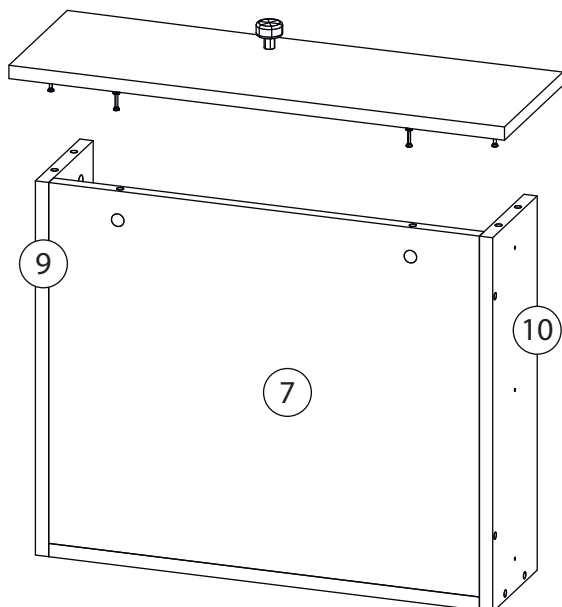


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

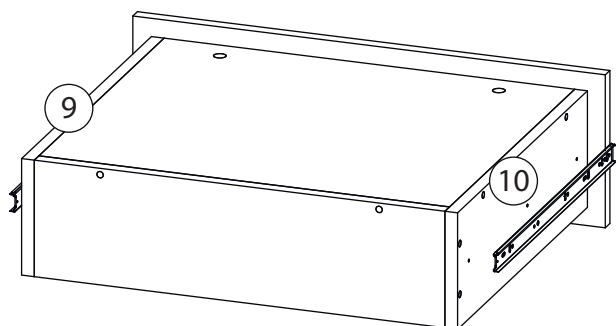



Шариковые направляющие

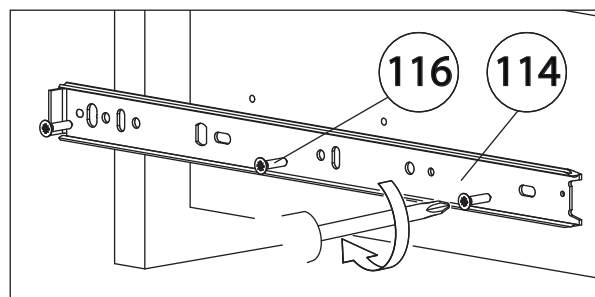



6

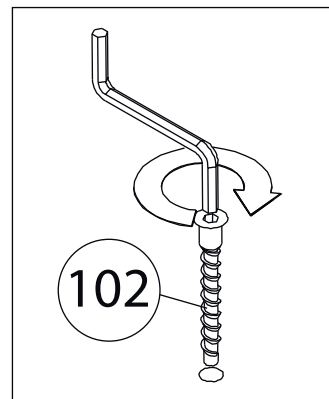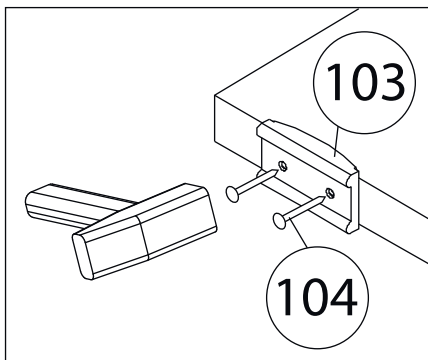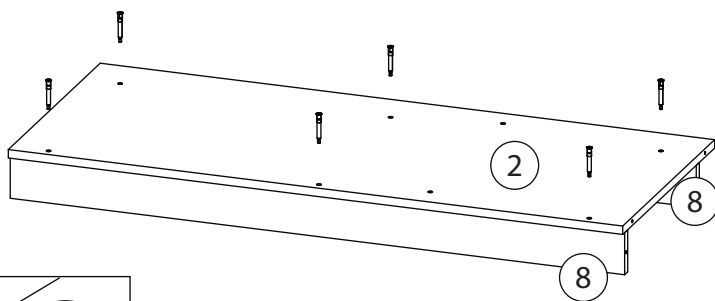



7

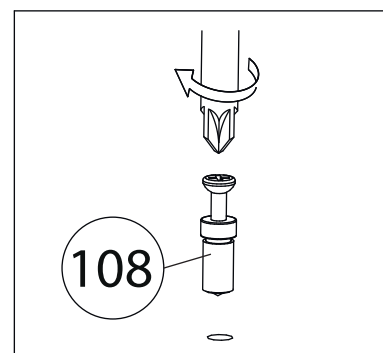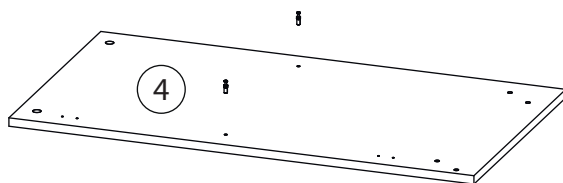



8

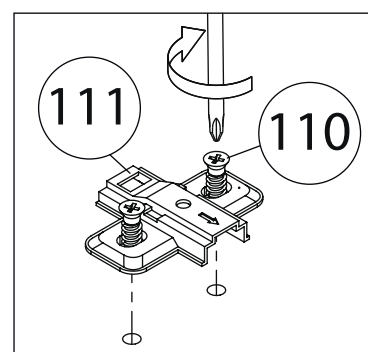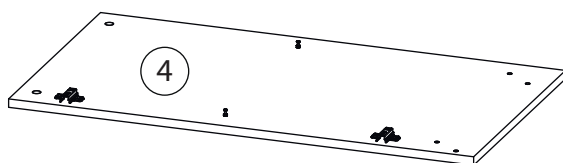



9

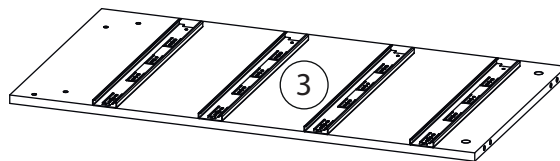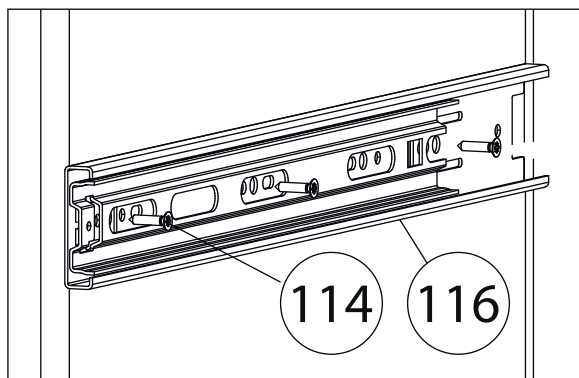



10

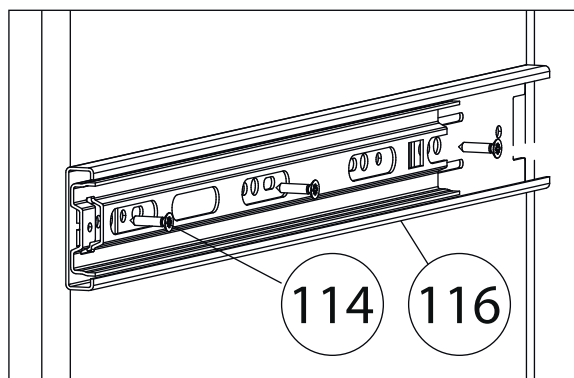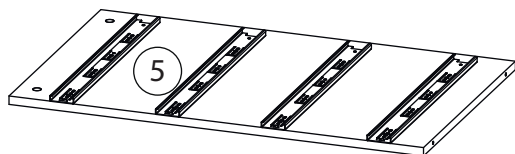



11

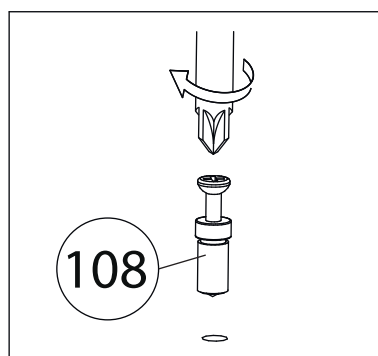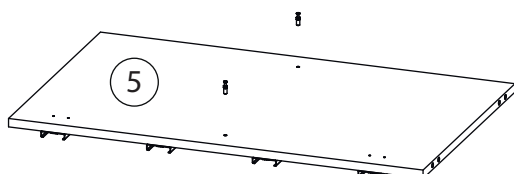



12

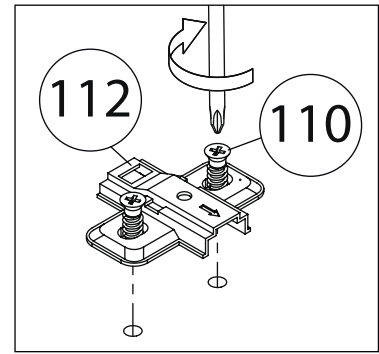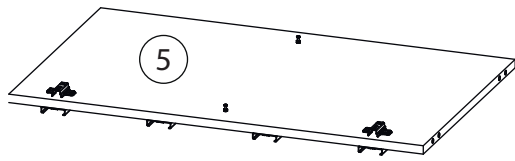



13

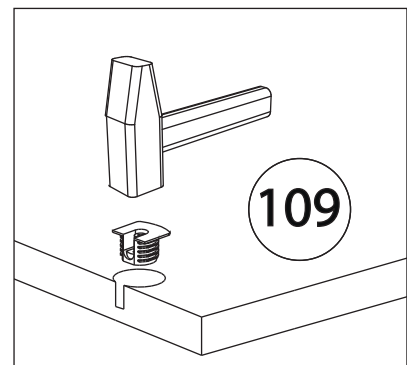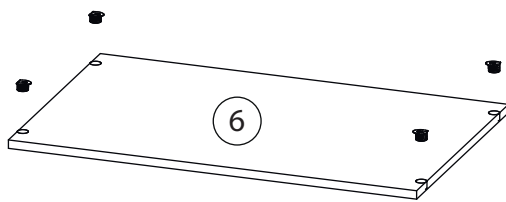



14

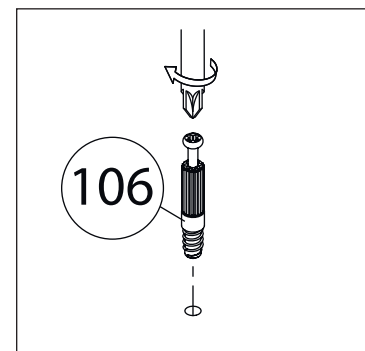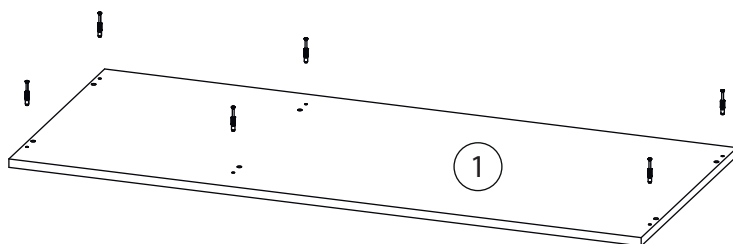



15

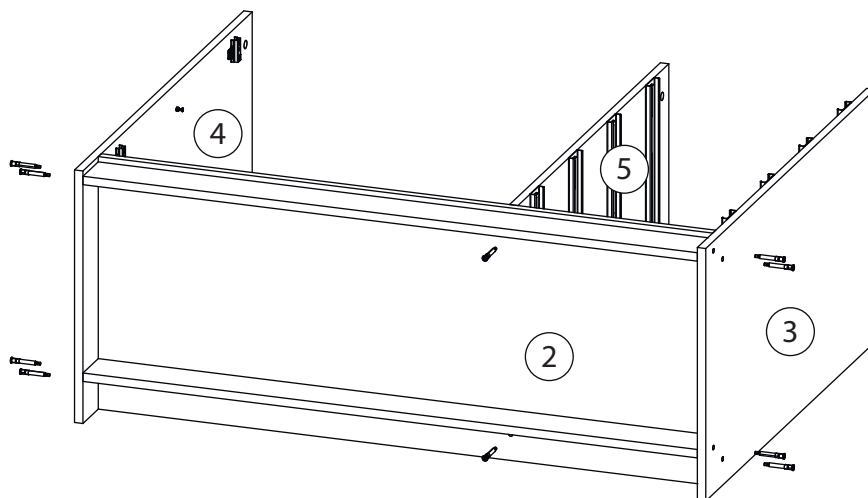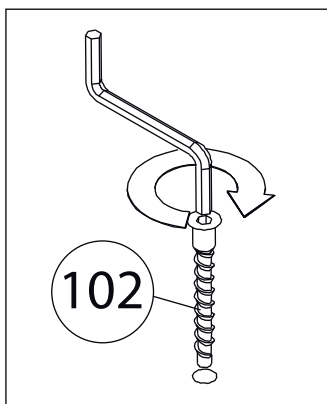



16

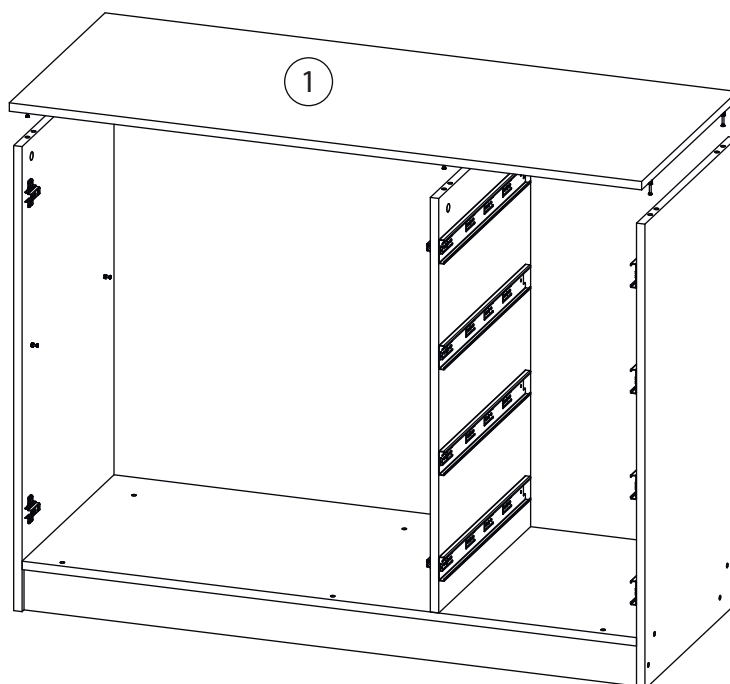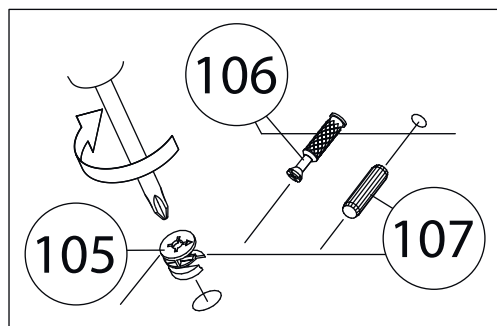


17

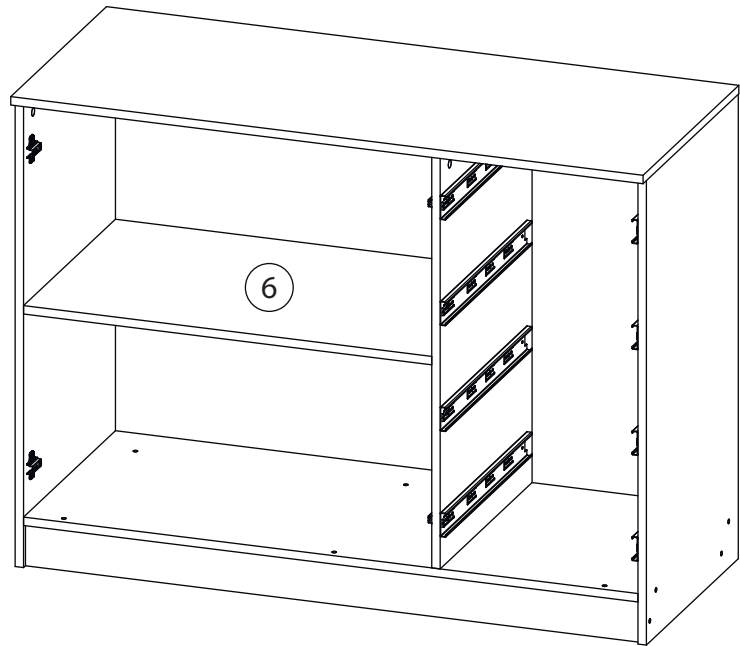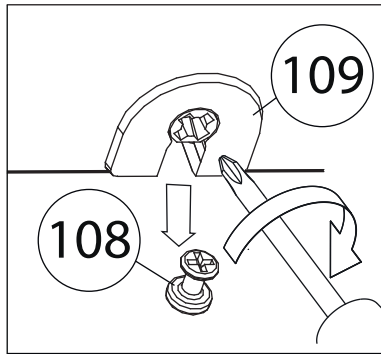


18

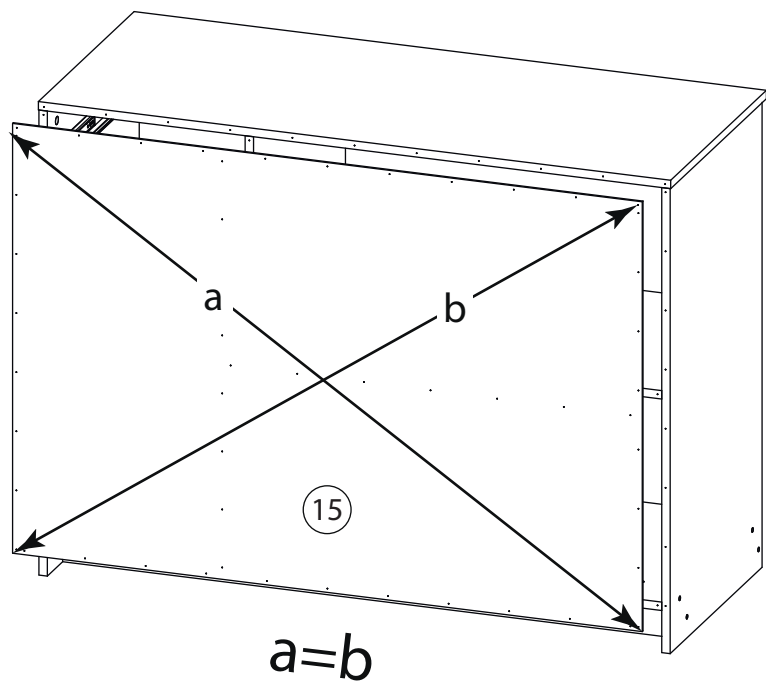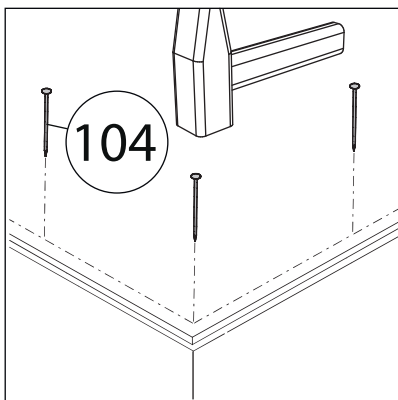


19

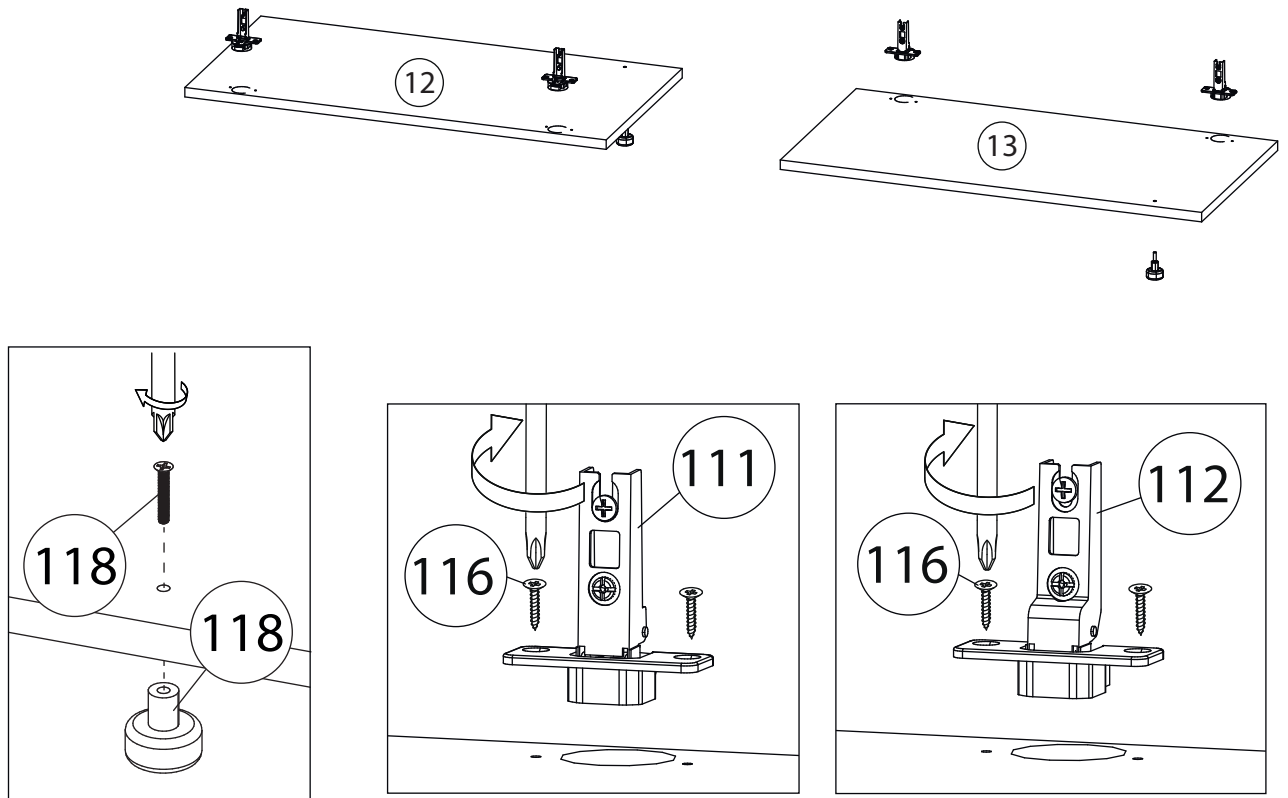


20

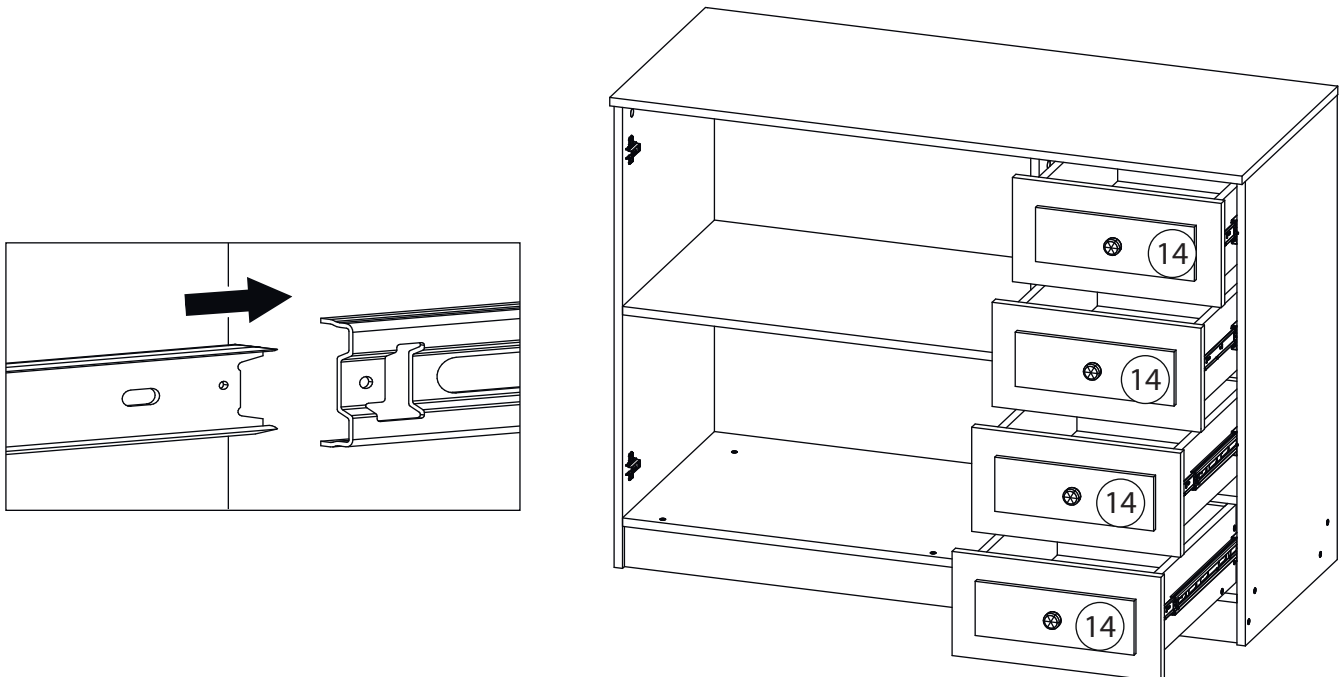

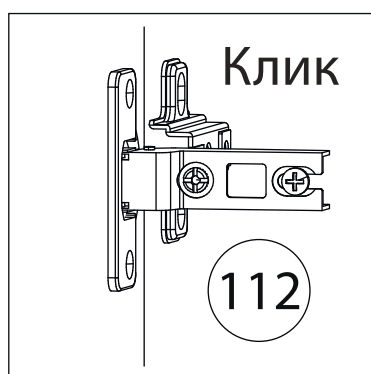

Заклеить технические отверстия заглушками.

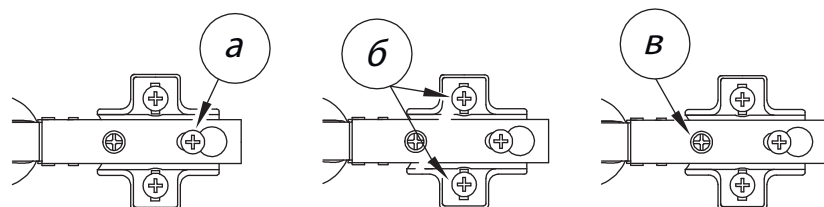

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали