


Инструкция по сборке






Маэстро

Комод -9











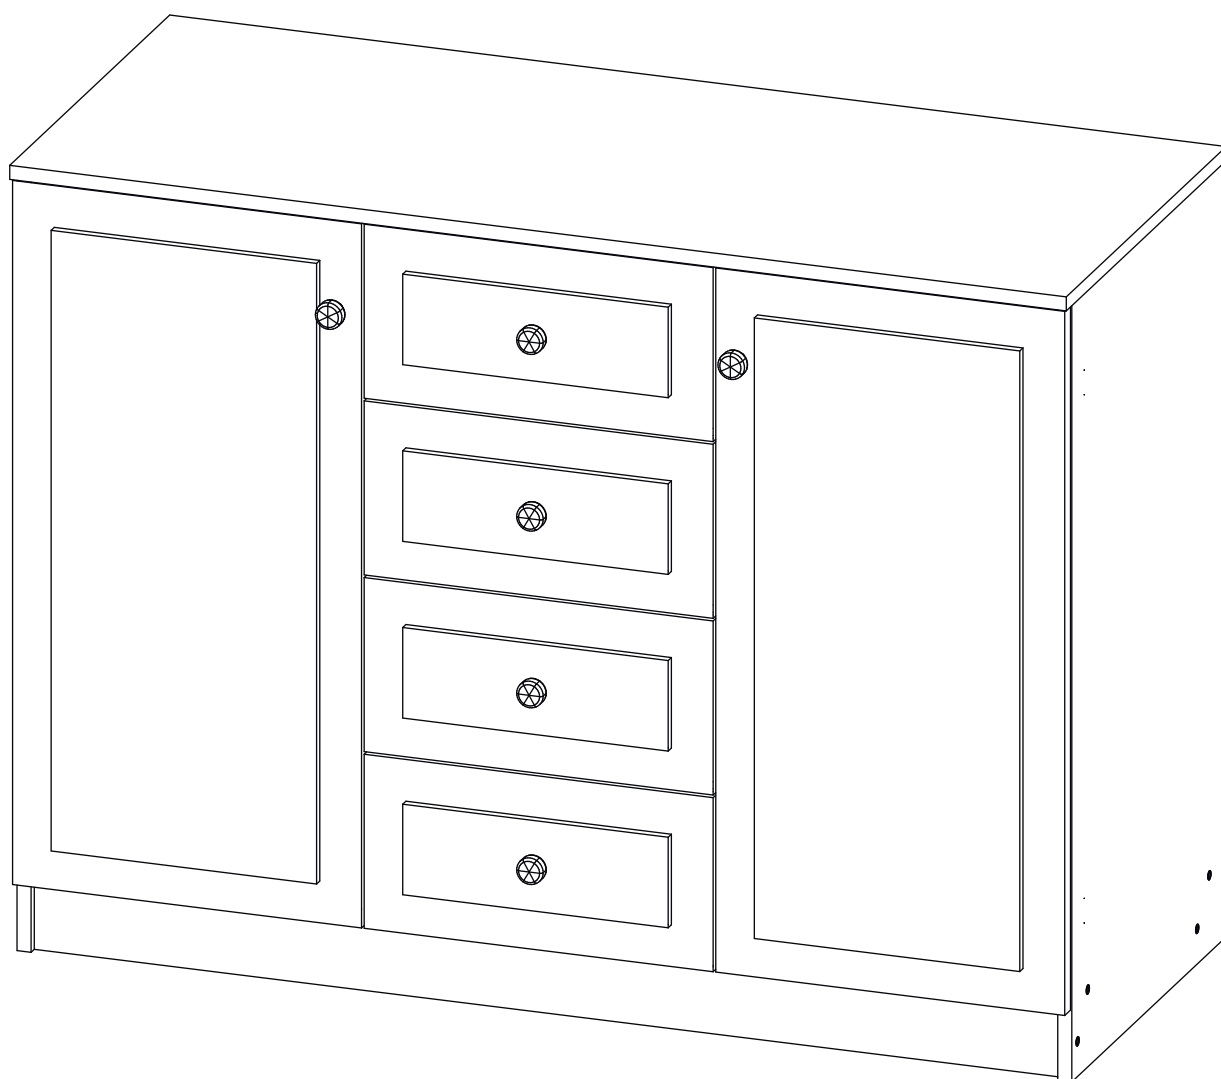


Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1202	500
2	Дно	1	1168	480
3	Бок правый	1	884	480
4	Бок левый	1	884	480
5	Средник	1	788	480
6	Средник	1	788	480
7	Полка	2	376	480
8	Дно ящика	4	326	434
9	Цоколь	2	80	1168
10	Бок. ящ. правая	4	148	450
11	Бок. ящ. левая	4	148	450
12	Задн. пан. ящика	4	148	326
13	Дверь	1	801	397
14	Дверь	1	801	397
15	Фасад ящика	4	198	397
16	Задняя стенка	1	817	1197

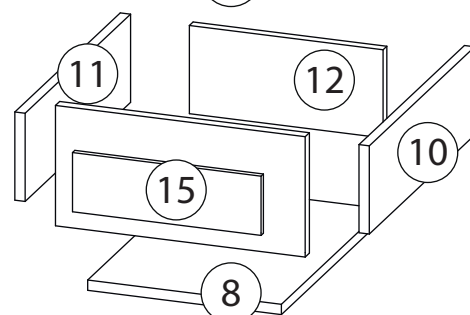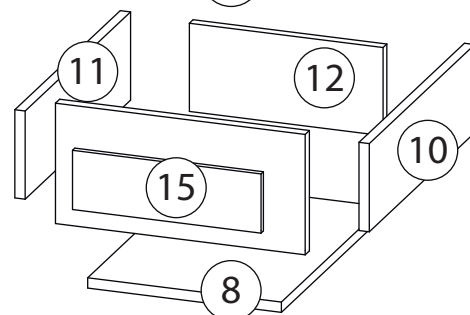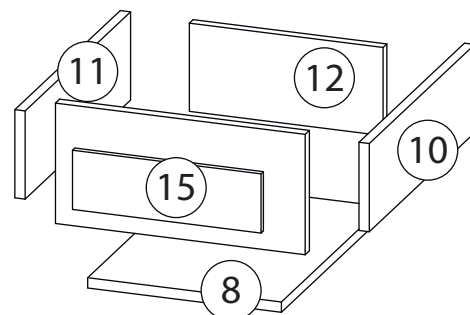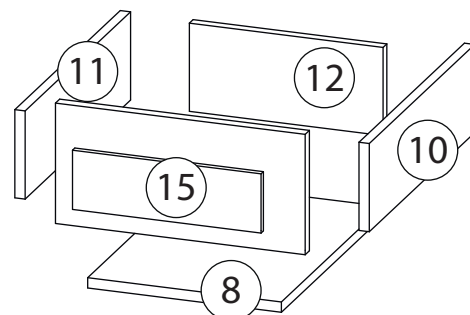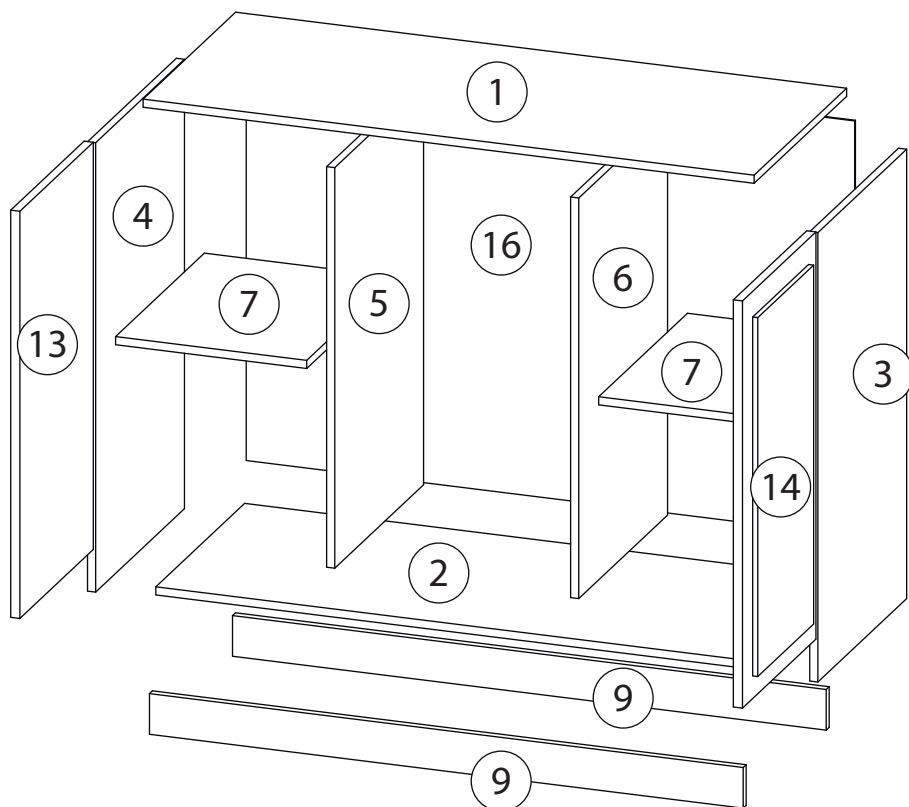



Фурнитура

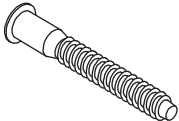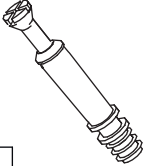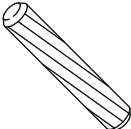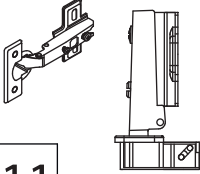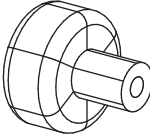				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	108	109
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Винт для стяжки рафикс</u>	<u>Стяжка рафикс</u>
				
110	111	114	116	118
<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Ручка кнопка</u>




1

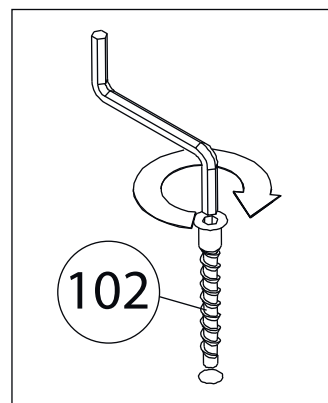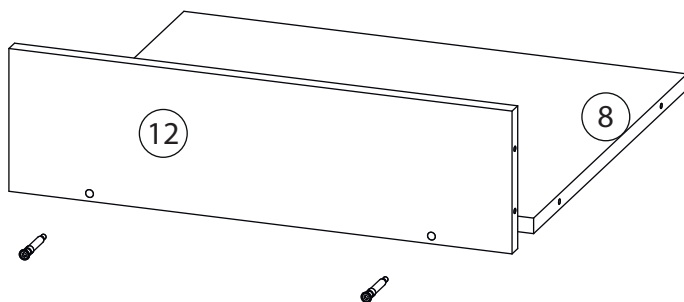




2

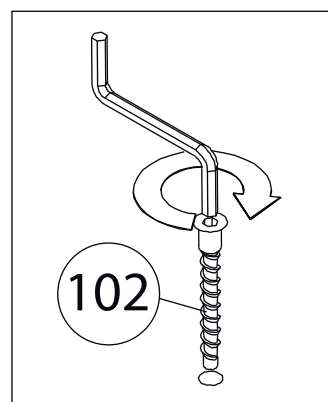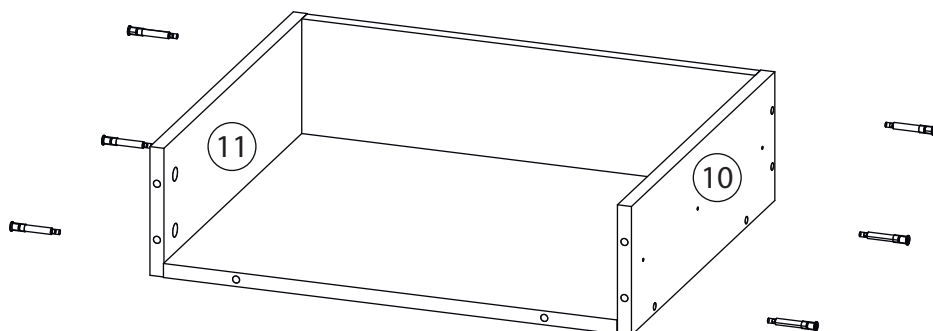

3

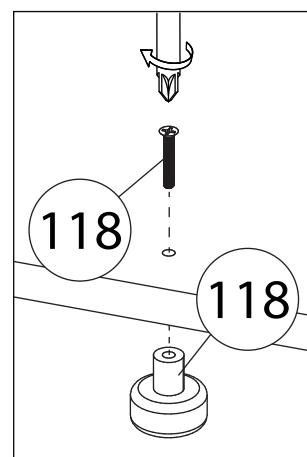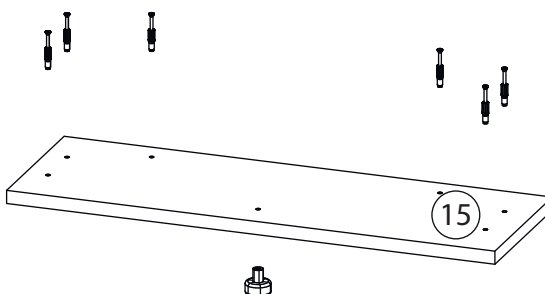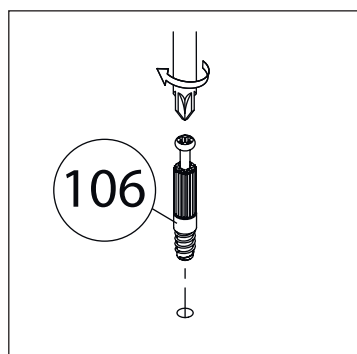

4

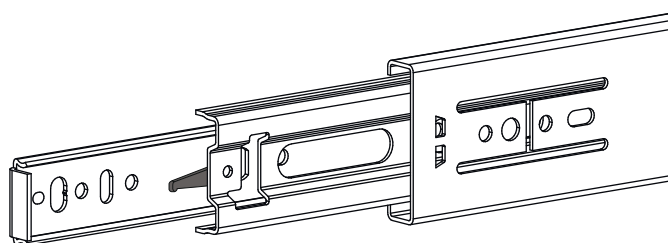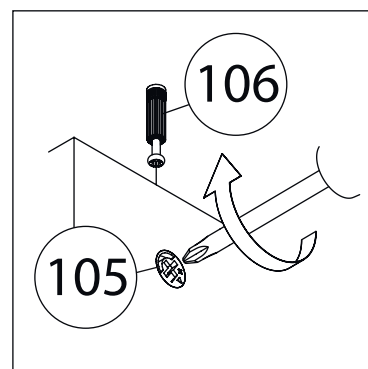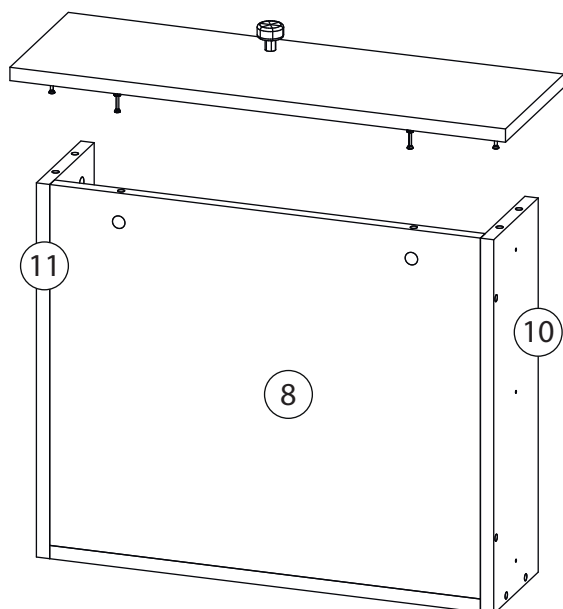


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

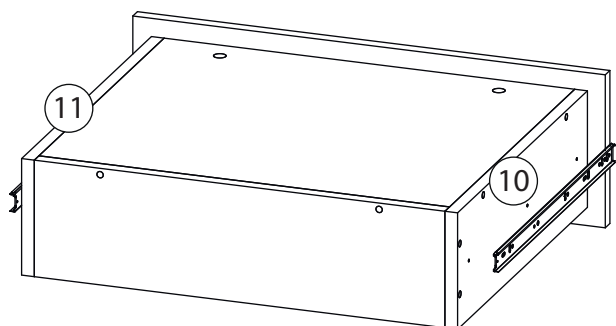



Шариковые направляющие

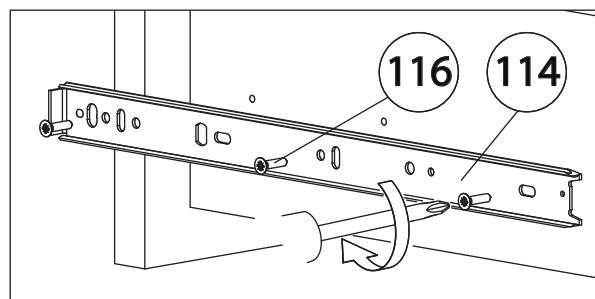



6

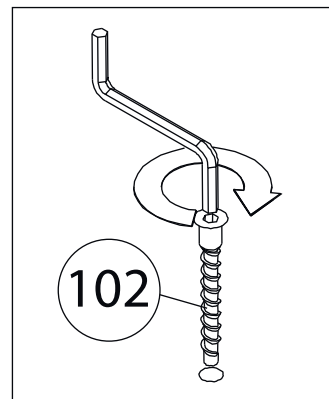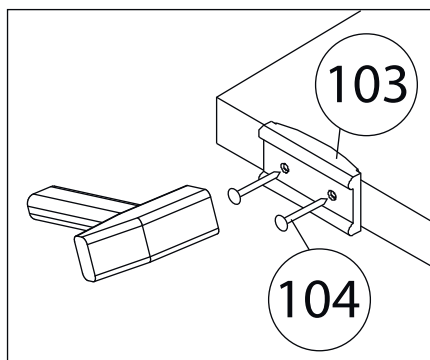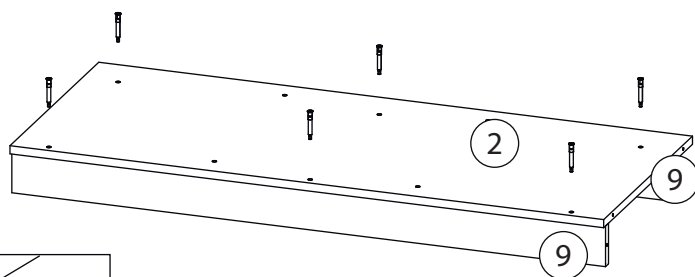

7

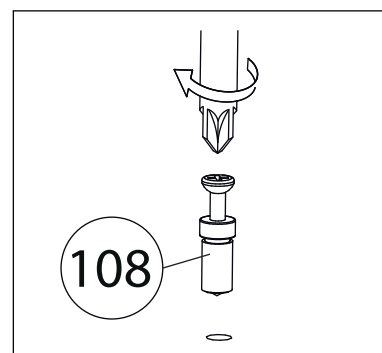
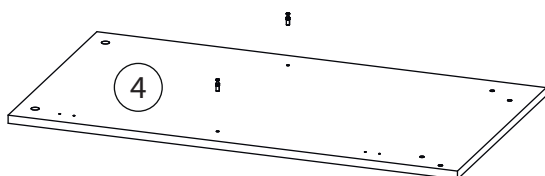


8

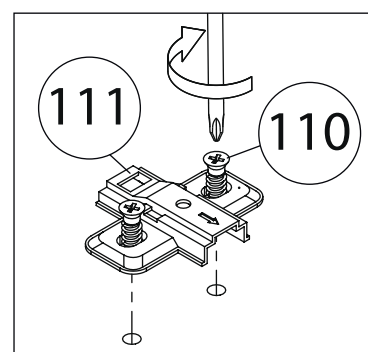
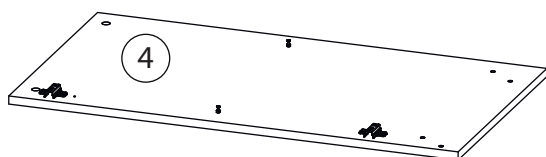


Бок правый (3)
собирается зеркально

9

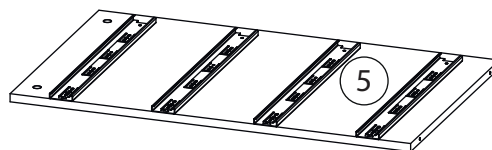
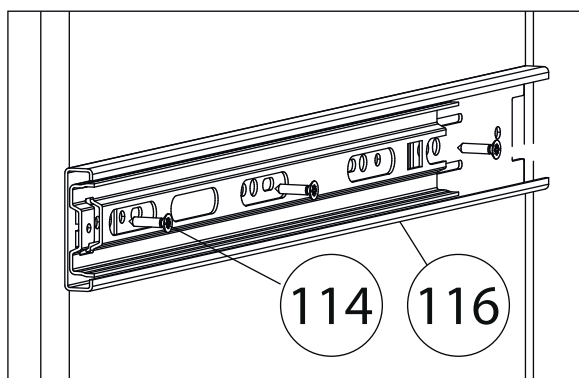


10

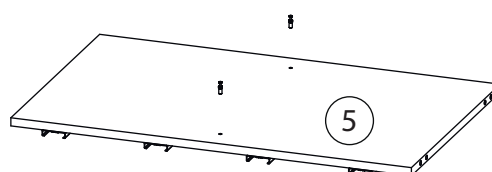
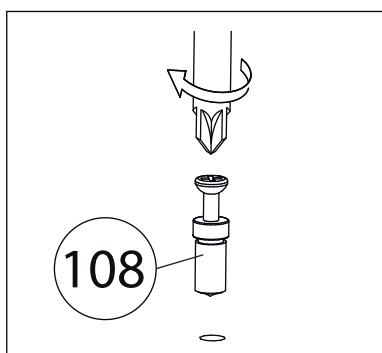


Стредник (6)
собирается зеркально





11

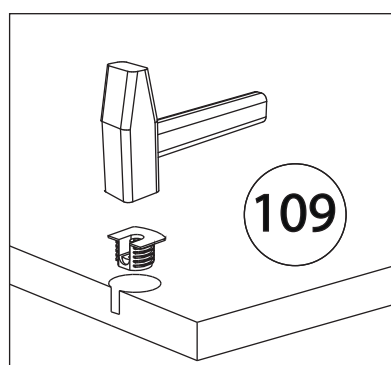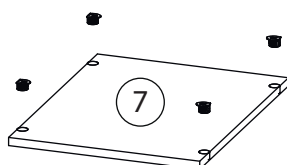



12

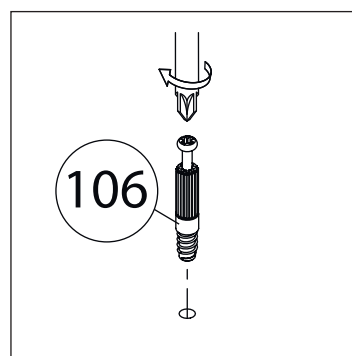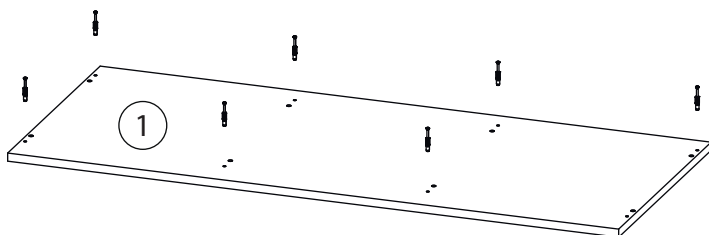



13

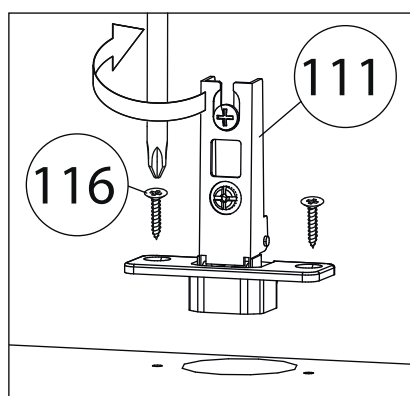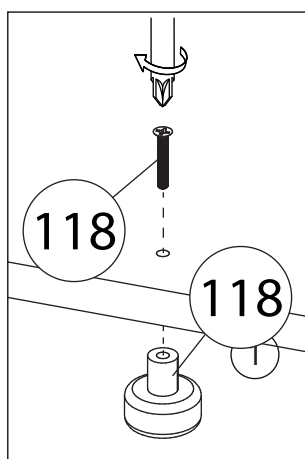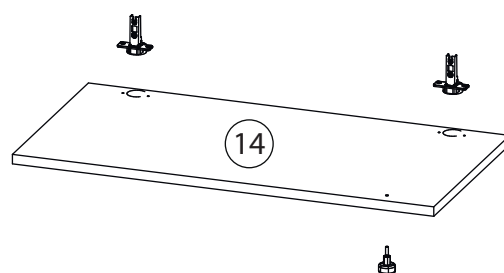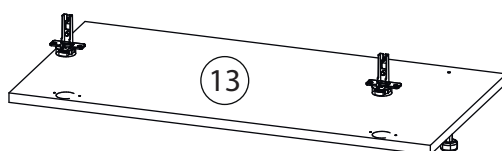



15

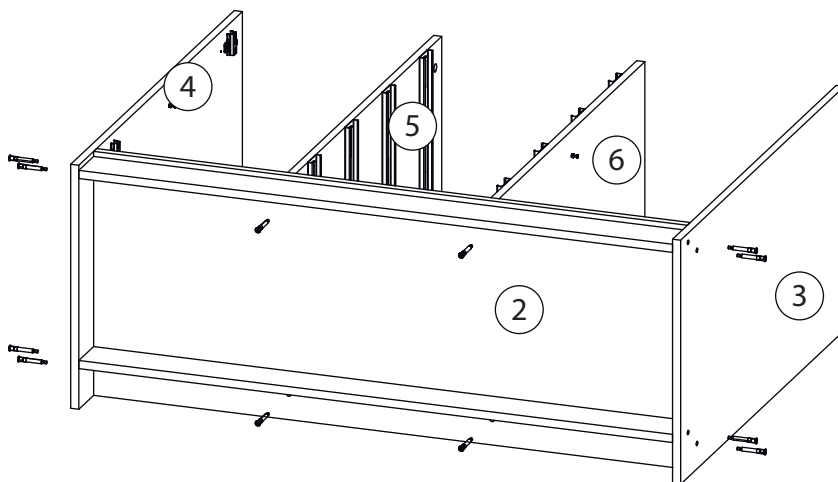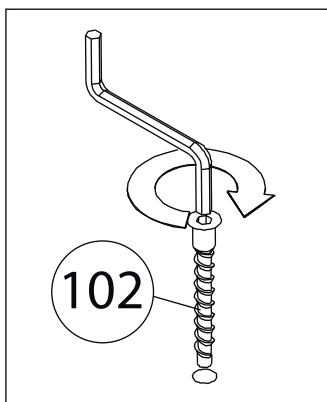



16

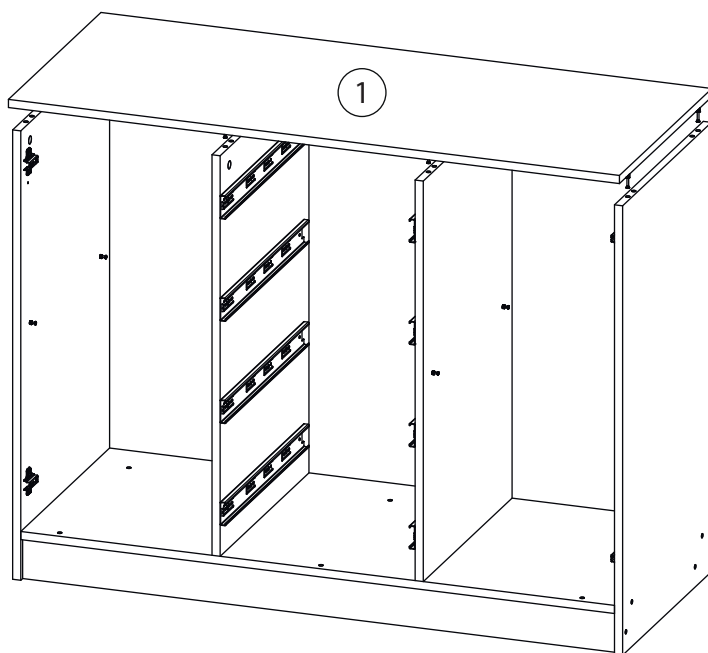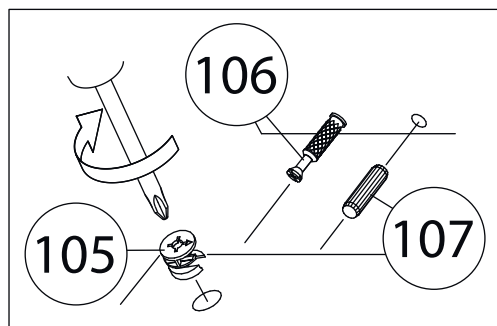



17

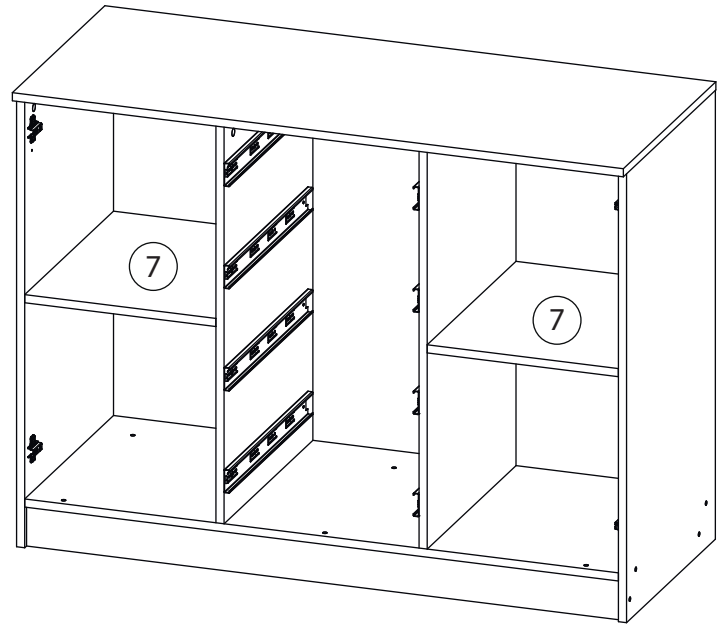
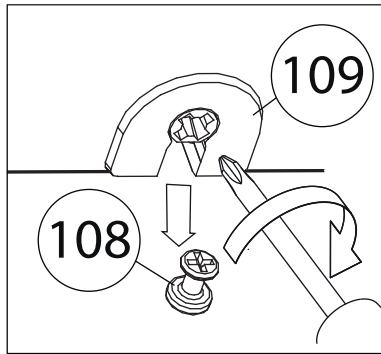


18

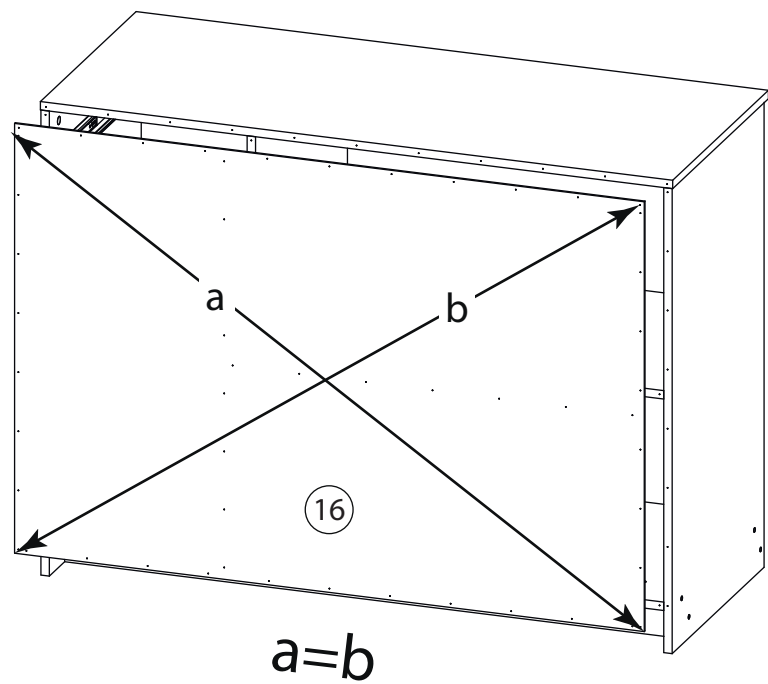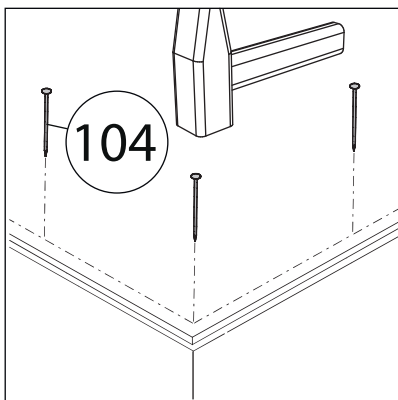


19

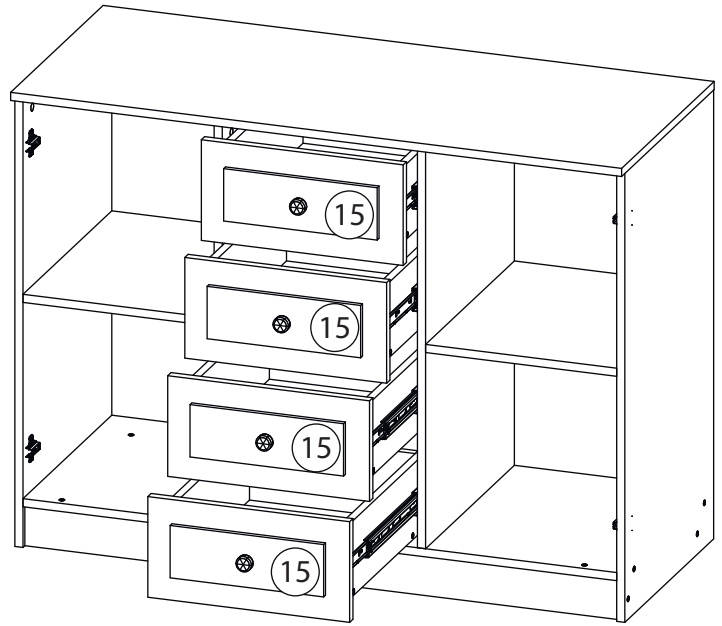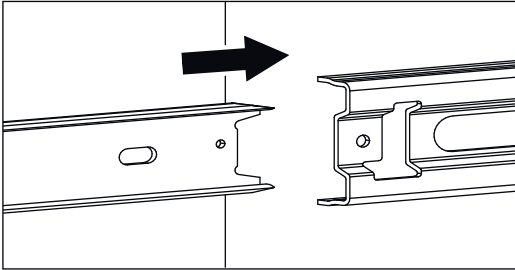

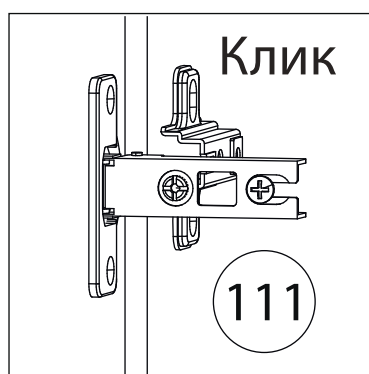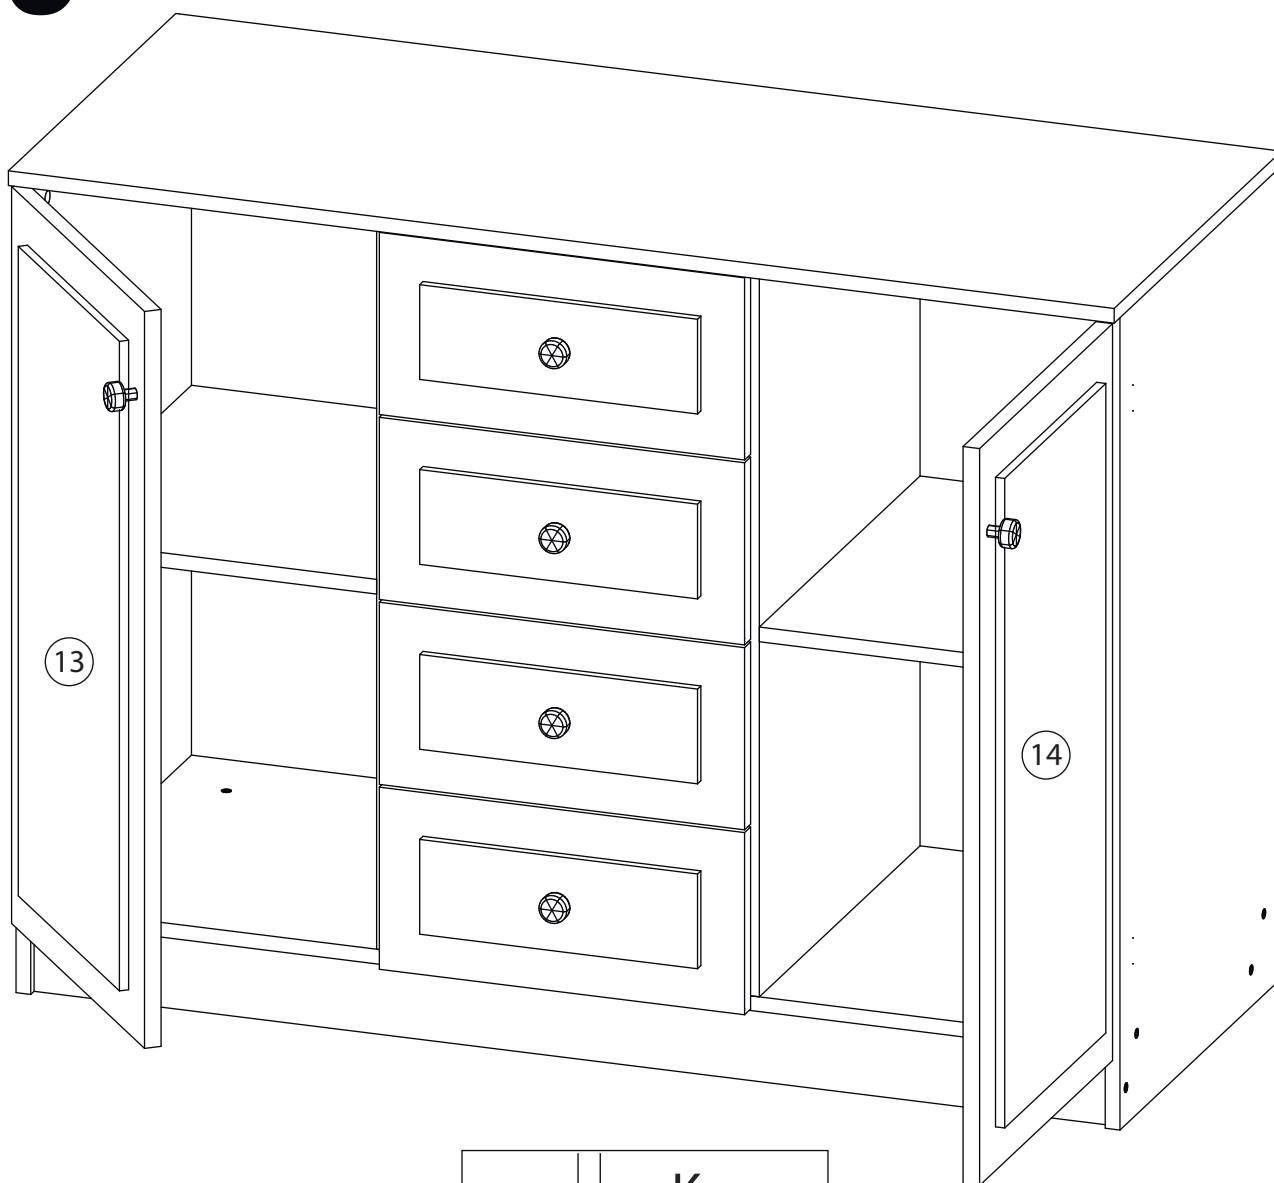

Заклеить технические отверстия заглушками.

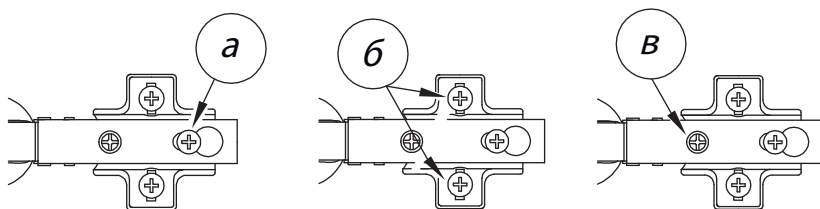

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали