


Инструкция по сборке


Маэстро

Комод -11








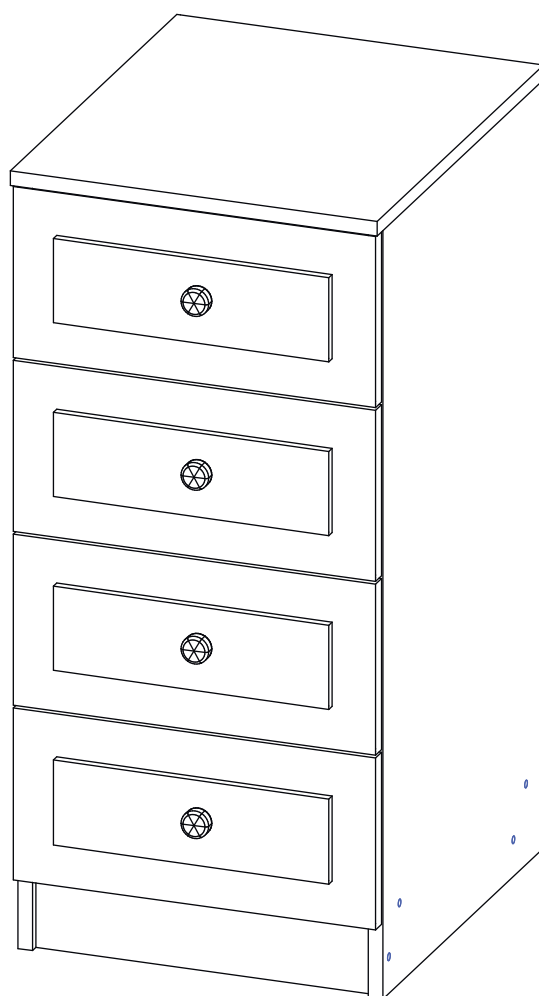


Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1054	480
2	Бок левый	1	1054	480
3	Крышка	1	402	500
4	Дно	1	368	480
5	Дно ящика	4	310	434
6	Бок. ящ. левая	4	190	450
7	Бок. ящ. правая	4	190	450
8	Ребро жесткости	1	200	368
9	Задн. пан. ящика	4	190	310
10	Цоколь	2	80	368
11	Фасад ящика	4	240	397
12	Задняя стенка	1	987	397

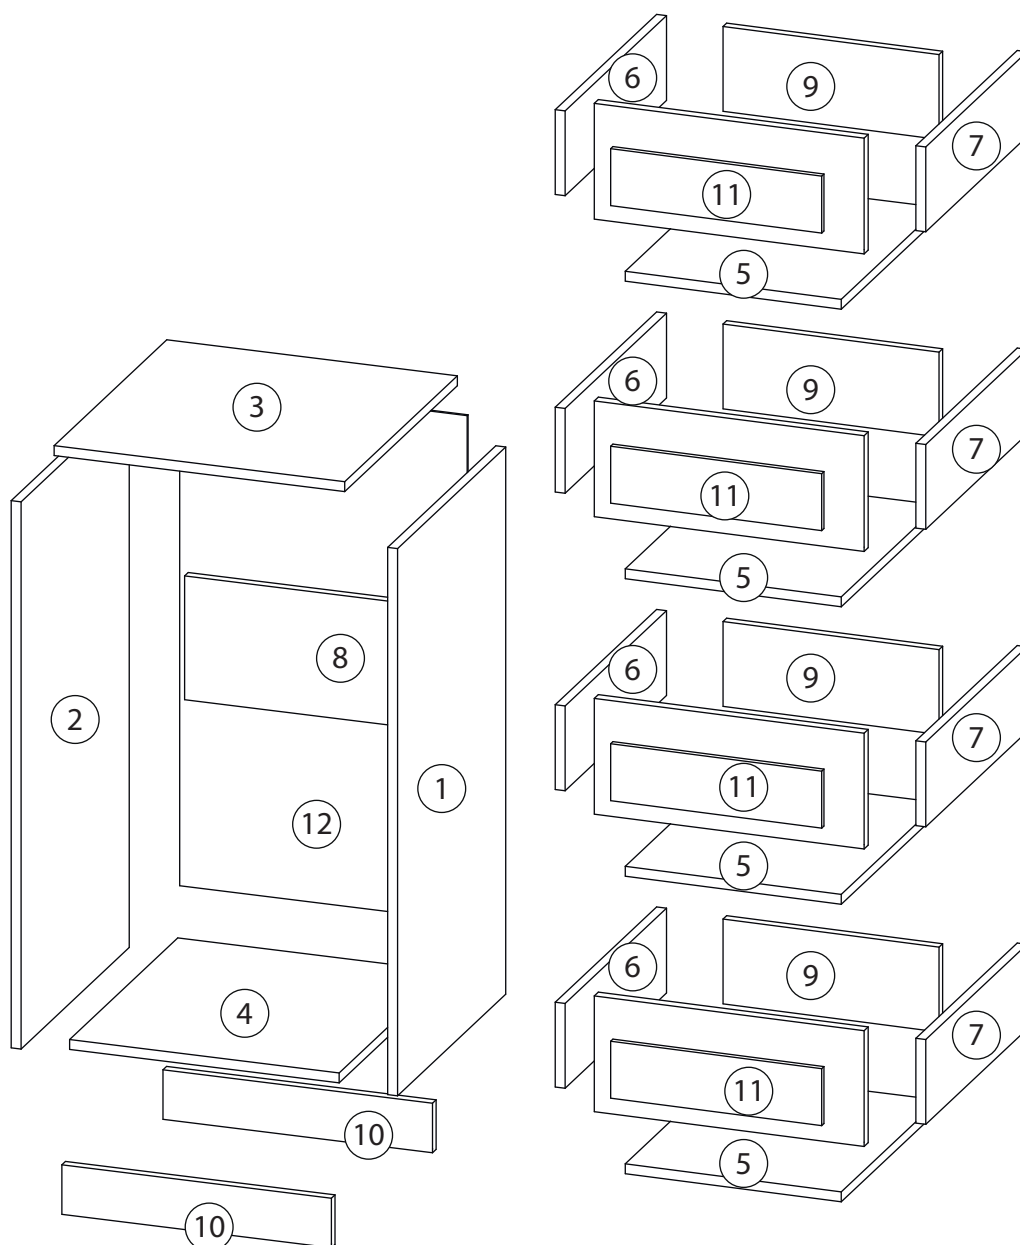



Фурнитура

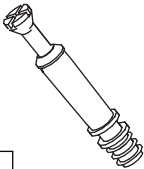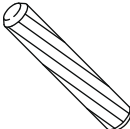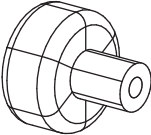				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	114	116
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
118				
<u>Ручка кнопка</u>				




1

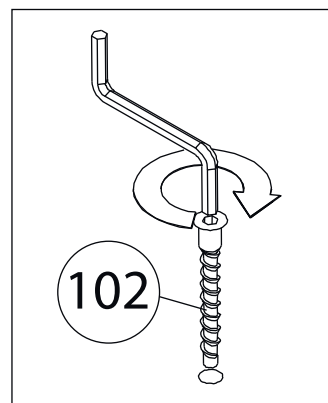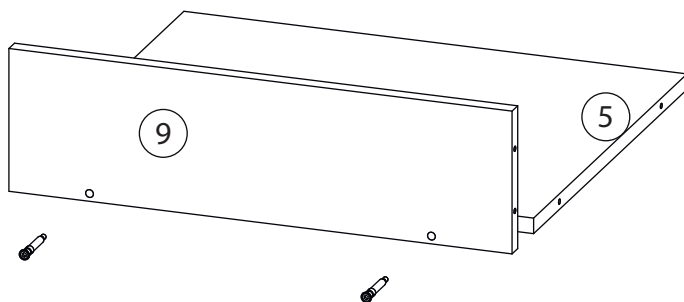




2

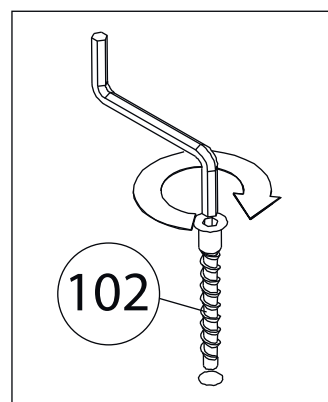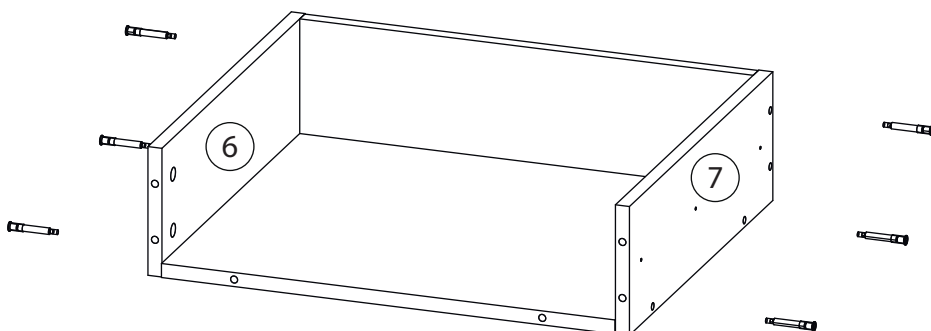

3

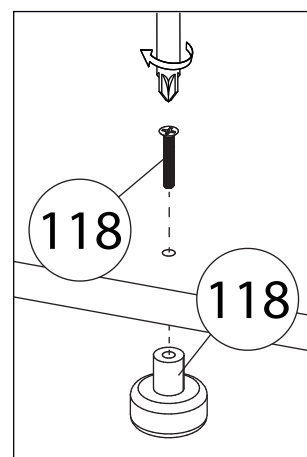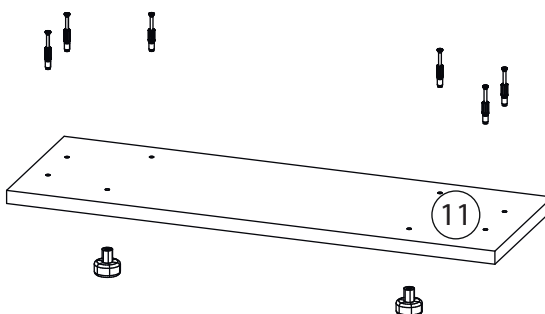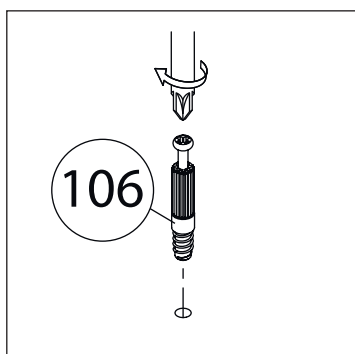

4

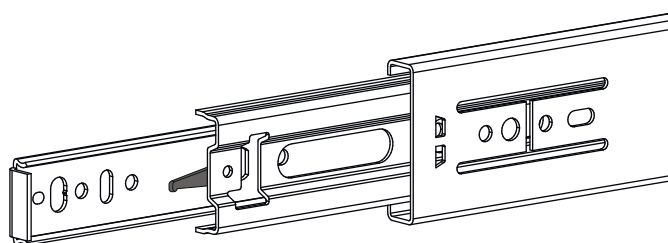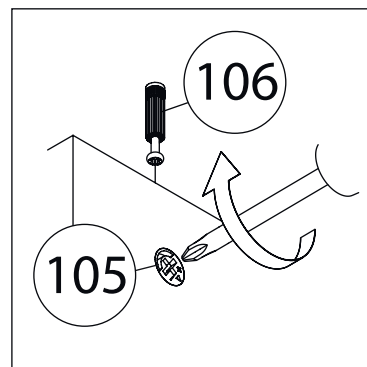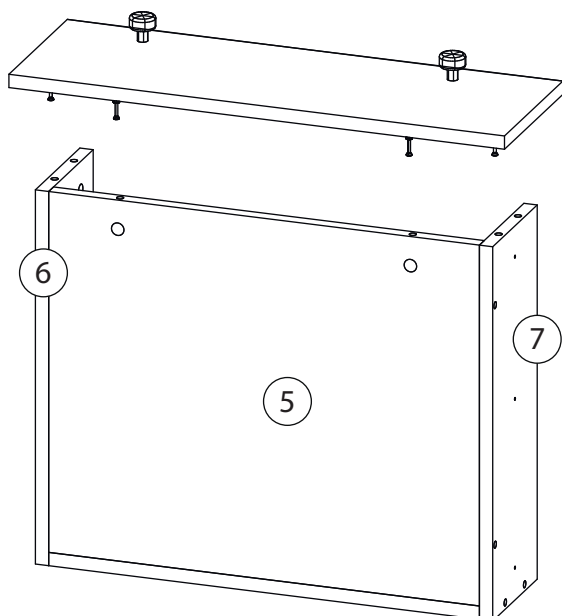


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

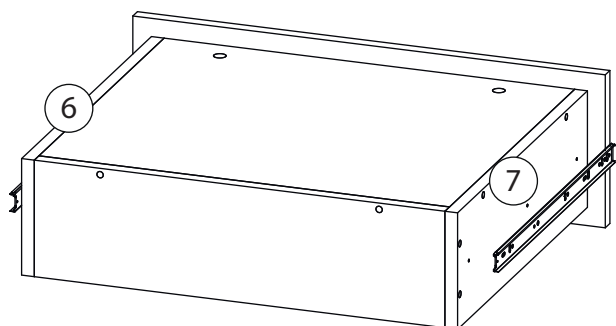



Шариковые направляющие

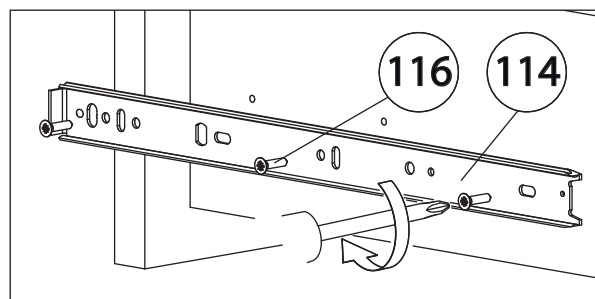




6

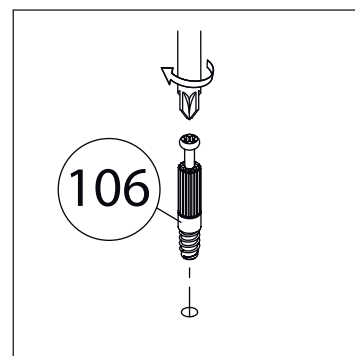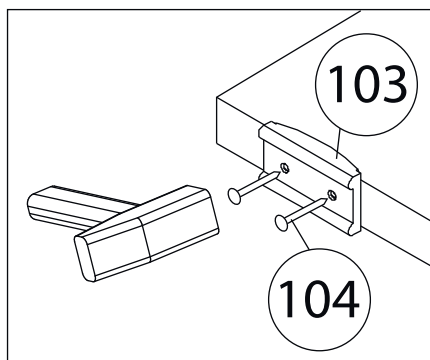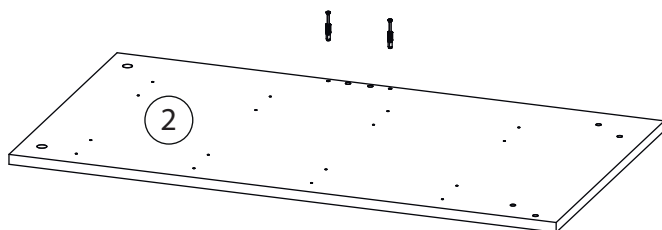


7

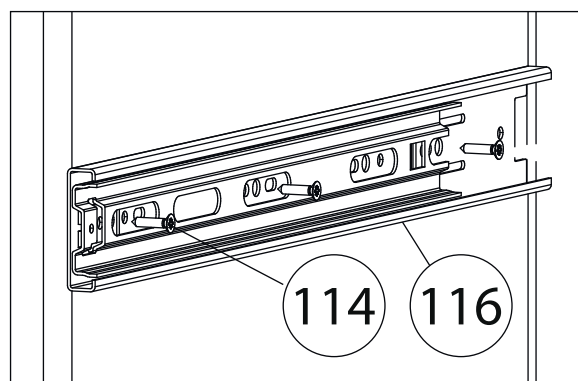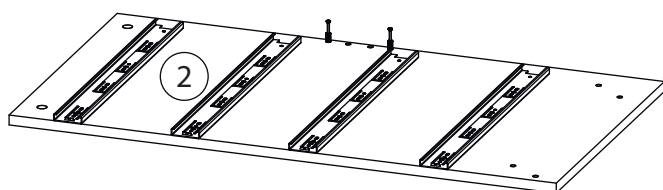


8

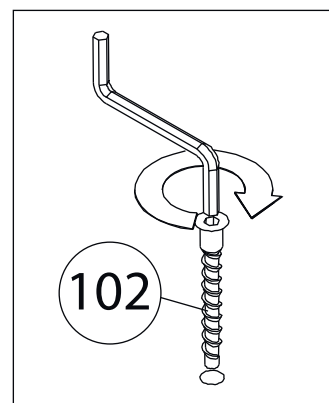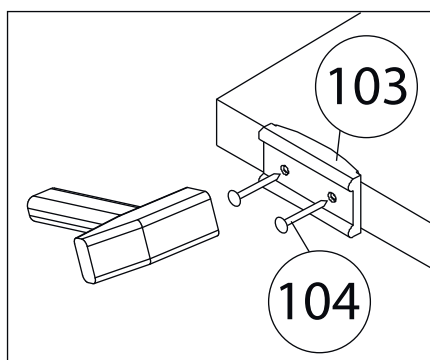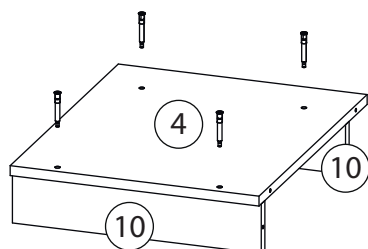



9

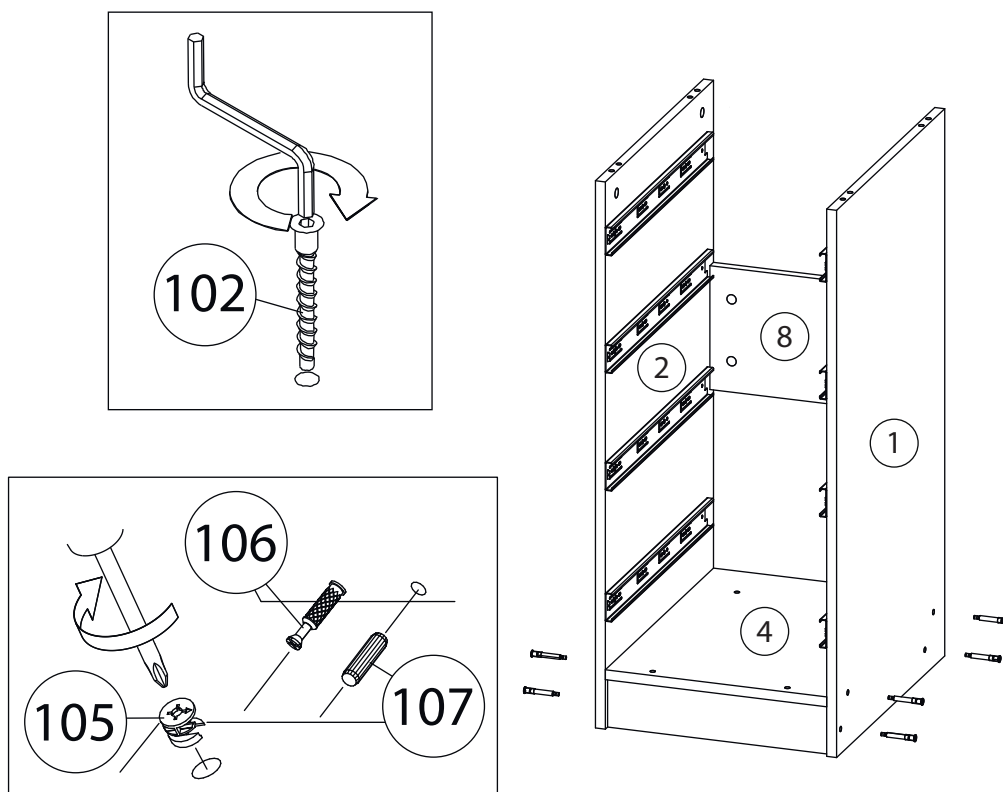



10


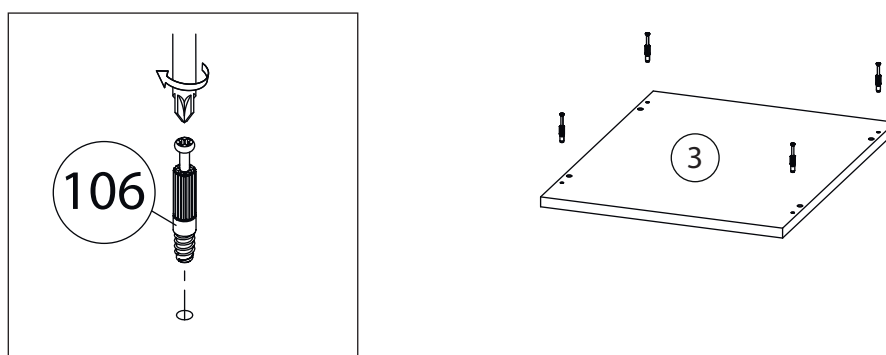


11

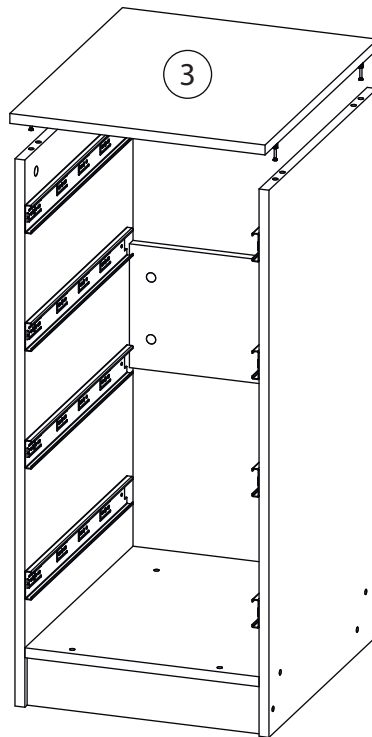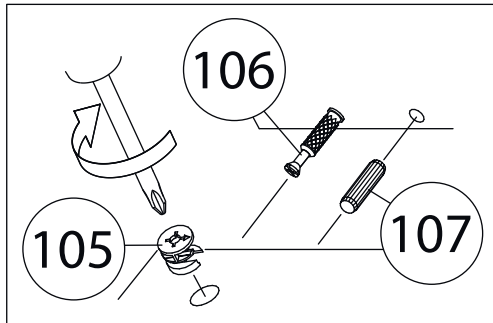

12

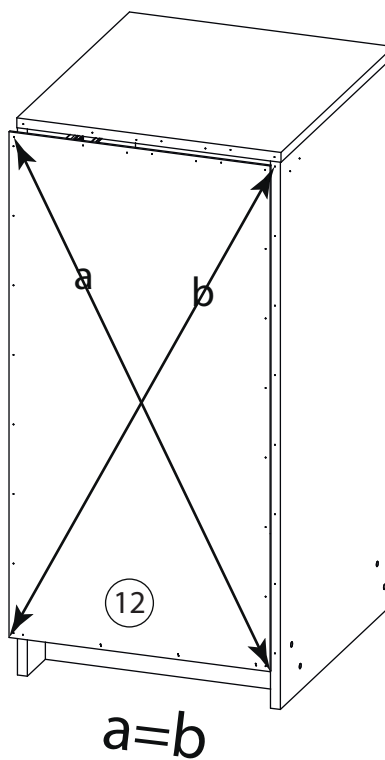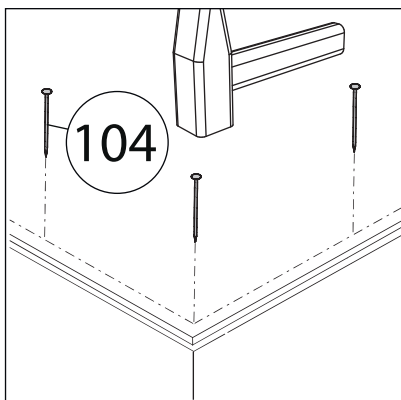

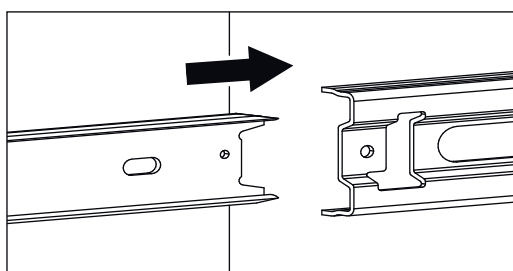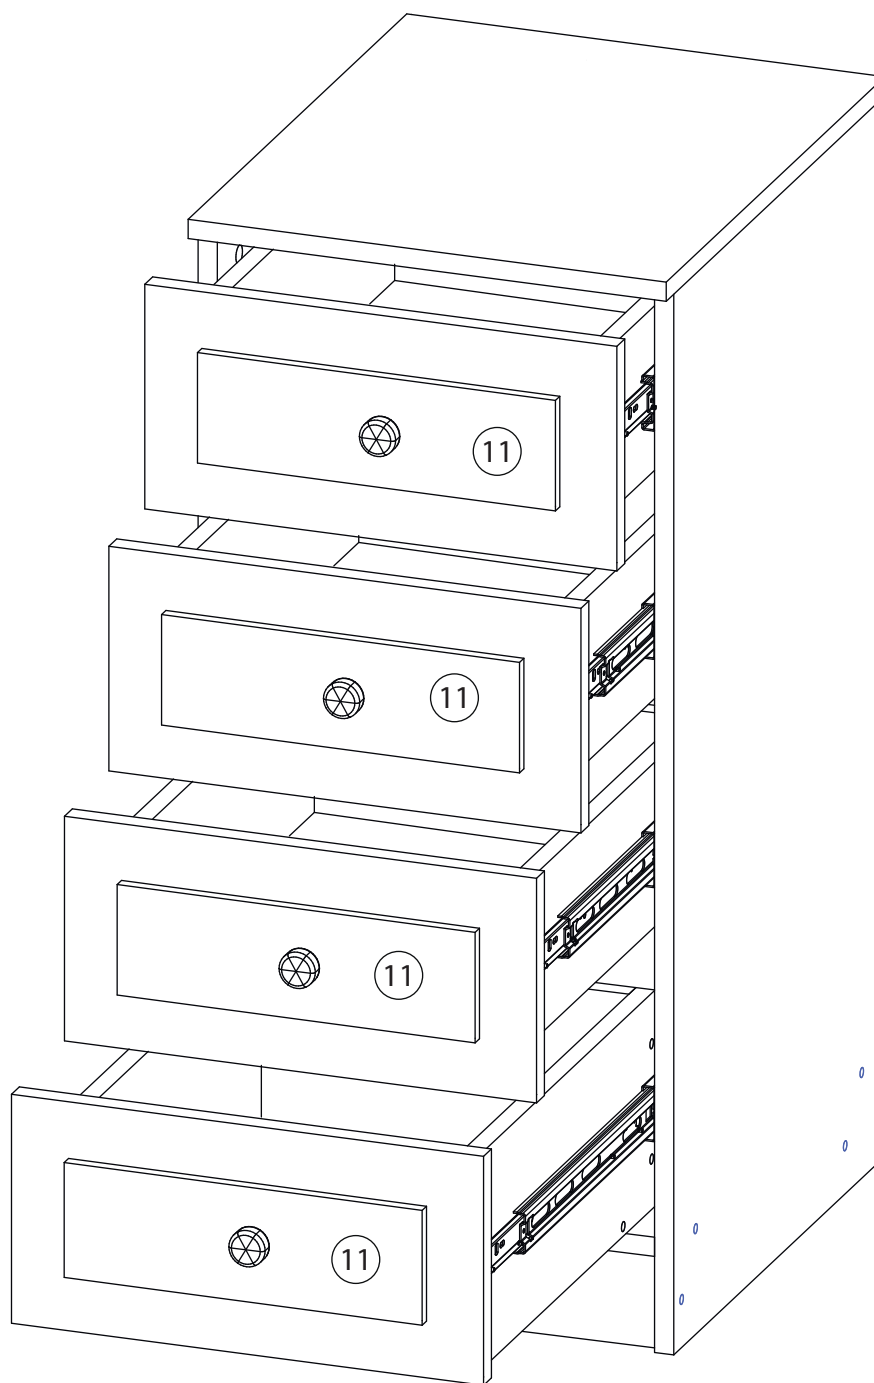

Заклеить технические отверстия заглушками.