
Инструкция по сборке


Хелена - 2


Комод

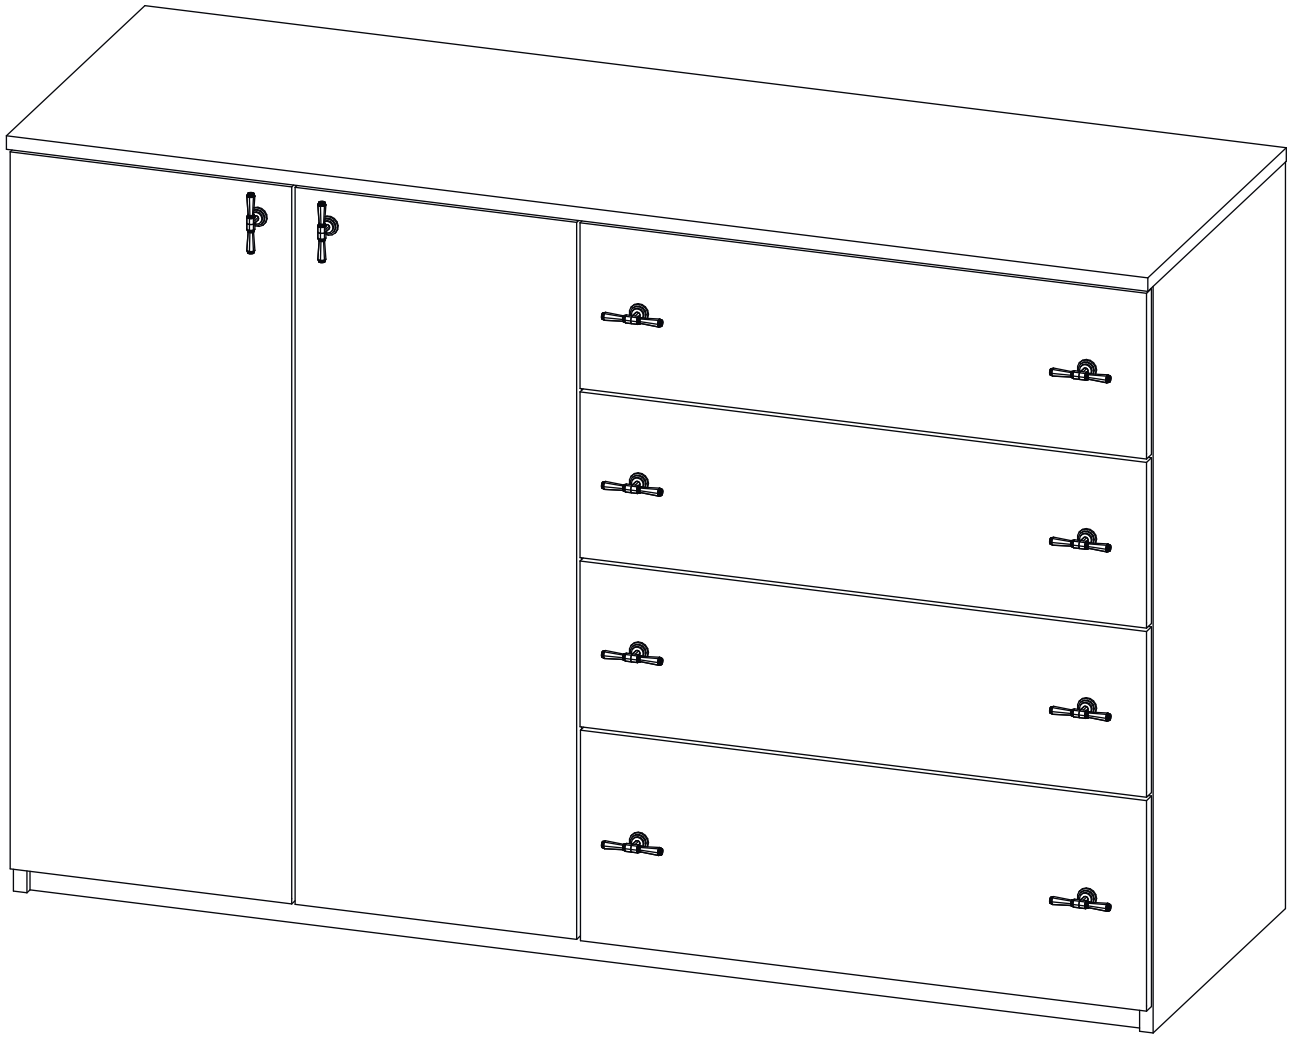















Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1350	450
2	Дно	1	1316	430
3	Бок Пр	1	884	430
4	Бок Л	1	884	430
5	Вертикаль	1	788	425
6	Фасад	1	848	333
7	Фасад	1	848	333
8	Полка	1	650	424
9	Дно ящика	4	592	384
10	Фасад ящика	1	249	669,5
11	Фасад ящика	3	196	670
12	Ребро жесткости	1	200	650
13	Цоколь	2	80	1316
14	Задн. пан. ящика	4	146	592
15	Бок. ящ. левая	4	146	400
16	Бок. ящ. правая	4	146	400
17	Задняя стенка	4	806	332,5

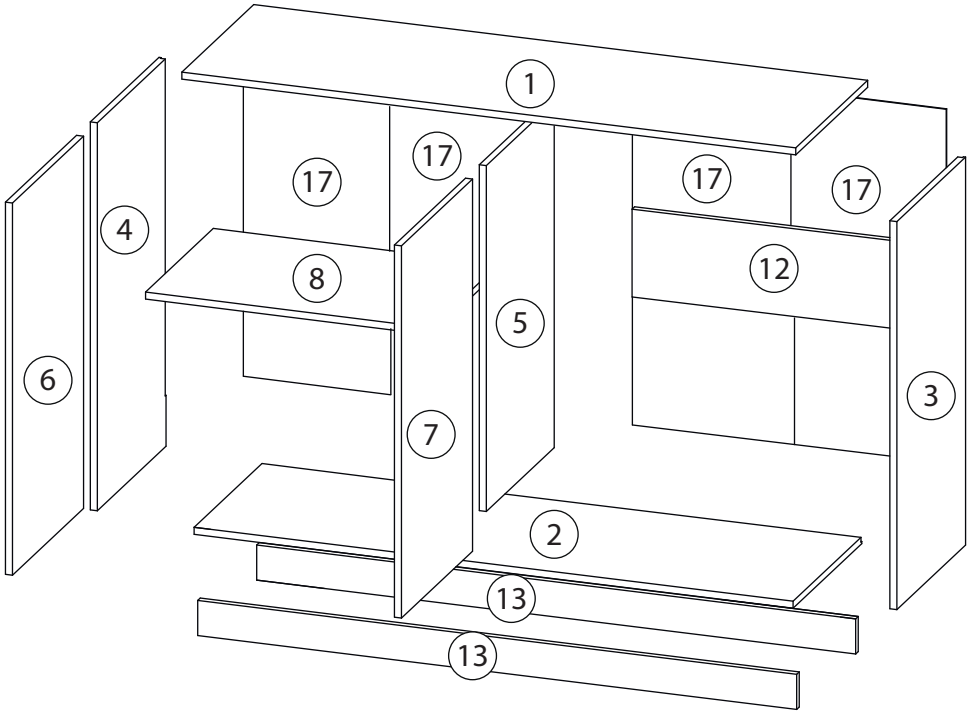


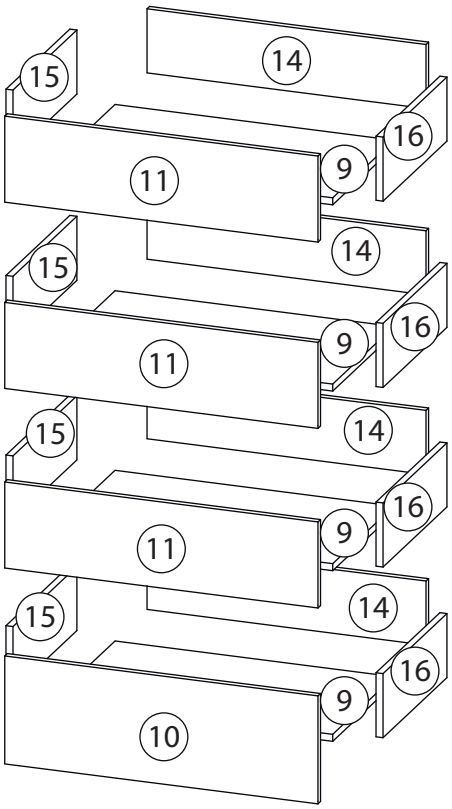


Фурнитура

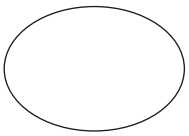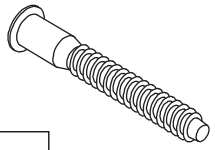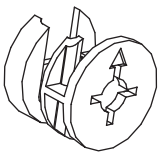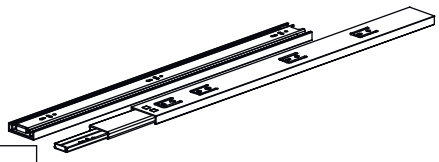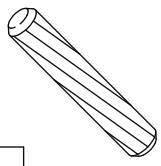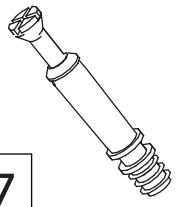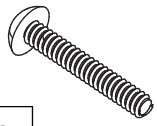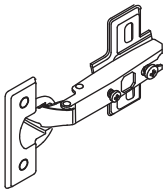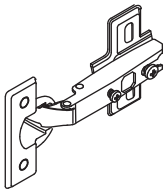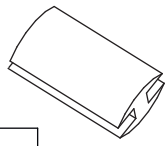 18	 19	 20	 21	 22
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 23	 24		 25	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 26	 27	 28	 29	 30
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 31	 32	 33		
Петля накладная	Петля полунакладная	Профиль для ДВП		


1

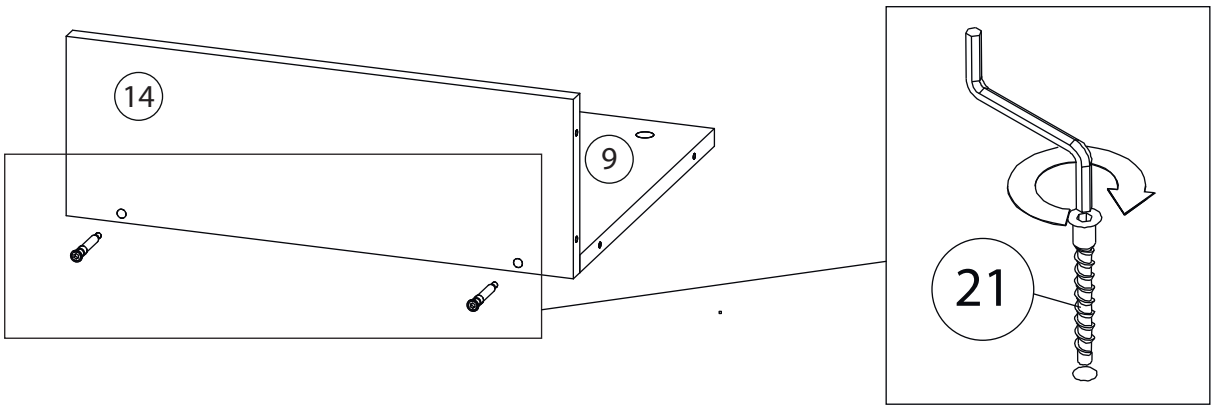


2

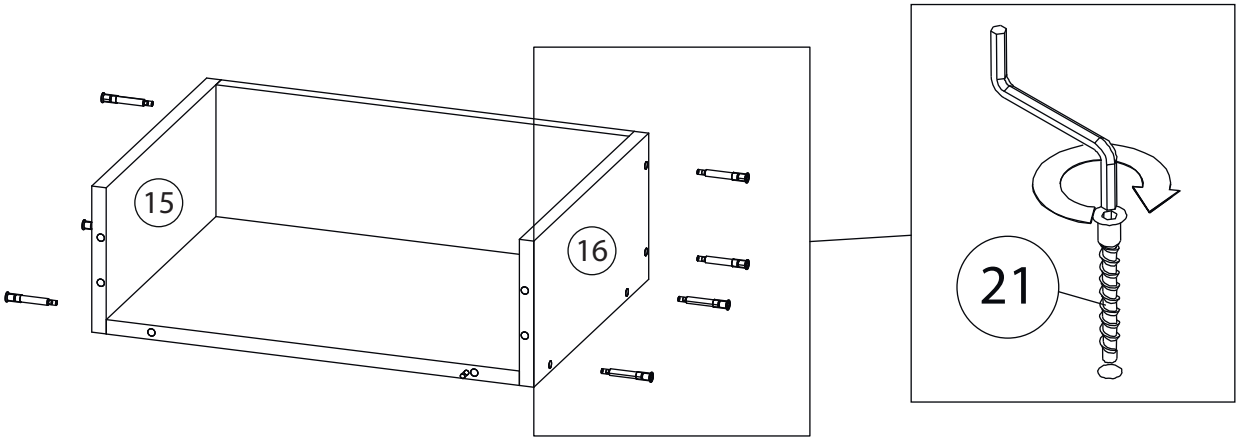


3

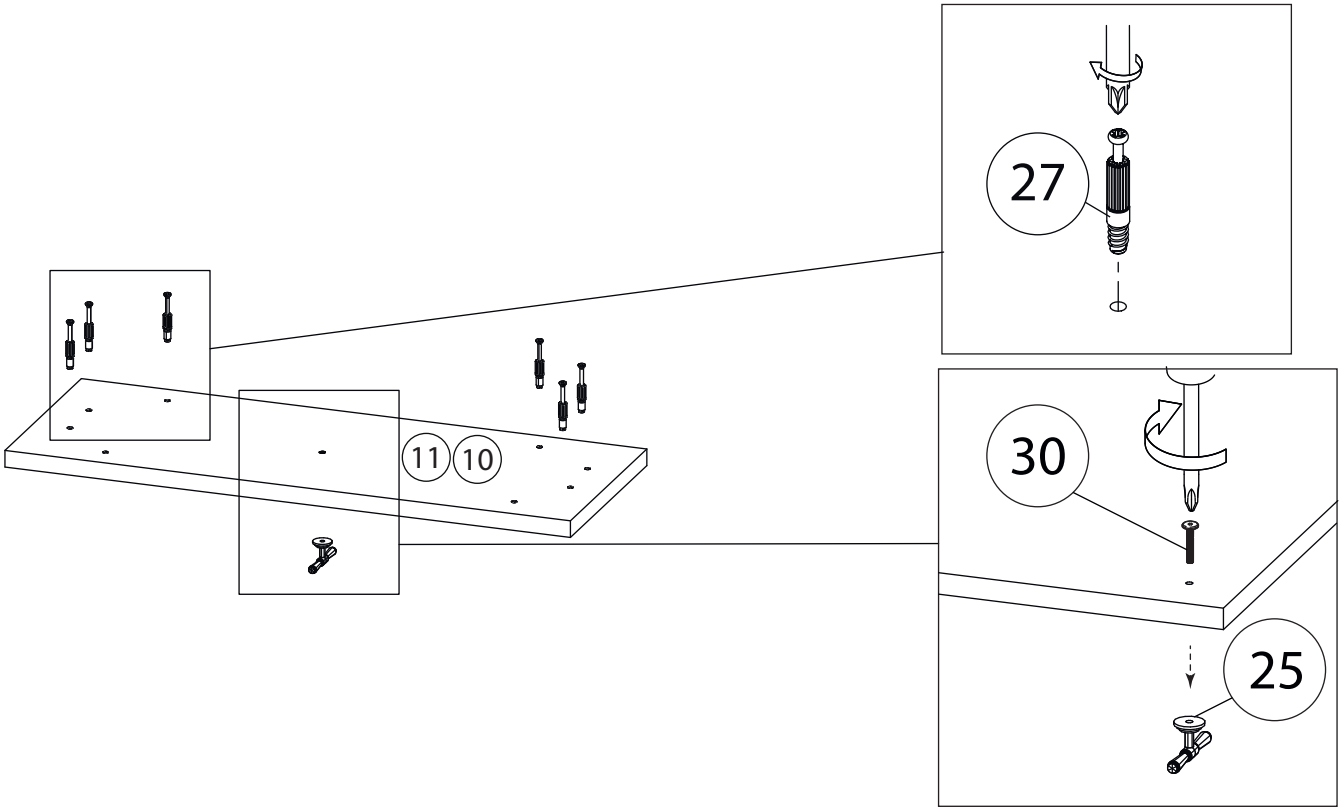

4

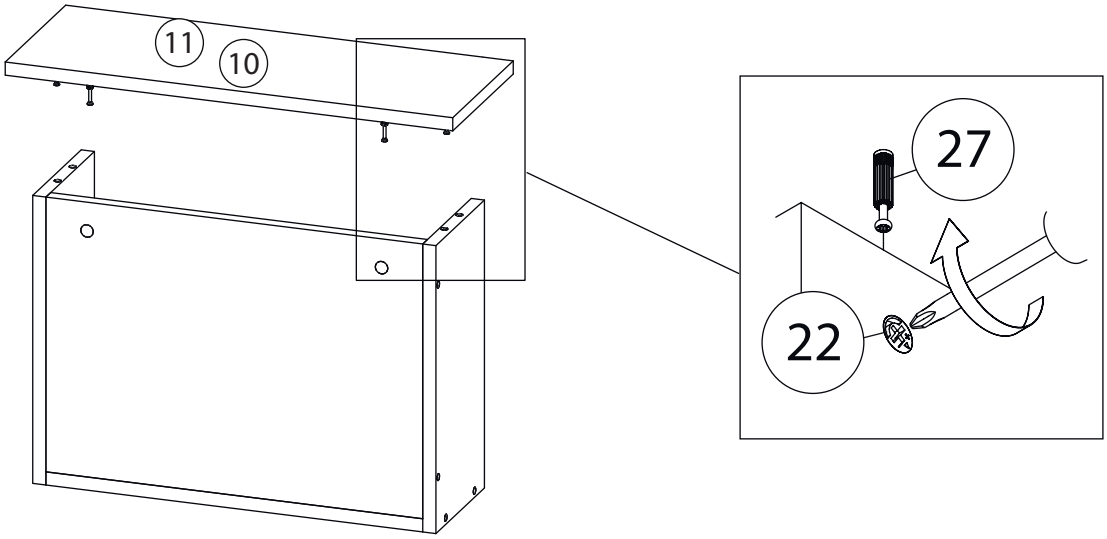

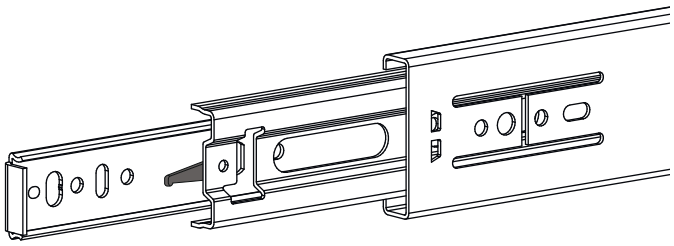


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

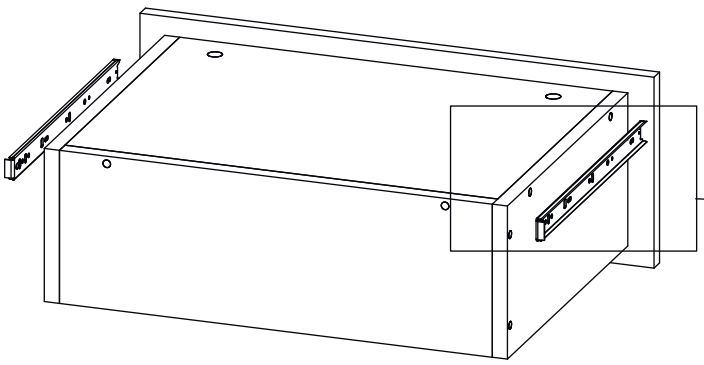


Шариковые направляющие

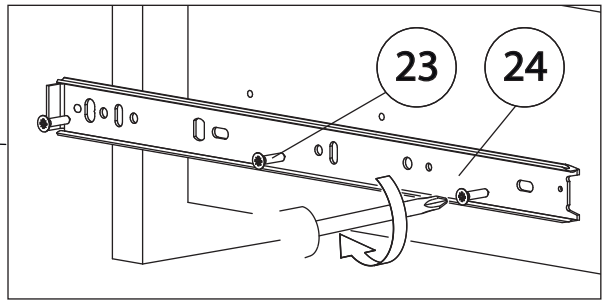


6

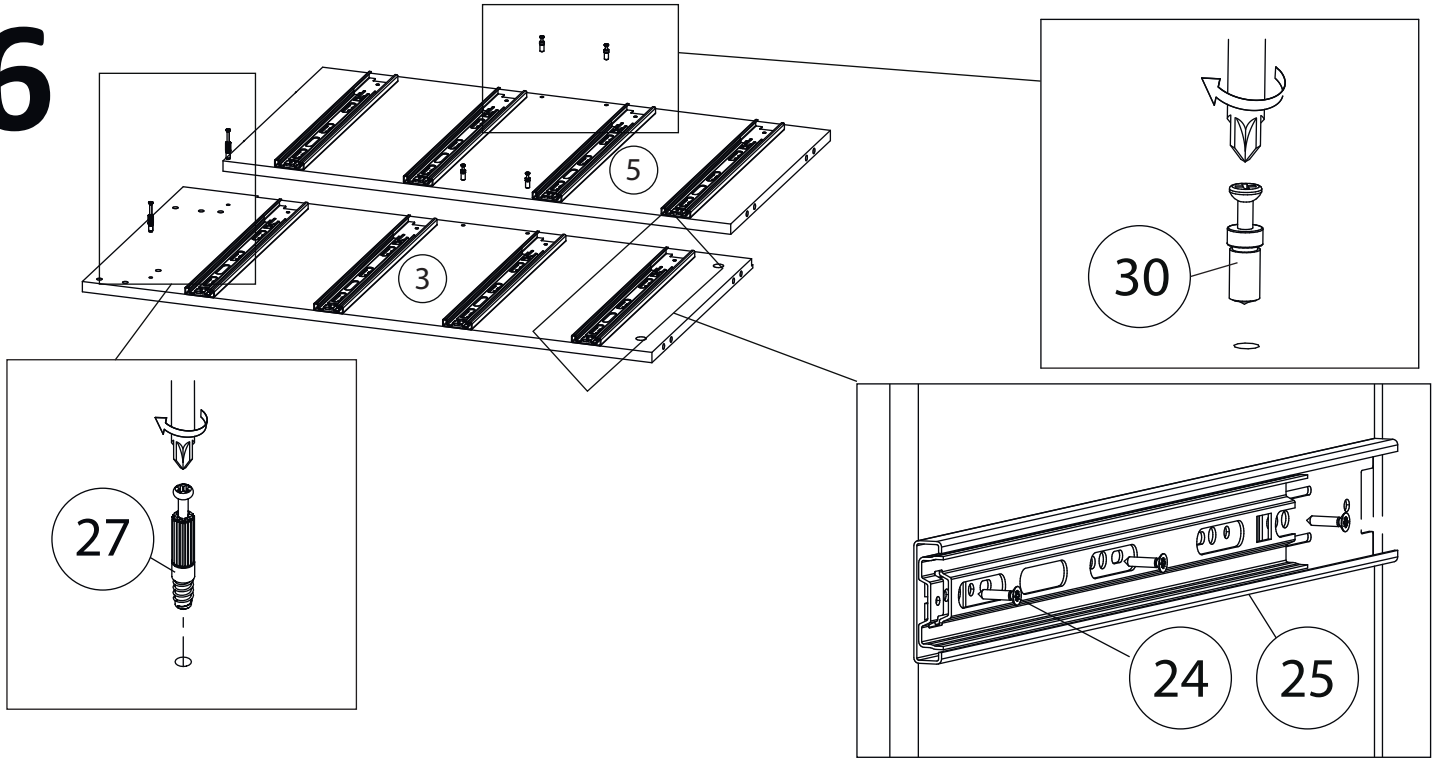


7

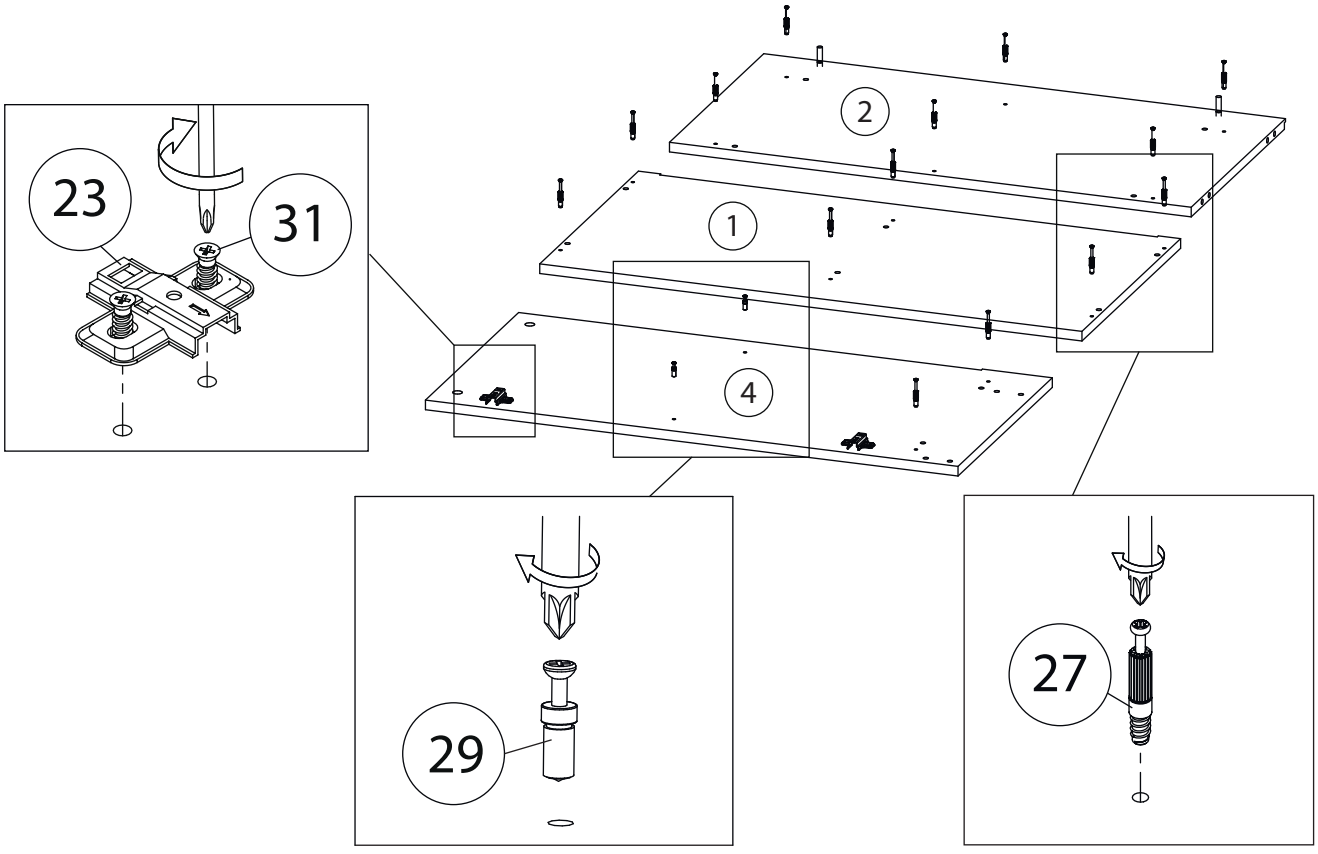


8

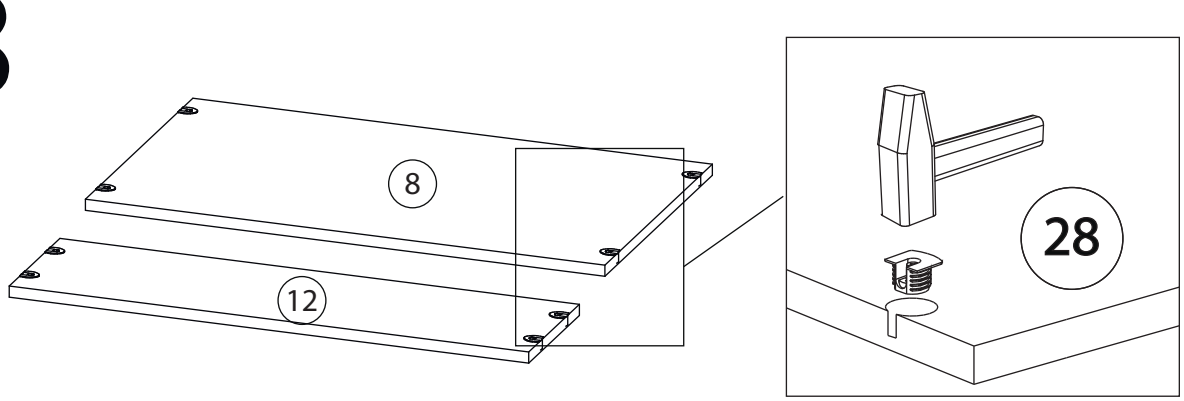


9

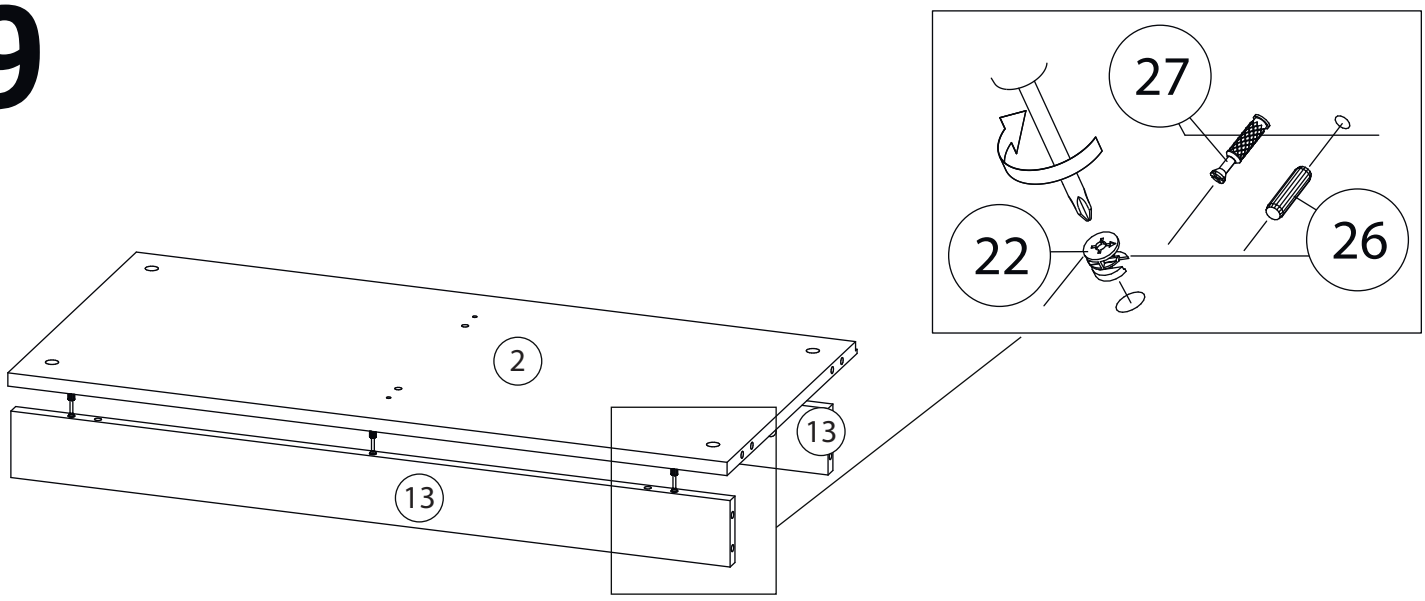


10

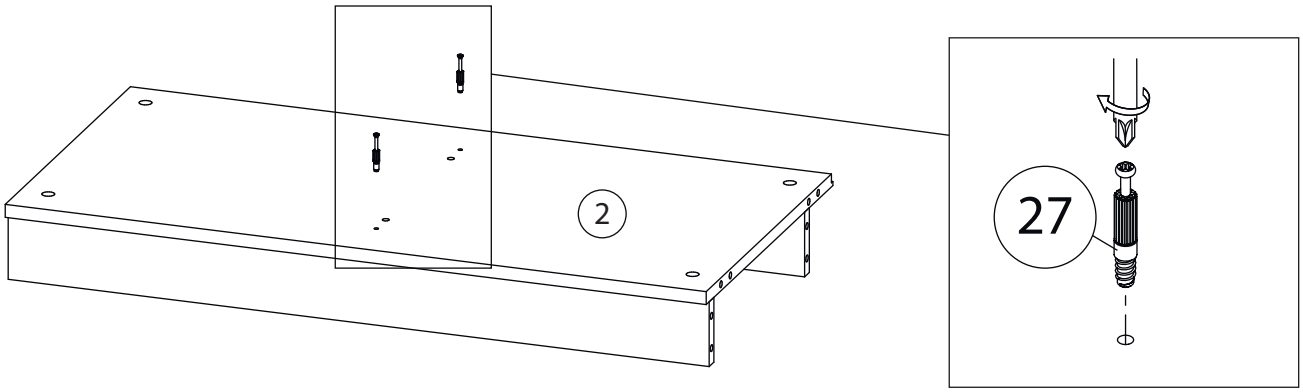


11

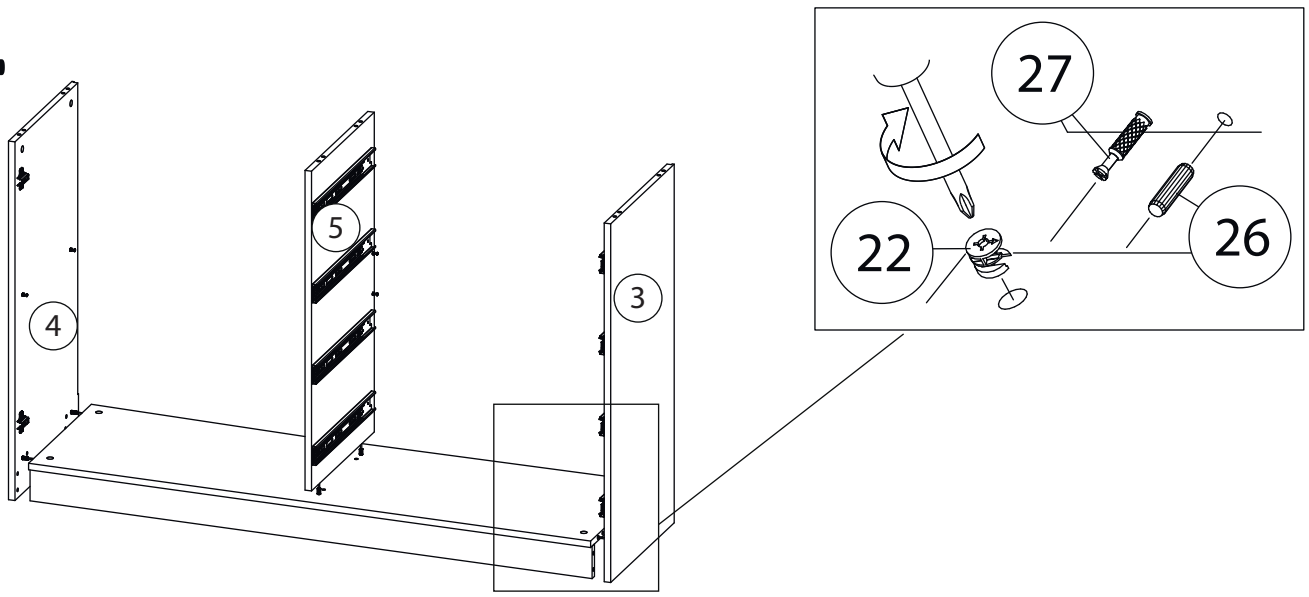


12

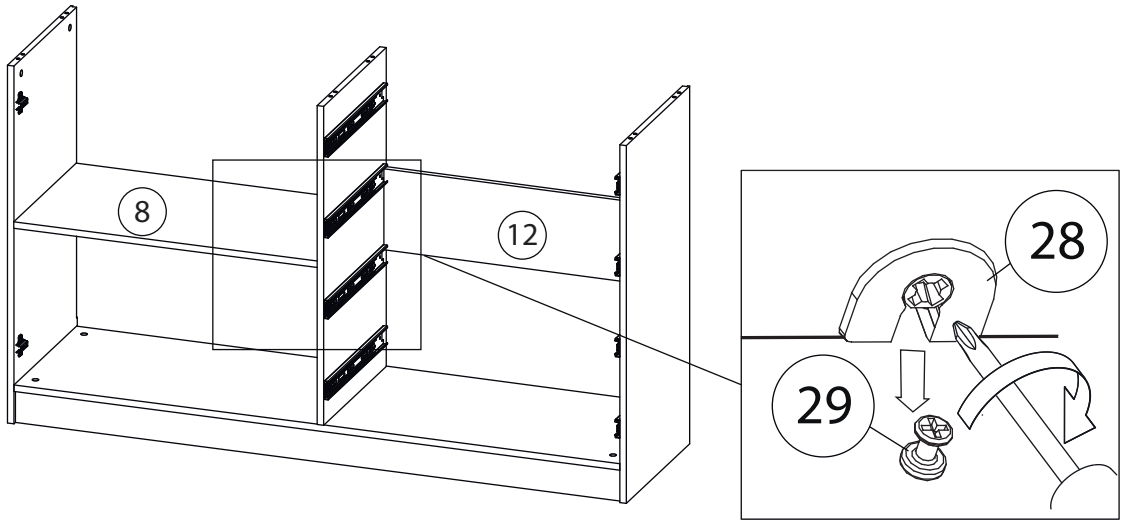


13

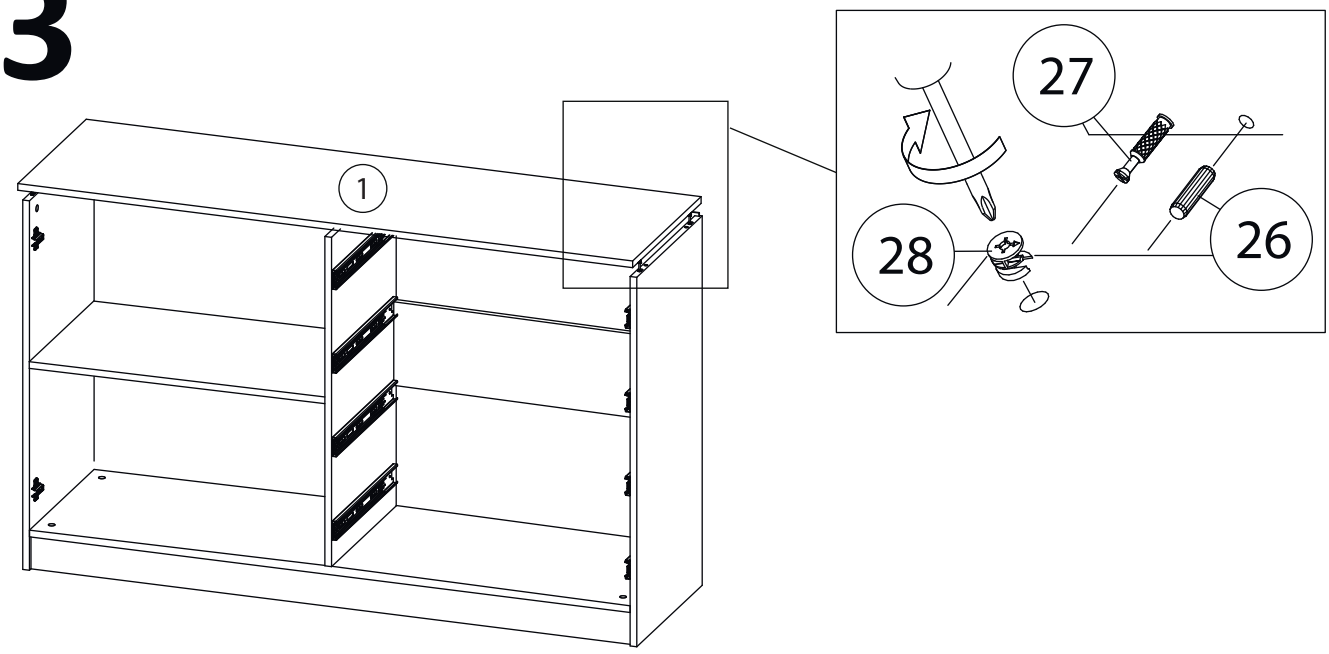


14

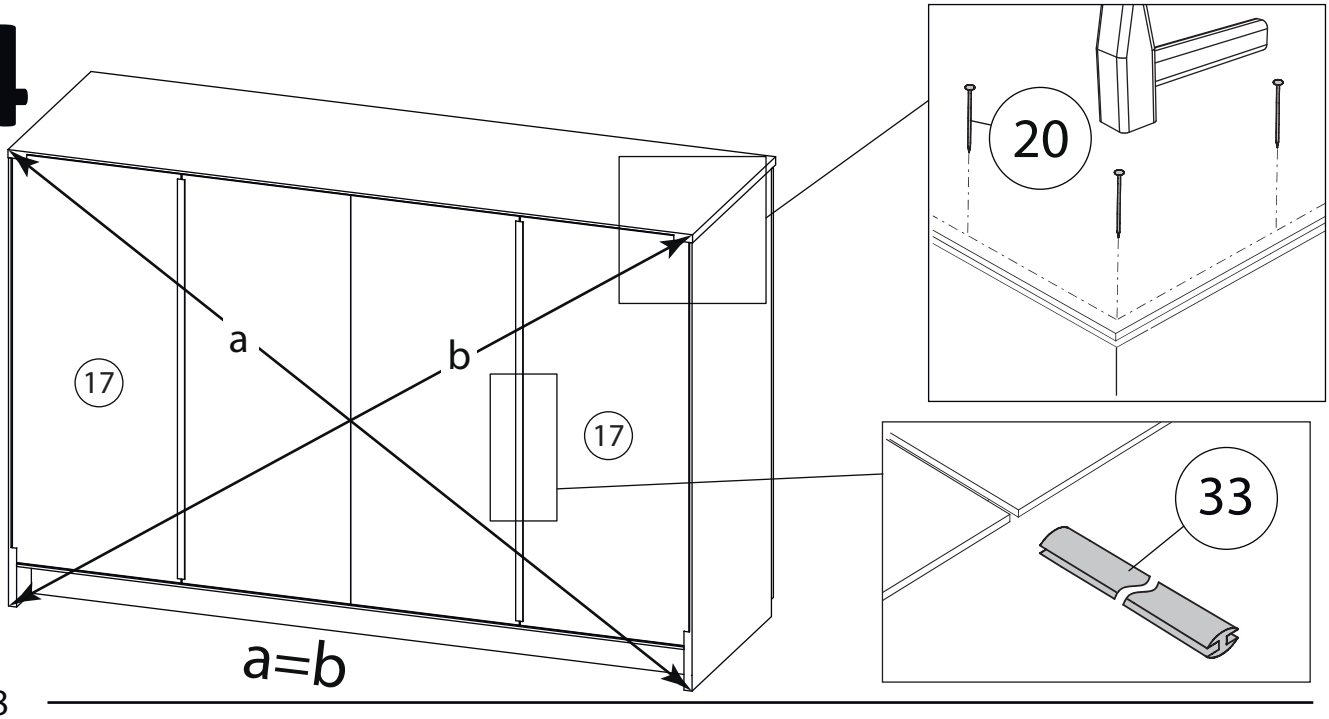


15

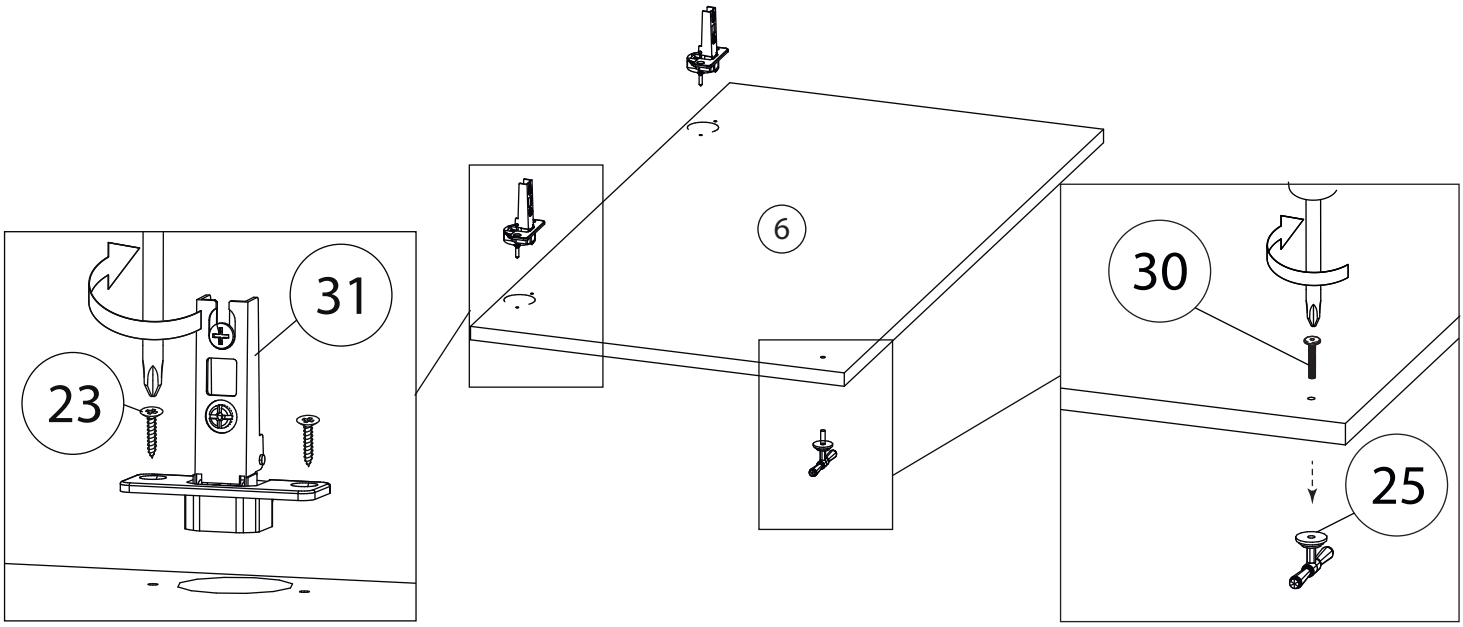


16

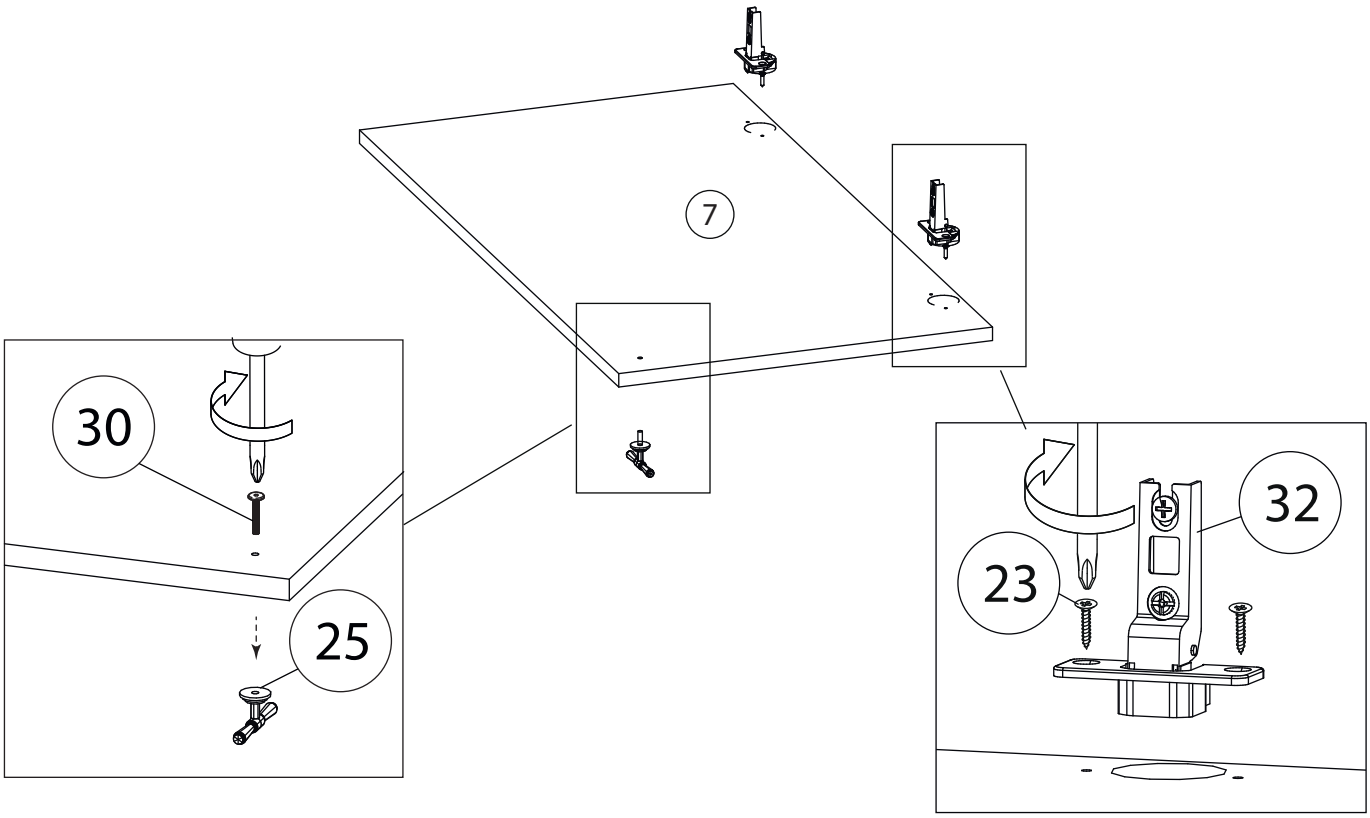



17

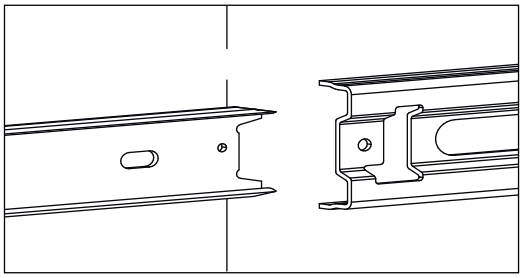


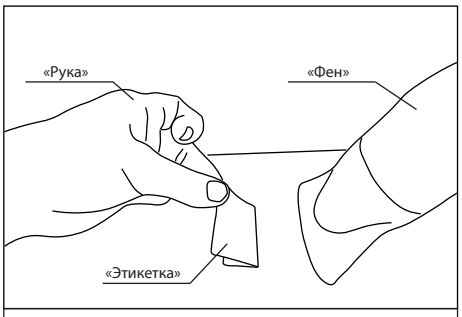

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

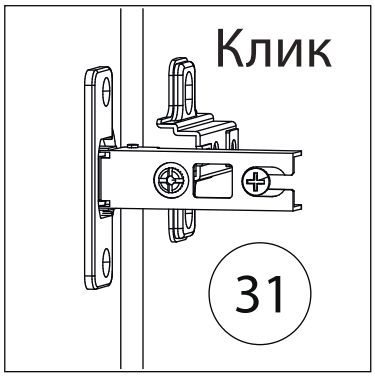

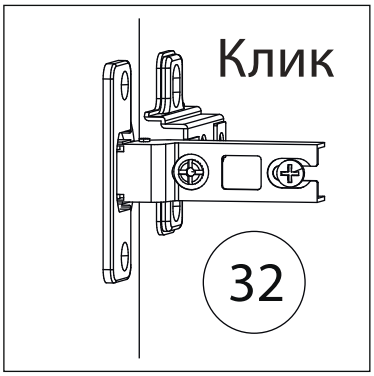

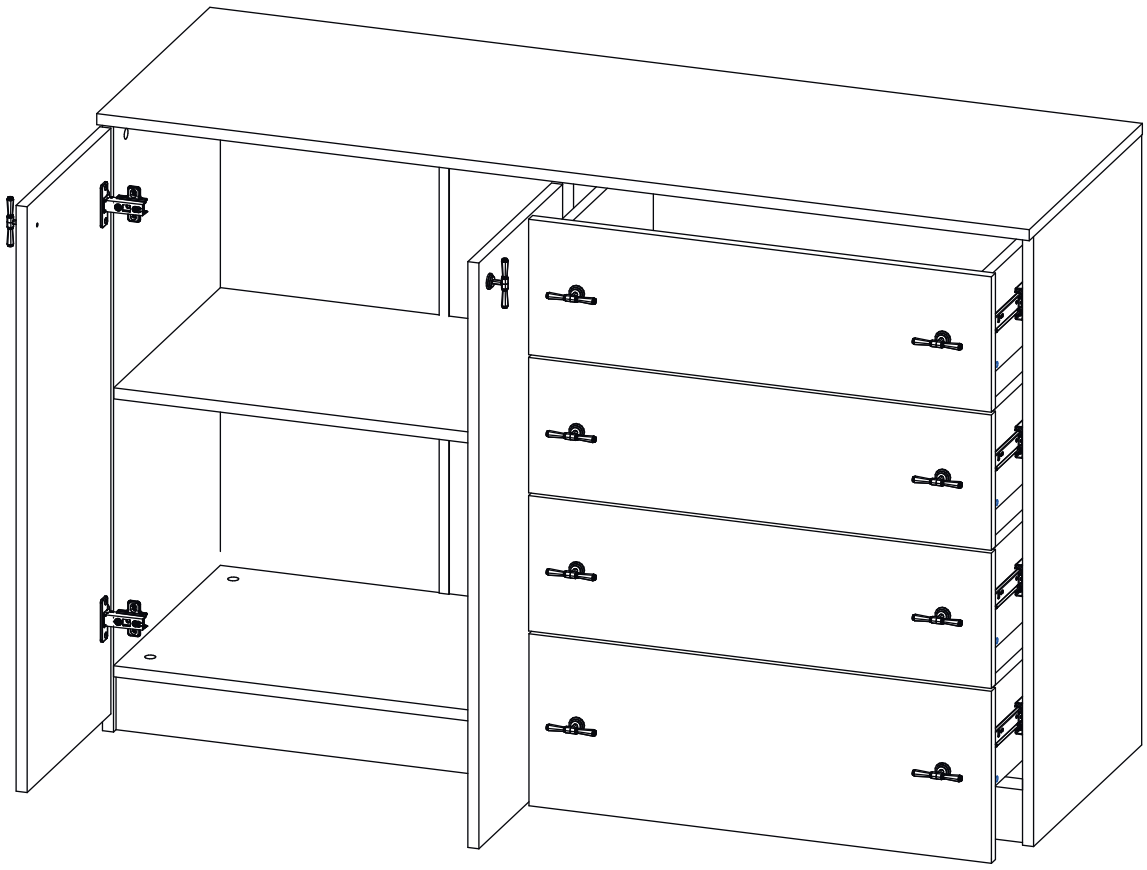

Заклеить технические отверстия заглушками.