
Инструкция по сборке


Хелена - 9


Комод

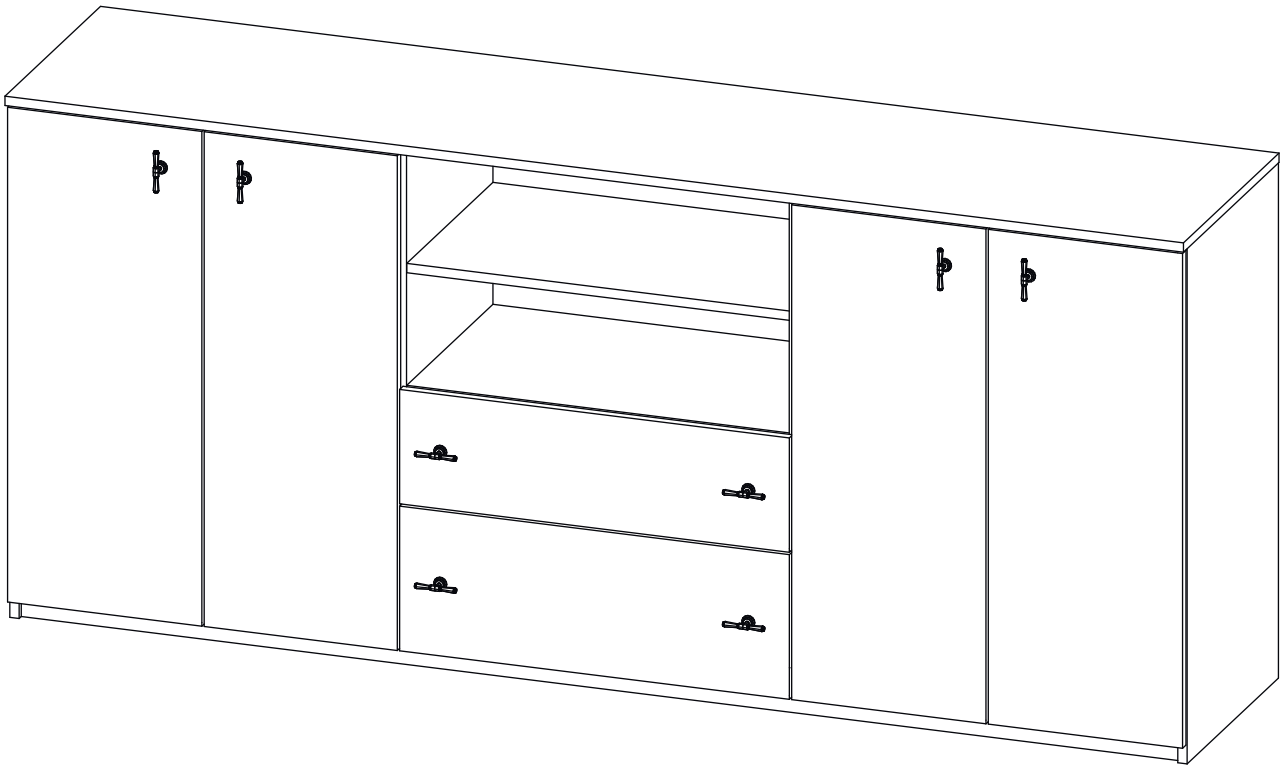














Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	2020	450
2	Дно	1	1986	430
3	Бок Пр	1	884	430
4	Бок Л	1	884	430
5	Межсекциия	1	788	425
6	Межсекциия	1	788	425
7	Фасад	1	848	333
8	Фасад	1	848	333
9	Фасад	1	848	333
10	Фасад	1	848	331
11	Полка	1	656	424
12	Полка	2	650	424
13	Полка	1	648	424
14	Полка	1	656	406
15	Задняя стенка	1	402	656
16	Дно ящика	2	598	384
17	Фасад ящика	1	248	668
18	Цоколь	1	80	1986
19	Цоколь	1	80	1986
20	Фасад ящика	1	196	668
21	Задн. пан. ящика	2	146	598
22	Бок. ящ. левая	2	146	400
23	Бок. ящ. правая	2	146	400
24	Задняя стенка	2	806	335
25	Задняя стенка	3	806	332,5
26	Задняя стенка	1	806	330,5

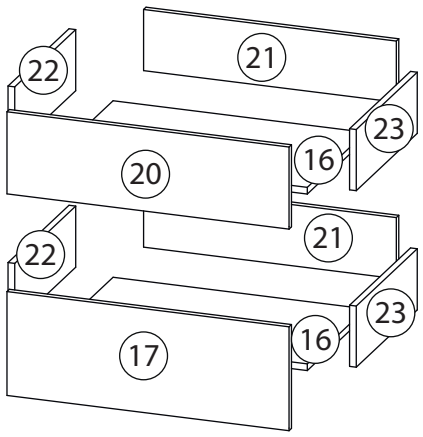


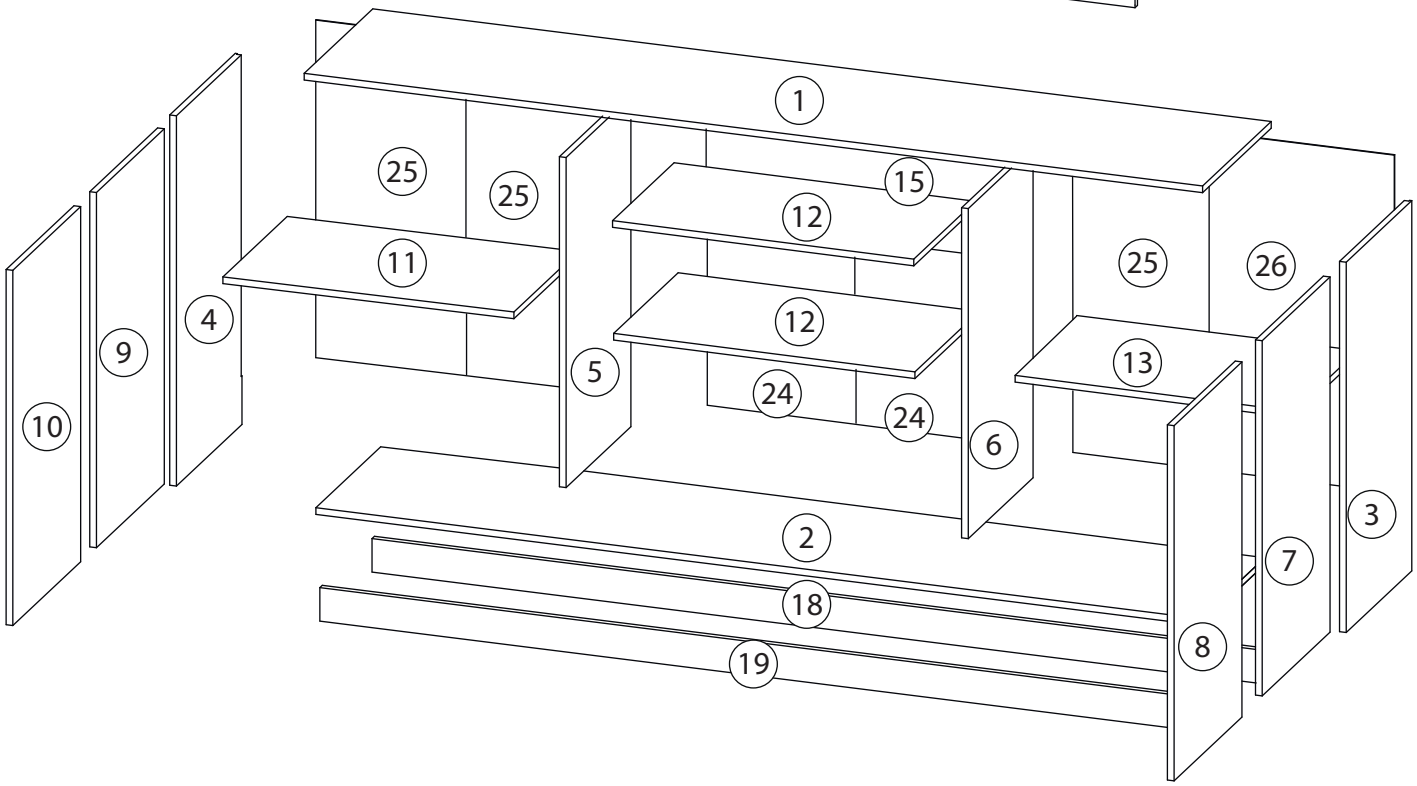


Фурнитура

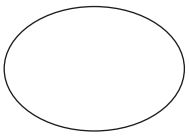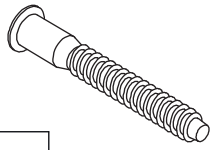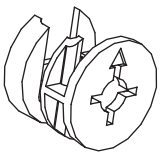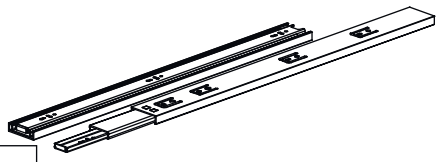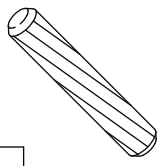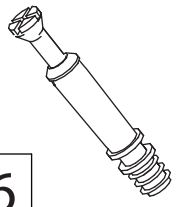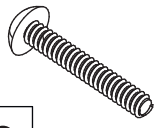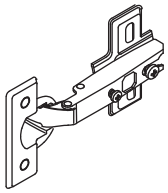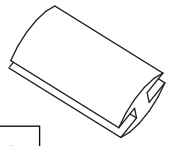 27	 28	 29	 30	 31
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 32	 33		 34	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 35	 36	 37	 38	 39
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 40	 41			
Петля накладная	Профиль для ДВП			


1

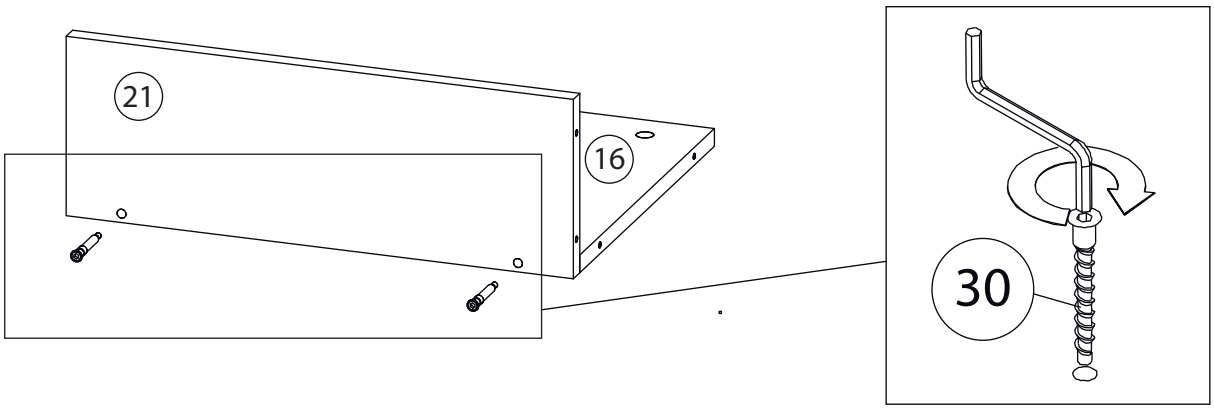


2

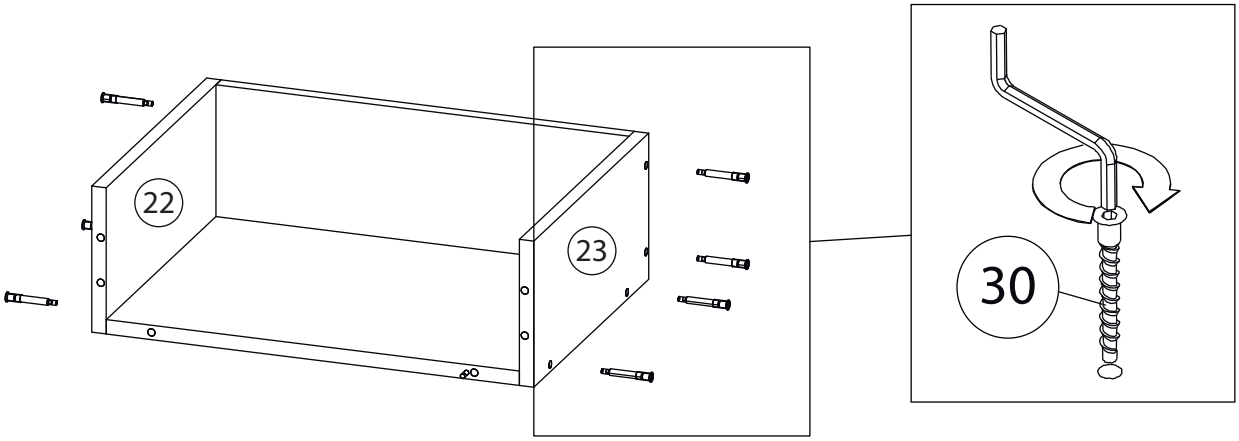


3

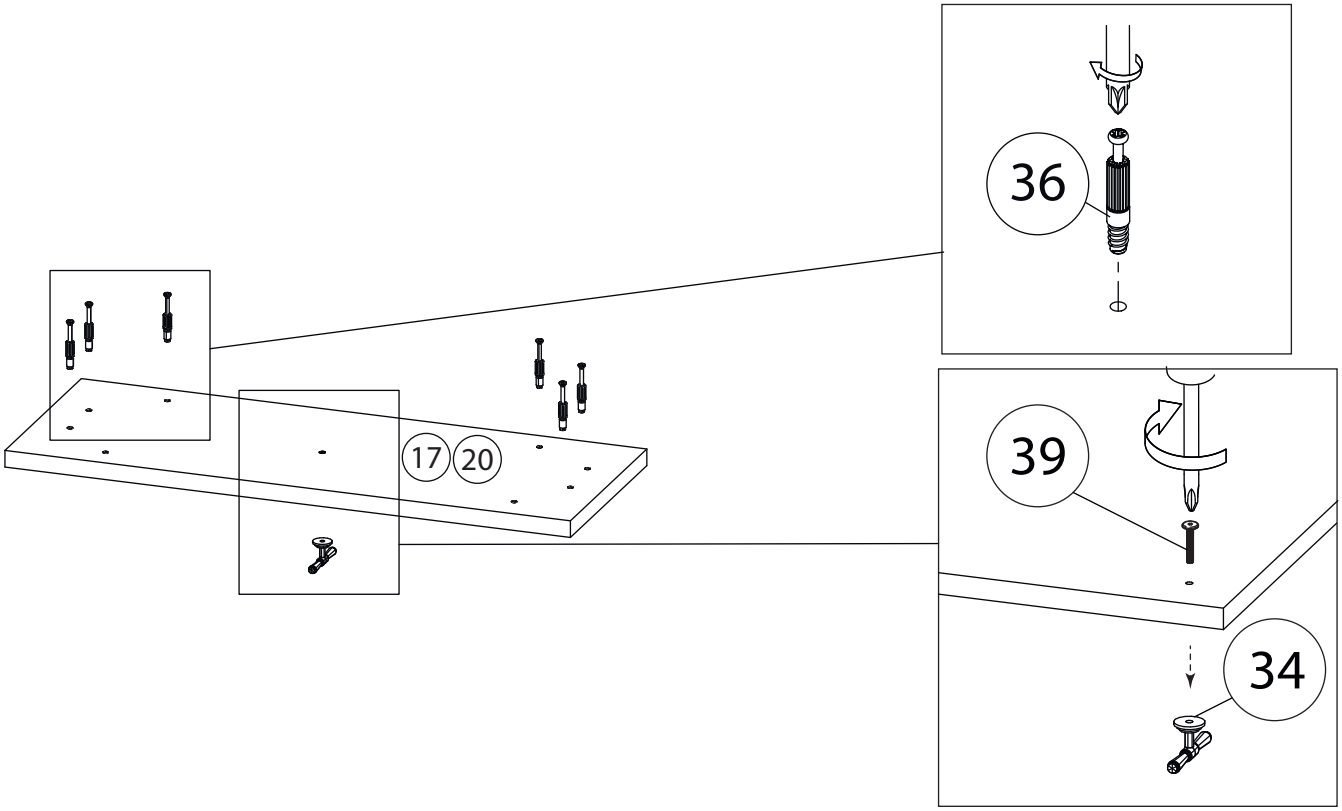

4

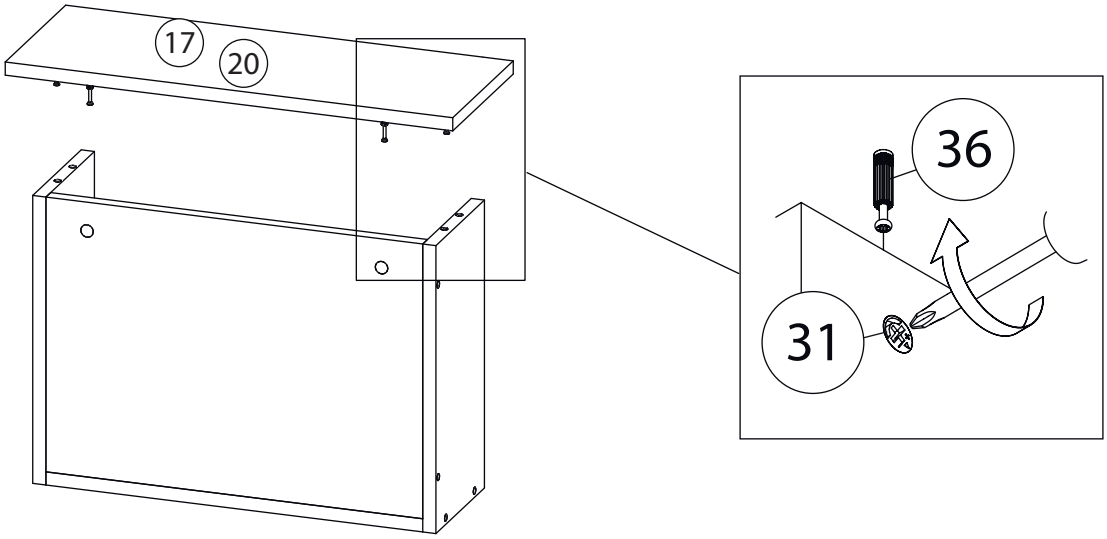

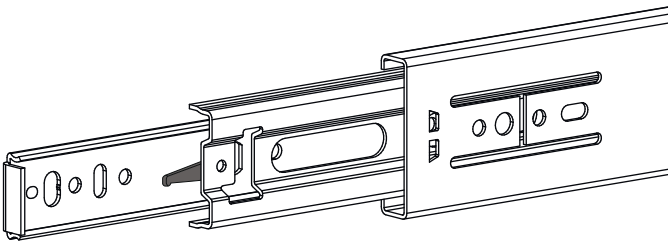


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

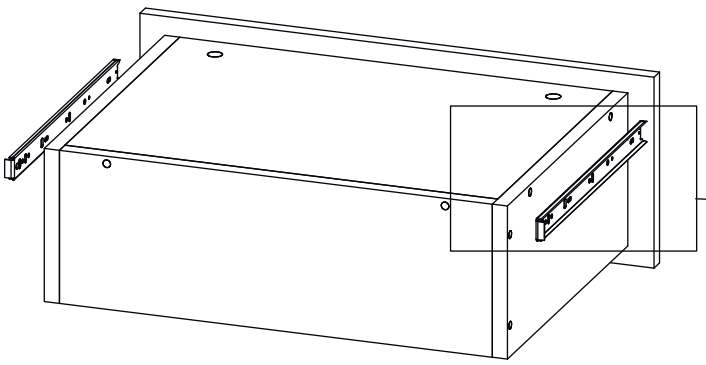


Шариковые направляющие

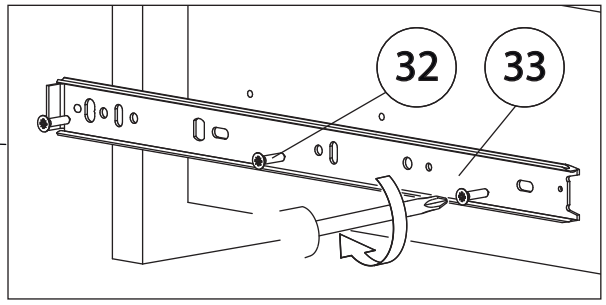


6

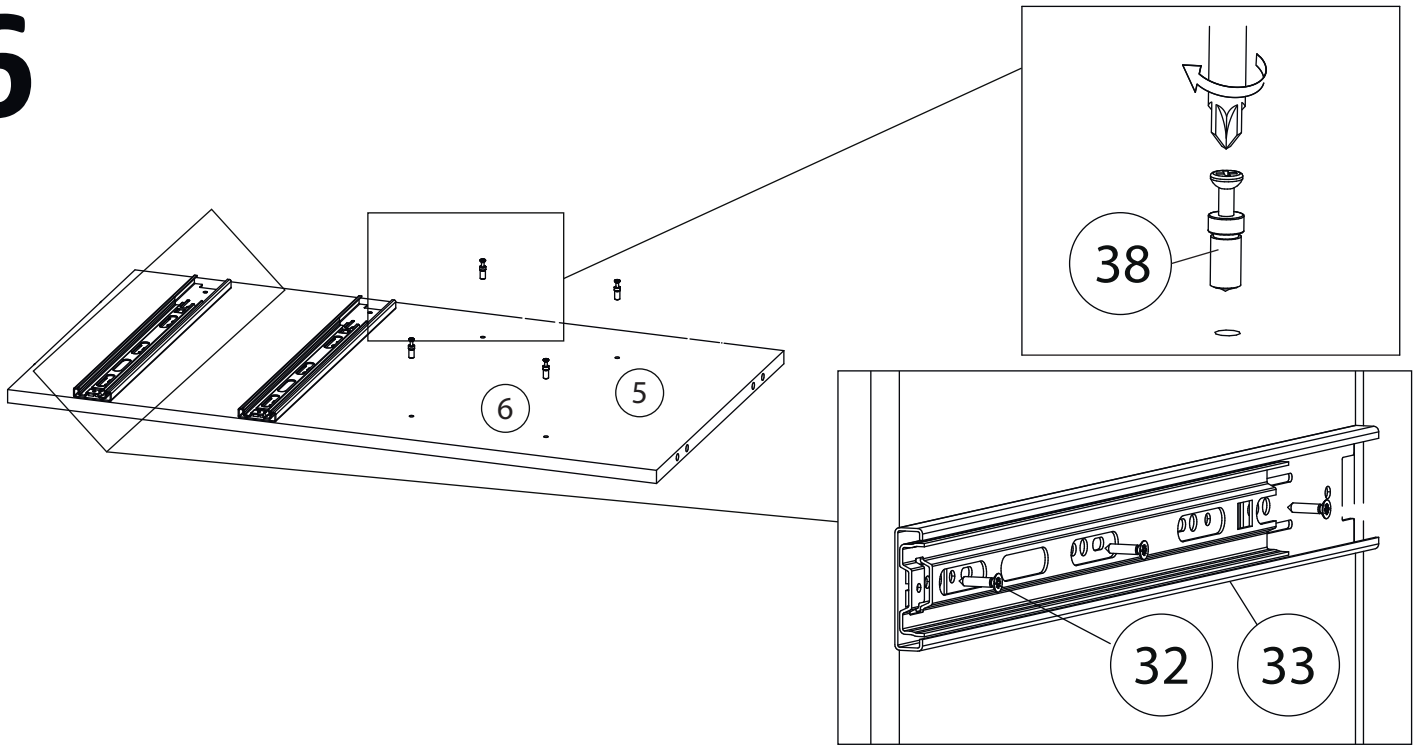


7

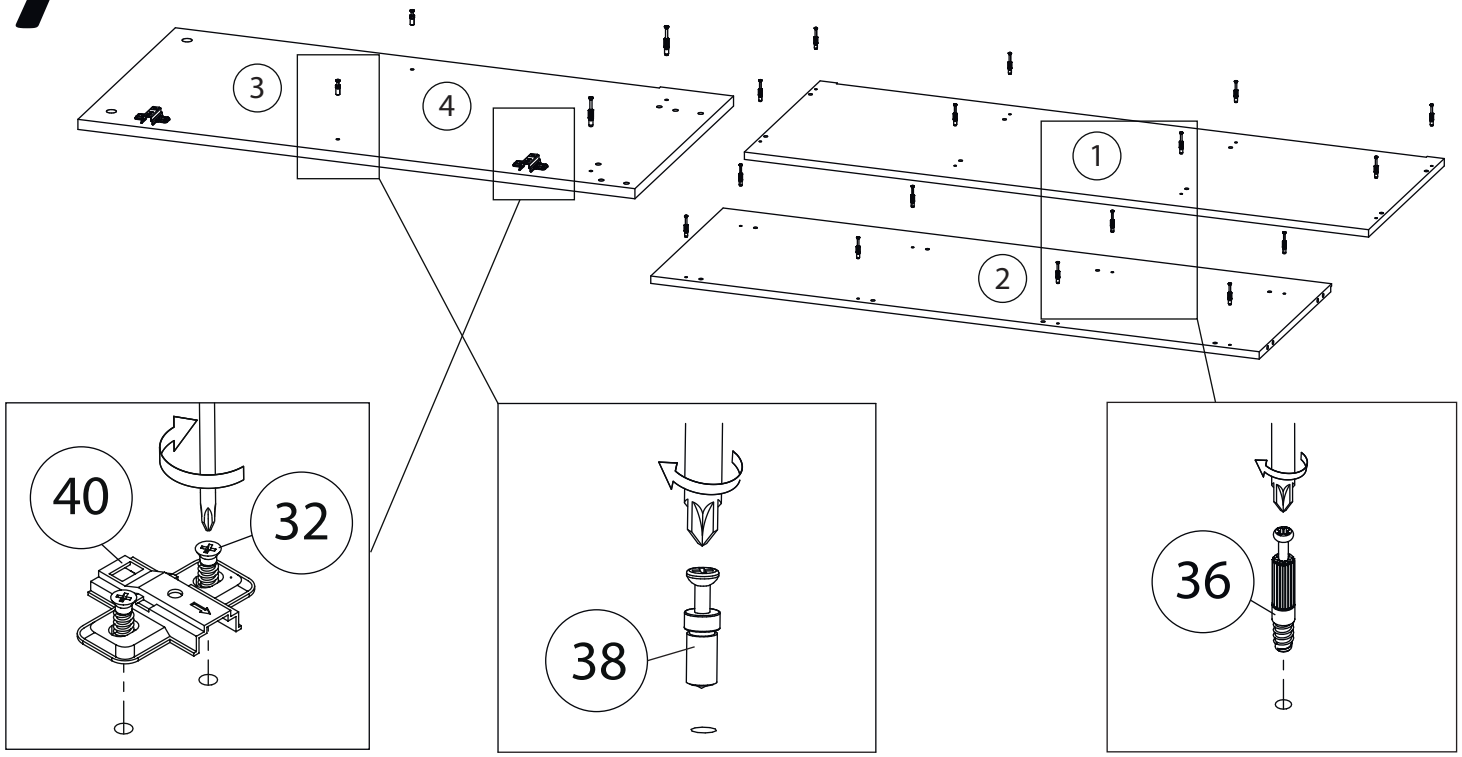


8

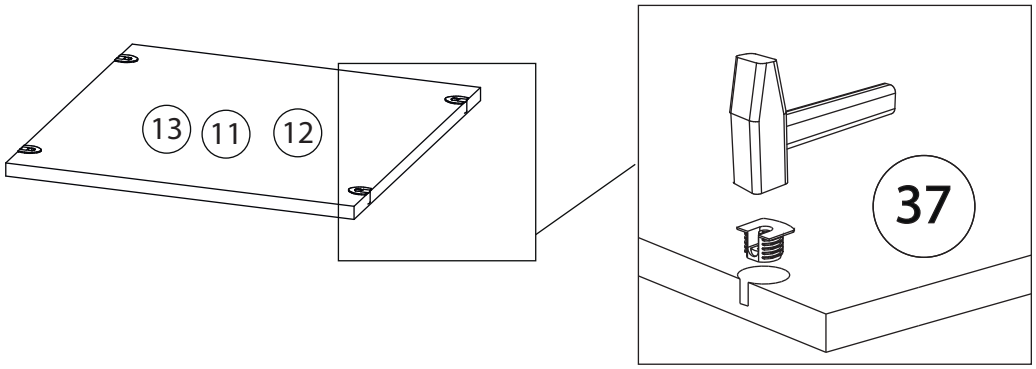


9

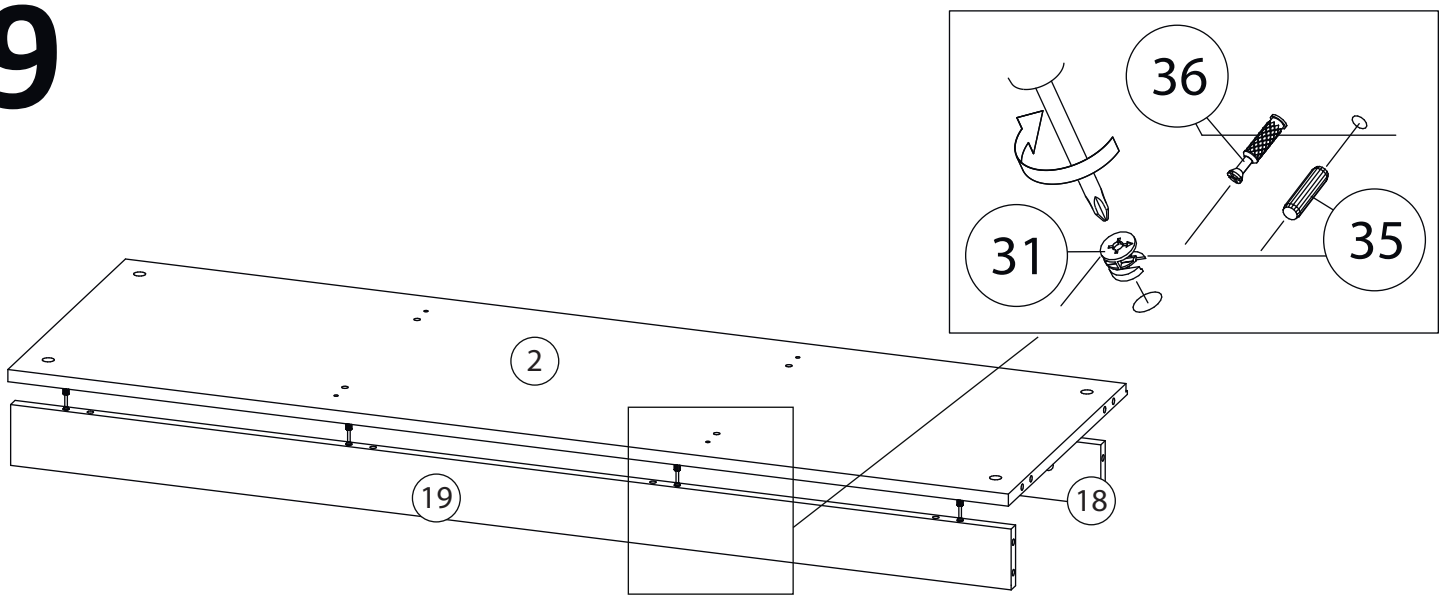


10

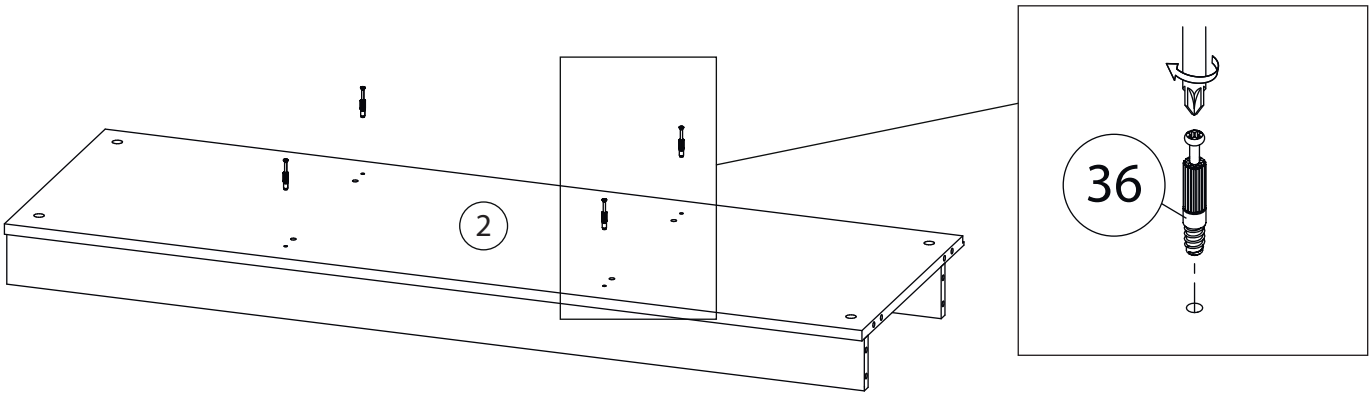


11

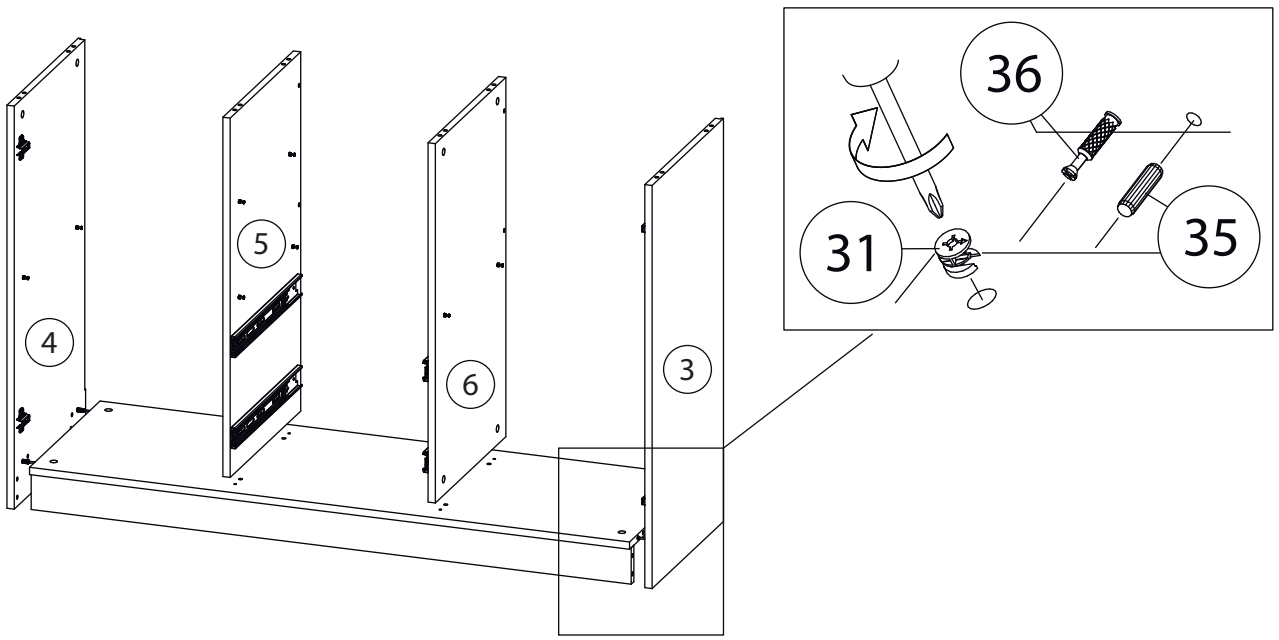


12

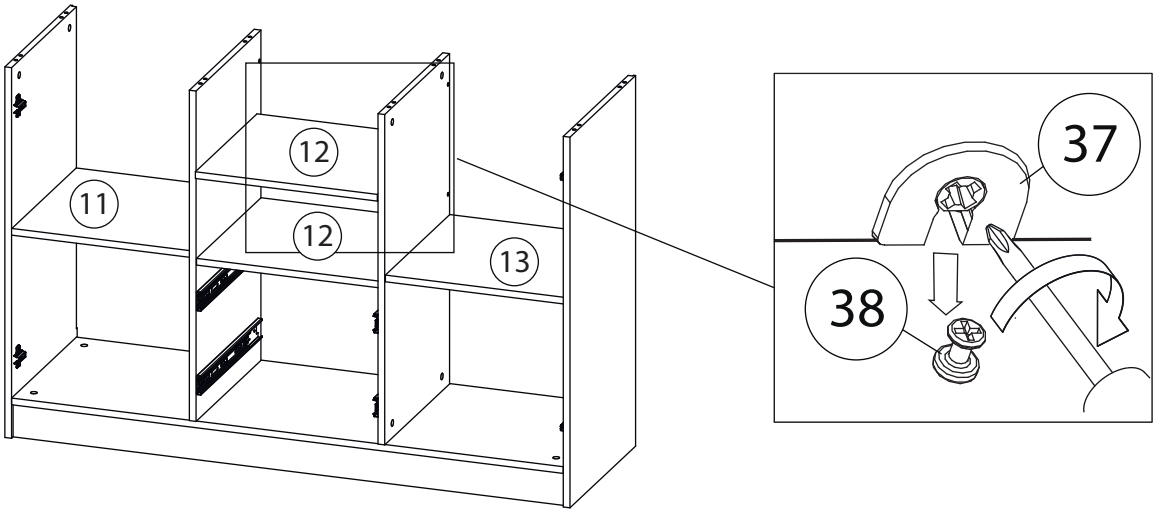


13

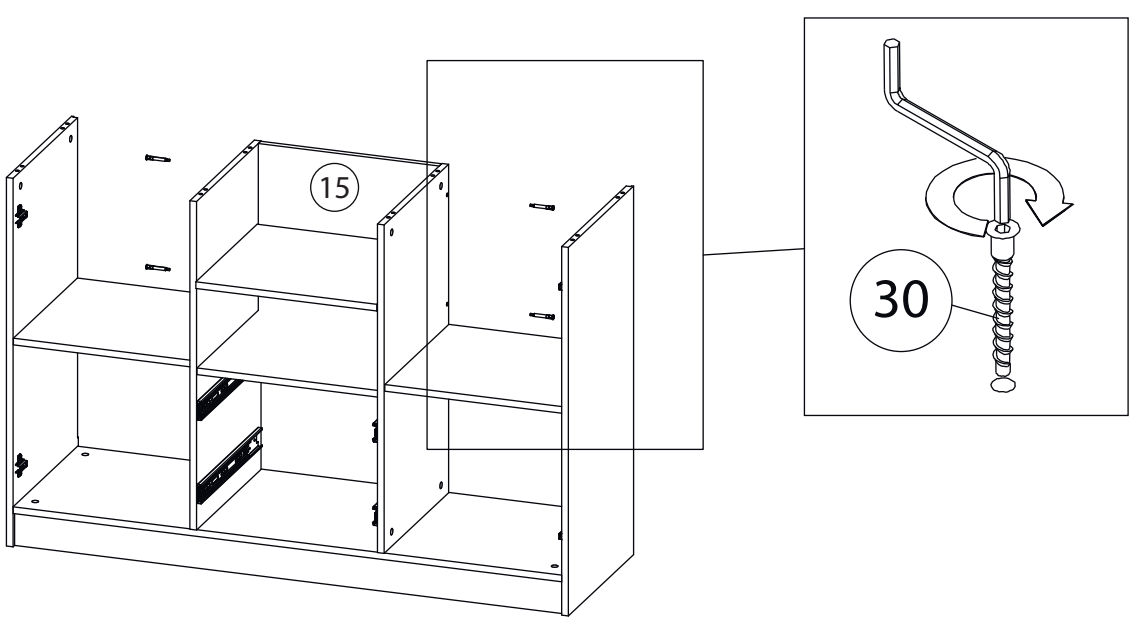


14

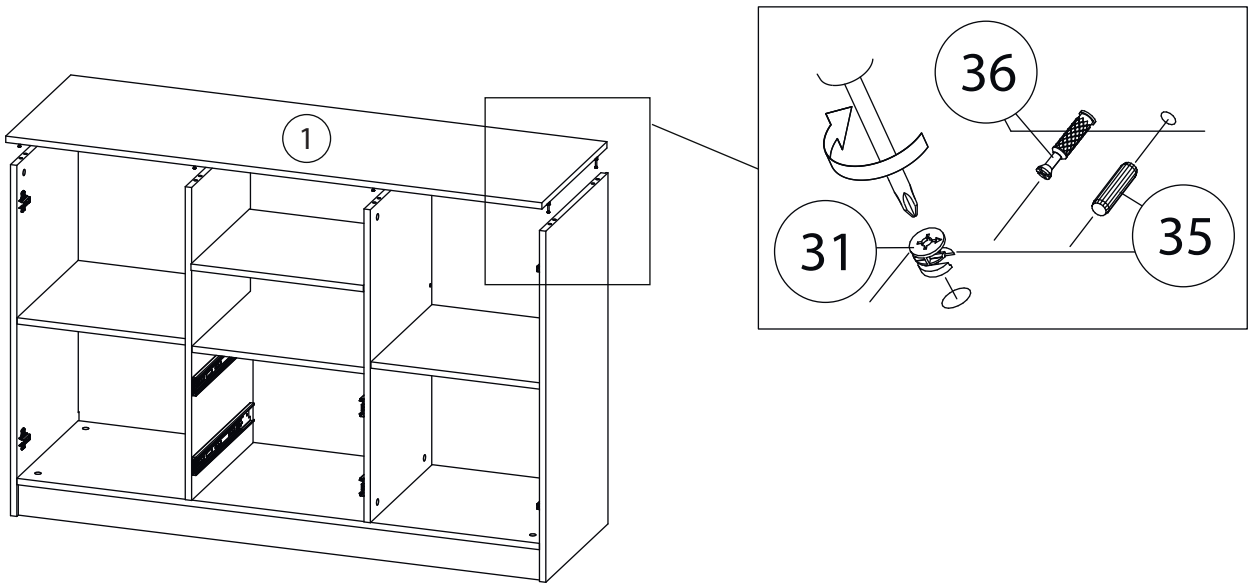


15

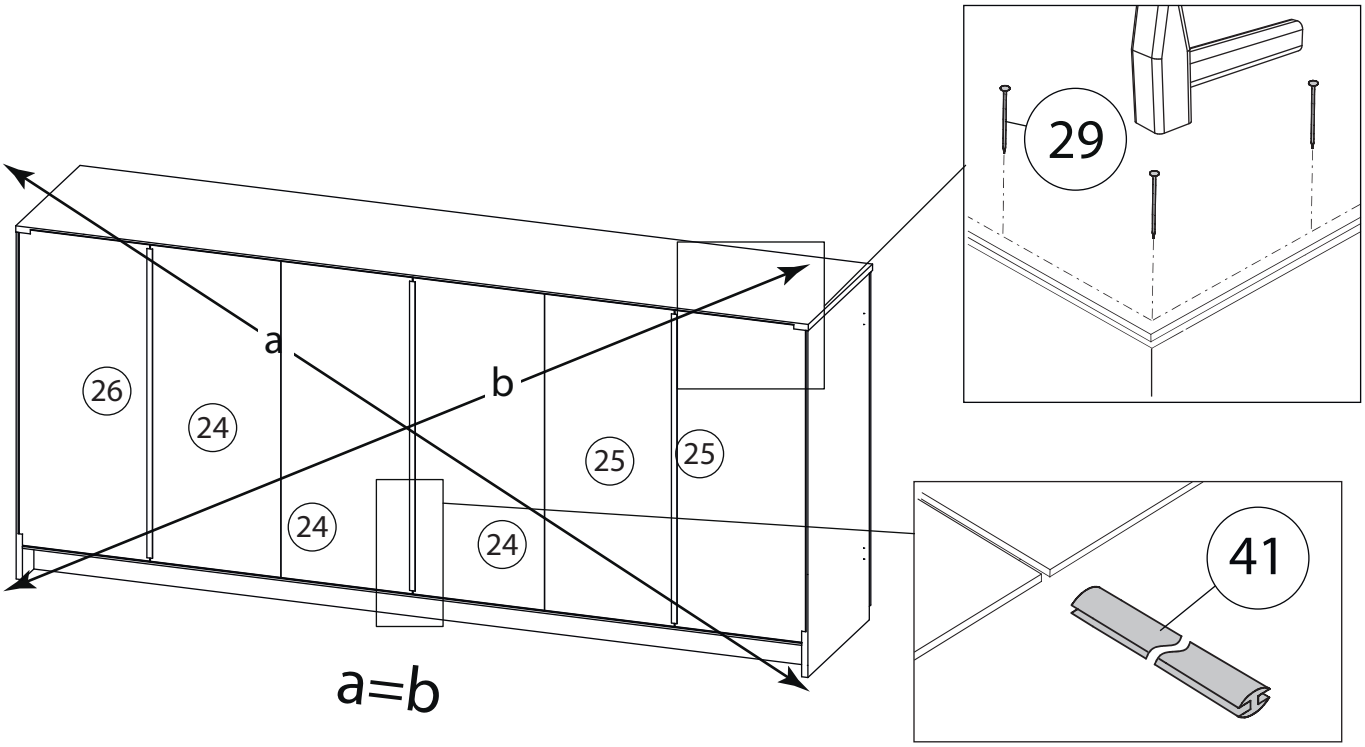



16

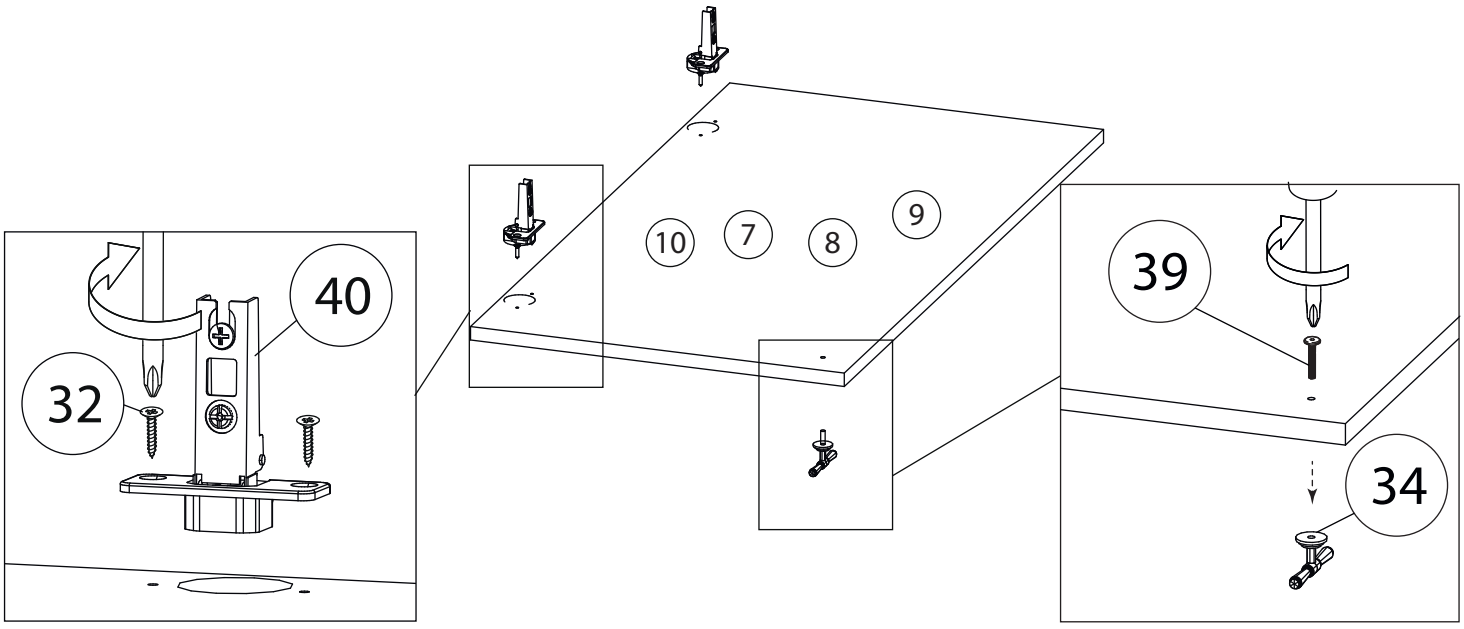


17

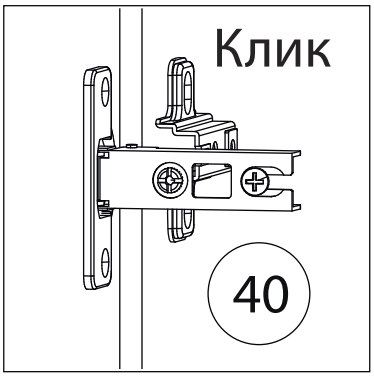

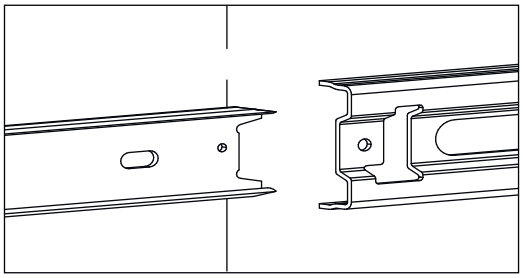

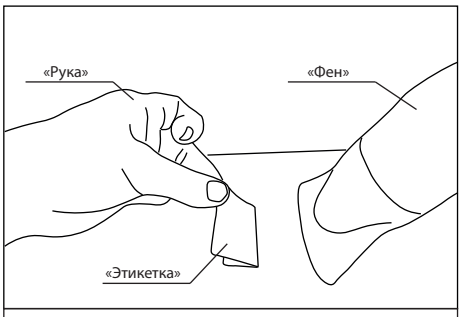

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

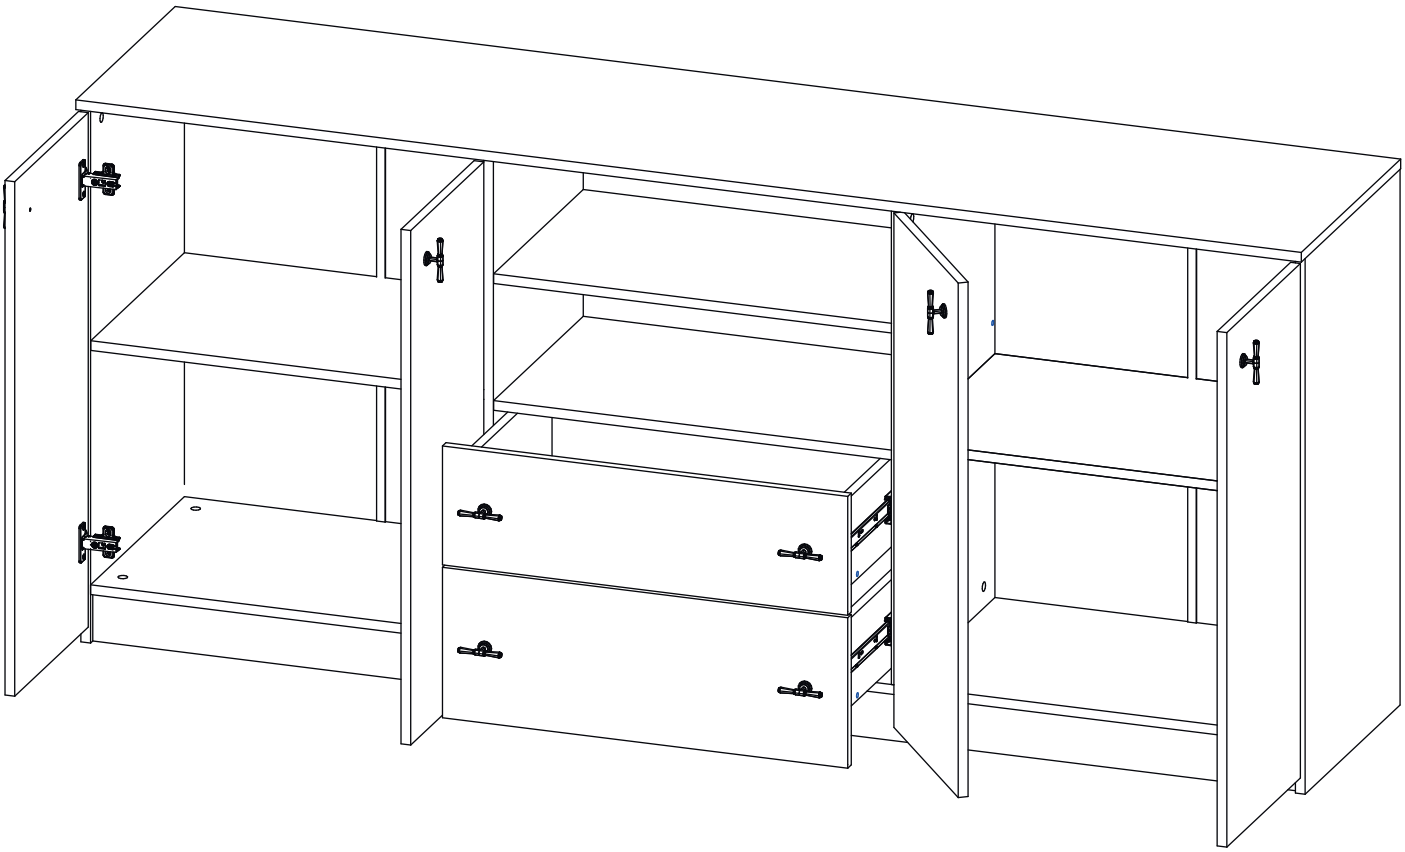

Заклеить технические отверстия заглушками.