


# Инструкция по сборке


ШККН 1 №5

Шкаф










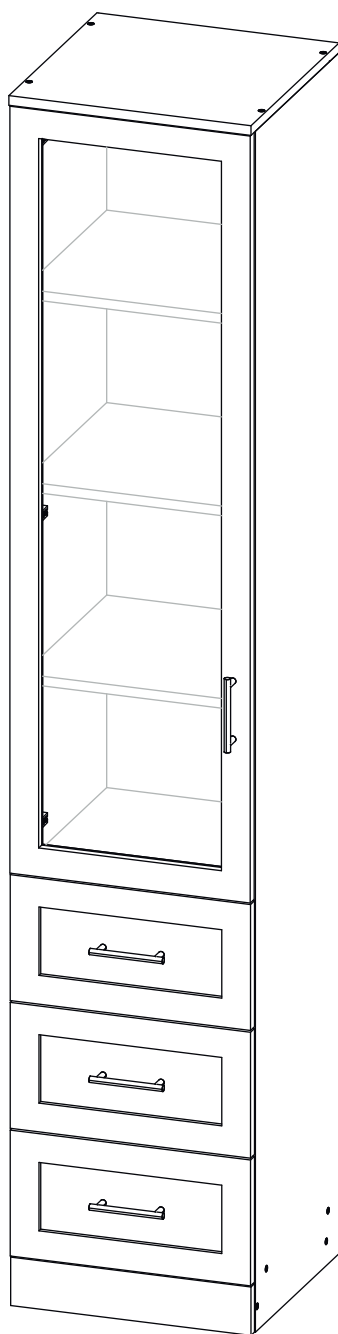


# Детали


| Поз. | Наименование    | Кол-во | Длина | Ширина | Поз. | Наименование     | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|-----------------|--------|-------|--------|------|------------------|--------|-------|--------|
| 5    | Бок Левый       | 1      | 1984  | 380    | 12   | Бок. ящ. левая   | 3      | 158   | 350    |
| 6    | Бок Правый      | 1      | 1984  | 380    | 13   | Задн. пан. ящика | 3      | 158   | 310    |
| 7    | Крыша           | 1      | 400   | 400    | 14   | Фальш планка     | 1      | 80    | 397    |
| 8    | Горизонт        | 4      | 368   | 380    | 15   | Цоколь           | 2      | 80    | 368    |
| 9    | Дно             | 1      | 368   | 380    | 16   | Фасад            | 1      | 1267  | 397    |
| 10   | Дно ящика       | 3      | 310   | 334    | 17   | Фасад ящика      | 3      | 208   | 397    |
| 11   | Бок. ящ. правая | 3      | 158   | 350    | 18   | Задняя стенка    | 1      | 1917  | 397    |

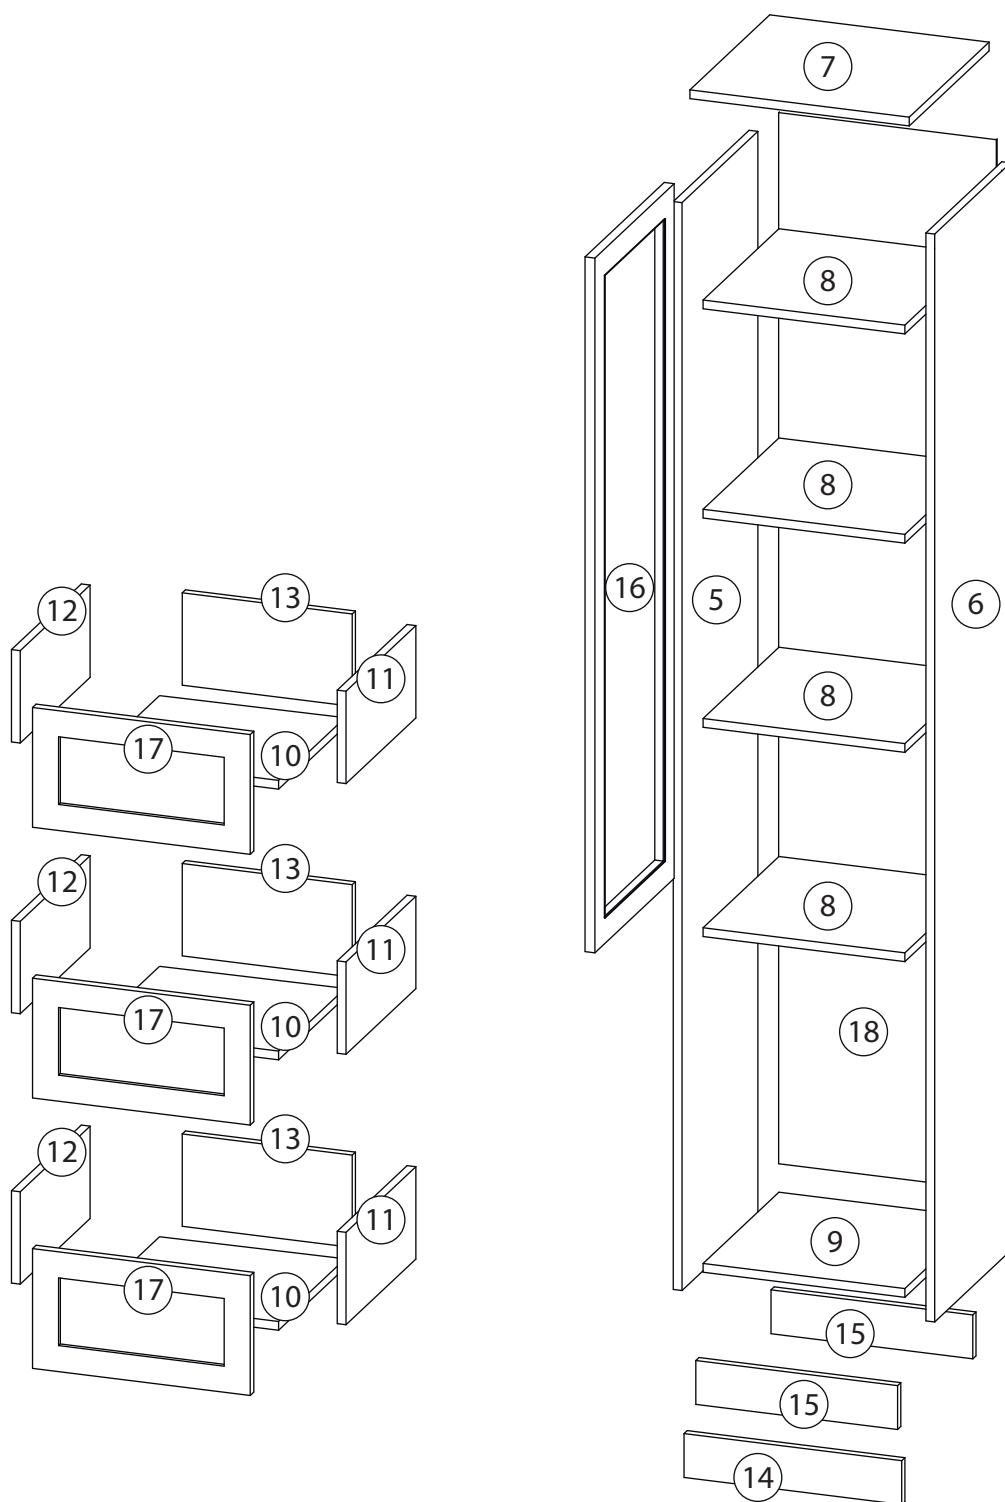


# Фурнитура
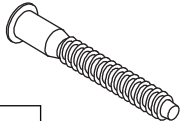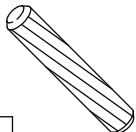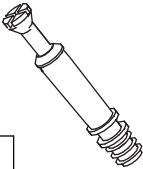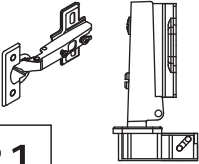
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |  |  |
| 19                                                                                 | 20                                                                                 | 21                                                                                 | 22                                                                                  | 23                                                                                  |
| <u>Заглушка</u><br><u>Ø13</u>                                                      | <u>Евровинт 7x50</u>                                                               | <u>Подпятник</u>                                                                   | <u>Гвоздь 1,6x25</u>                                                                | <u>Шкант бук</u>                                                                    |
|   |   |   |  |  |
| 24                                                                                 | 25                                                                                 | 26                                                                                 | 27                                                                                  | 28                                                                                  |
| <u>Шток эксцентрика</u>                                                            | <u>Эксцентрик</u>                                                                  | <u>Винт для стяжки</u><br><u>VB35</u>                                              | <u>Стяжка VB35</u>                                                                  | <u>Шариковые</u><br><u>направляющие</u>                                             |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| 29                                                                                 | 30                                                                                 | 31                                                                                 | 32                                                                                  |                                                                                     |
| <u>Евровинт 6,3x13</u>                                                             | <u>Саморез 3,5x16</u>                                                              | <u>Петля накладная</u>                                                             | <u>Ручка</u>                                                                        |                                                                                     |


# 1

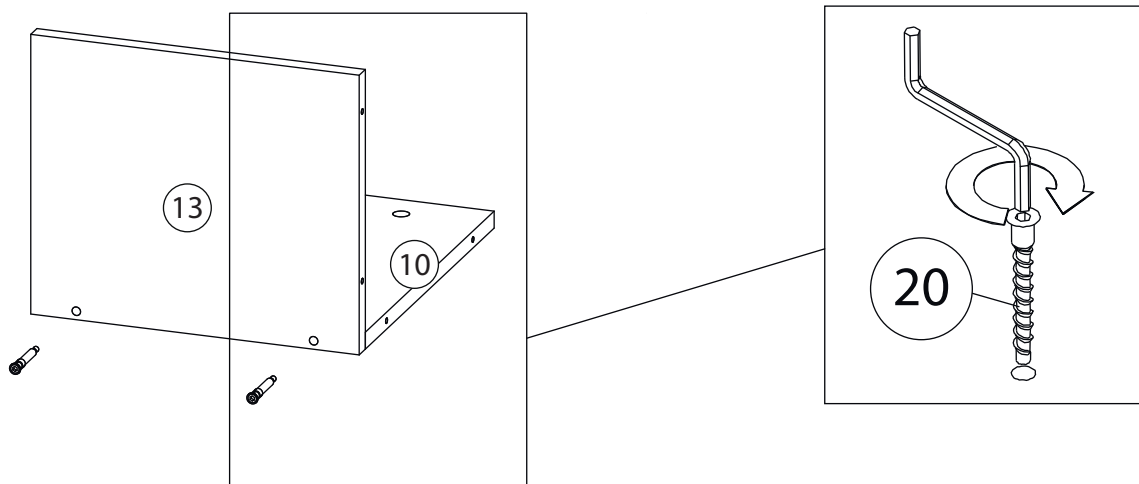



# 2

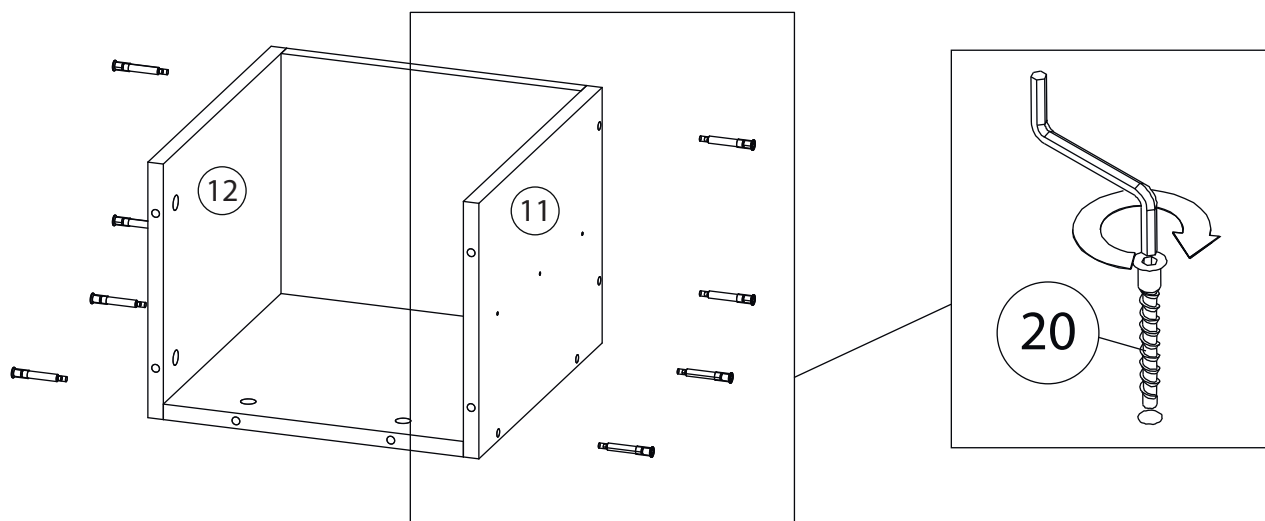

# 3

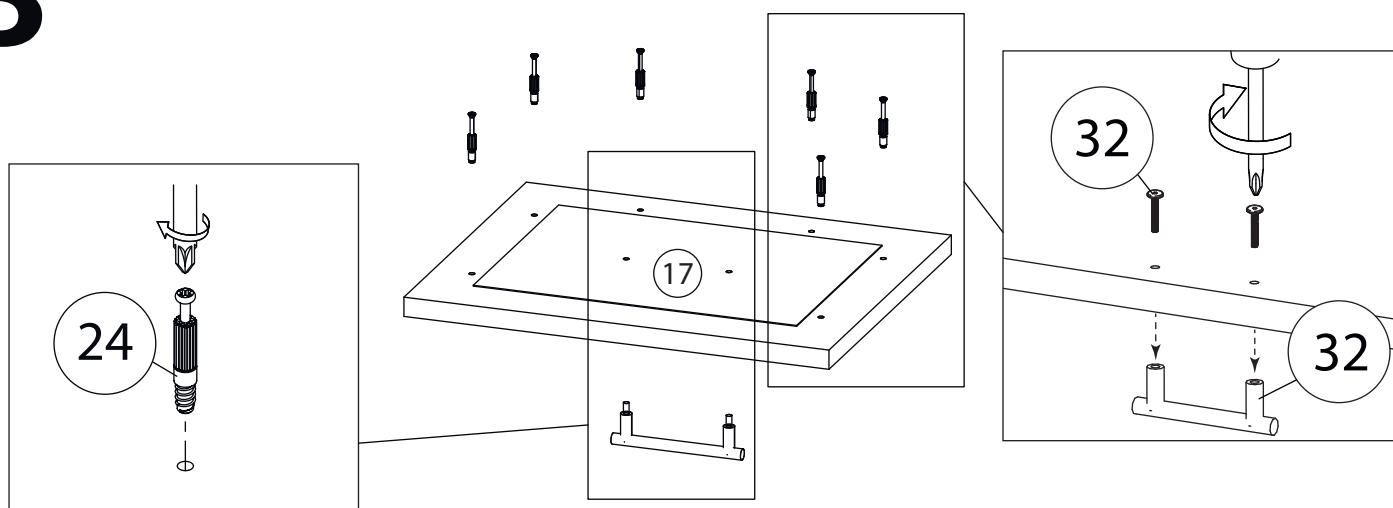

# 4

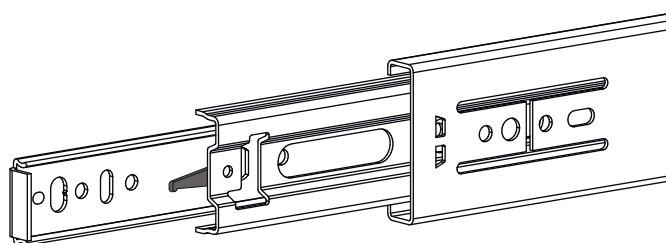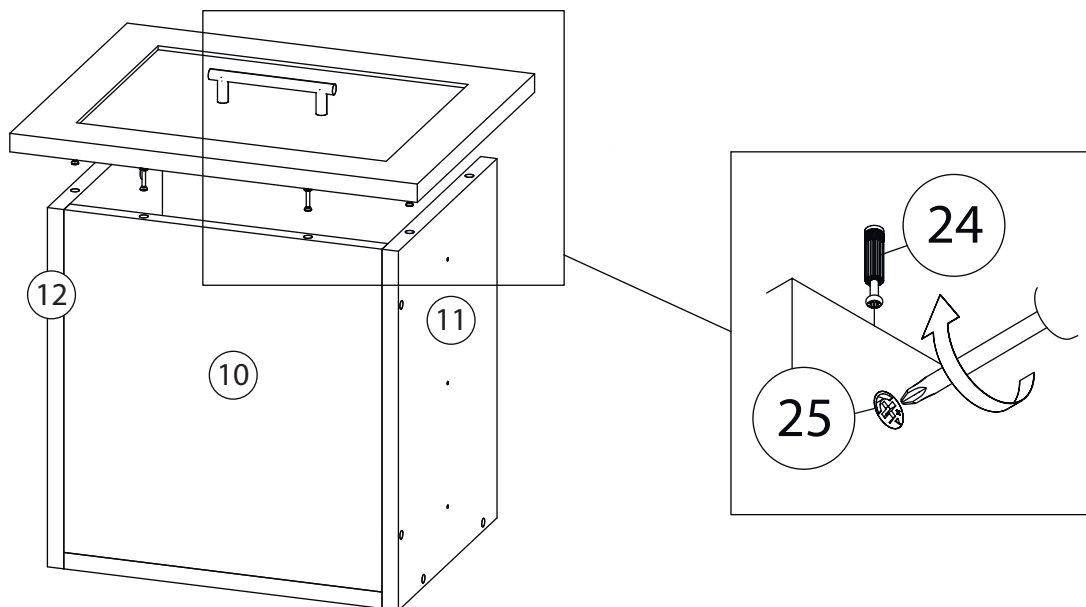


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


## Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




# 5

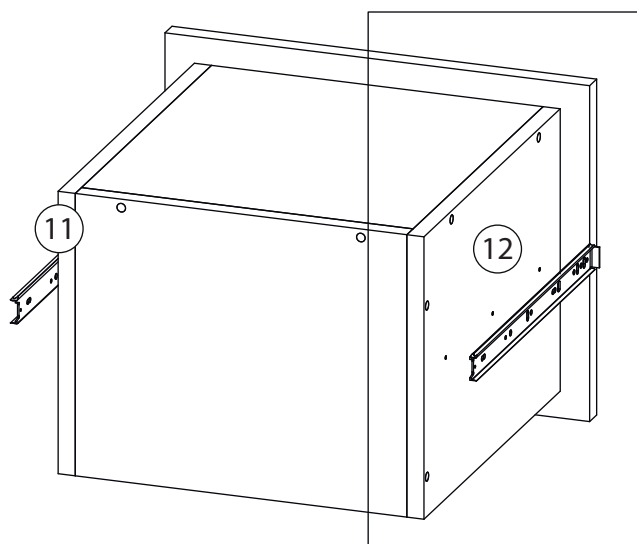

Шариковые направляющие



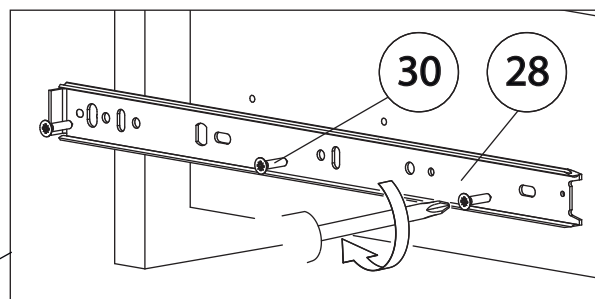


# 6

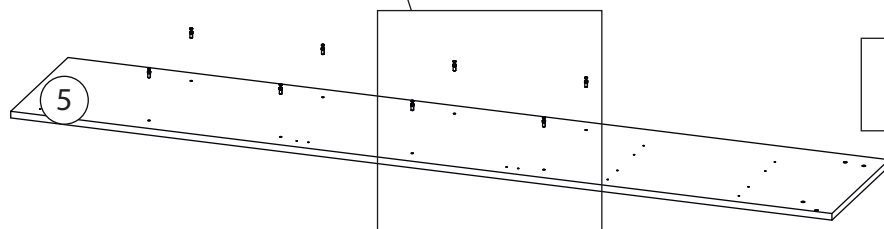
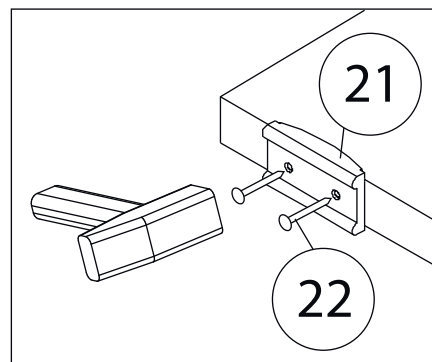
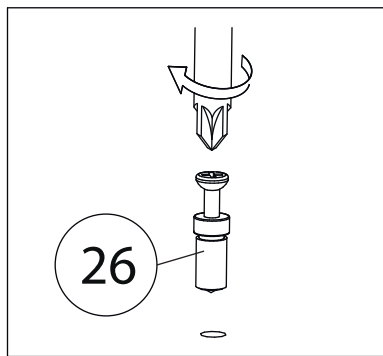


Бок правый ( 6 )  
собирается зеркально


# 7

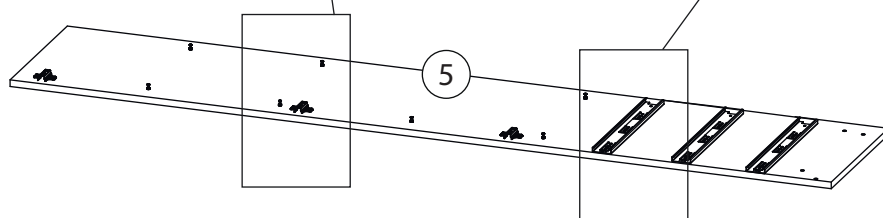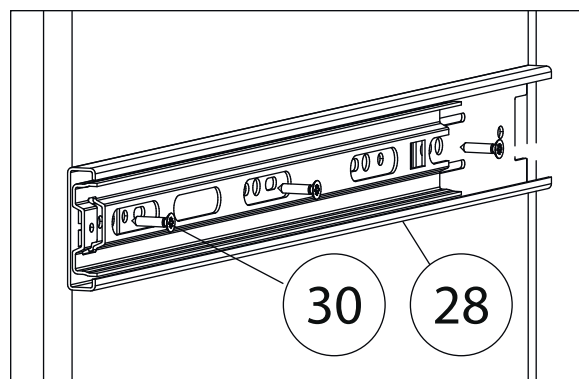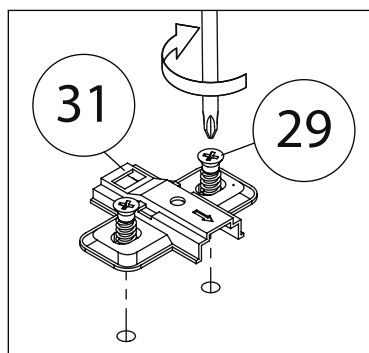


# 8

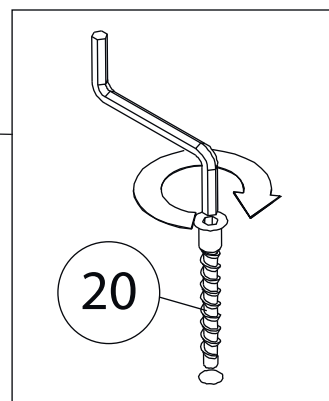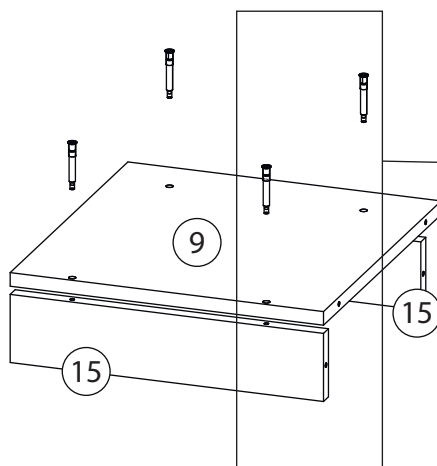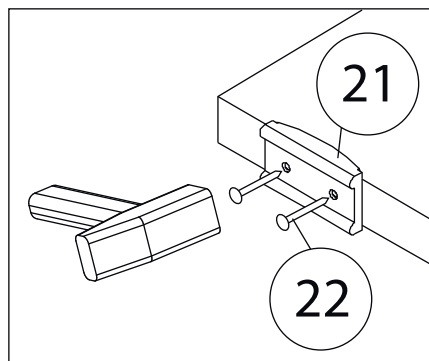



# 9

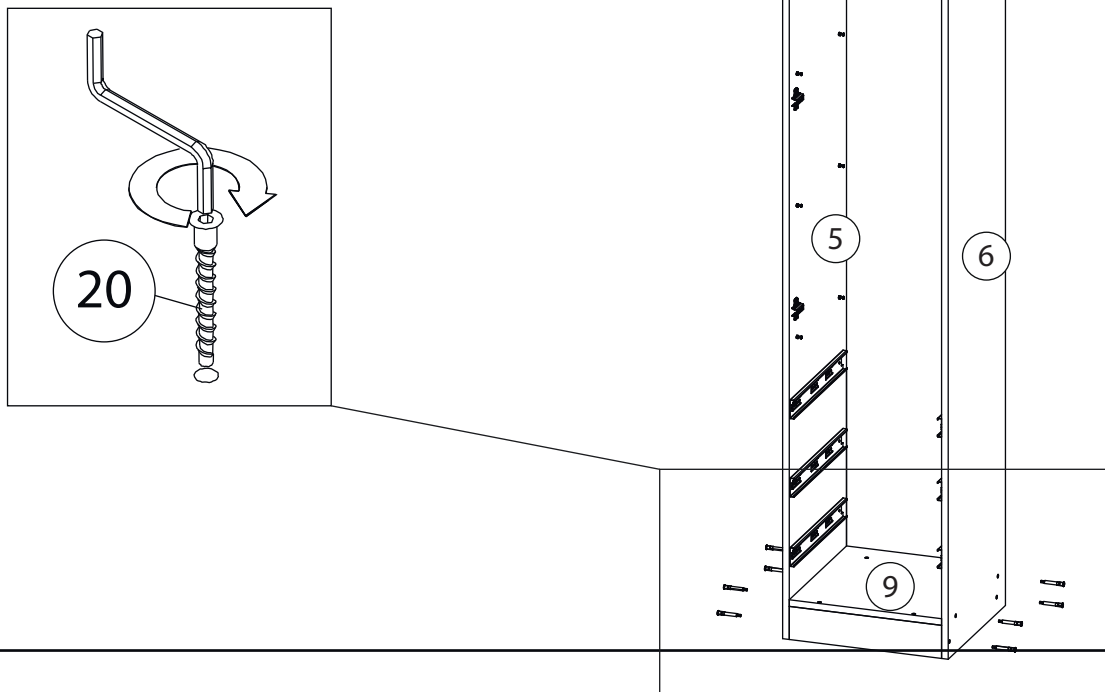



# 10

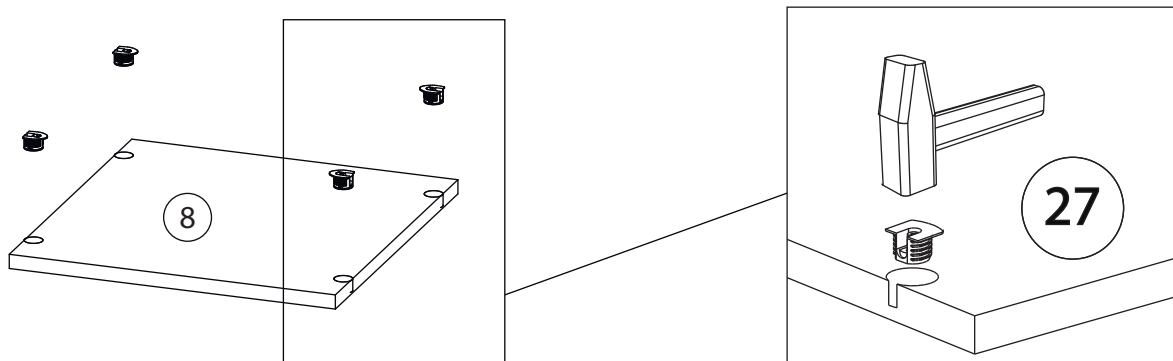



# 11

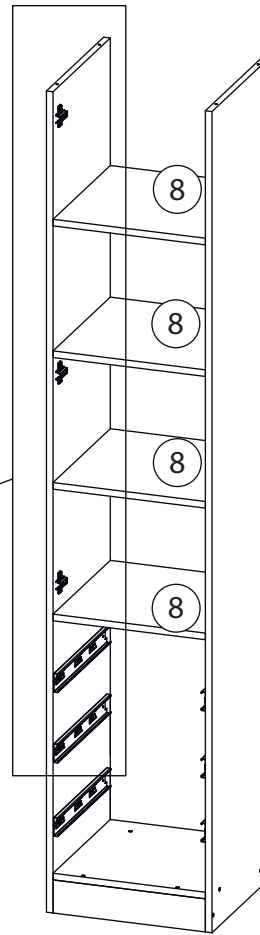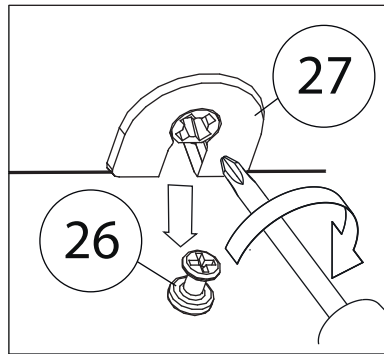




# 12

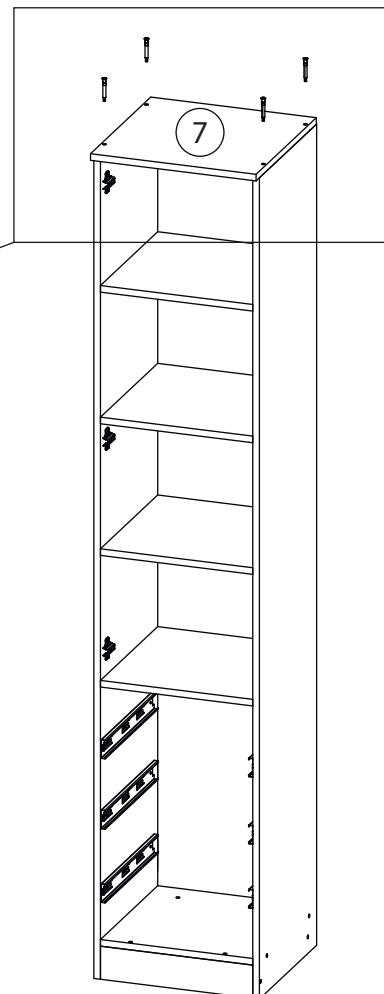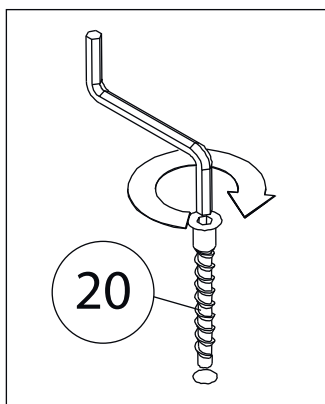



# 13

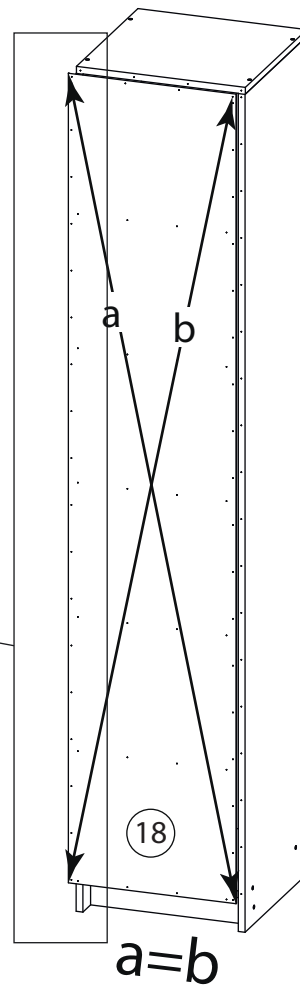
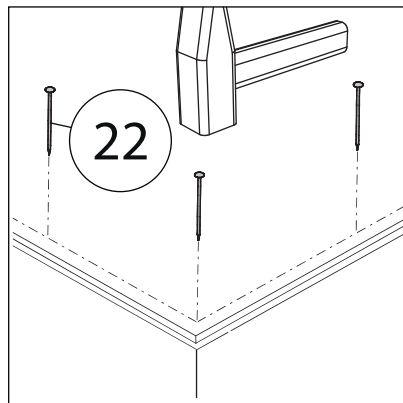


# 14

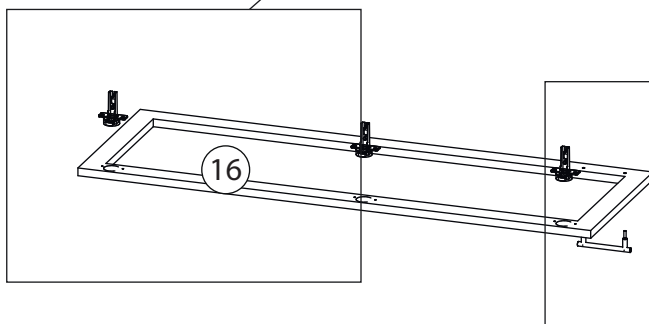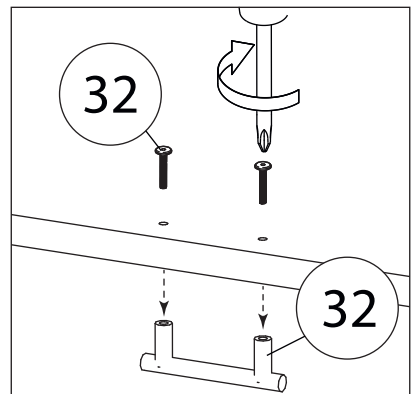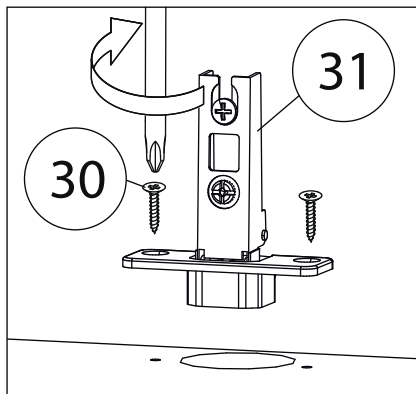


# 15

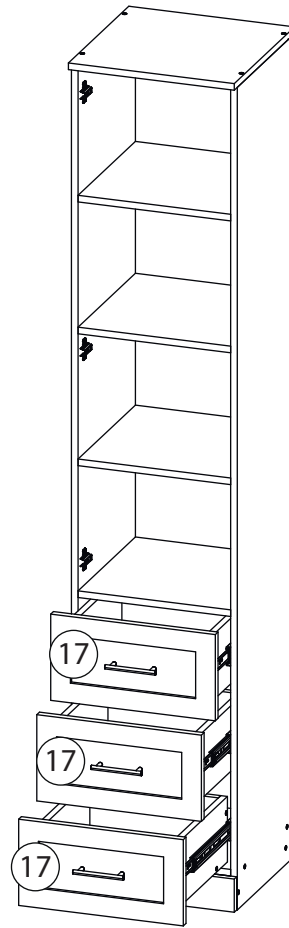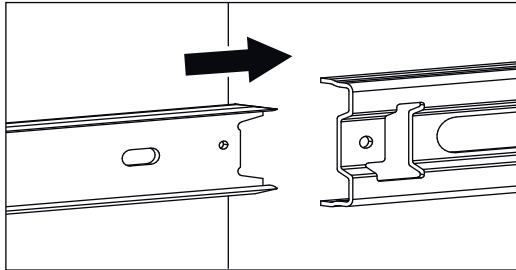

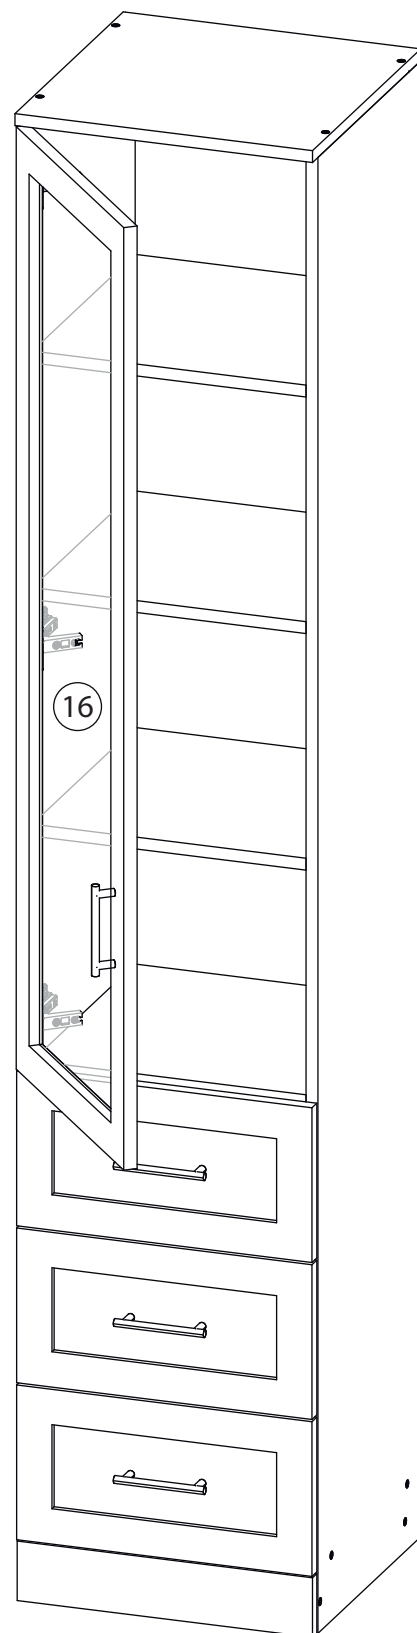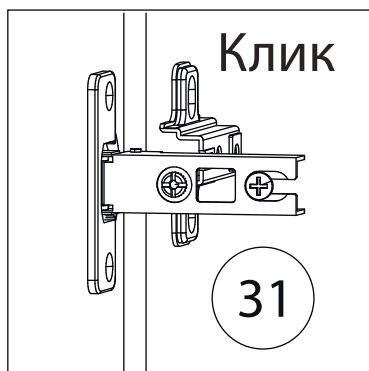

Заклеить технические отверстия заглушками.

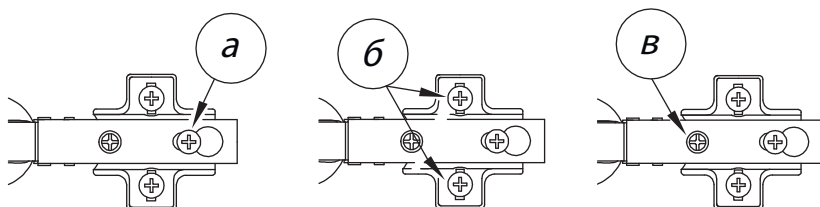

## Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом  
б - регулировка положения двери по-вертикали  
в - регулировка положения двери по-горизонтали