


Инструкция по сборке

Элит


Комод

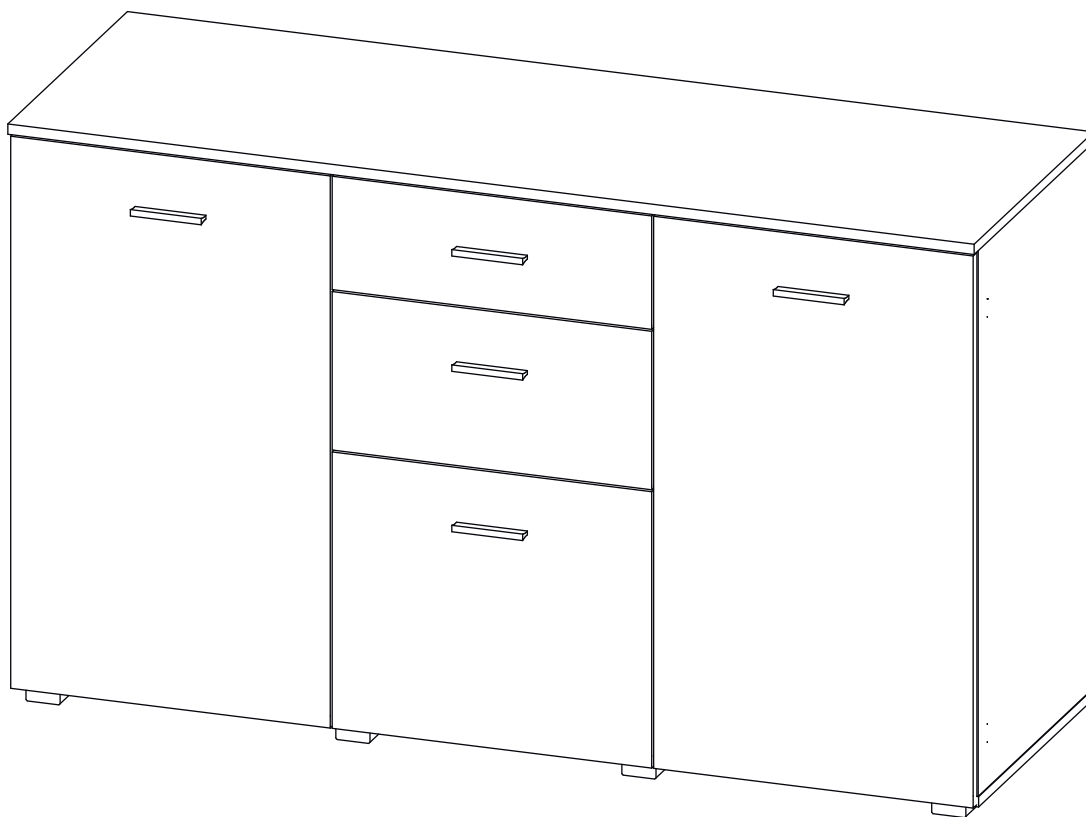














Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1500	510
2	Дно	1	1500	491
3	Перегородка	1	848	490
4	Перегородка	1	848	490
5	Бок левый	1	848	490
6	Бок правый	1	848	490
7	Горизонт	2	475	490
8	Дно ящика	3	426	434
9	Бок. ящ. левая	1	450	337
10	Бок. ящ. правая	1	450	337
11	Задн. пан. ящика	1	426	337
12	Бок. ящ. левая	1	450	196


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
13	Бок. ящ. правая	1	450	196
14	Задн. пан. ящика	1	426	196
15	Полка	1	484	160
16	Бок. ящ. левая	1	450	126
17	Бок. ящ. правая	1	450	126
18	Задн. пан. ящика	1	426	126
19	Фасад	1	857	496
20	Фасад	1	857	496
21	Фасад ящика	1	429	496
22	Фасад ящика	1	246	496
23	Фасад ящика	1	176	496
24	Задняя стенка	2	438	1494

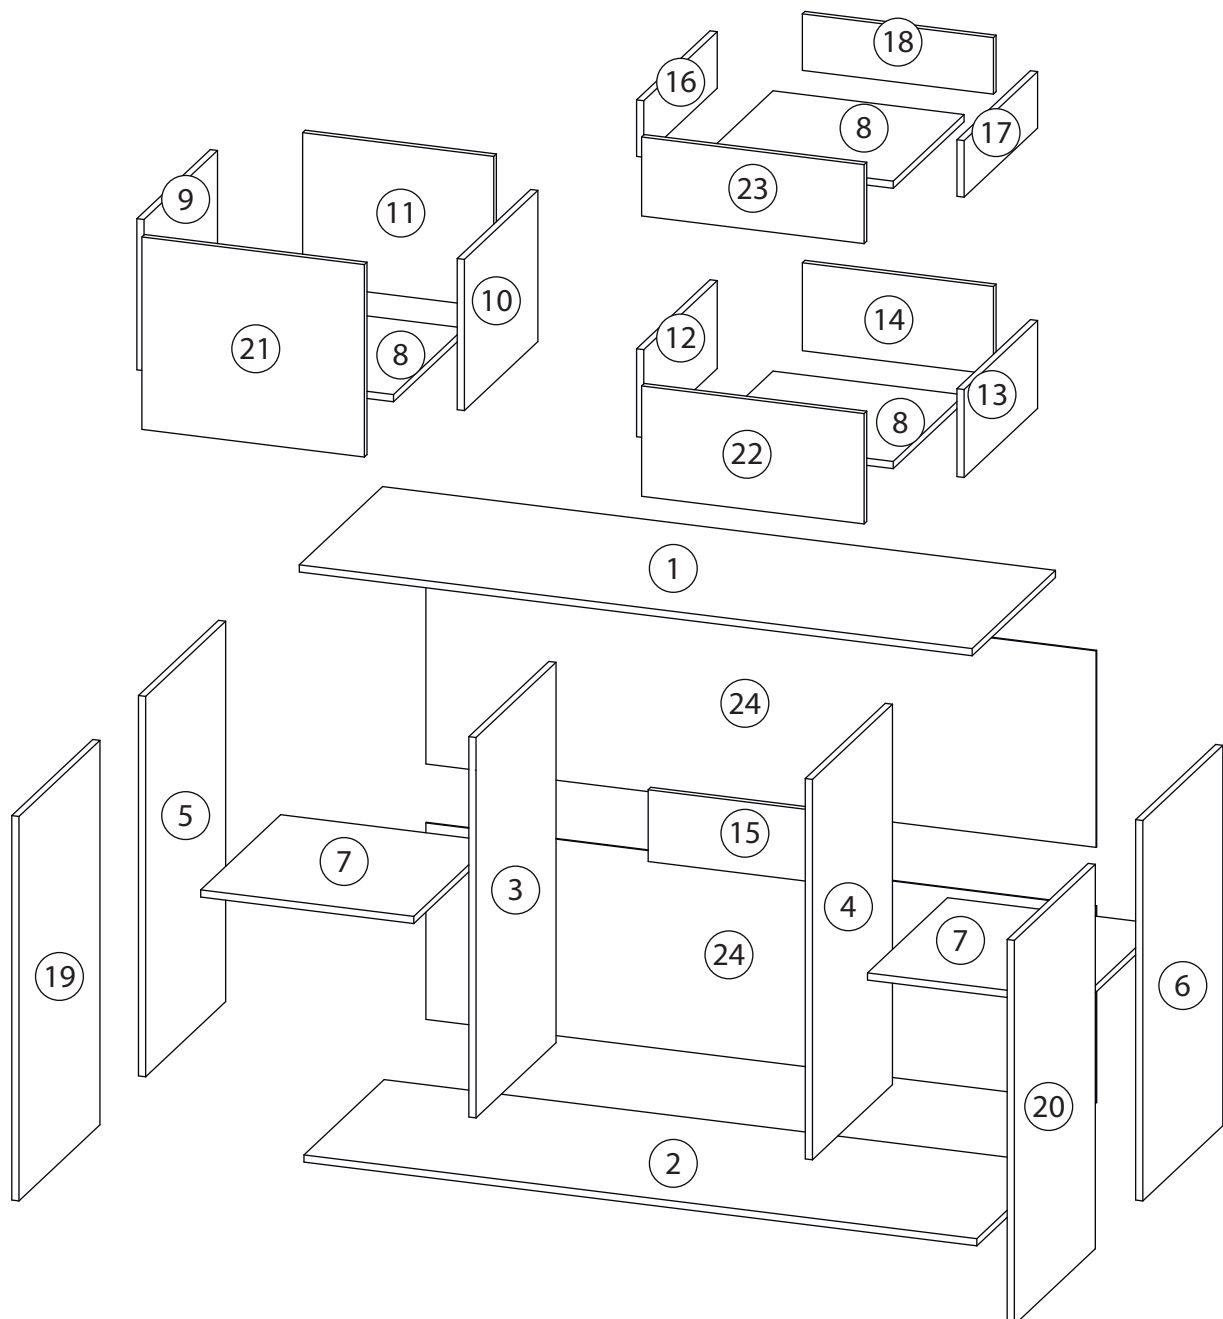


Фурнитура

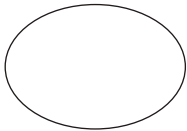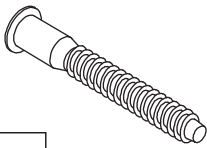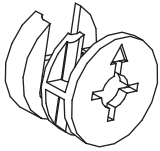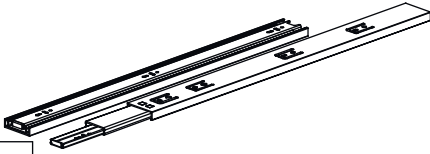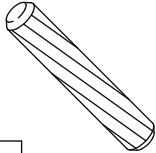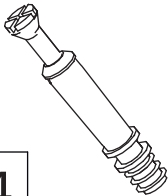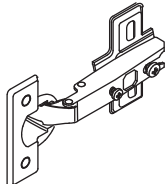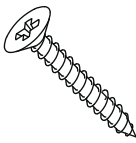				
25	26	27	28	29
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
30	31	32		
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Ручка</u>		
				
33	34	35	36	37
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Опора</u>
				
38	39	40		
<u>Петля накладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>		


1

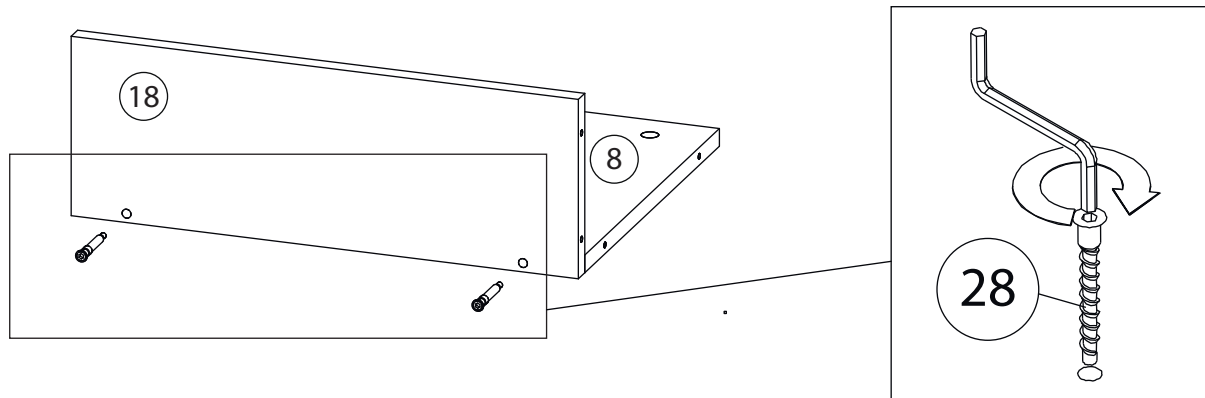



2

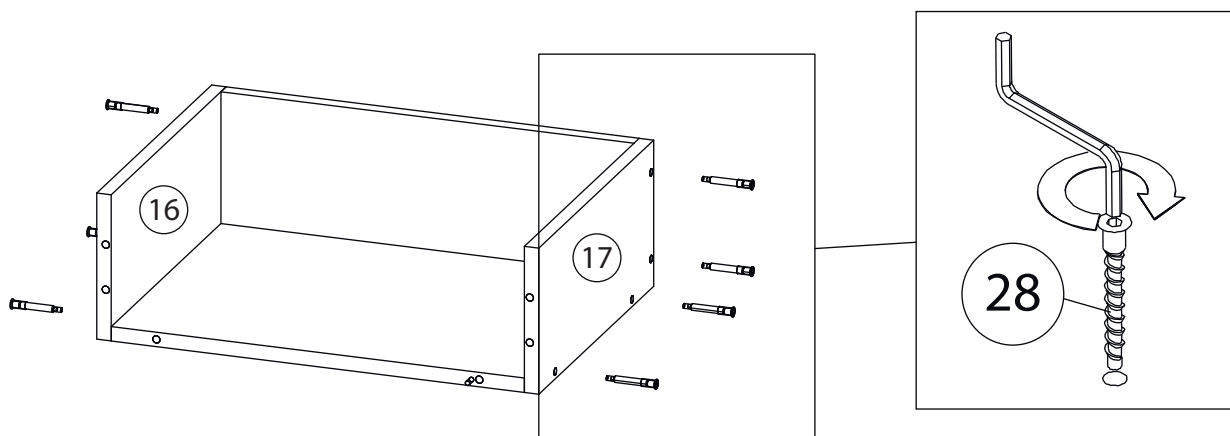

3

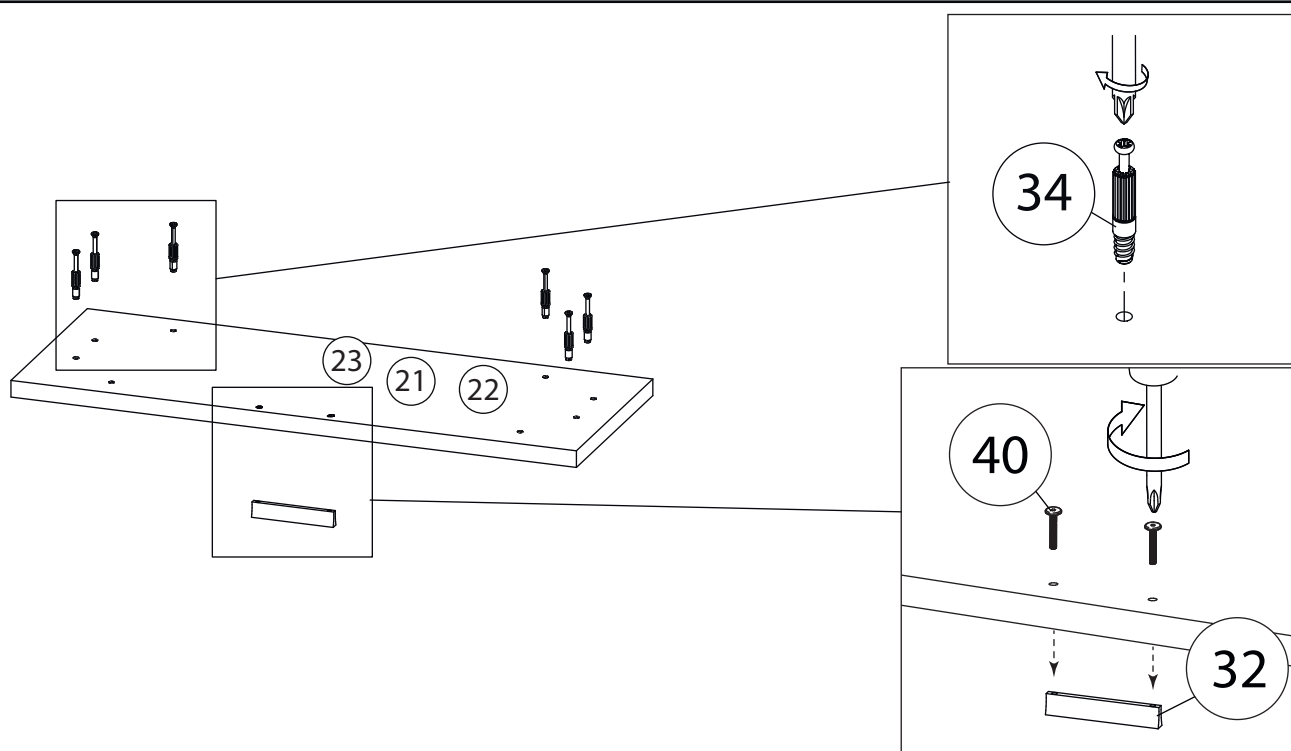

4

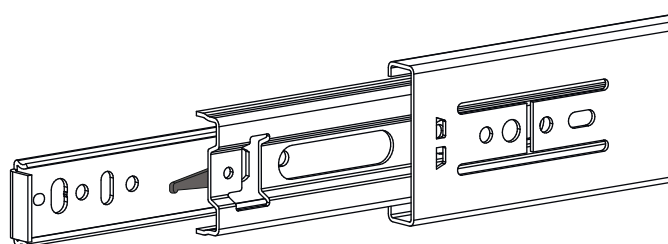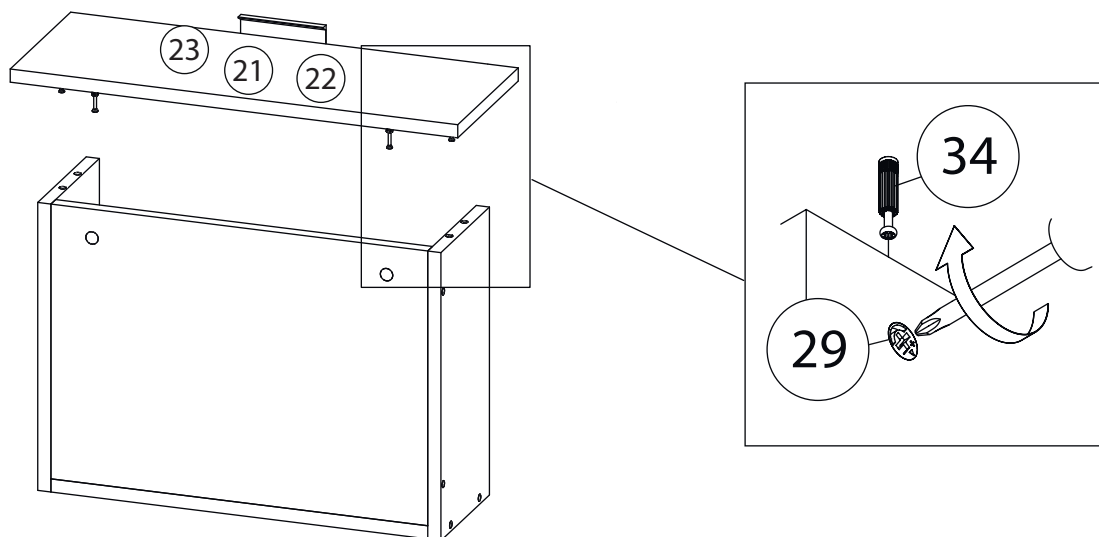


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

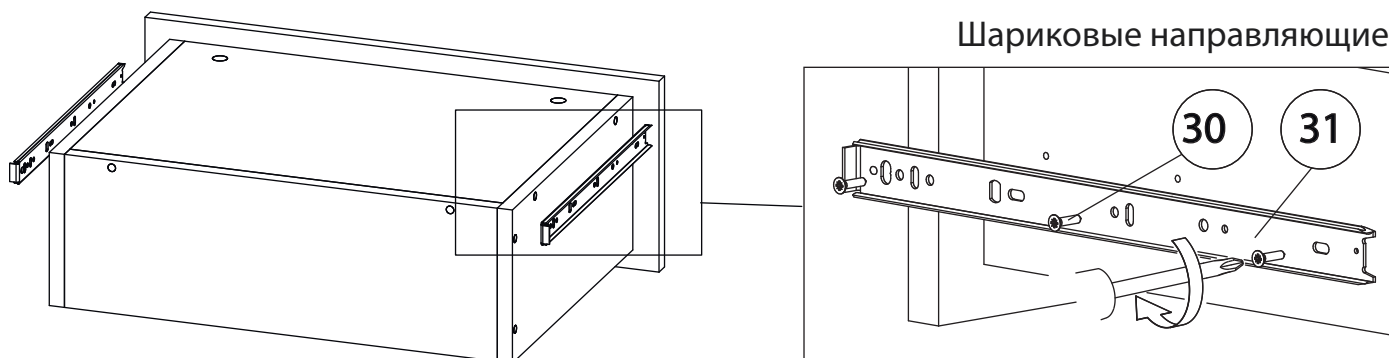


7

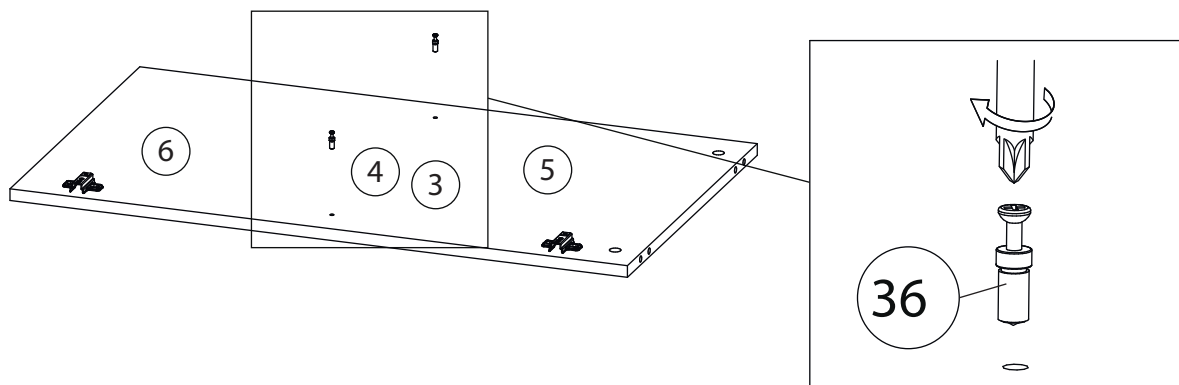


8

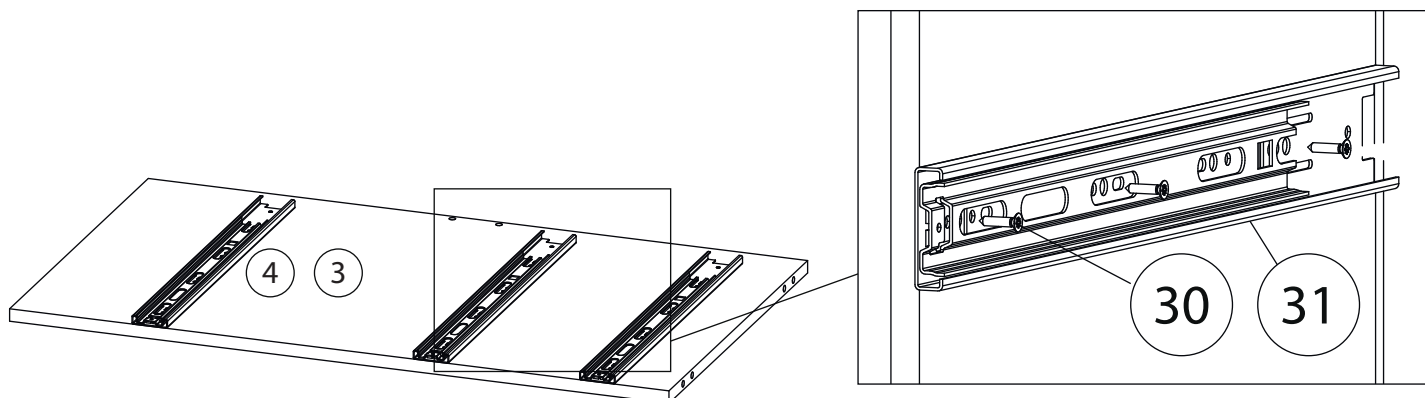


9

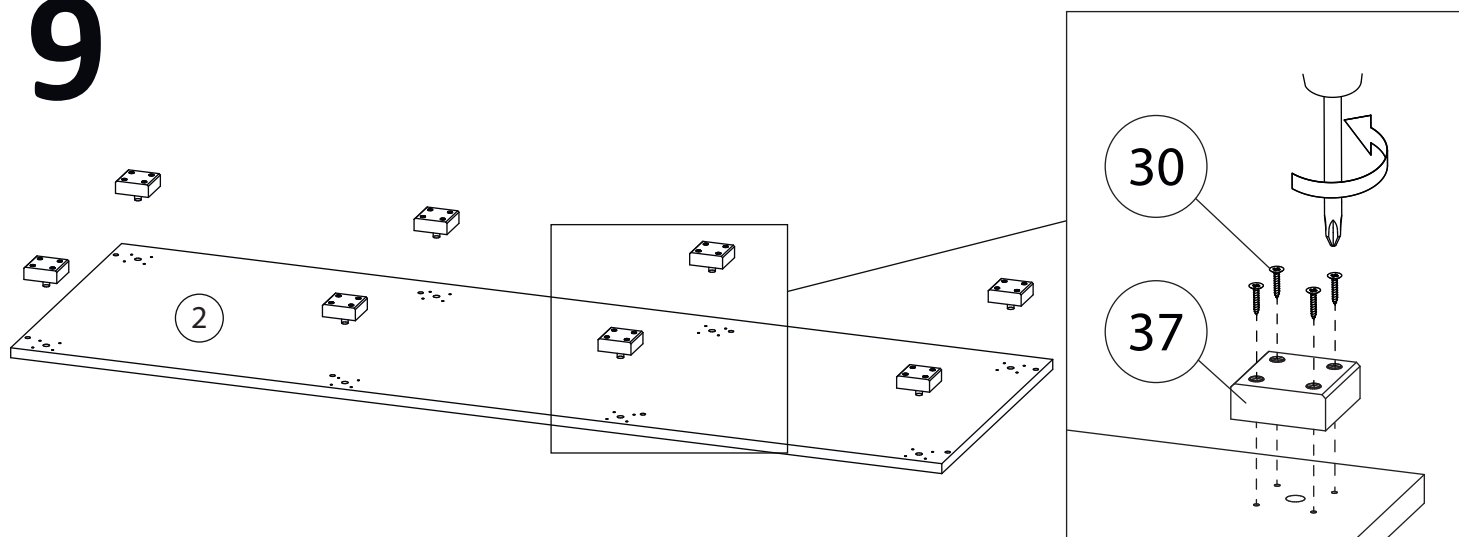


10

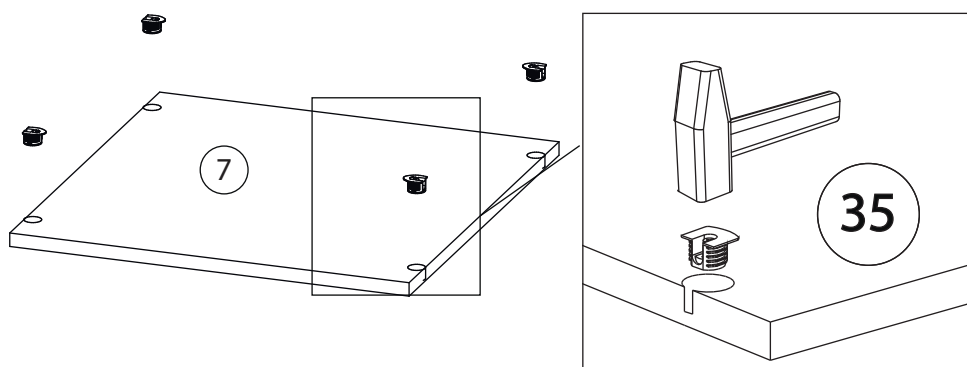



11

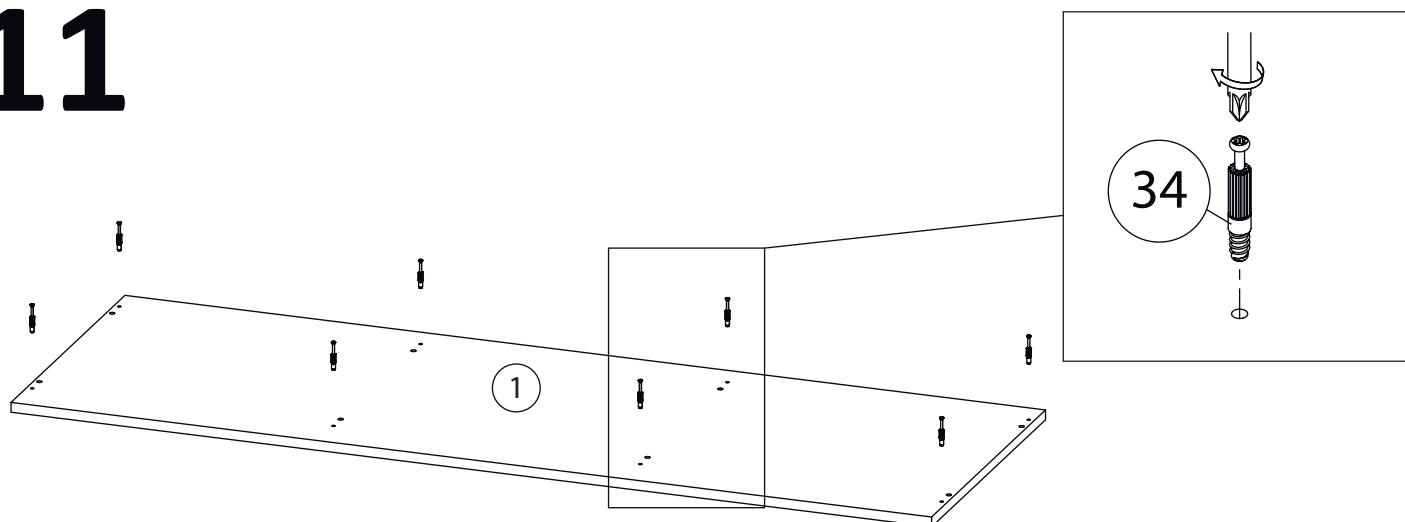


12

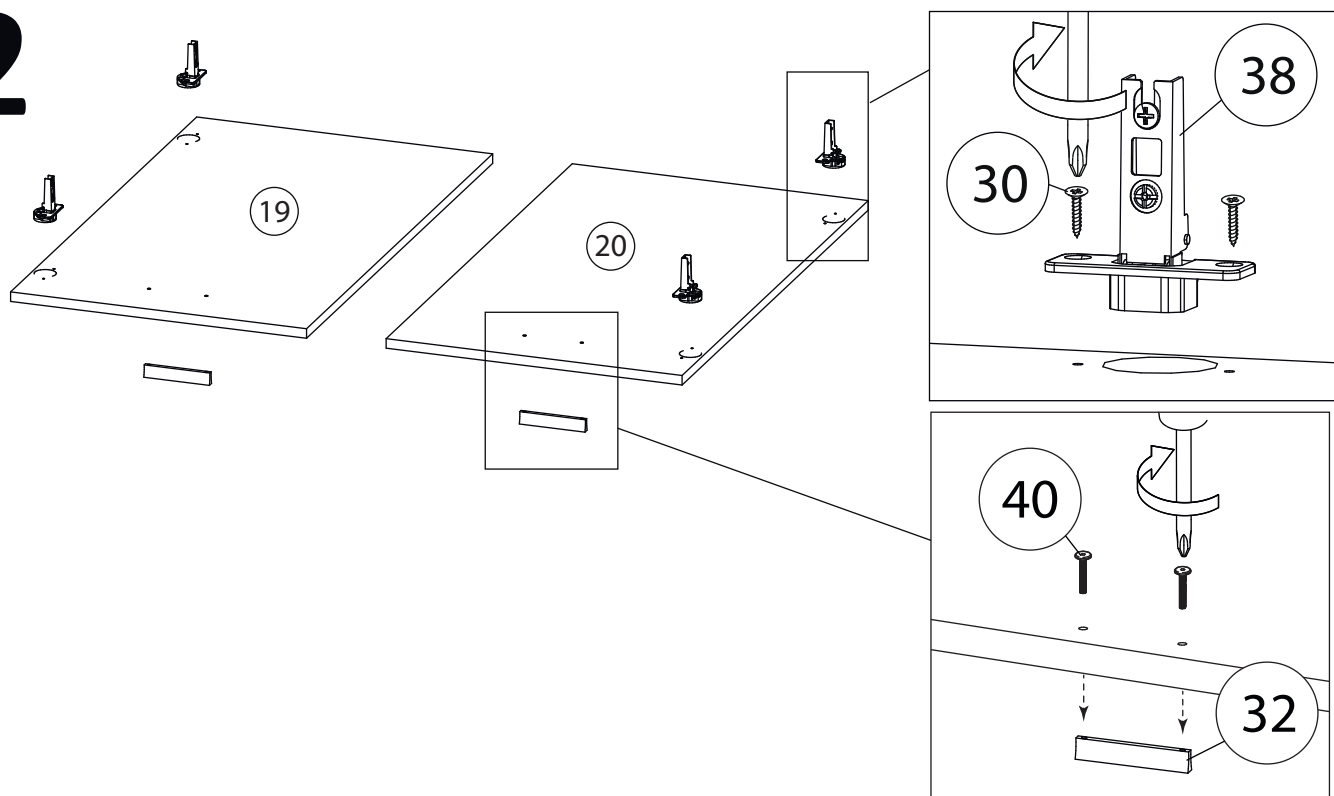



13

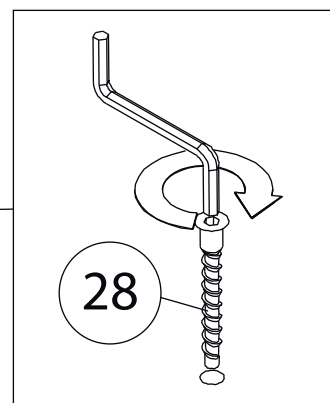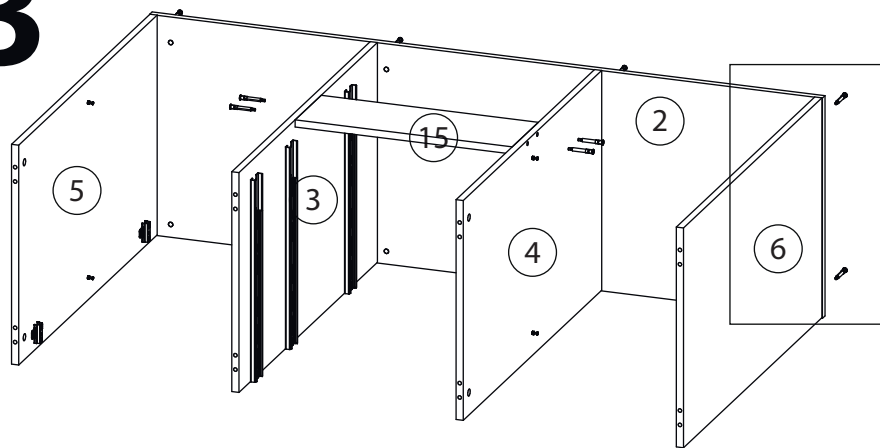



14

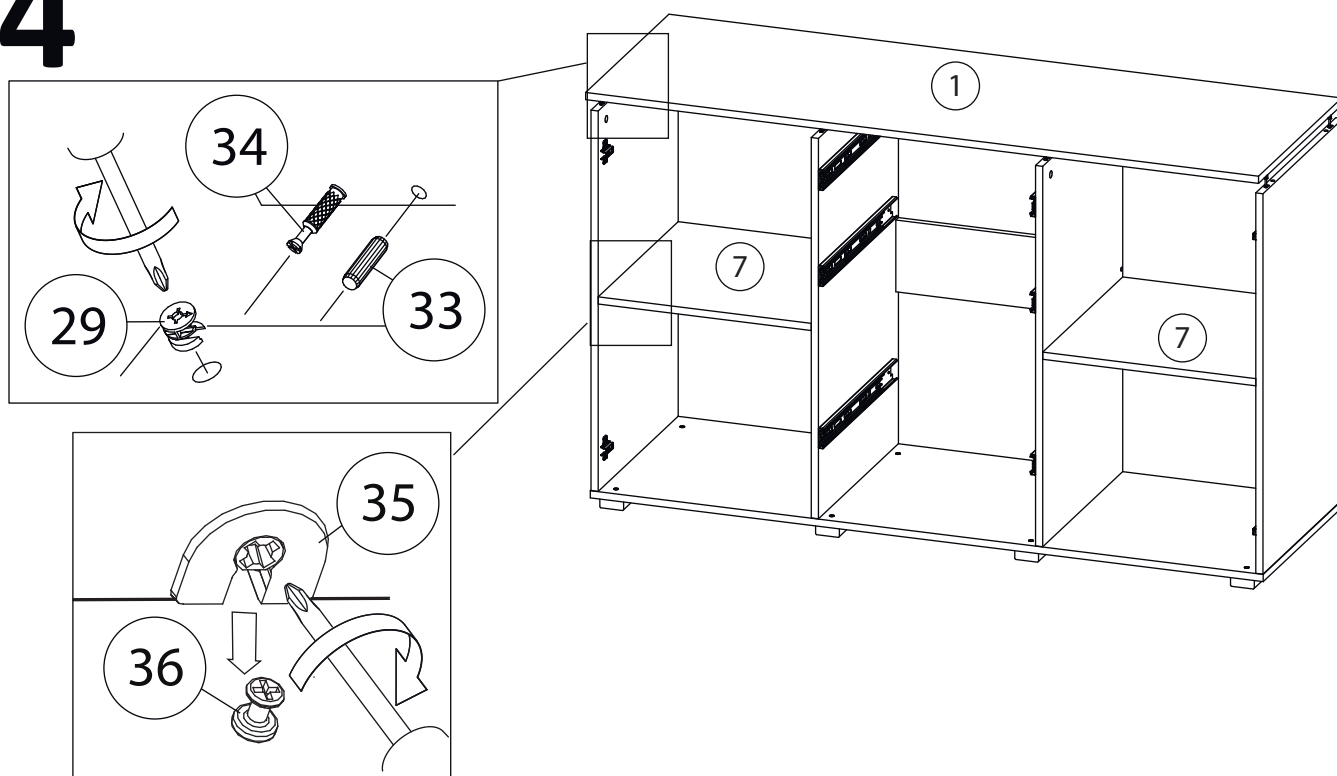


15

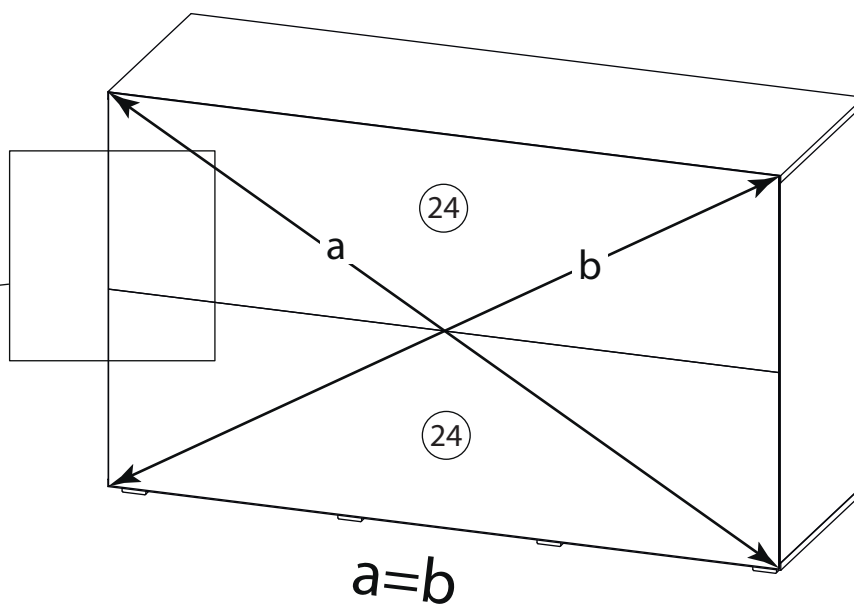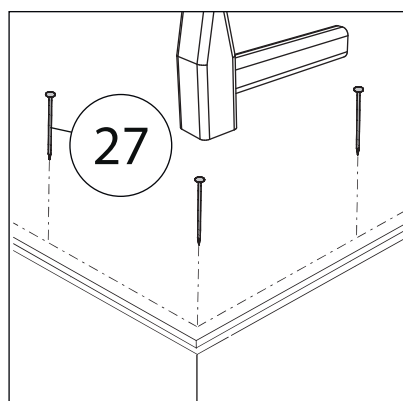

16

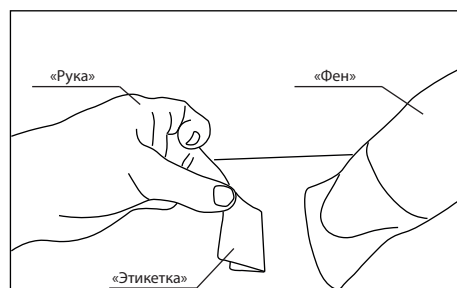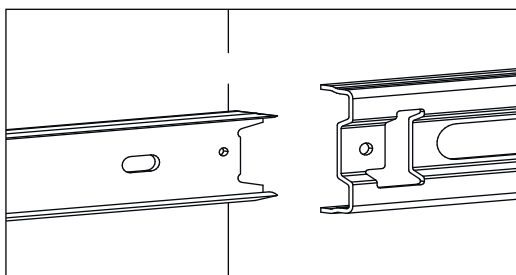

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

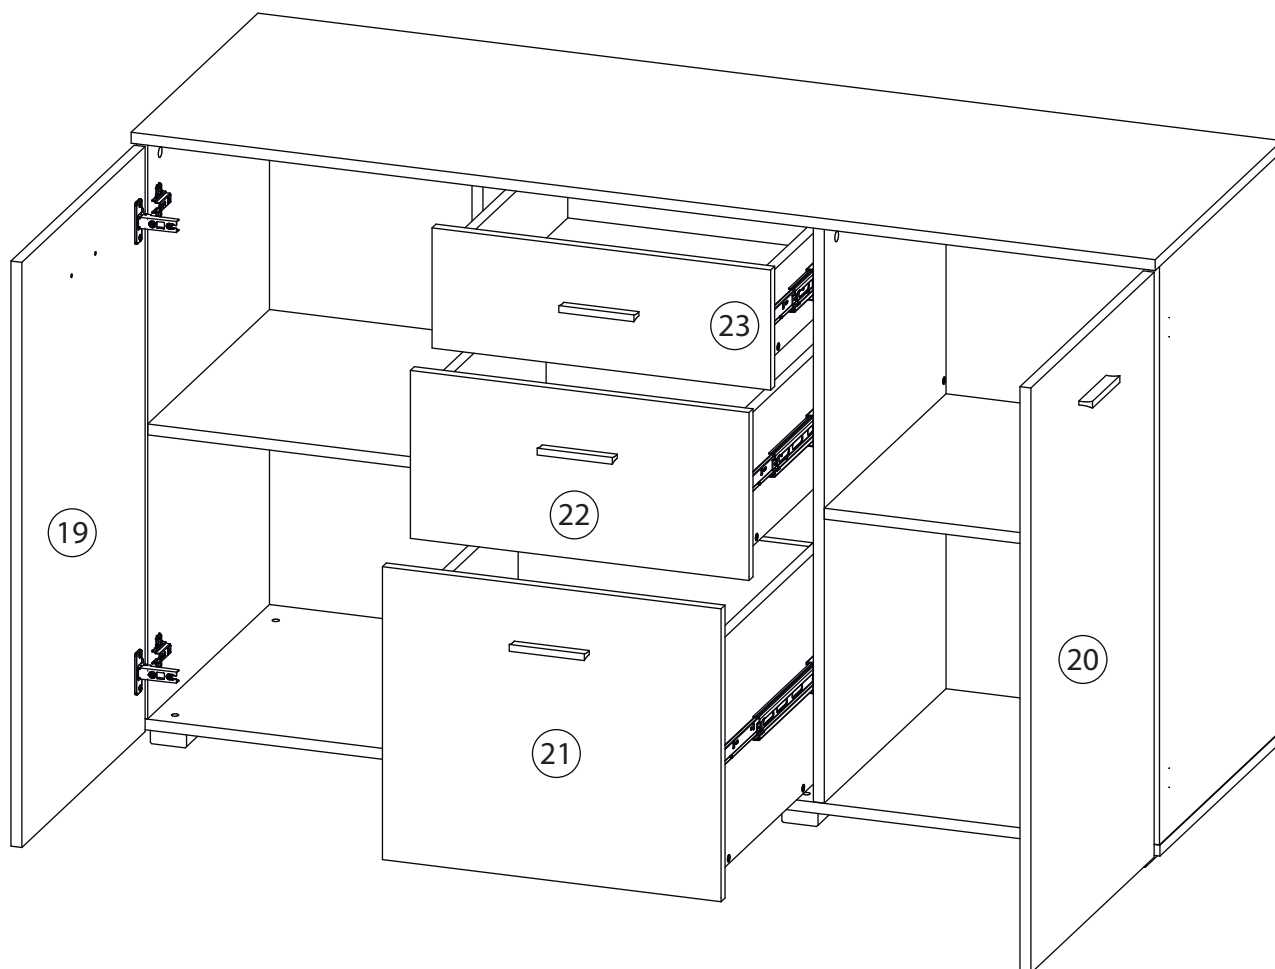

Заклеить технические отверстия заглушками.