


Инструкция по сборке типовая

Версаль


Шкаф купе

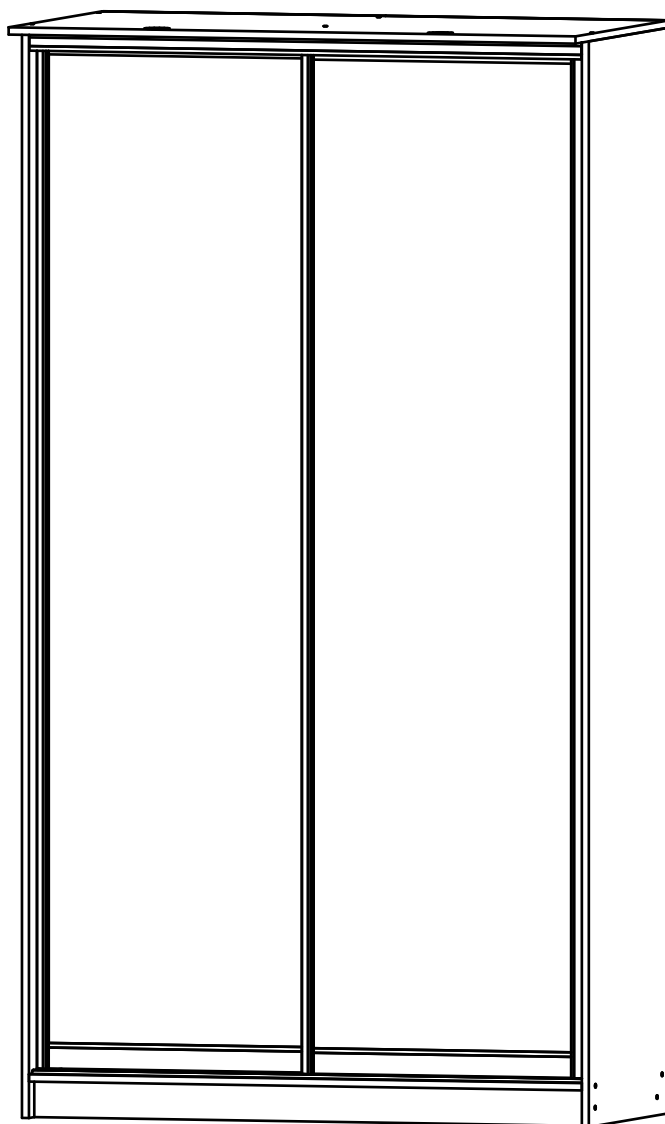

Детали





















согласно заказанной комплектации

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бок правый	1	12	Бок блока ящиков левый	1
2	Бок левый	1	13	Бок блока ящиков правый	1
3	Вертикль	1	14	Ребро жесткости	1
4	Крыша	1	15	Цоколь	2
5	Дно	1	16	Фасад ящика	2
6	Горизонталь	1	17	Задн. пан. ящика	2
7	Горизонталь	1	18	Бок. ящ. правая	2
8	Горизонталь	2	19	Бок. ящ. левая	2
9	Крыша блока ящиков	1	20	Дверь	2
10	Дно блока ящиков	1	21	Задняя стенка	1
11	Полка	3	22	Задняя стенка	1
			23	Дно ящика	2




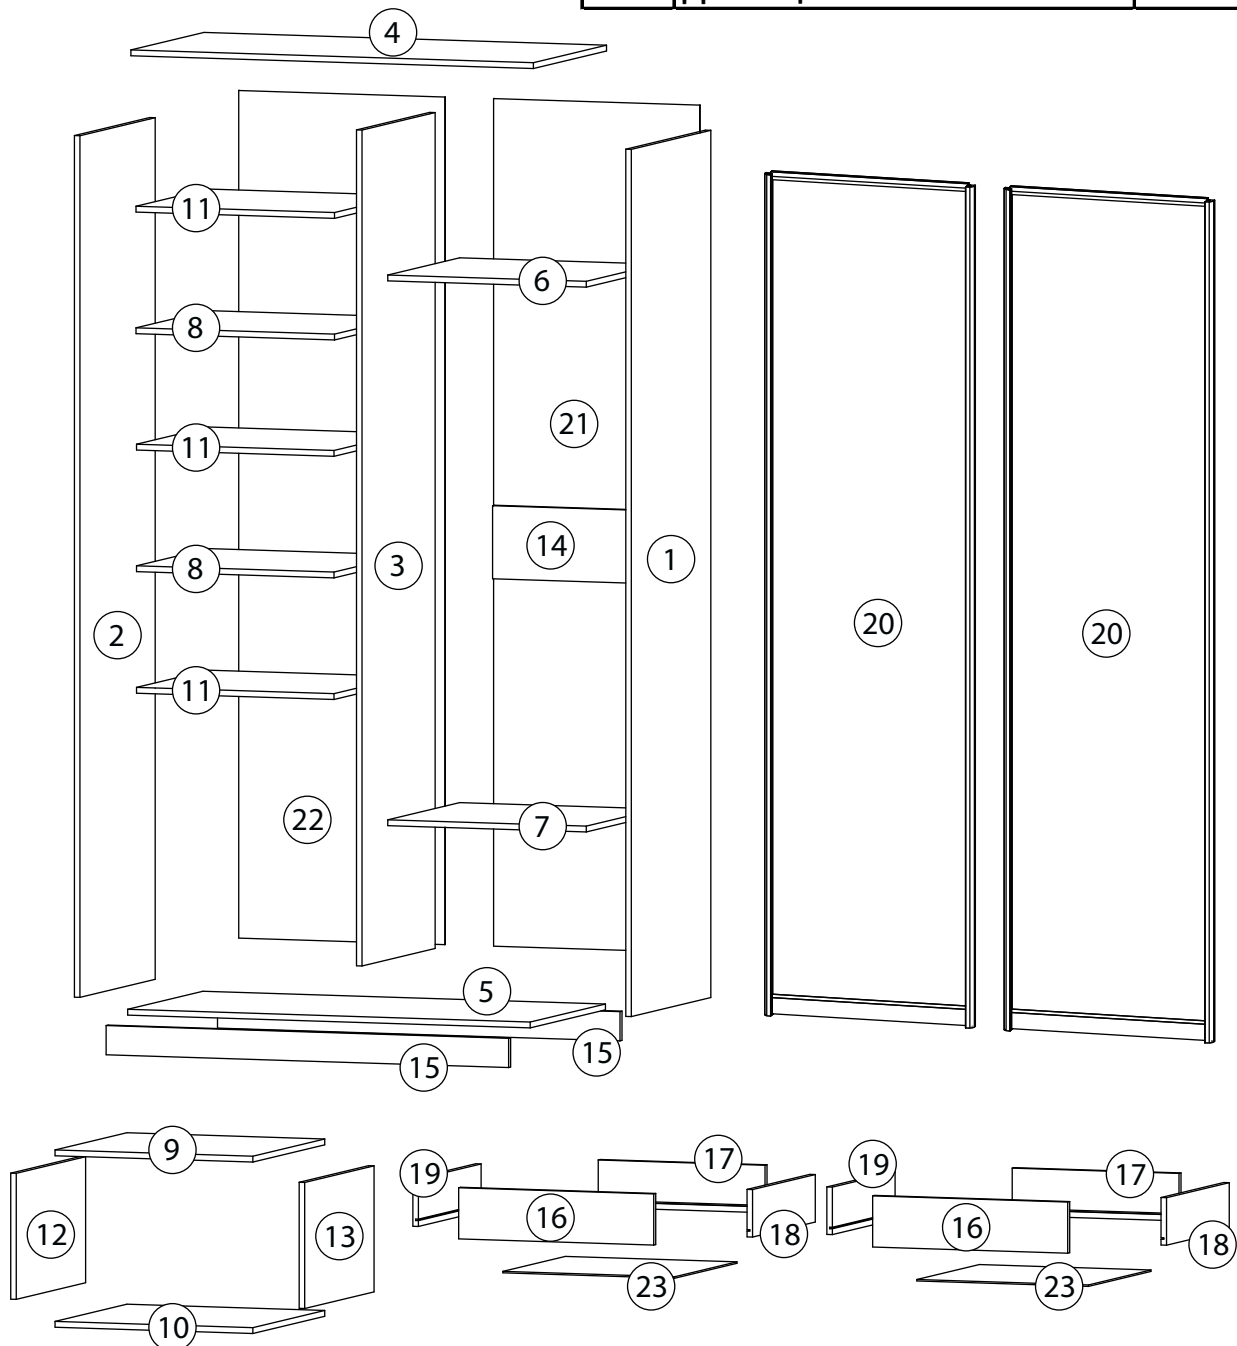


Фурнитура



согласно заказанной комплектации

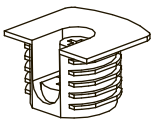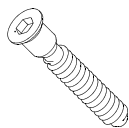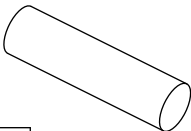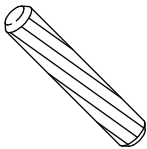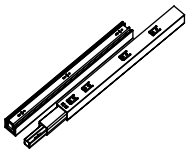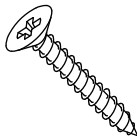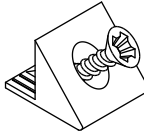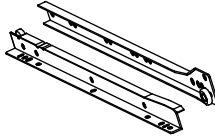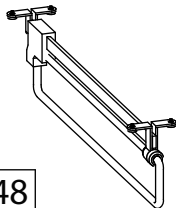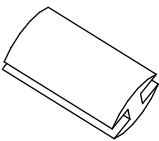					
24	25	26	27	28	29
Стопор	Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35	Конфермат	Гвоздь 1,6x25	Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
30	31	32	33	34	35
Штанга	Подпятник	Саморез 3,5x16	Заглушка самоклеющаяся	Полкодержатель	Штангодержатель
					
36	37	38	39	40	41
Верхний профиль	Нижний профиль	Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Лента-щётка
					
42	43	44	45	46	47
Амортизатор самоклеющийся	Направляющие шариковые	Скоба для задней стенки	Саморез 3,5x30	Фиксатор задней стенки	Направляющие роликовые
					
48	49	50			
Штанга выдвижная	Держатель трубы	Профиль для ДВП			


1

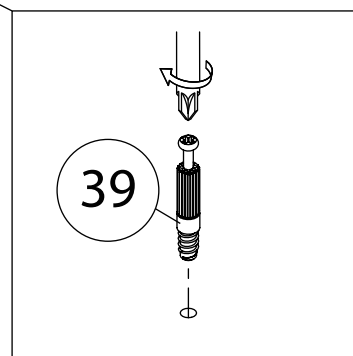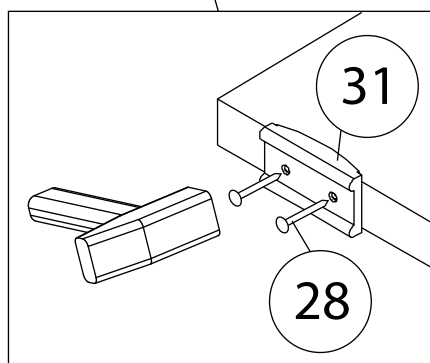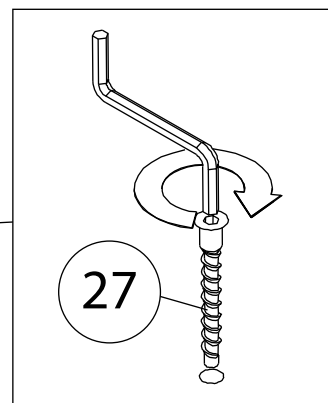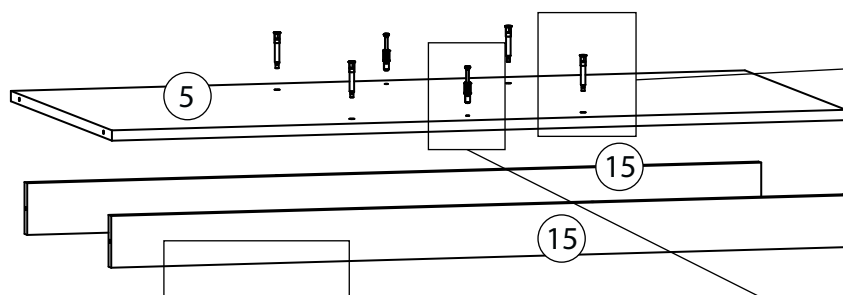


2

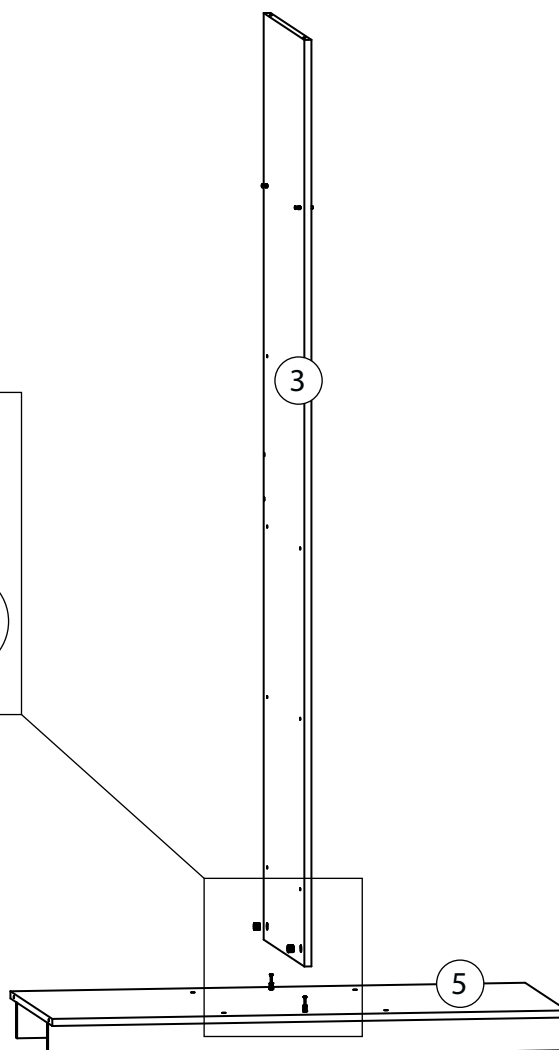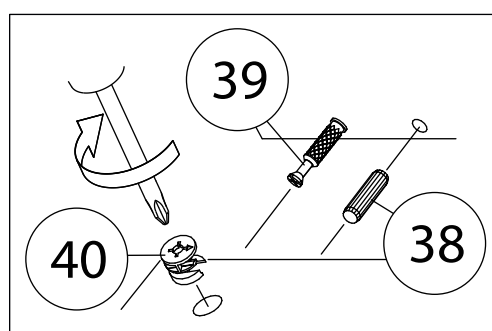





3

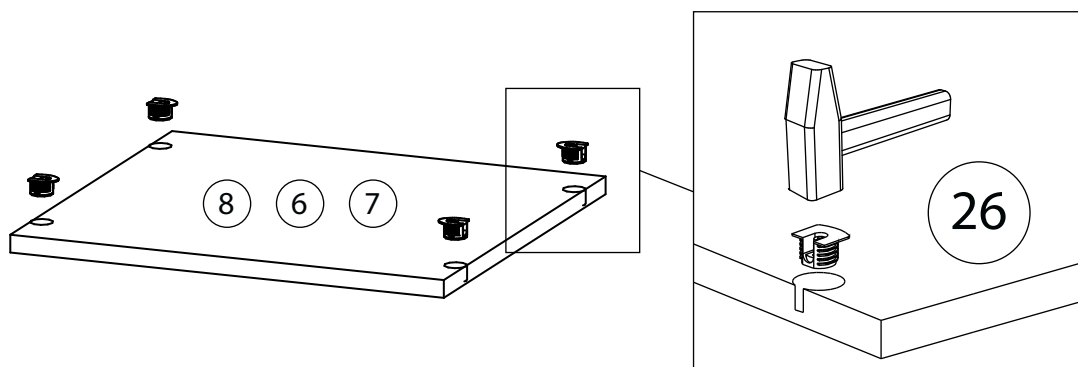






4

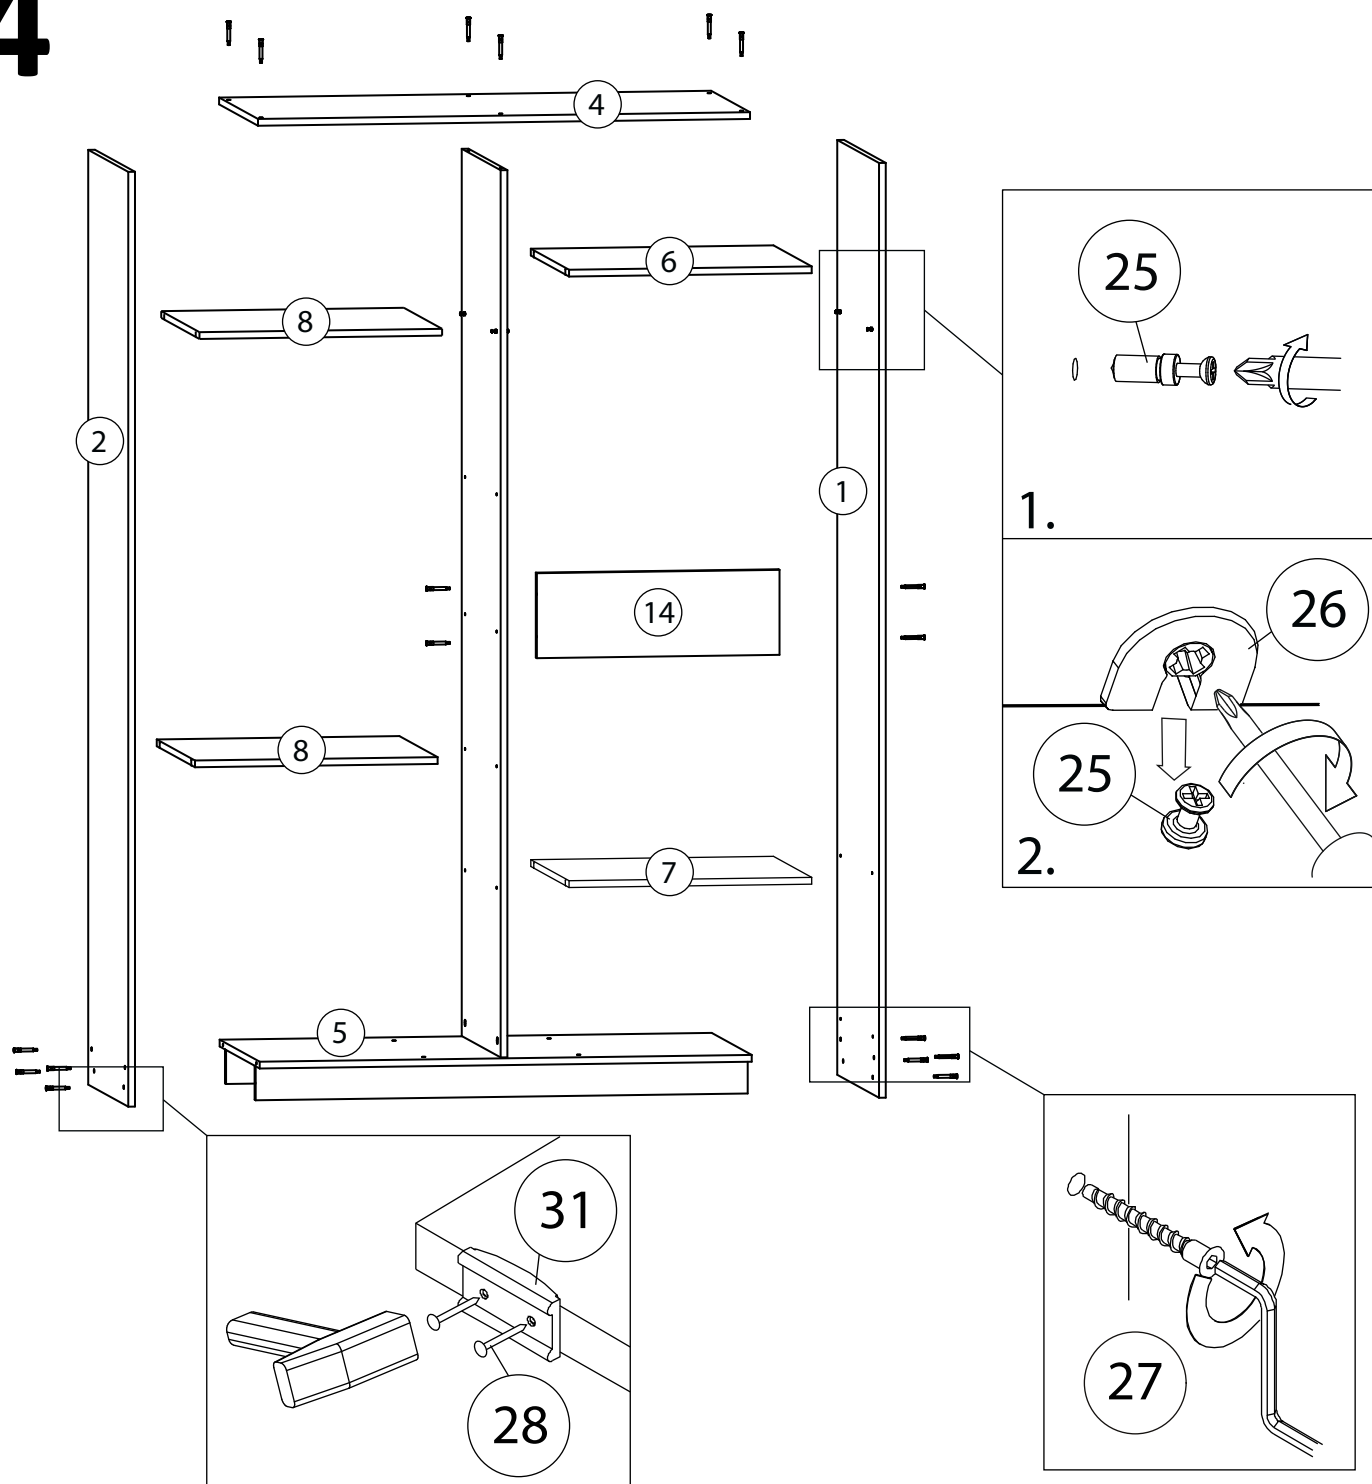


5

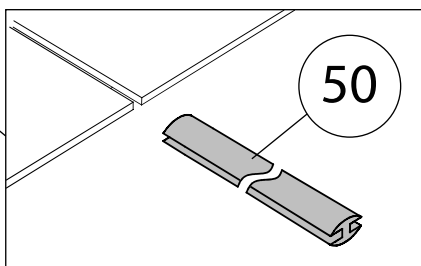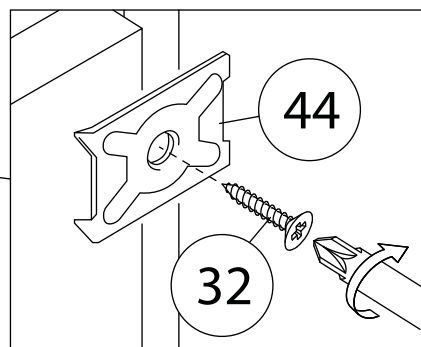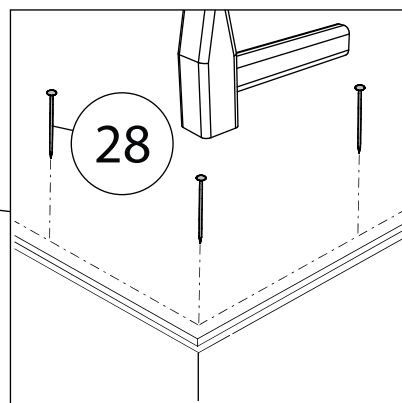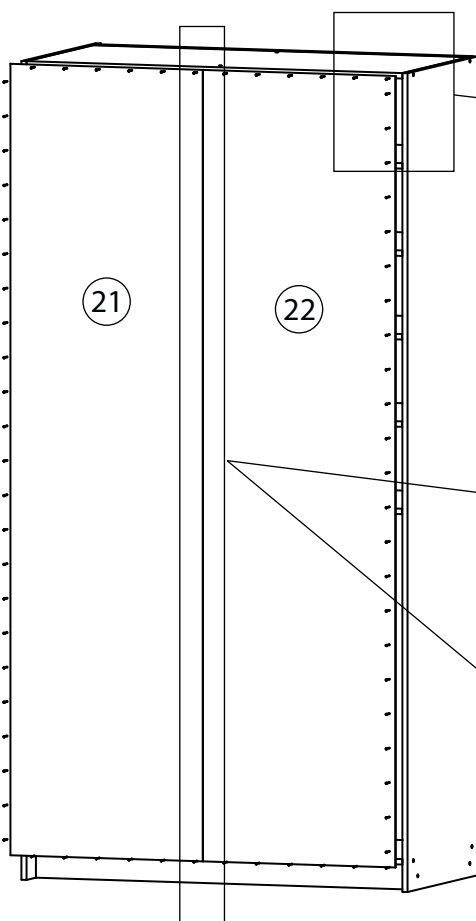

6

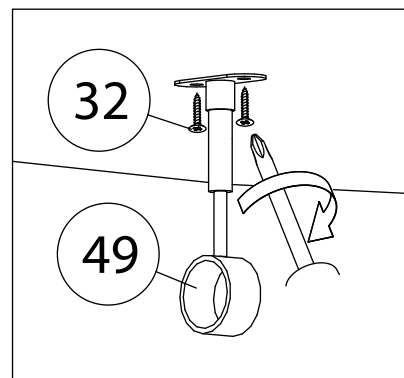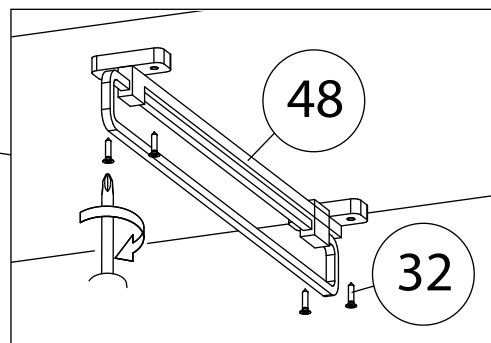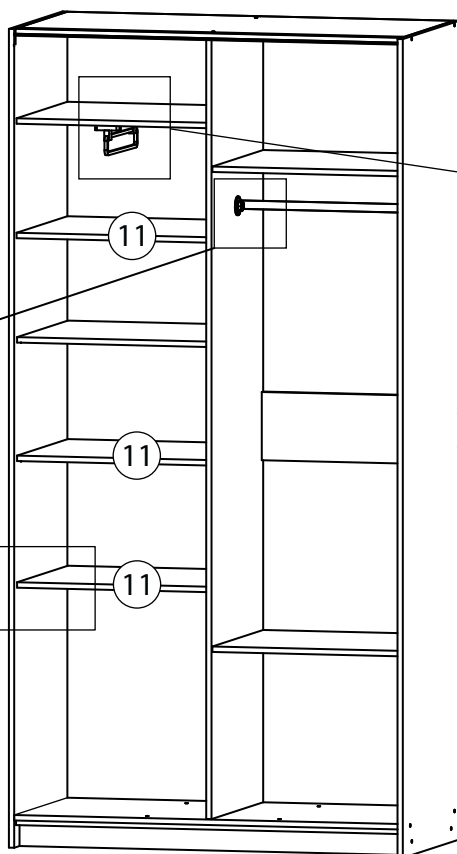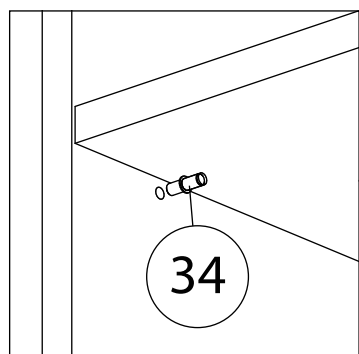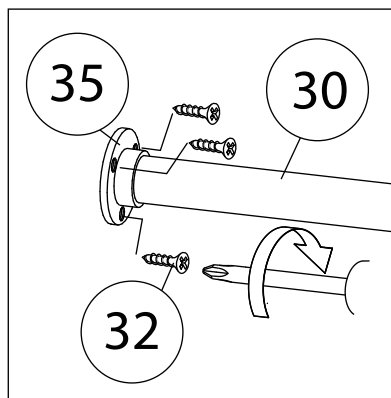


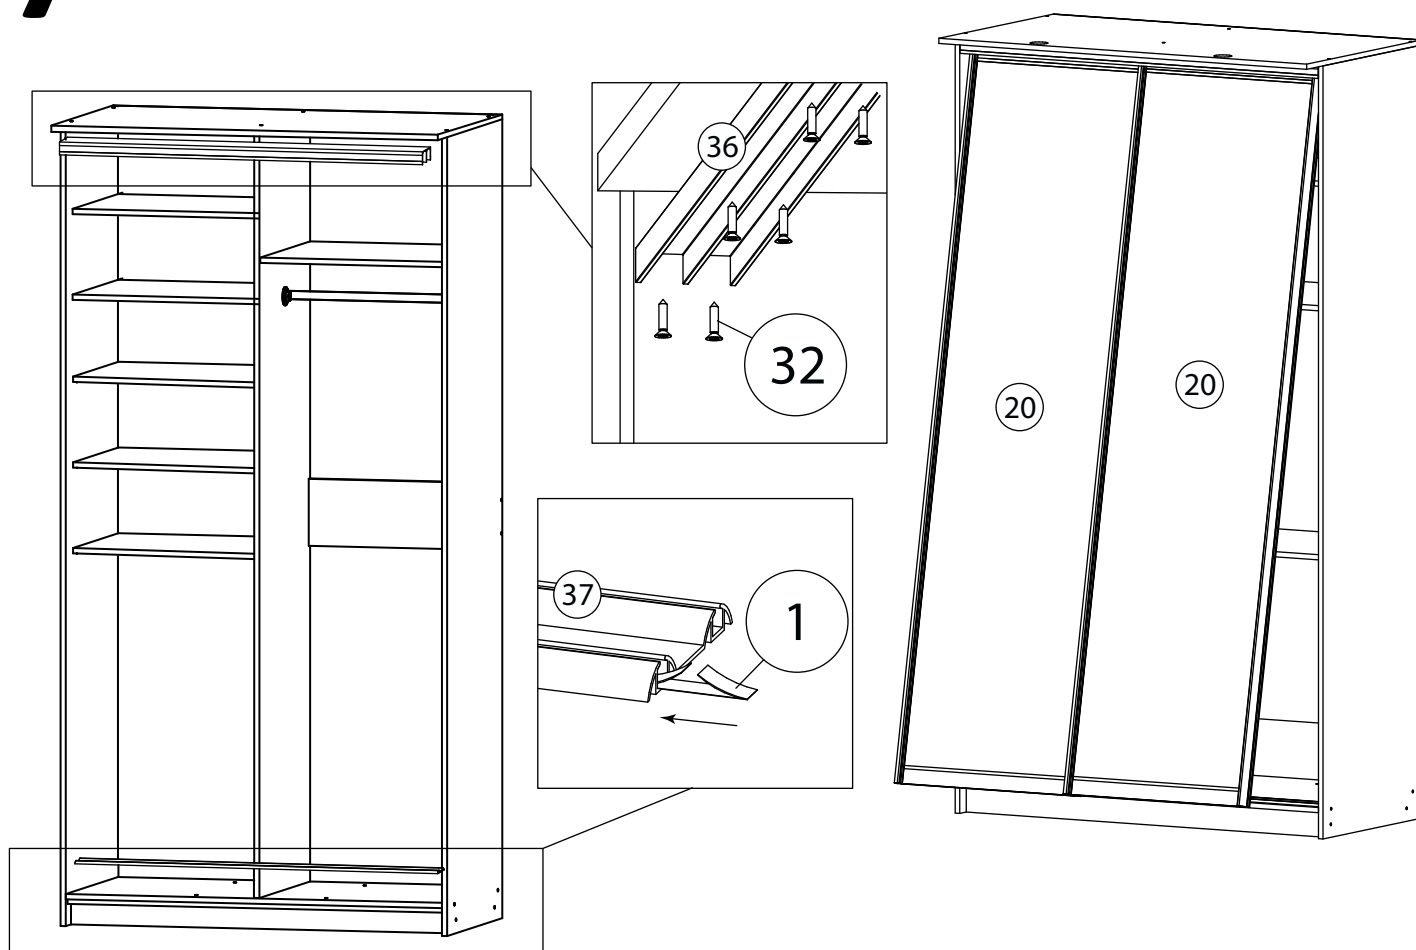

Закрепить верхнюю направляющую саморезами. Нижний рельс положить точно под верхней направляющей, но не закреплять. Верхняя направляющая ставится заподлицо с боковыми стенками шкафа, нижняя направляющая ставится на дно с отступом 18 мм от края. Завести верх двери-купе в верхнюю направляющую, после чего, поджать нижние ролики и завести низ двери. Отпустить нижние ролики. Проконтролировать попадание обоих нижних роликов в паз нижнего рельса. Аналогично вставить остальные двери. Проверить ход дверей-купе. При необходимости сдвинуть нижний рельс, чтобы достичь строгой вертикальности дверей и ровности их хода. С помощью ключа отрегулировать натяжение нижних роликов дверей.

Установка Ленты-щётки


На боковые профили, с внутренней стороны дверей, наклеивается лента-щётка. Снимается край защитной плёнки с клеящей стороны ленты и начиная с верхнего края, постепенно снимая остальную часть защитной плёнки, наклеить ленту-щётку до самого низа.

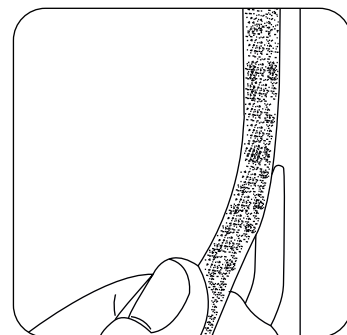

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Инструкция по сборке типовая

Блок ящиков

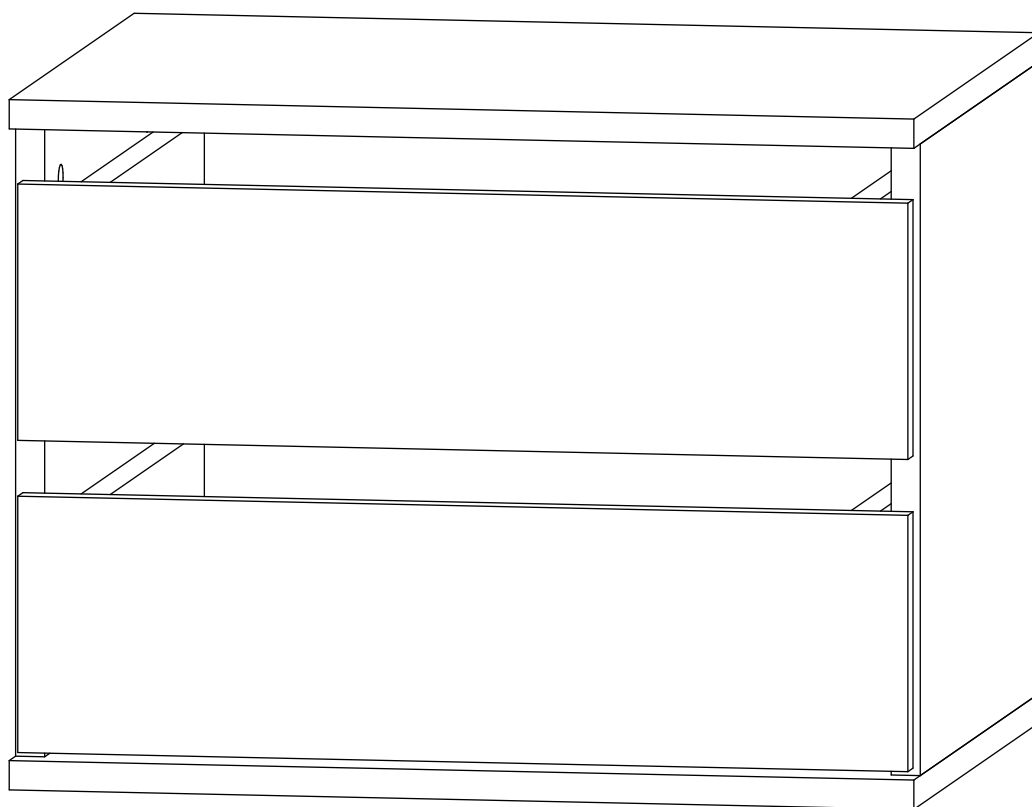


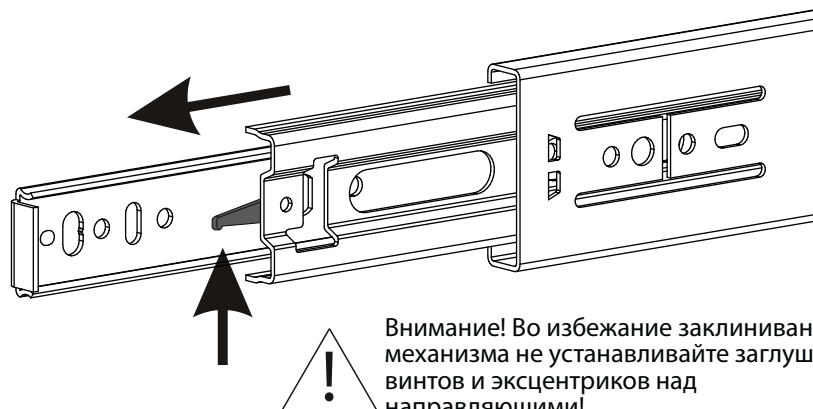



Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


8 Сборка ящика

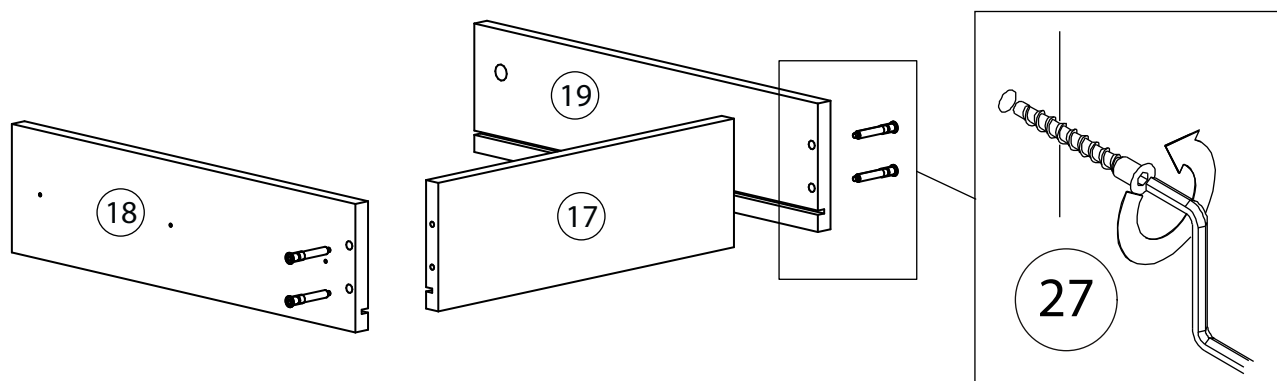

9



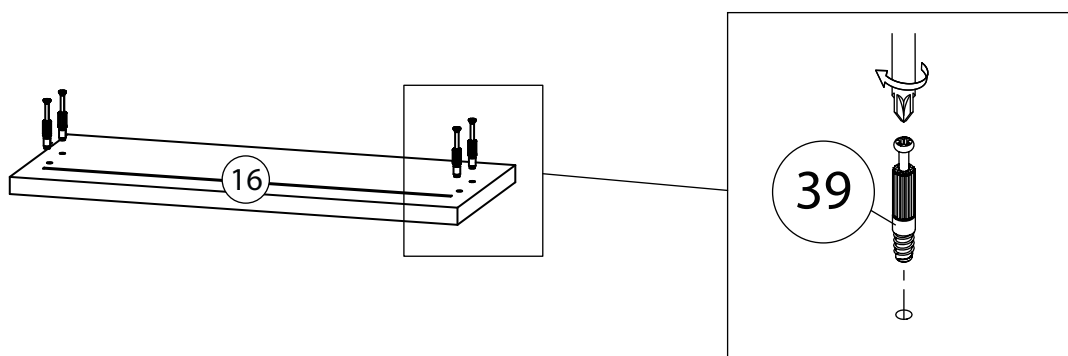


10

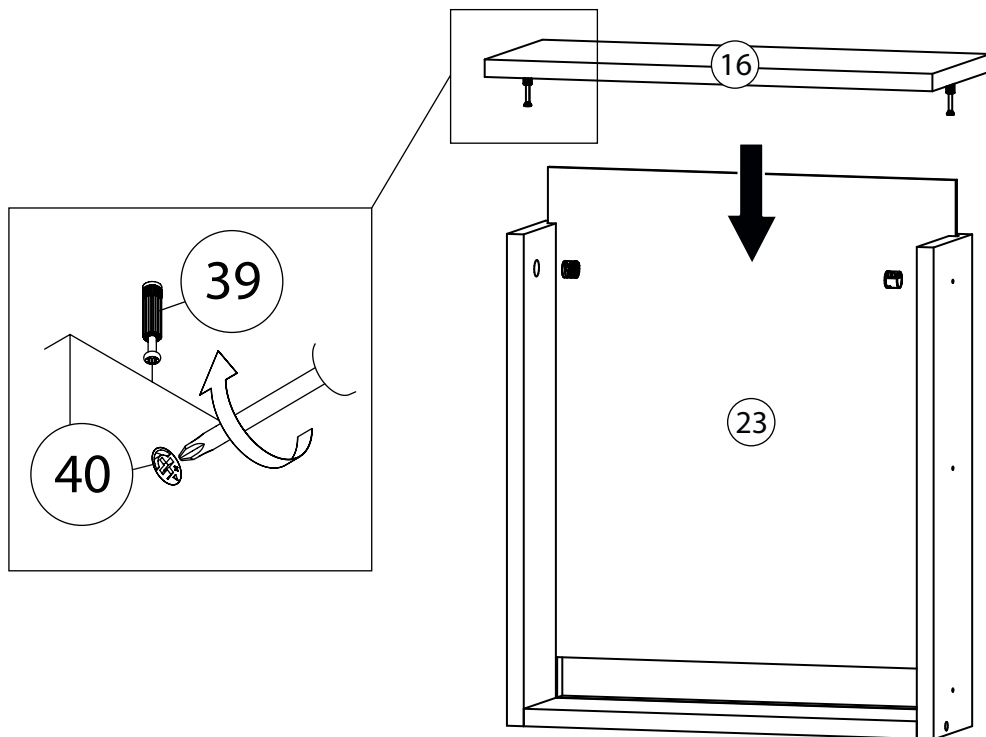


11


Шариковые направляющие

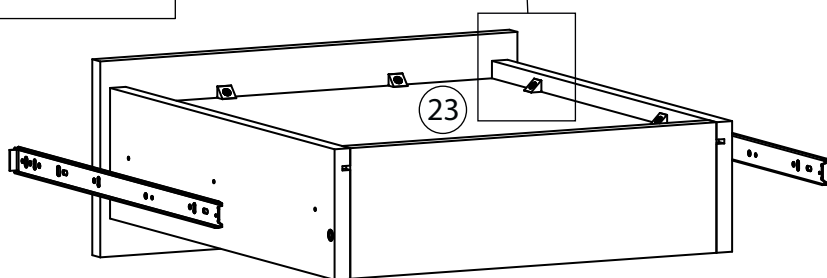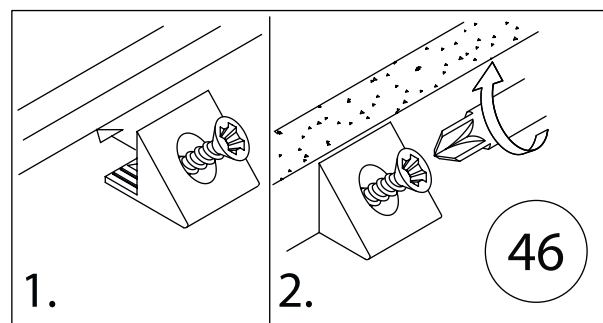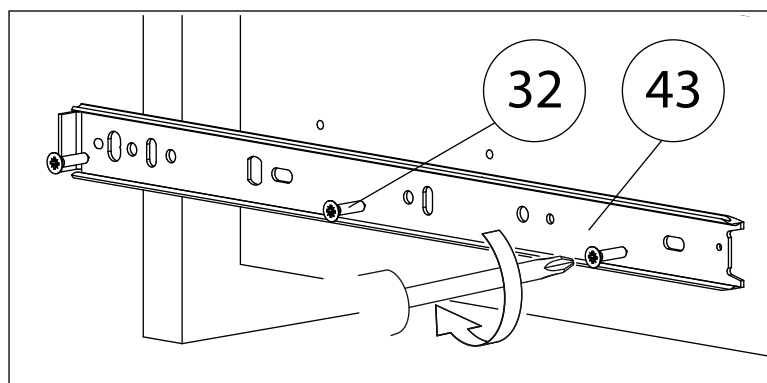


Роликовые направляющие

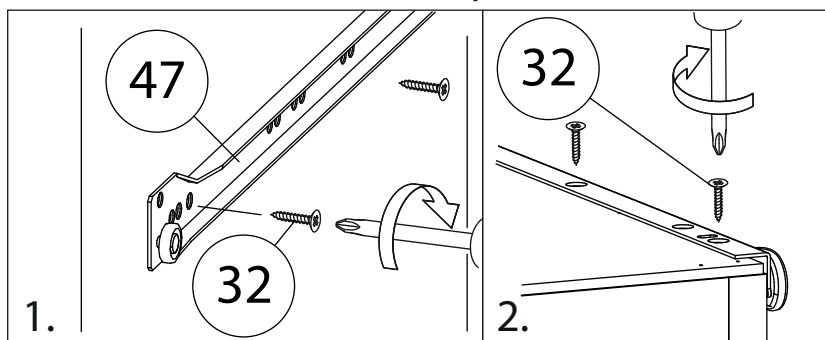



12 Сборка блока ящиков

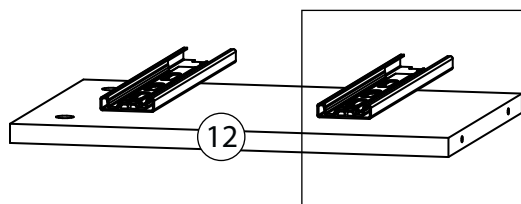




Бок блока ящиков правый (13)
собирается зеркально

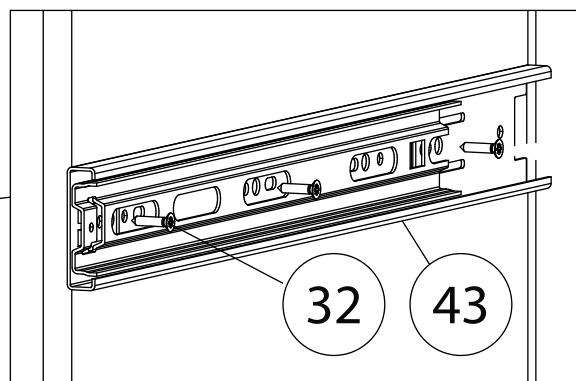




13

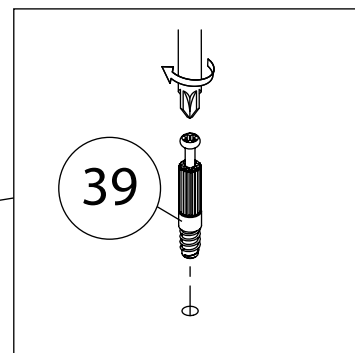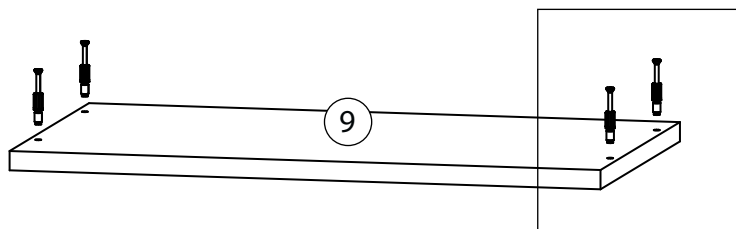

14

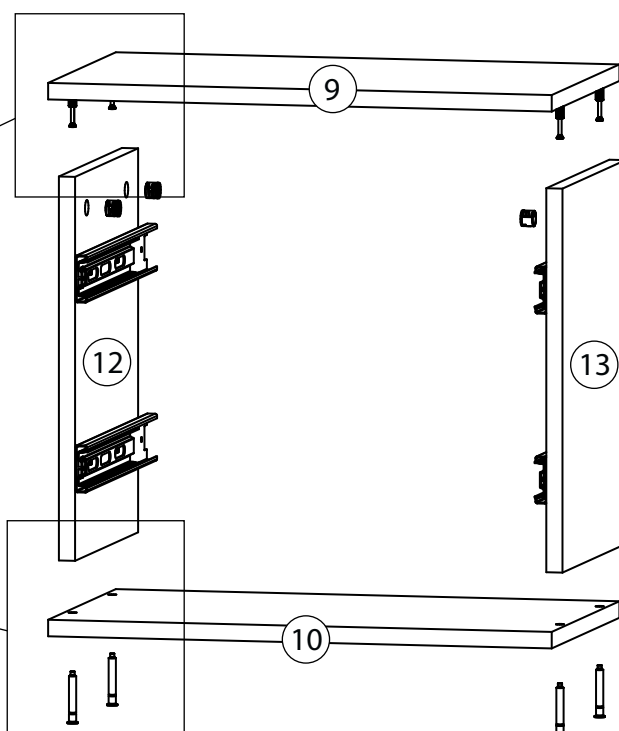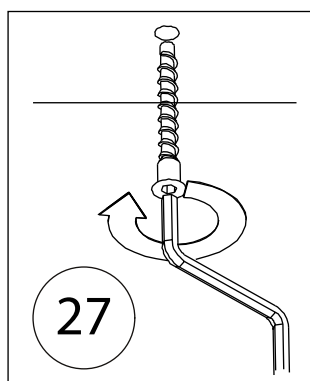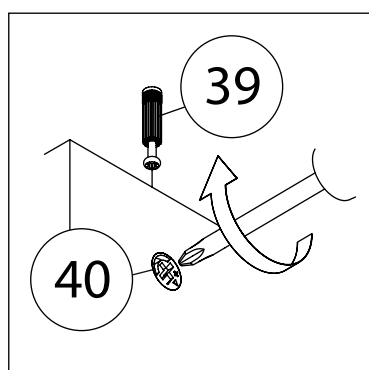


15

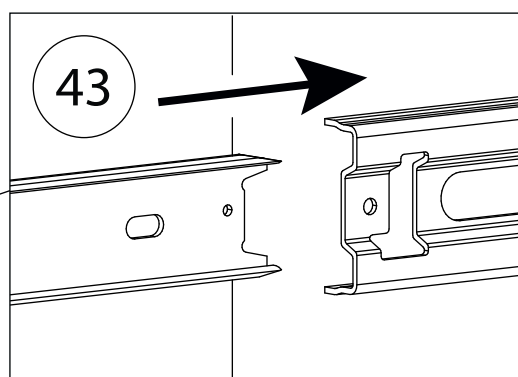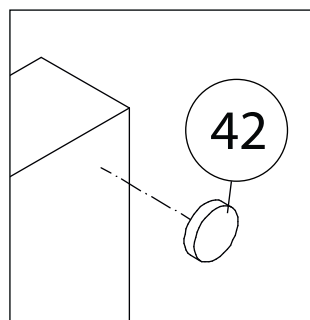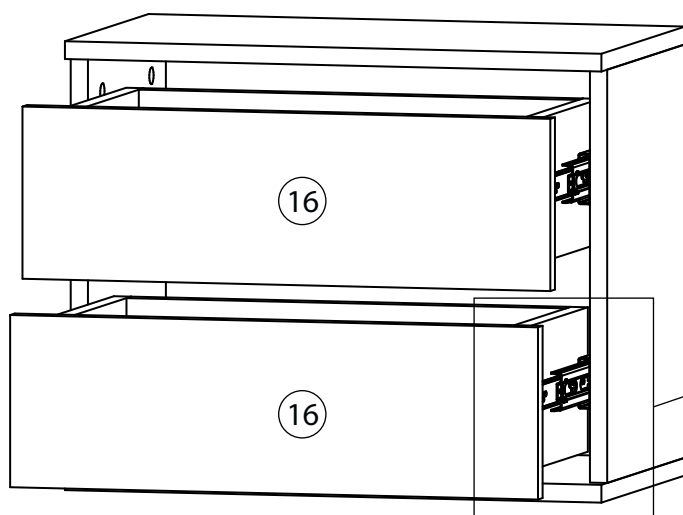

16

Установка блока ящиков в проём шкафа производится на полкодержатели, после чего его необходимо привернуть изнутри к шкафу саморезами 3,5х30 (45).

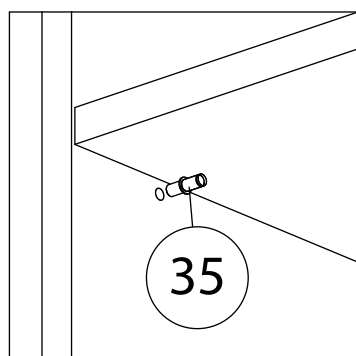

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

