
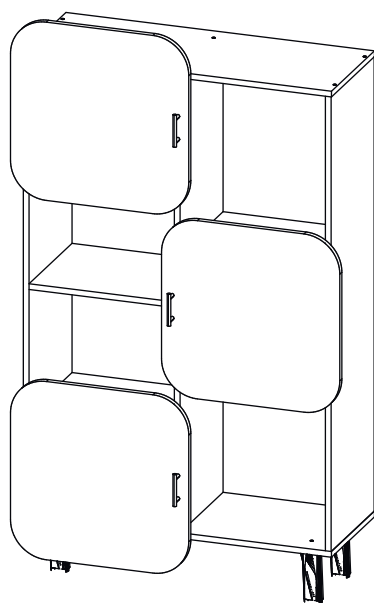
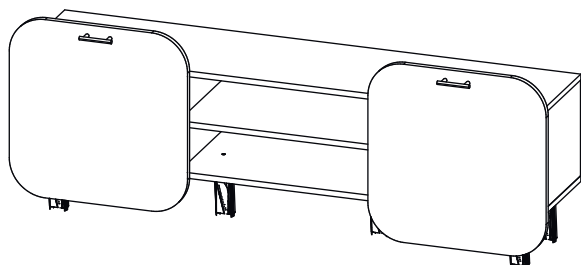



Инструкция по сборке

Модерн


Гостинная 2

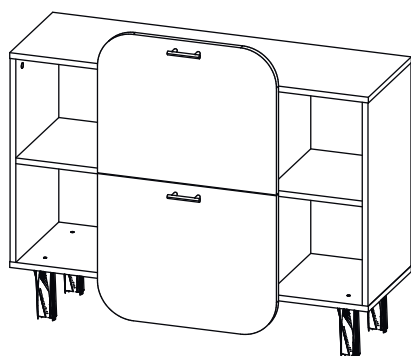











Детали

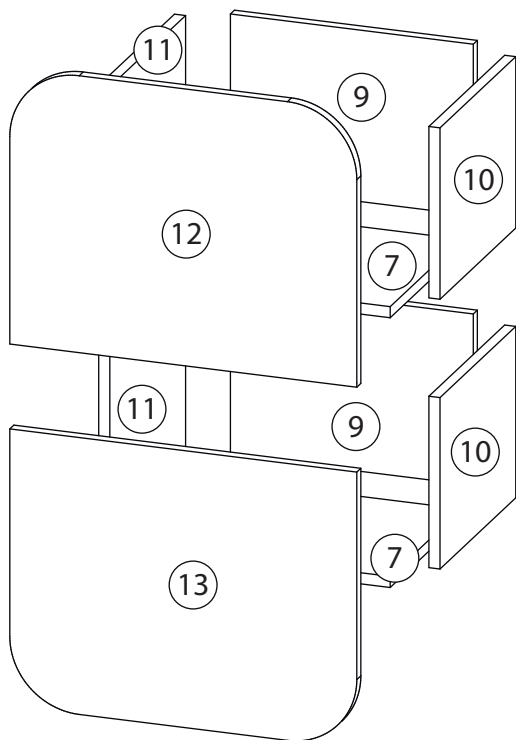


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1002	330
2	Дно	1	1002	330
3	Бок правый	1	568	330
4	Перегородка	1	568	330
5	Перегородка	1	568	330
6	Бок левый	1	568	330
7	Дно ящика	2	350	284
8	Полка	2	264	330
9	Задн. пан. ящика	2	350	247
10	Бок. ящ. правая	2	300	247
11	Бок. ящ. левая	2	300	247
12	Фасад ящика	1	399	500
13	Фасад ящика	1	399	500
14	з/с	1	596	420
15	з/с	2	596	284

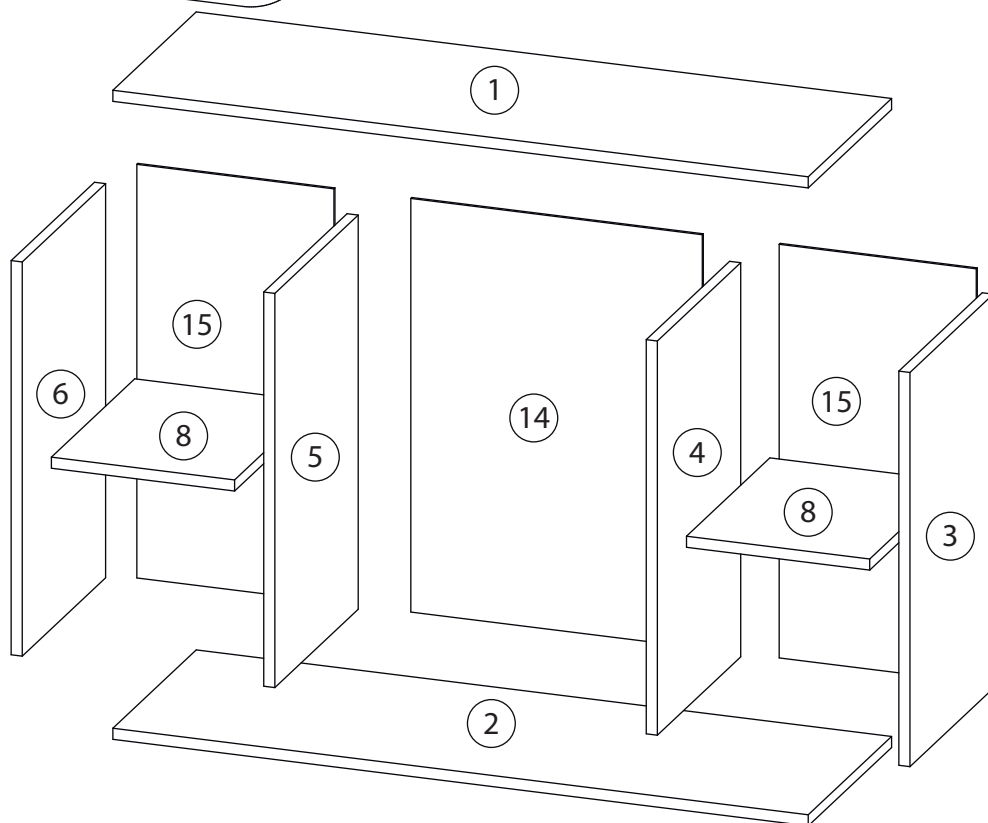


Фурнитура

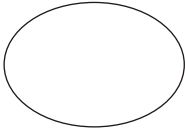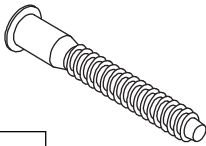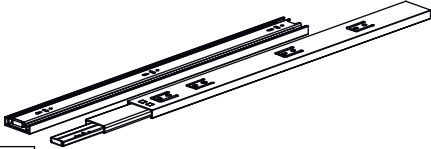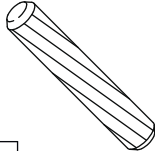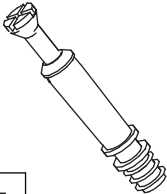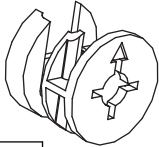				
16	17	18	19	20
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
21	22		23	24
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
25	26	27	28	
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля вкладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	


1

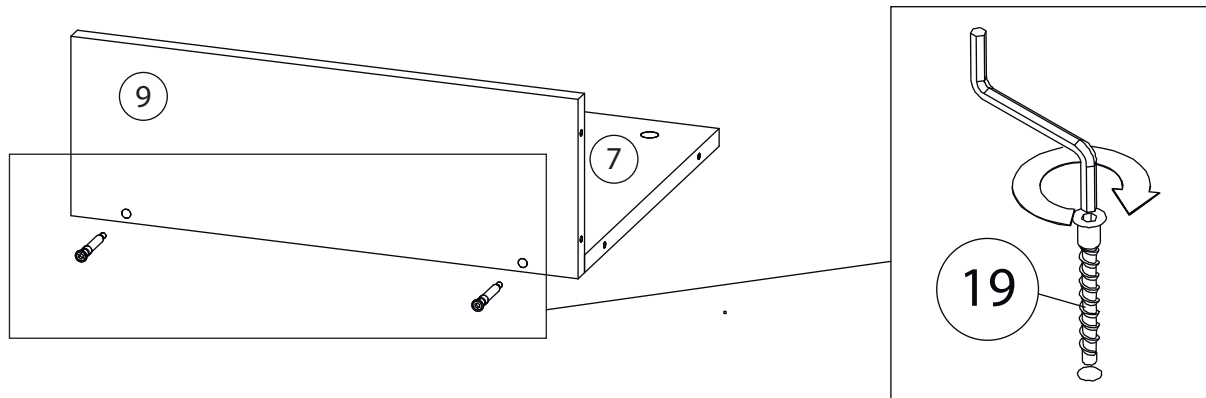



2

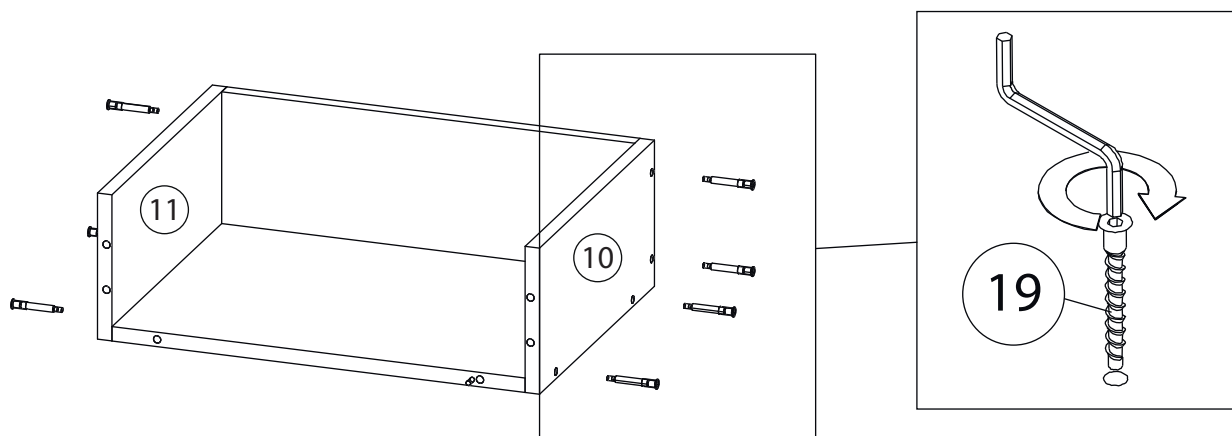

3

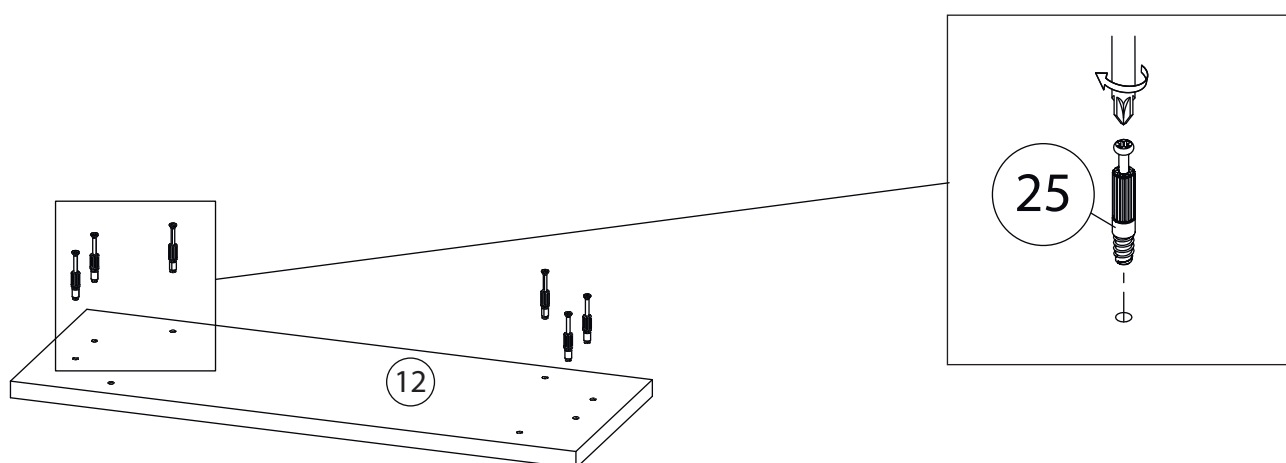

4

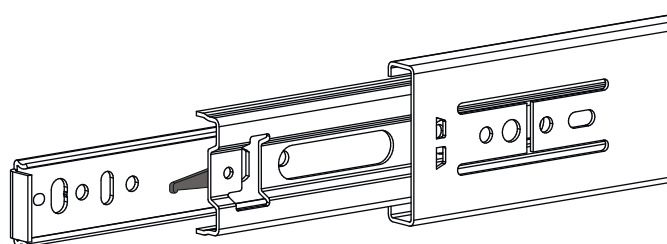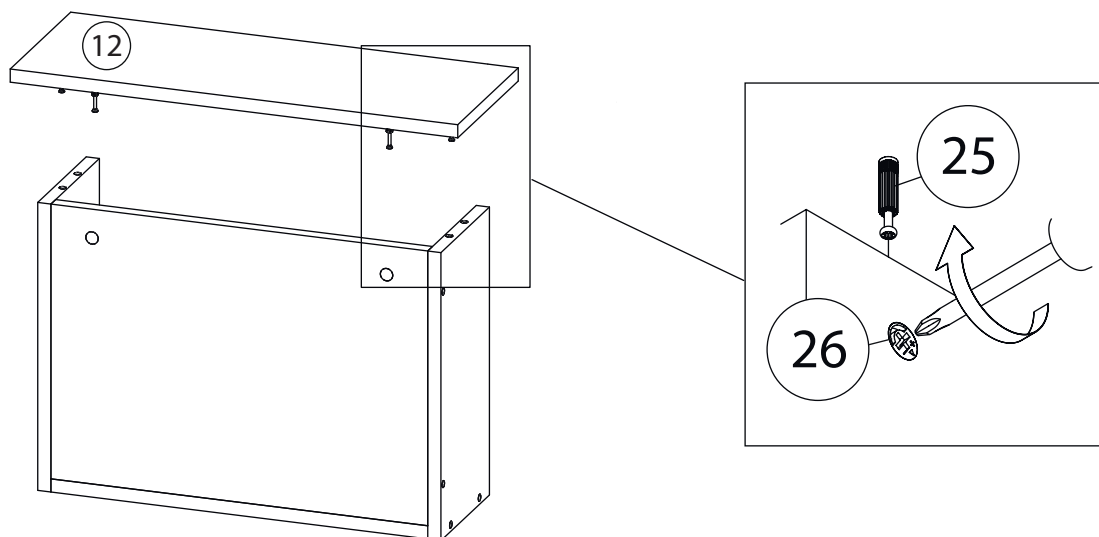


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

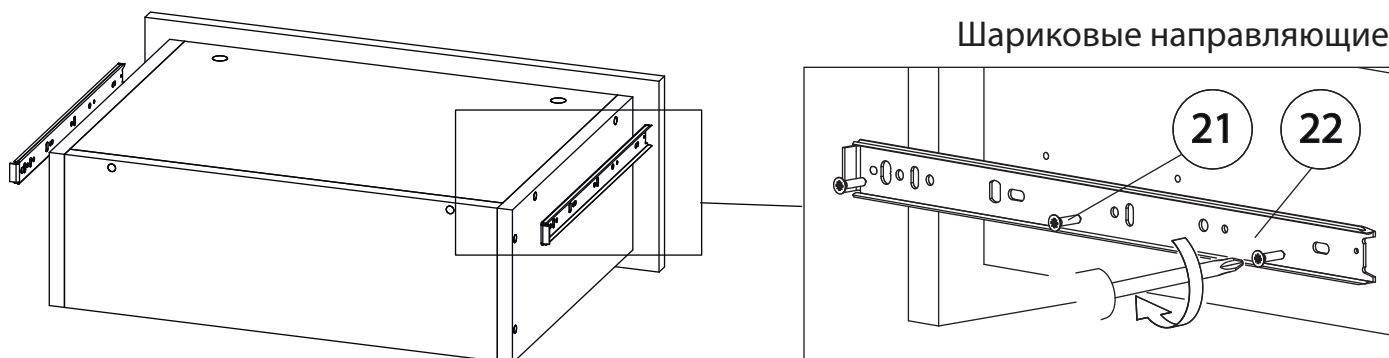


6

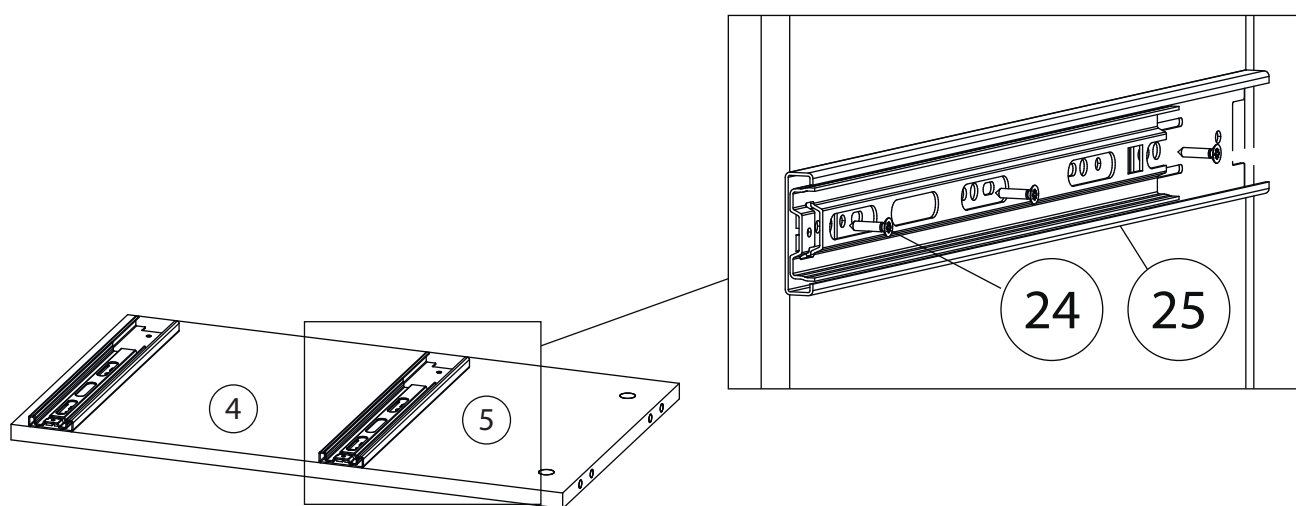


7

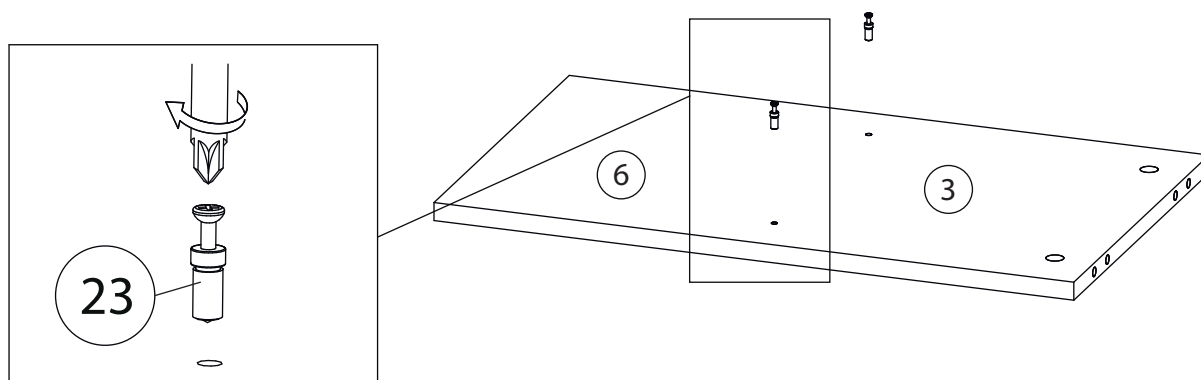


8

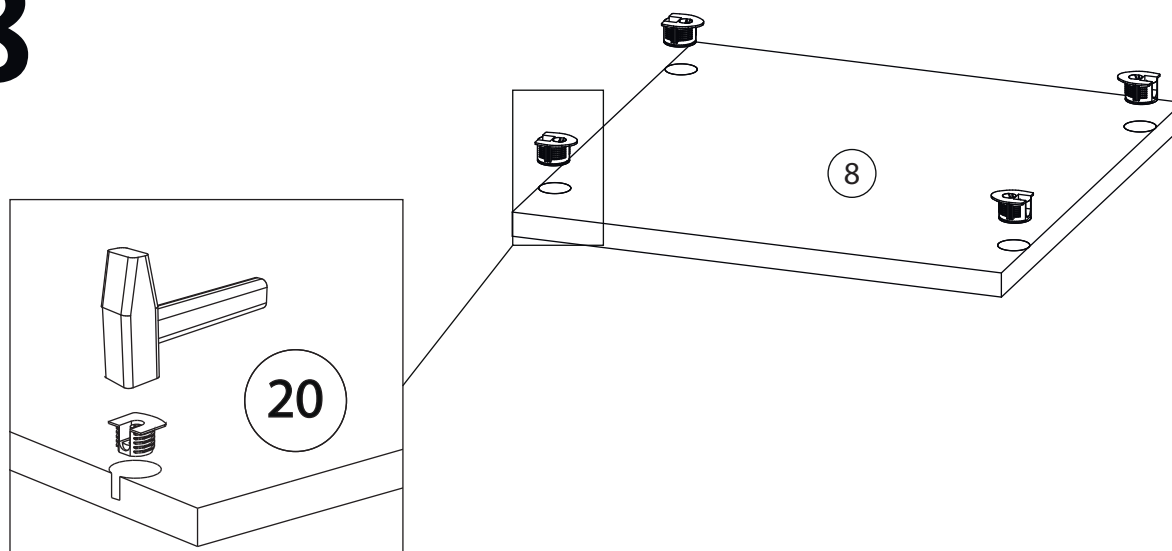


9

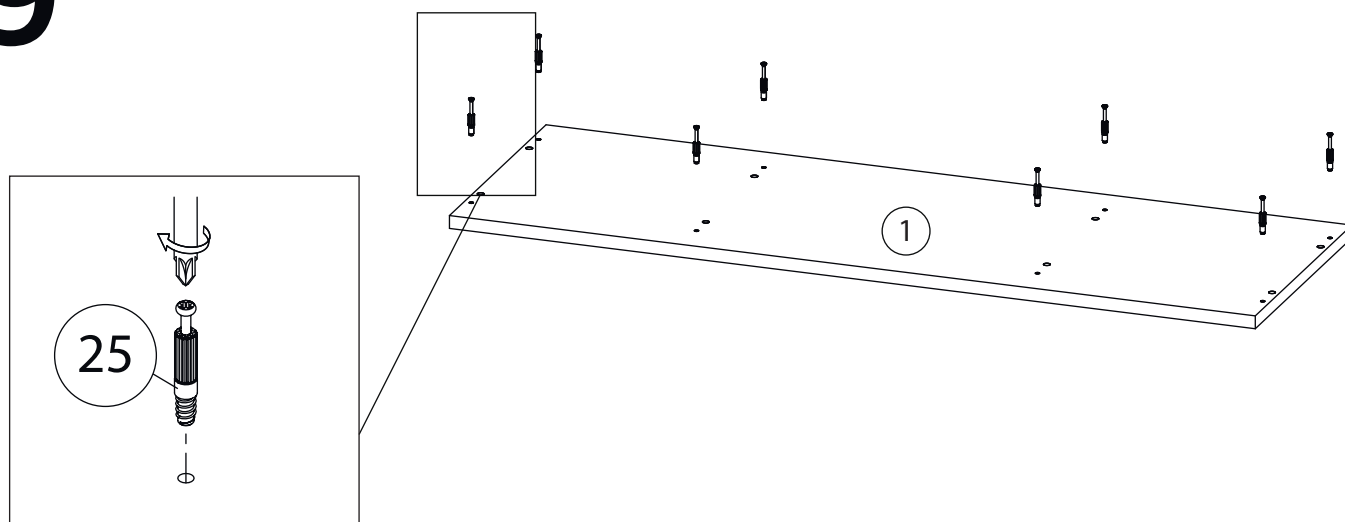


10

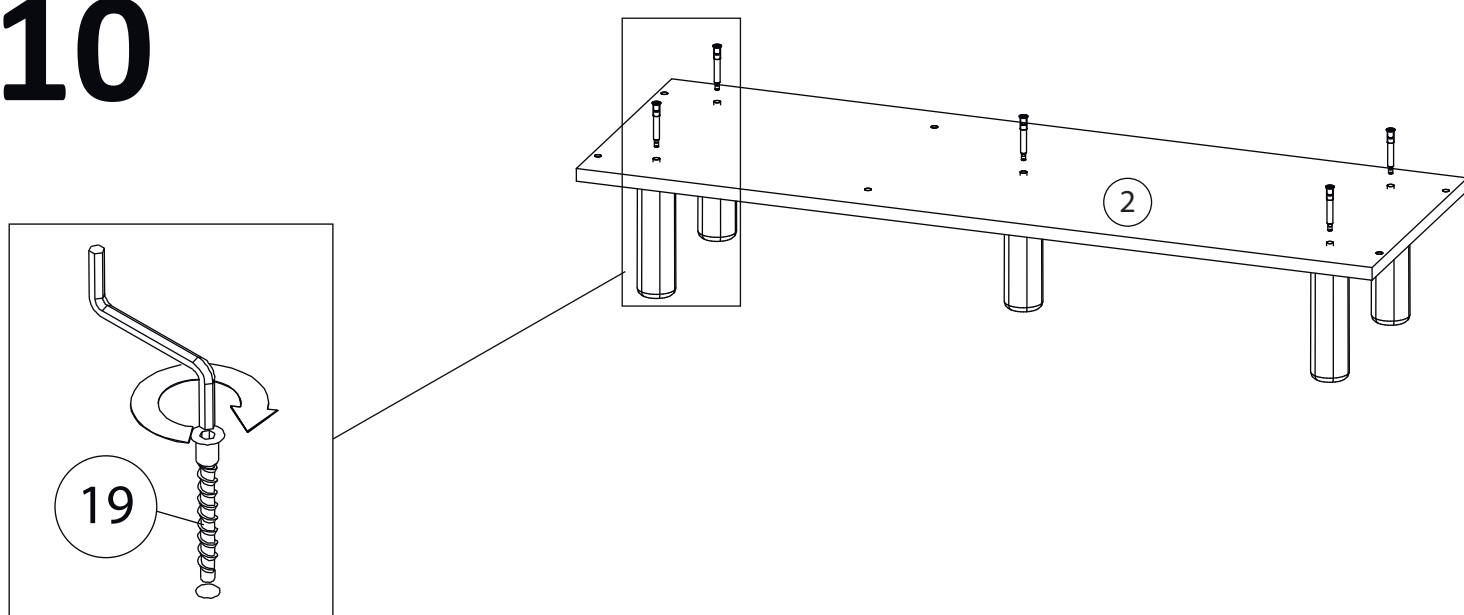


11

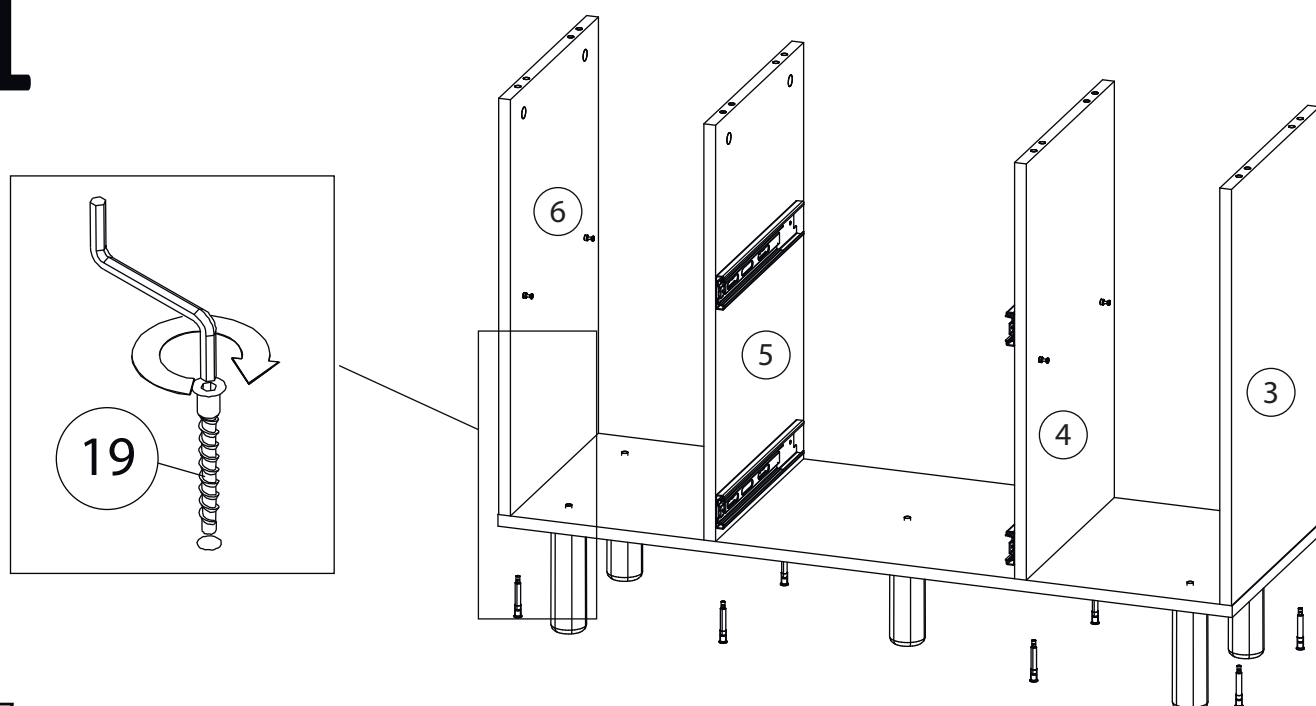


12

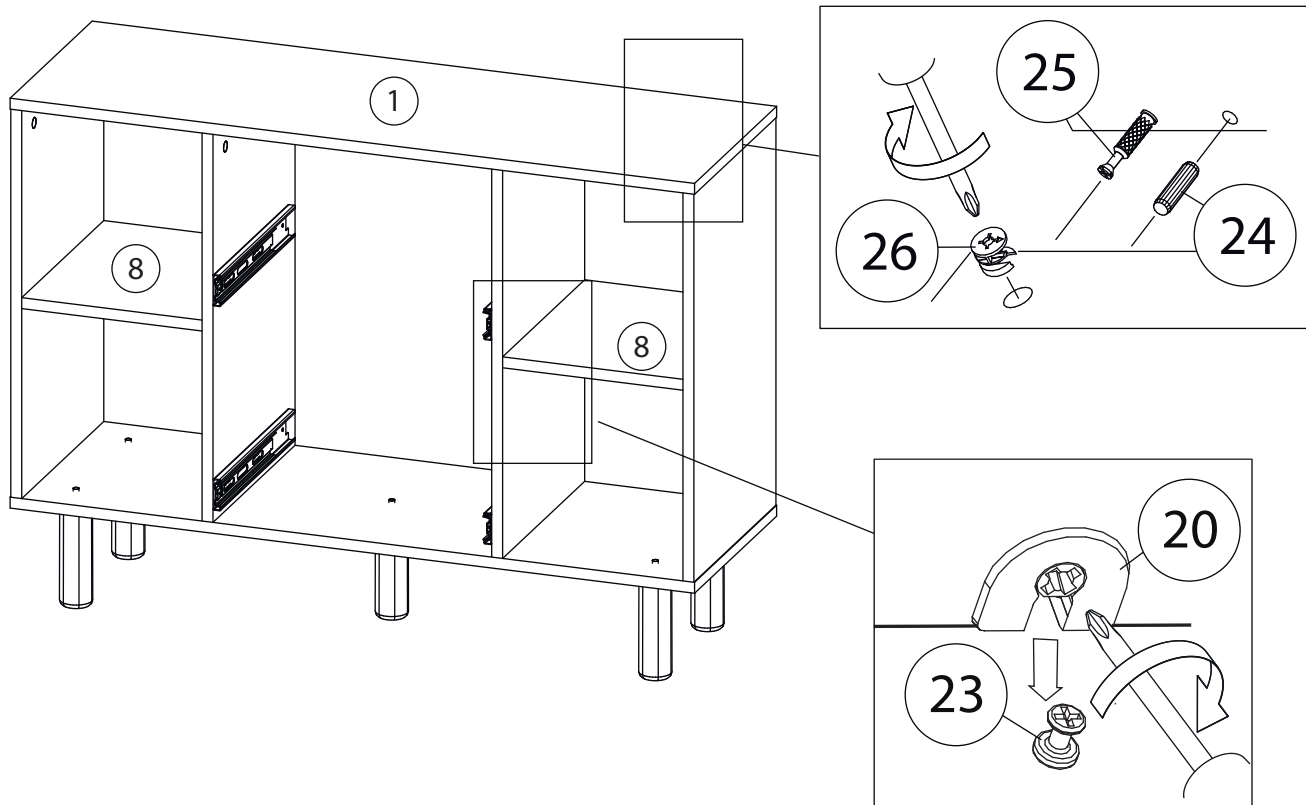


13

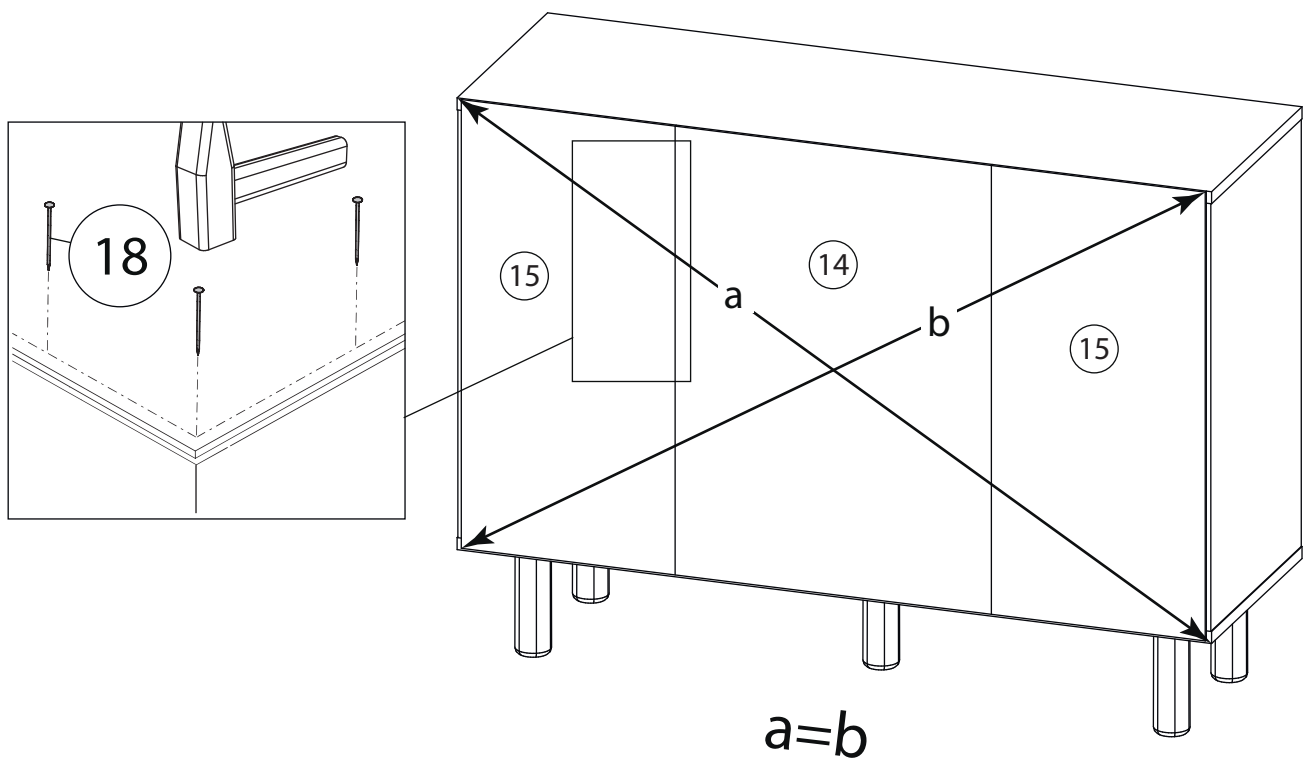

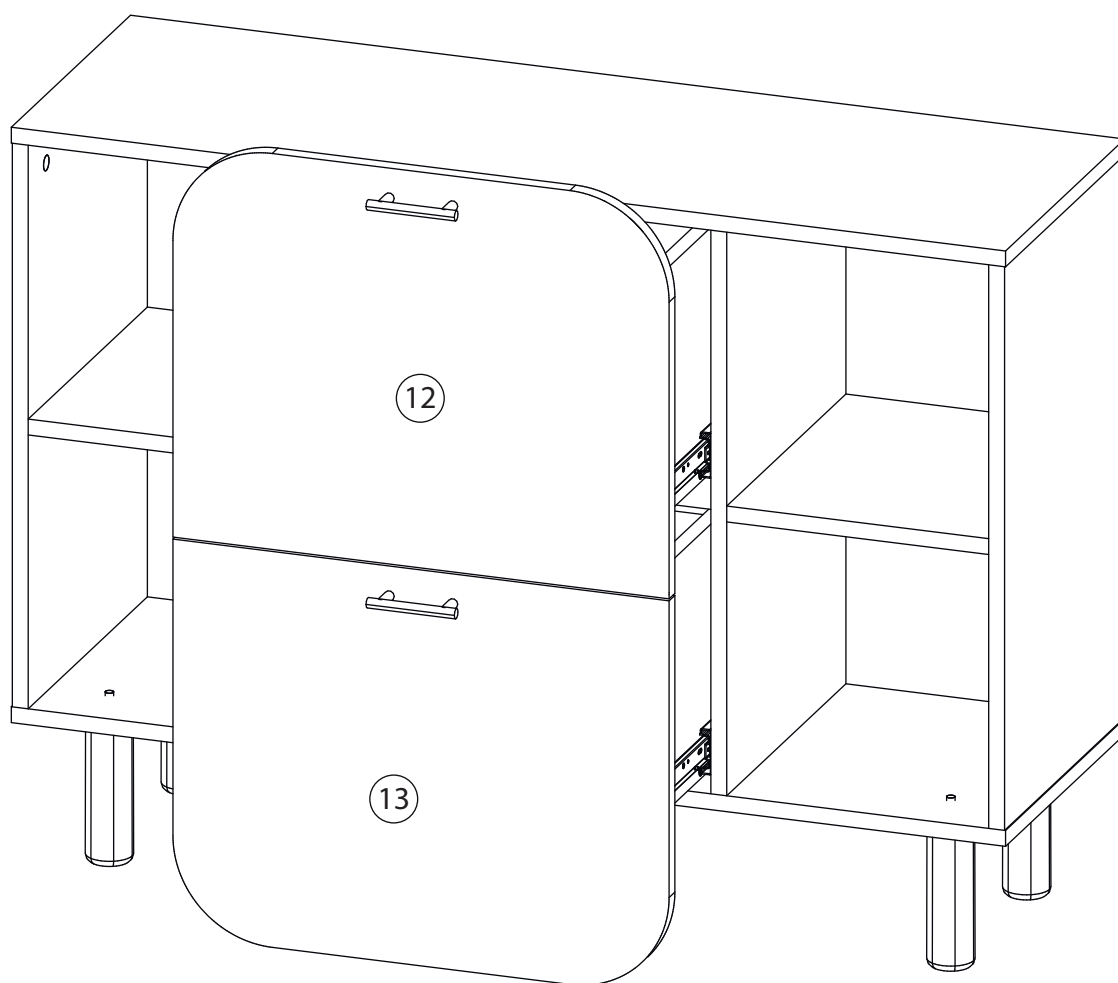


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1442	330
2	Дно	1	1442	330
3	Полка	1	484	330
4	Дно ящика	2	388	284
5	Задн. пан. ящика	2	388	246
6	Перегородка	1	268	330
7	Перегородка	1	268	330
8	Бок правый	1	268	330
9	Бок левый	1	268	330
10	Бок. ящ. левая	2	300	246
11	Бок. ящ. правая	2	300	246
12	Фасад ящика	1	498	498
13	Фасад ящика	1	498	498
14	ДверьЗ	1	500	496
15	з/с	1	296	1436

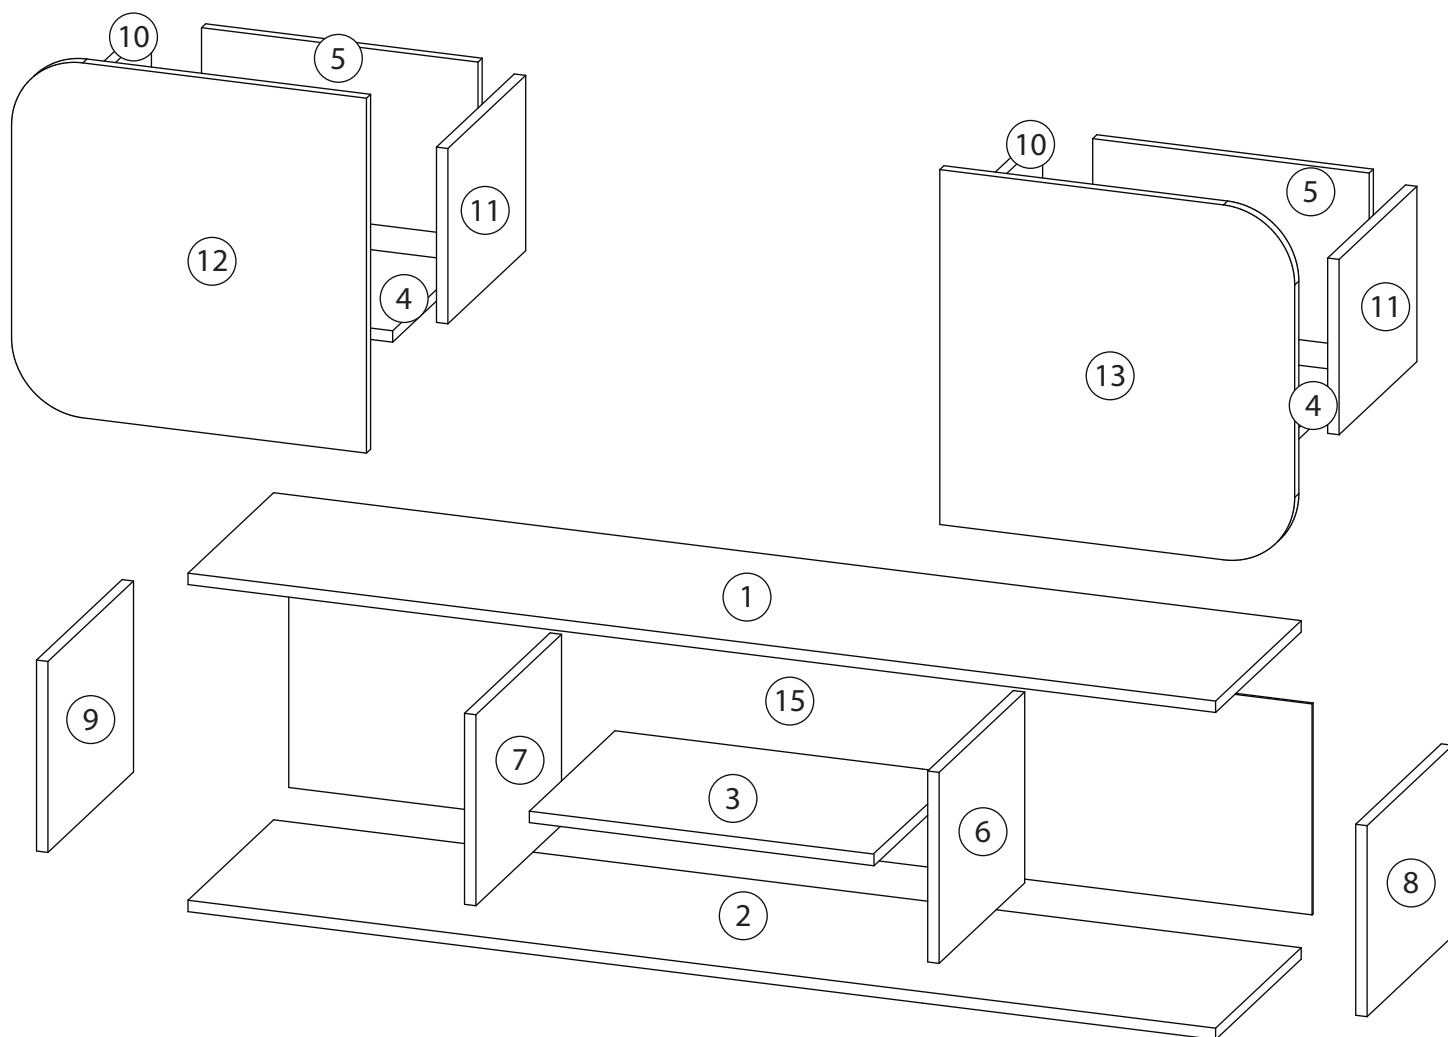


15

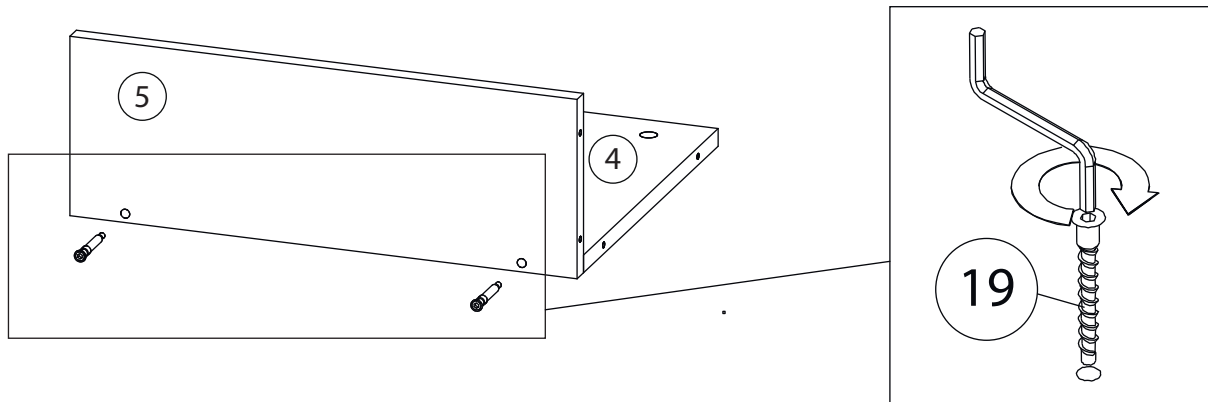



16

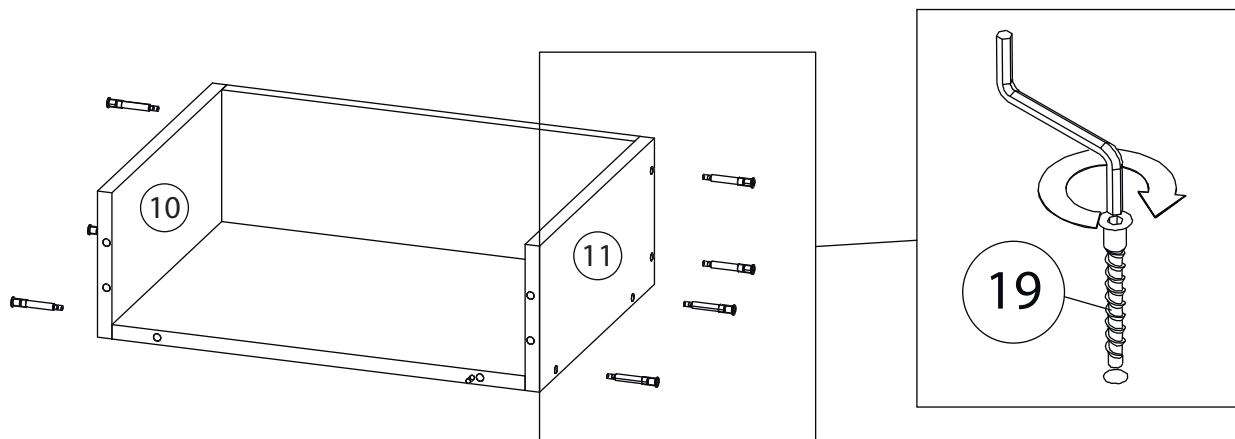

17

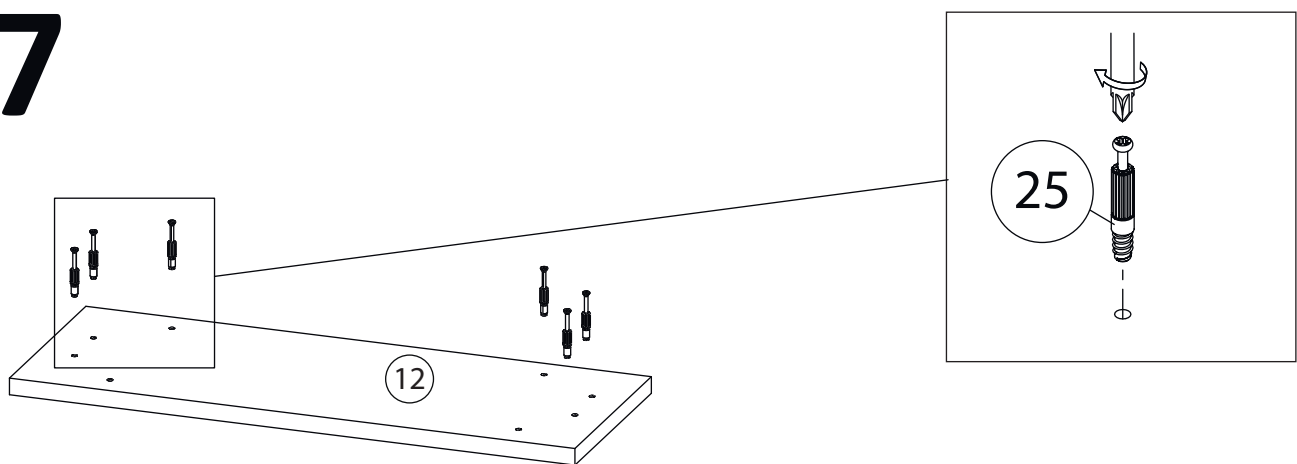

18

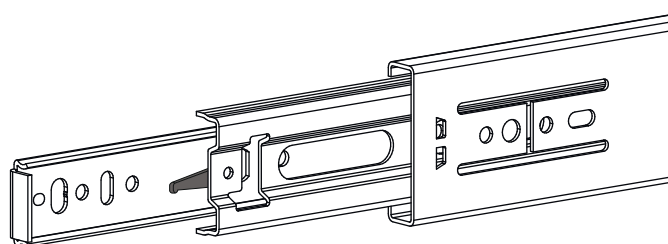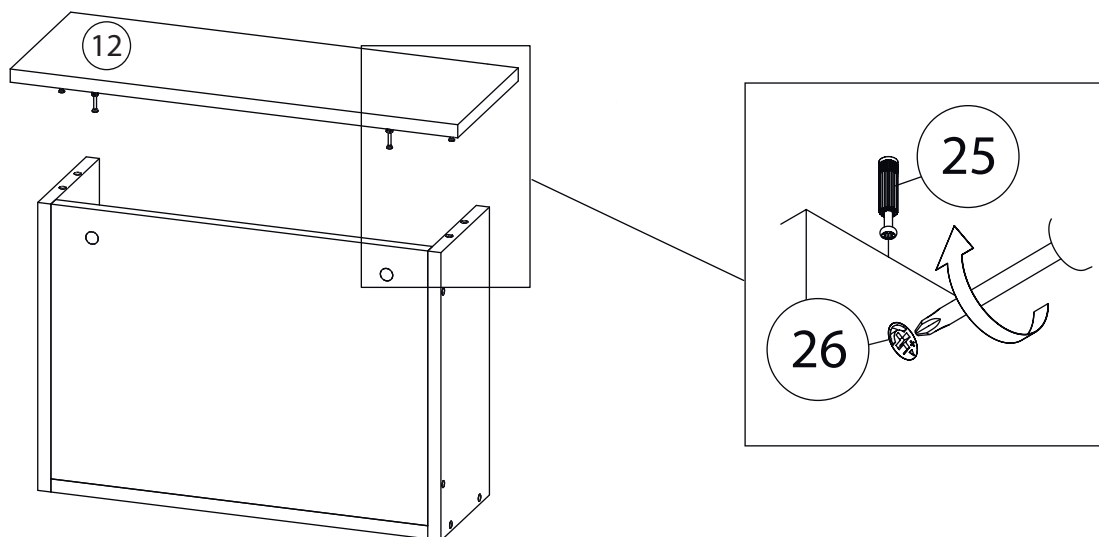


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

19


Шариковые направляющие

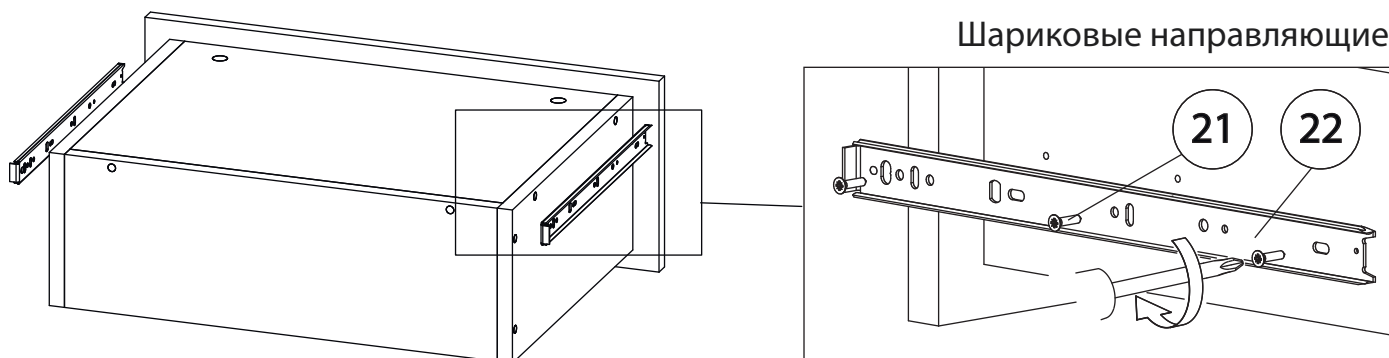


20

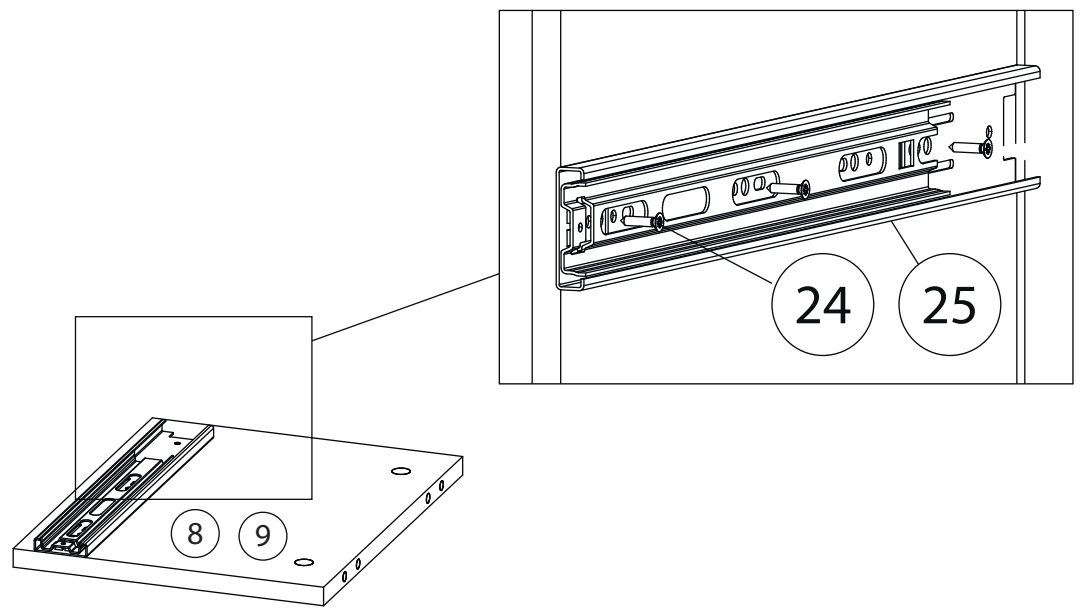


21

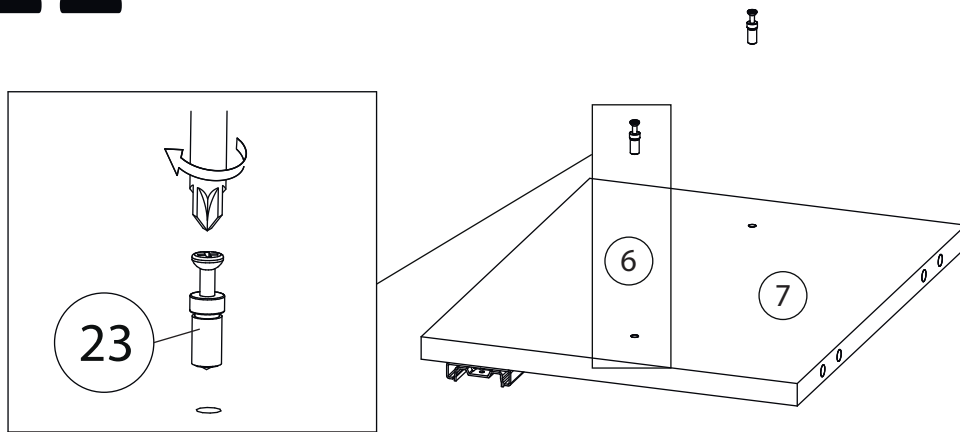


22

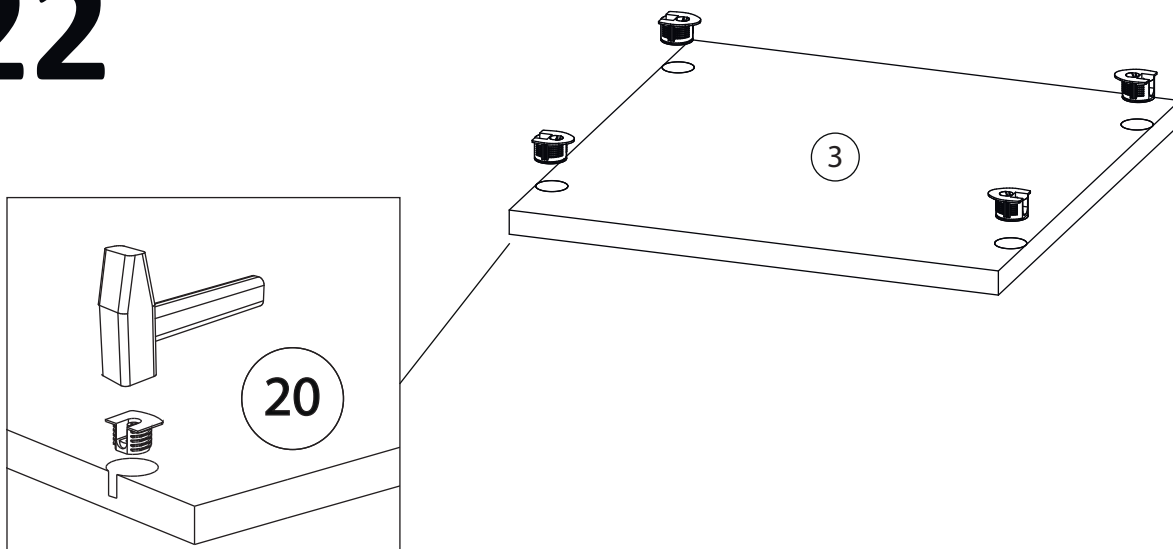


23

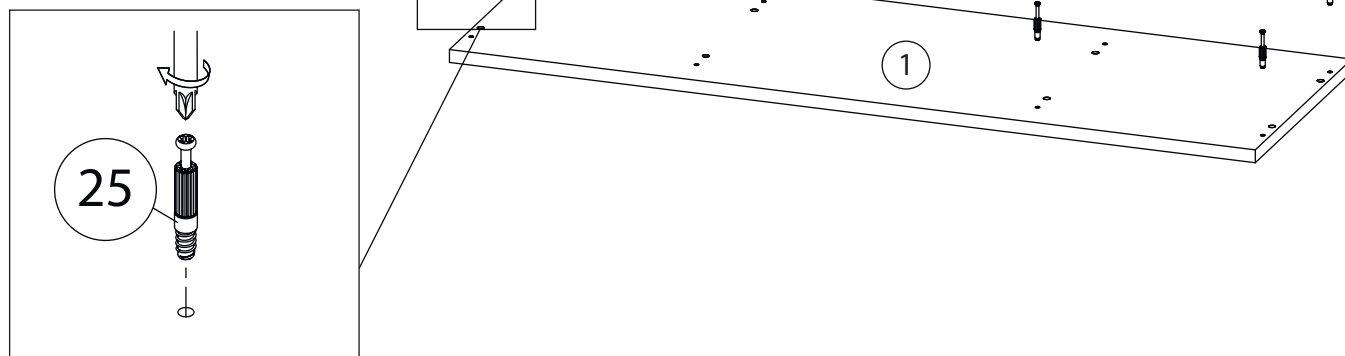


24

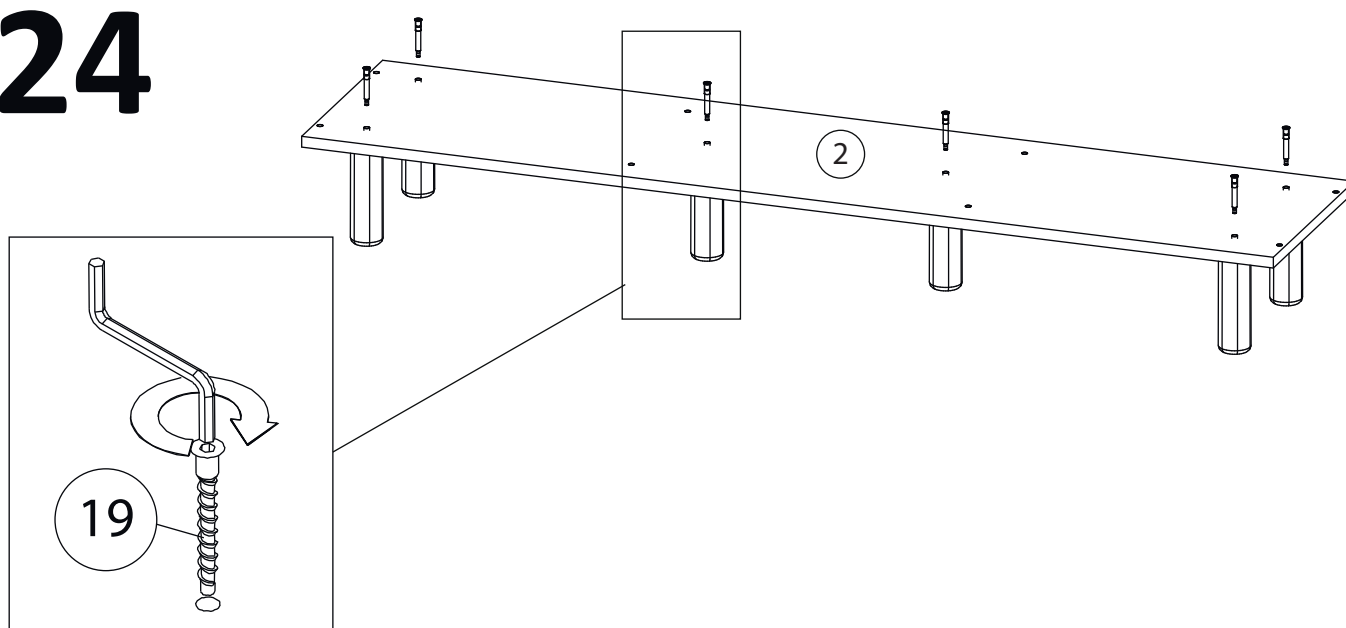


25

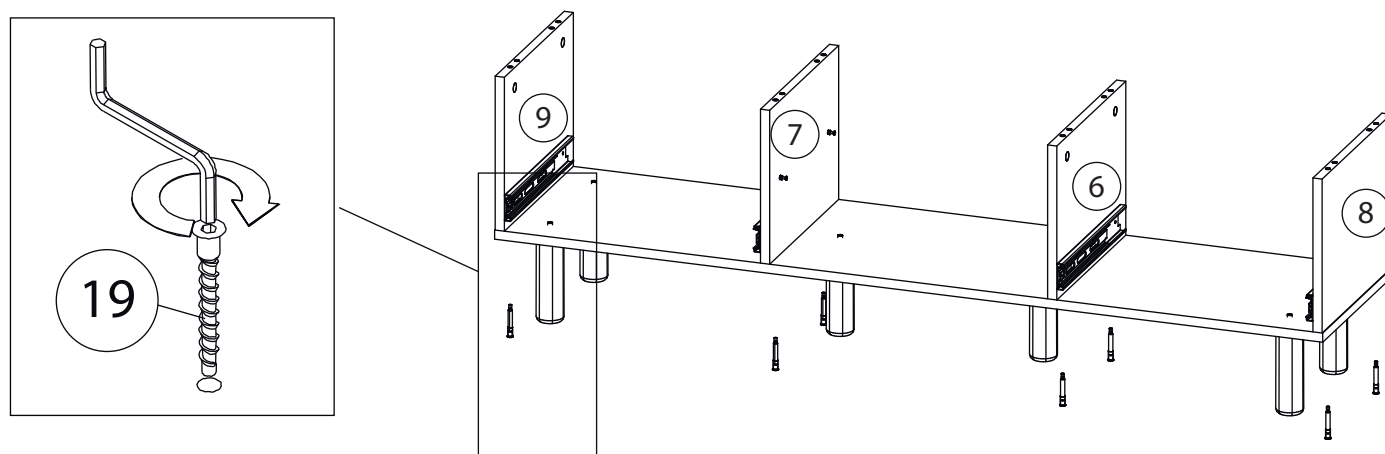


26

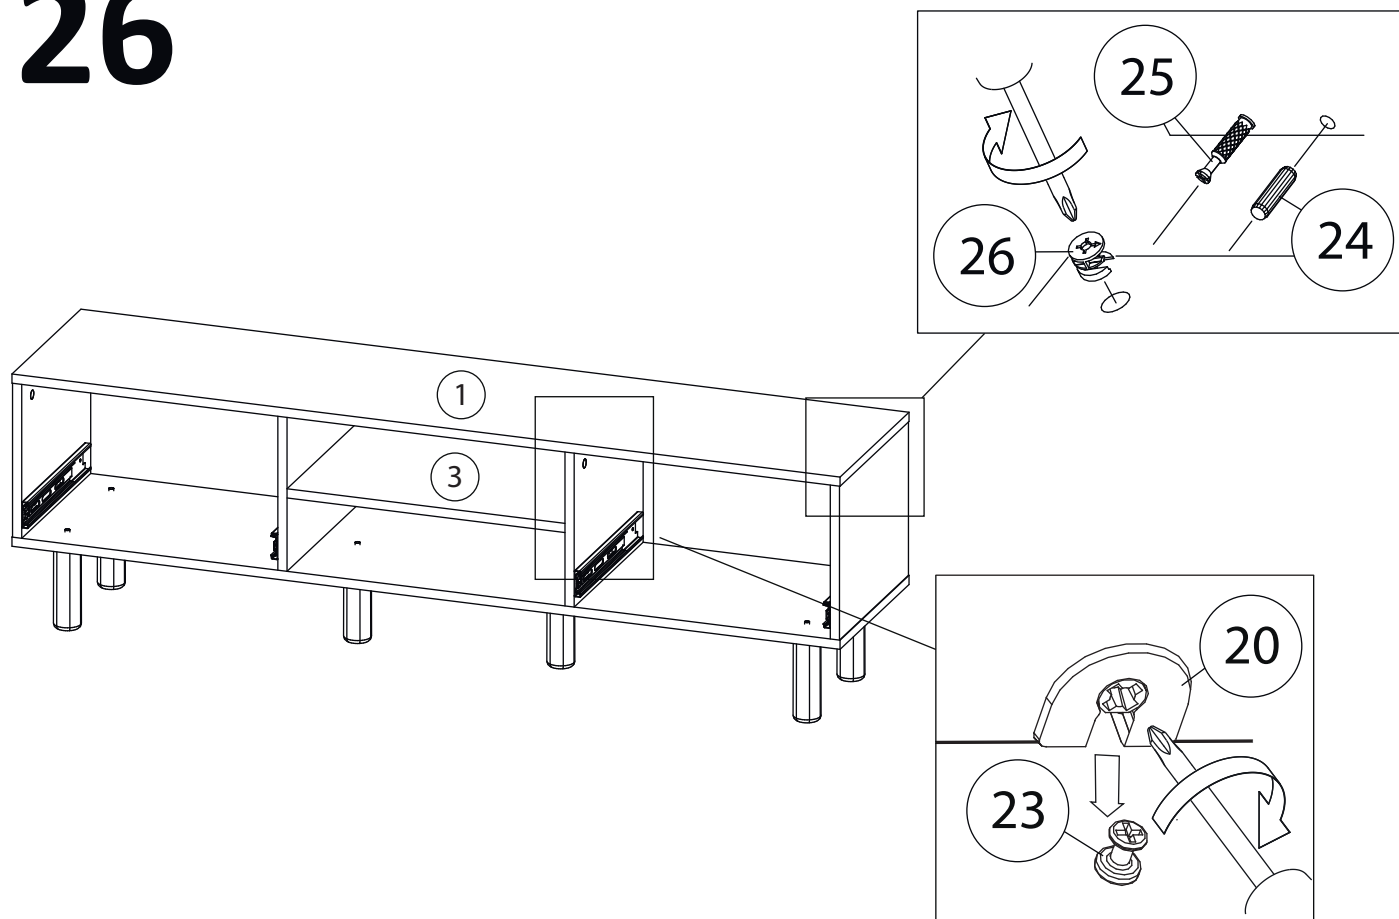


27

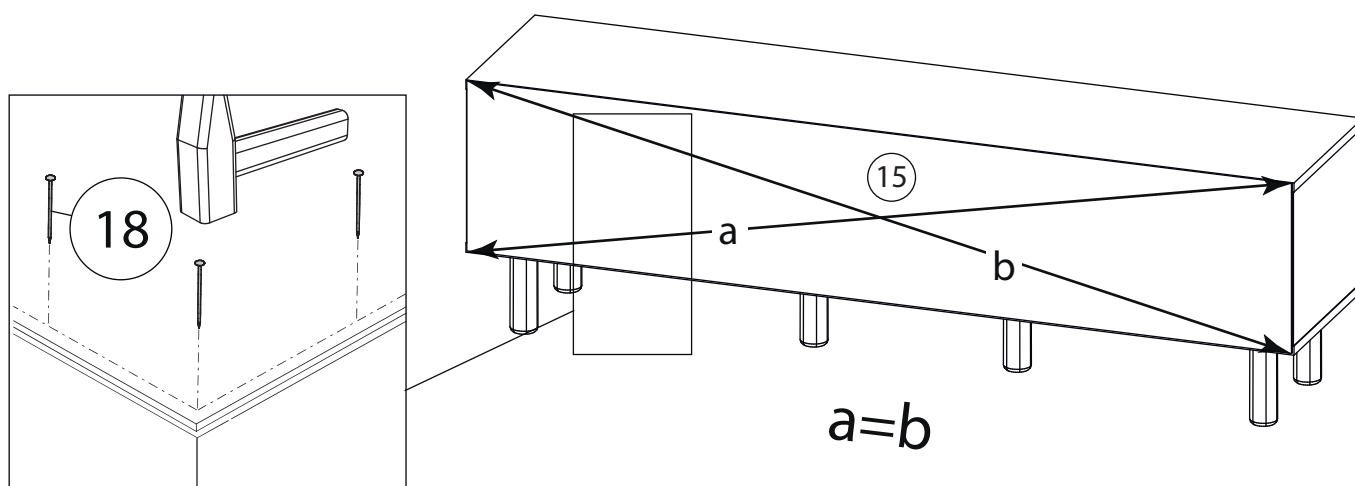


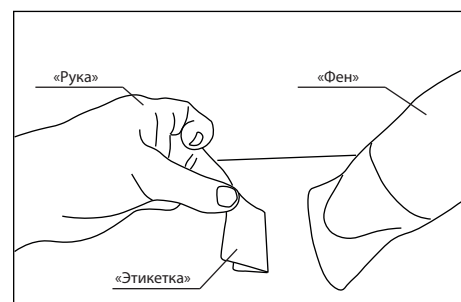

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

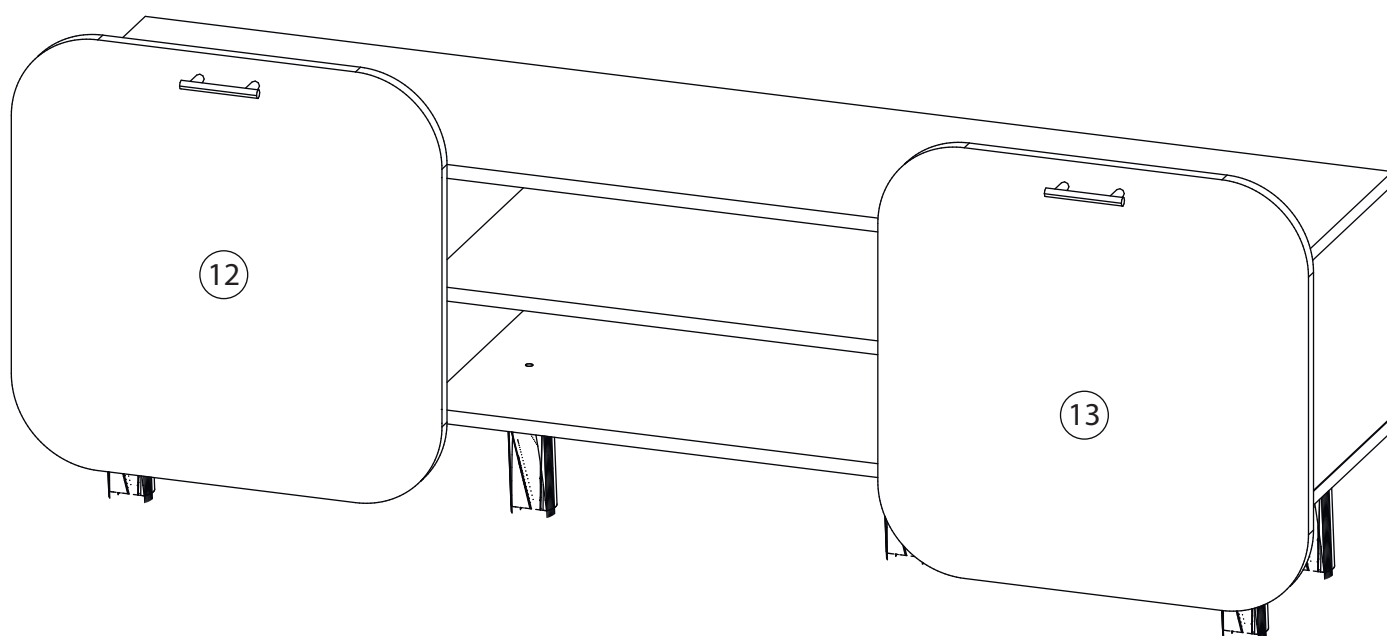

Заклеить технические отверстия заглушками.

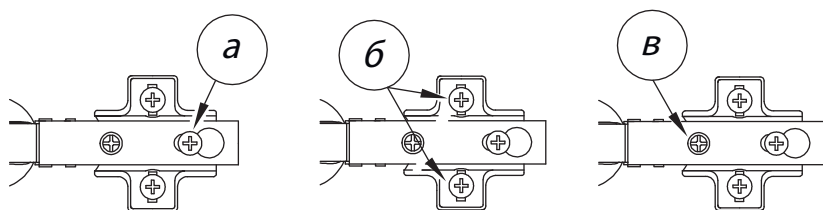


Регулировка петель




а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Перегородка	1	1270	330
2	Бок правый	1	1270	330
3	Бок левый	1	1270	330
4	Дно	1	862	330
5	Крыша	1	862	330
6	Полка	5	406	330
7	Дверь1	1	498	498
8	Дверь2	1	498	498
9	Дверь1	1	498	498
10	з/с	2	1298	426

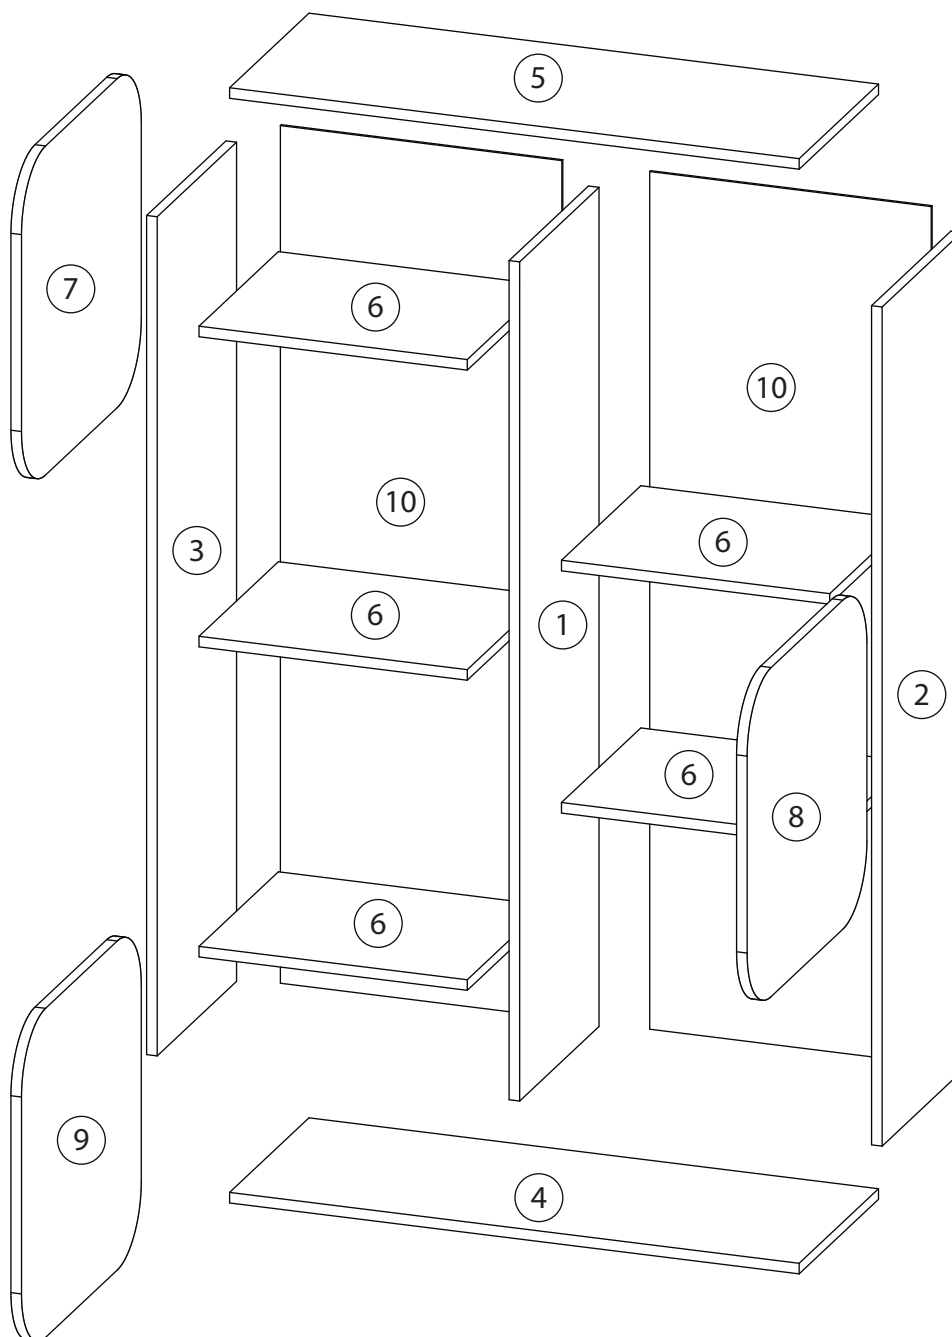



29

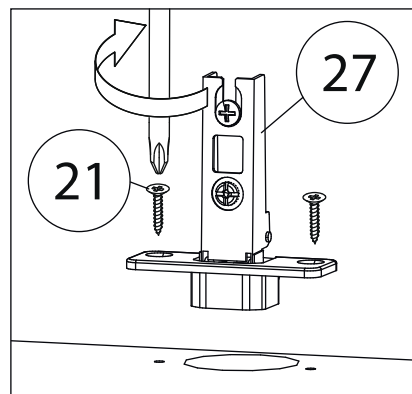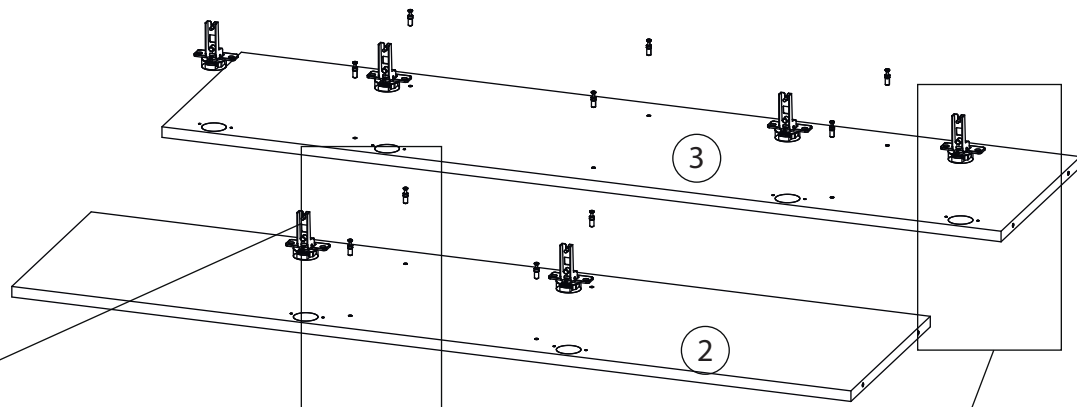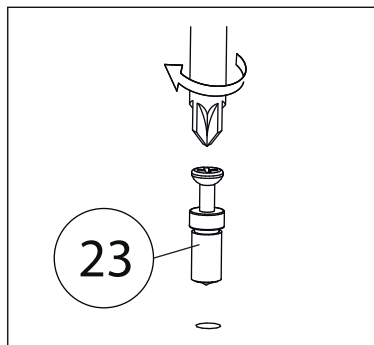


30

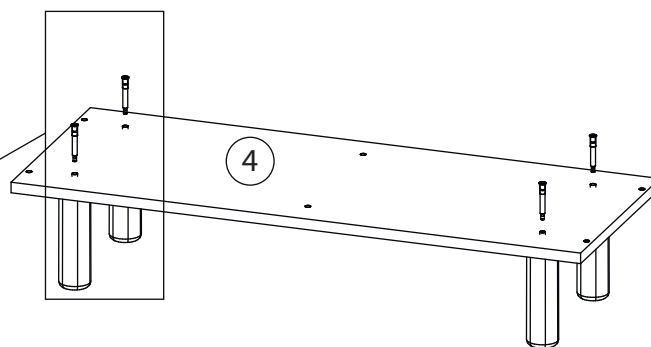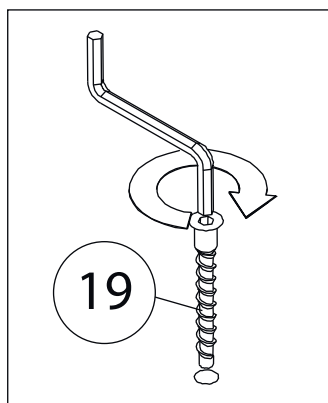


31

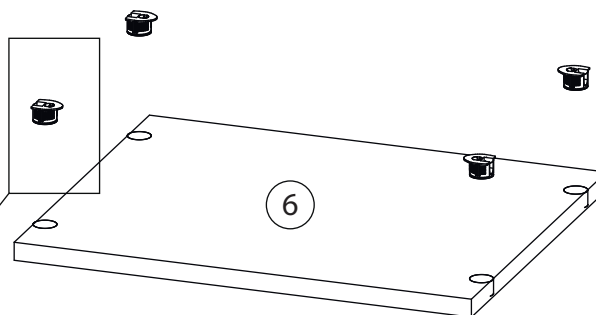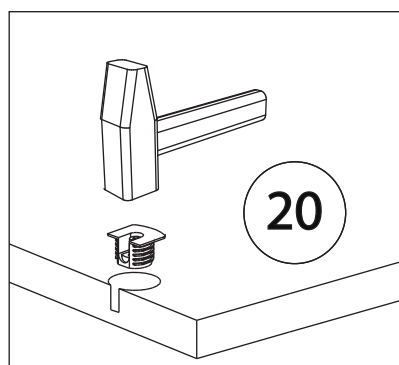



32

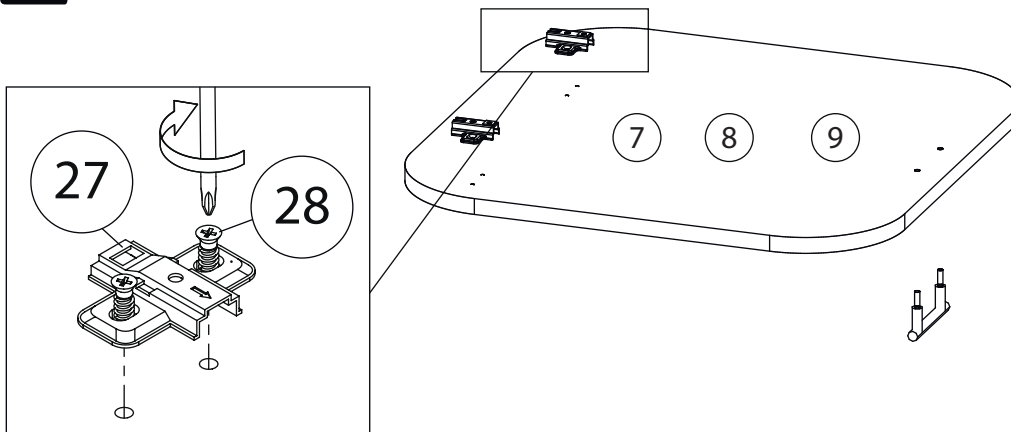



33


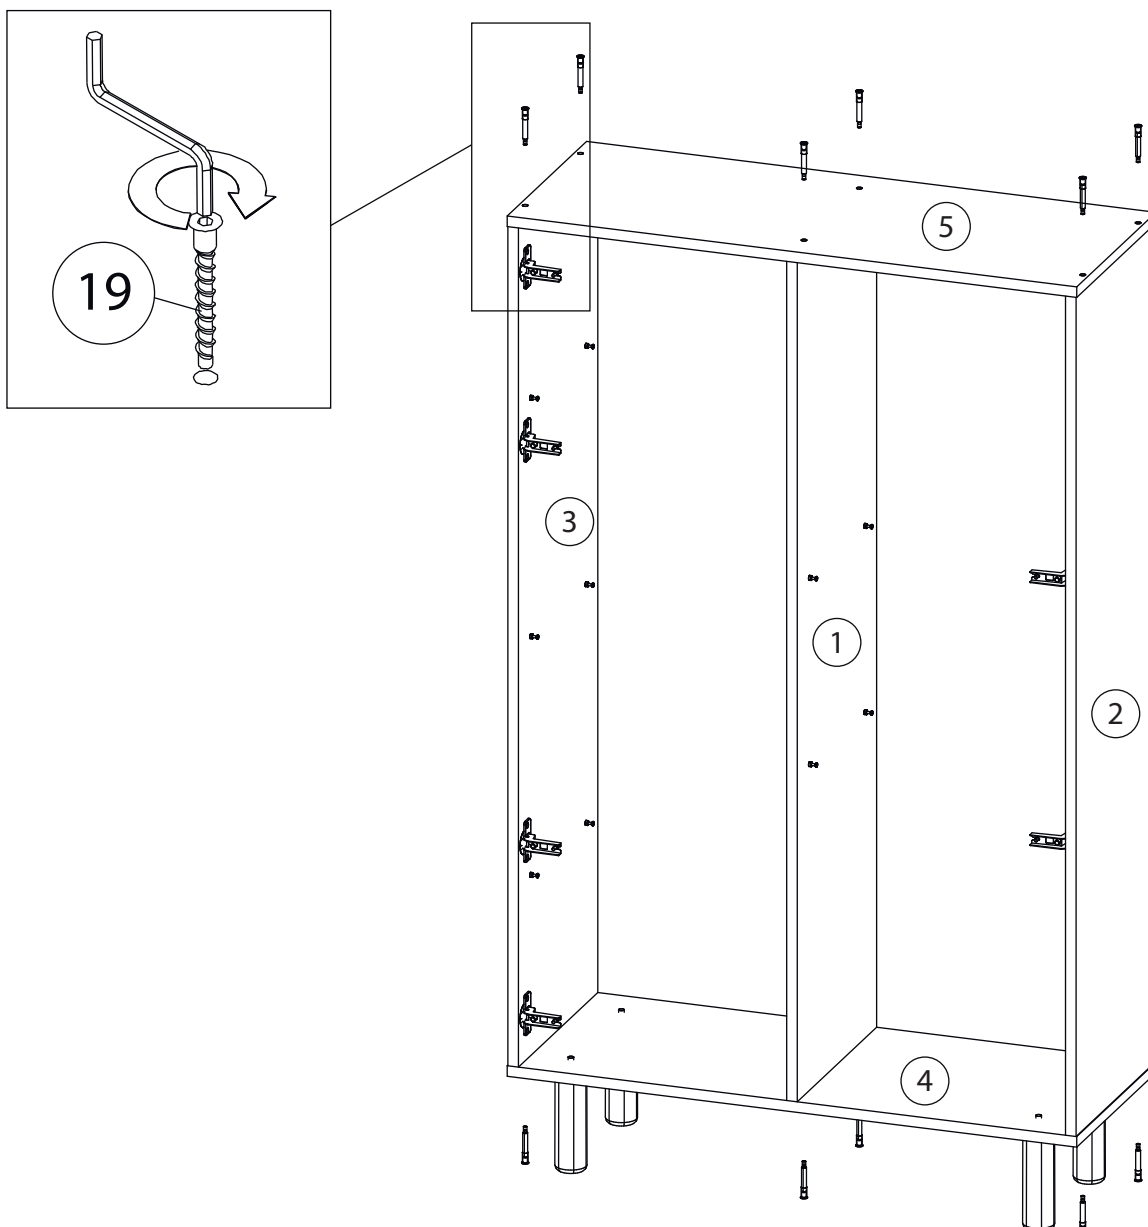


34


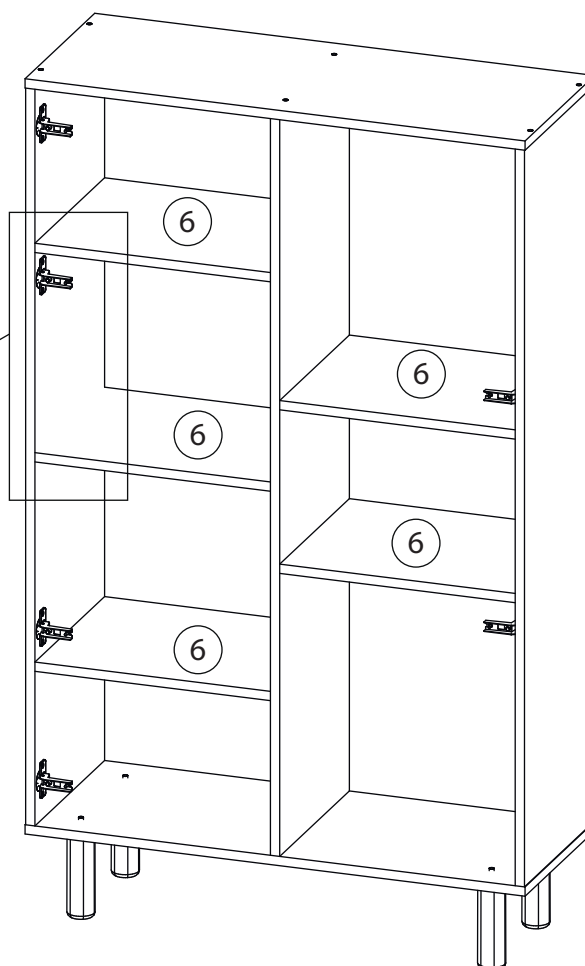
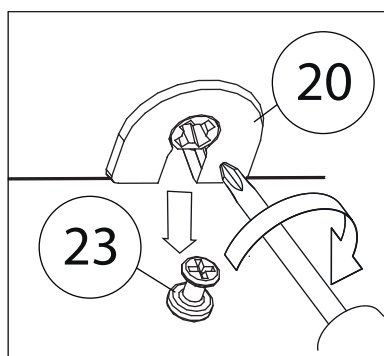


35

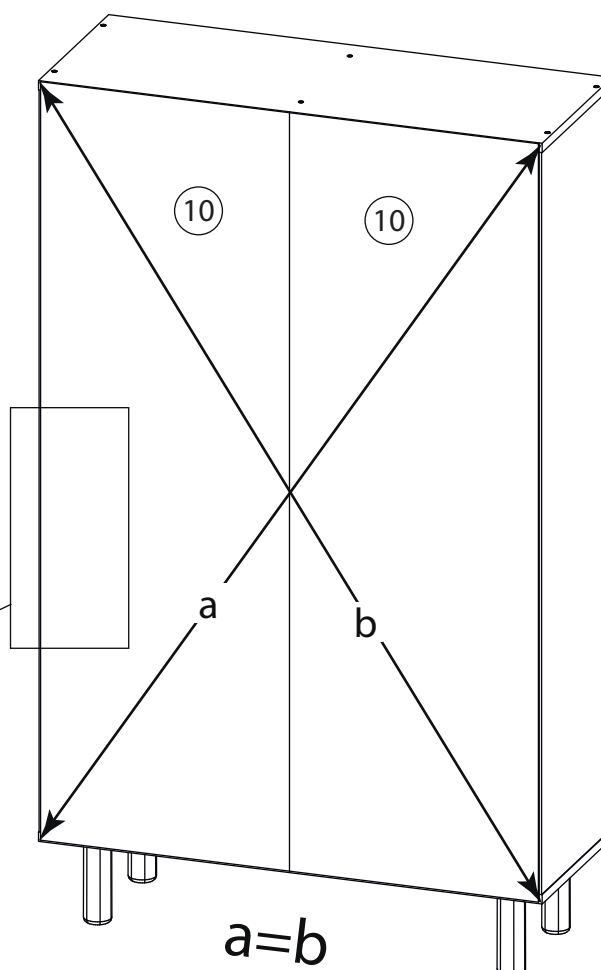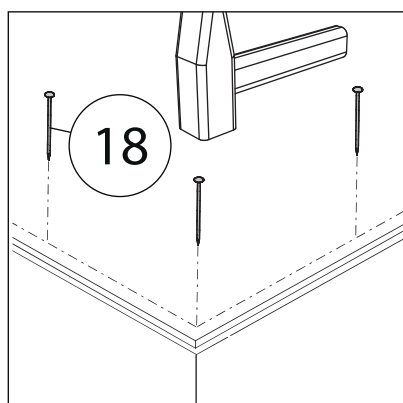

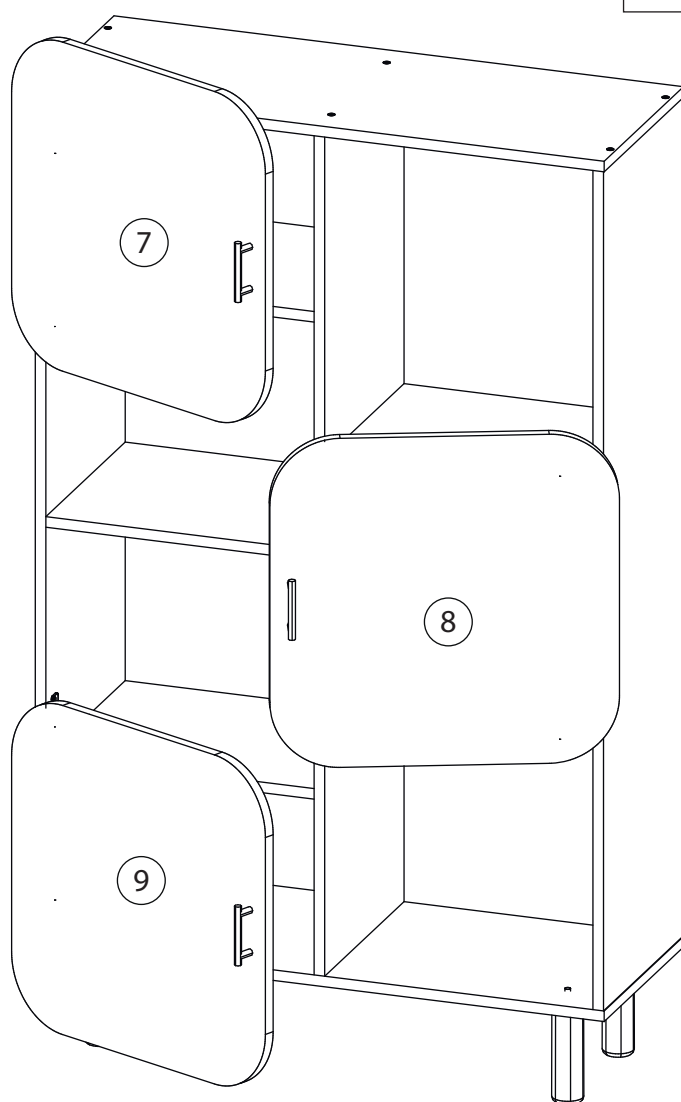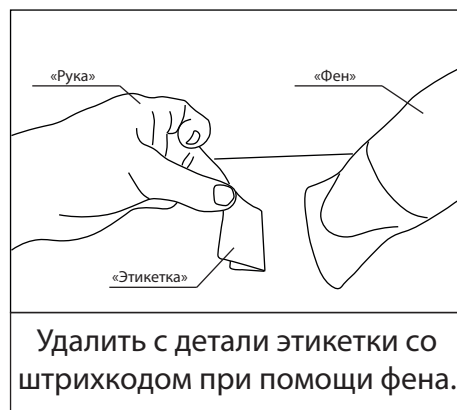

Заклеить технические отверстия заглушками.

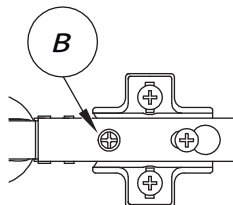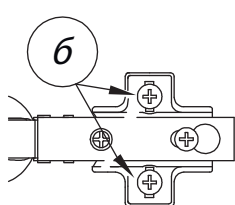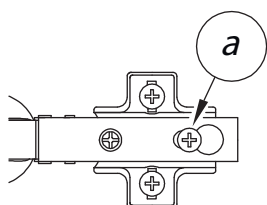

Регулировка петель
 а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали