
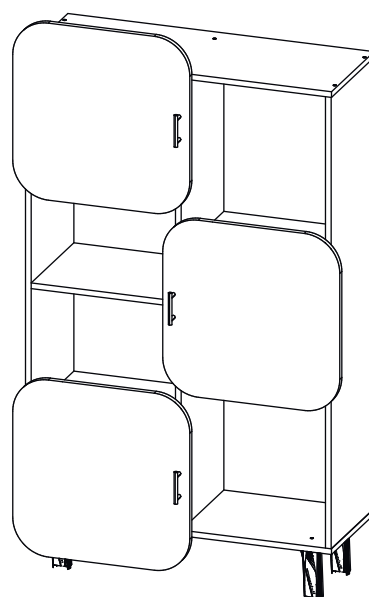
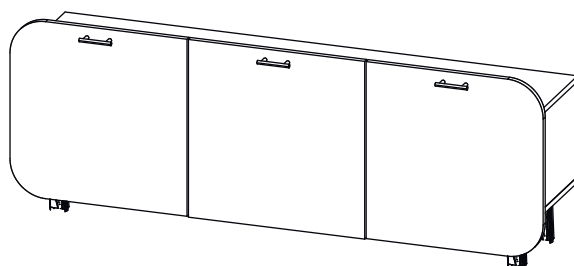



Инструкция по сборке

Модерн


Гостинная 2.2

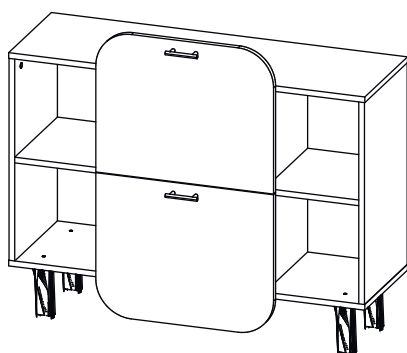










Детали

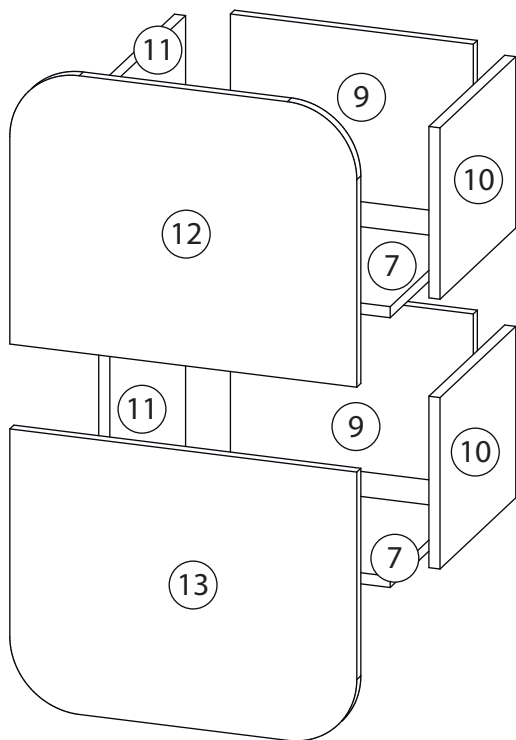


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1002	330
2	Дно	1	1002	330
3	Бок правый	1	568	330
4	Перегородка	1	568	330
5	Перегородка	1	568	330
6	Бок левый	1	568	330
7	Дно ящика	2	350	284
8	Полка	2	264	330
9	Задн. пан. ящика	2	350	247
10	Бок. ящ. правая	2	300	247
11	Бок. ящ. левая	2	300	247
12	Фасад ящика	1	399	500
13	Фасад ящика	1	399	500
14	з/с	1	596	420
15	з/с	2	596	284

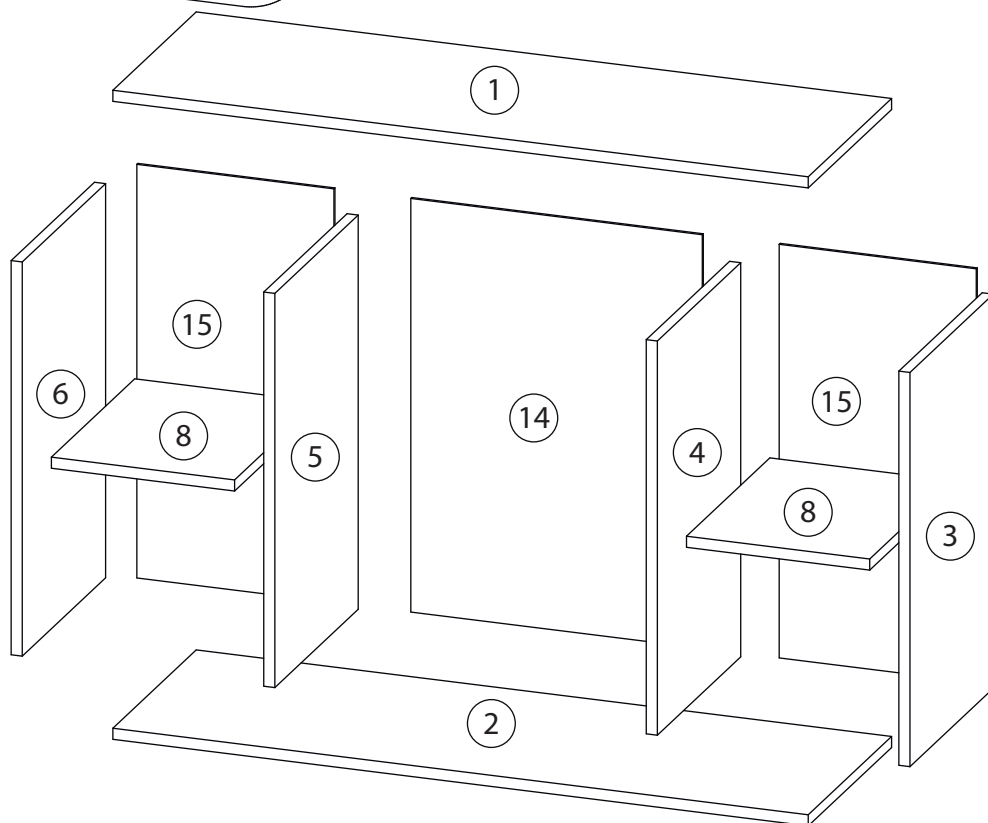


Фурнитура

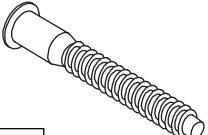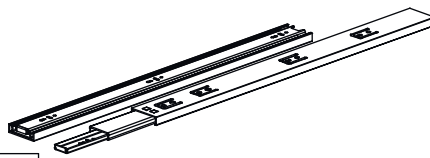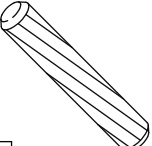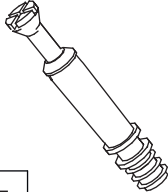				
16	17	18	19	20
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
21	22	23	24	
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шкант бук</u>	
				
25	26	27	28	
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля вкладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	


1

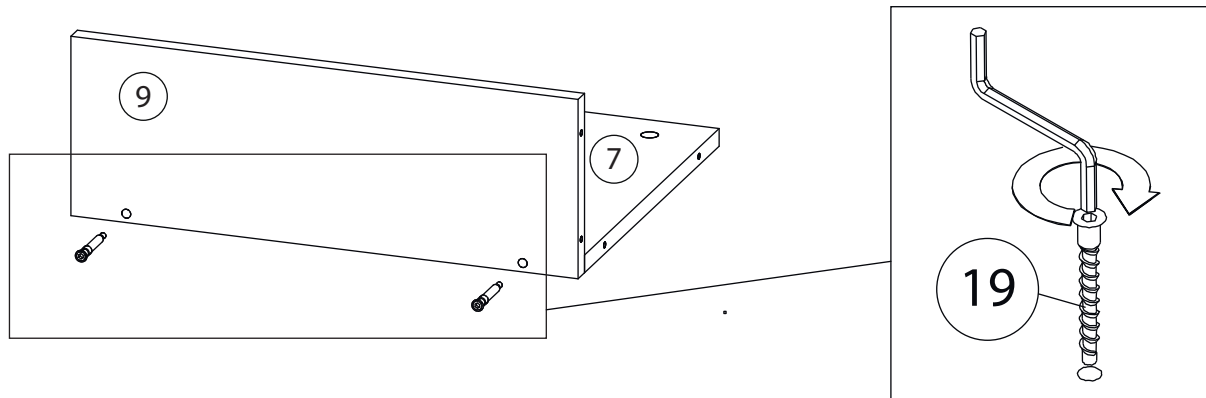



2

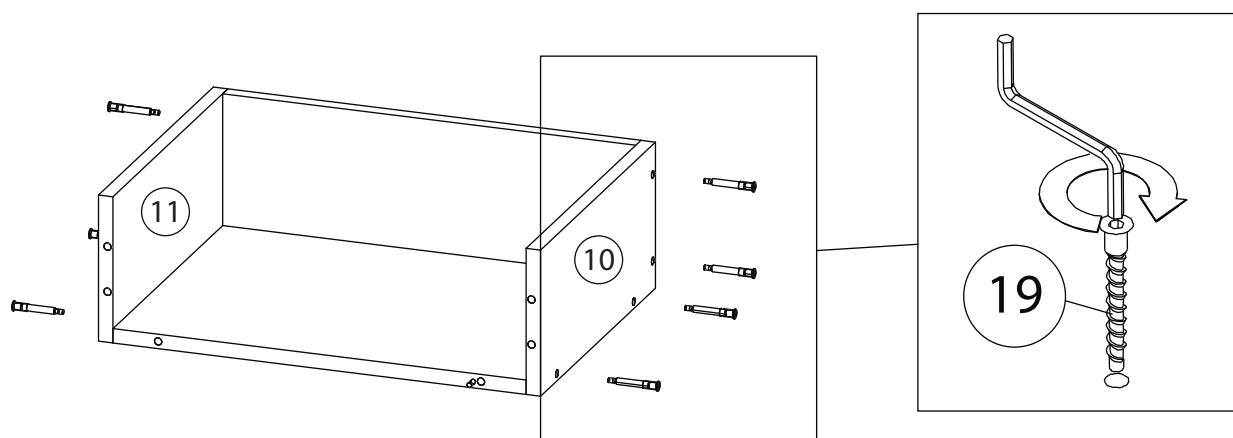

3

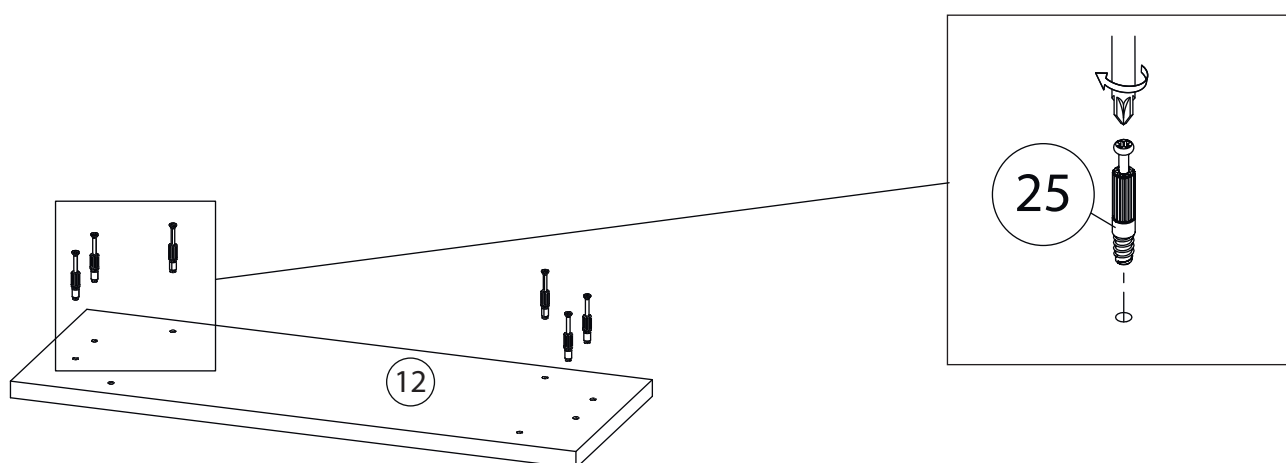

4

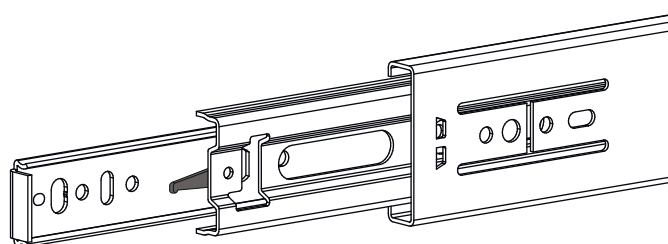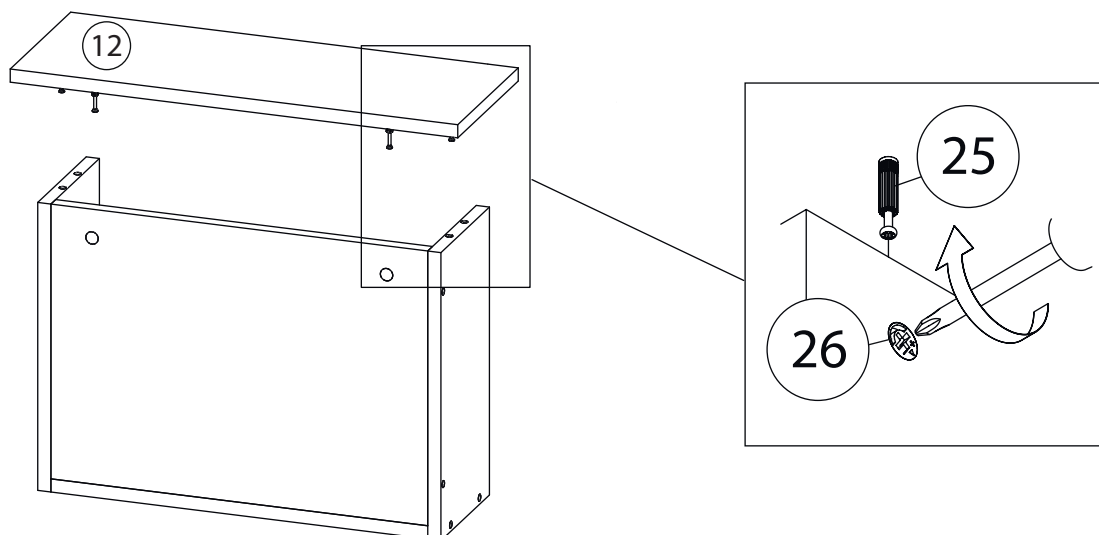


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

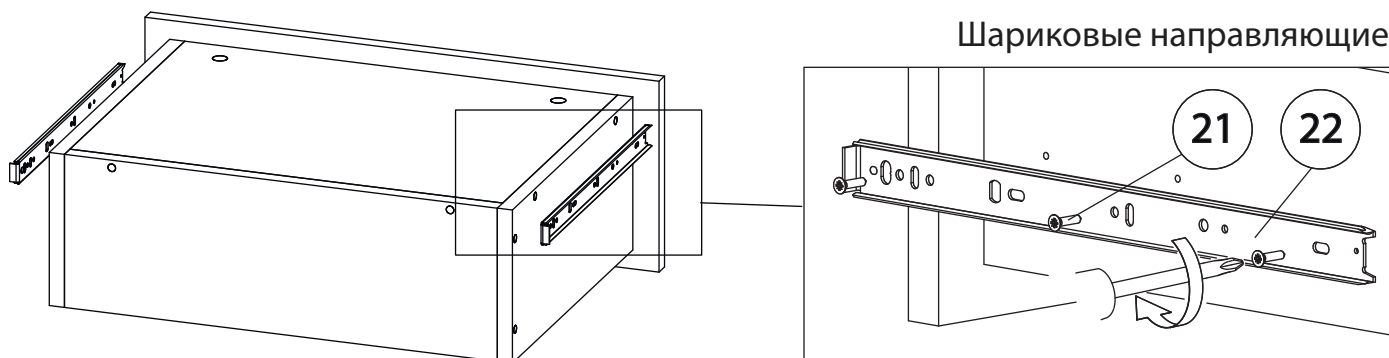


6

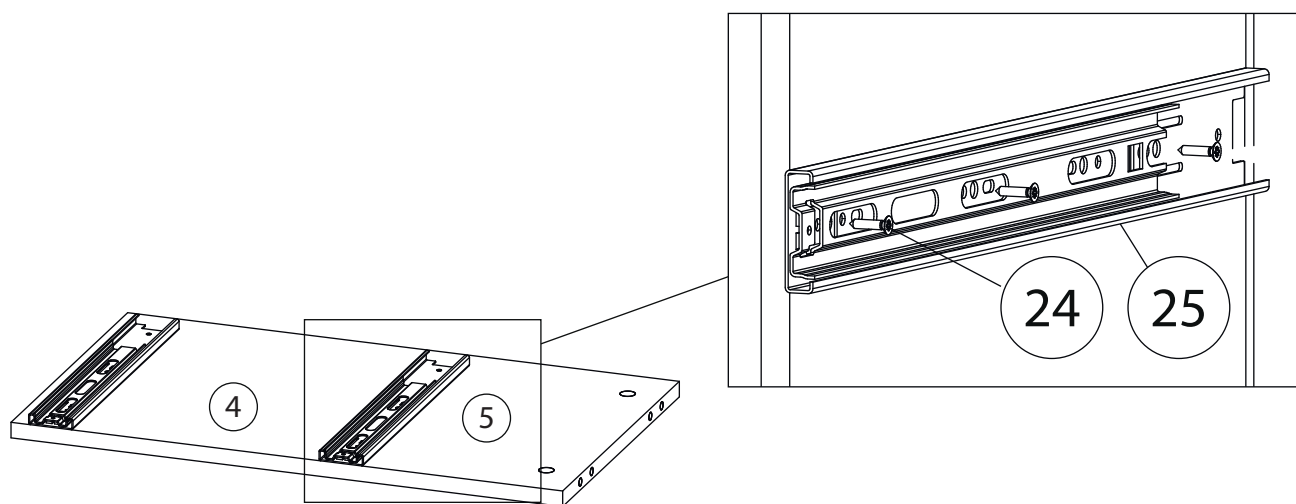


7

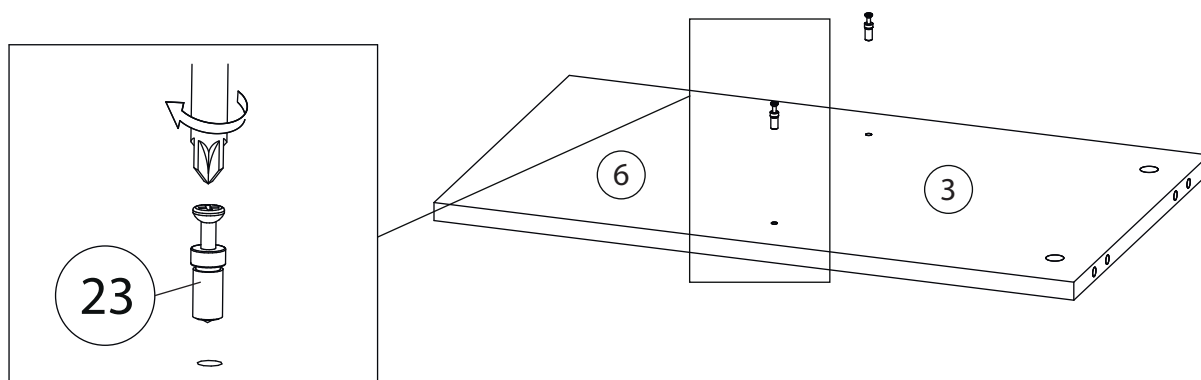


8

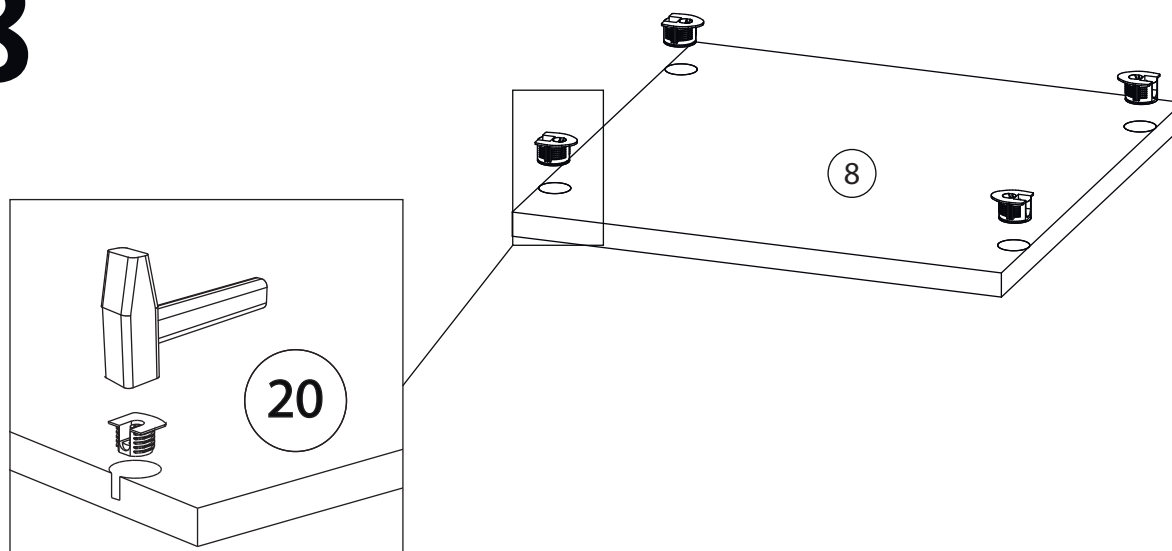


9

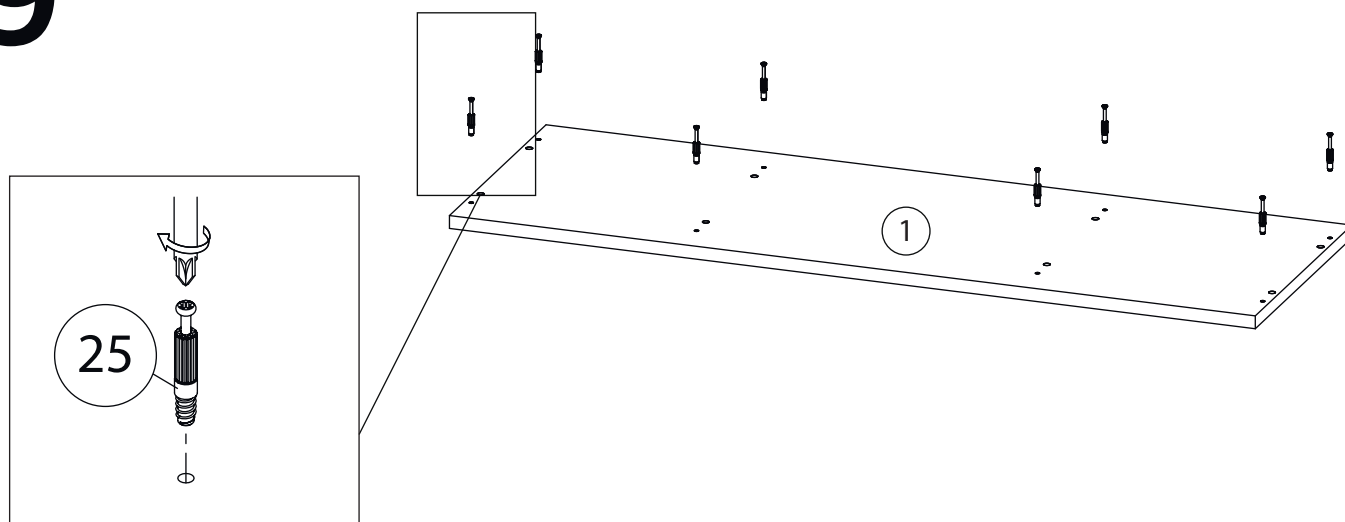


10

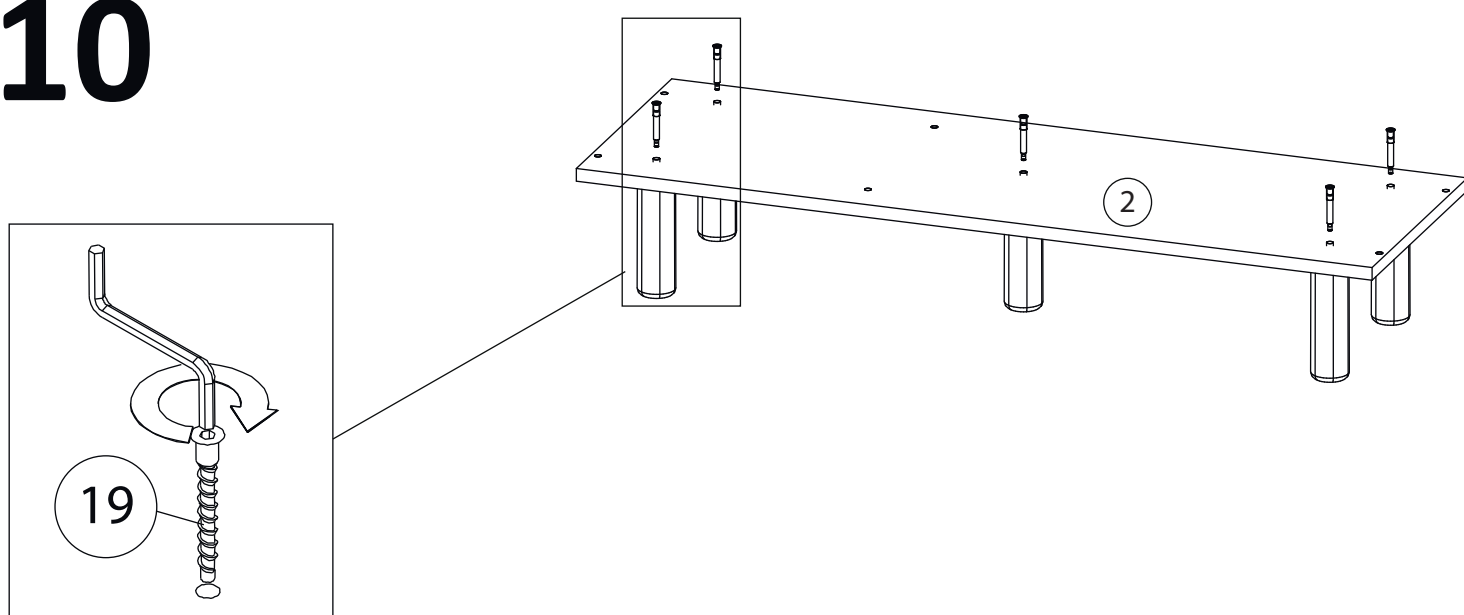


11

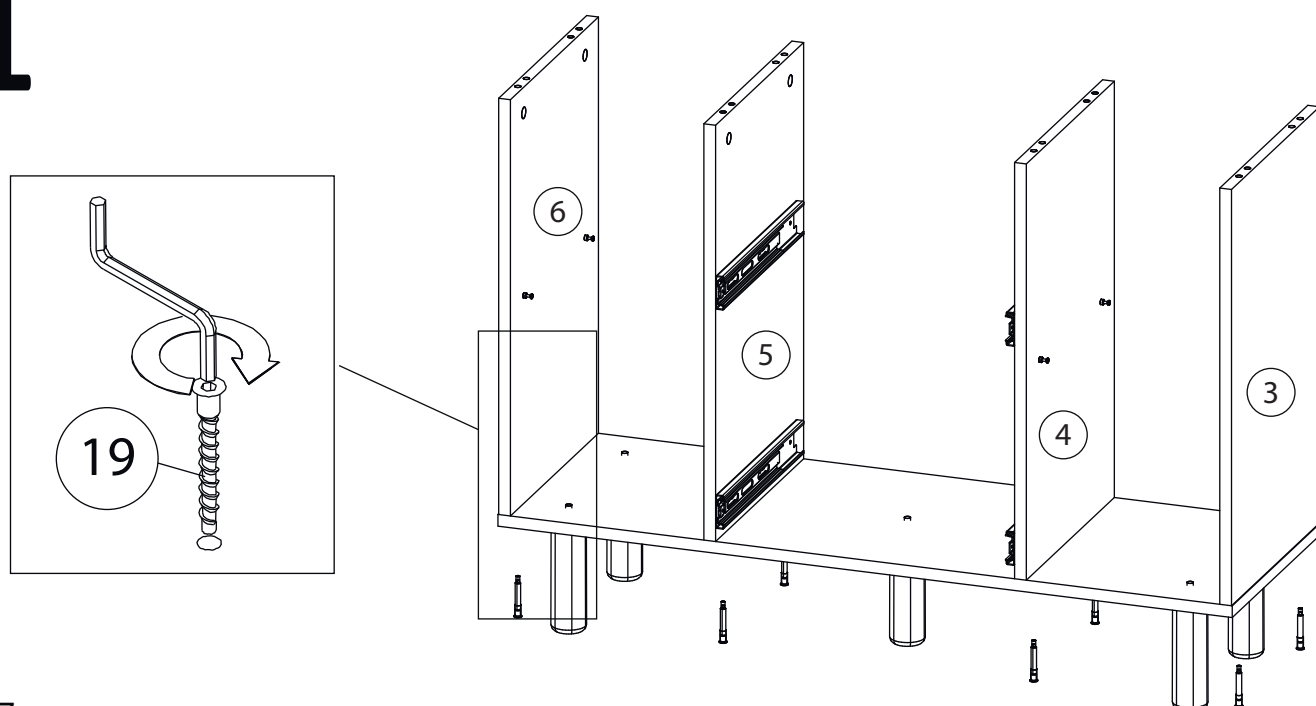


12

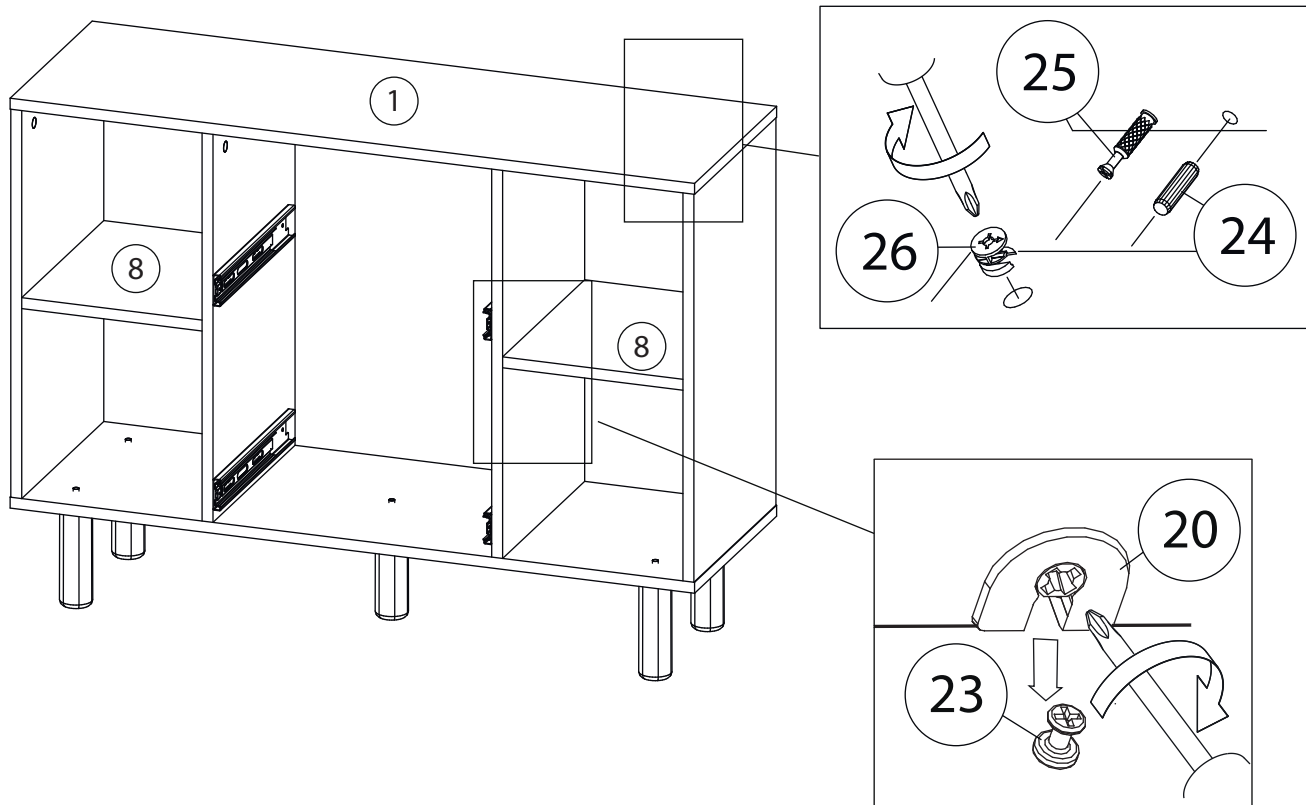


13

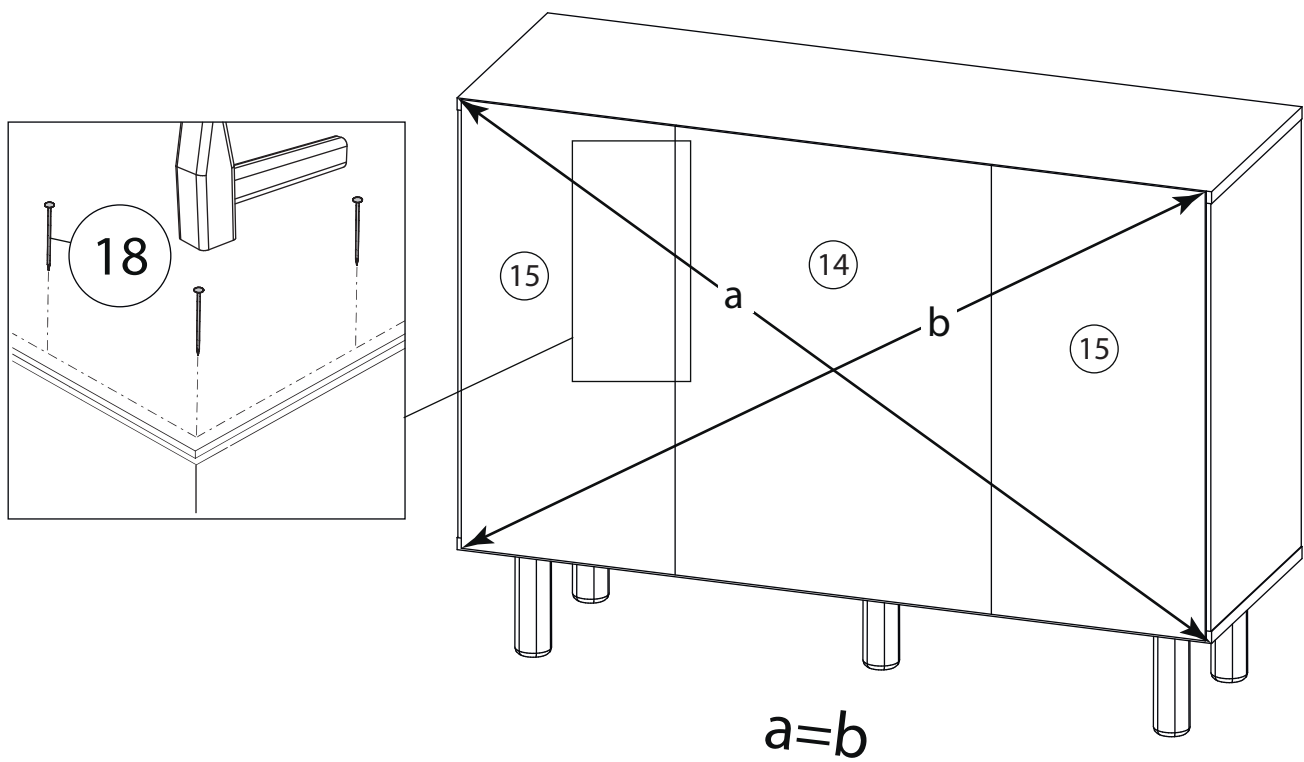

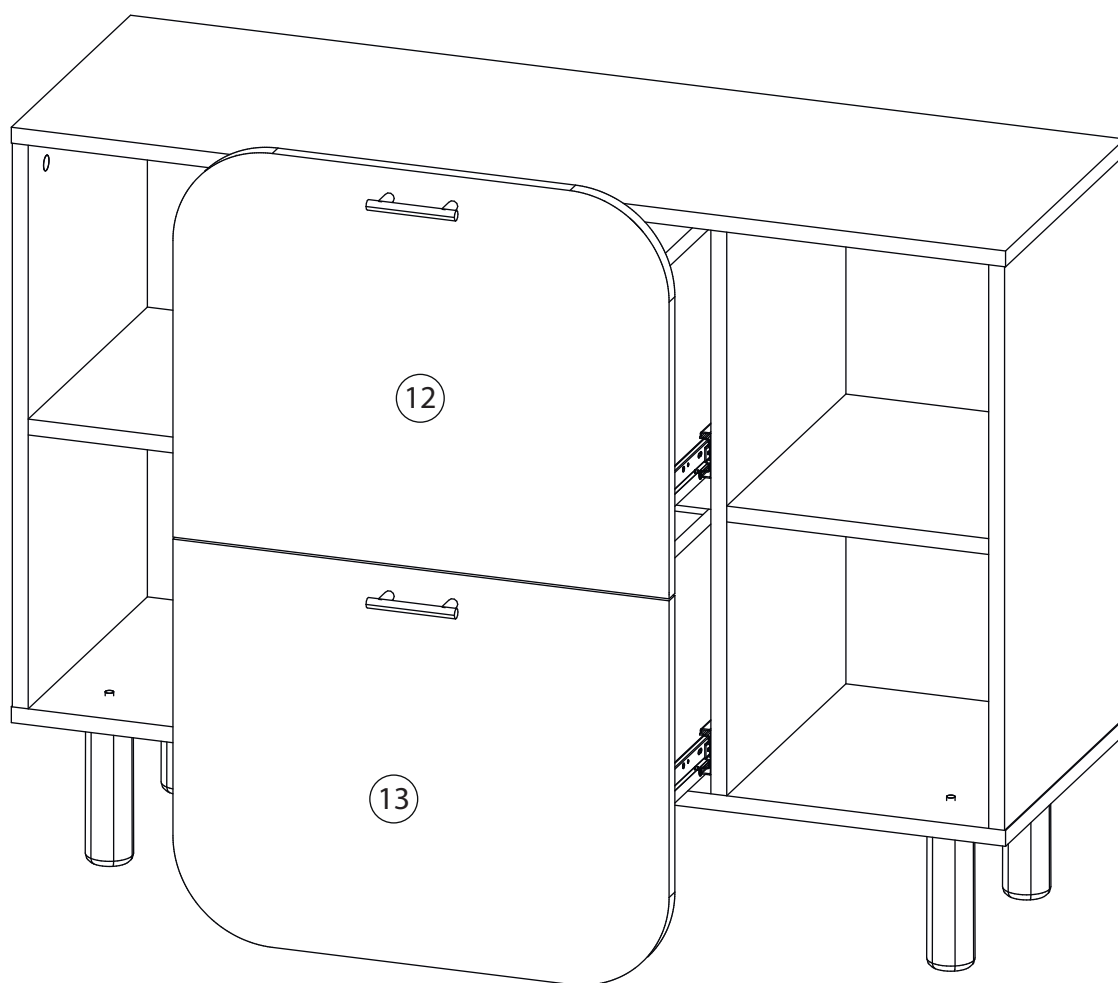


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1442	330
2	Дно	1	1442	330
3	Полка	1	484	330
4	Дно ящика	2	388	284
5	Задн. пан. ящика	2	388	246
6	Перегородка	1	268	330
7	Перегородка	1	268	330
8	Бок правый	1	268	330
9	Бок левый	1	268	330
10	Бок. ящ. левая	2	300	246
11	Бок. ящ. правая	2	300	246
12	Фасад ящика	1	498	498
13	Фасад ящика	1	498	498
14	ДверьЗ	1	500	496
15	з/с	1	296	1436

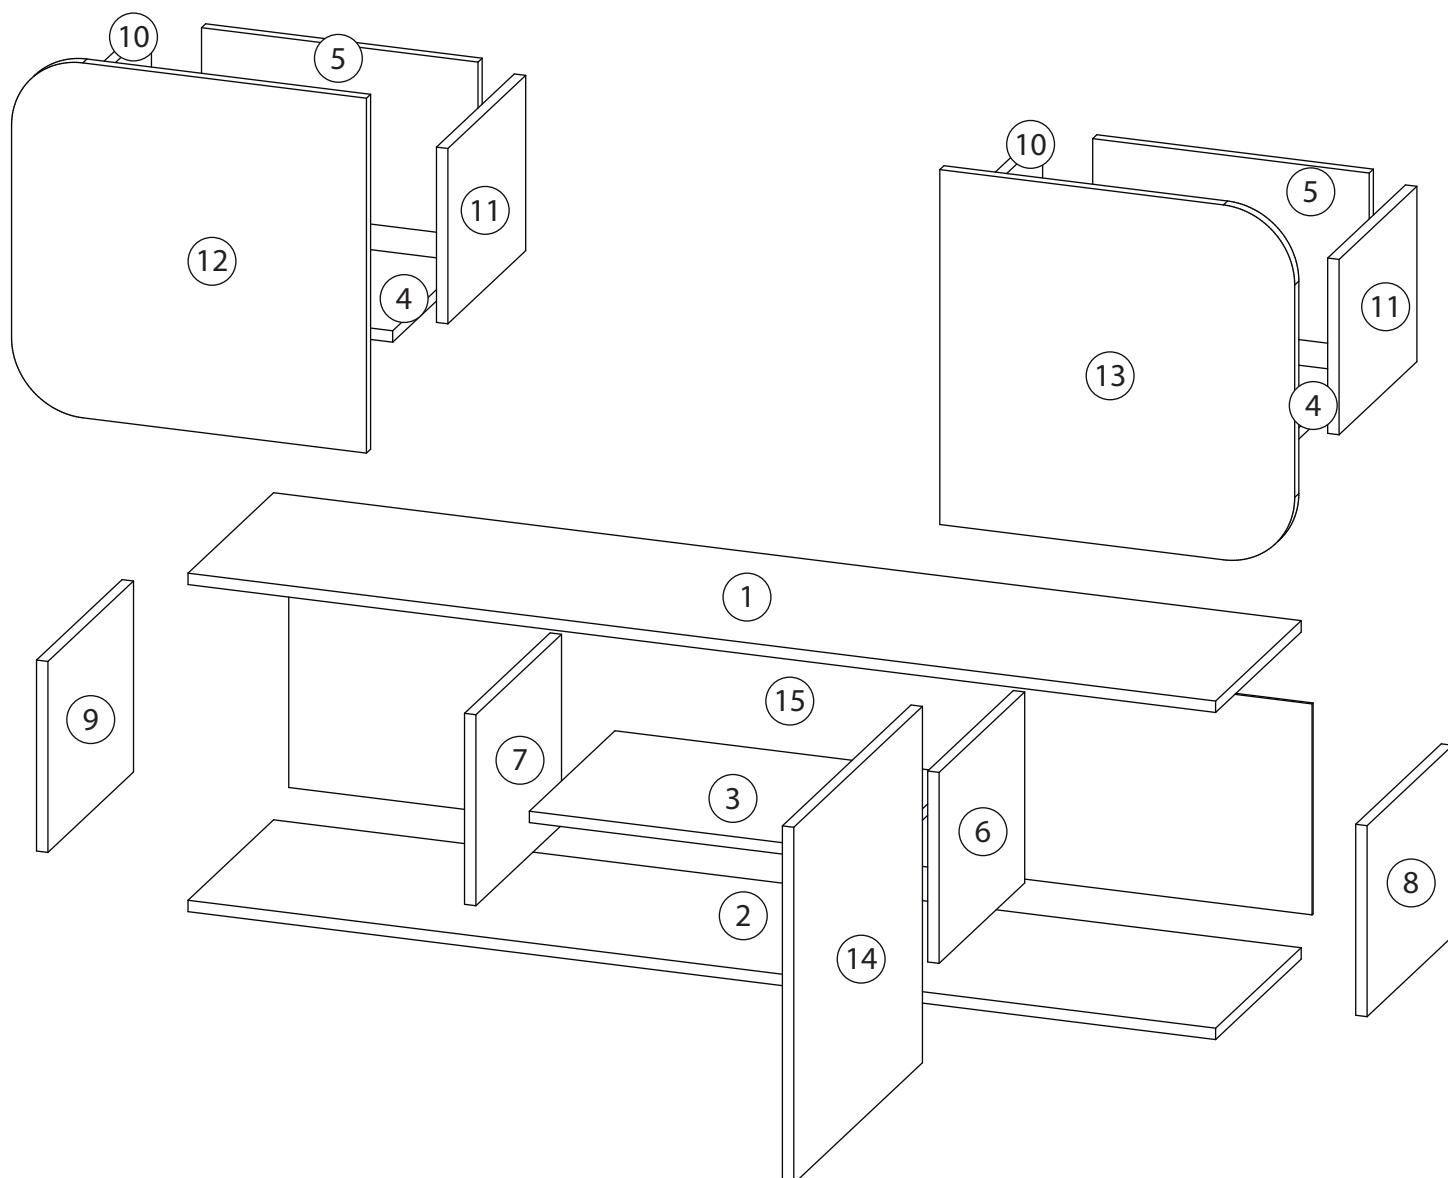


15

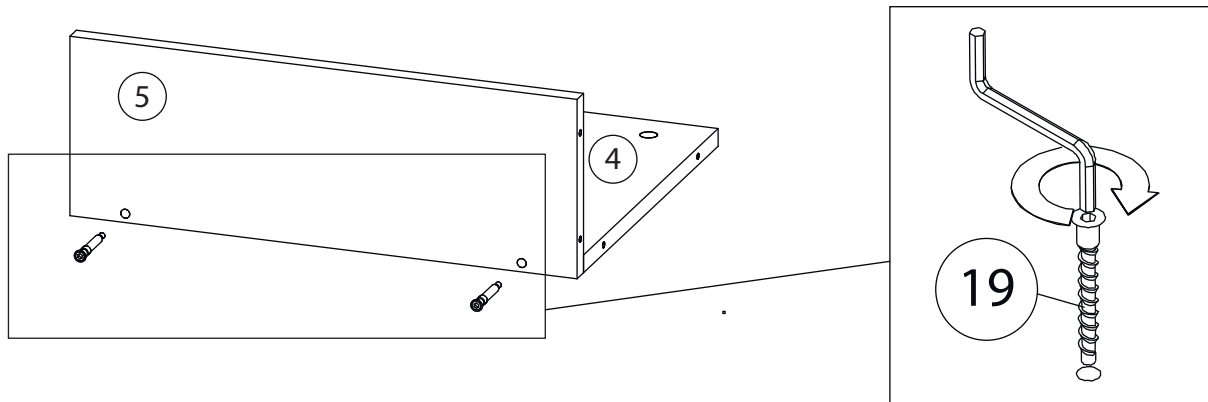



16

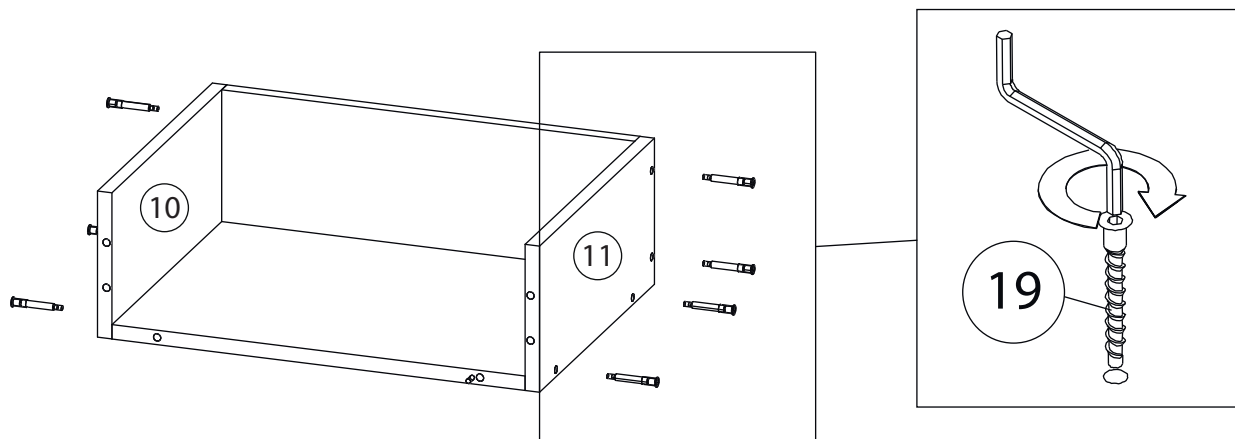

17

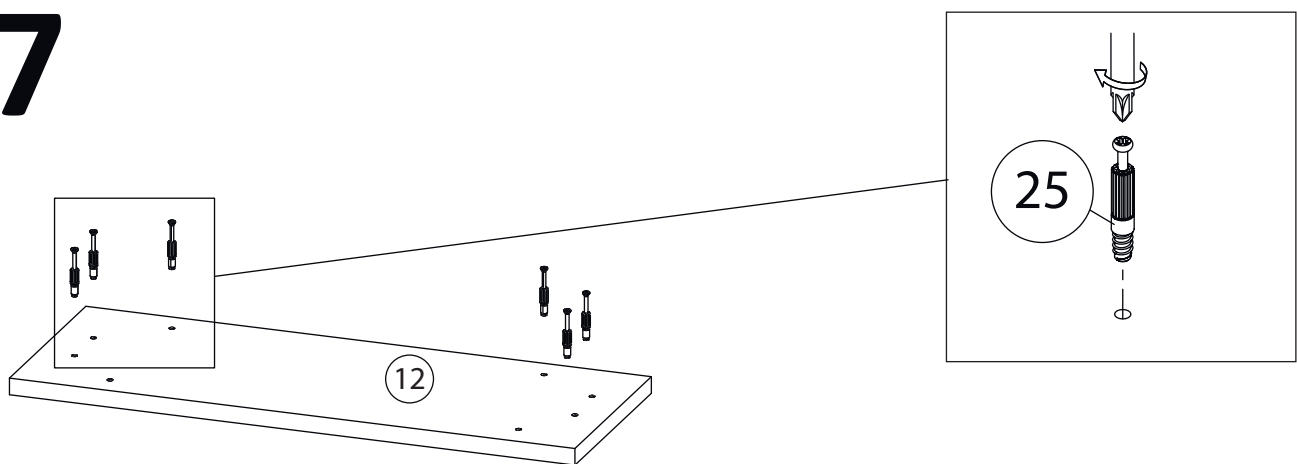

18

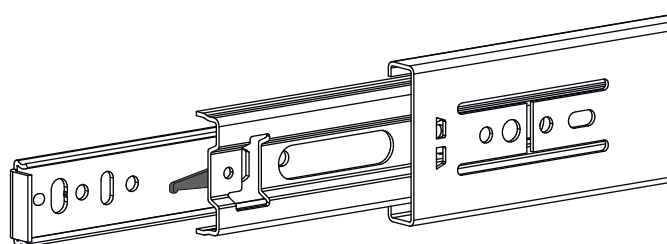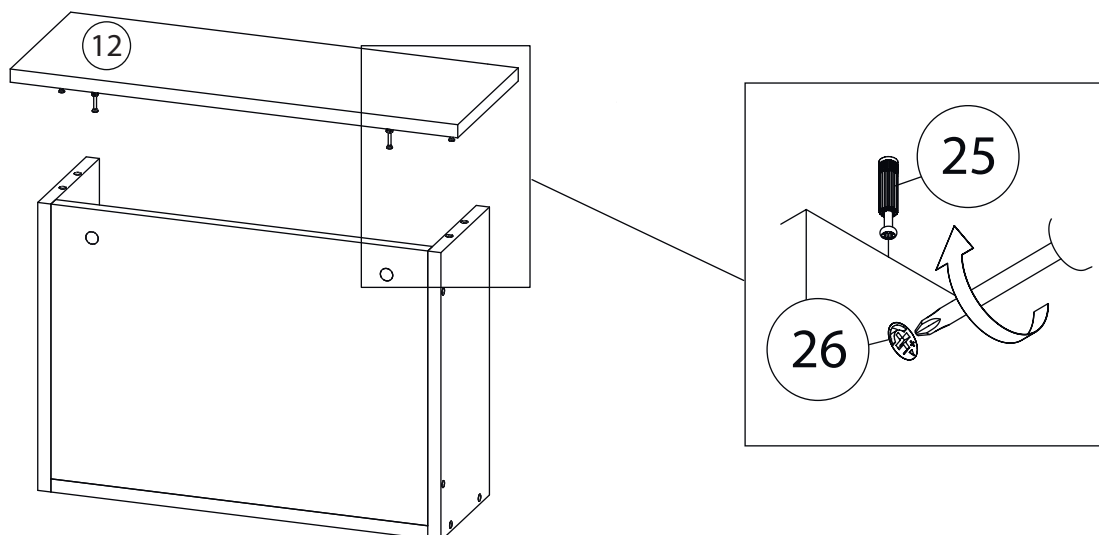


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

19


Шариковые направляющие

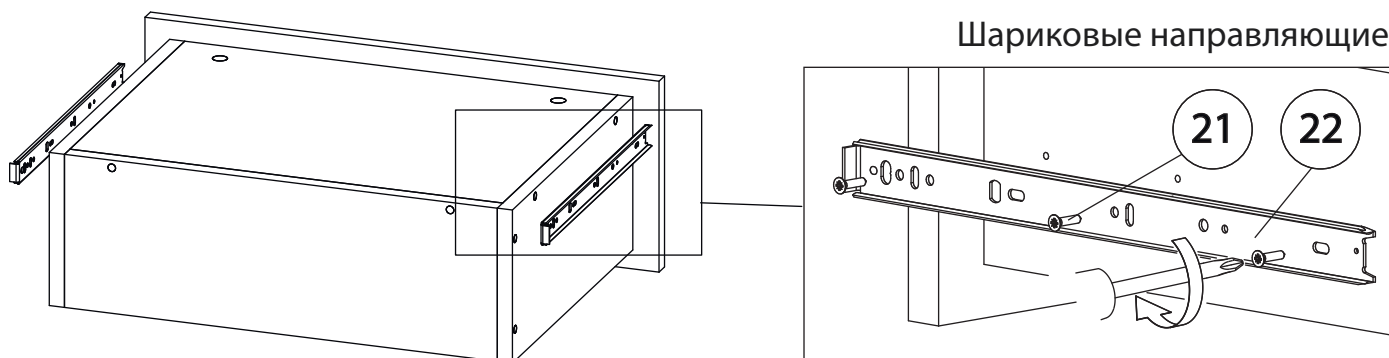


20

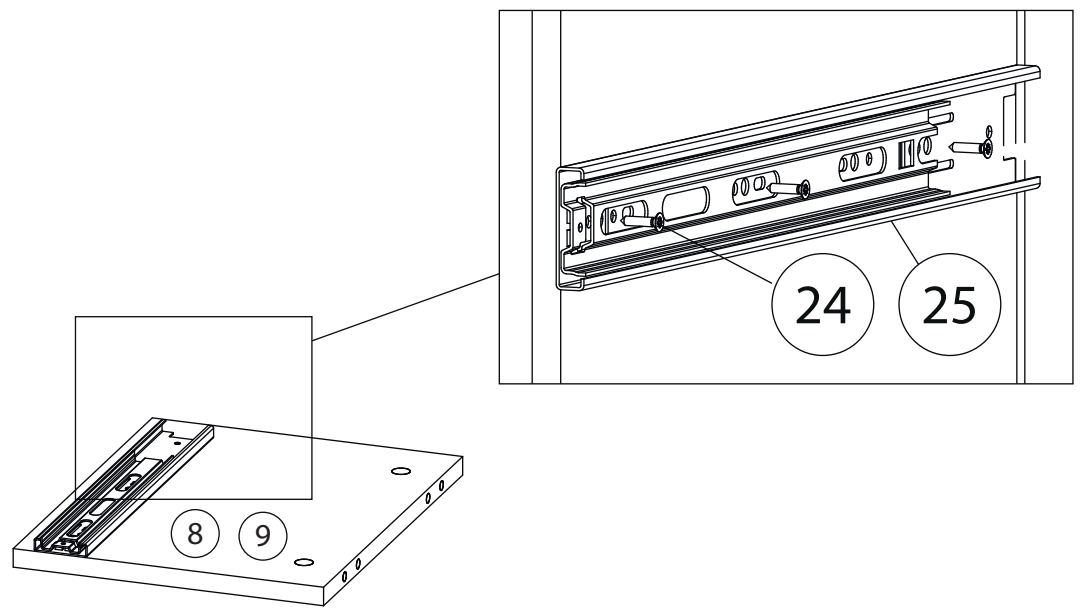


21

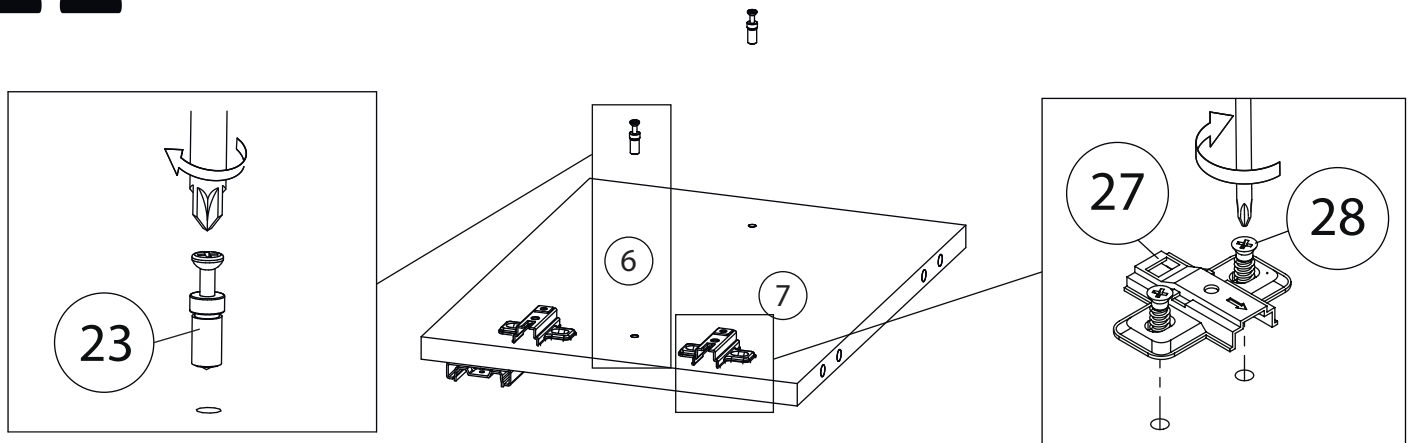


22

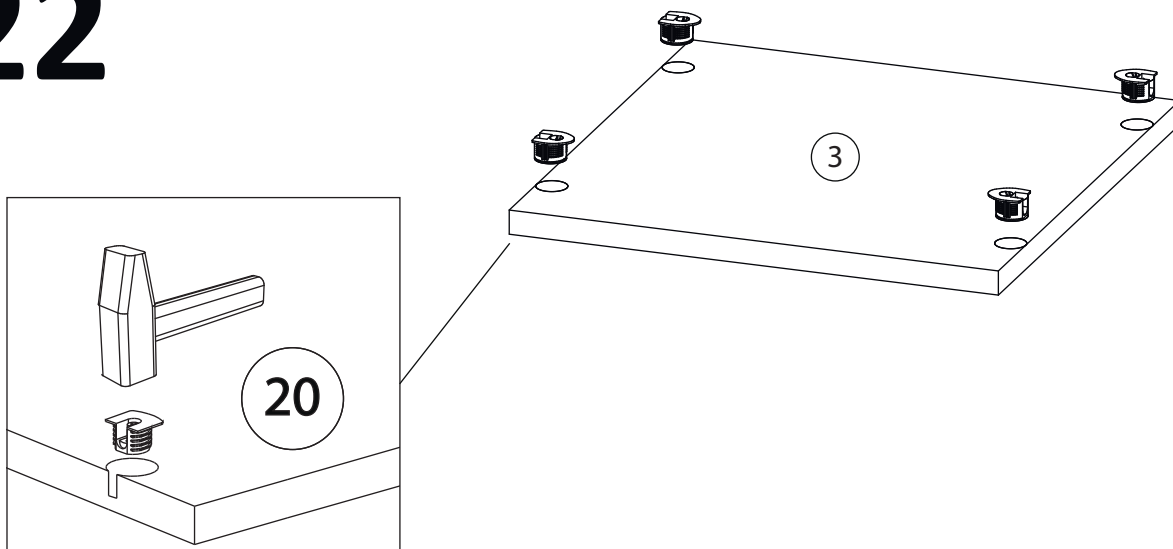


23

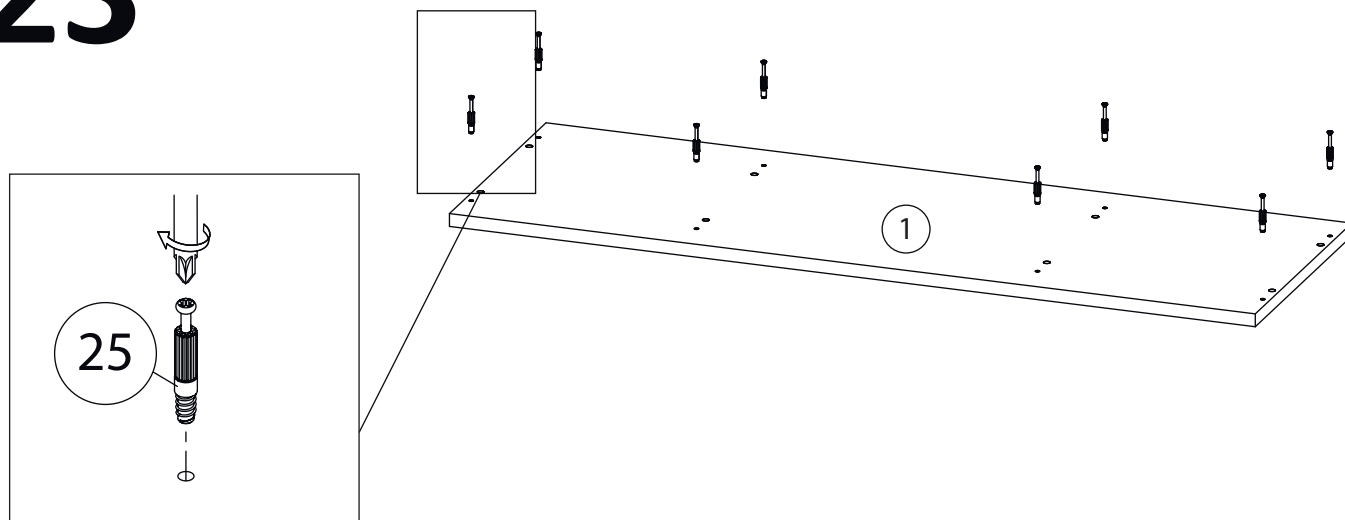


24

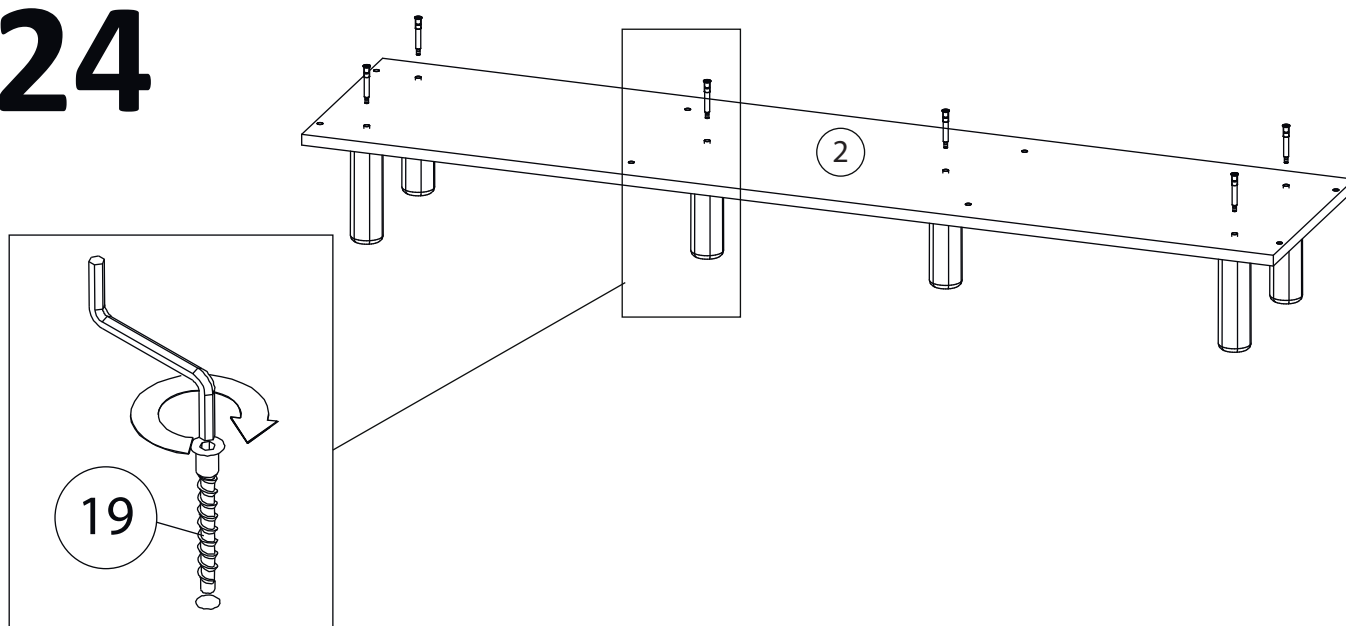


25

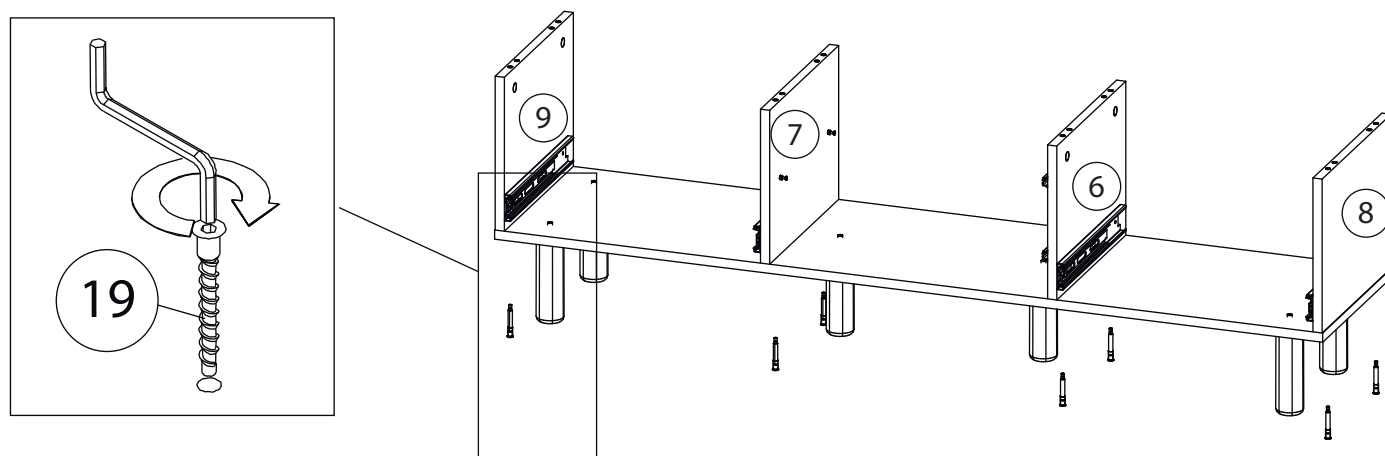


26

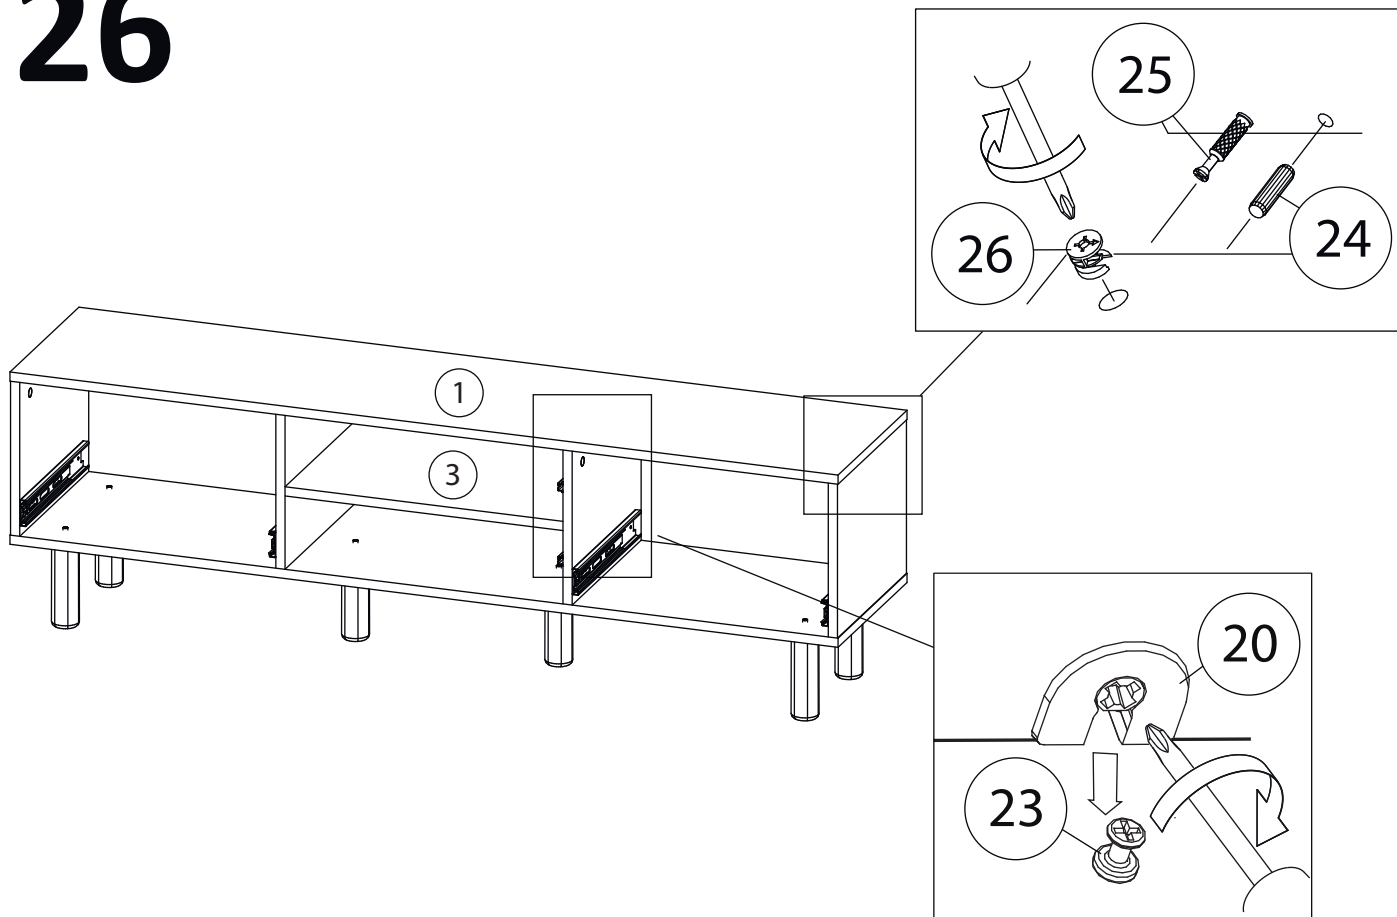


27

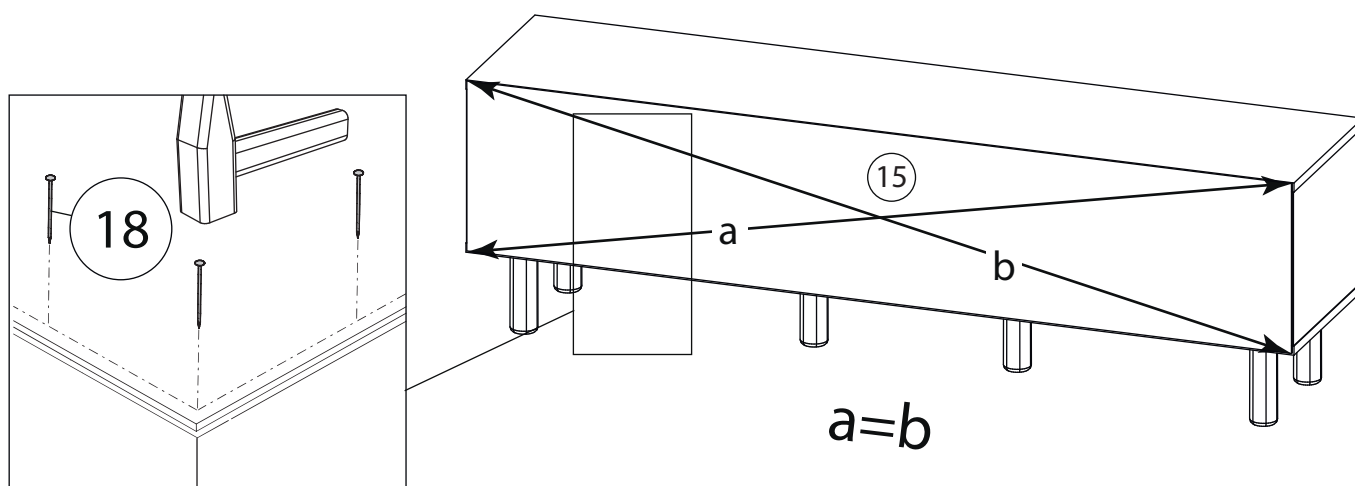


28

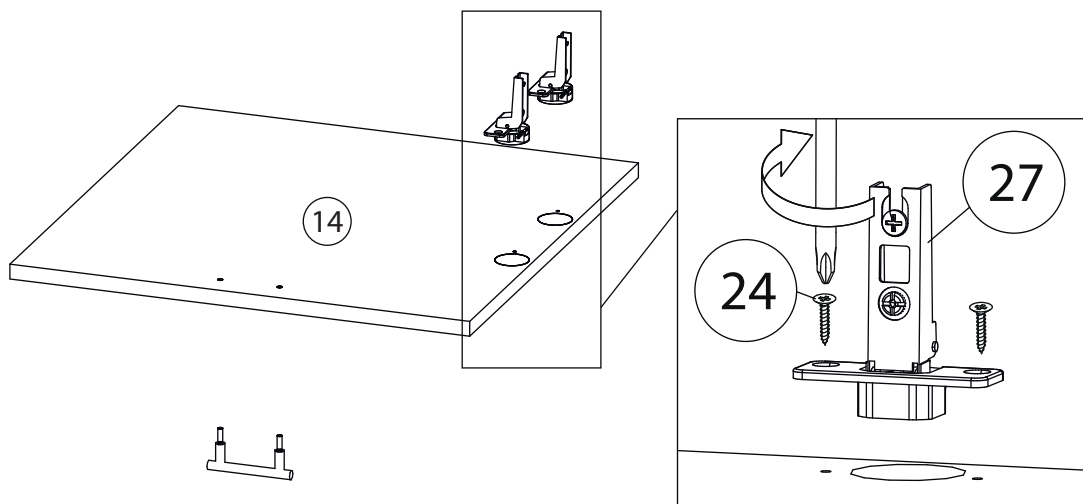

29

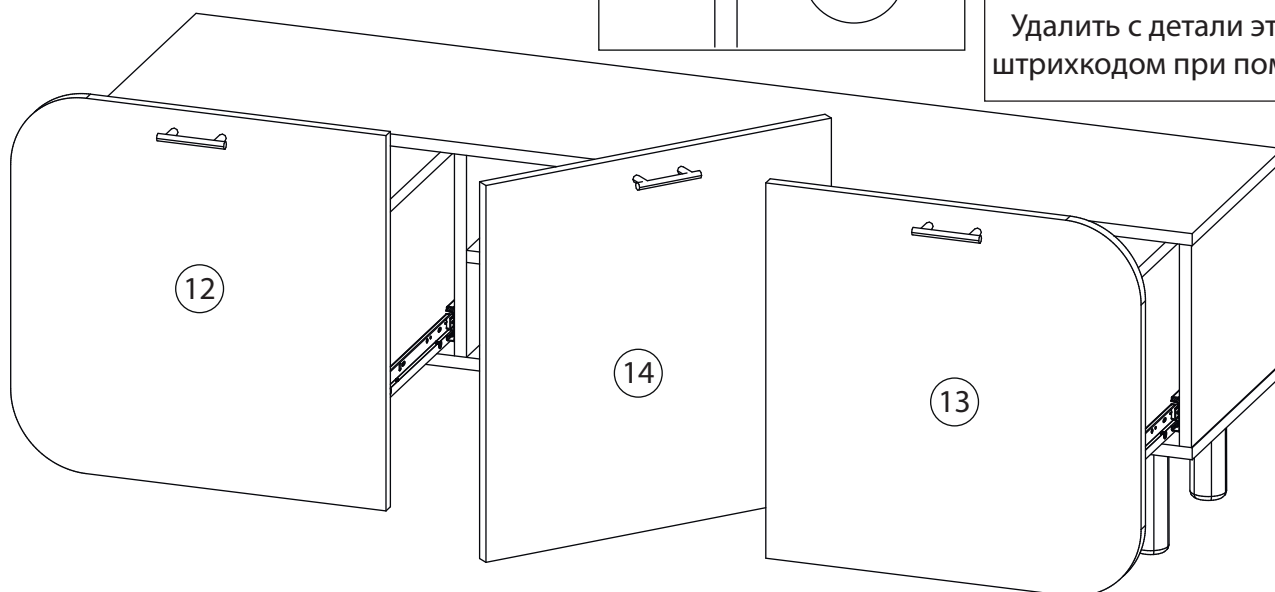

Заклеить технические отверстия заглушками.

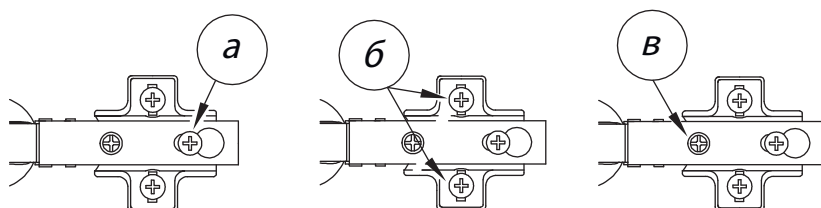


Регулировка петель




а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Перегородка	1	1270	330
2	Бок правый	1	1270	330
3	Бок левый	1	1270	330
4	Дно	1	862	330
5	Крыша	1	862	330
6	Полка	5	406	330
7	Дверь1	1	498	498
8	Дверь2	1	498	498
9	Дверь1	1	498	498 </td
10	з/с	2	1298	426

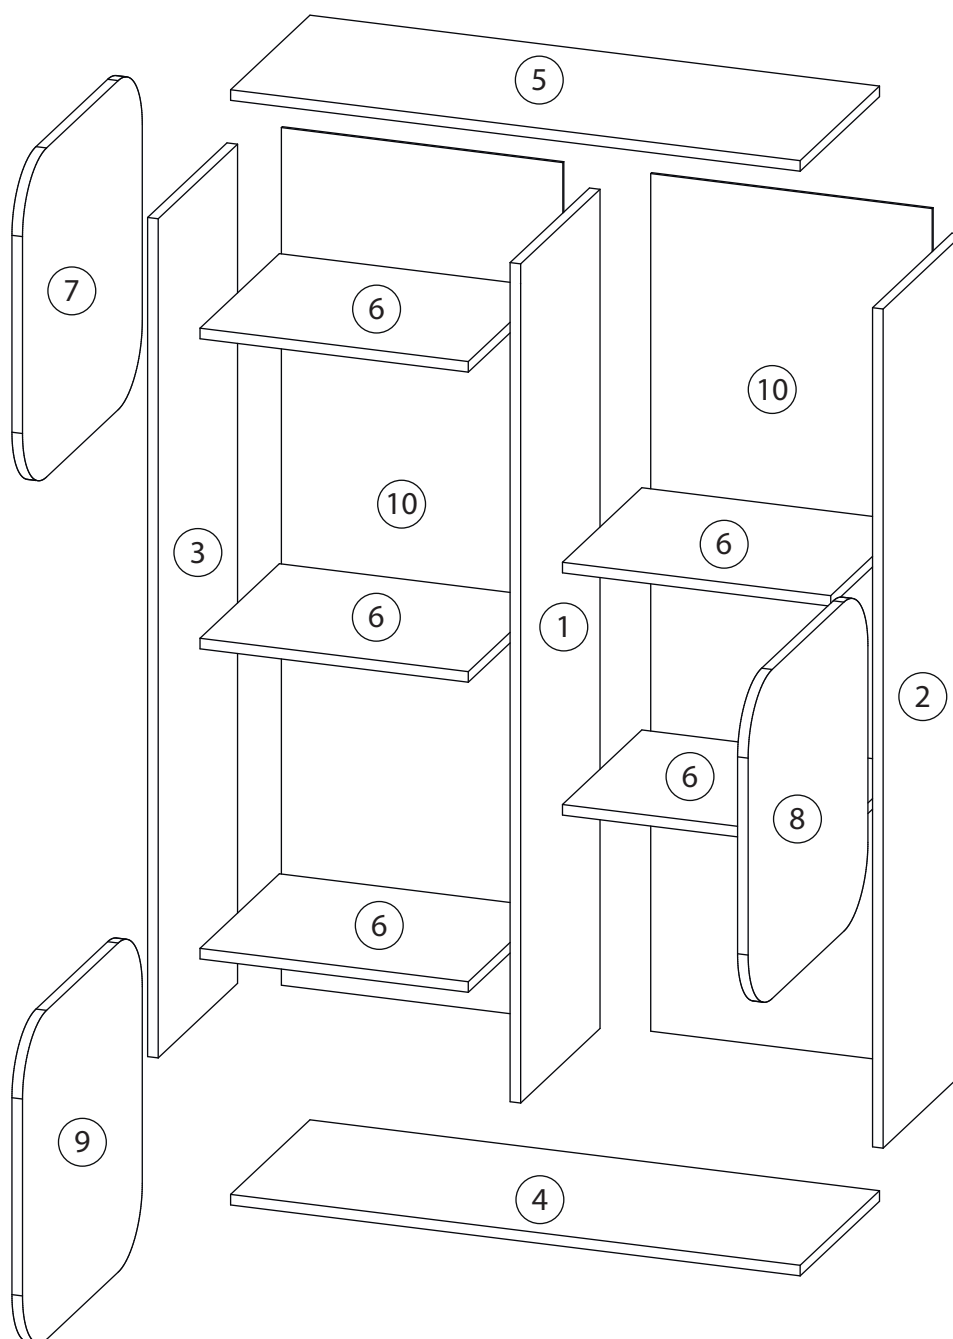



30

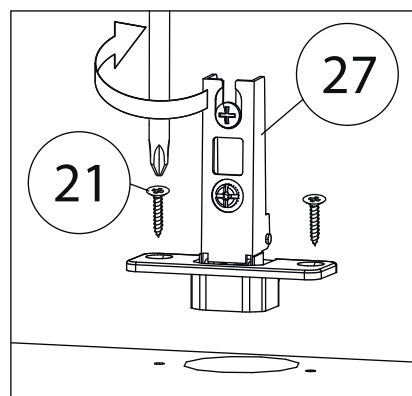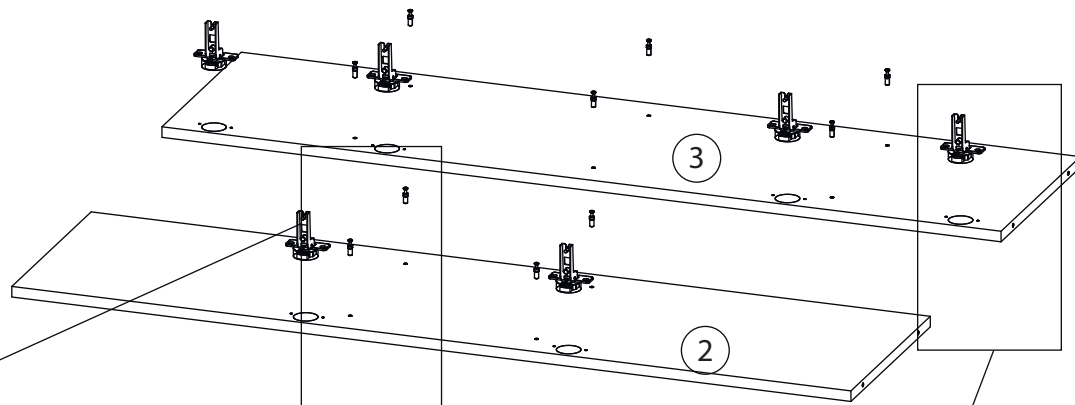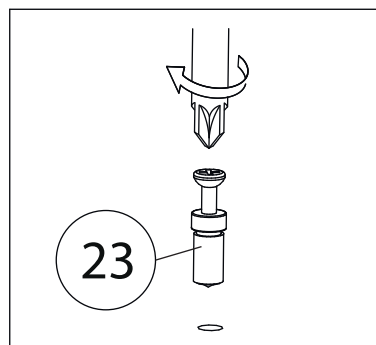


31

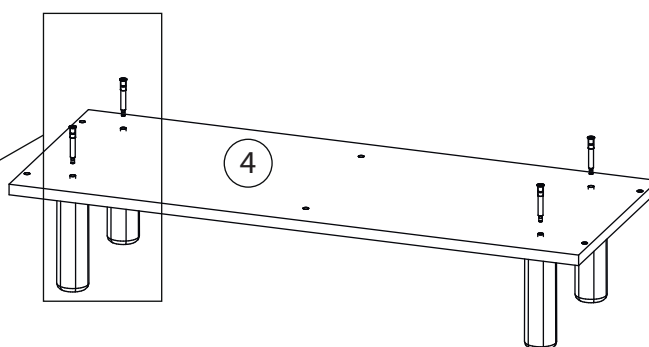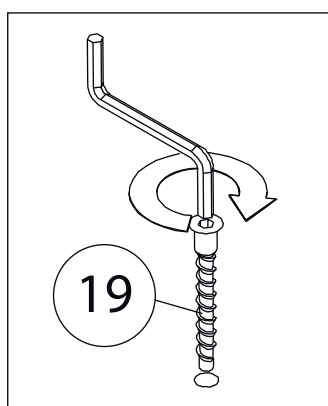


32

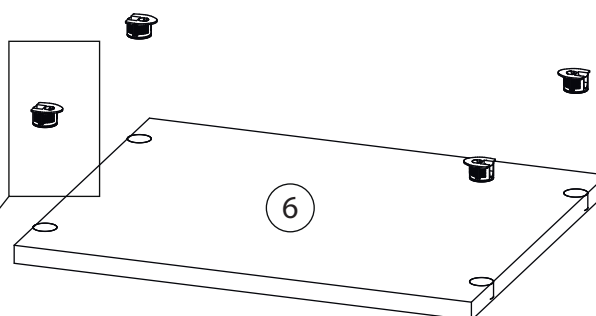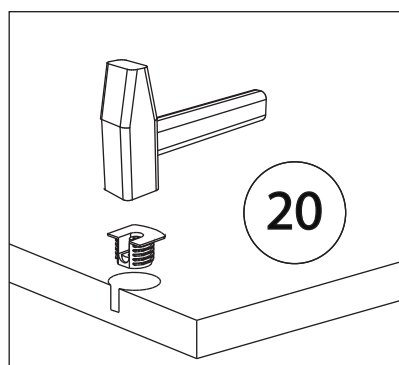



33

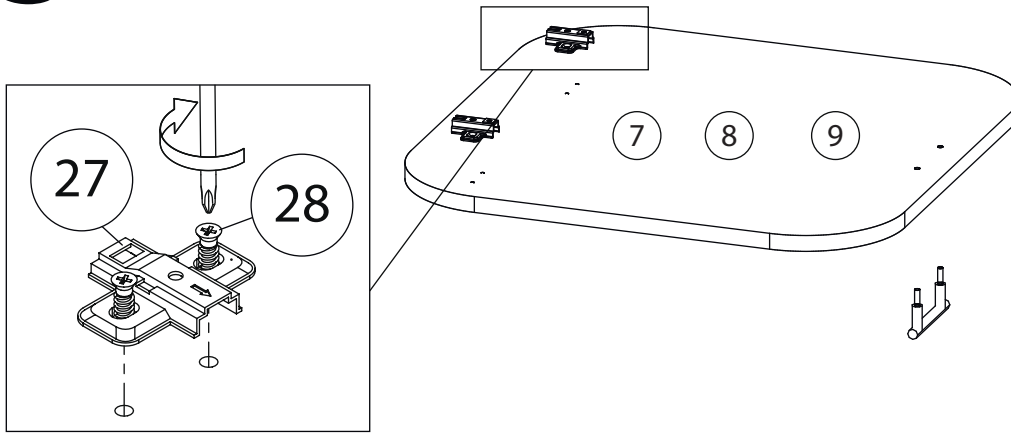



34

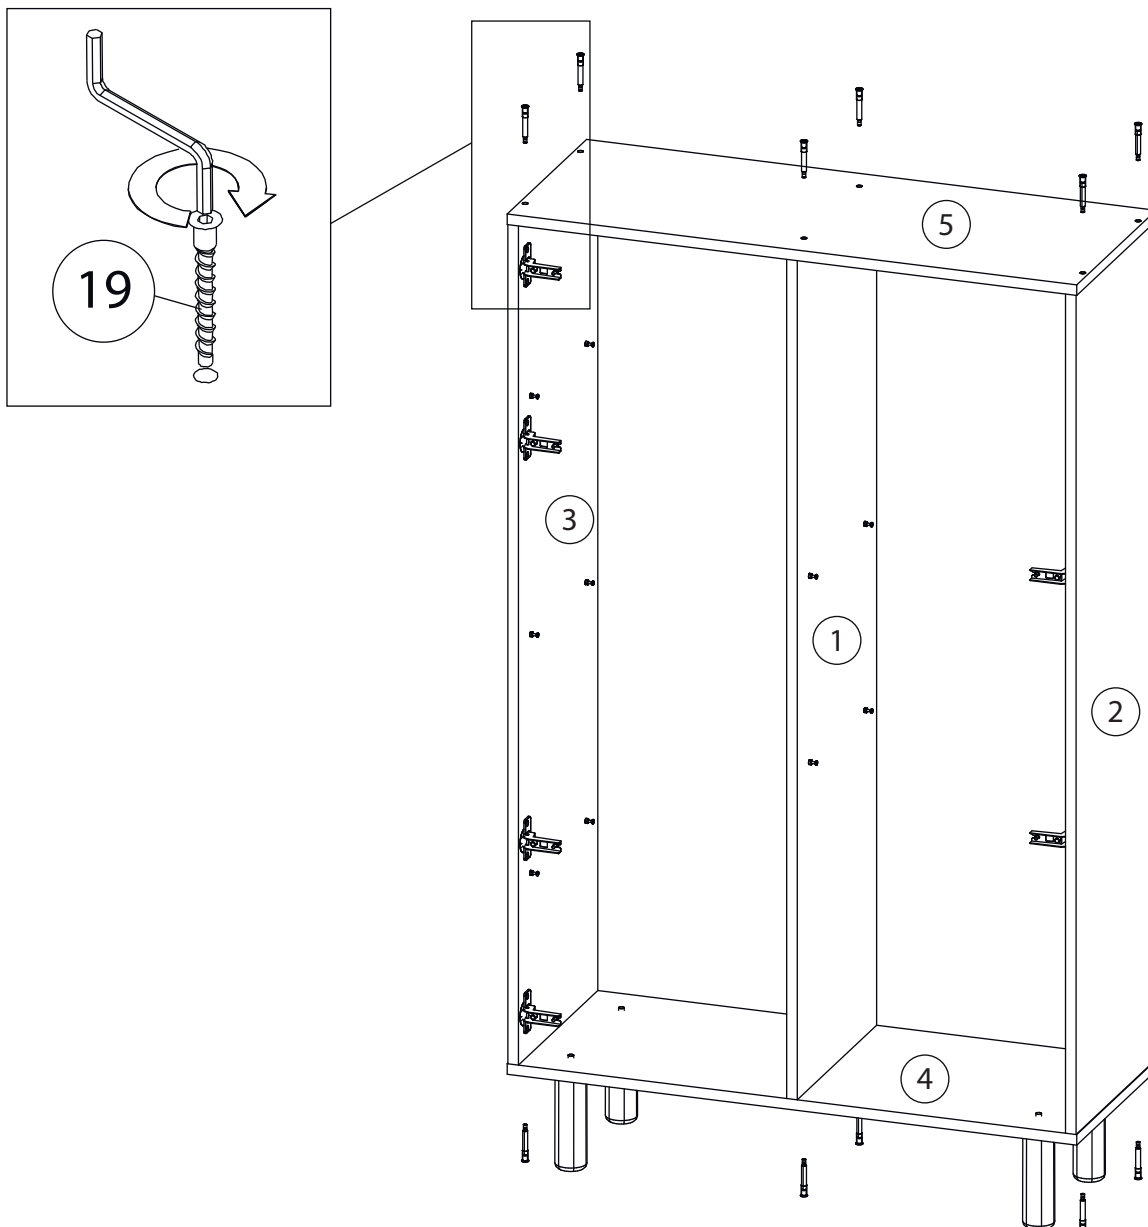


35

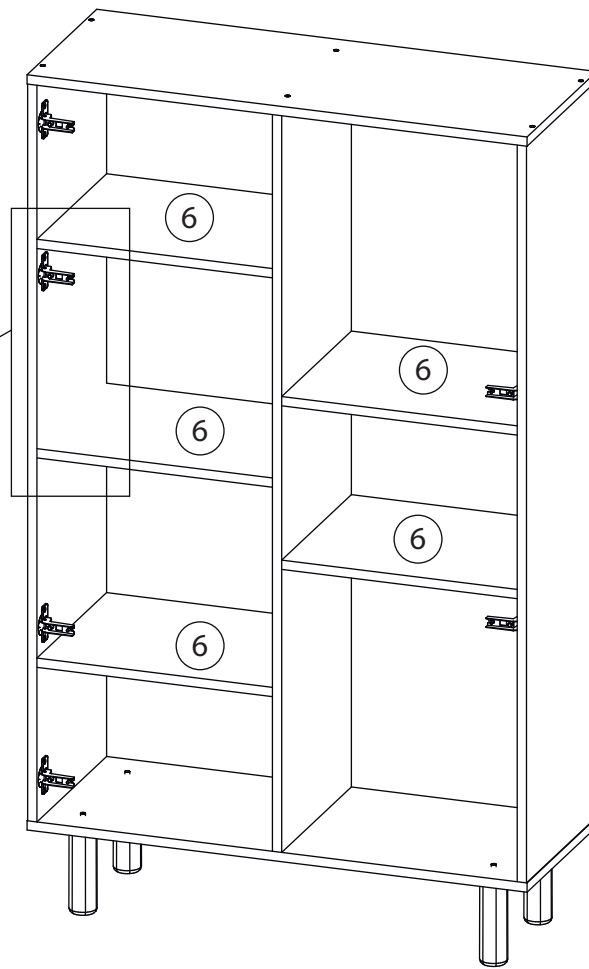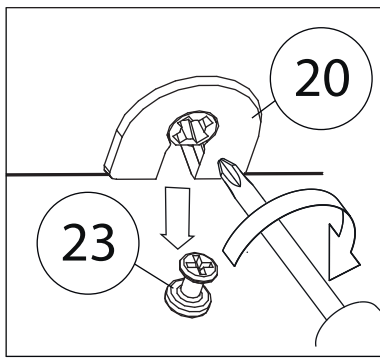


36


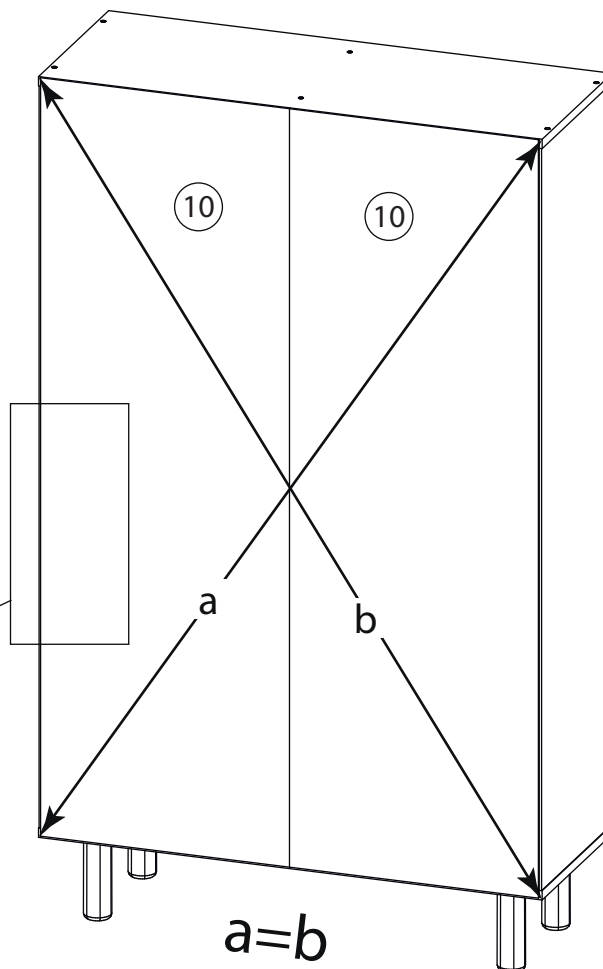
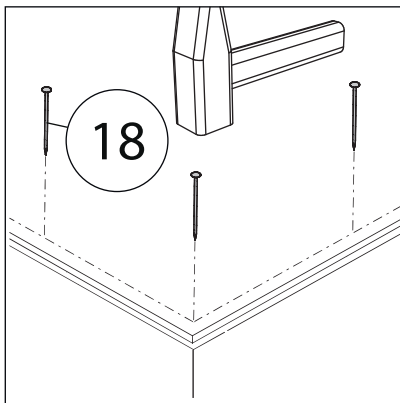


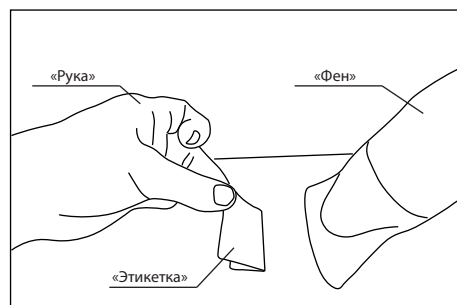

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

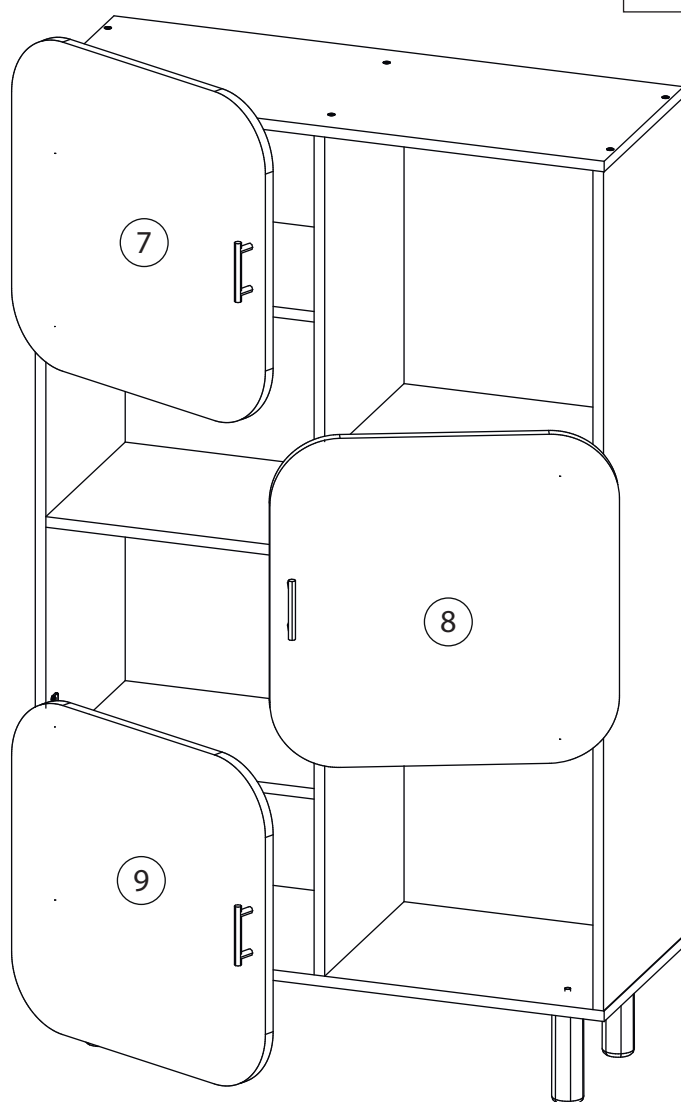

Заклеить технические отверстия заглушками.

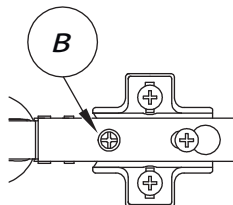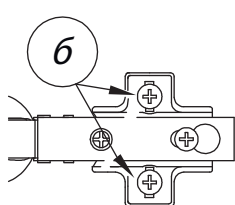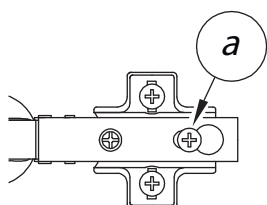

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали