


Инструкция по сборке

Билли


Библиотека - 50













Детали

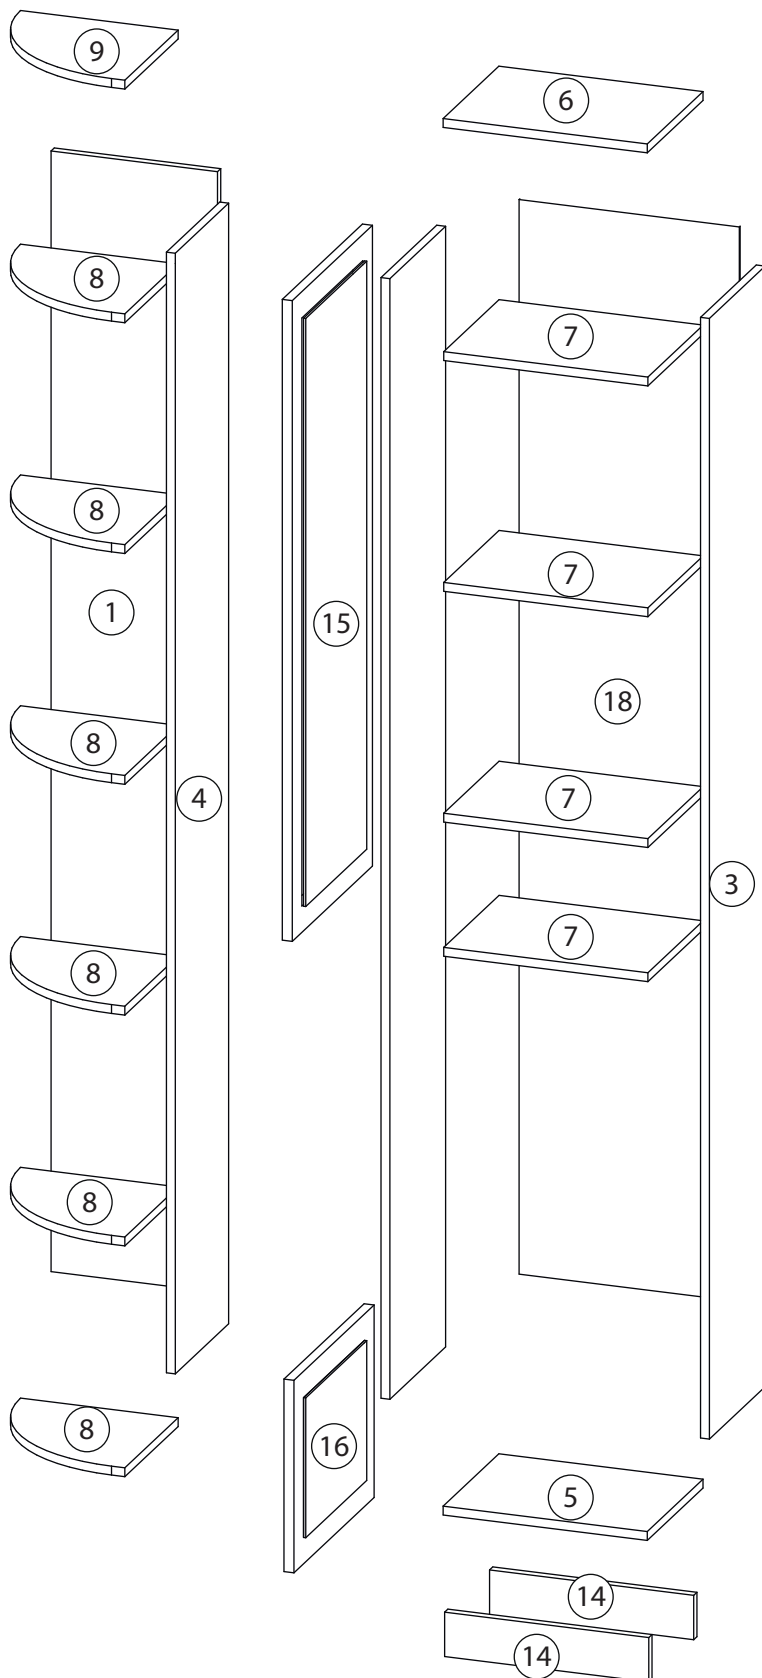


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Вертикаль угл	1	2020	300
2	Бок левый	1	2020	276
3	Бок правый	1	2020	276
4	Вертикаль угл	1	2020	264
5	дно	1	368	276
6	Крыша	1	368	276
7	Горизонт	4	368	274
8	Полка радиус	6	284	264
9	Полка радиус	1	284	264
10	Дно ящика	2	310	234
11	Задн. пан. ящика	2	163	310
12	Бок. ящ. левая	2	163	250
13	Бок. ящ. правая	2	163	250
14	цоколь	2	80	368
15	Дверь левая	1	1155	397
16	Дверь левая	1	347	397
17	Фасад ящика	2	213	397
18	Задняя стенка	1	1937	397

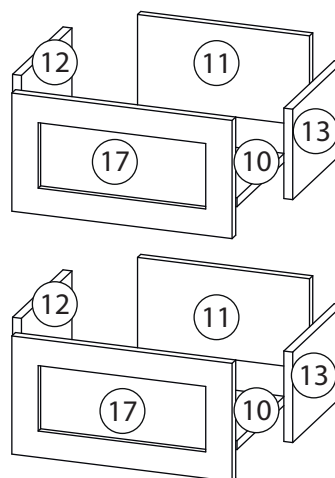


Фурнитура

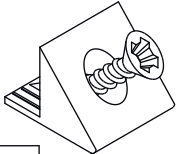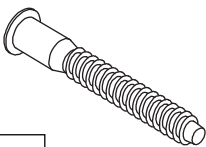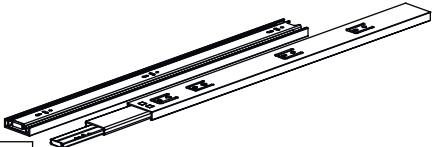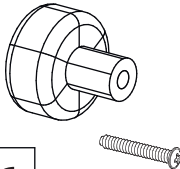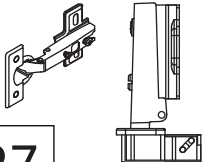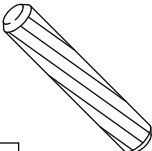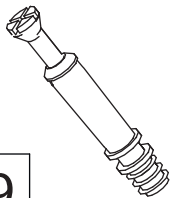				
19 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	20 <u>Евровинт 6,3x13</u>	21 <u>Фиксатор задней стенки</u>	22 <u>Евровинт 7x50</u>	23 <u>Эксцентрик</u>
				
24 <u>Саморез 3,5x16</u>	25 <u>Шариковые направляющие</u>		26 <u>Ручка кнопка</u>	27 <u>Петля накладная</u>
				
28 <u>Шкант бук</u>	29 <u>Шток эксцентрика</u>	30 <u>Стяжка VB35</u>	31 <u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

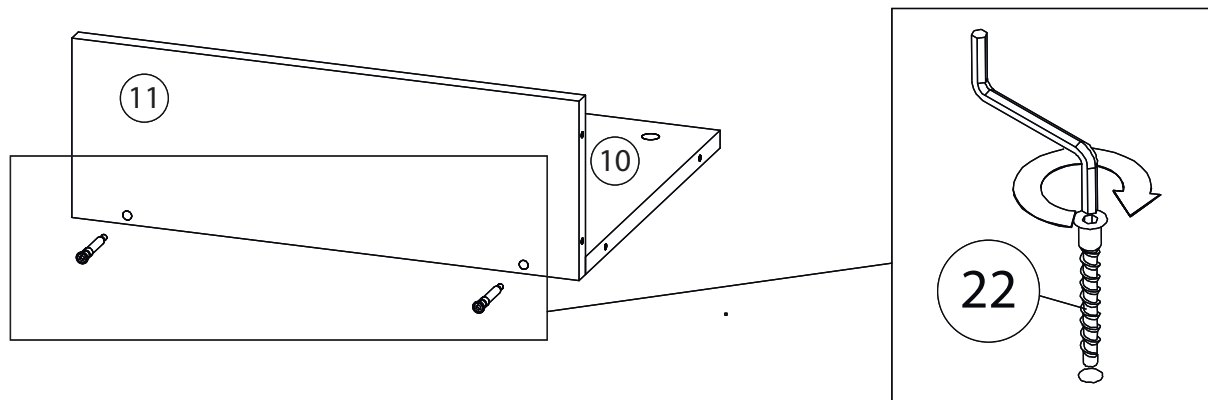



2

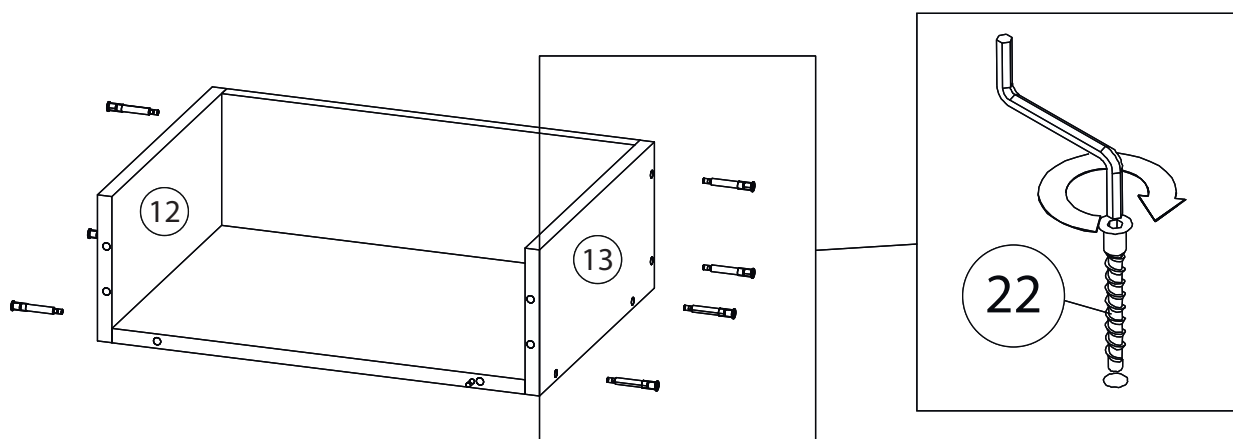

3

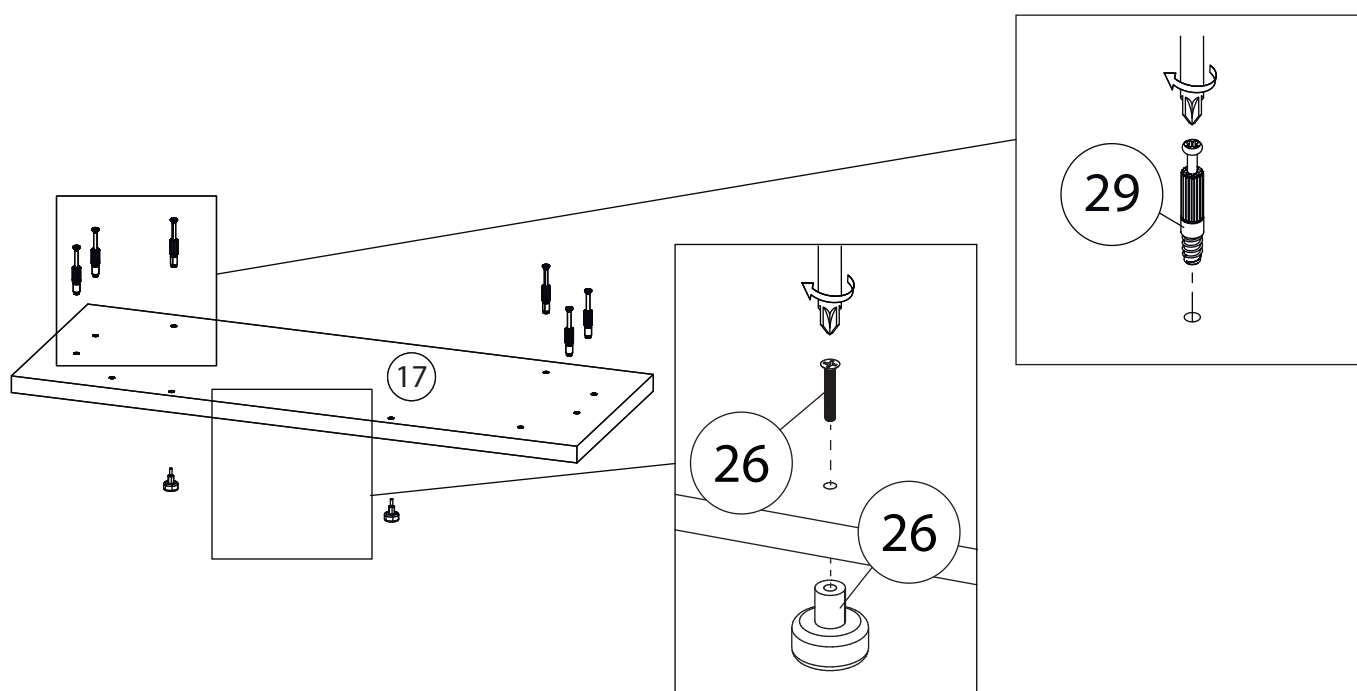

4

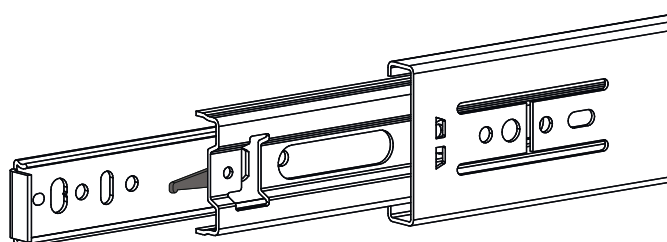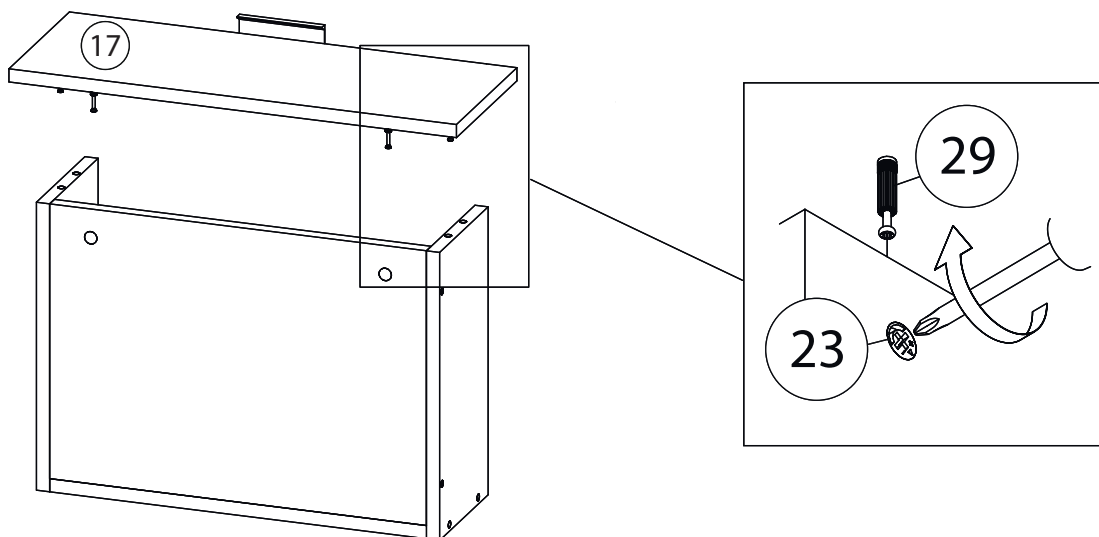


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

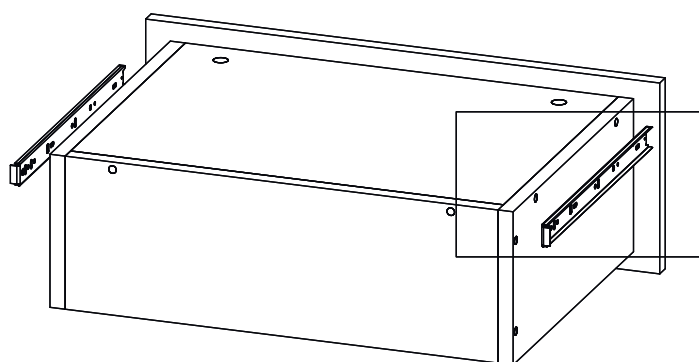


Шариковые направляющие

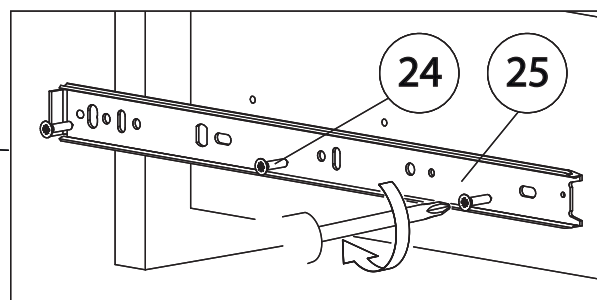


6

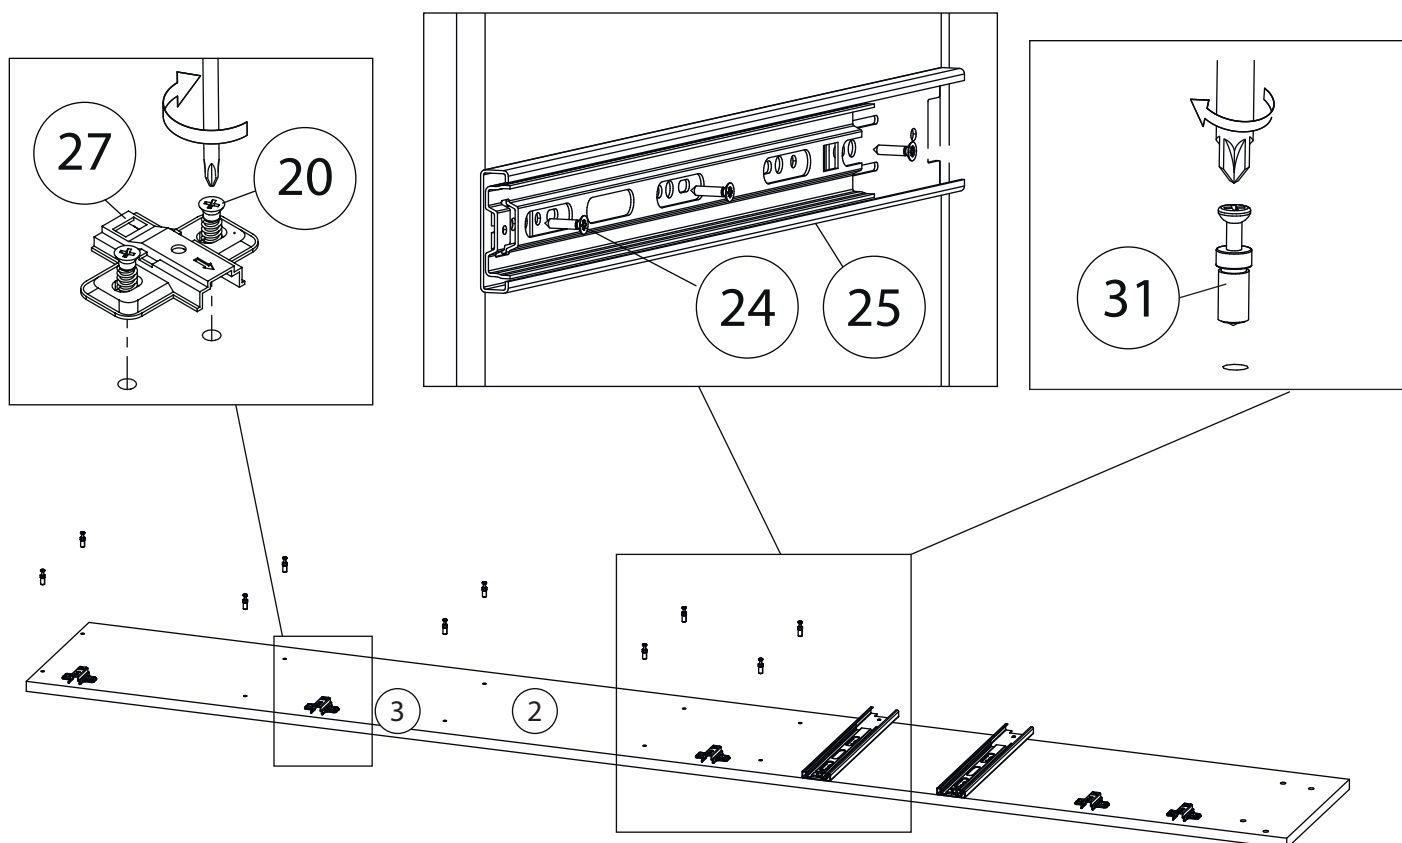


7

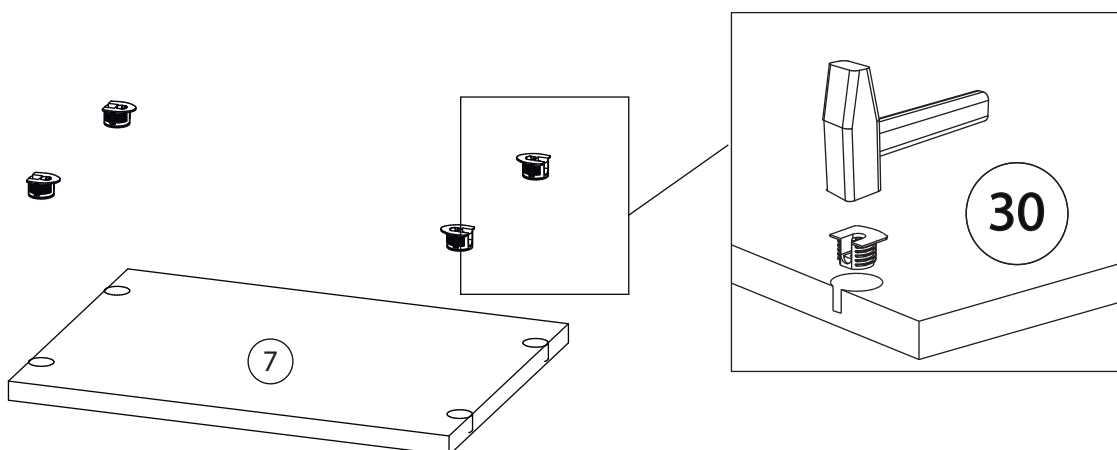


8

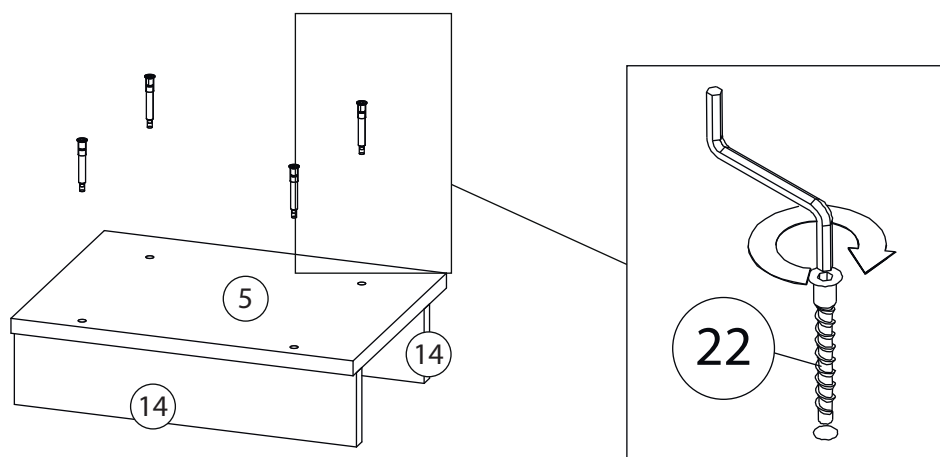


9

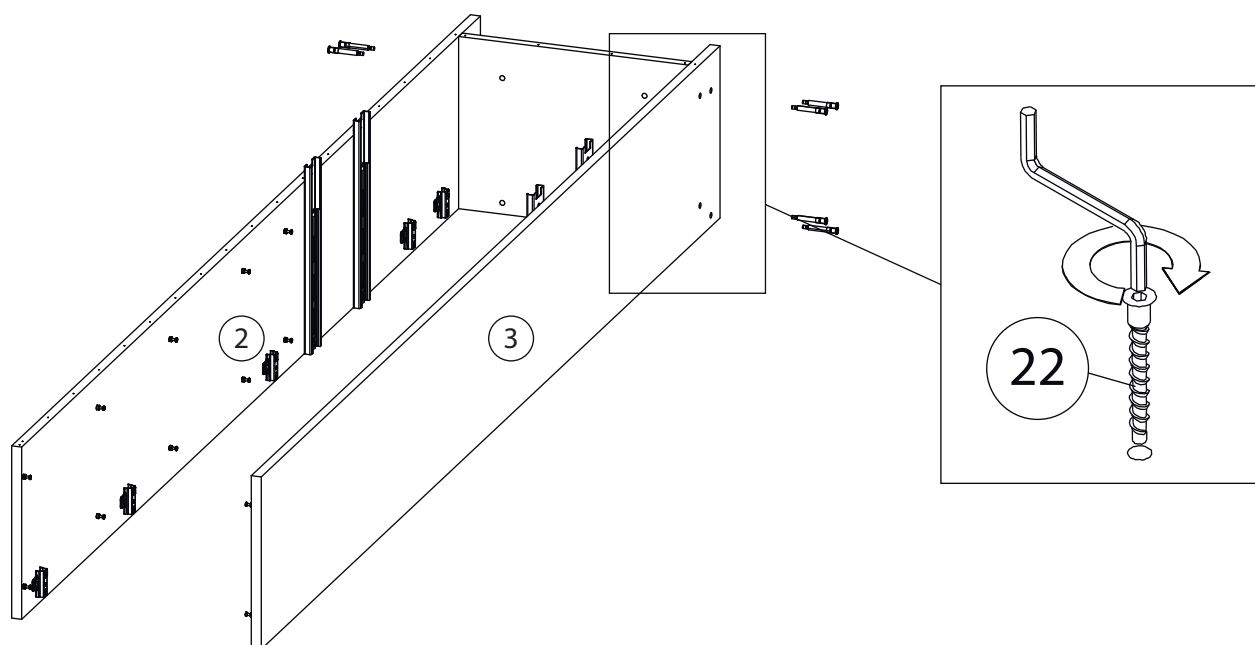


10

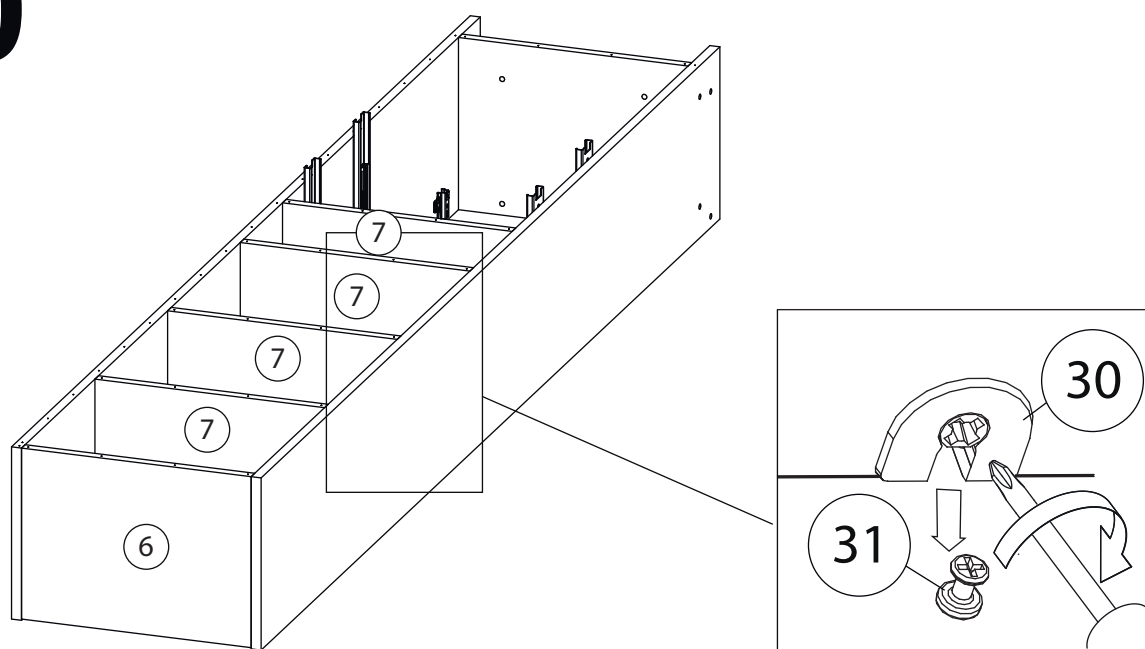


11

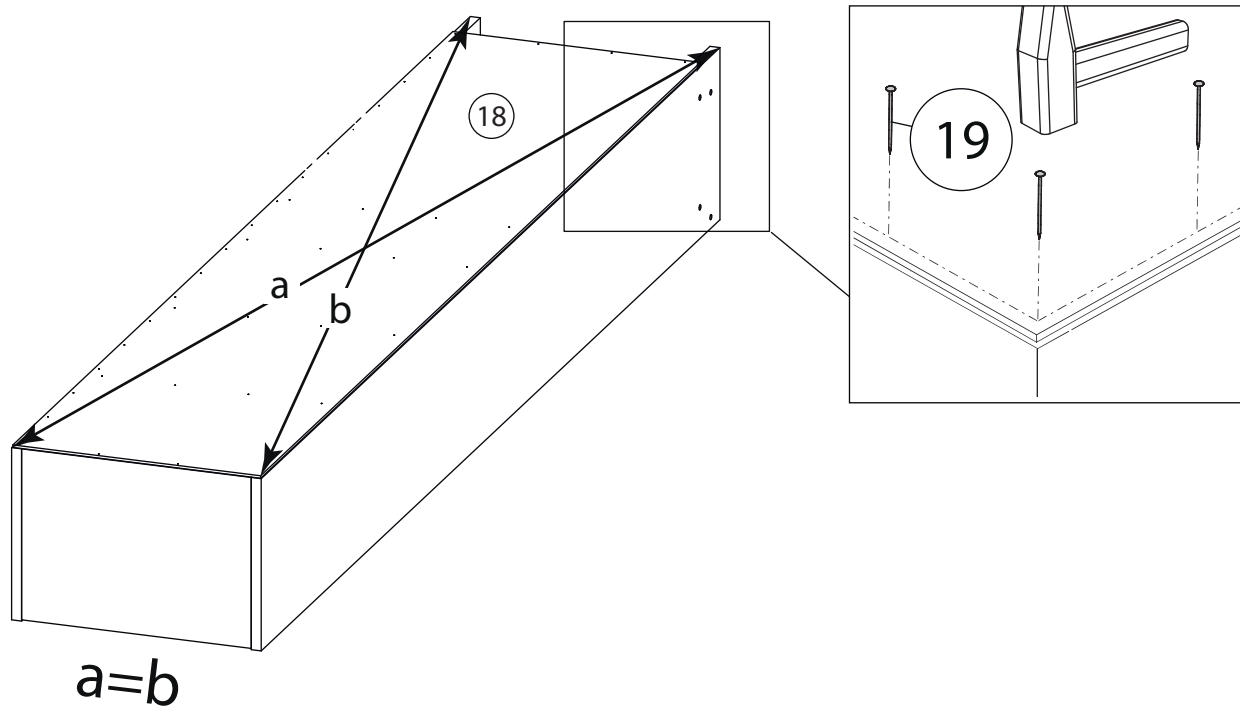


12


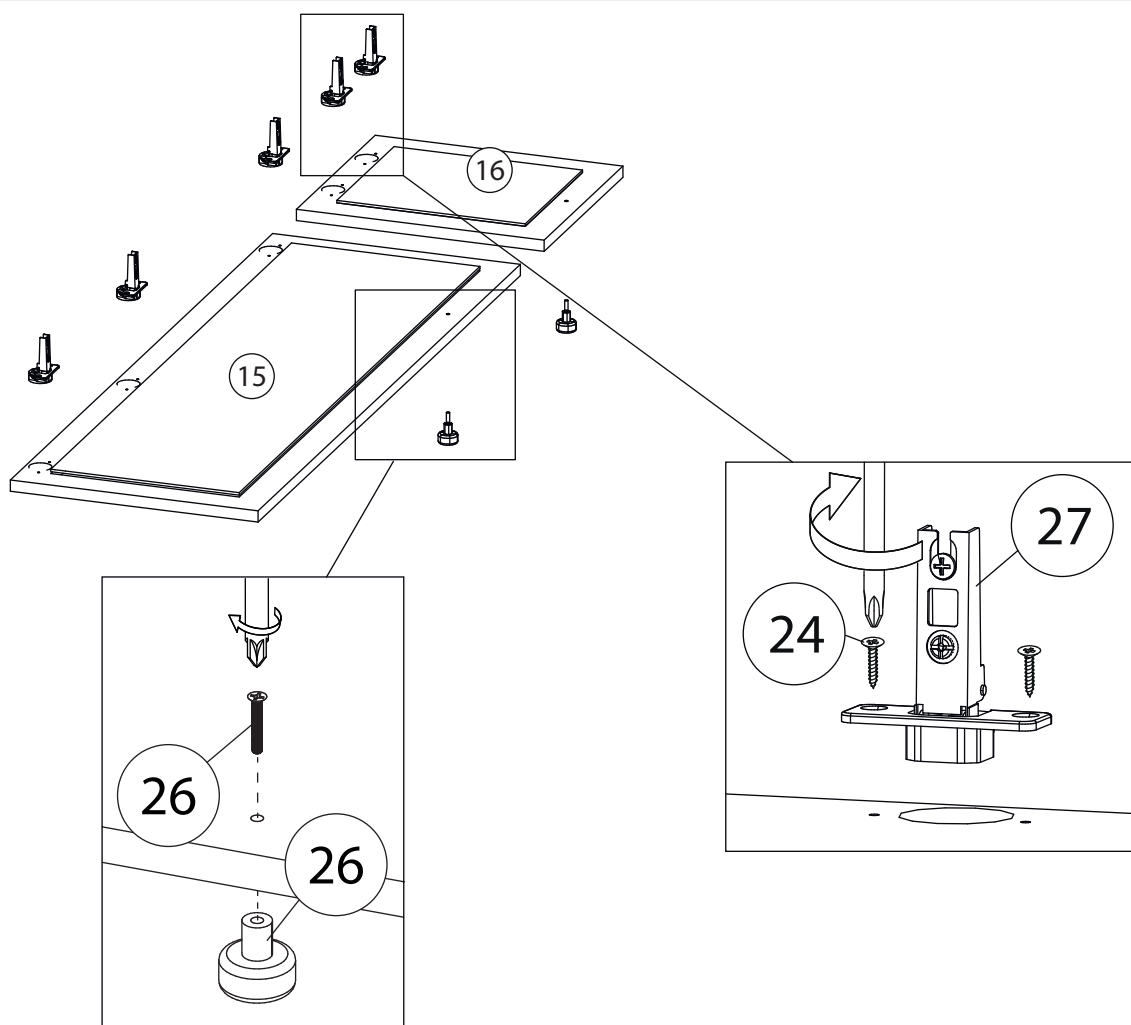


13

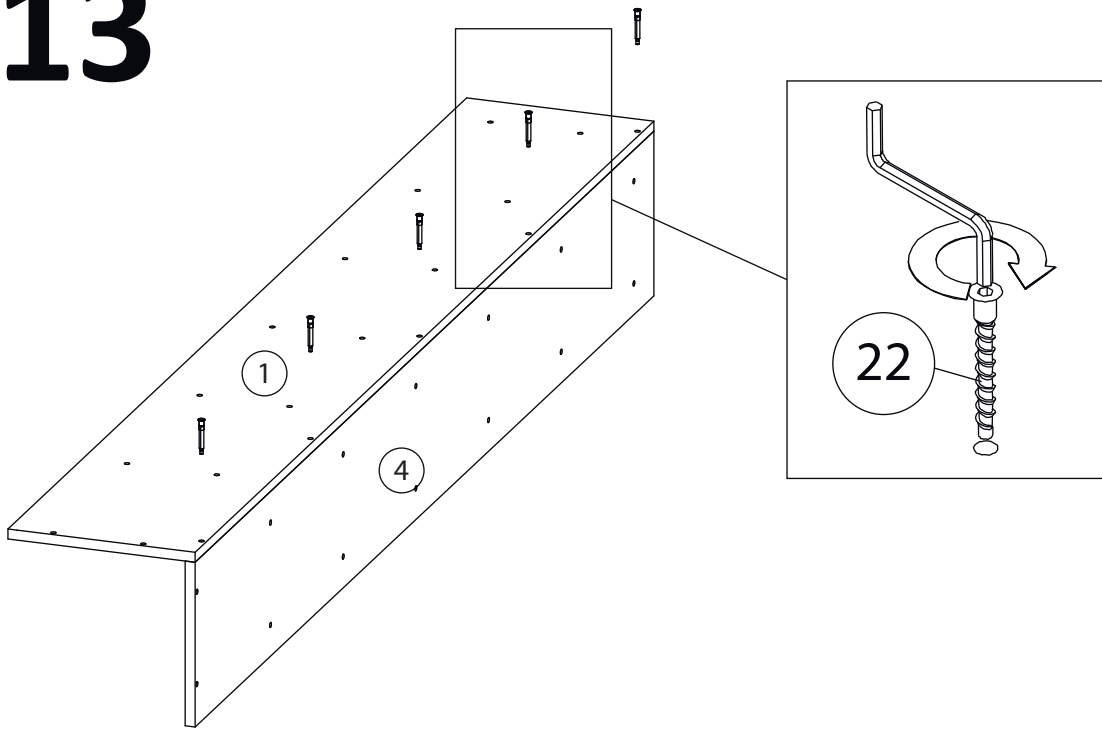


14

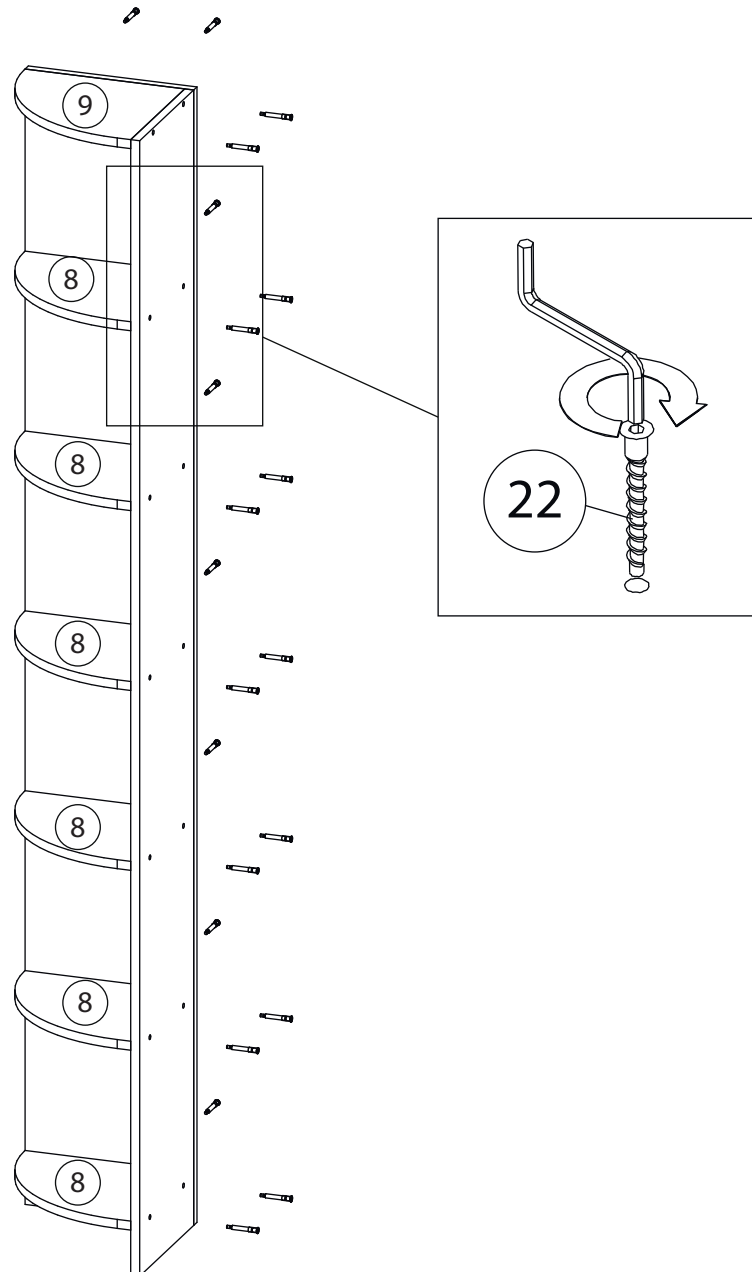


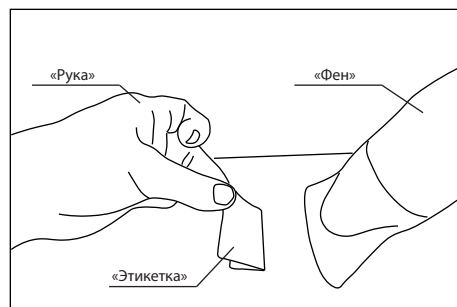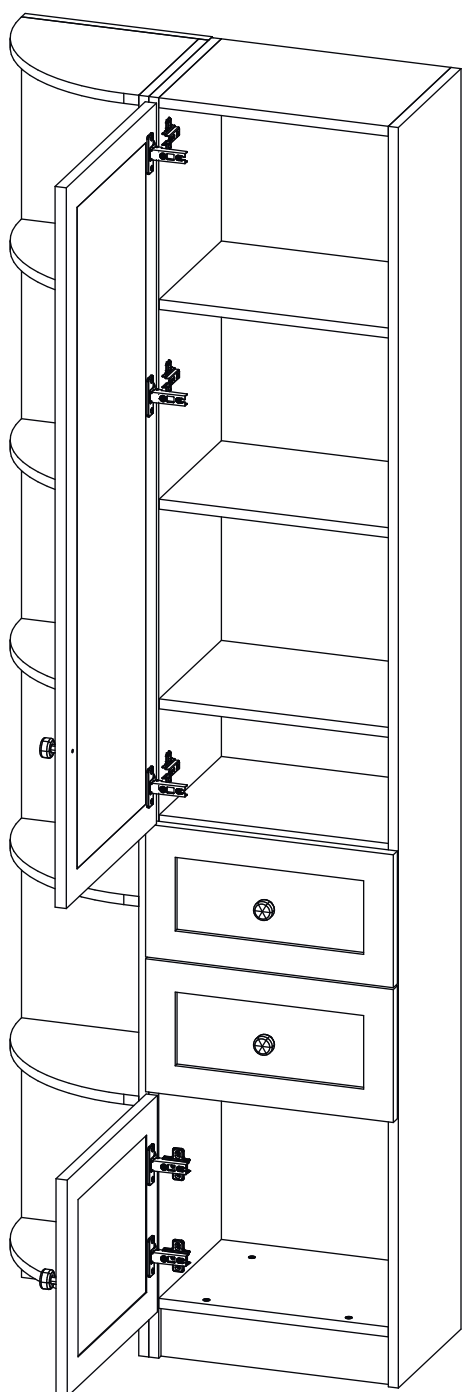

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

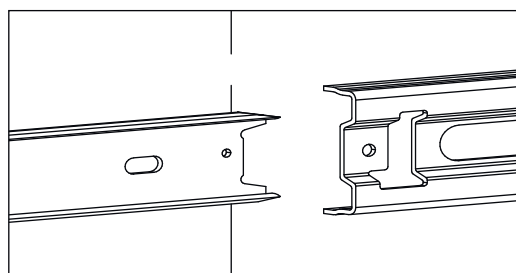

Заклеить технические отверстия заглушками.

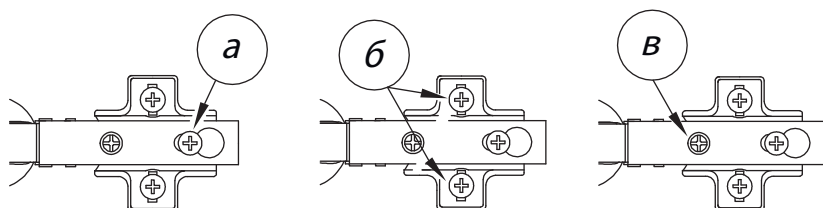


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	2000	396
2	Дверь правая	1	2000	396
3	Бок правый	1	2084	280
4	Бок левый	1	2084	280
5	Крыша	1	800	303
6	Дно	1	768	280
7	Полка	5	768	264
8	Цоколь	2	768	80
9	Задняя стенка	1	998	780

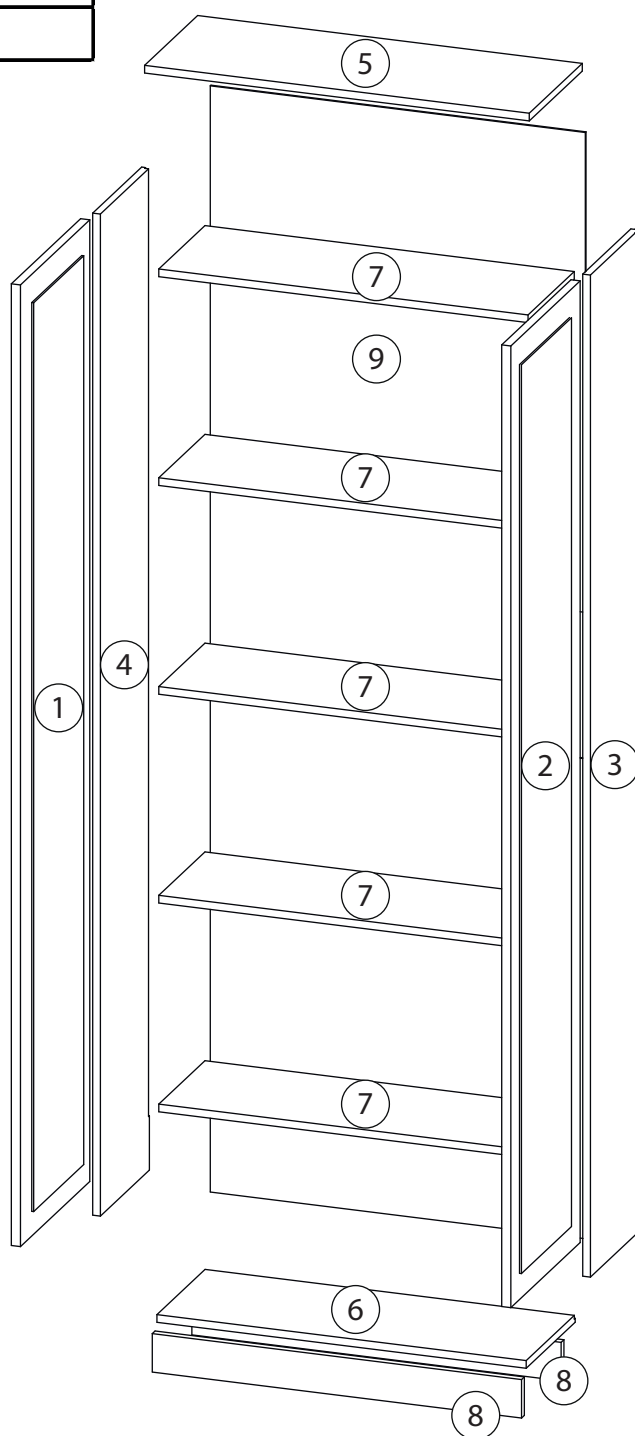


Фурнитура

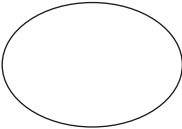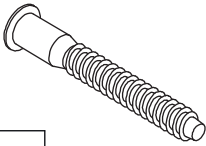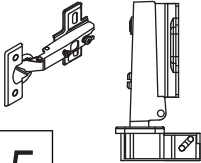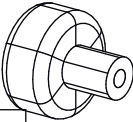				
11 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	12 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	13 <u>Евровинт 6,3x13</u>	14 <u>Евровинт 7x50</u>	15 <u>Петля накладная</u>
			 	
16 <u>Саморез 3,5x16</u>	17 <u>Стяжка VB35</u>	18 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	19 <u>Ручка кнопка</u>	20 <u>Гвоздь 1,6x25</u>


1

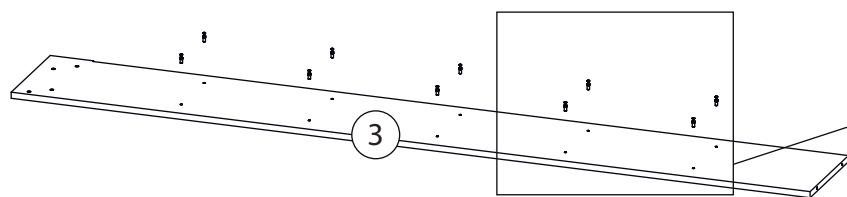


Бок левый (4)
собирается зеркально

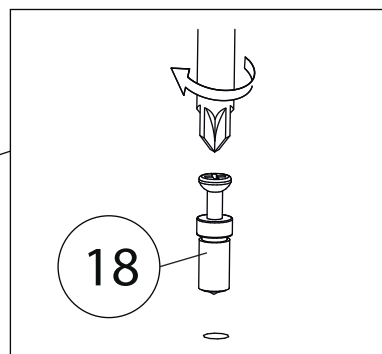



2

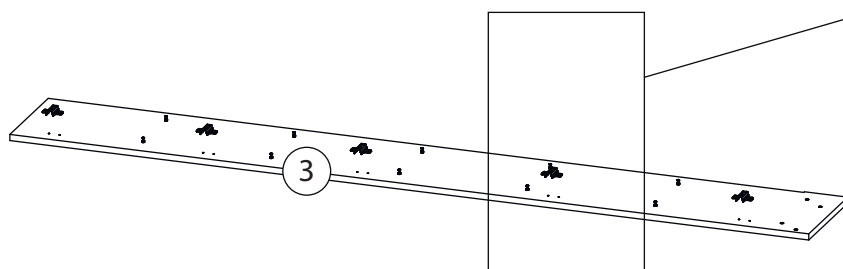


Бок левый (4)
собирается зеркально

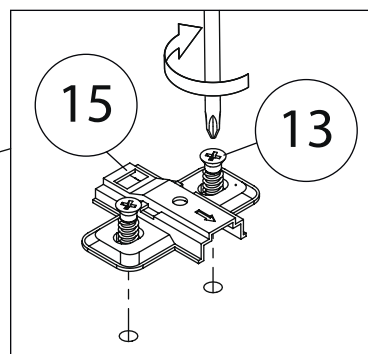


3

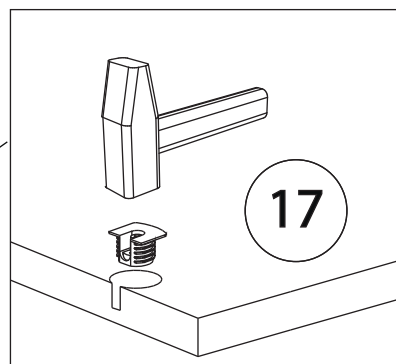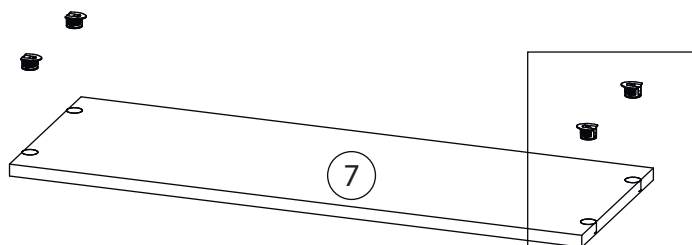


4

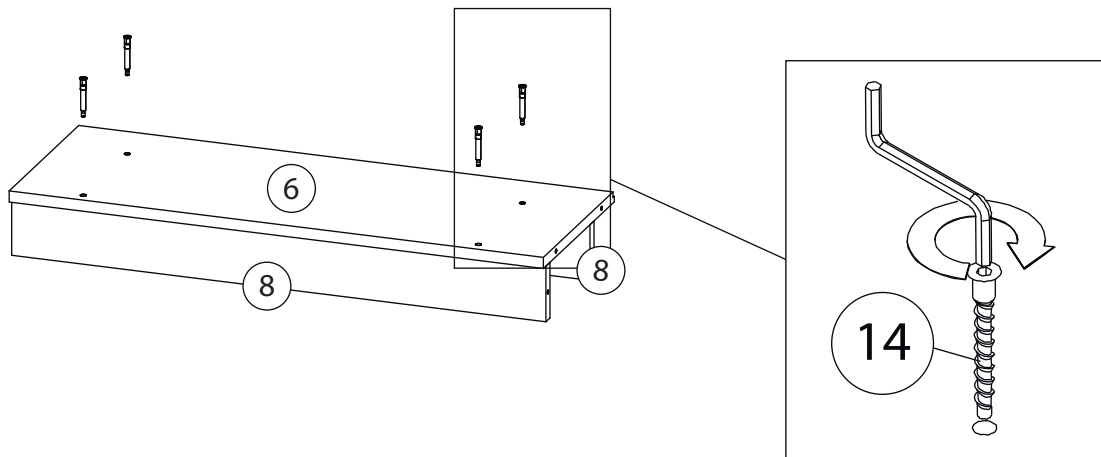


5

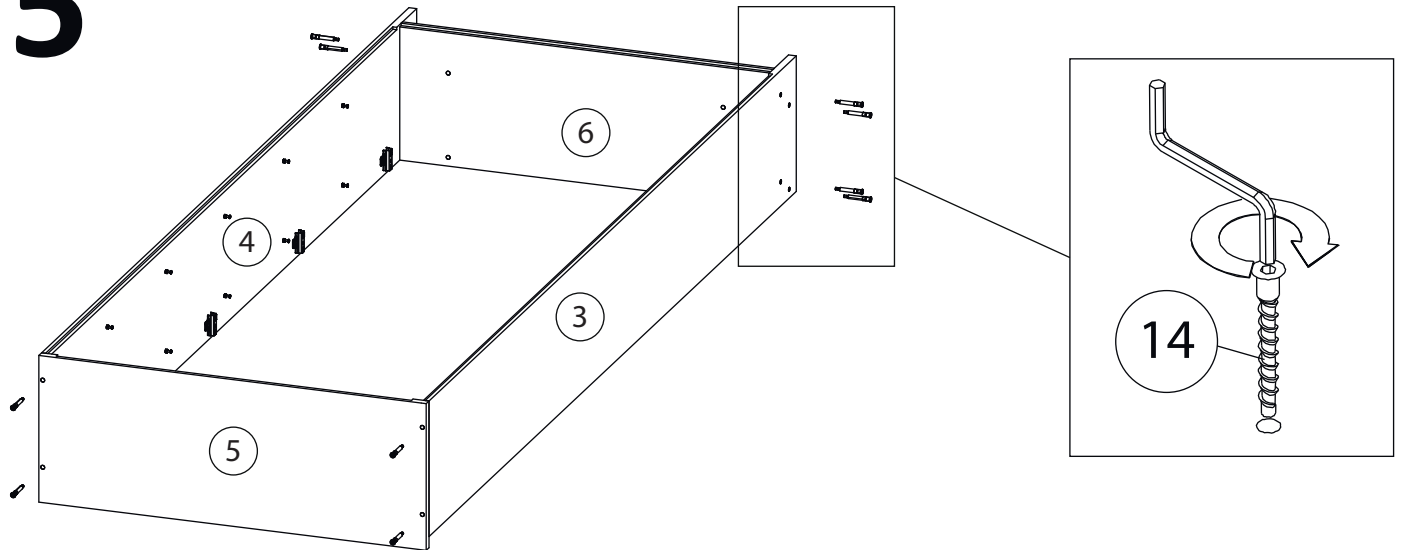


6


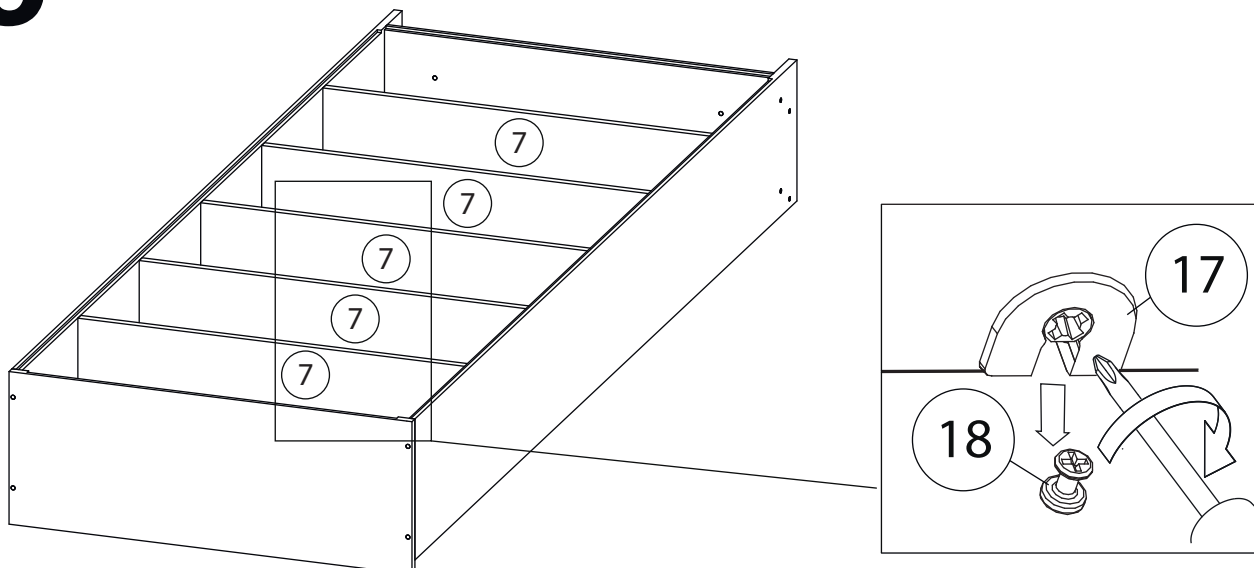


7

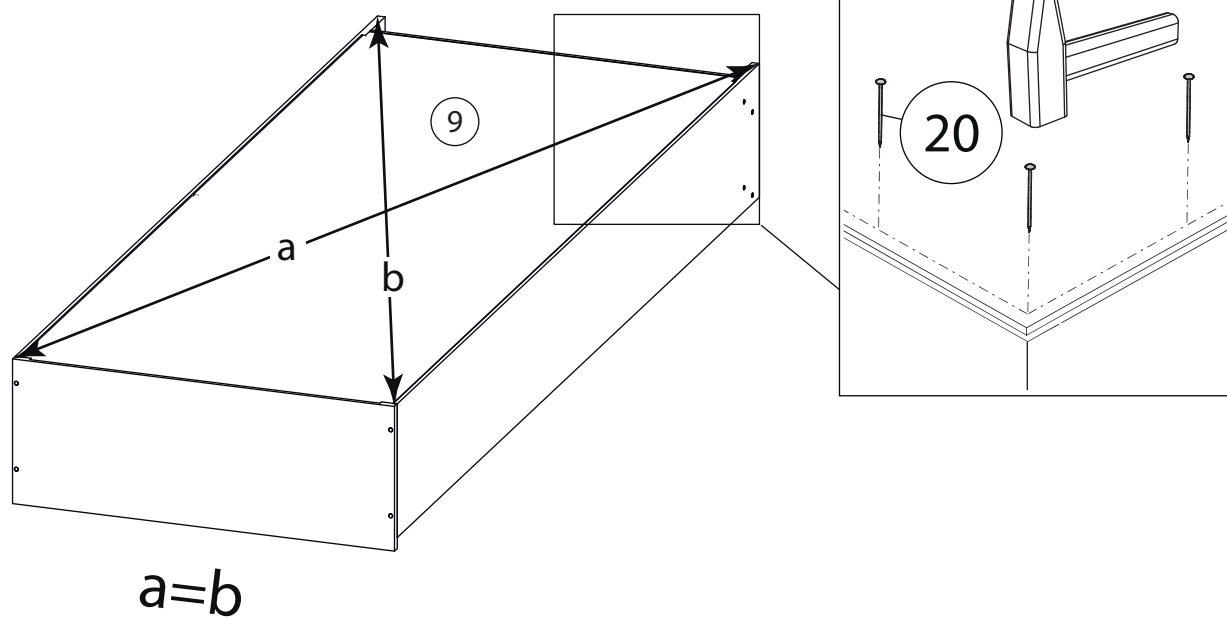

8

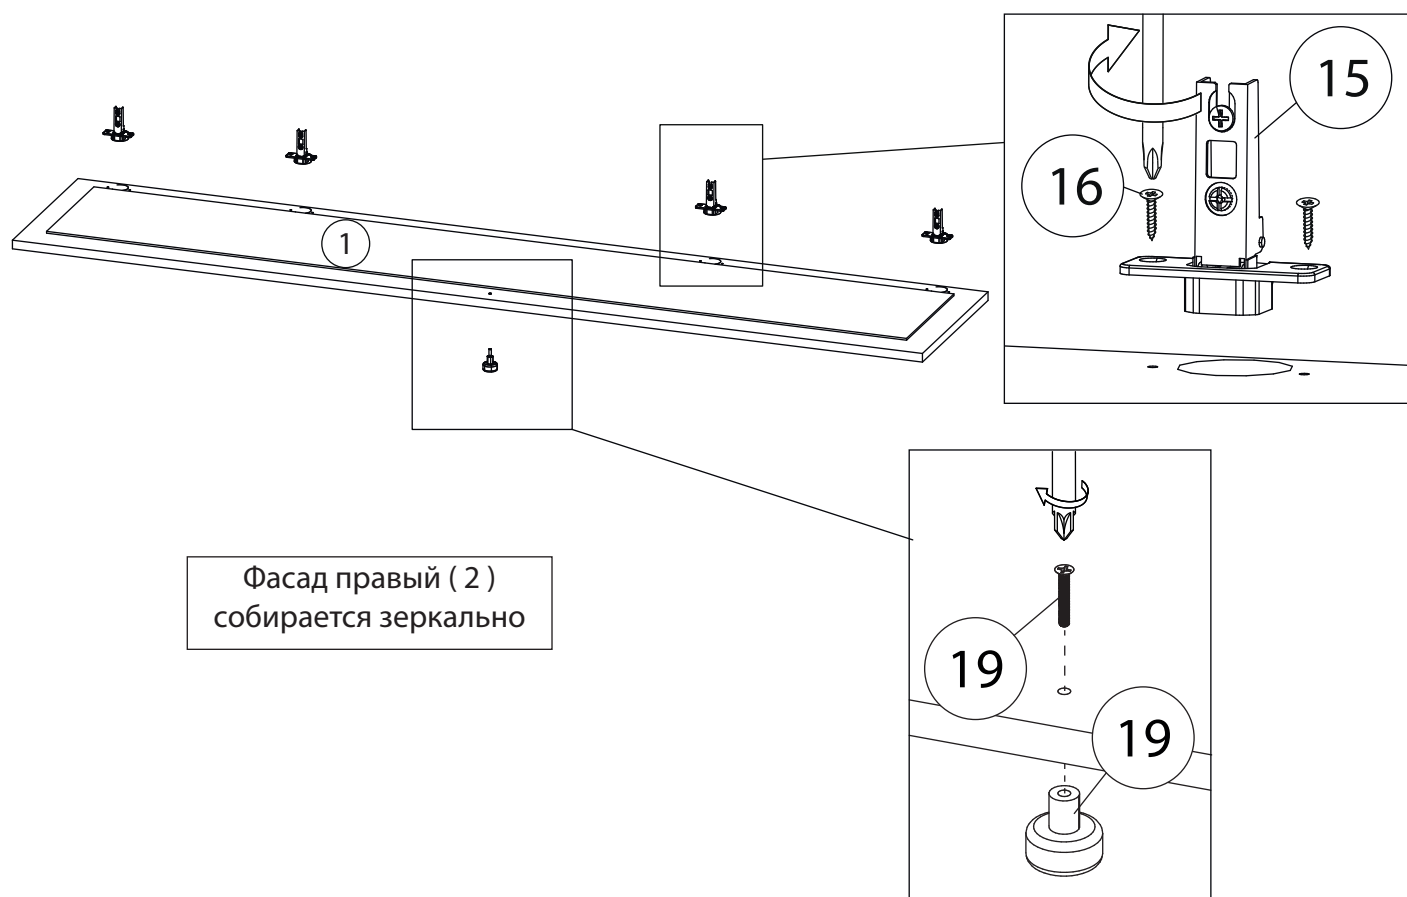


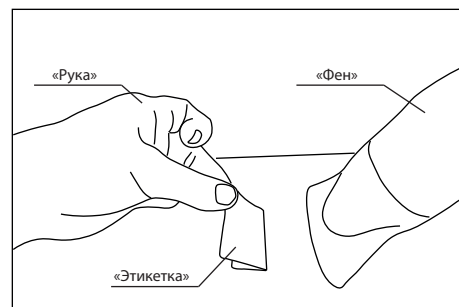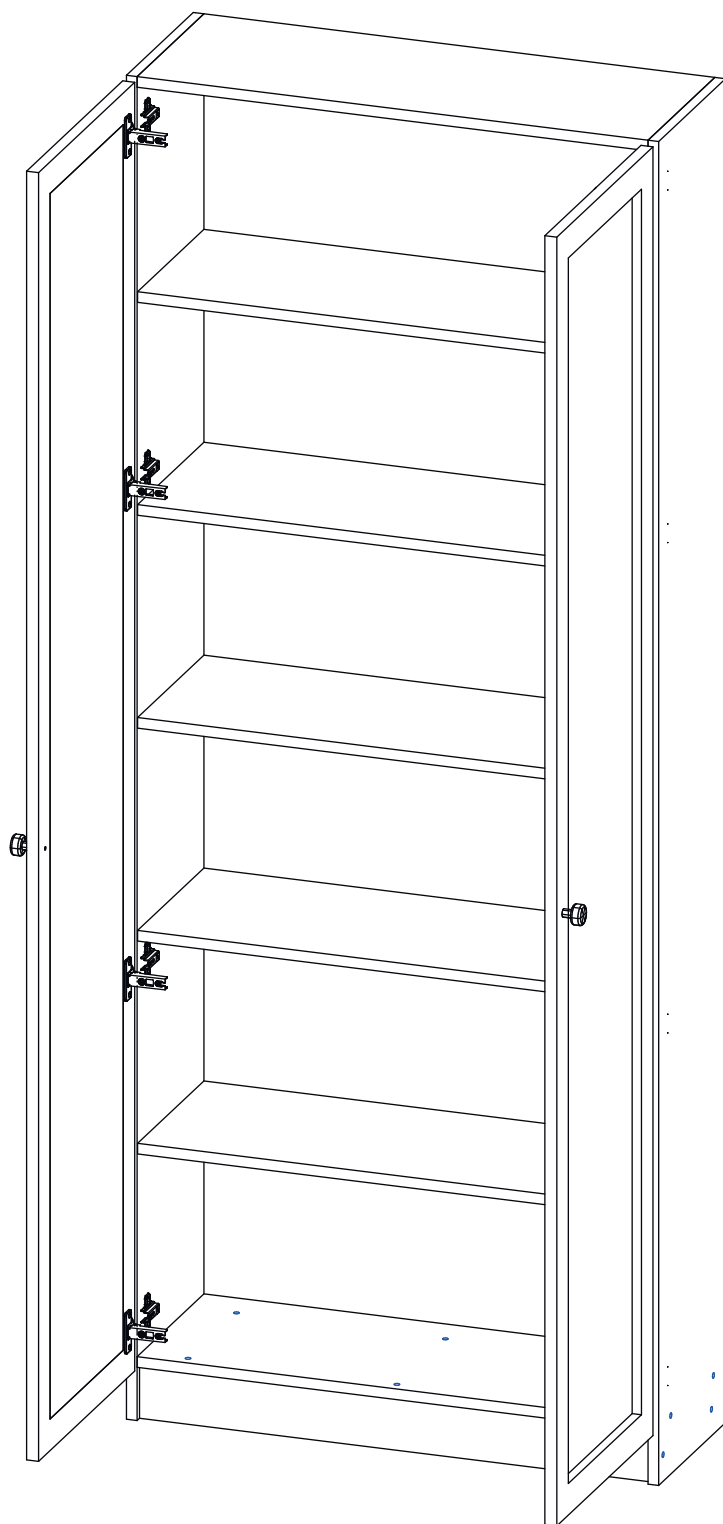

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

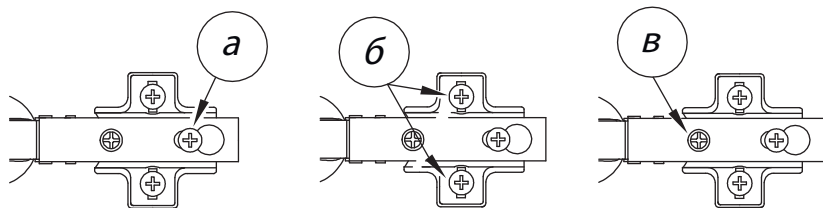

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали