


Инструкция по сборке

Мальм


Шкаф распашной - 3

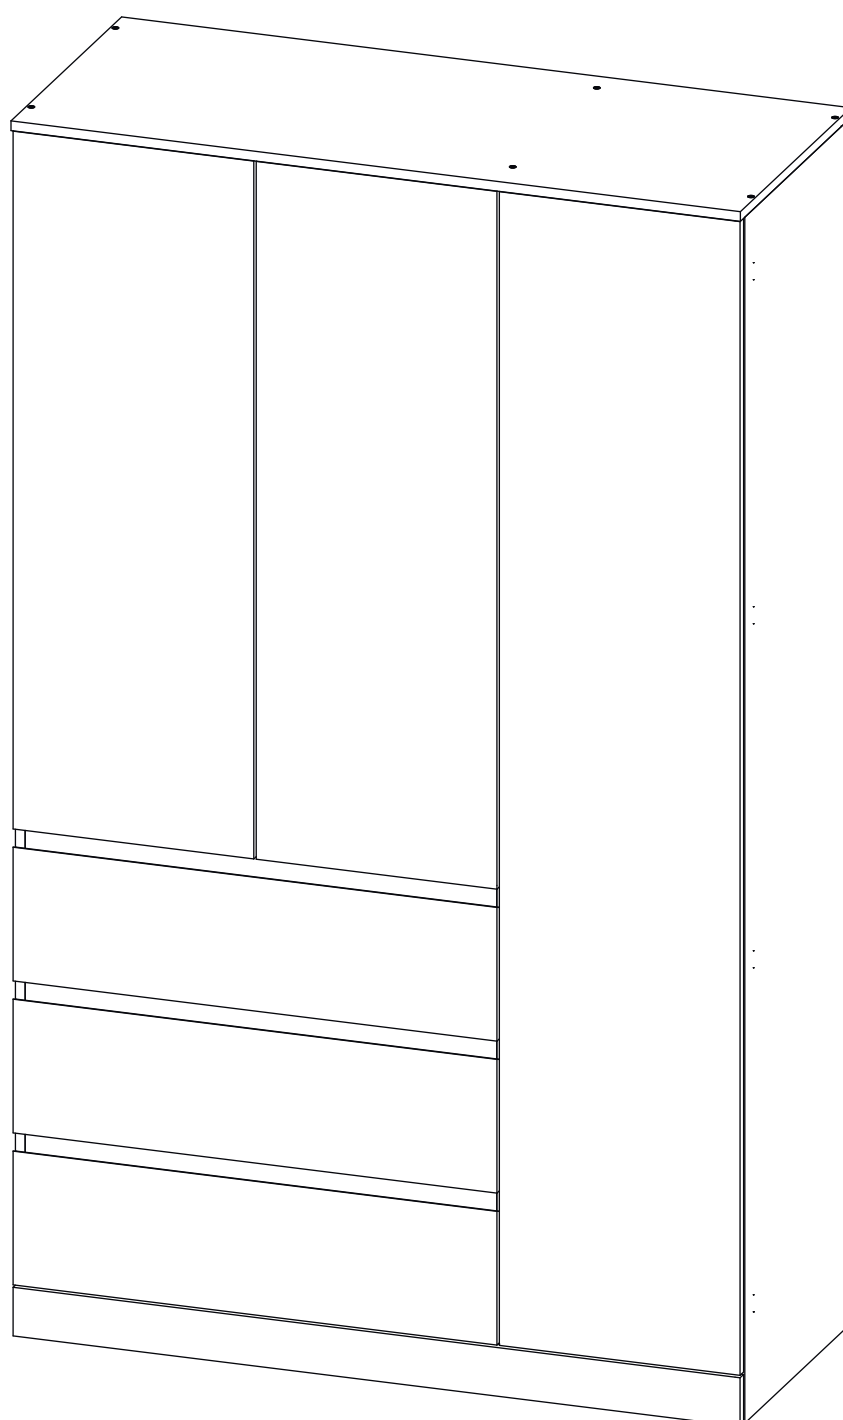















Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	1984	480
2	Боковина правая	1	1984	480
3	Вертикаль	1	1888	480
4	Фасад 1	1	1898	396
5	Крыша	1	1200	500
6	Дно	1	1168	480
7	Фасад 3	2	1148	396
8	Полка	3	776	480
9	Дно ящика	3	718	434
10	Полка	2	376	480


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
11	Фасад	3	796	220
12	Задн. пан. ящика	3	145	718
13	Цоколь	1	1196	80
14	Цоколь	2	1168	80
15	Ребро жесткости	1	200	376
16	Бок. ящ. левая	3	145	450
17	Бок. ящ. правая	3	145	450
18	Планка для петли	3	776	60
19	ДВП задняя стенка	3	1916	399

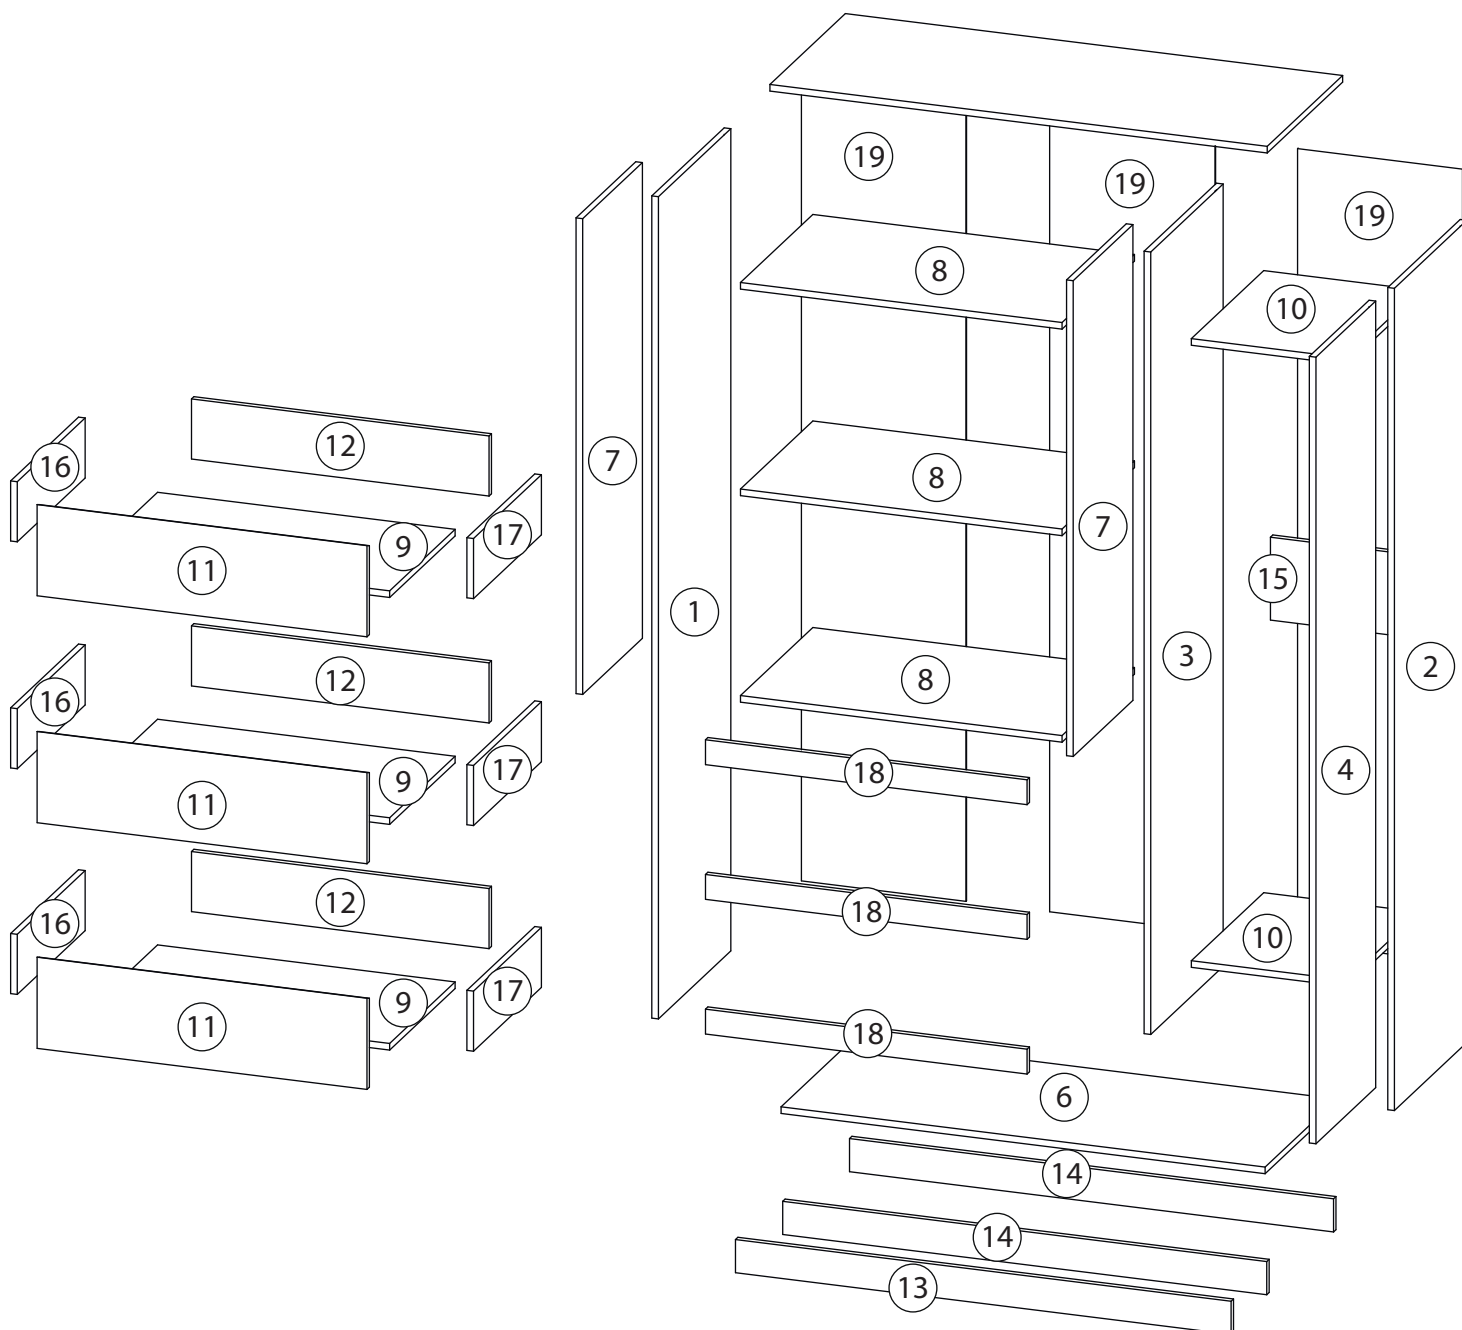


Фурнитура

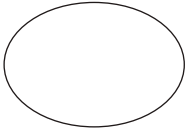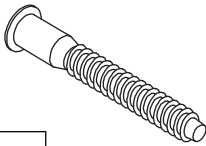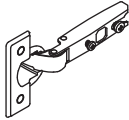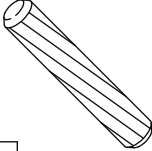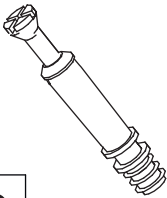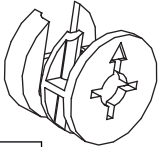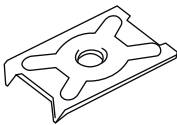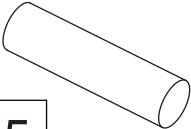				
20	21	22	23	24
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
25	26	27	28	29
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
30	31	32	33	34
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Упор-защелка</u> <u>с толкателем</u>	<u>Скоба для</u> <u>задней стенки</u>	<u>Штангодержатель</u>
				
35	36	37	38	
<u>Штанга</u>	<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Петля накладная</u>		


1

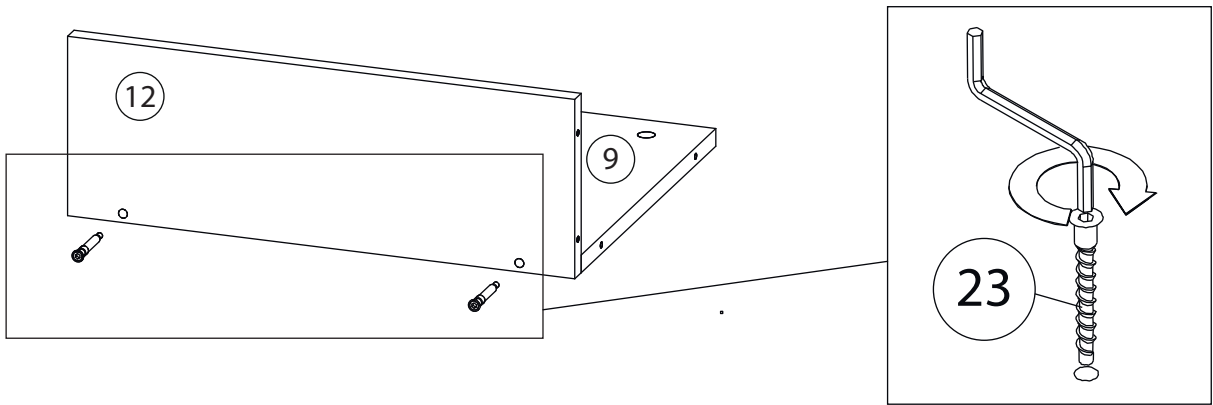



2

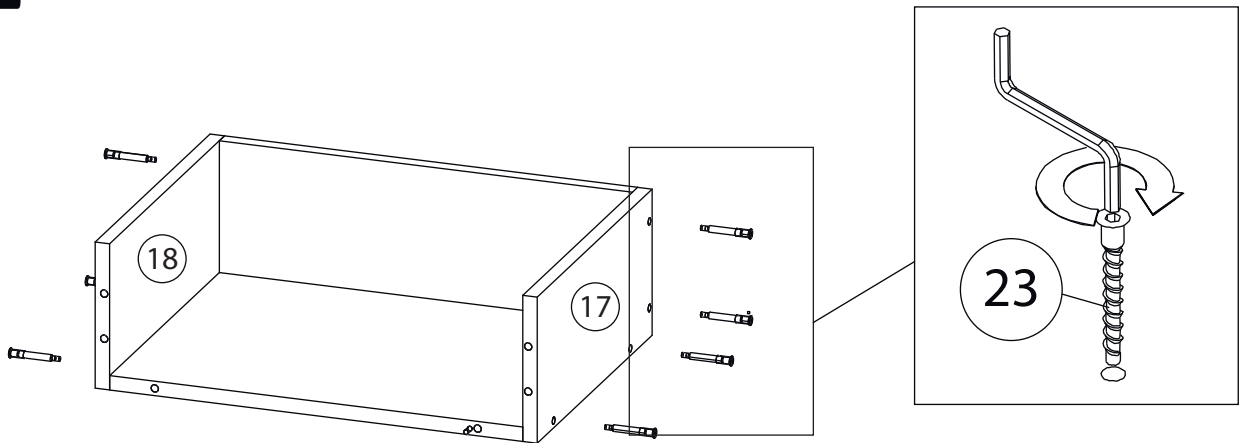

3

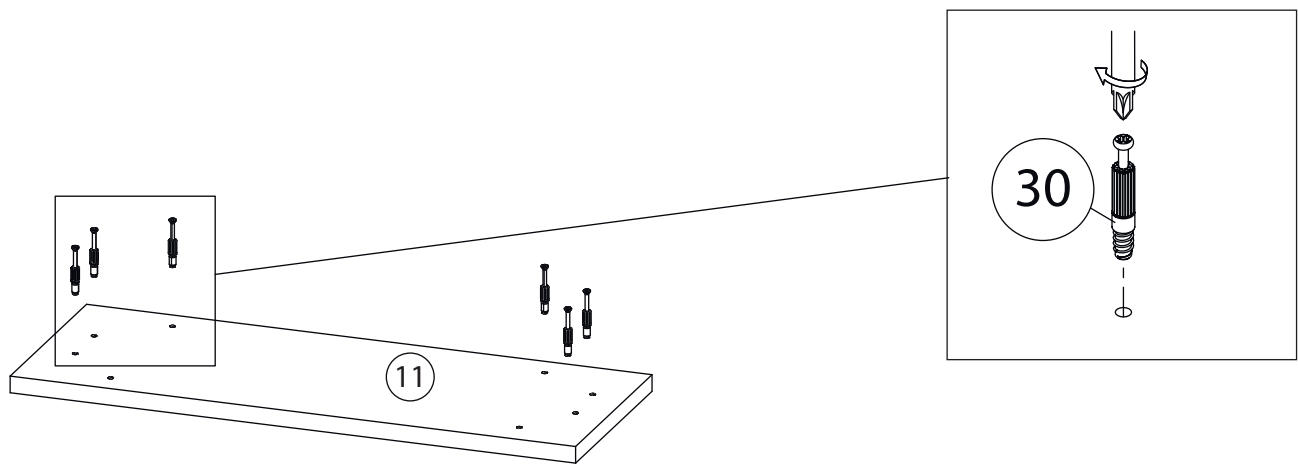

4

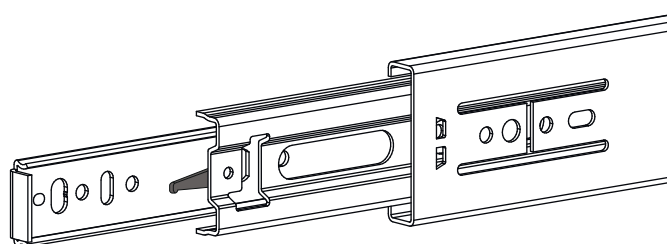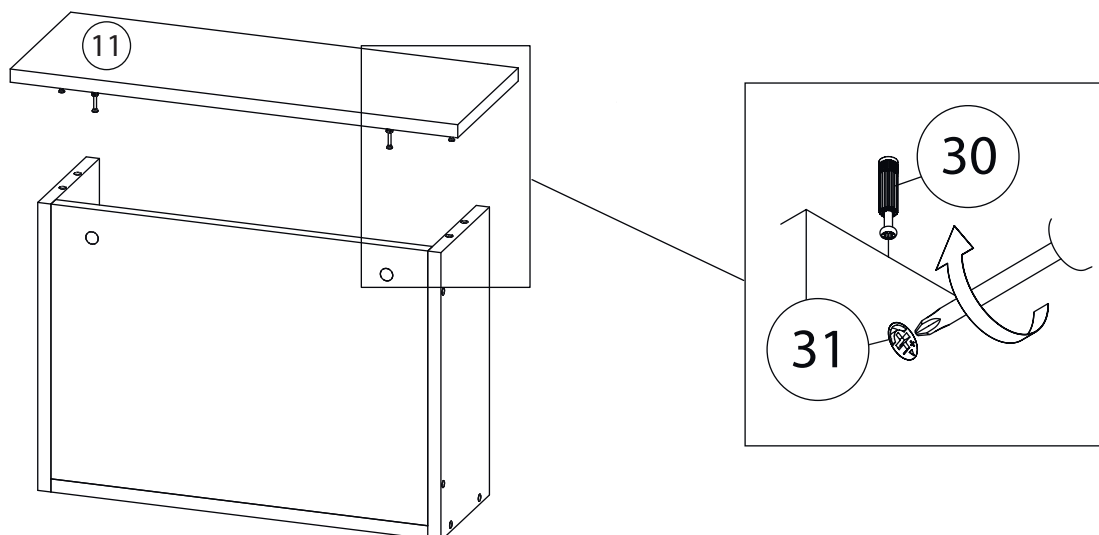


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентров над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

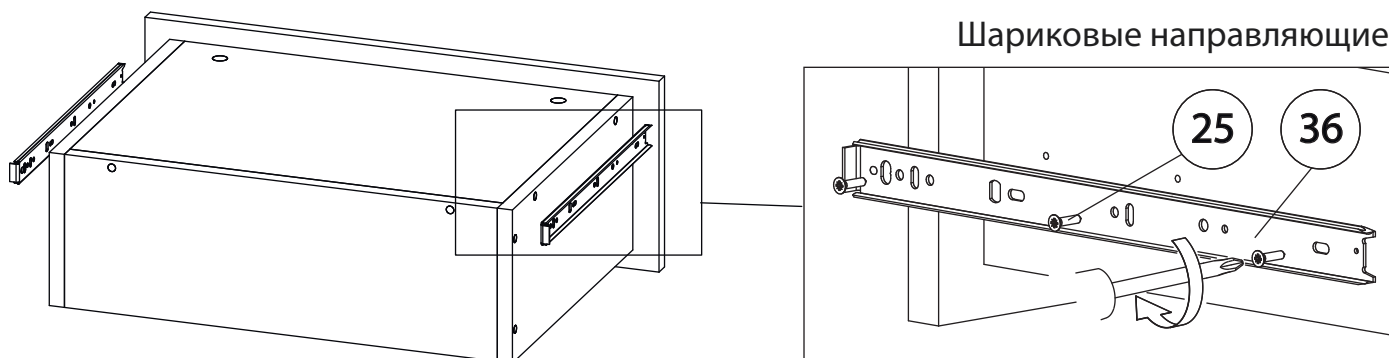



6

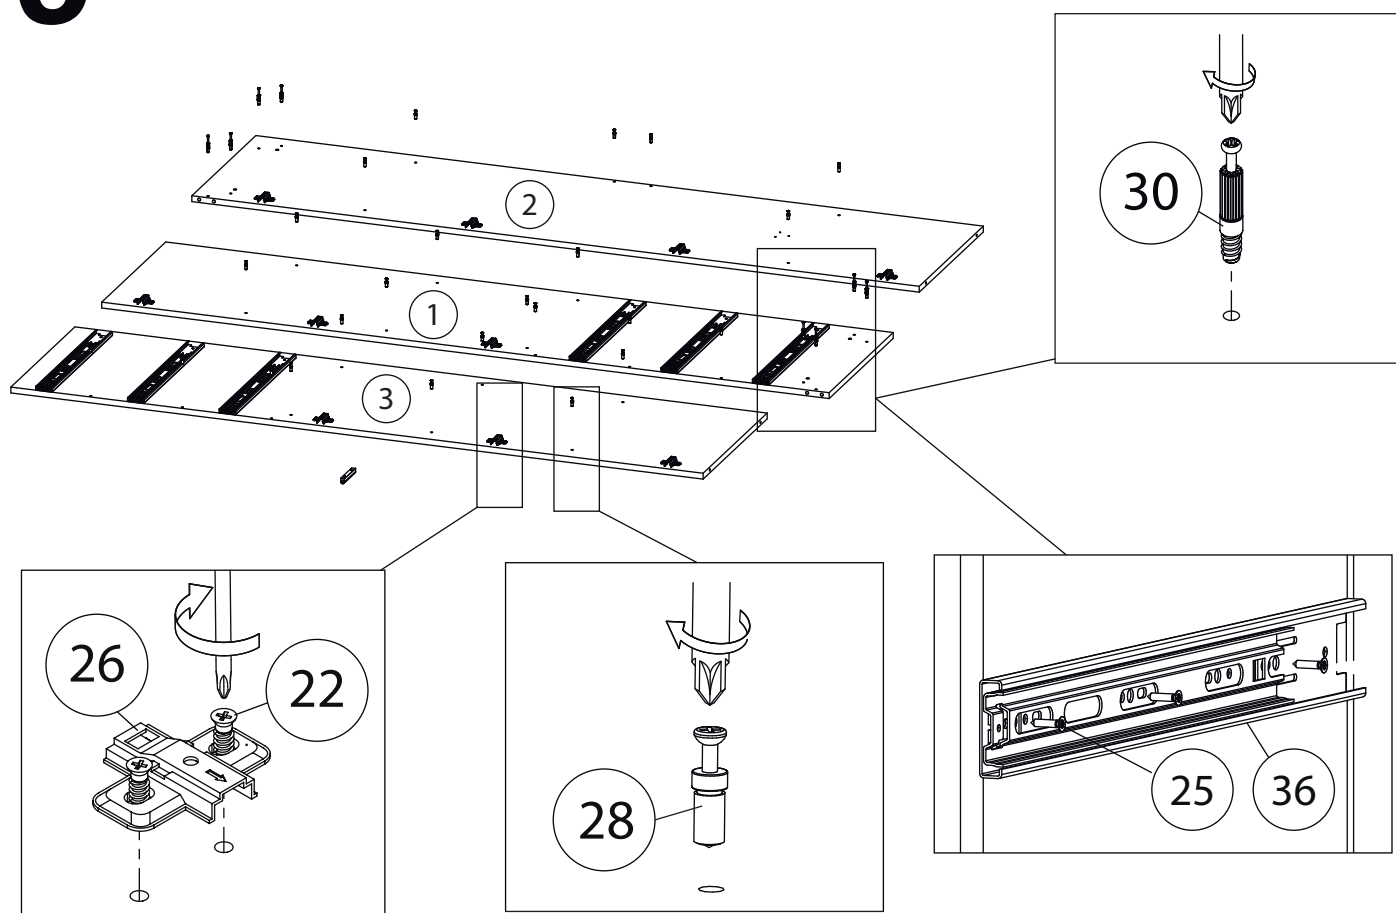



7

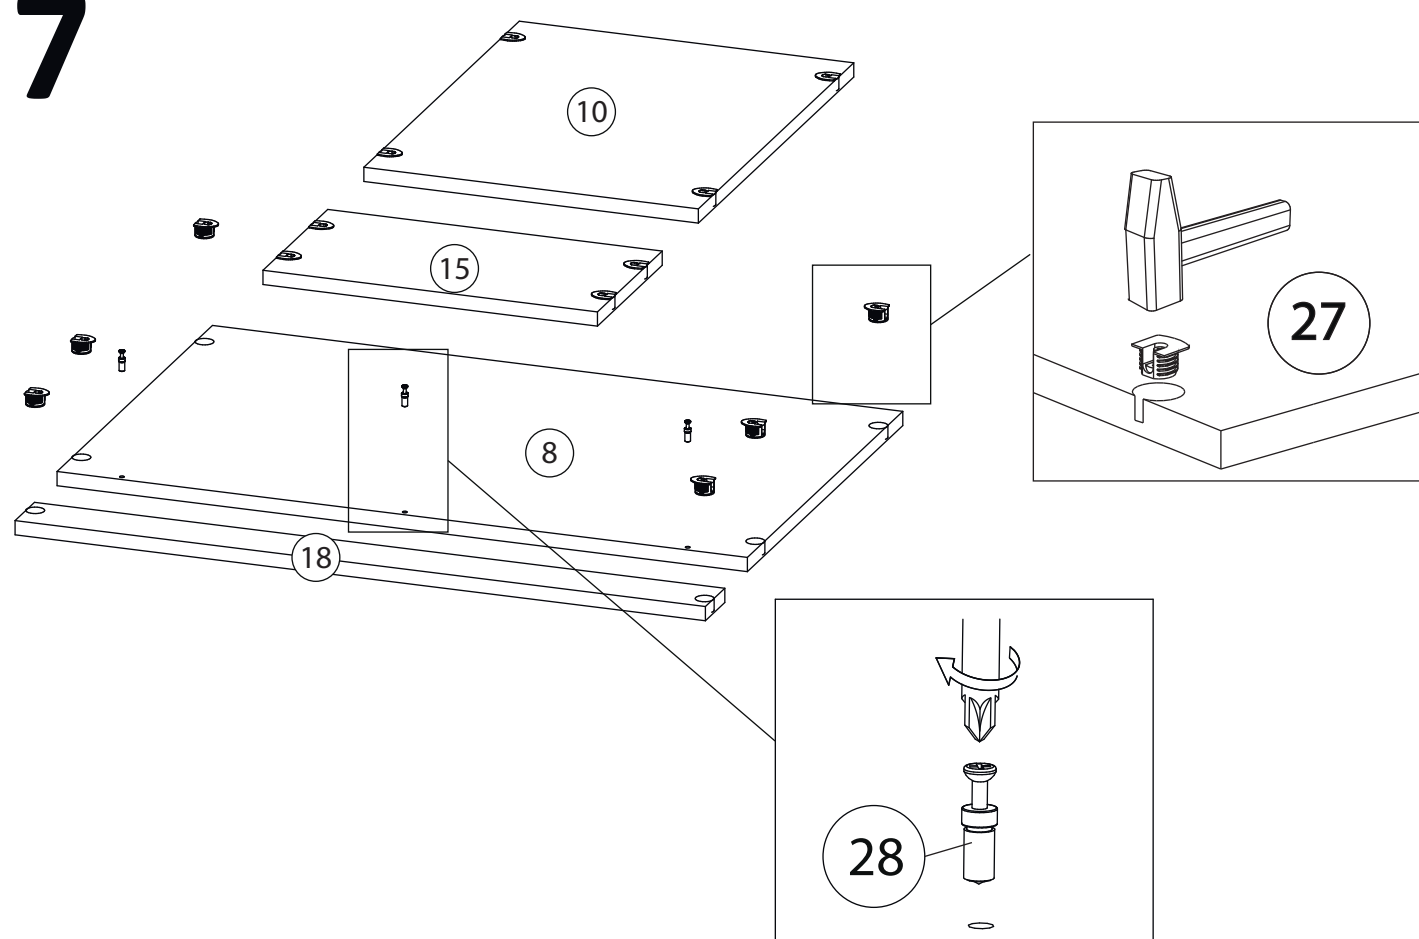



8

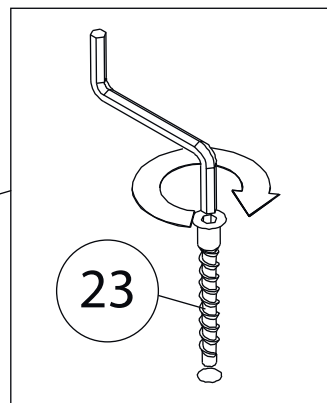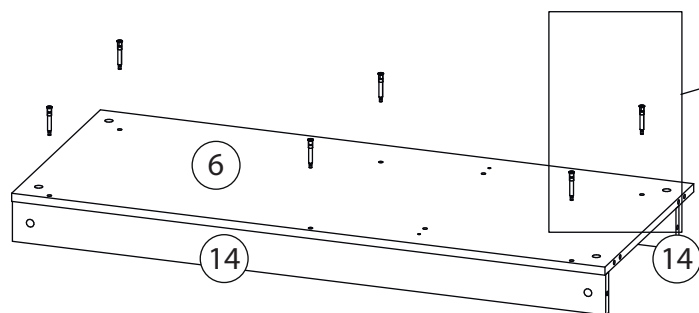


9

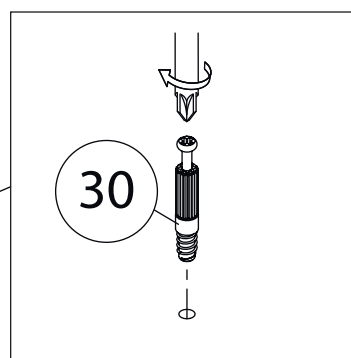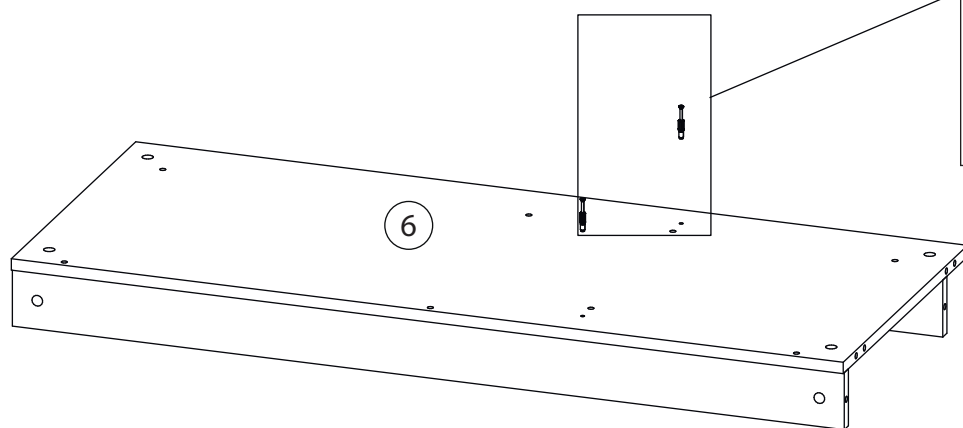


10

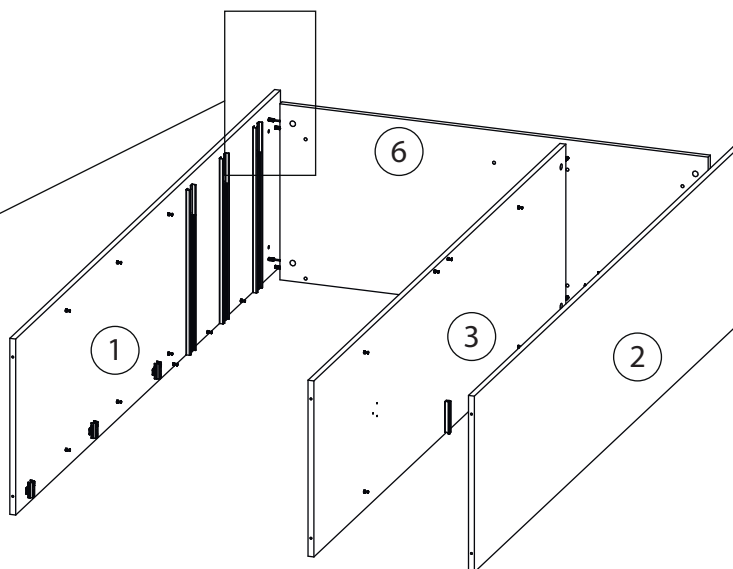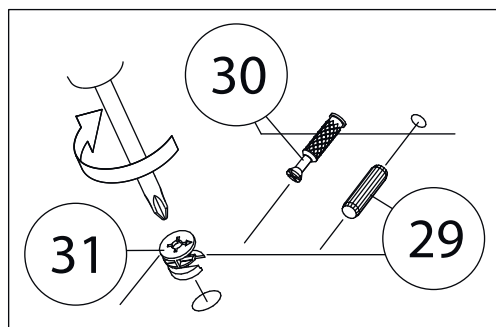


11

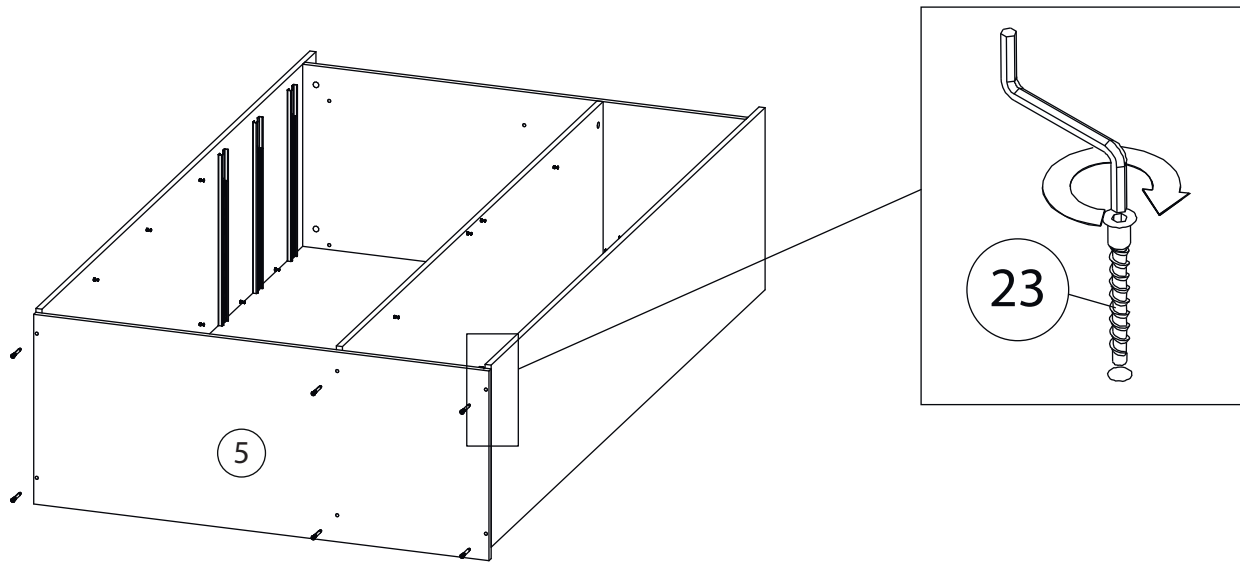


12

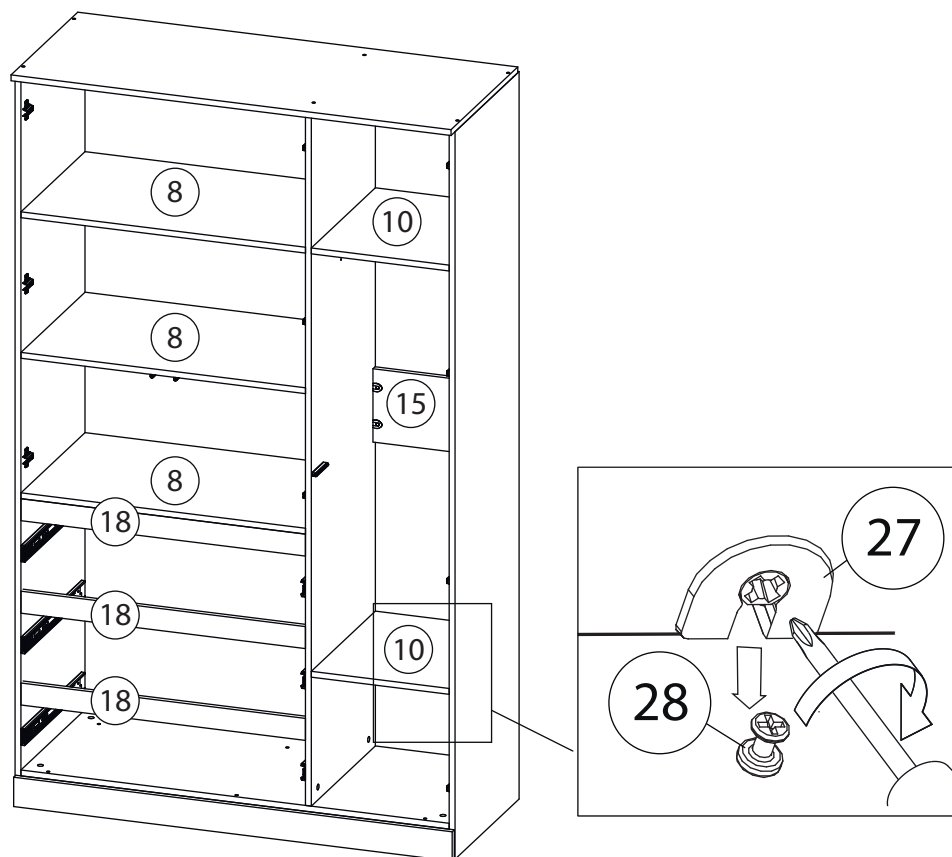


13

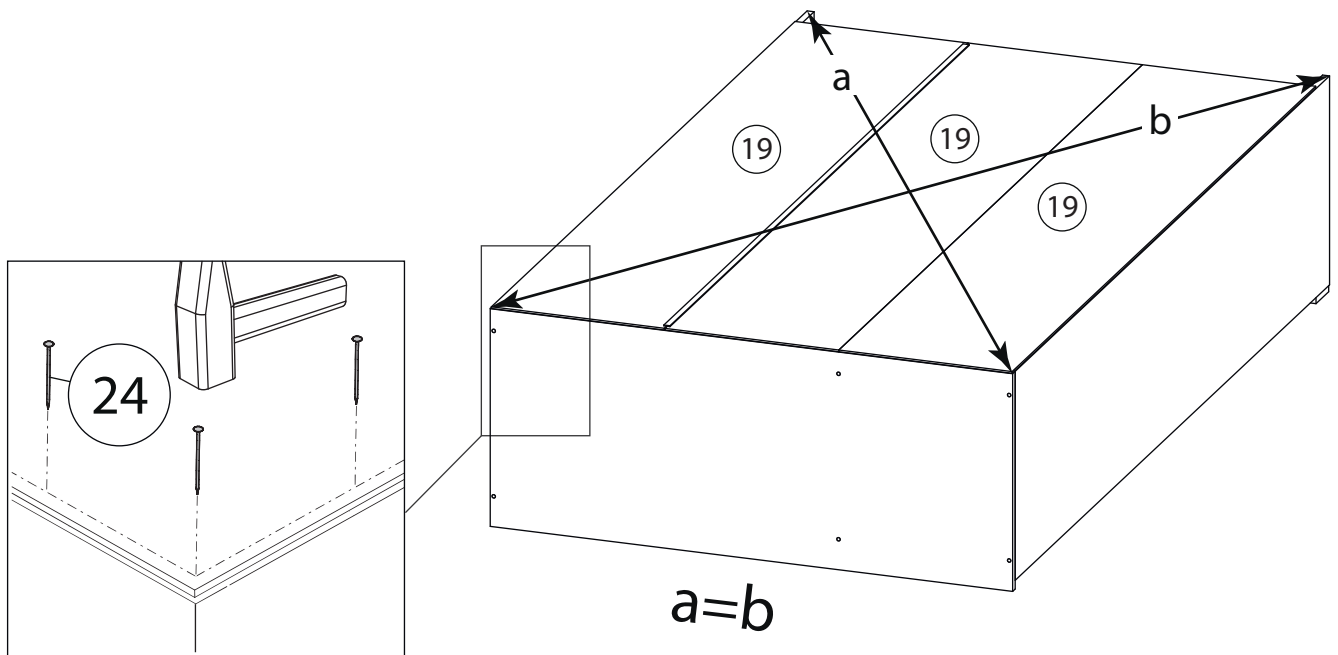


14

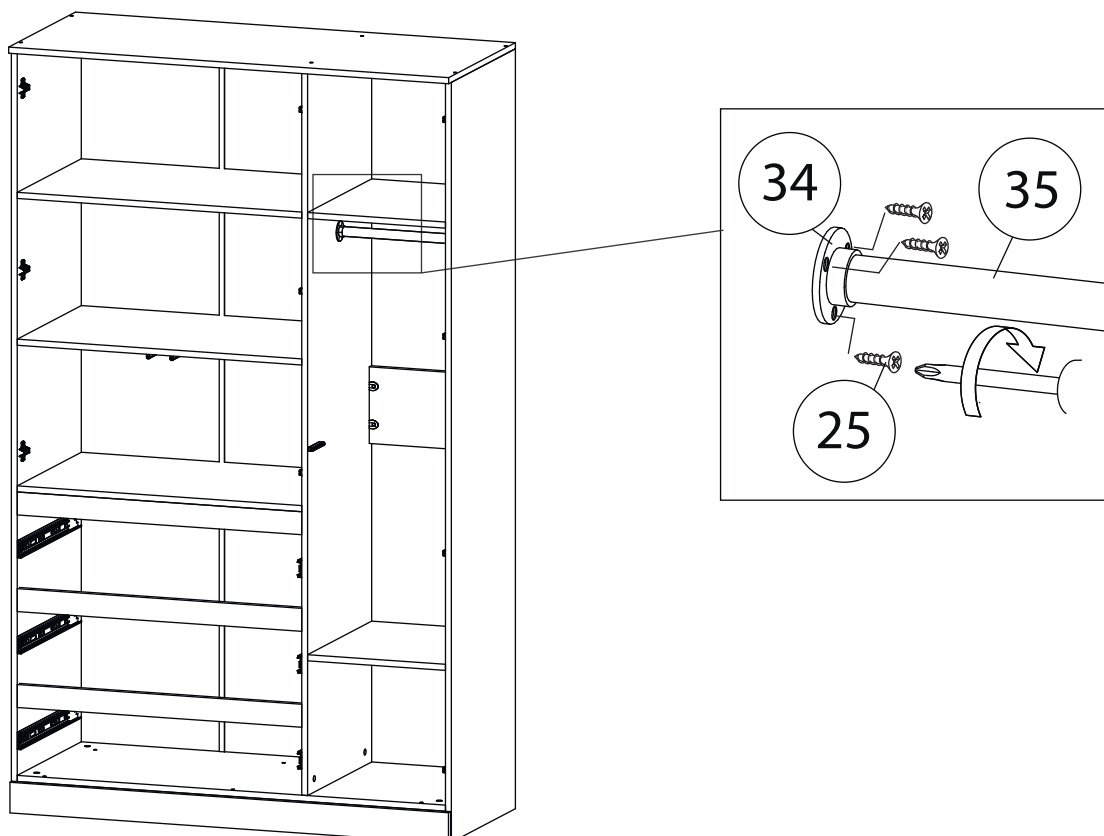


15

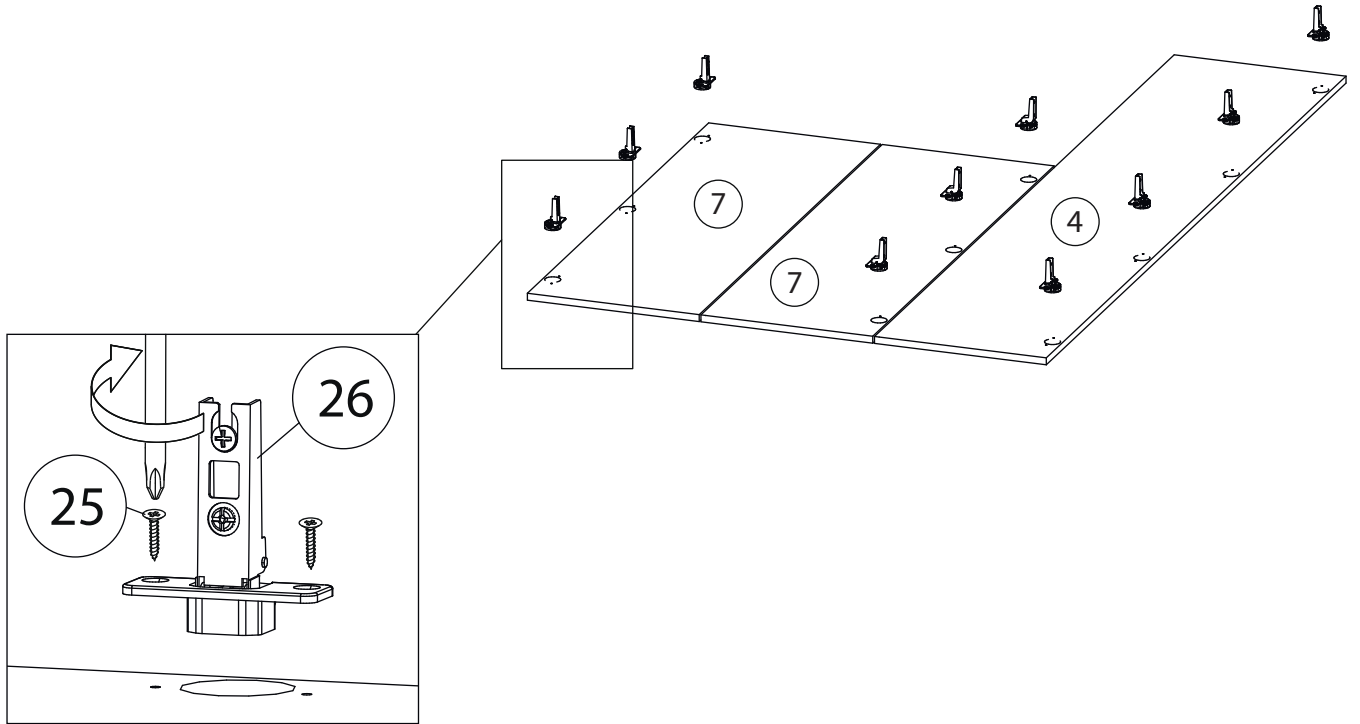

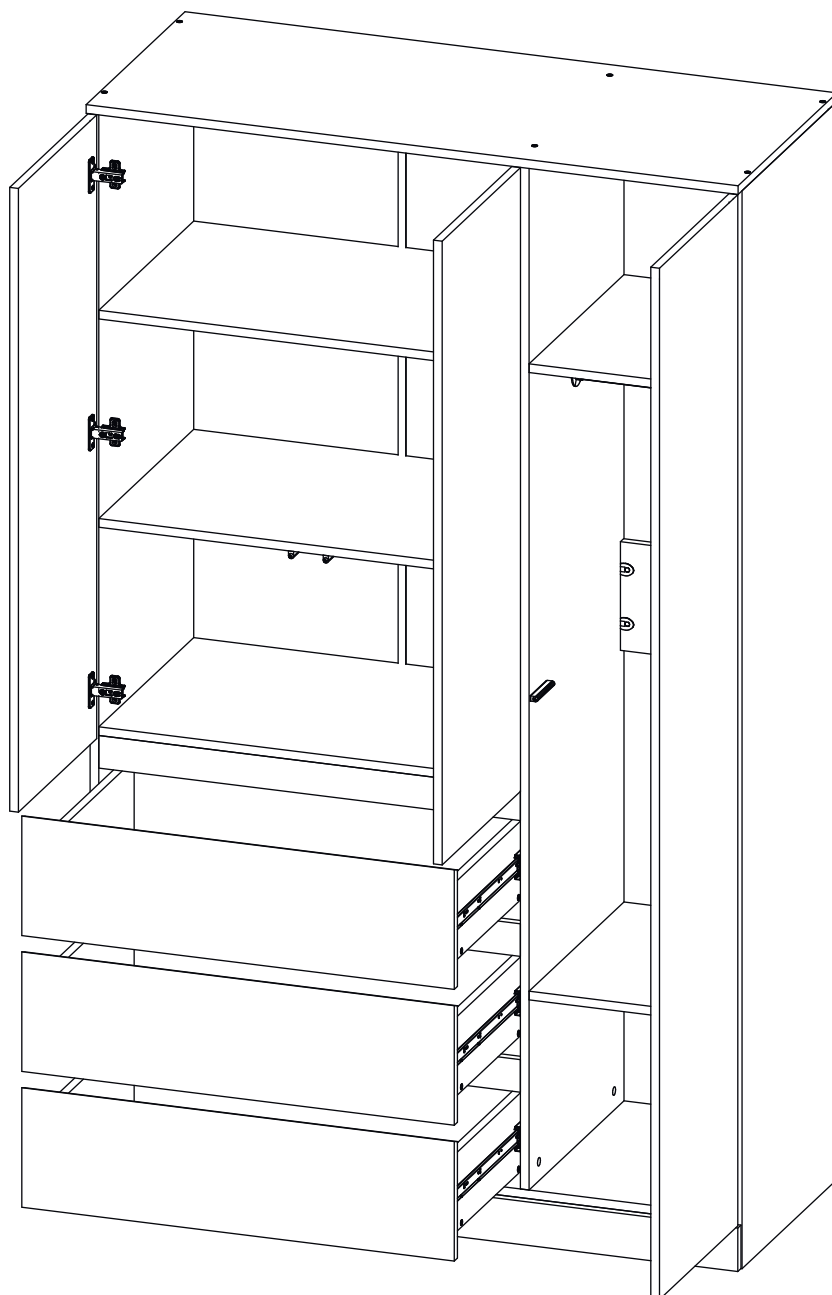

Заклеить технические отверстия заглушками.

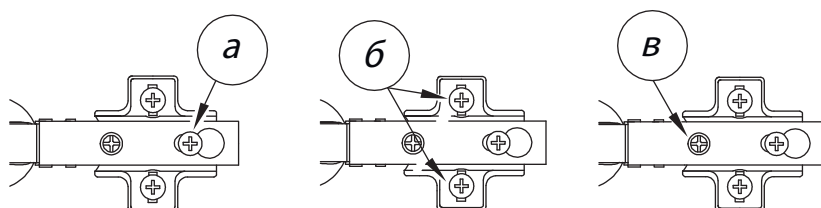

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали