


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 18












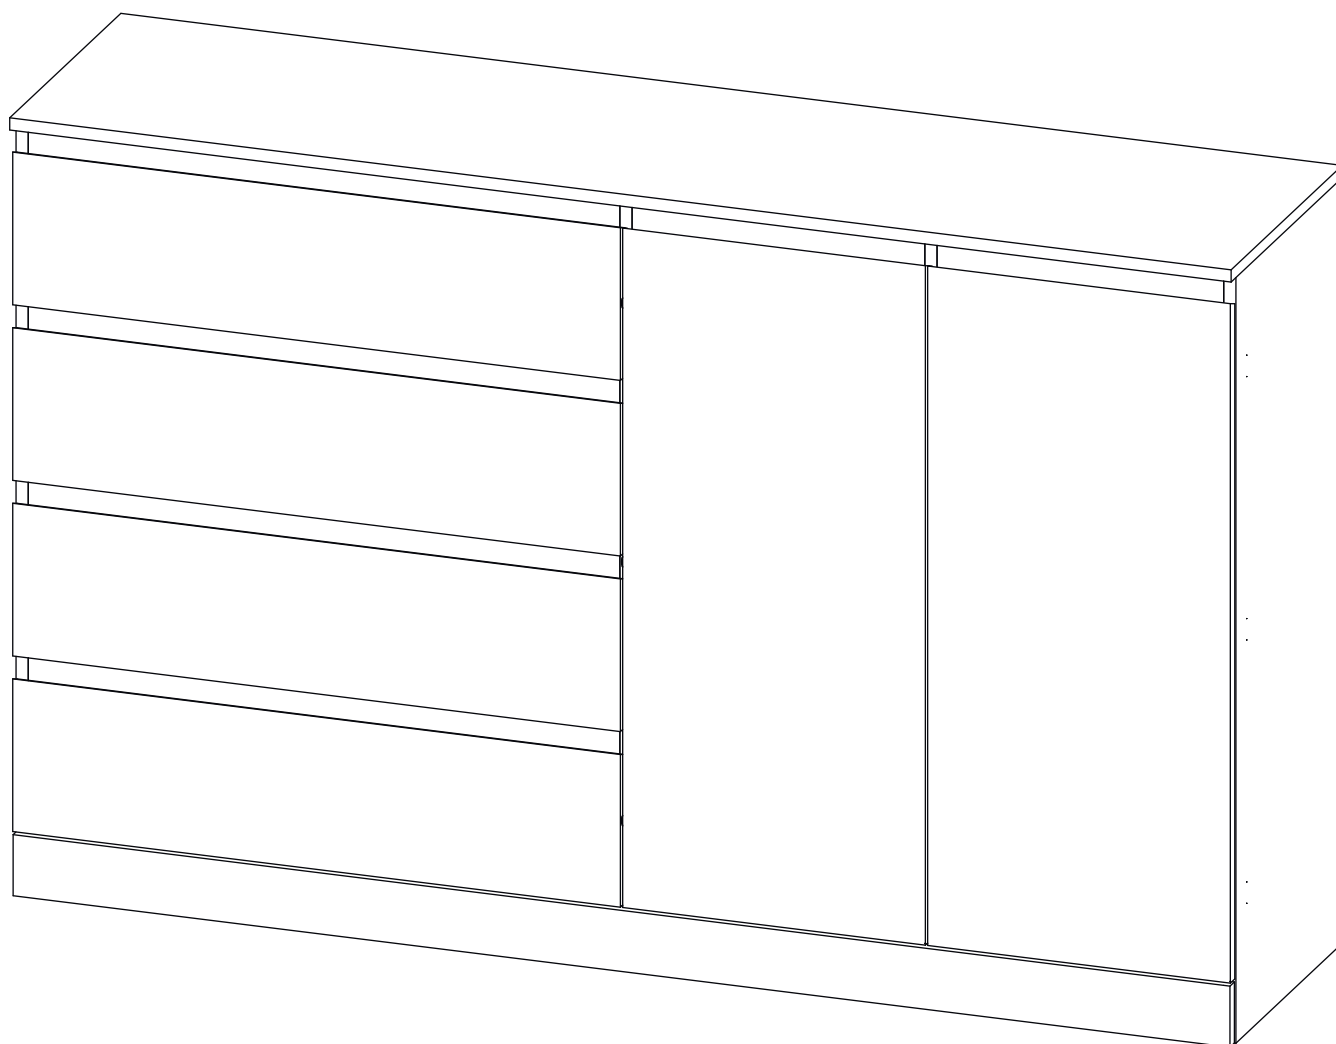


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1600	400	14	Полка	1	374	373
2	Дно	1	1566	380	15	Цоколь накладной	1	1594	80
3	Боковина правая	1	1004	380	16	Цоколь	2	1566	80
4	Боковина левая	1	1004	380	17	Задн. пан. ящика	4	130	717
5	Фасад Л СПИЛ	1	890	397	18	Планка верхняя	1	775	60
6	Фасад Пр СПИЛ	1	890	397	19	Планка	3	775	60
7	Средник	1	908	375	20	Бок. ящ. левая	4	130	350
8	Средник	1	908	375	21	Бок. ящ. правая	4	130	350
9	Дно ящика	4	717	334	22	Планка верхняя	1	384	60
10	Фасад ящика	4	796	200	23	Планка верхняя	1	376	60
11	Полка	1	384	375	24	Задняя стенка	1	925	400
12	Полка	1	382	373	25	Задняя стенка	2	925	395
13	Полка	1	376	375	26	Задняя стенка	1	925	393

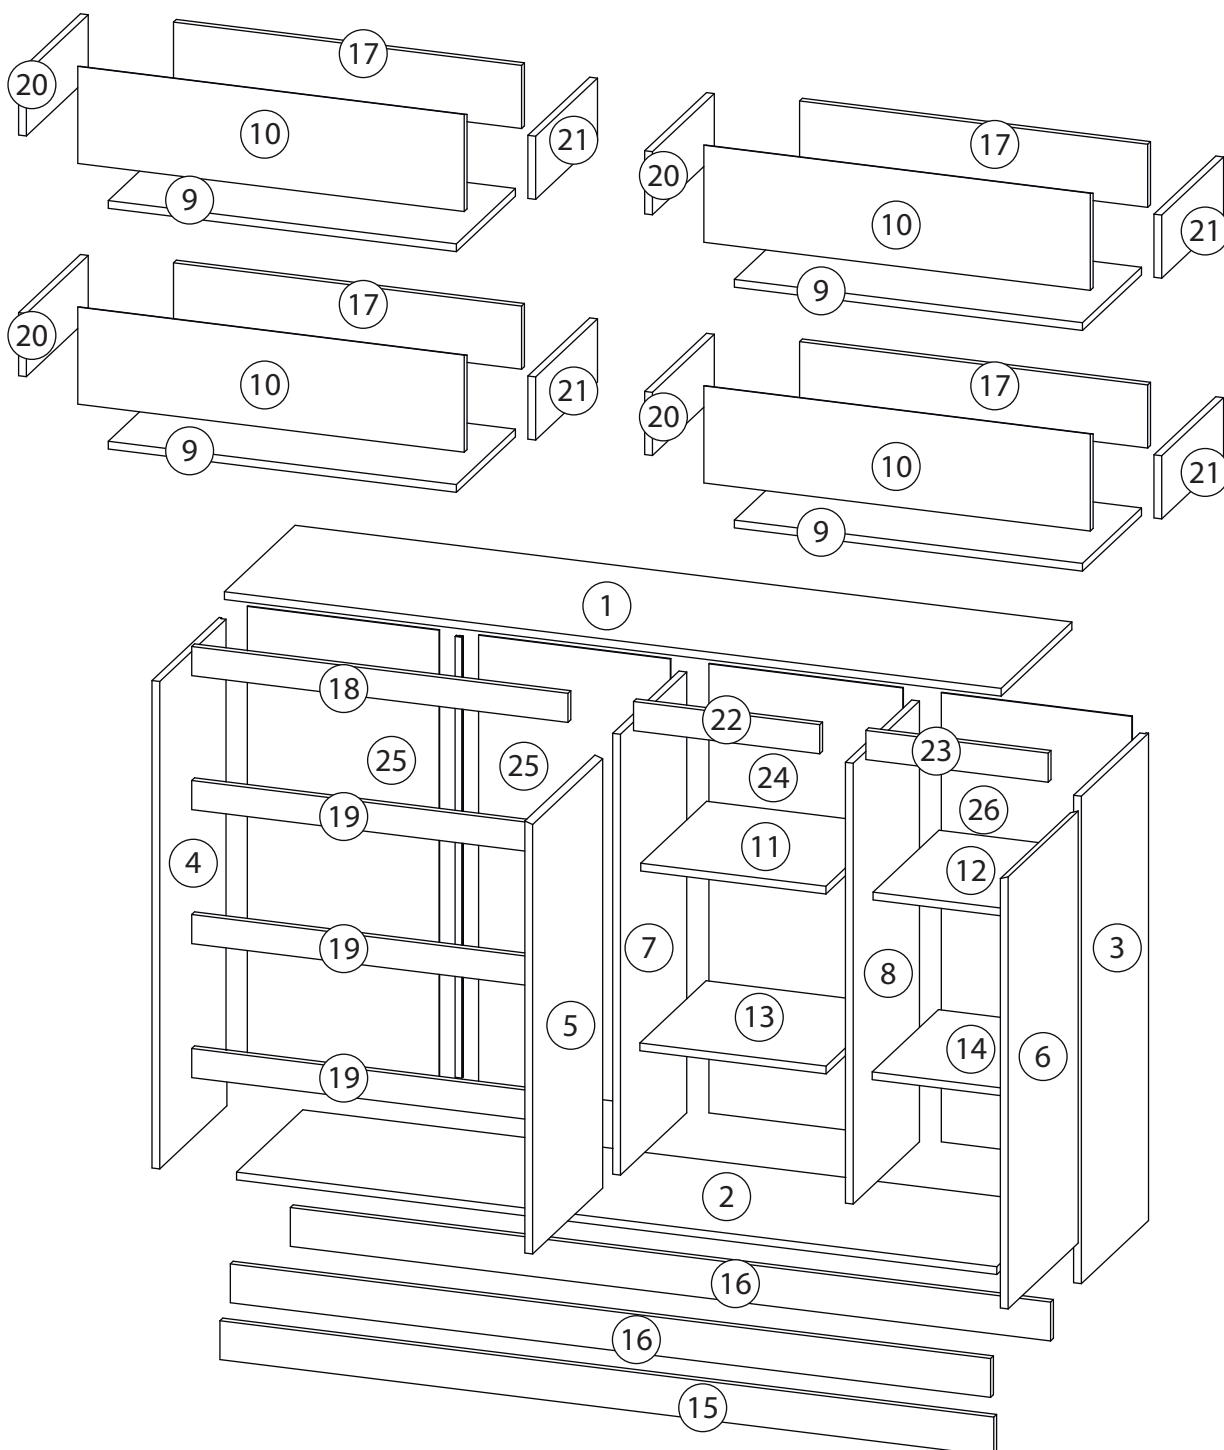


Фурнитура

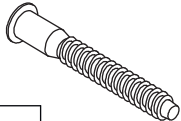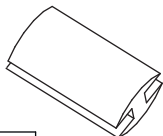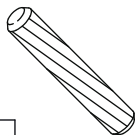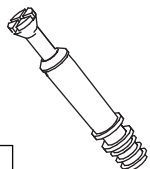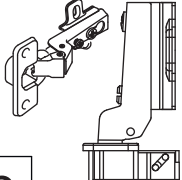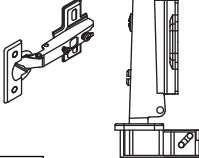				
27	28	29	30	31
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
32	33	34	35	36
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
37	38	39	40	41
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля</u> <u>полунакладная</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полкодержатель</u>
				
42				
<u>Евровинт 6,3x13</u>				


1

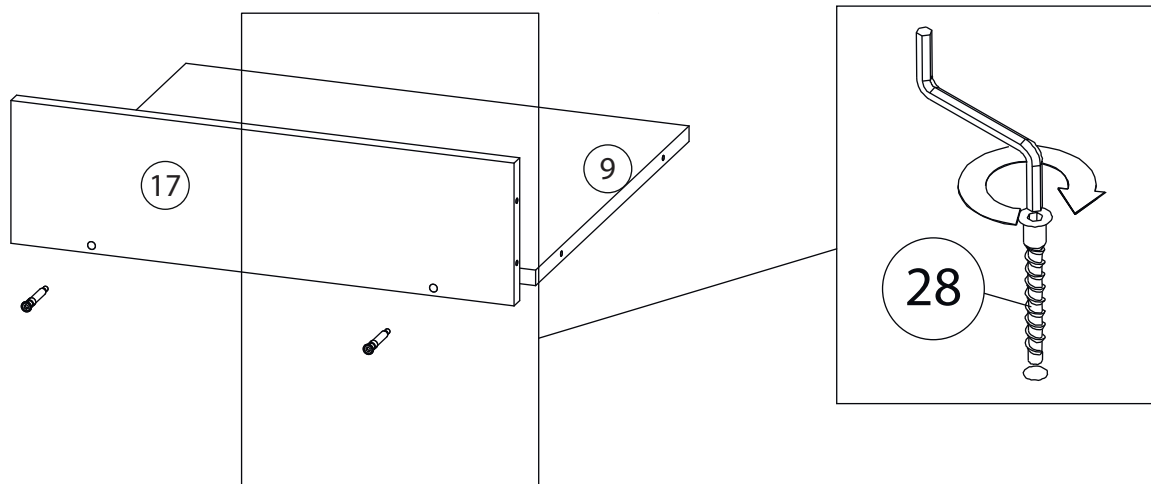



2

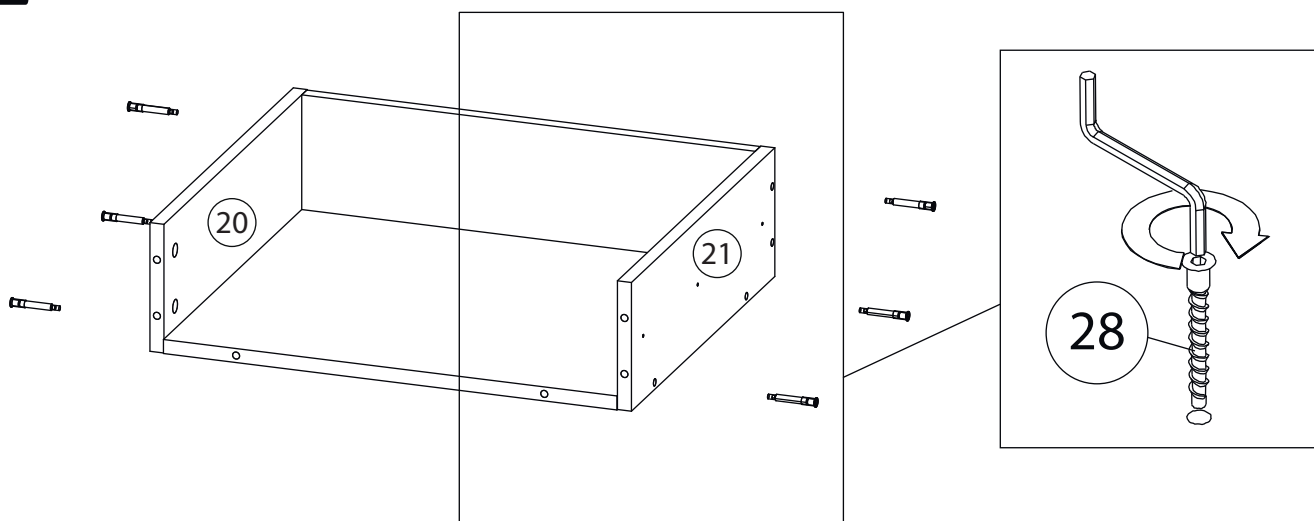

3

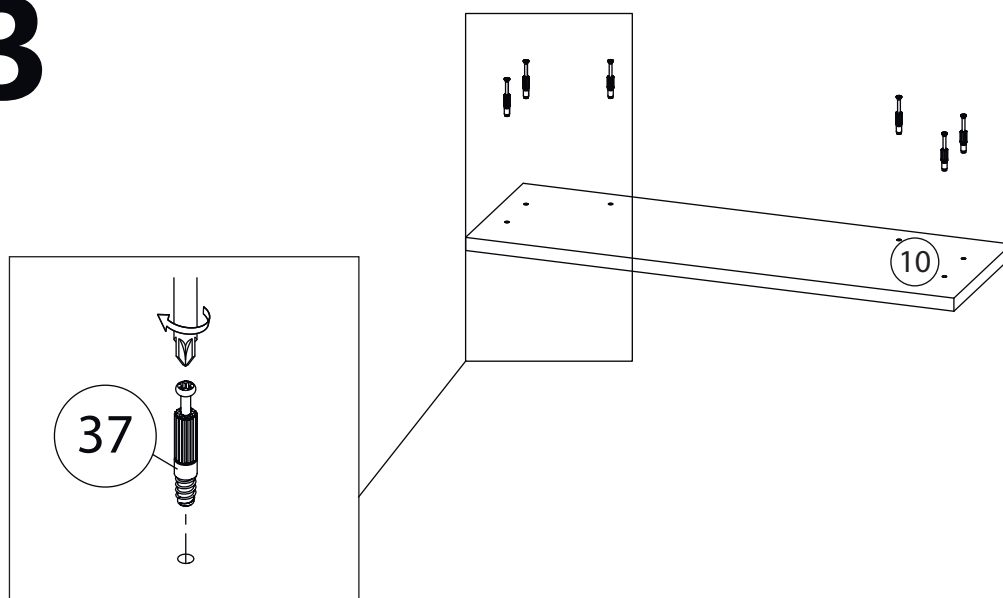

4

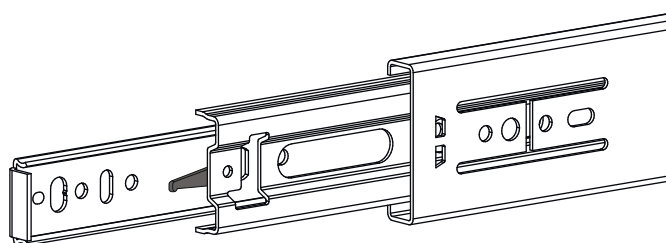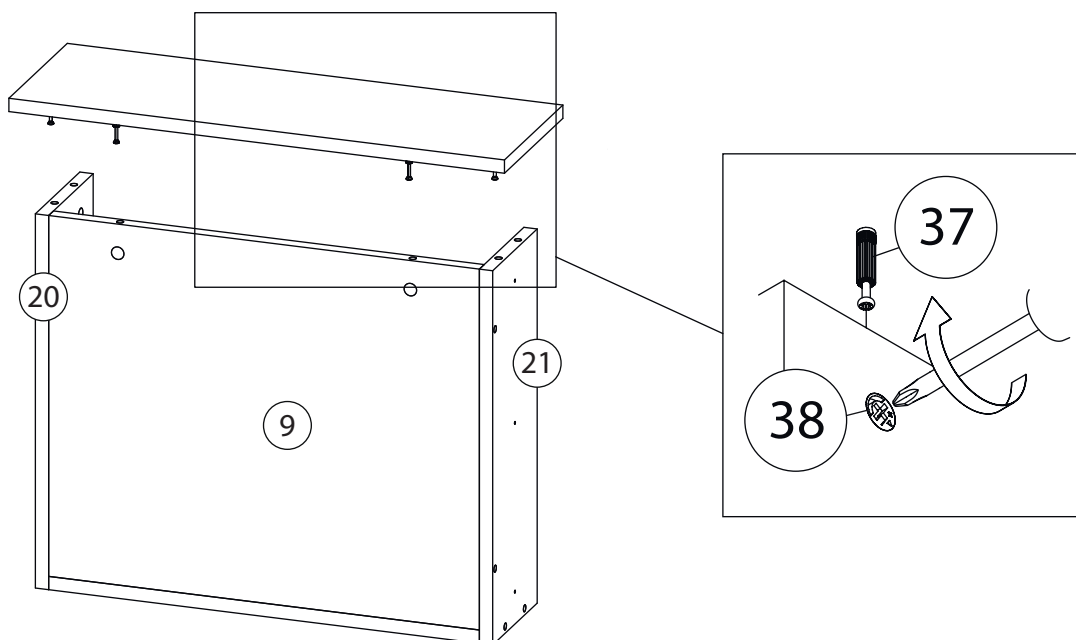


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

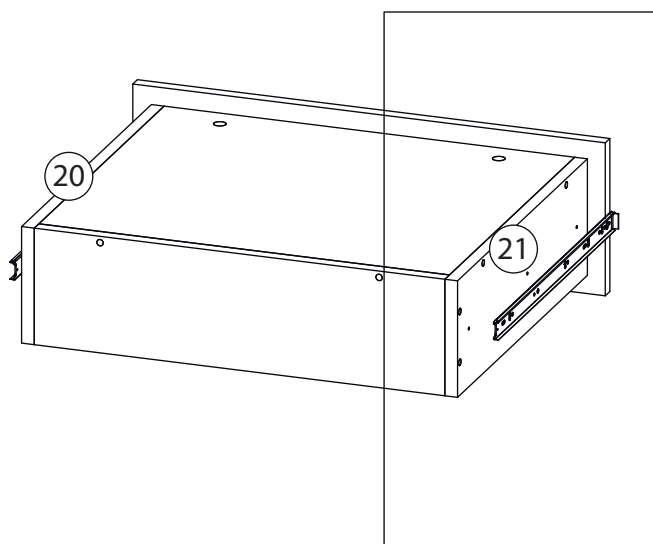


Шариковые направляющие

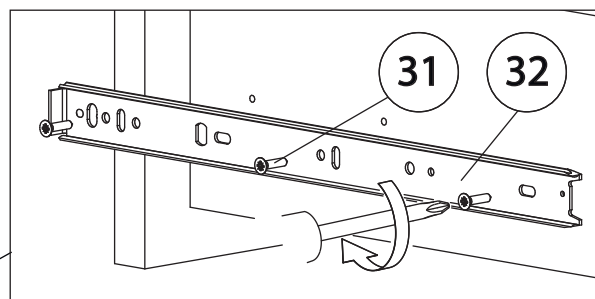


6

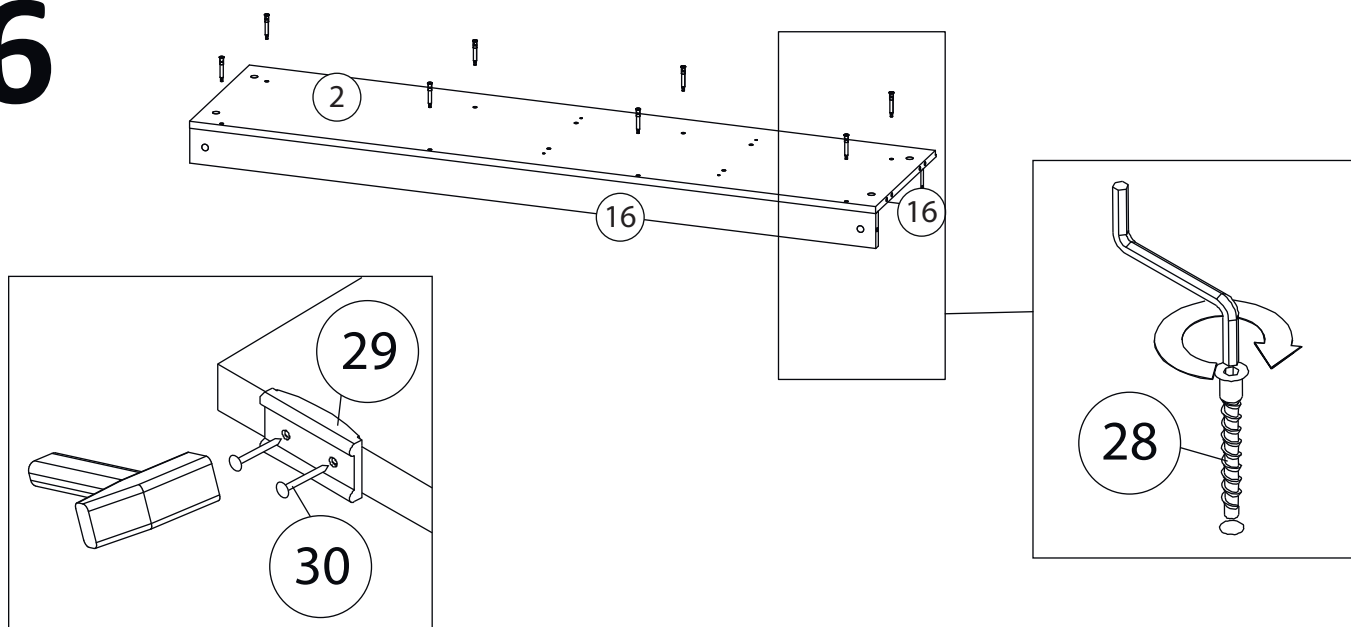


7

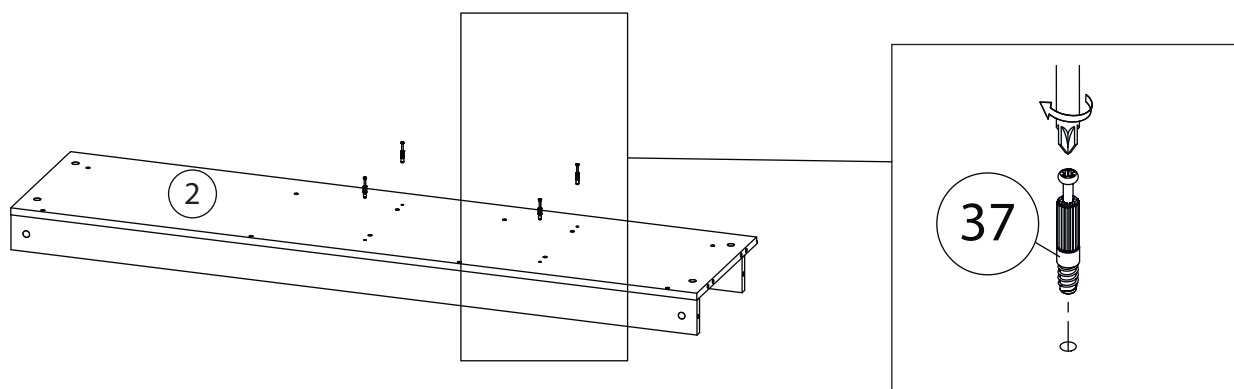


8

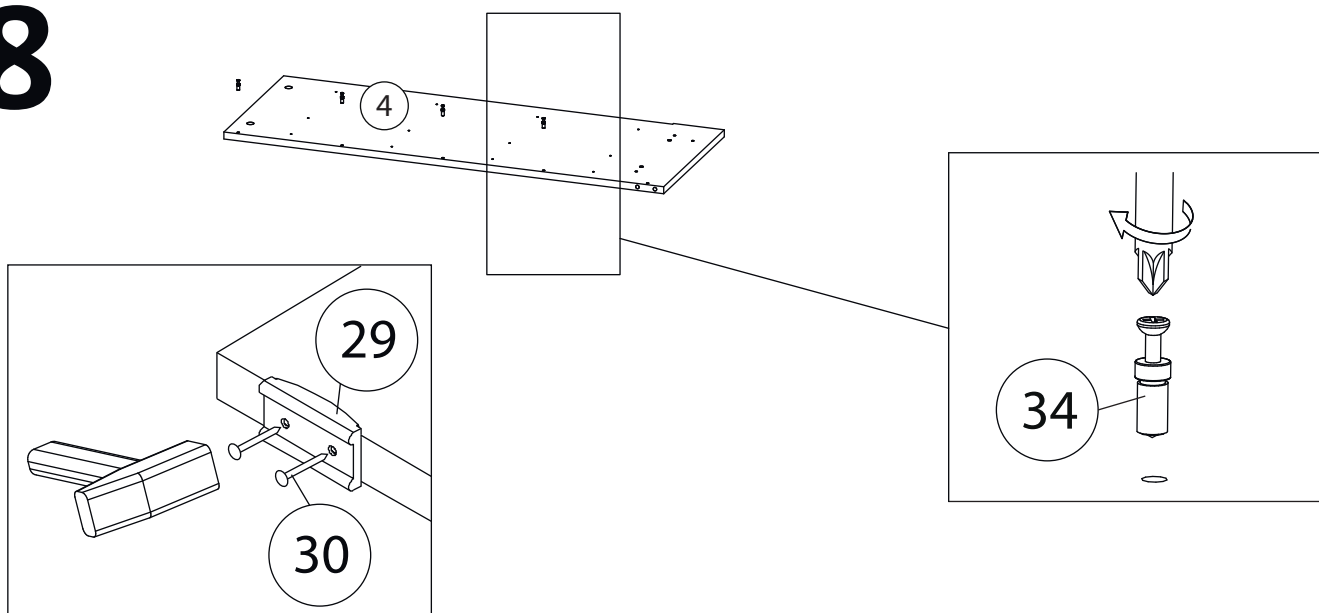


9

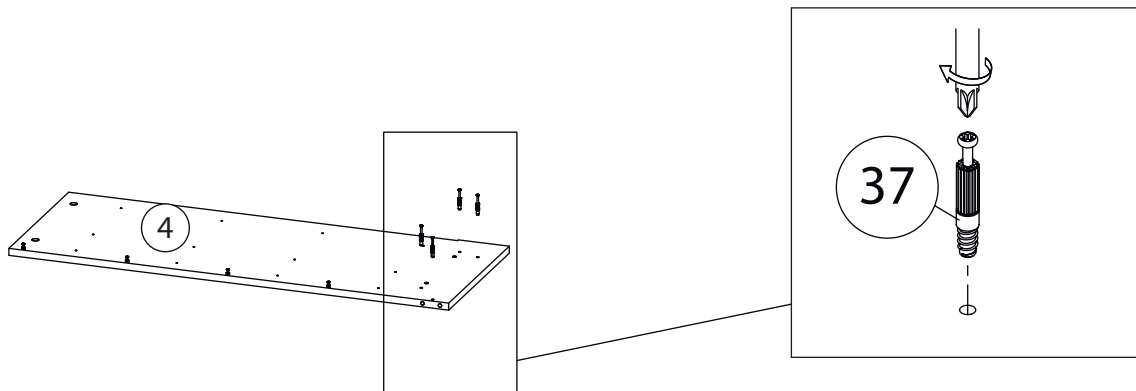


10

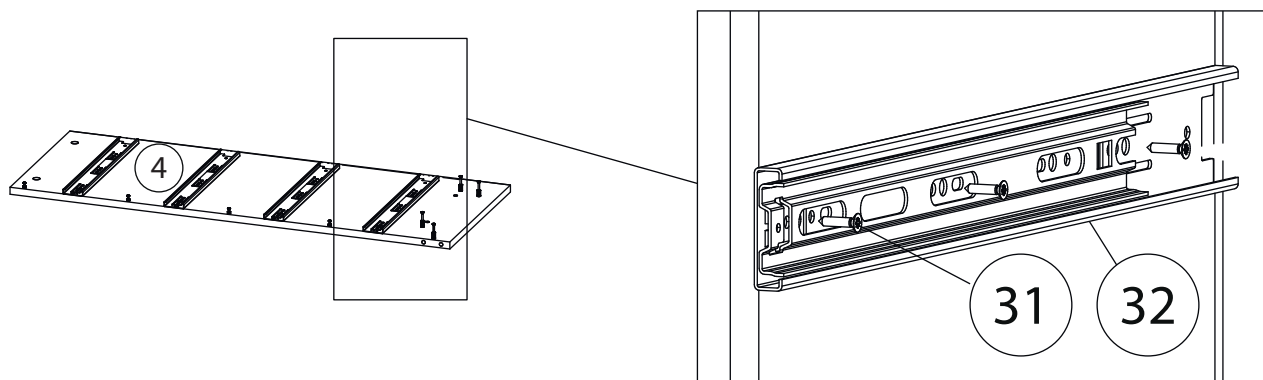


11

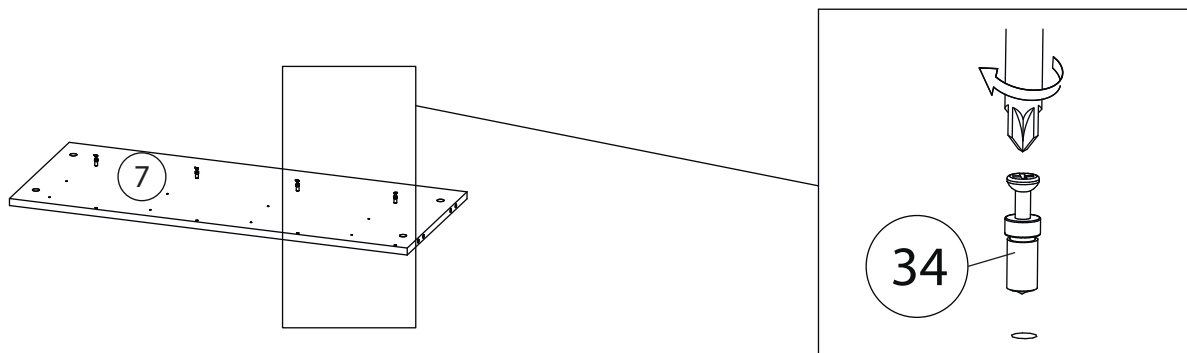


12

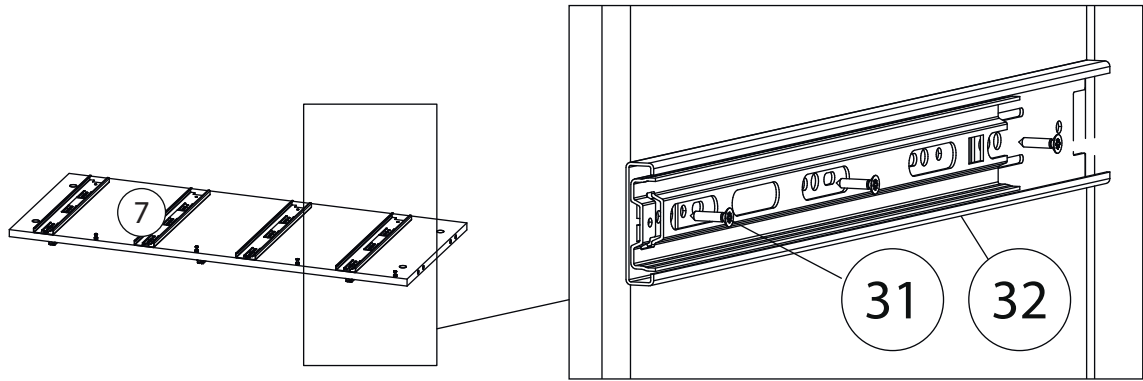


13

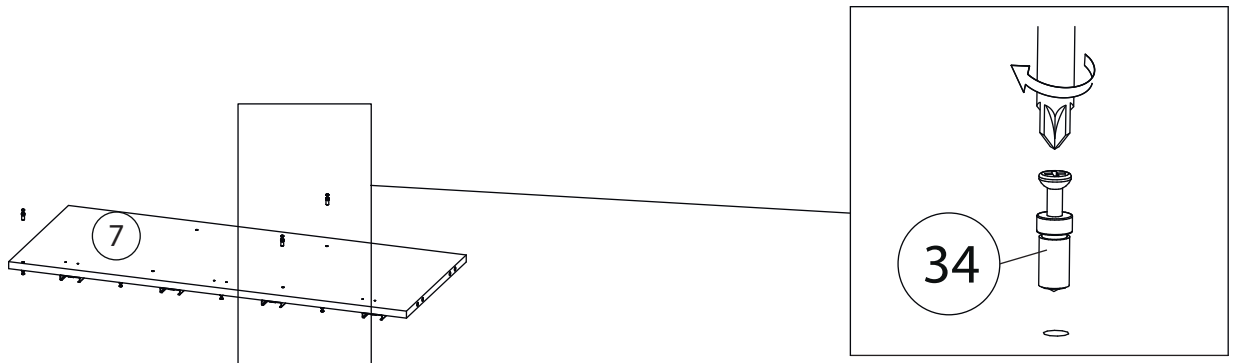


14

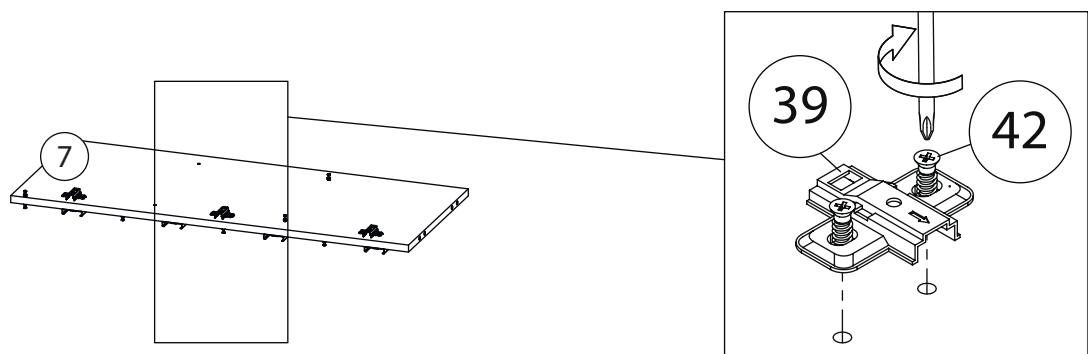


15

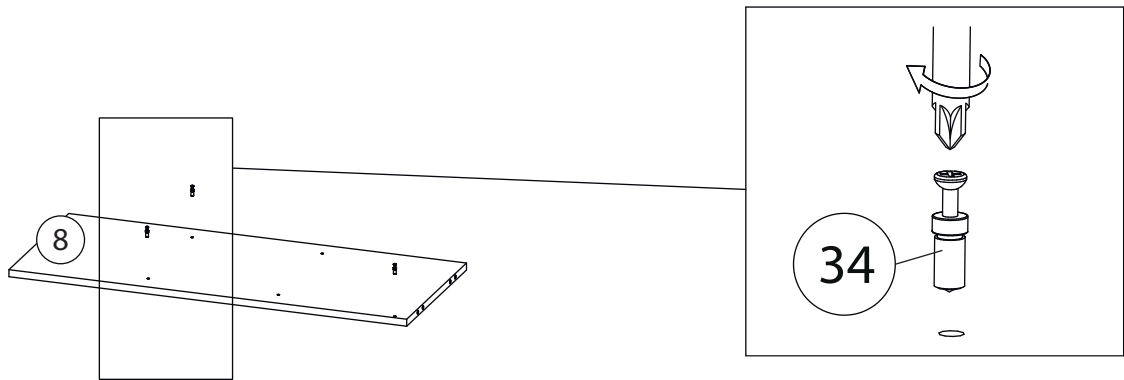


16

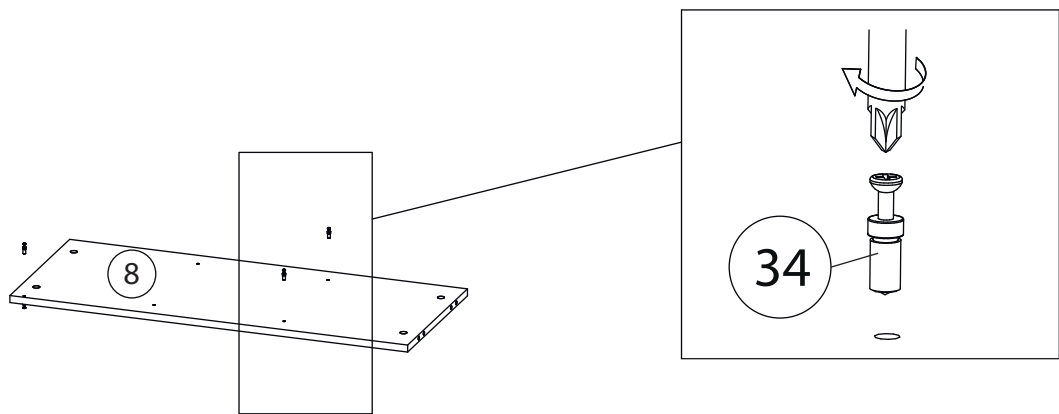


17

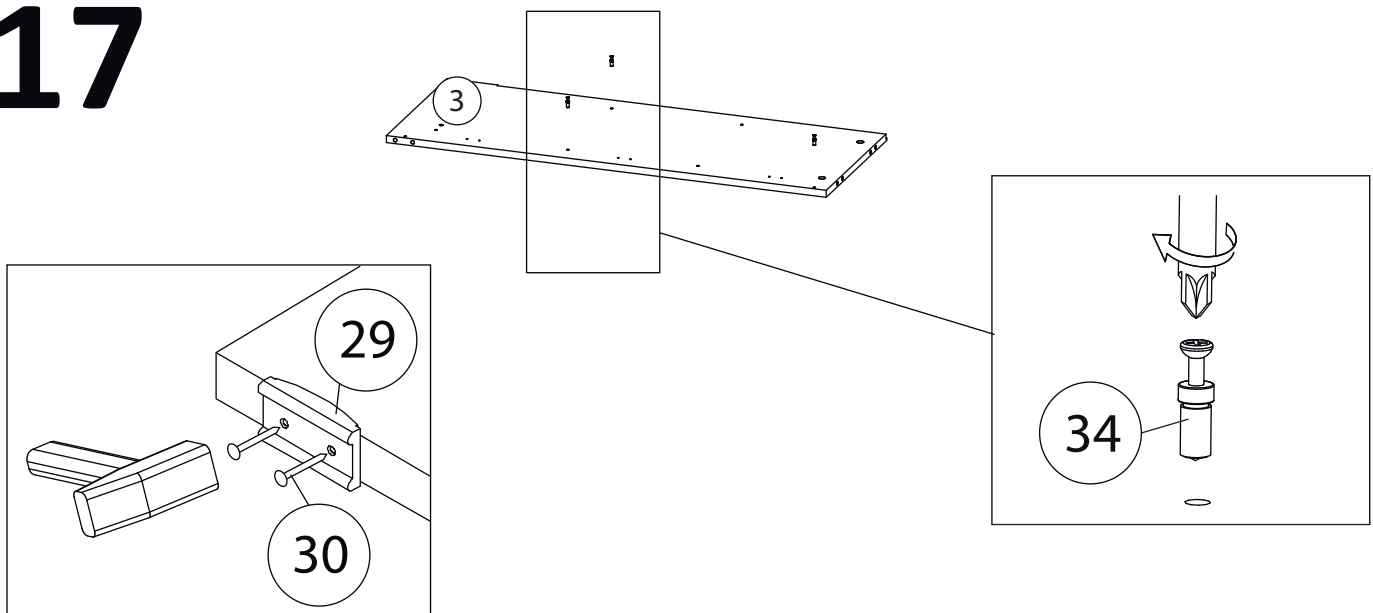


18

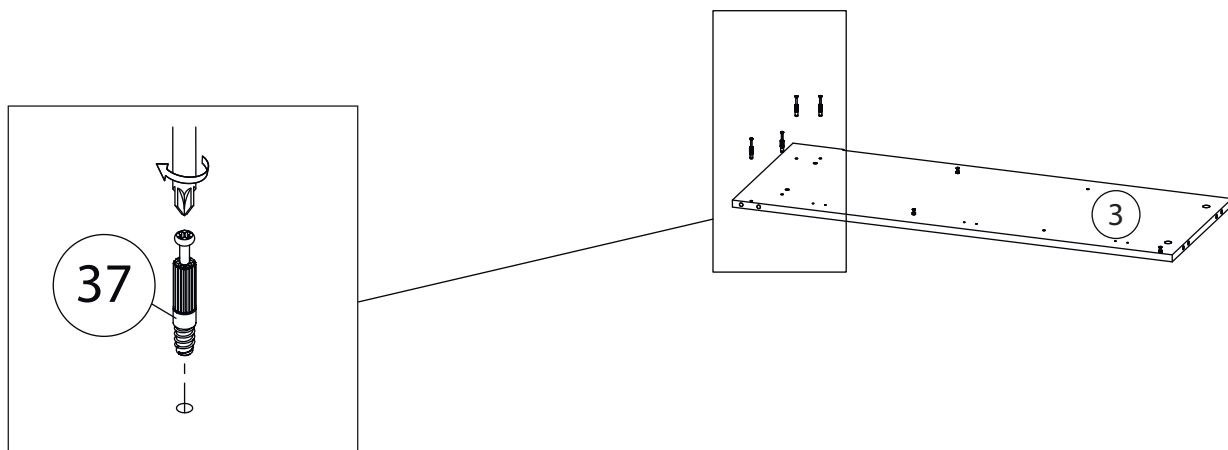


19

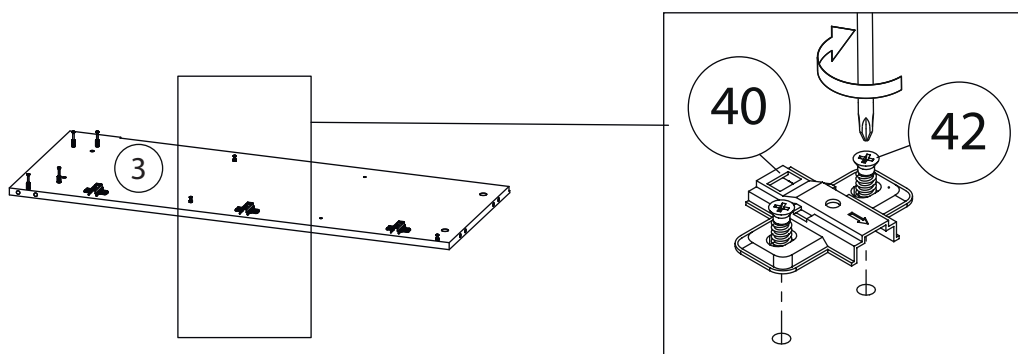


20

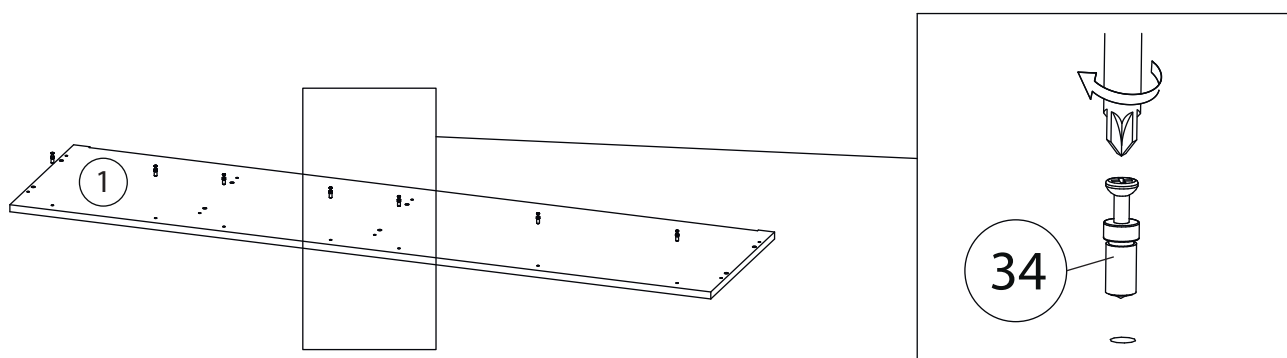


21

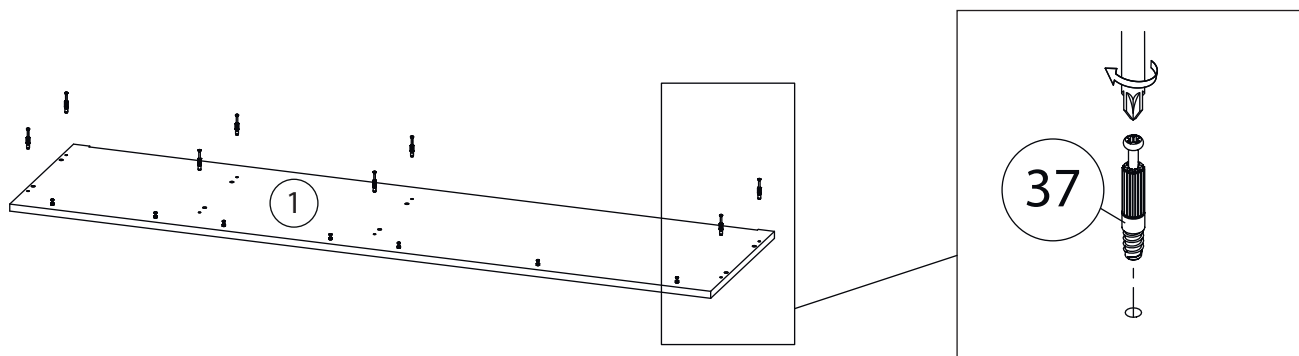


22

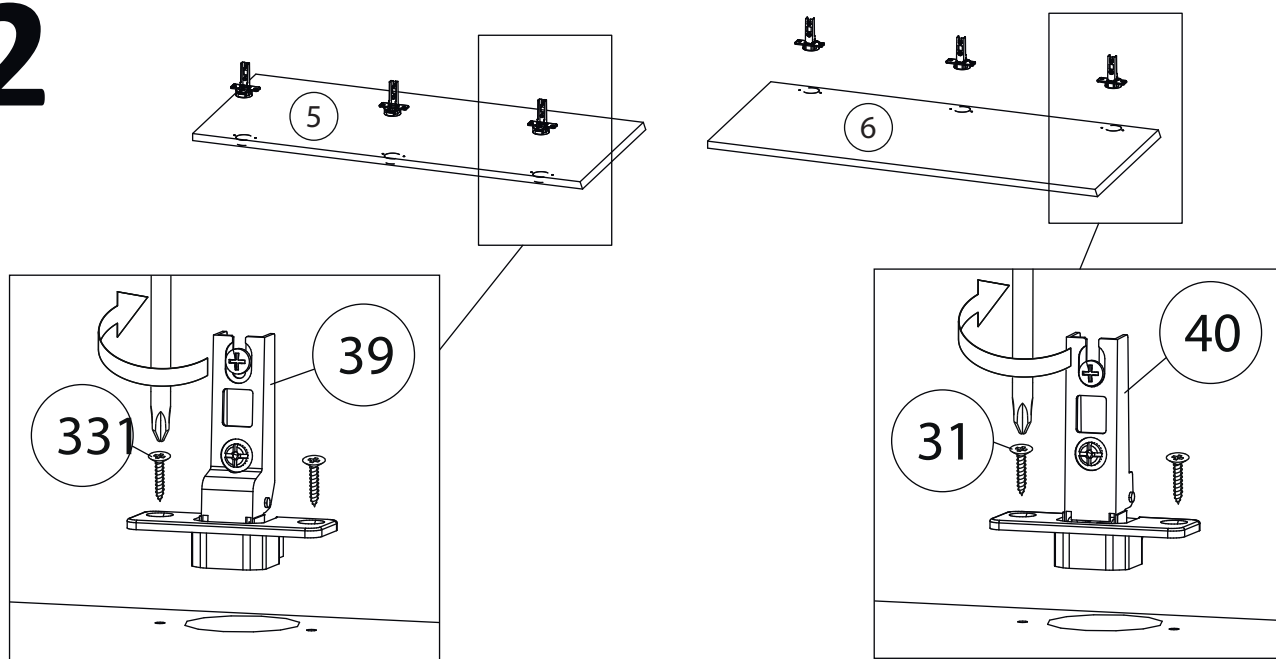


23

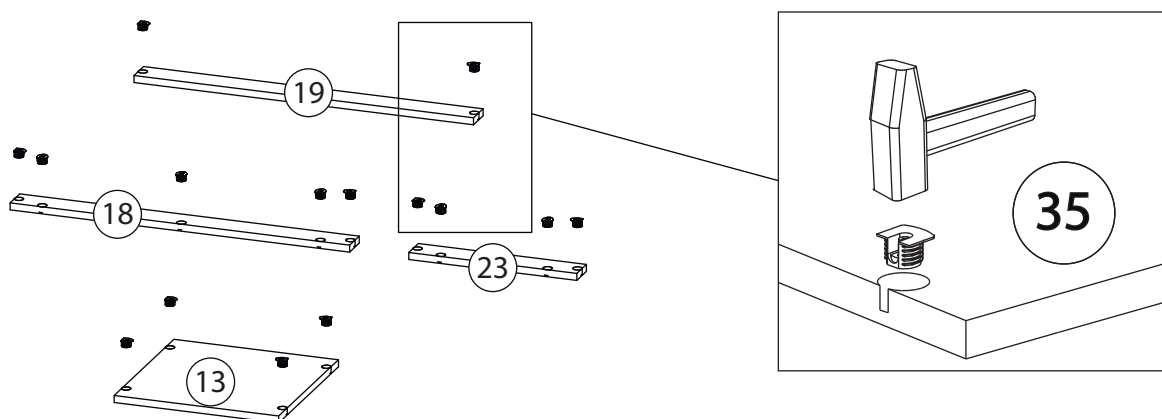



24

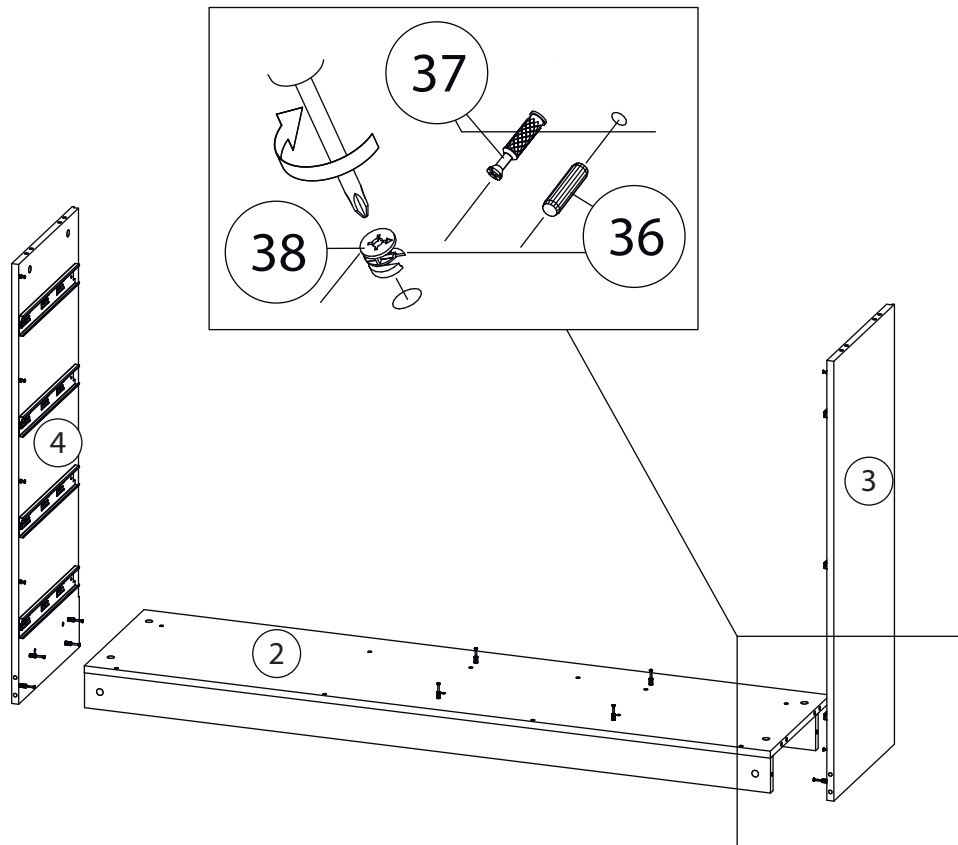




25

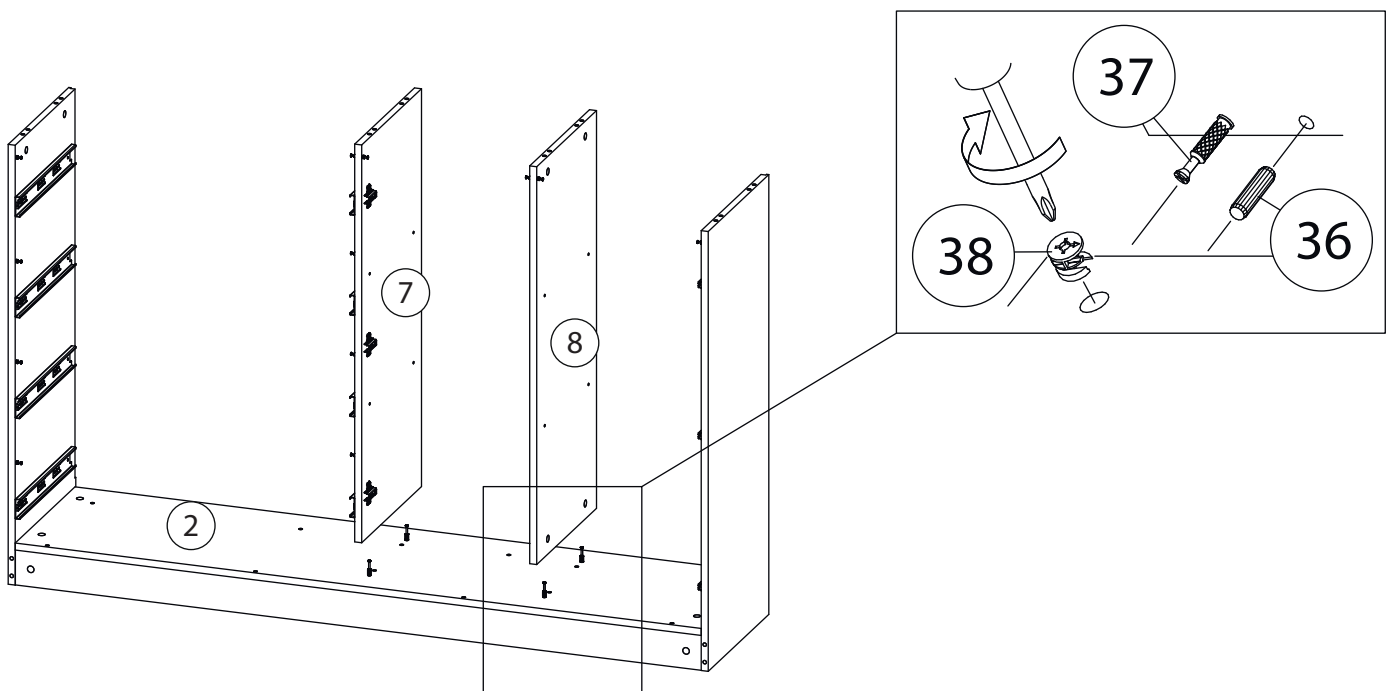




26

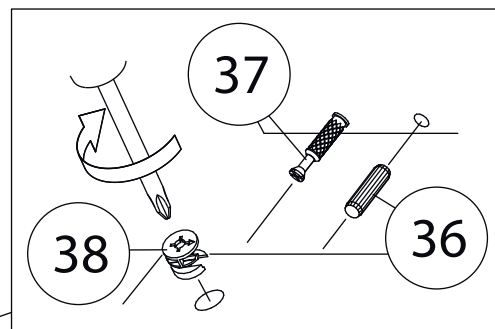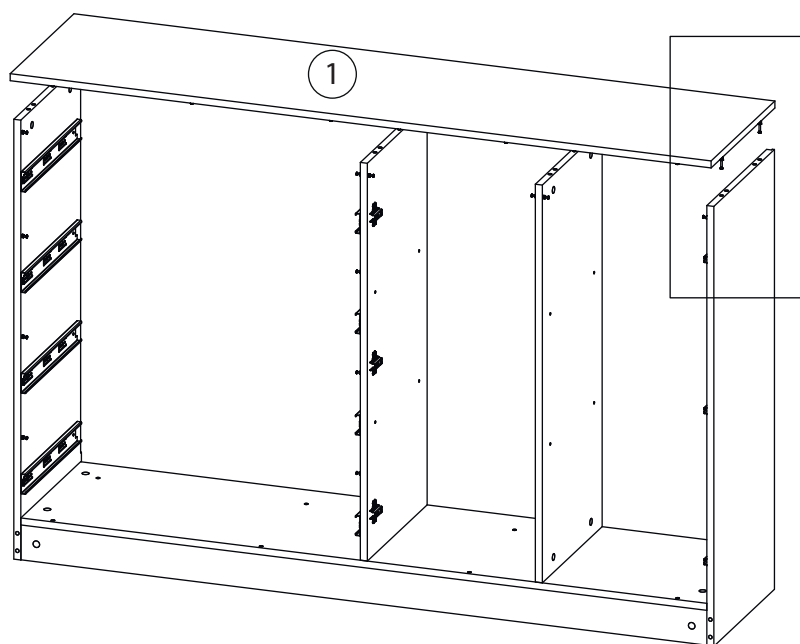



27

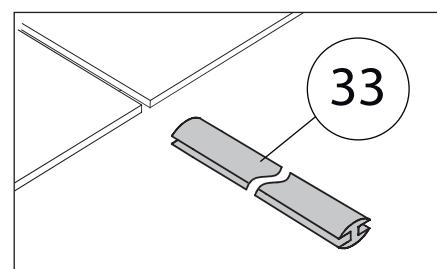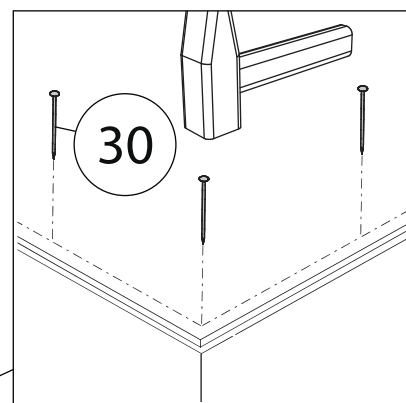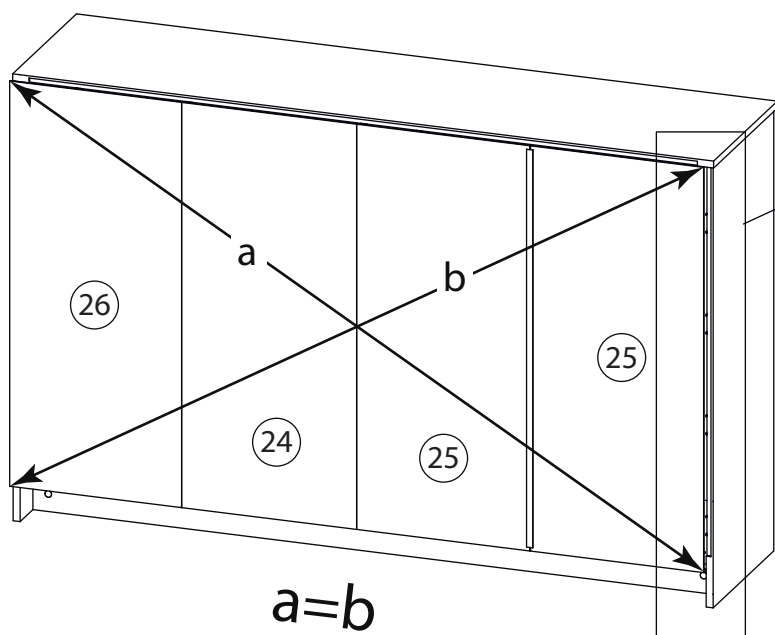



28

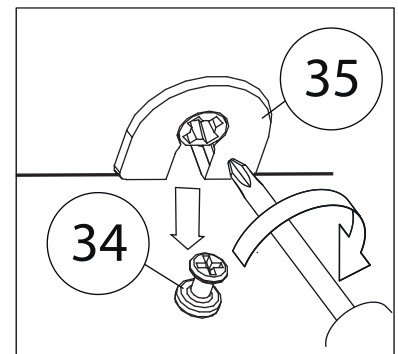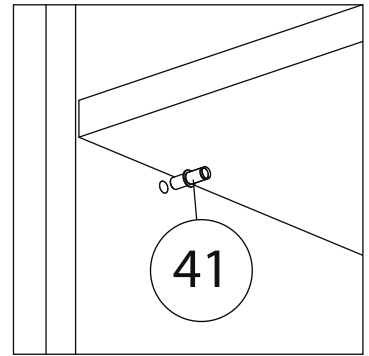
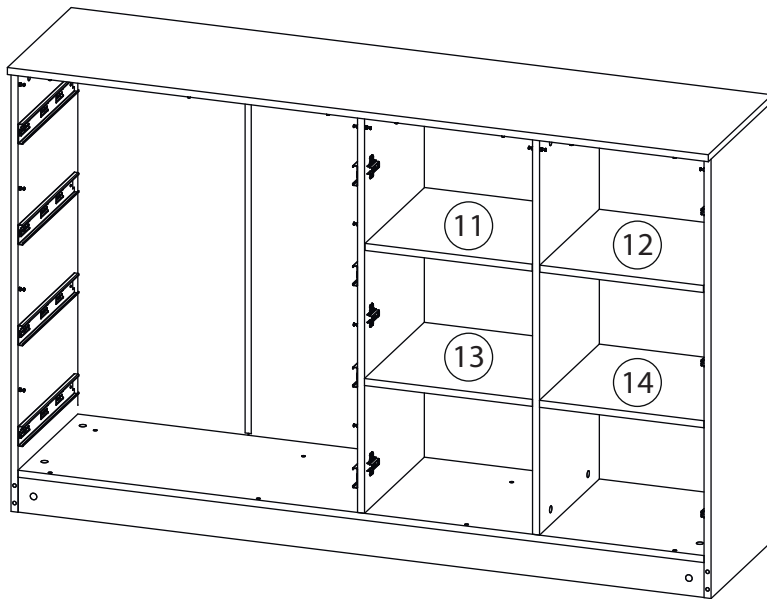


29

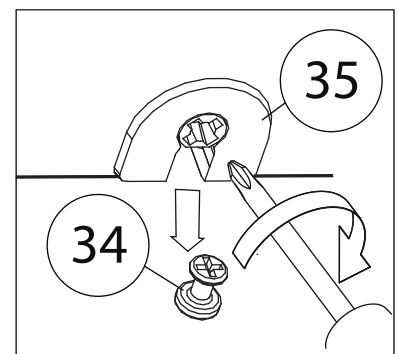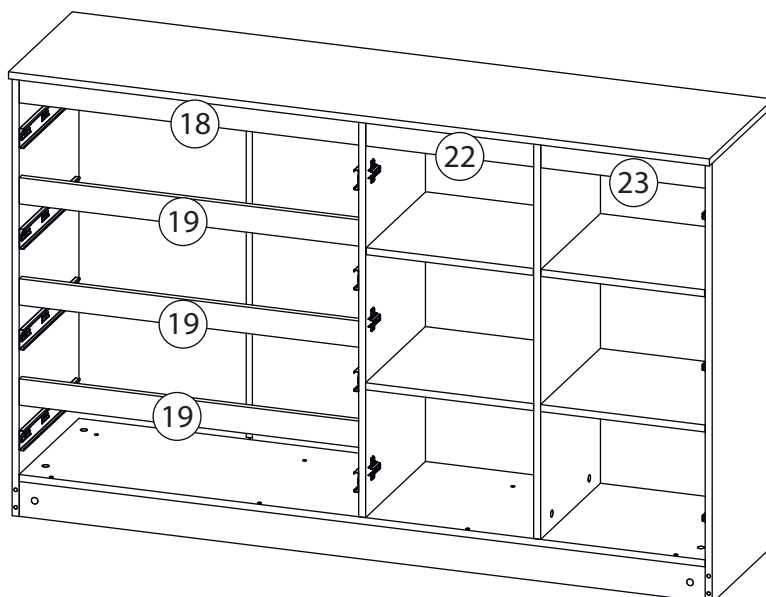


30

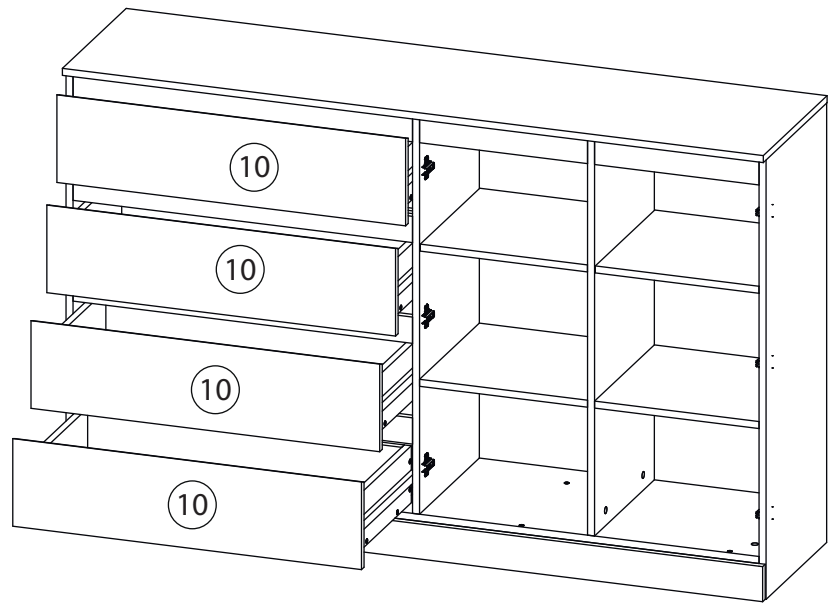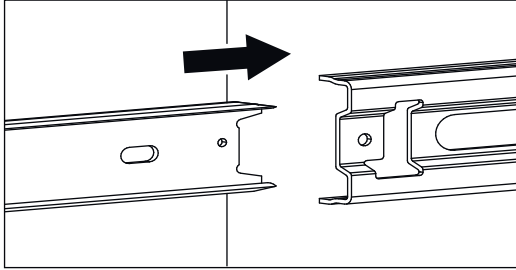

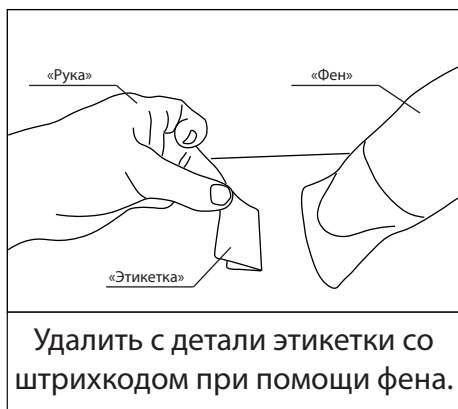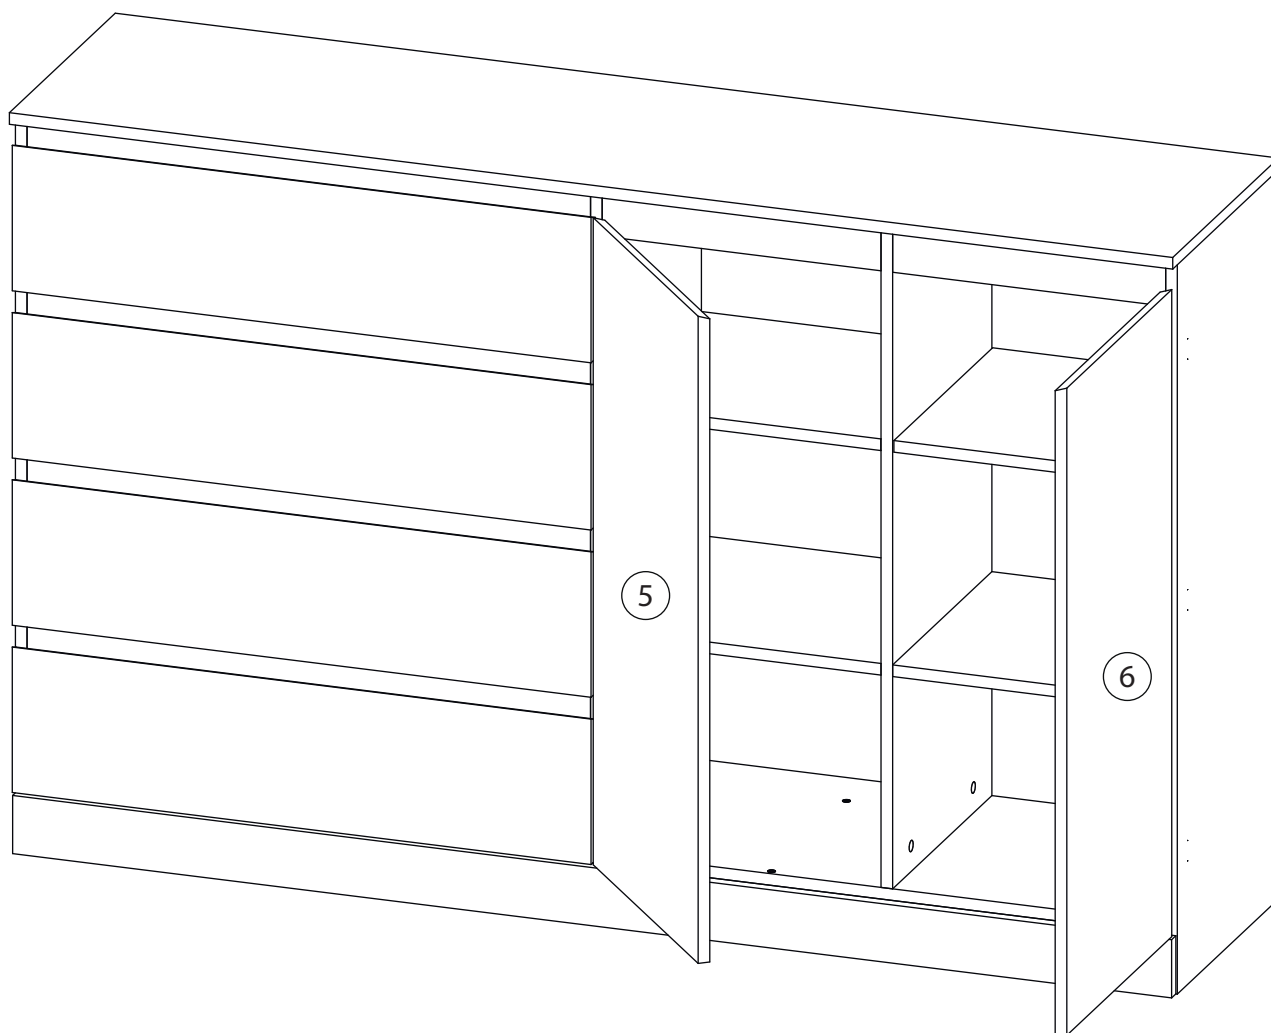

Заклеить технические отверстия заглушками.

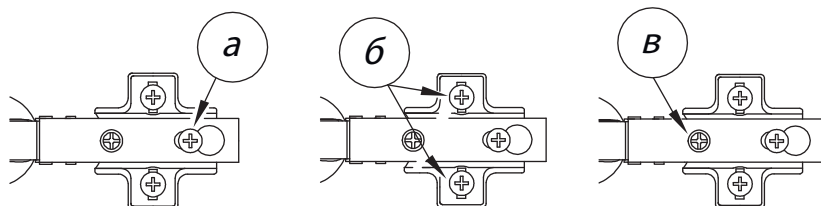

Регулировка петель
а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали