


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 24












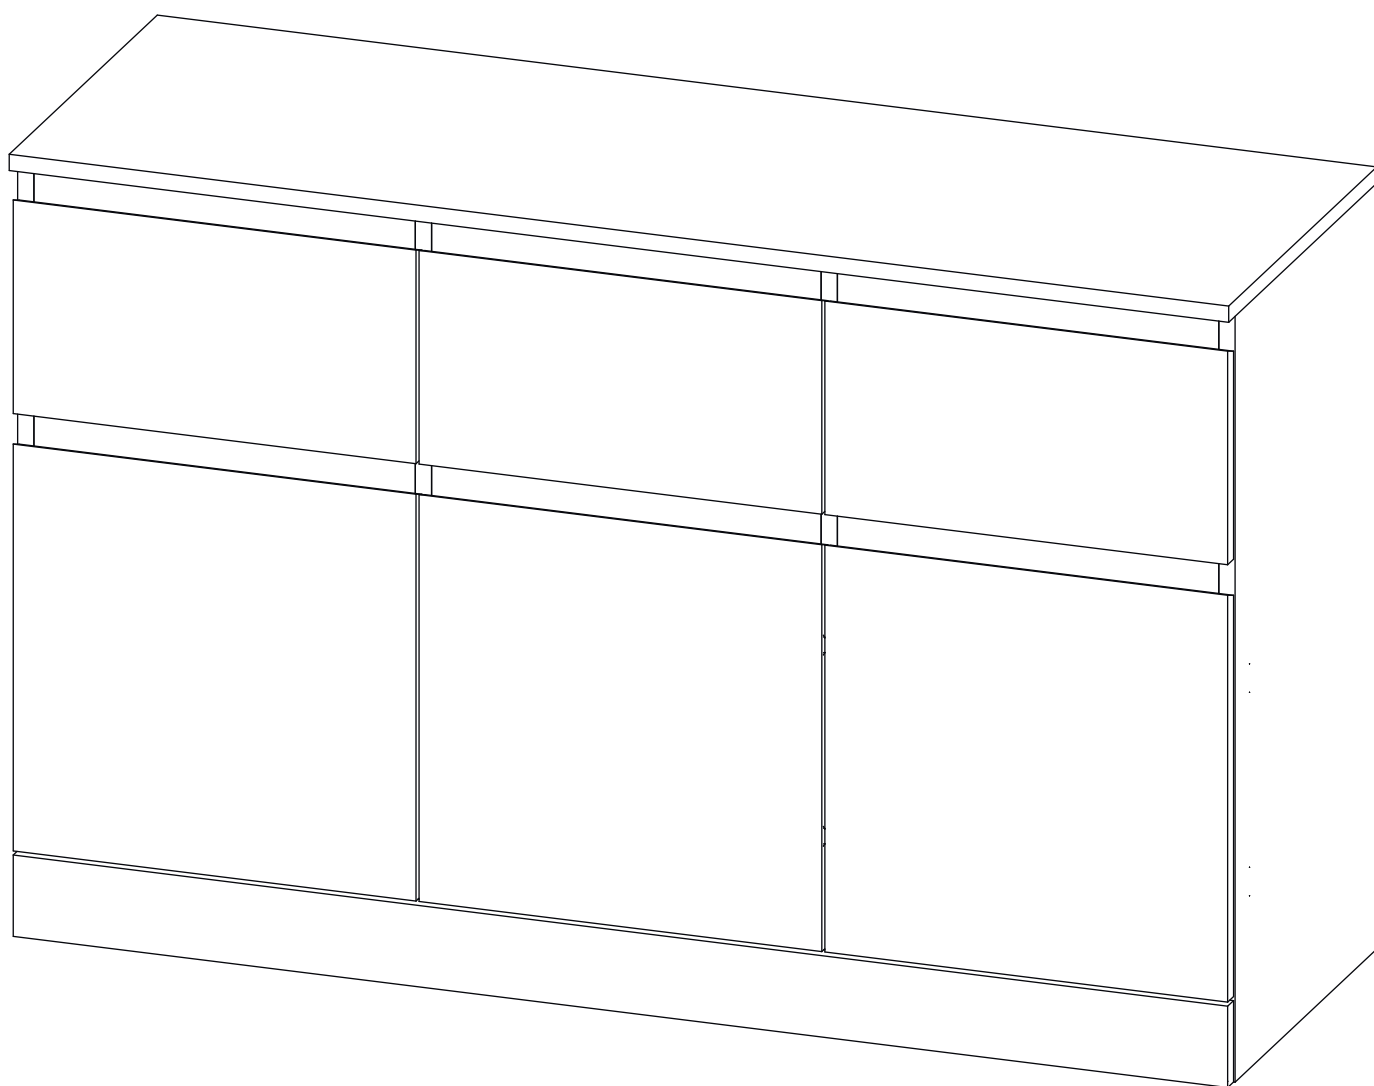


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Цоколь	2	1165	80	16	Задняя стенка	1	676	389
2	Дно	1	1165	380	17	Бок. ящ. левая	3	140	350
3	Боковина левая	1	754	380	18	Бок. ящ. правая	3	140	350
4	Боковина правая	1	754	380	19	Задн. пан. ящика	2	140	317
5	Крыша	1	1199	400	20	Дно ящика	1	317	334
6	Цоколь накладной	1	1194	80	21	Фасад СПИЛ	1	396	210
7	Планка верхняя	2	375	60	22	Планка	2	375	60
8	Планка верхняя	1	383	60	23	Дно ящика	1	317	334
9	Фасад Л СПИЛ	1	396	400	24	Фасад СПИЛ	1	396	210
10	Фасад Центр СПИЛ	1	396	400	25	Задн. пан. ящика	1	140	325
11	Фасад Пр СПИЛ	1	396	400	26	Дно ящика	1	325	334
12	Средник	1	658	375	27	Фасад СПИЛ	1	396	210
13	Средник	1	658	375	28	Планка	1	383	60
14	Задняя стенка	1	676	392	29	Ребро жесткости	2	200	375
15	Задняя стенка	1	676	399	30	Ребро жесткости	1	200	383

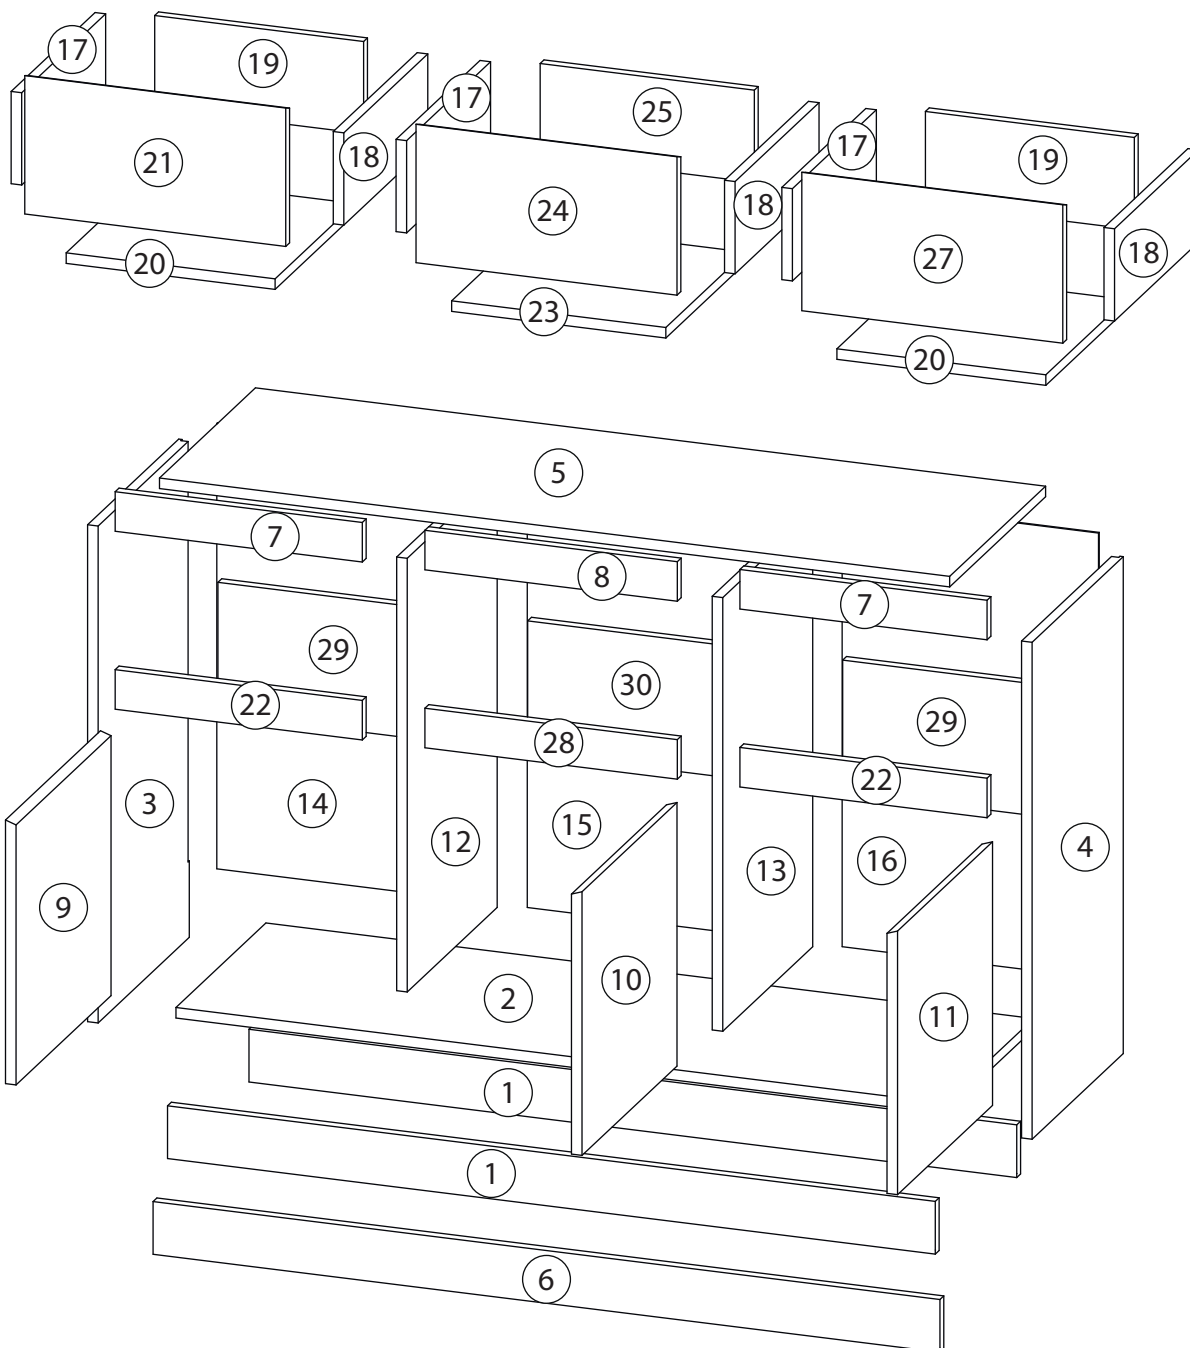


Фурнитура

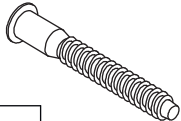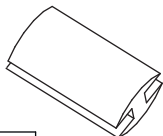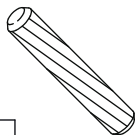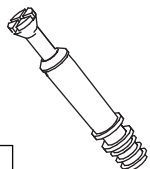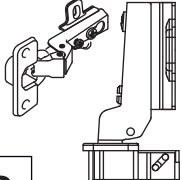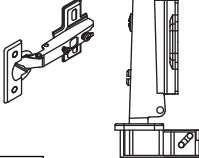				
31	32	33	34	35
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
36	37	38	39	40
<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
41	42	43	44	45
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля полунакладная</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полкодержатель</u>
				
46				
<u>Евровинт 6,3x13</u>				


1

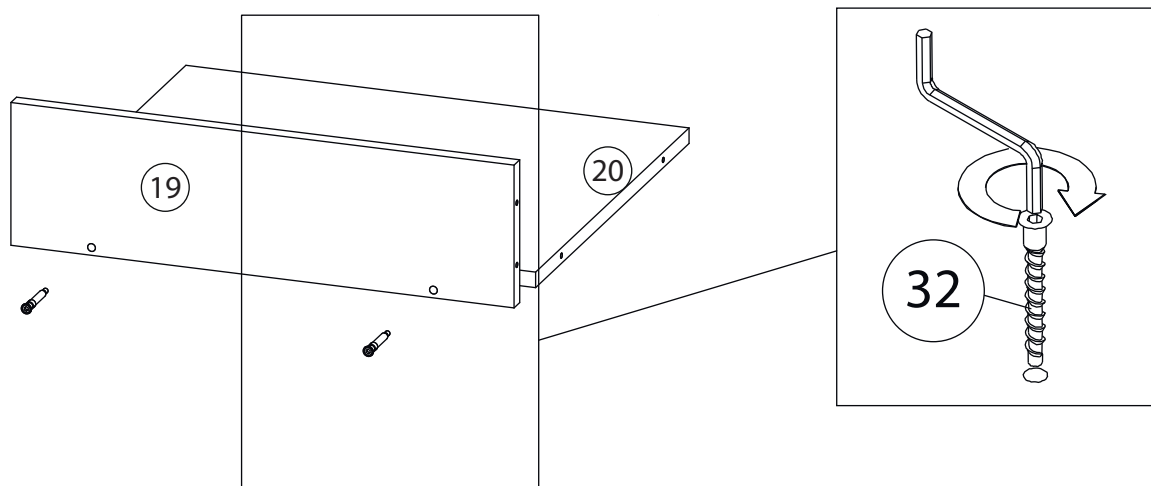



2

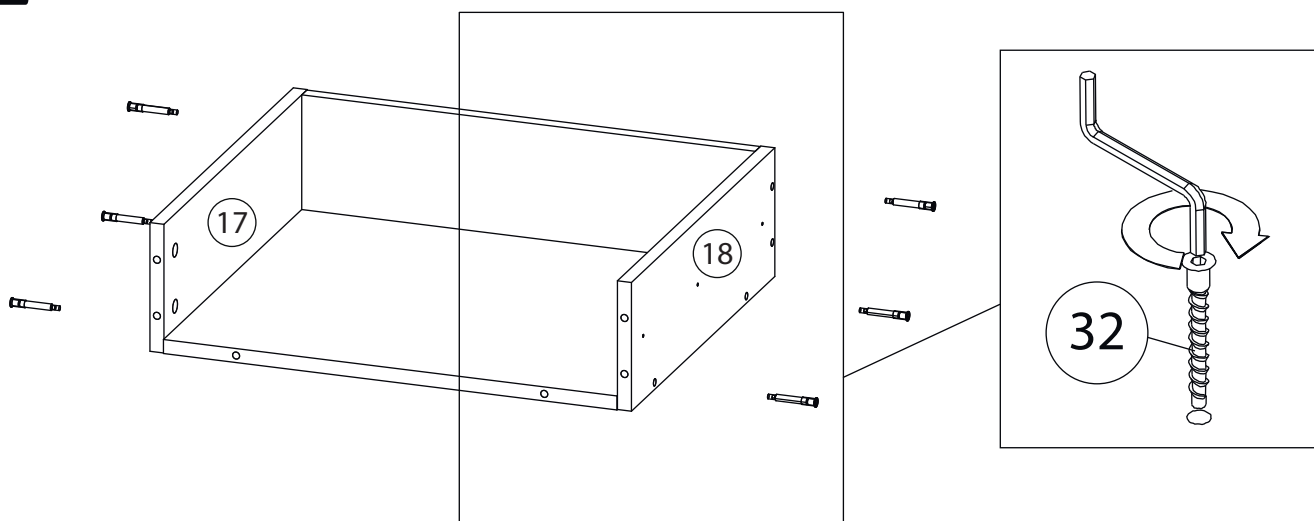

3

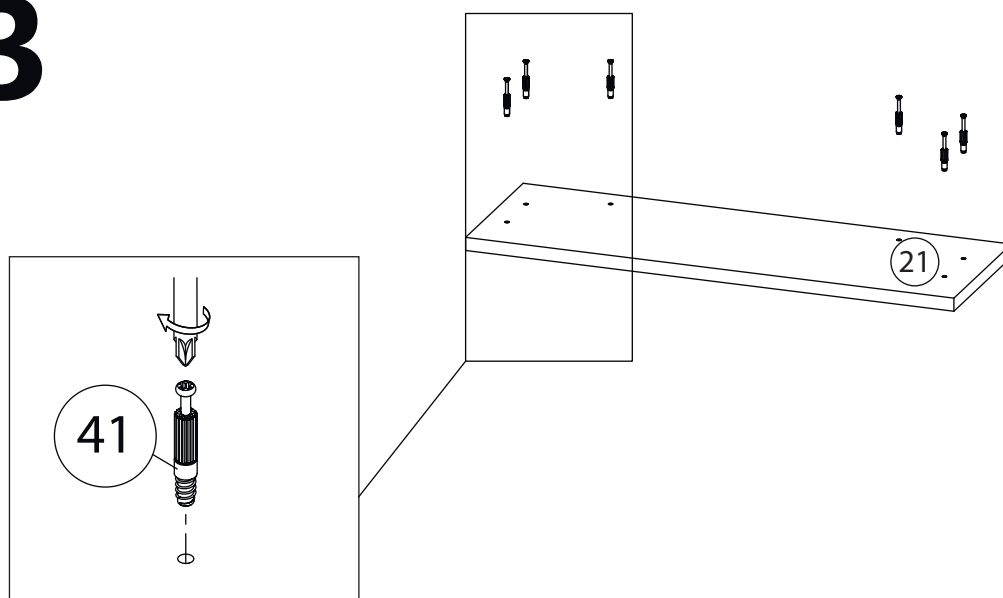

4

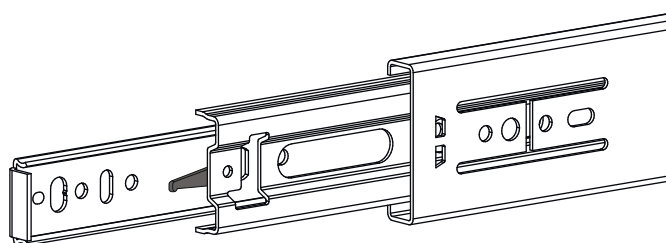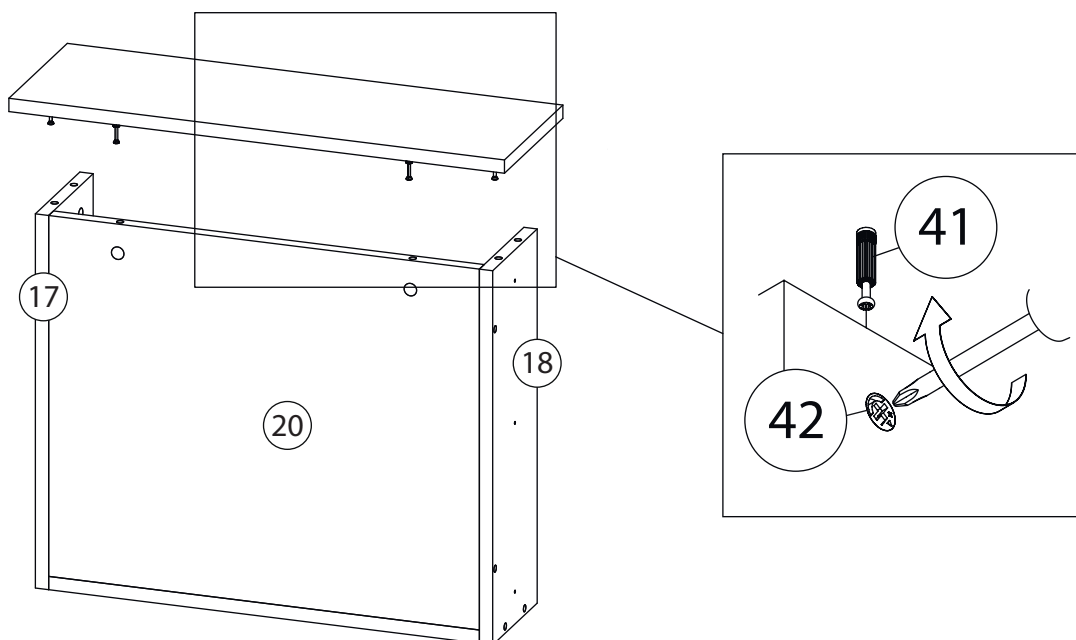


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

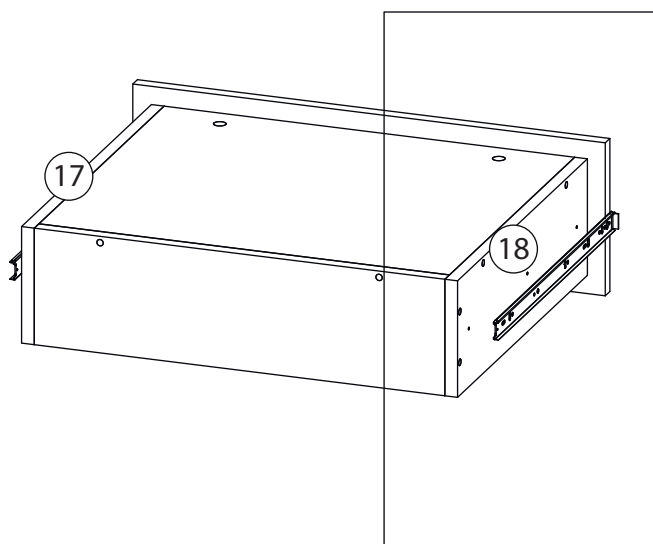


Шариковые направляющие

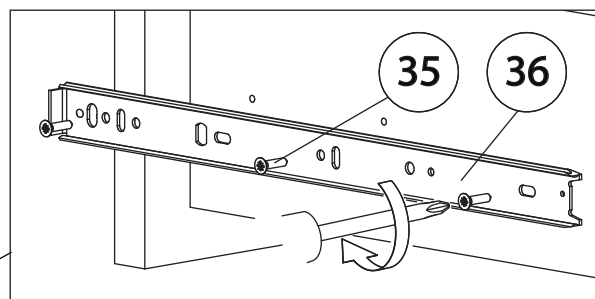


6

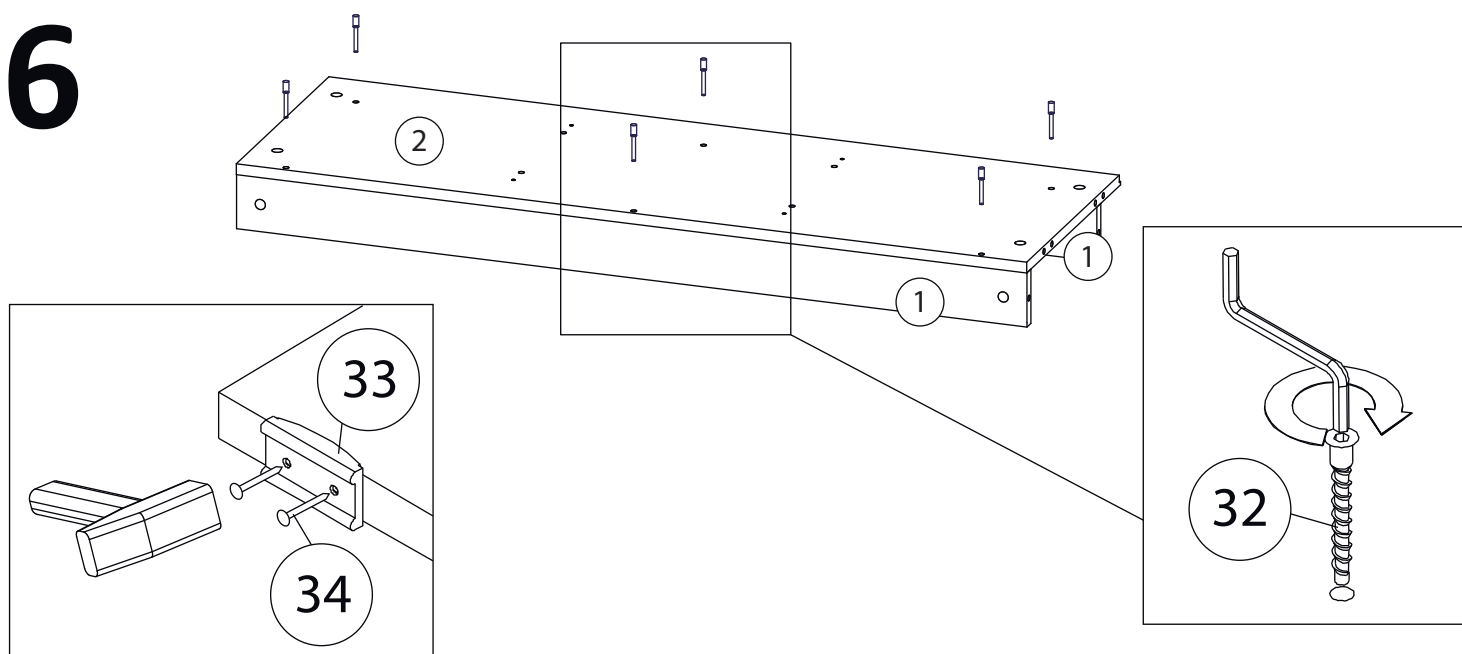


7

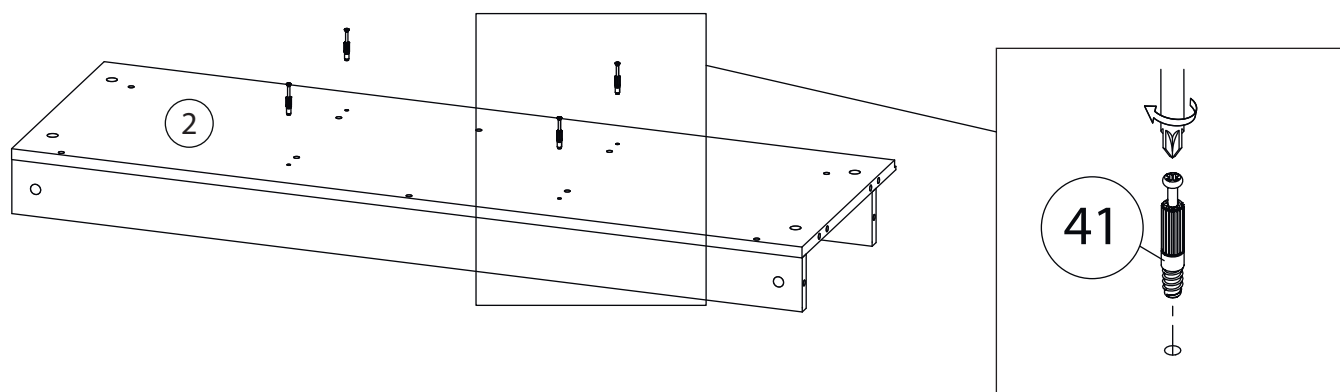


8

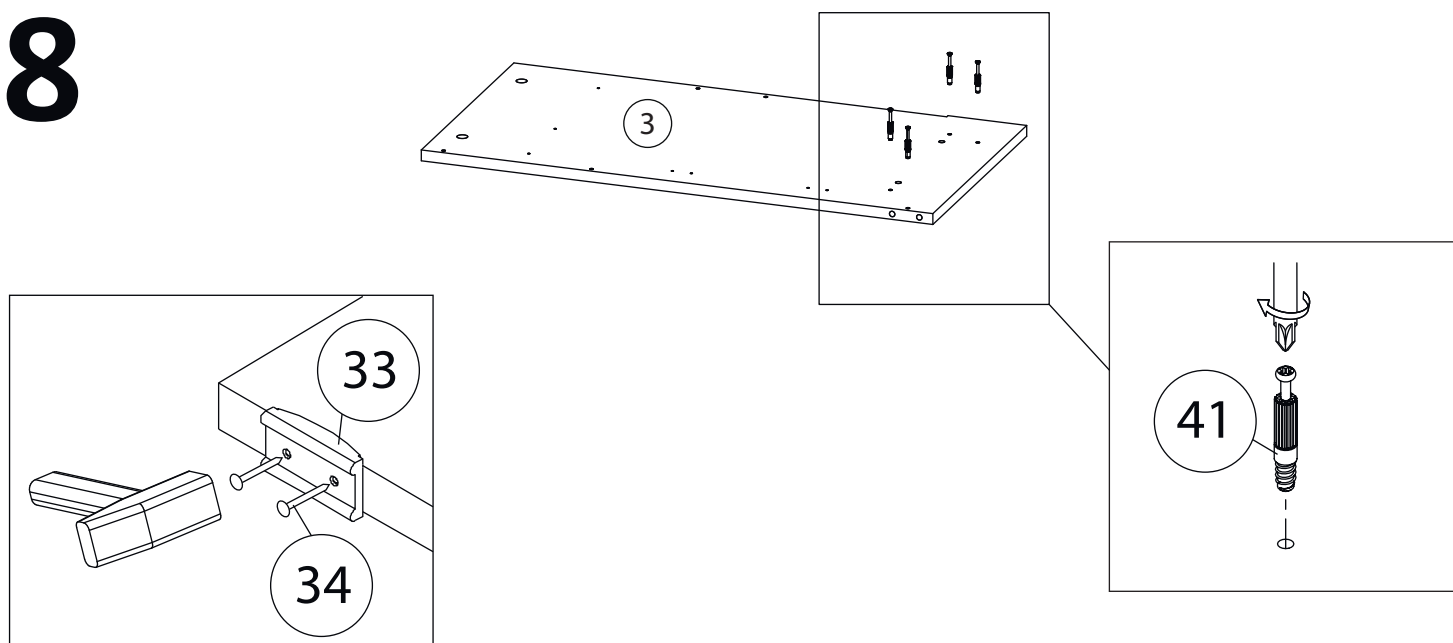

9

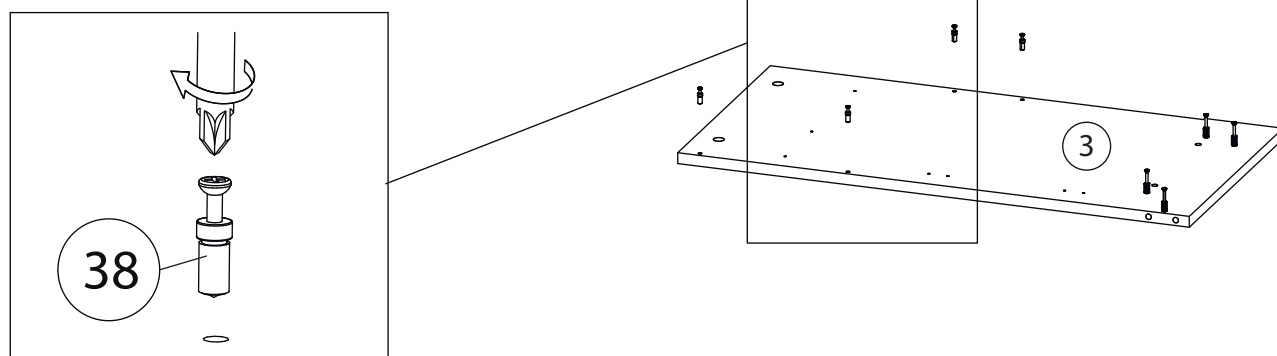


10

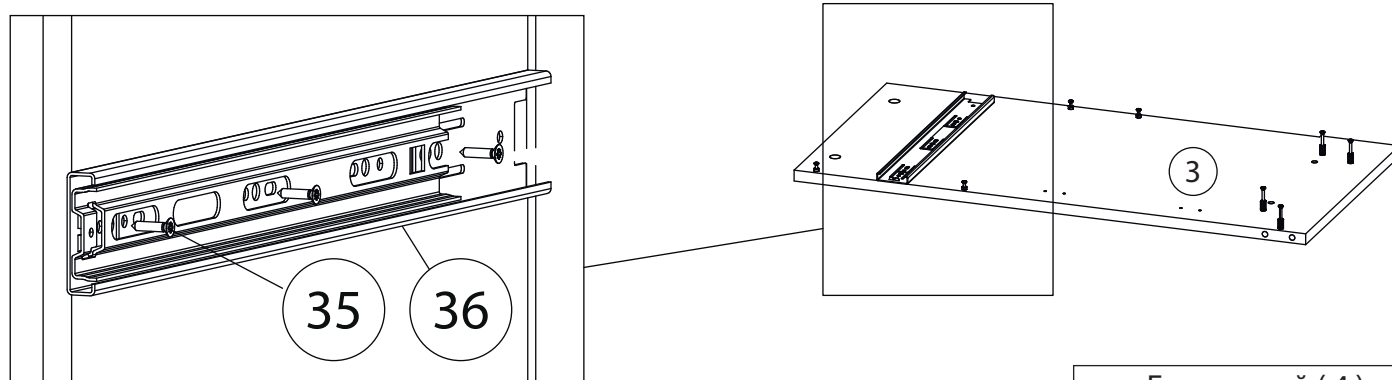


Бок правый (4)
собирается зеркально


11

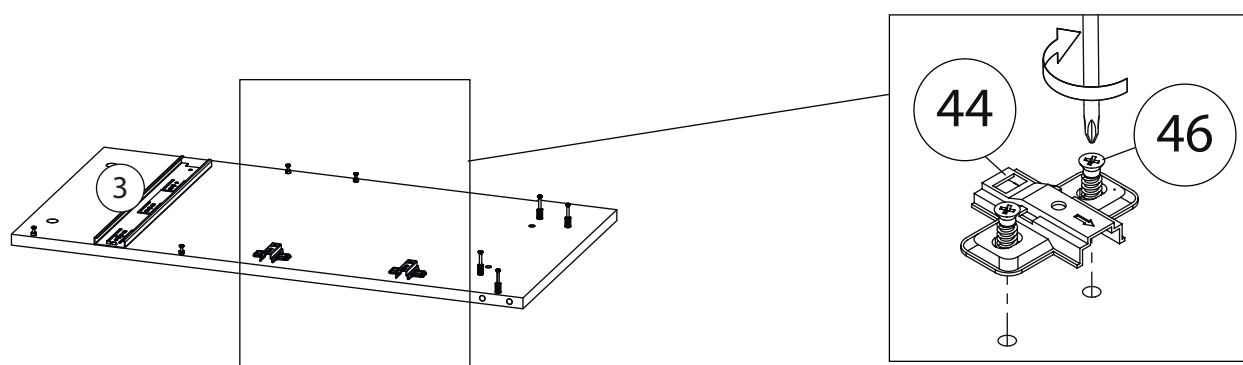


12

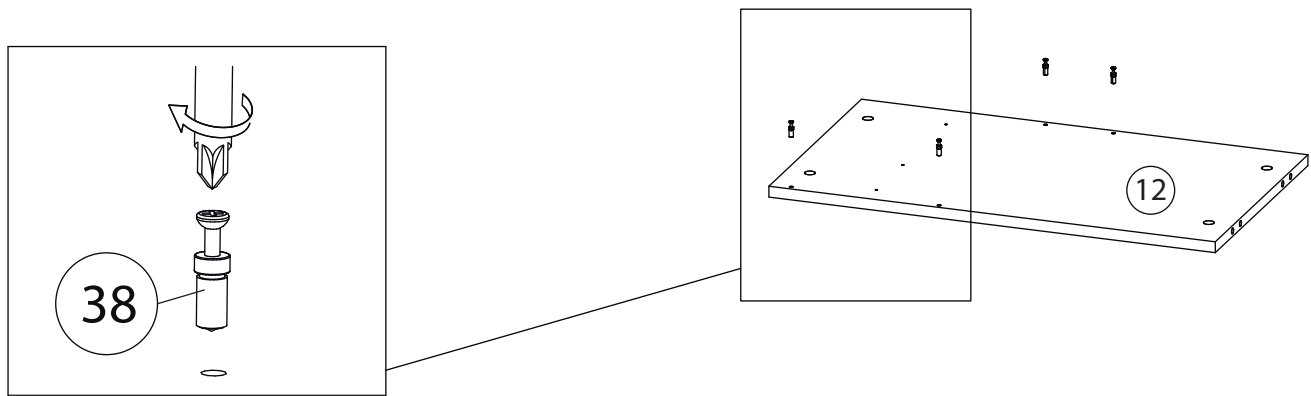



13

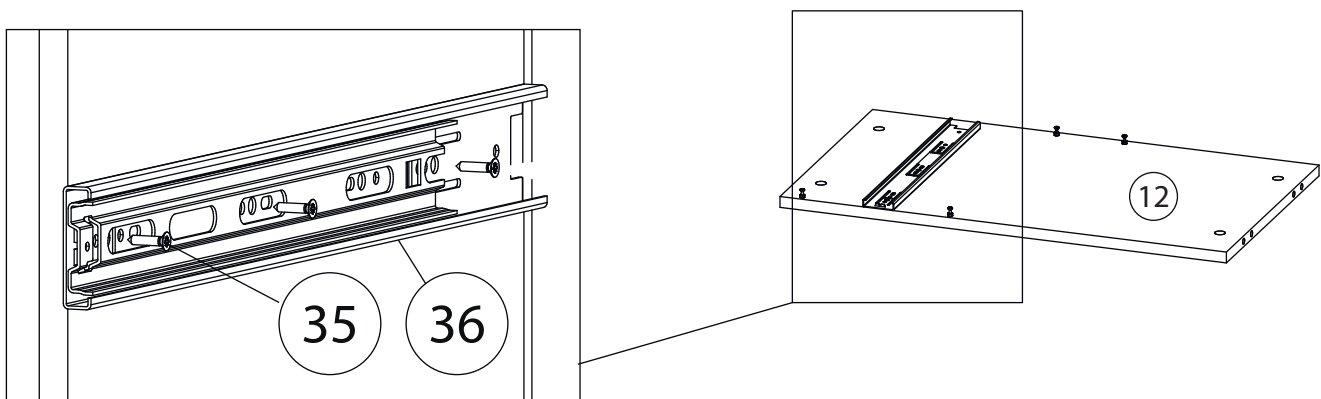

14


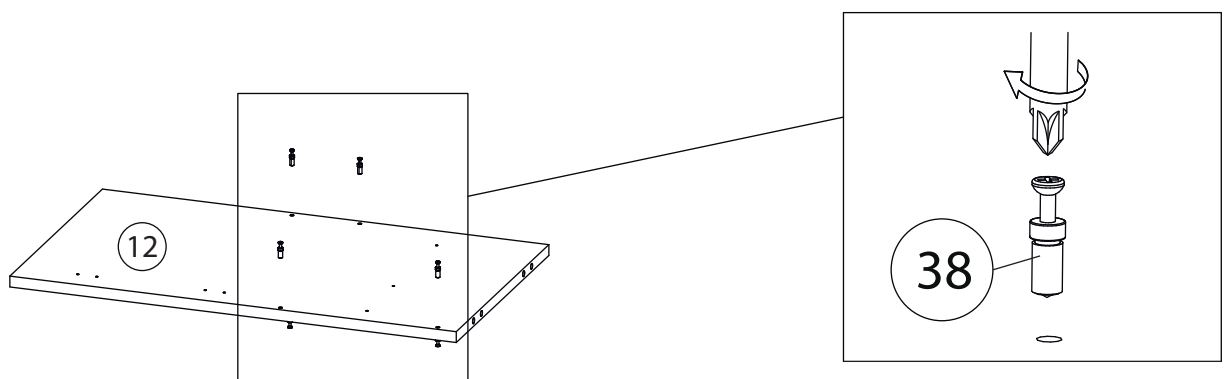


15

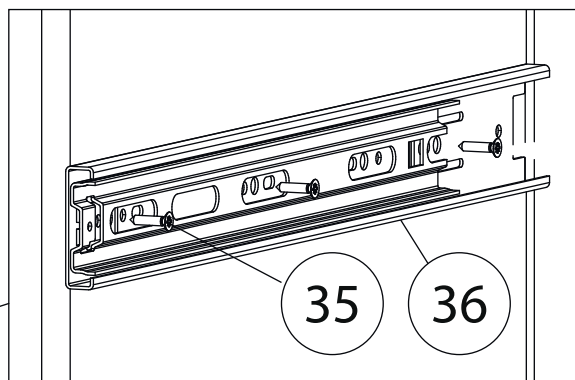
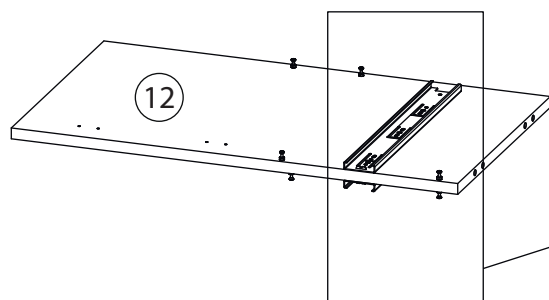


Средник (13)
собирается зеркально


16

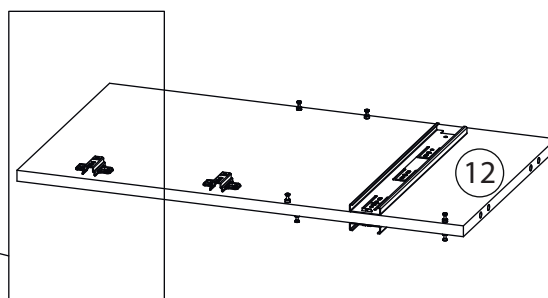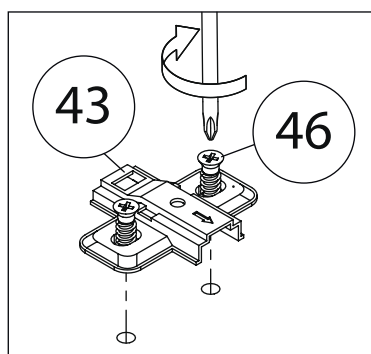


17

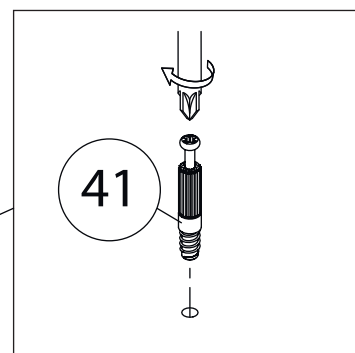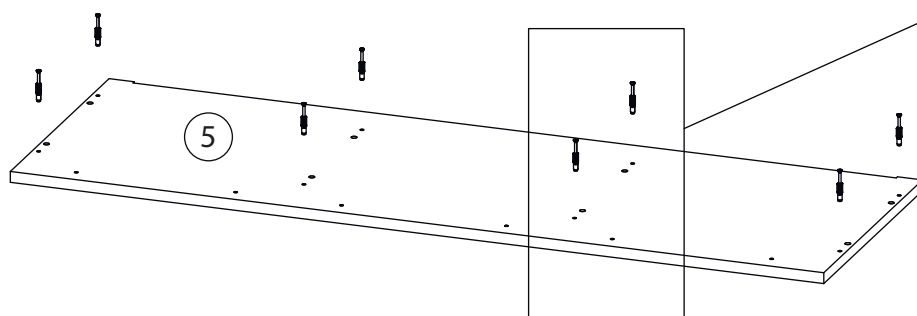


18

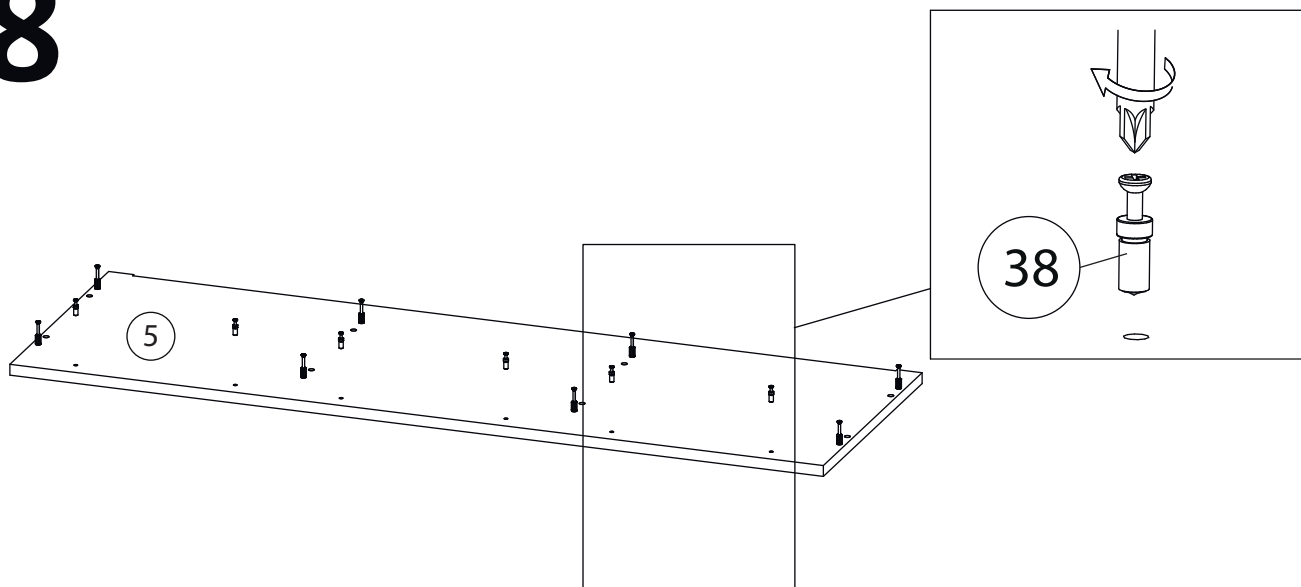


19

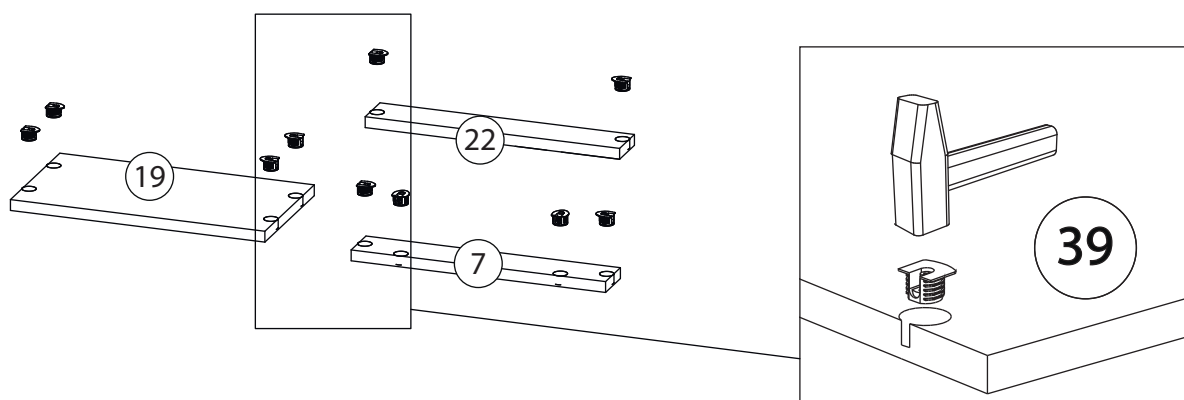


20

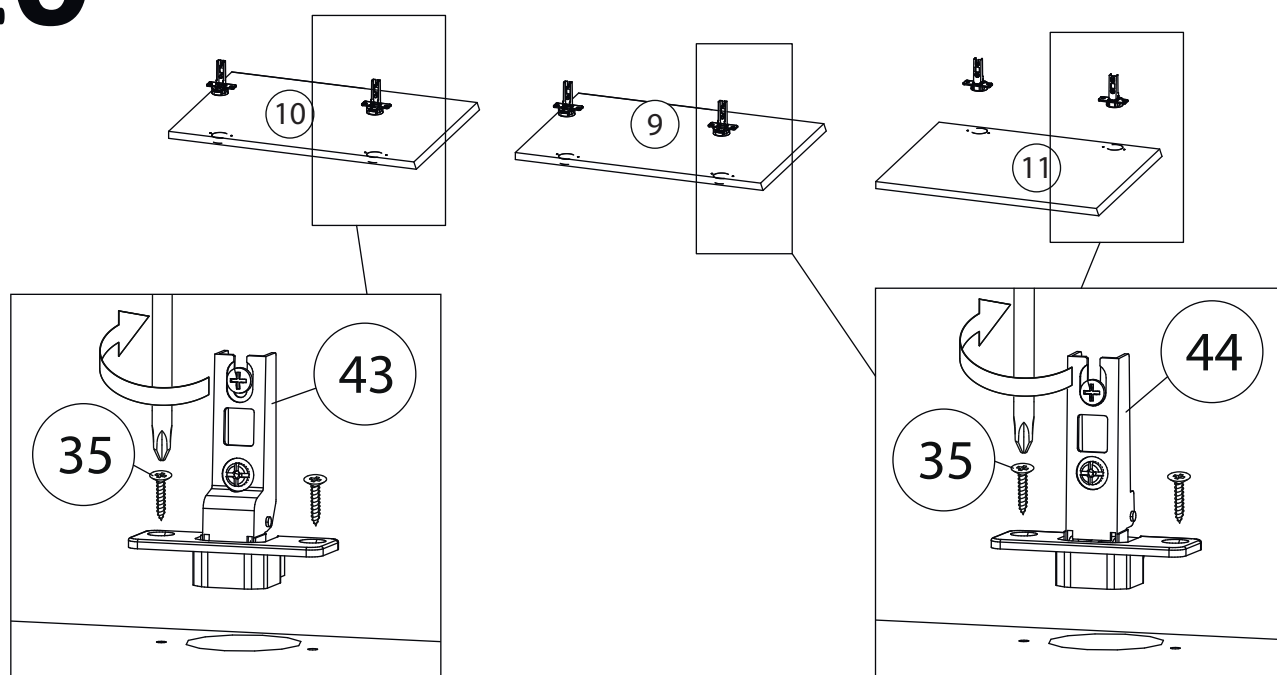



21

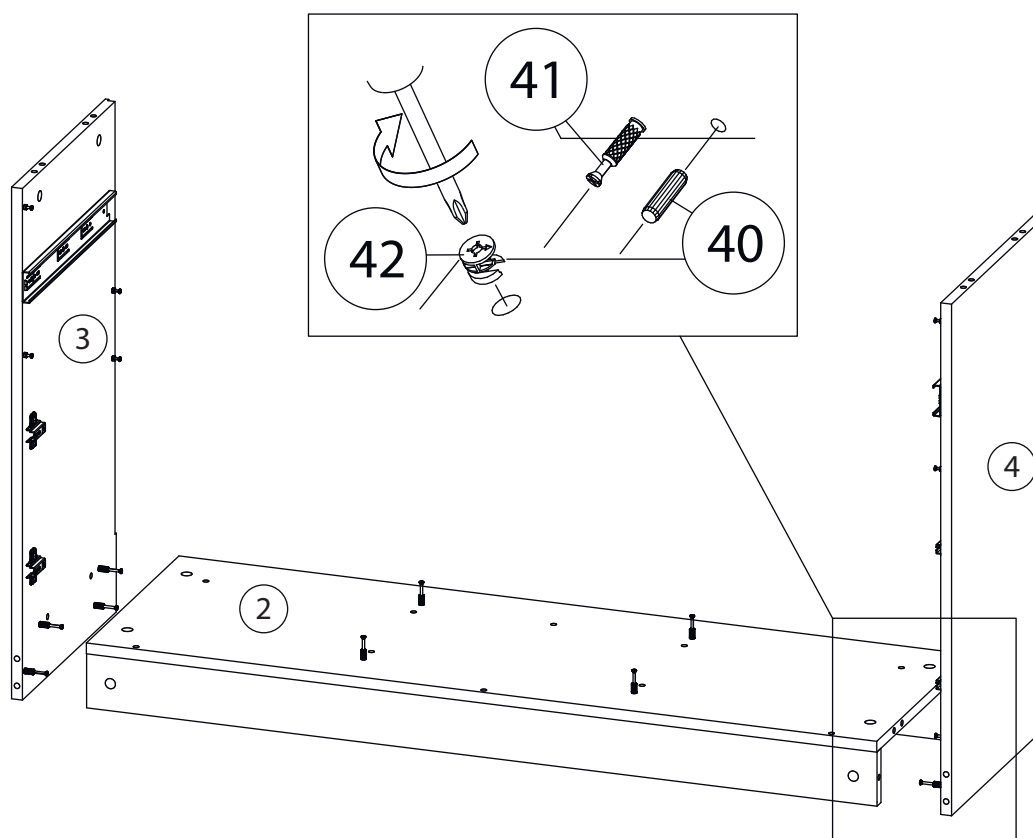



22

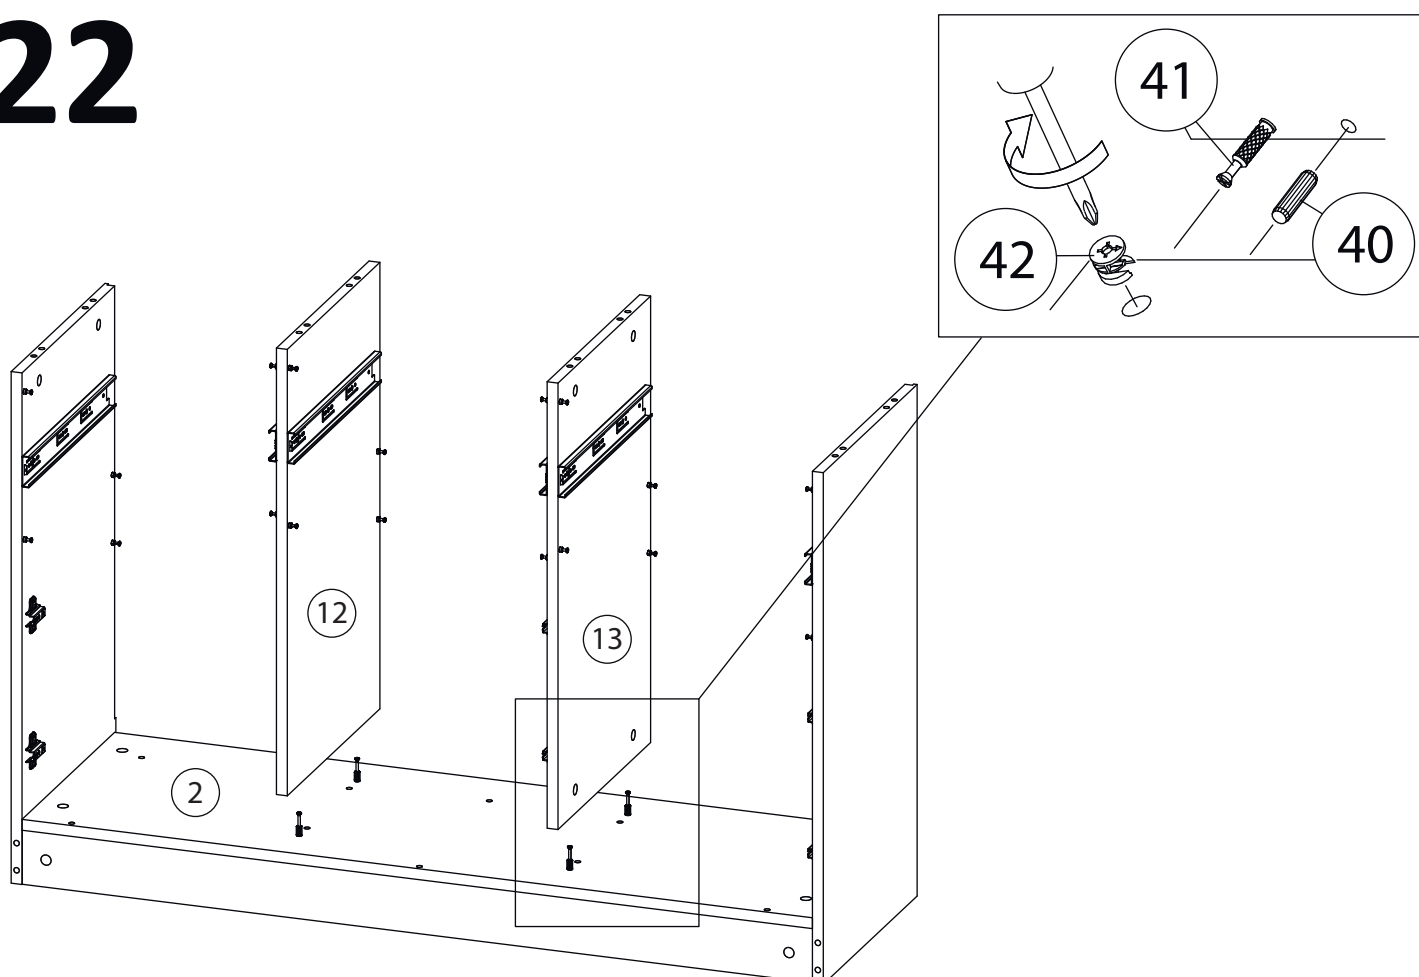



23

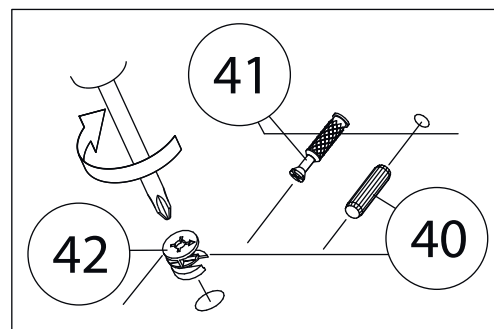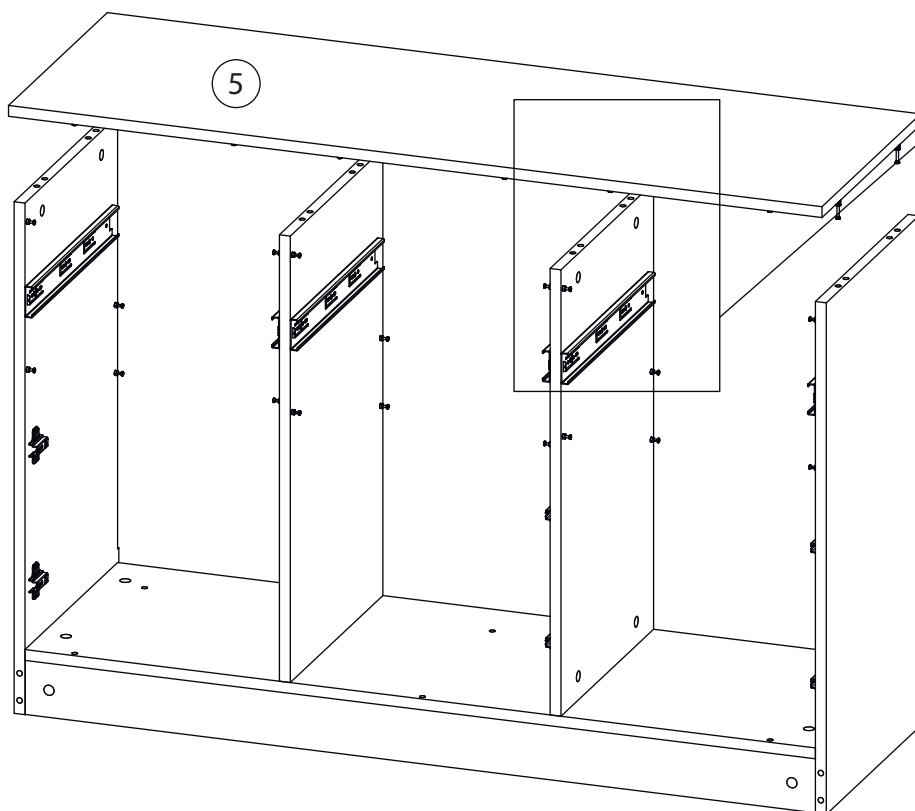



24

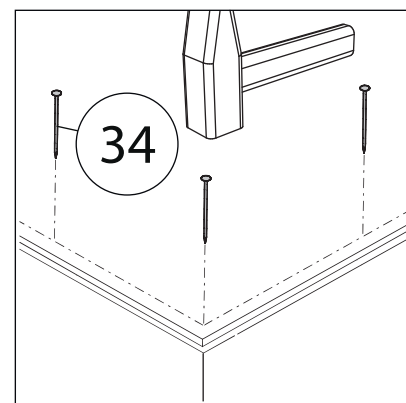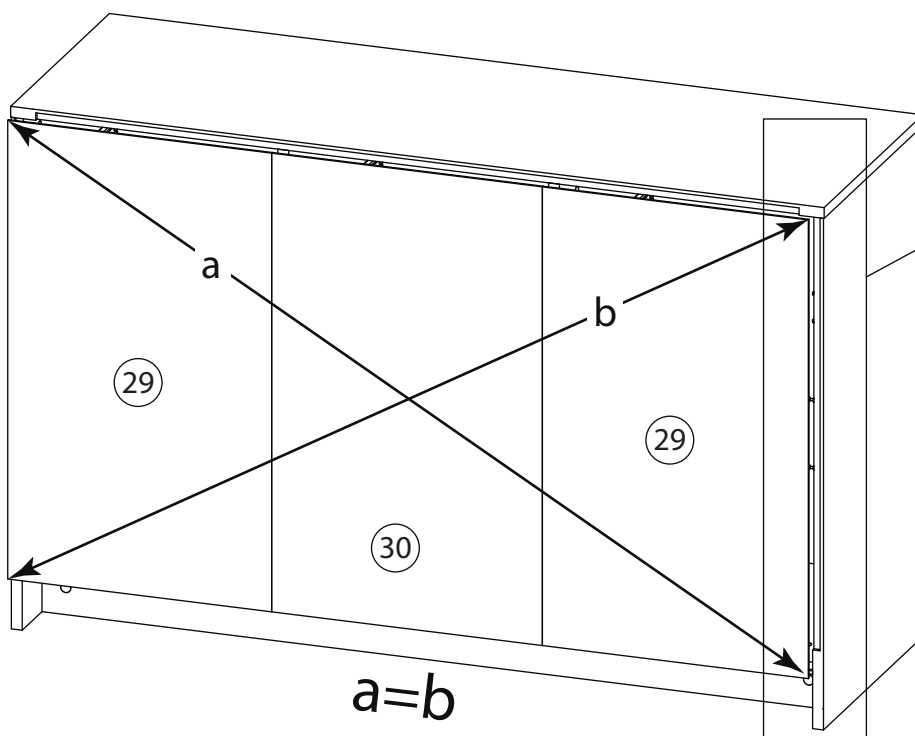


25


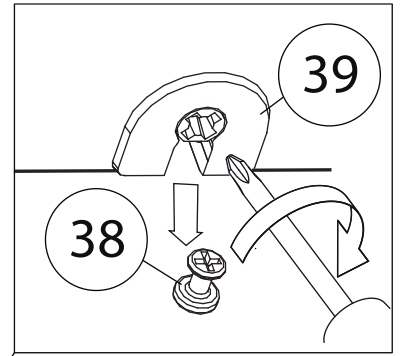
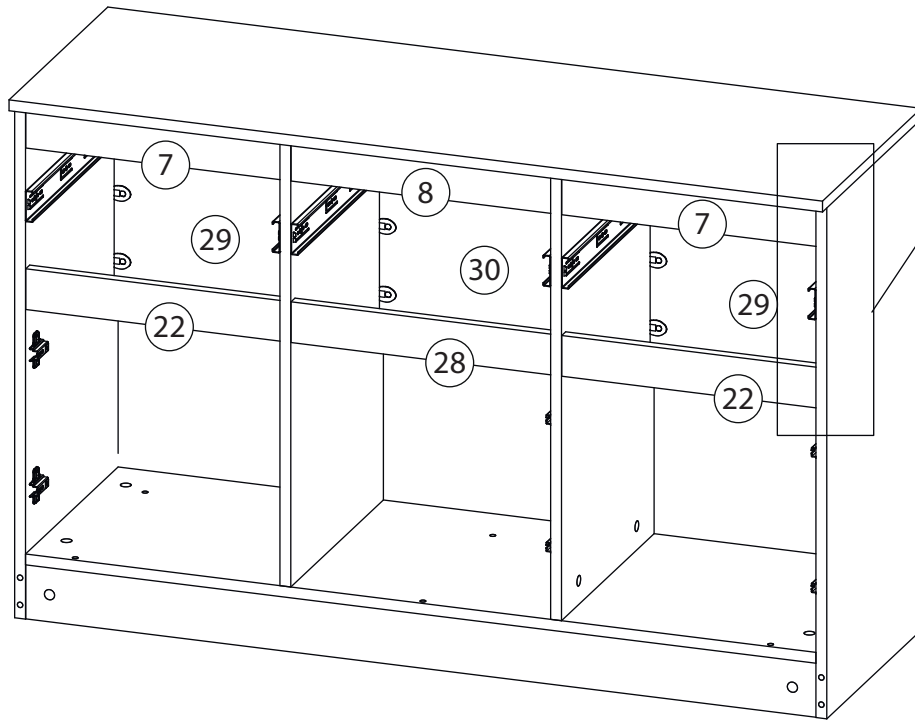


26

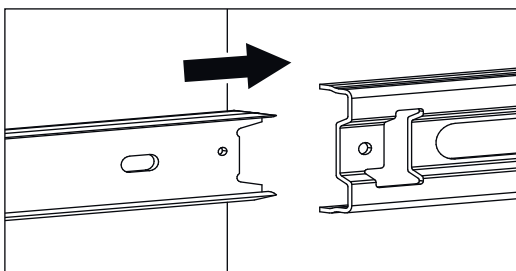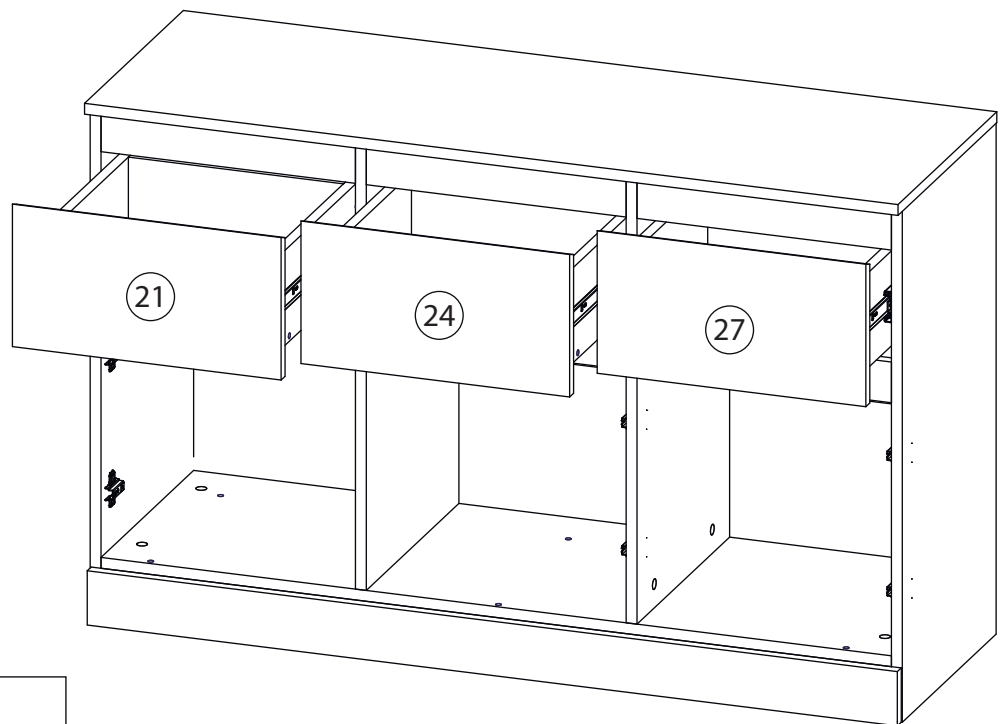

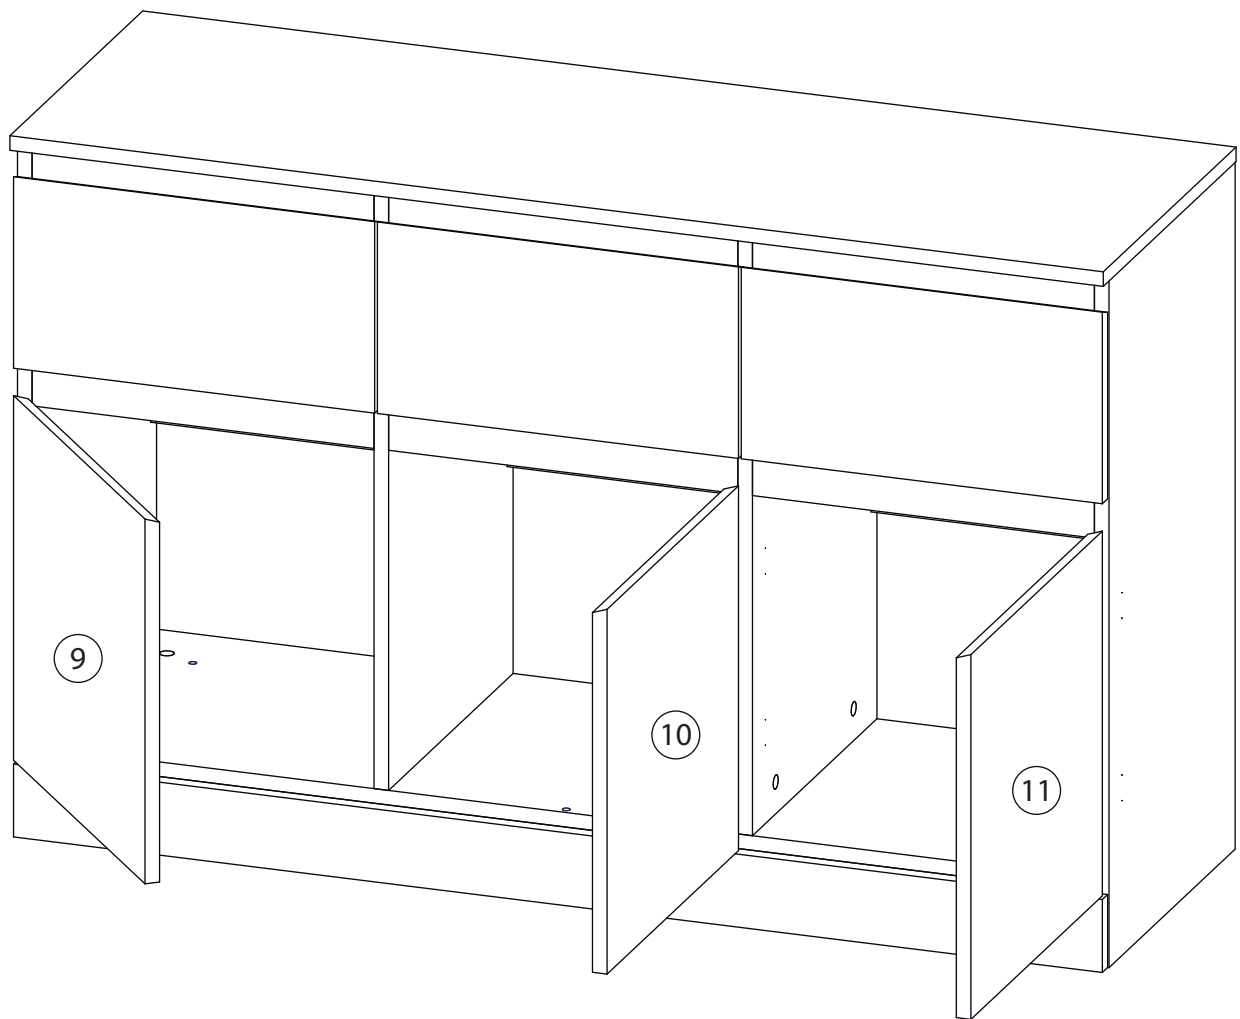

Заклеить технические отверстия заглушками.

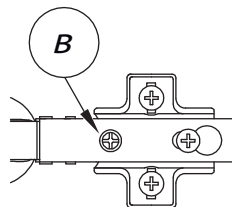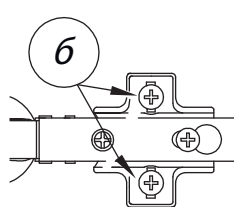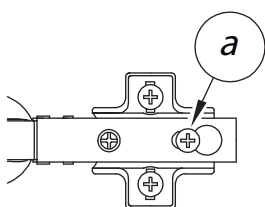

Регулировка петель
 а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали