


Инструкция по сборке



Мальм

Тумба Прикроватная











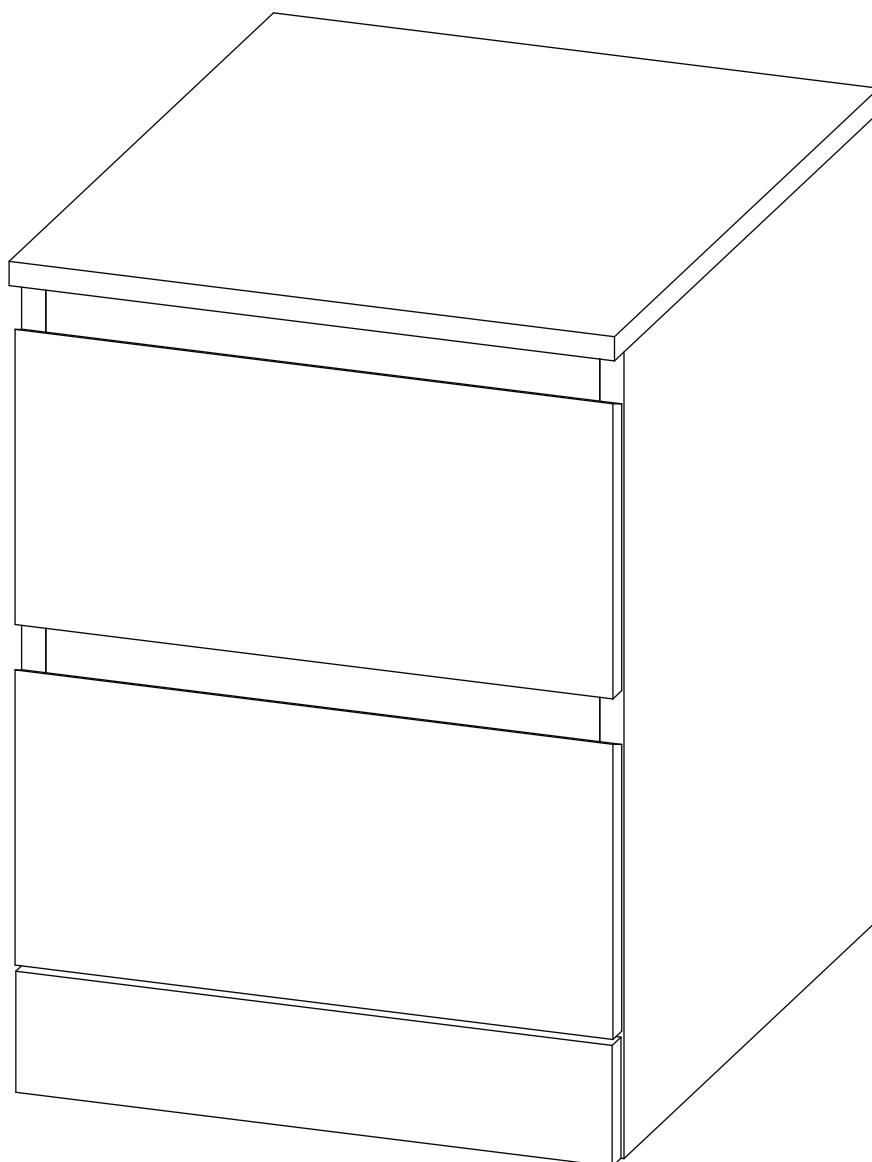


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	534	460
2	Боковина правая	1	534	460
3	Крыша	1	400	480
4	Дно	1	366	460
5	Дно ящика	2	308	434
6	Фасад ящика	2	395	195
7	Бок. ящ. правая	2	130	450
8	Бок. ящ. левая	2	130	450
9	Задн. пан. ящика	2	130	308
10	Цоколь накладной	1	394	80
11	Цоколь	2	366	80
12	Планка верхняя	1	366	60
13	Планка нижняя	1	366	60
14	Задняя стенка	1	456	384

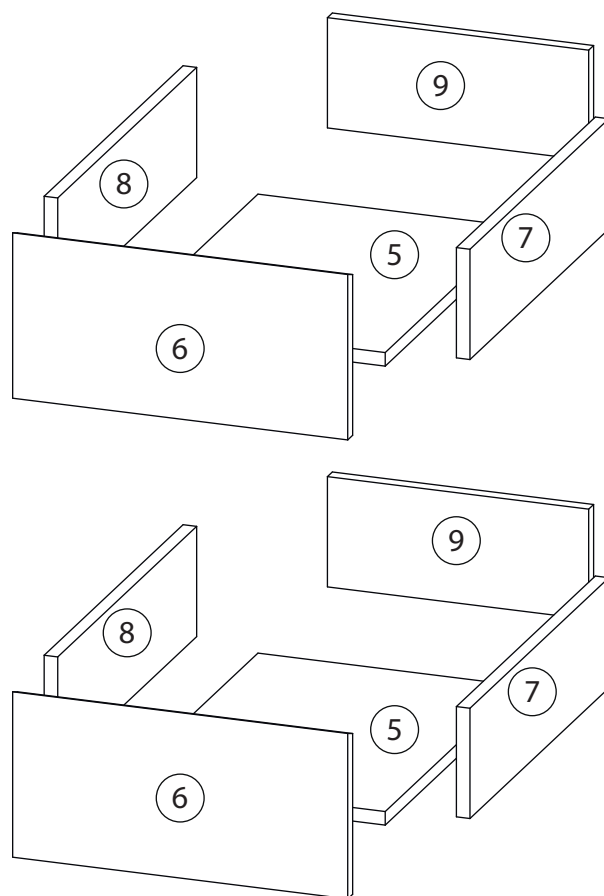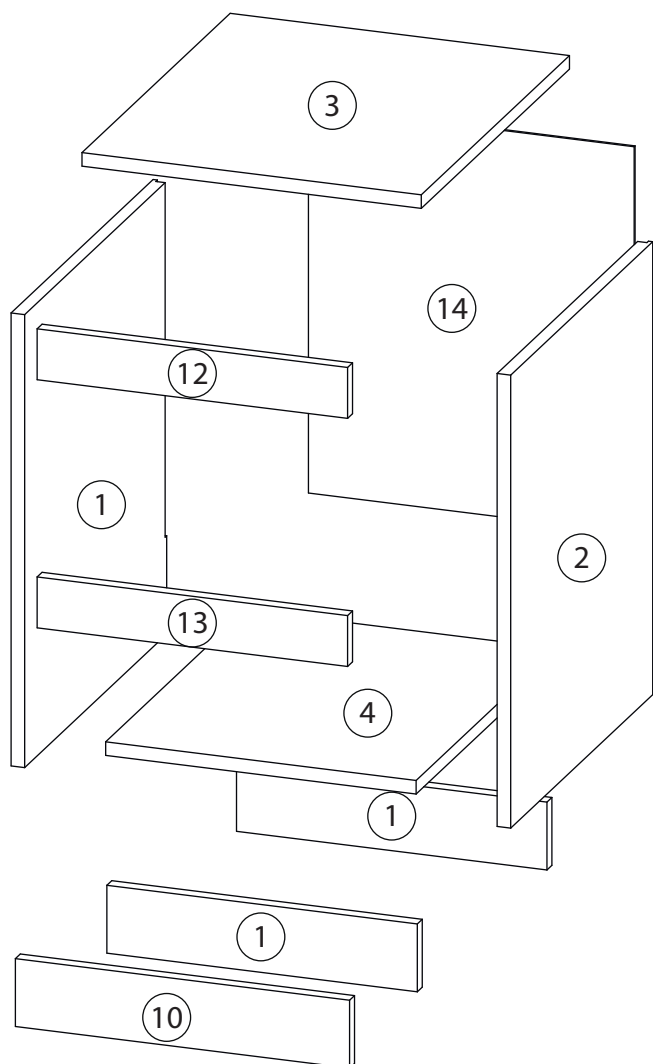


Фурнитура

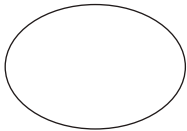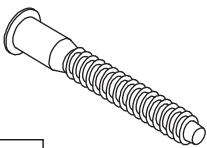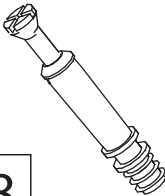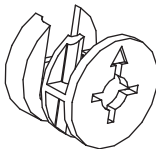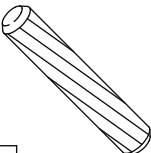				
15	16	17	18	19
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
20	21	22	23	24
<u>Шкант бук</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>
				
25	26			
<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>			


1

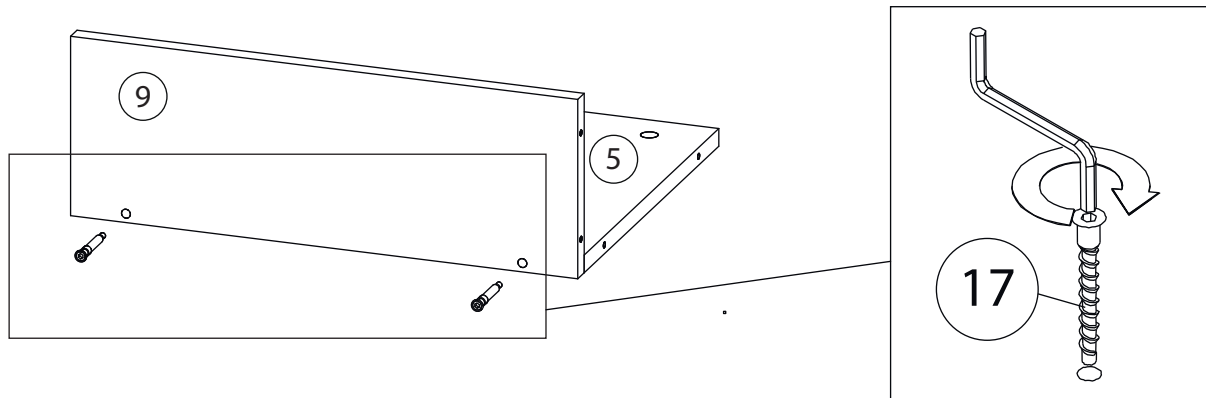



2

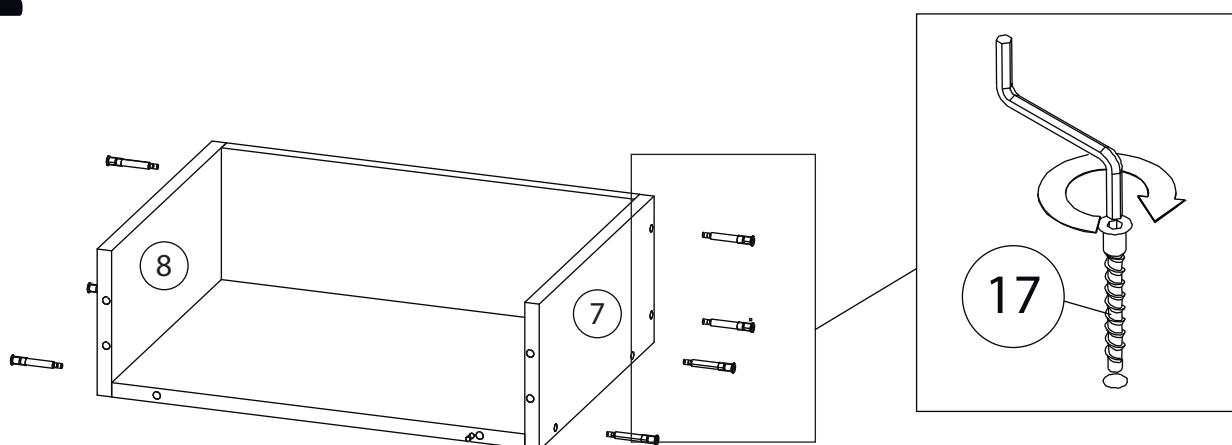

3

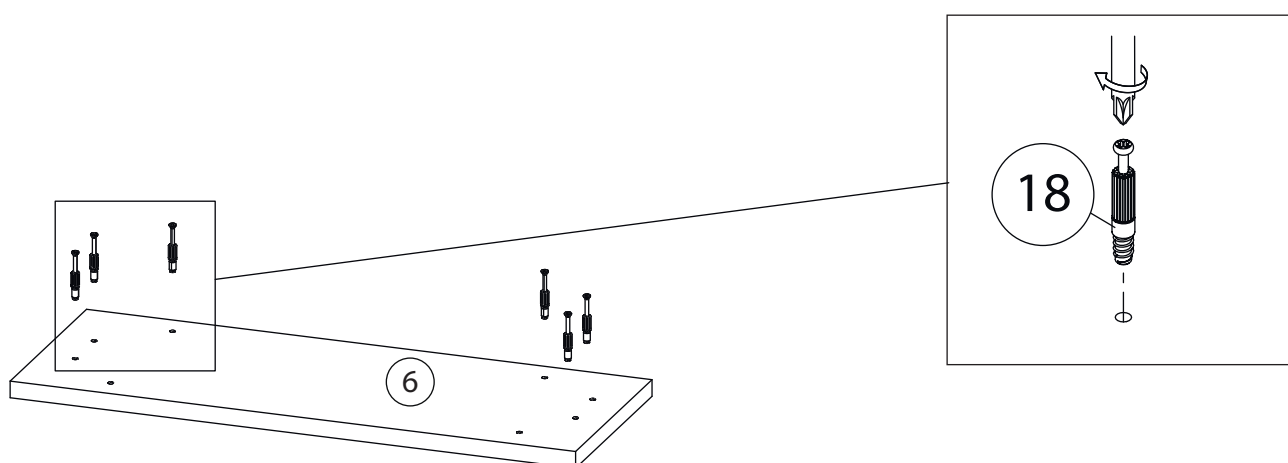

4

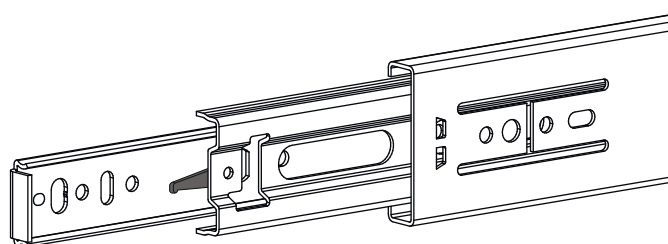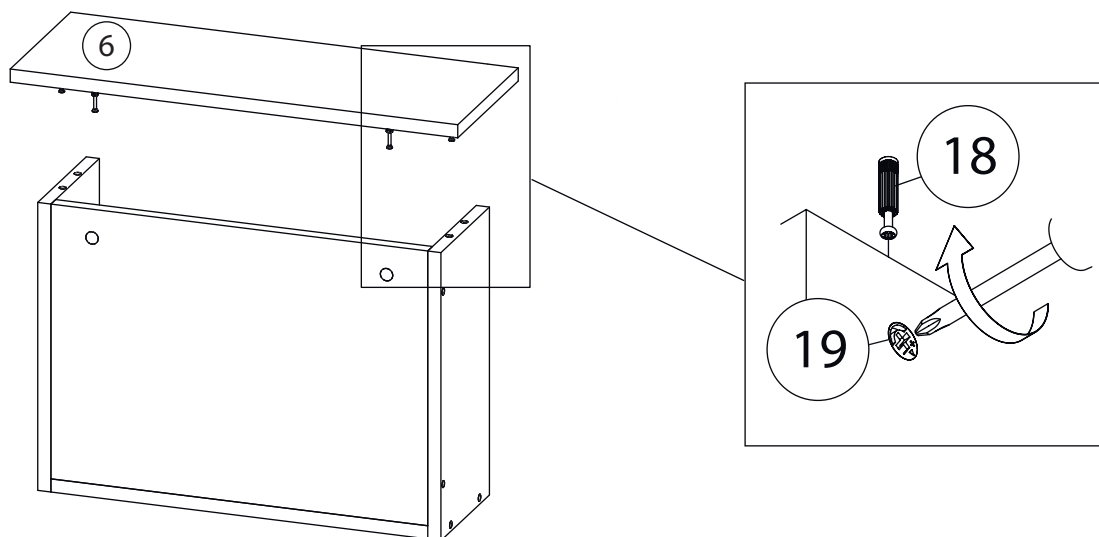


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

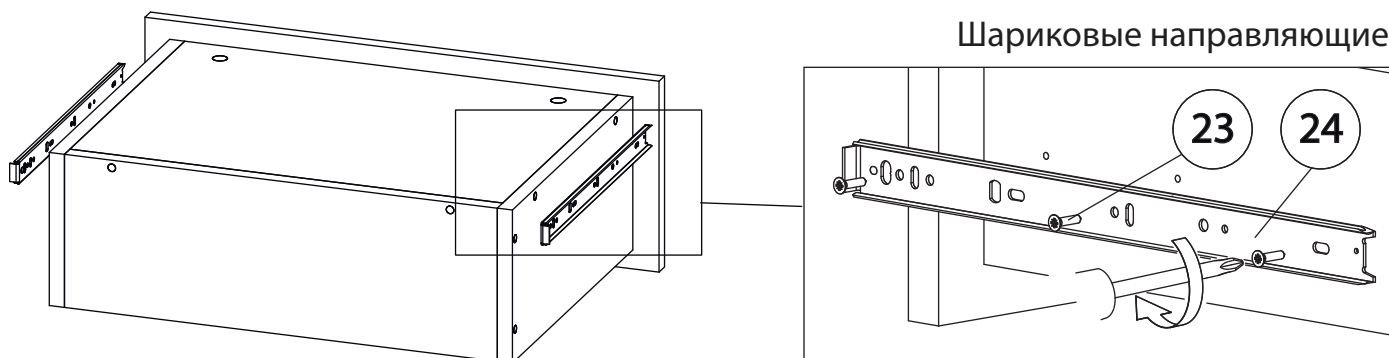


6

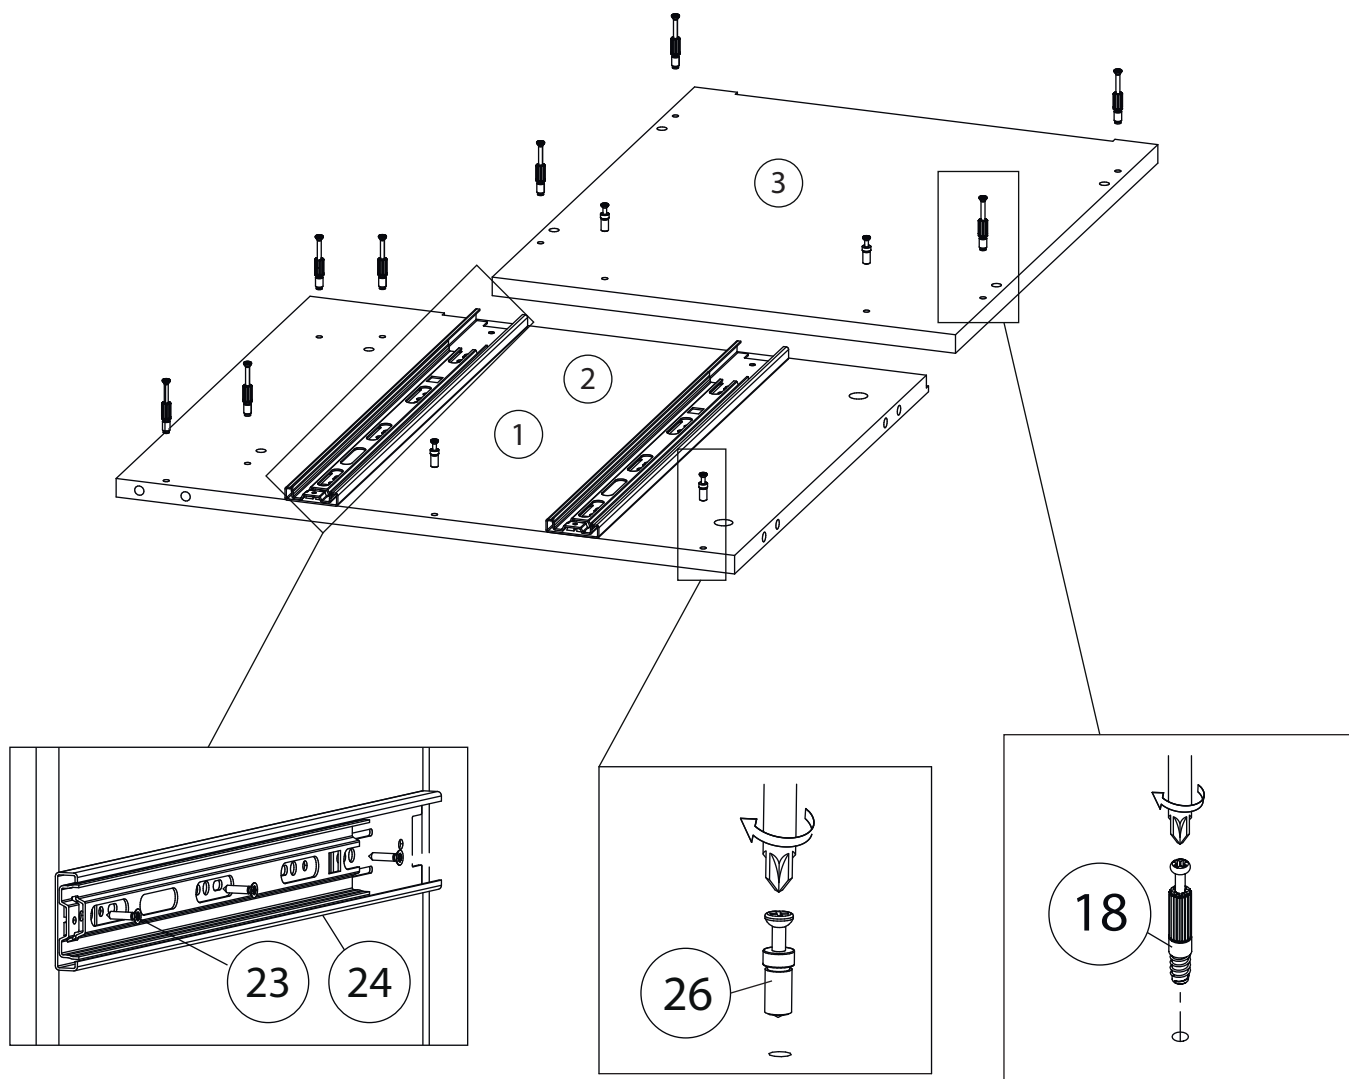


7

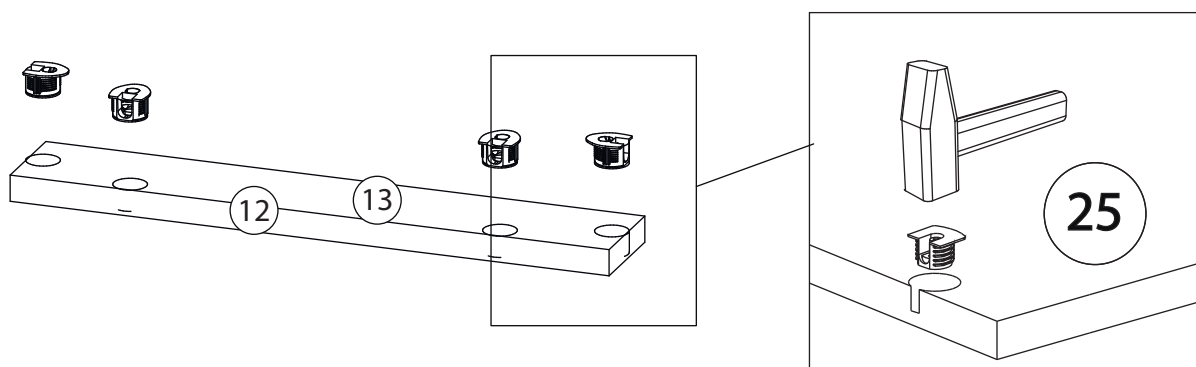


8

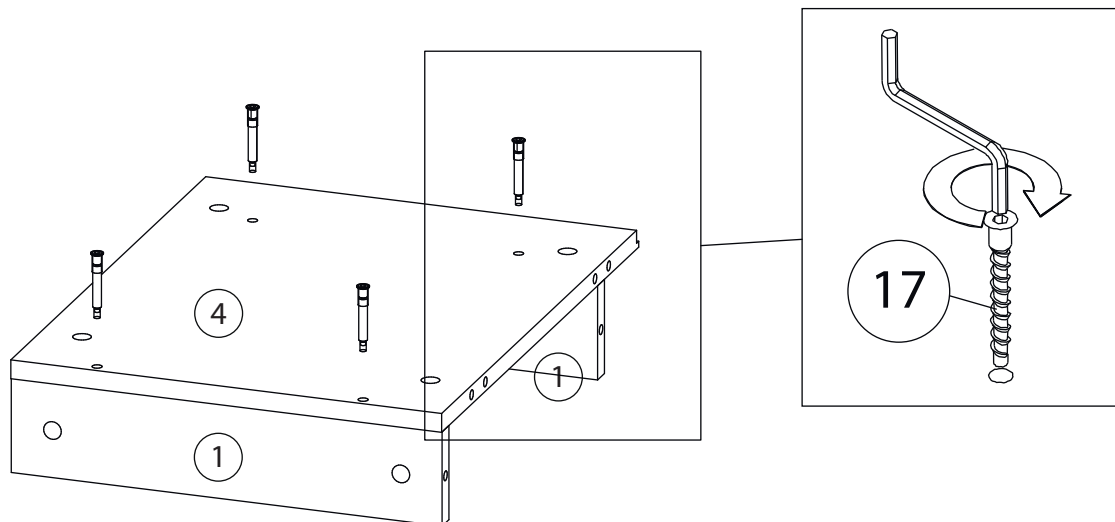



9

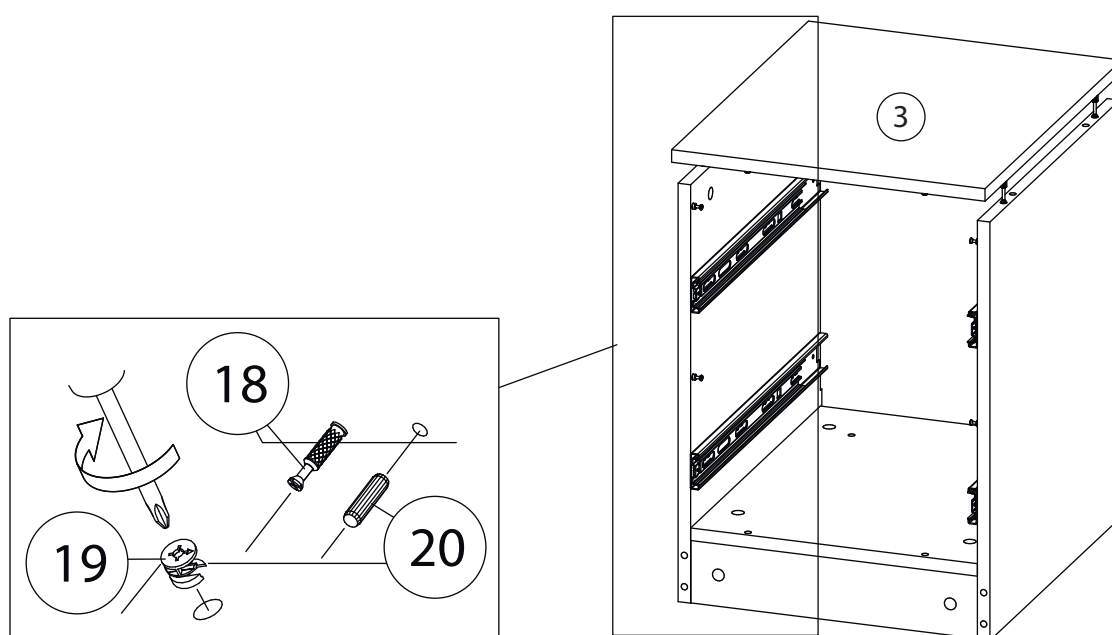



10

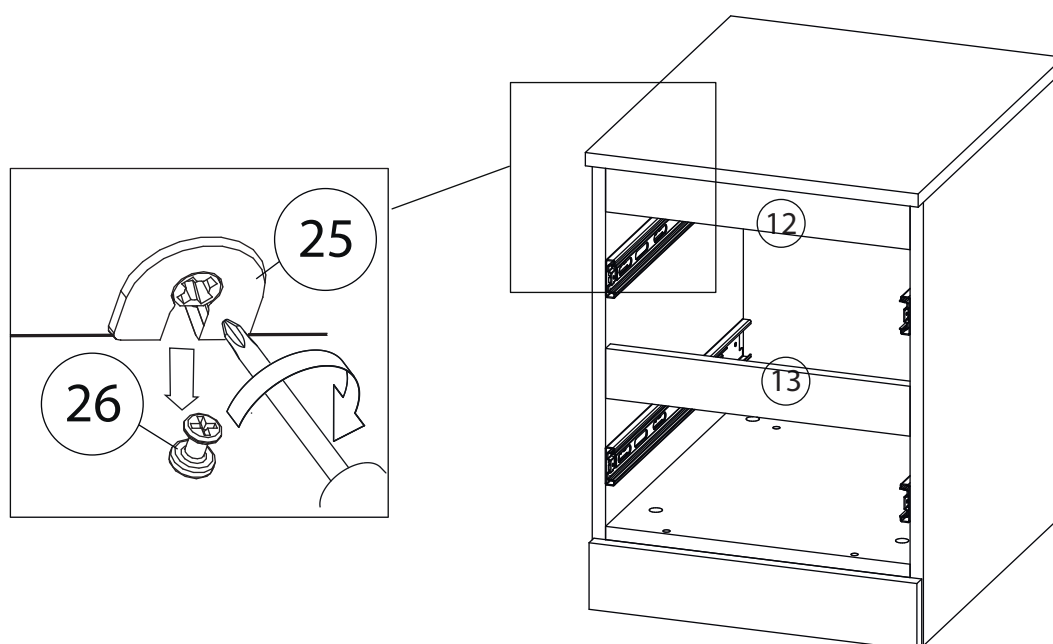

11

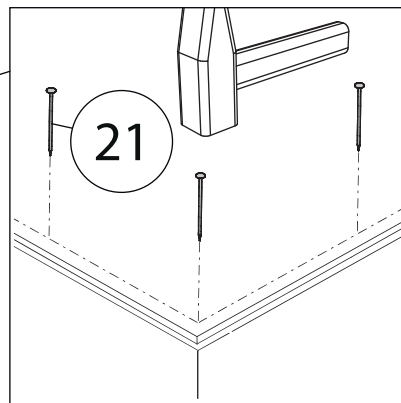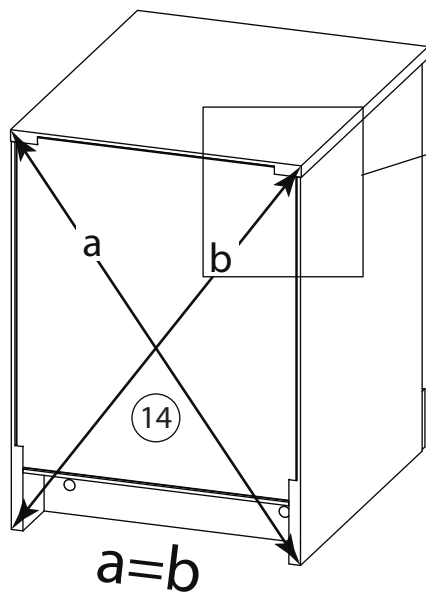

12

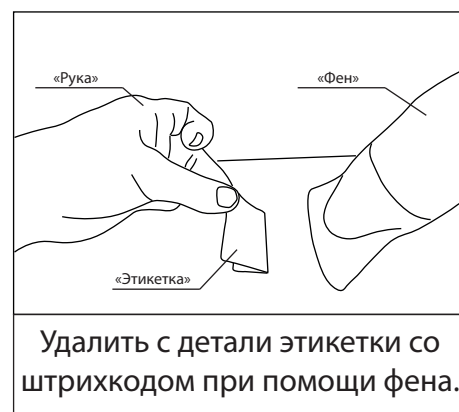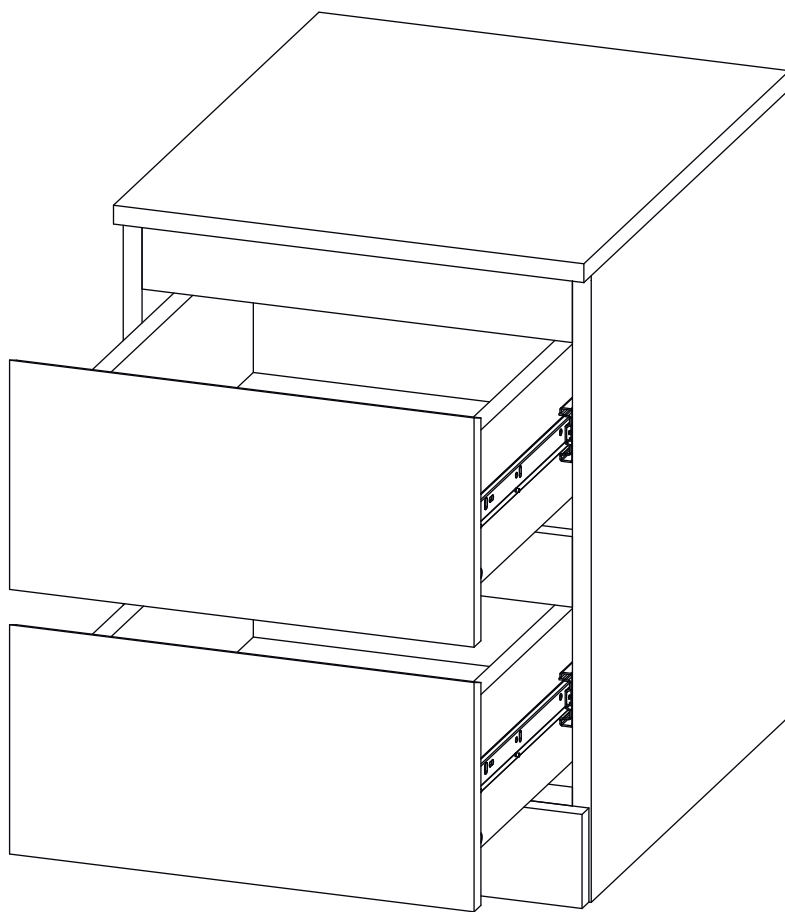

Заклеить технические отверстия заглушками.