


Инструкция по сборке

Йорк


Тумба под ТВ

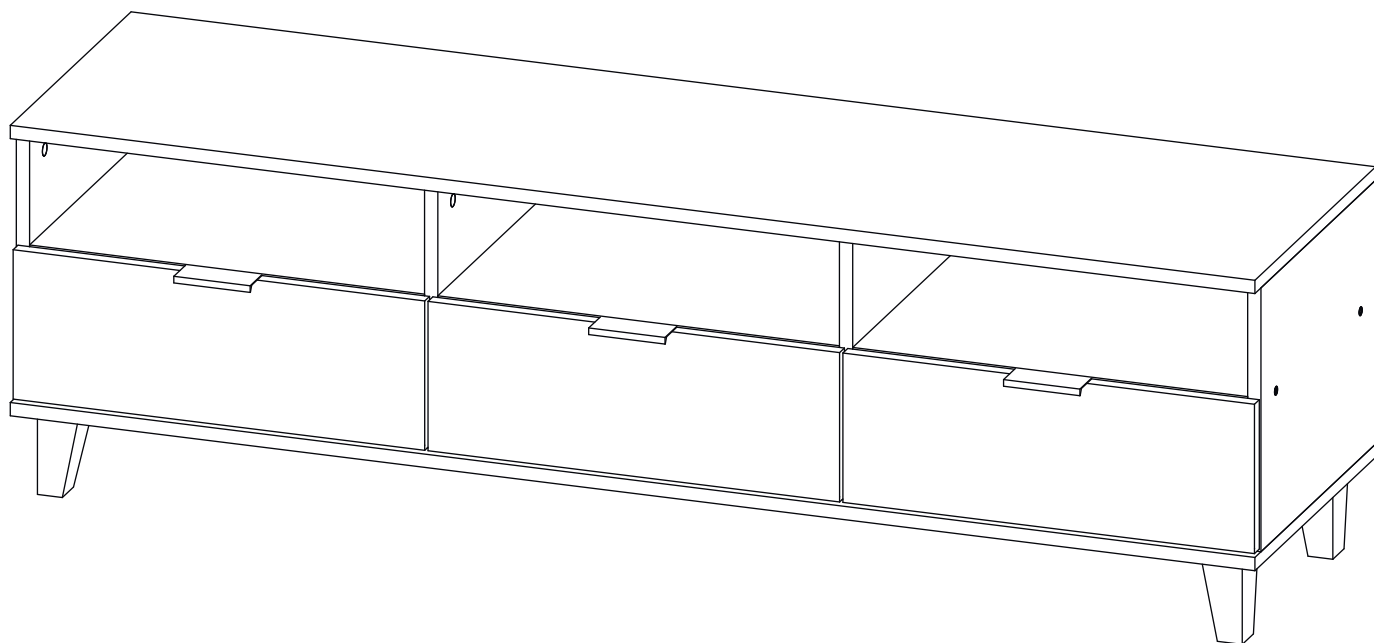












Детали

согласно заказанной комплектации


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	1500	400
2	Столешница	1	1500	400
3	Горизонталь	1	484	380
4	Горизонталь	1	476	380
5	Горизонталь	1	476	380
6	Вертикаль	1	318	380
7	Бок левый	1	318	380
8	Бок правый	1	318	380
9	Вертикаль	1	318	380
10	Фасад ящика	3	496	180
11	Задн. пан. ящика	3	418	130
12	Задн. пан. ящика	3	418	130
13	Бок. ящ. правая	3	350	130
14	Бок. ящ. левая	3	350	130
15	Задняя стенка	1	348	1498
16	Дно ящика	3	450	350

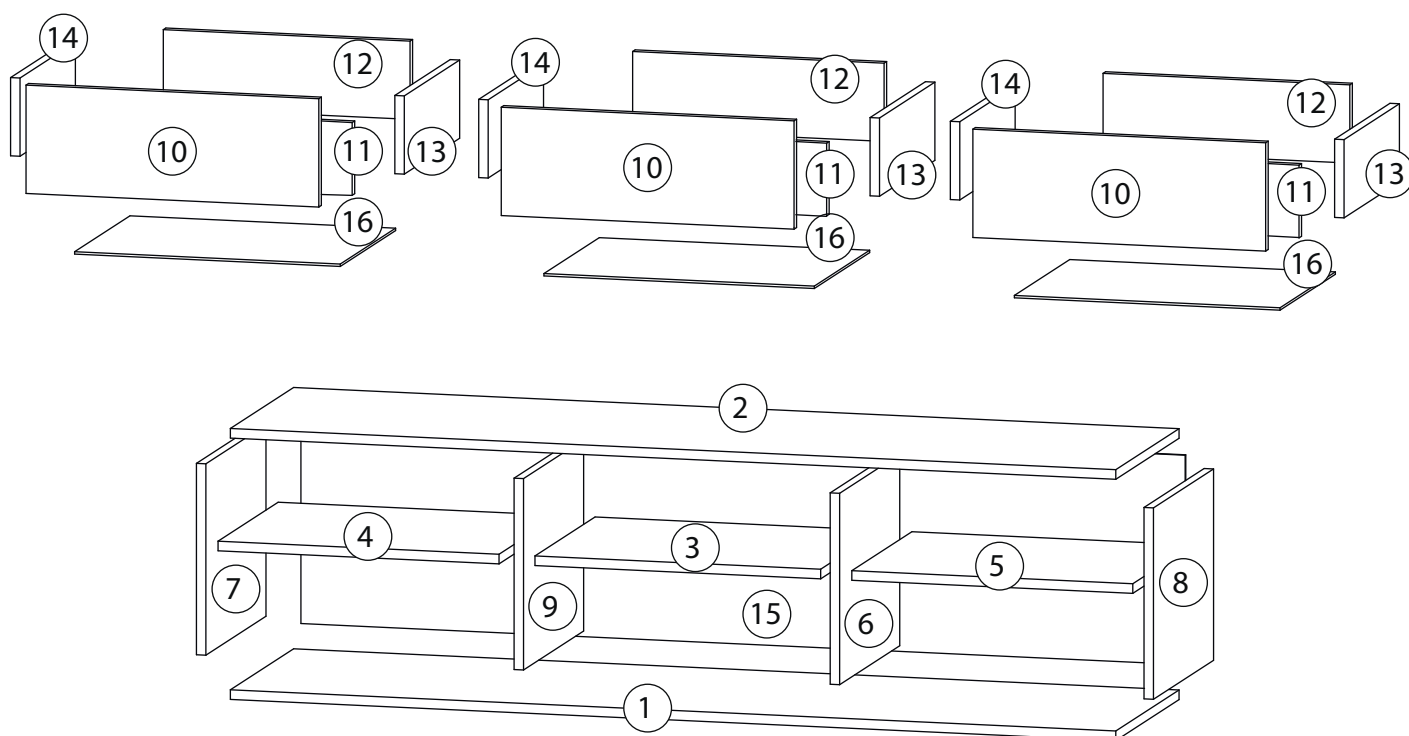


Фурнитура

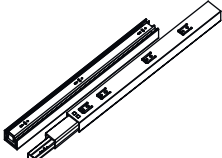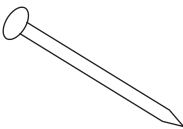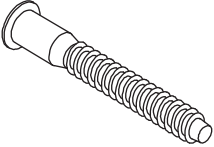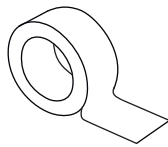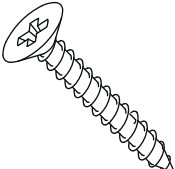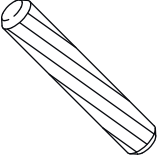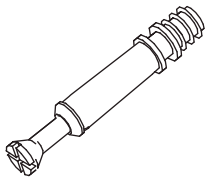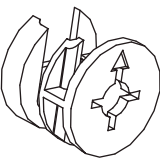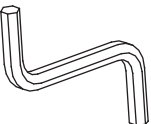17		18		19		20		21	
	<u>Заглушка самоклеющаяся</u>		<u>Направляющие шариковые</u>		<u>Гвоздь 1,6x25</u>		<u>Евровинт 7x50</u>		<u>2-х сторонний скотч</u>
22		23		24		25		26	
	<u>Амортизатор самоклеющийся</u>		<u>Саморез 3,5x16</u>		<u>Саморез 3,5x25</u>		<u>Шкант бук</u>		<u>Шток эксцентрика</u>
27		28		29		30			
	<u>Эксцентрик</u>		<u>Опора</u>		<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>		<u>Ручка</u>		


1

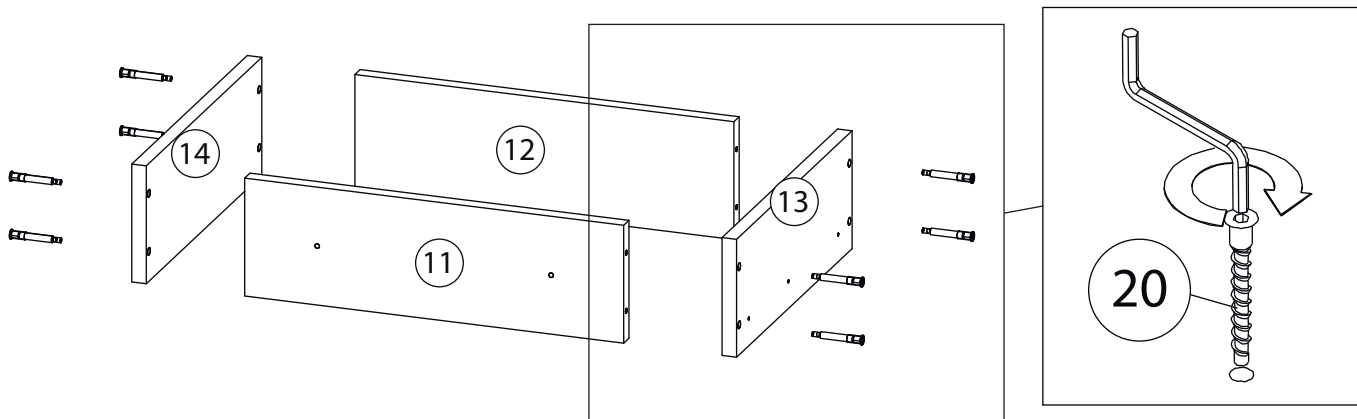


2

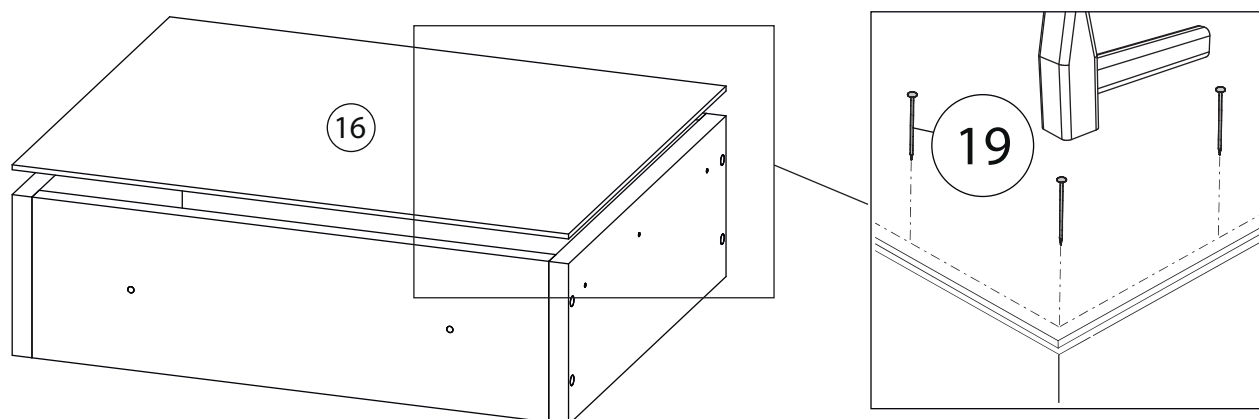


3

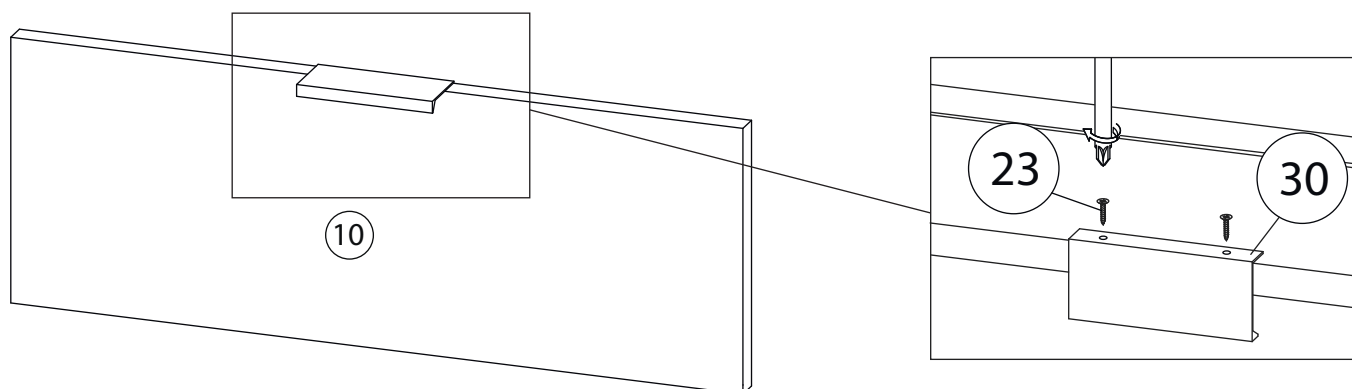

4

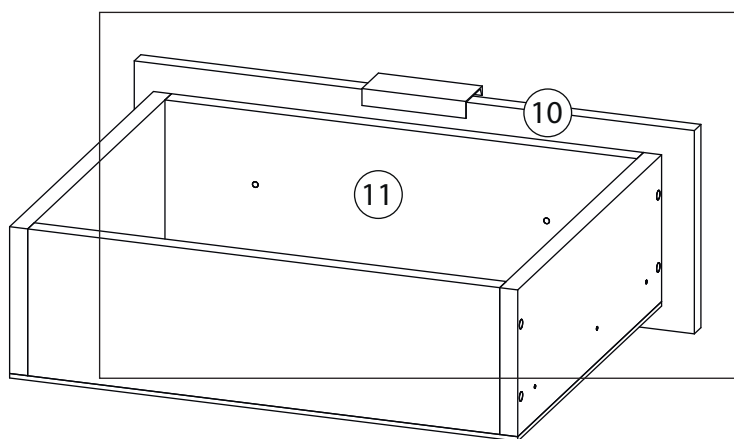

Наклеить на Фасад (10),
2 отрезка 2-х стороннего
скотча,приклеить фасад к
Зад.стенке (11)

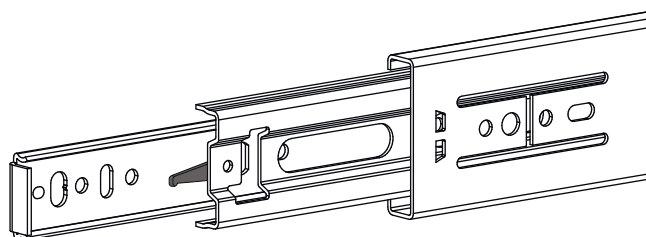



Внимание! Во избежание заклинивания
механизма не устанавливайте заглушки
винтов и эксцентриков над
направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

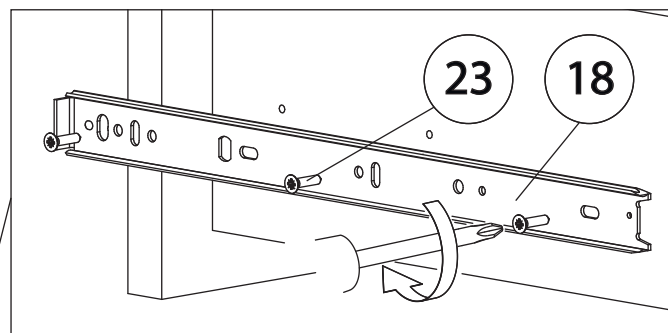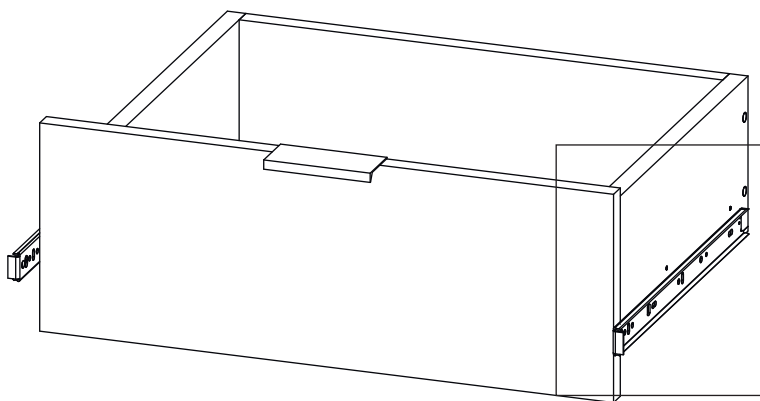


6

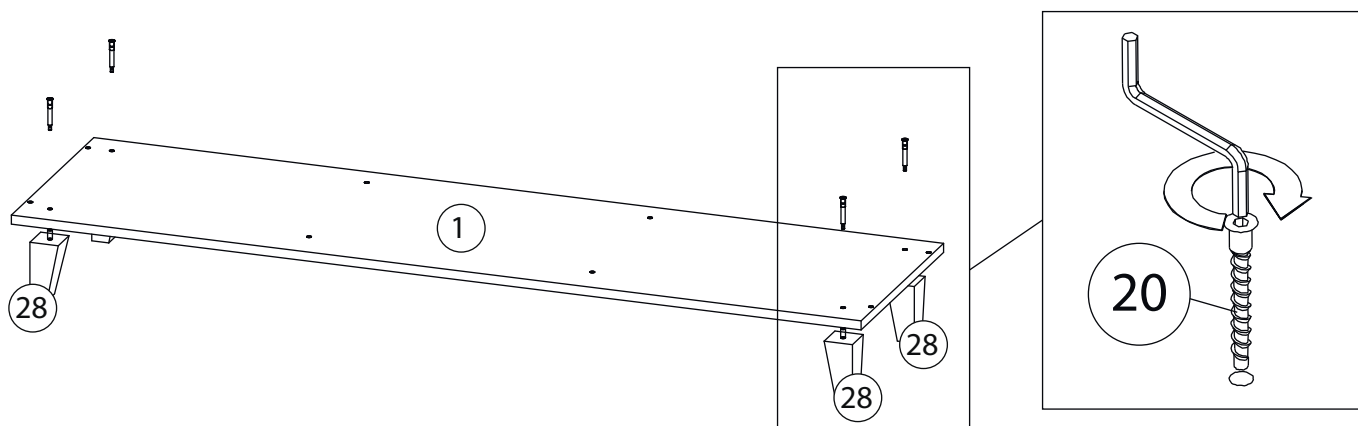


7

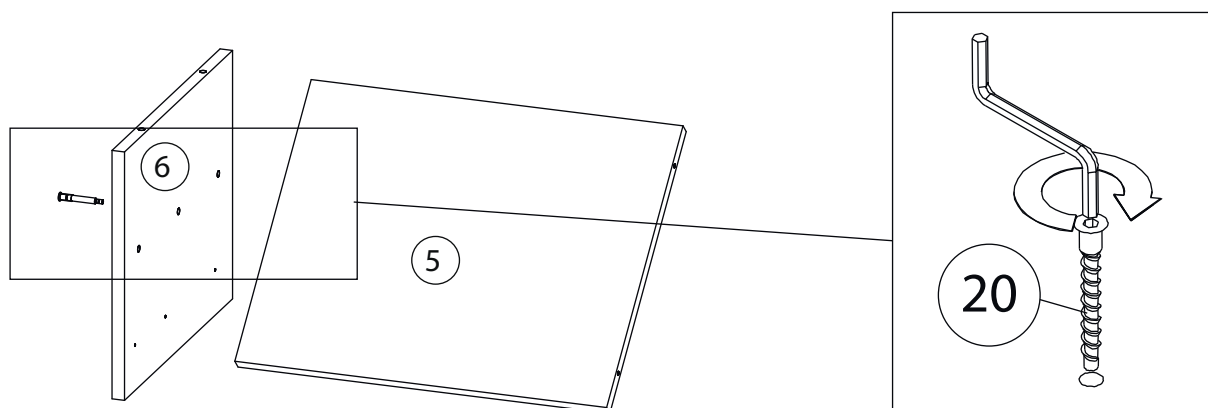

8

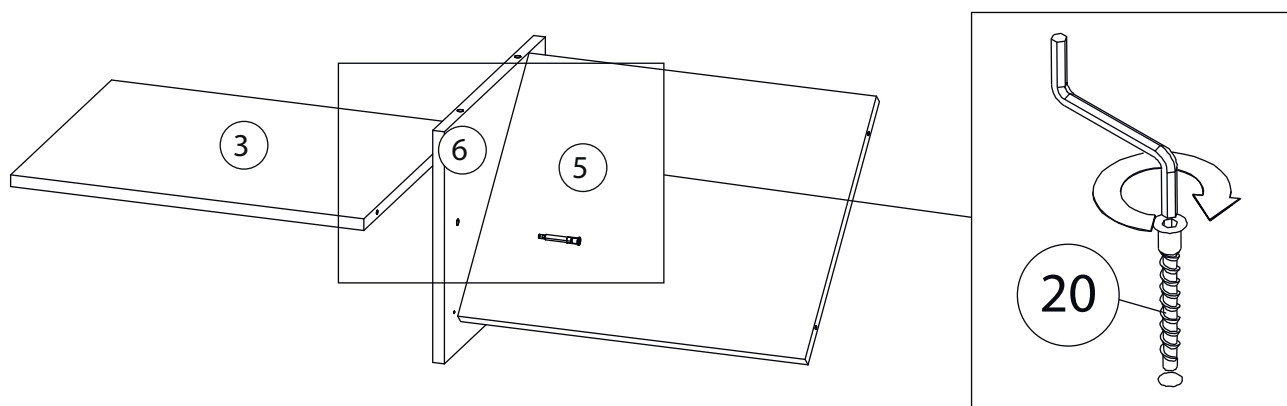


8-1

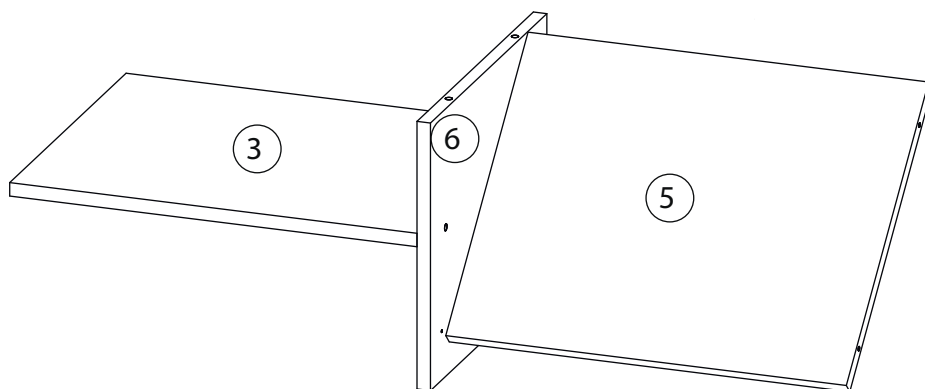



Закрепить
Горизонталь (3) к
Вертикаль (6)

8-2

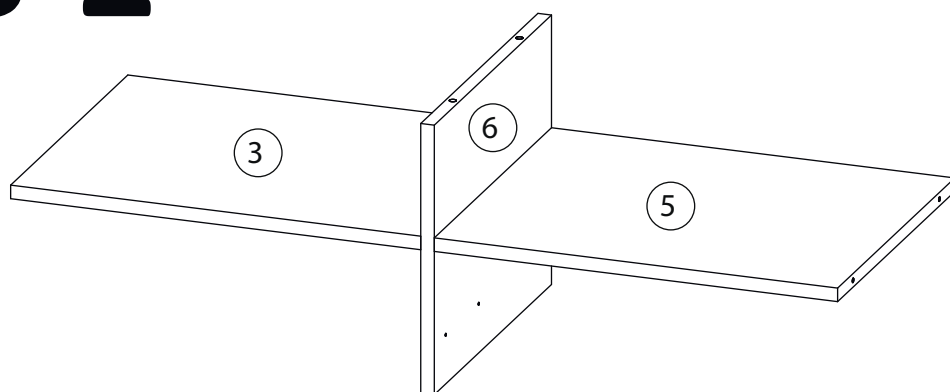


Повернуть Горизонталь
(5), относительно
Вертикаль (6) как
показано на рисунке


9

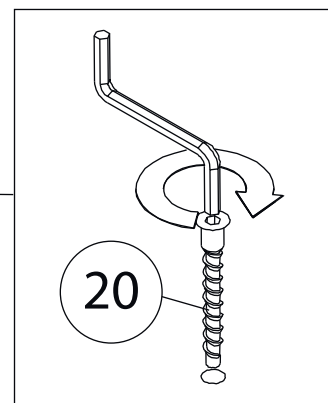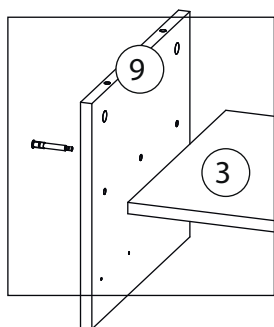


9-1

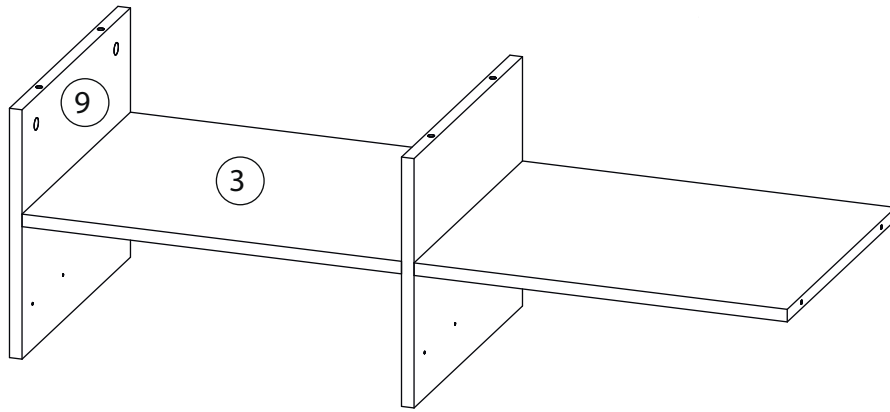


10

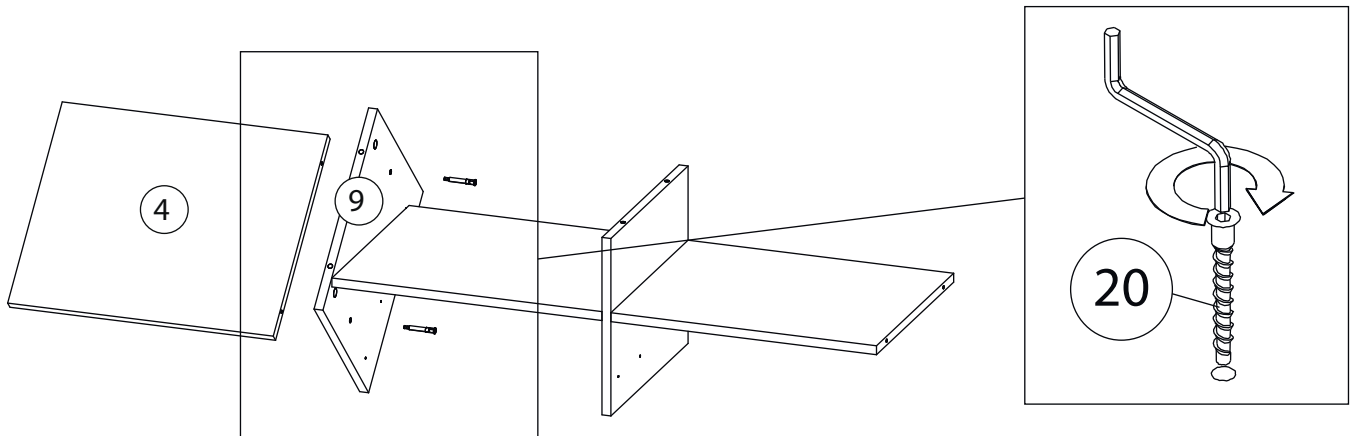


11

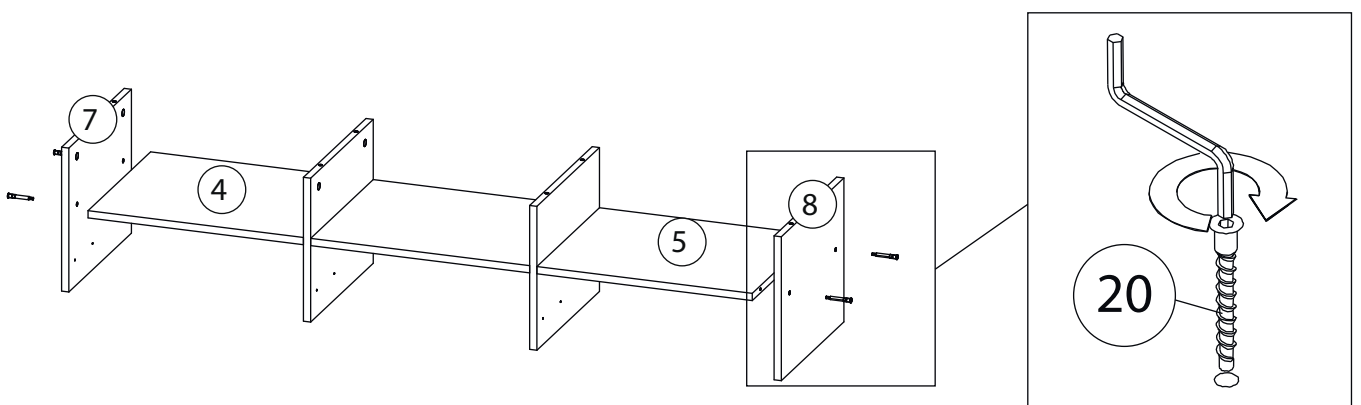


12

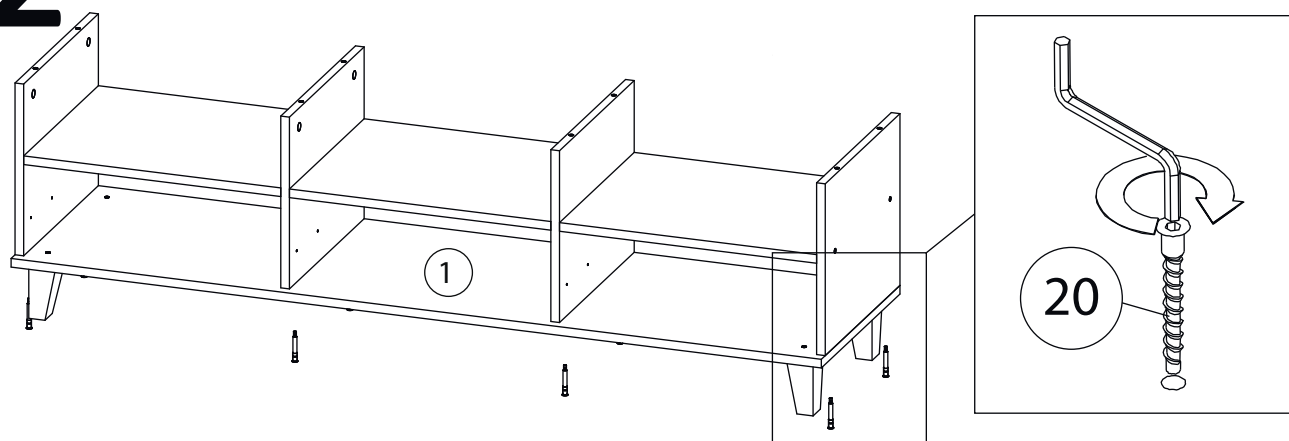


13

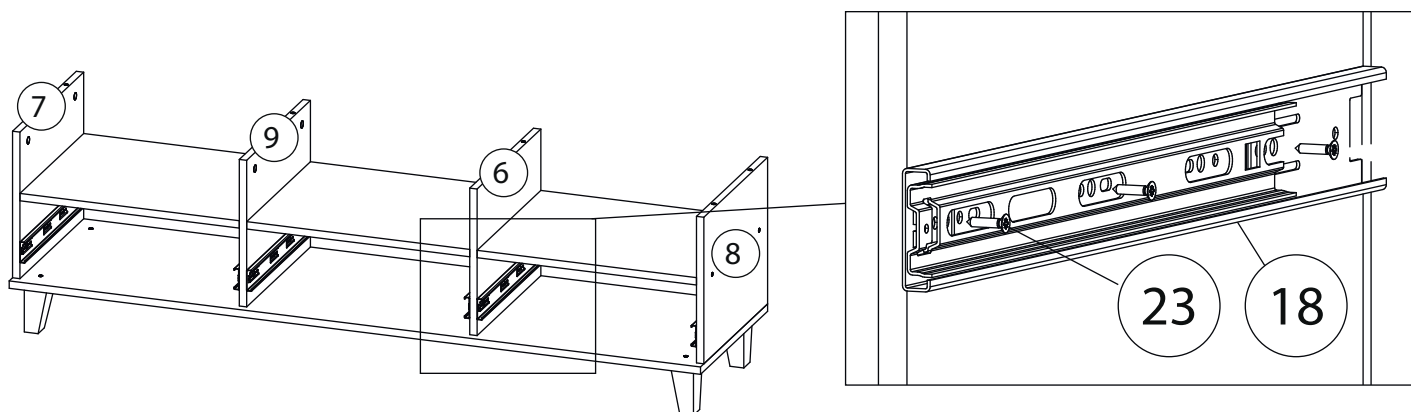


14

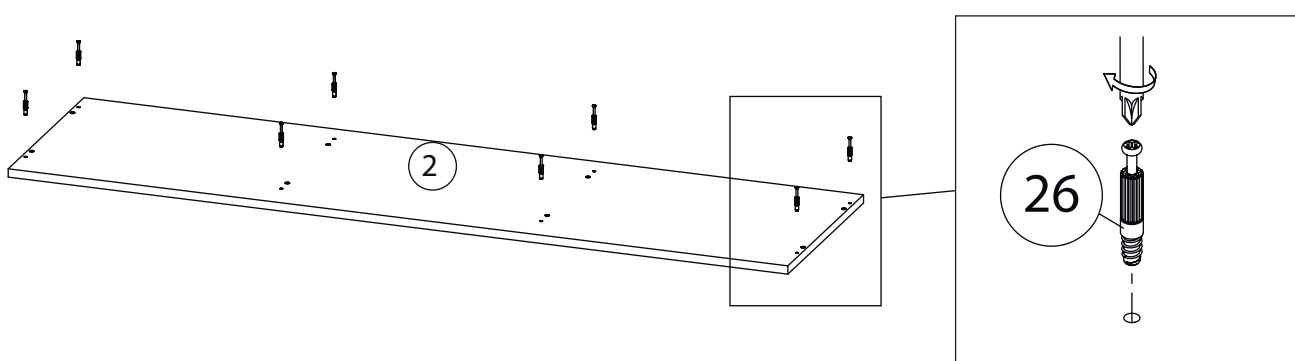


16

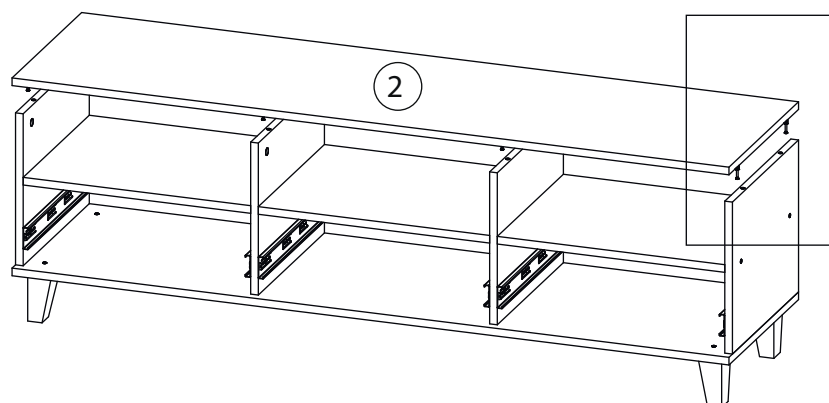

17

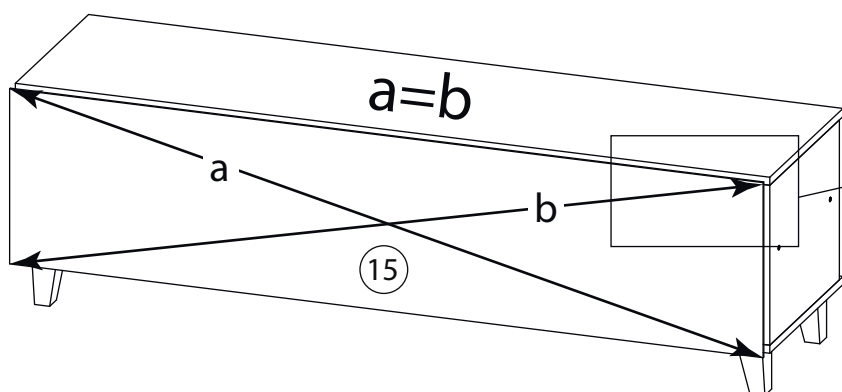

18

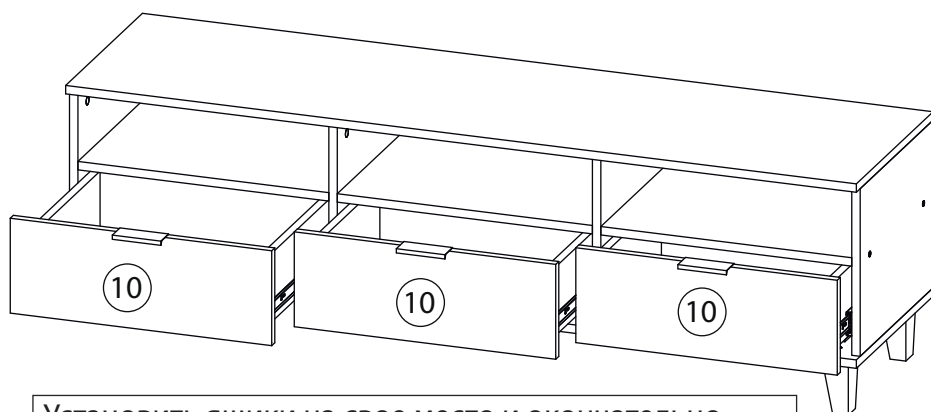

Установить ящики на свое место и окончательно закрепить Фасады (10) на своем месте, при помощи саморезов (24).

Заклеить
техническиеотверстия
заглушками.