


Инструкция по сборке


Билли Сканди

Библиотека 21







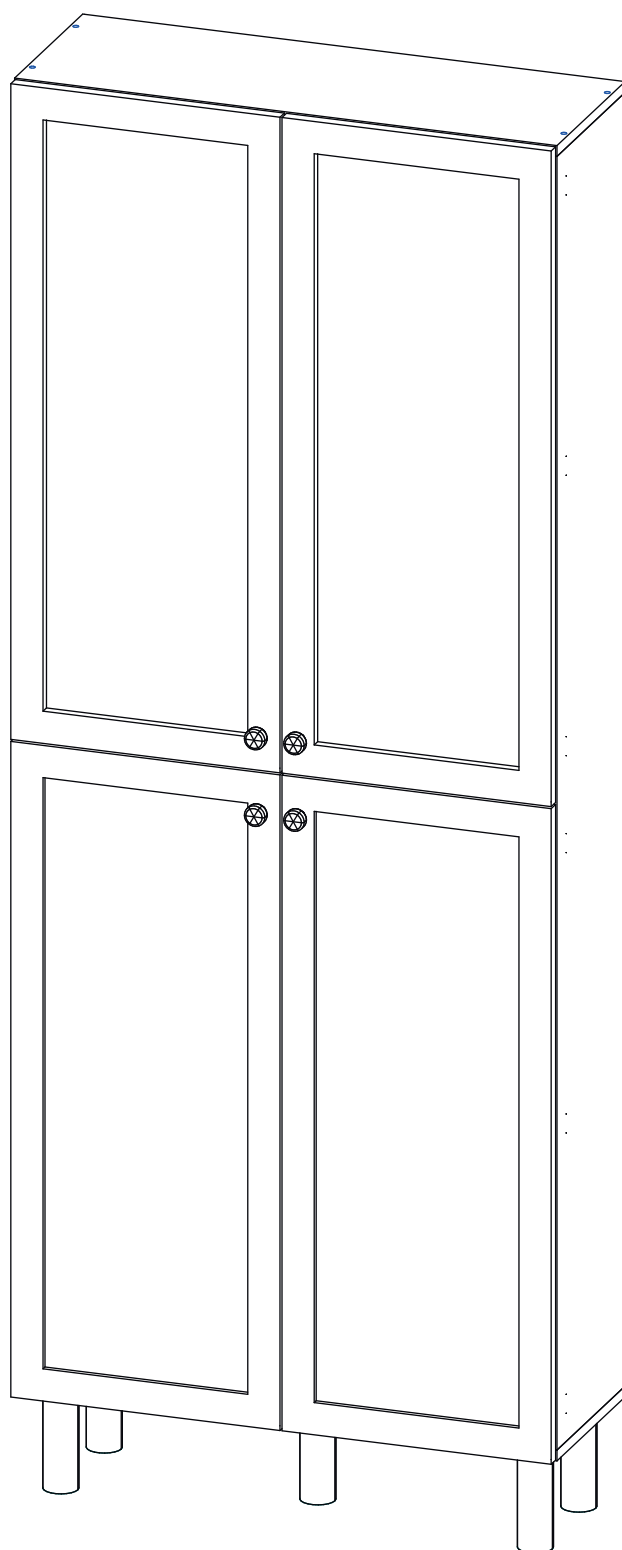


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь верх левая	1	1324	396
2	Дверь верх правая	1	1324	396
3	Дверь низ левая	1	672	396
4	Дверь низ правая	1	672	396
5	Бок правый	1	2084	280
6	Бок левый	1	2084	280
7	Крыша	1	800	303
8	Дно	1	768	280
9	Горизонталь	1	768	274
10	Полка	4	768	264
11	Задняя стенка	1	1006	780
12	Задняя стенка	1	990	780
13	Стекло	2	1214	286

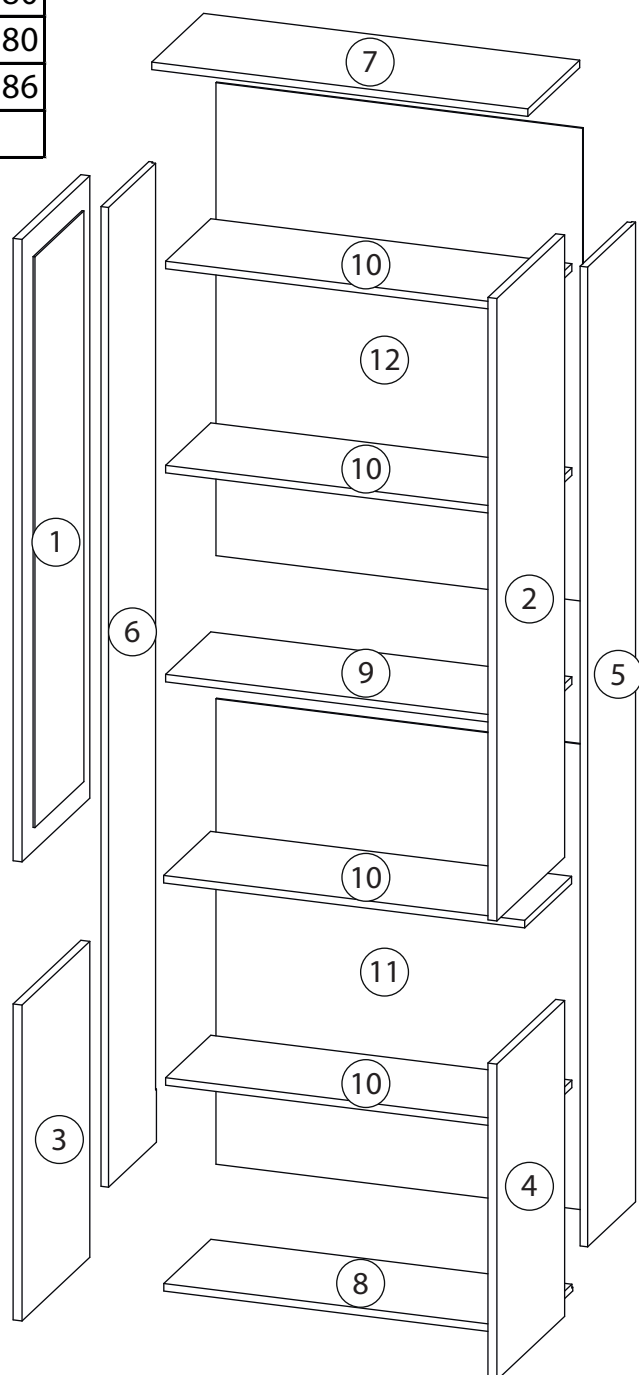

Фурнитура

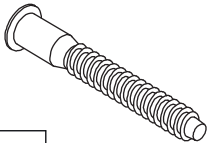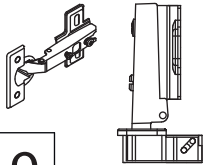
				
15	16	17	18	19
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Опора</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
20	21	22	23	24
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

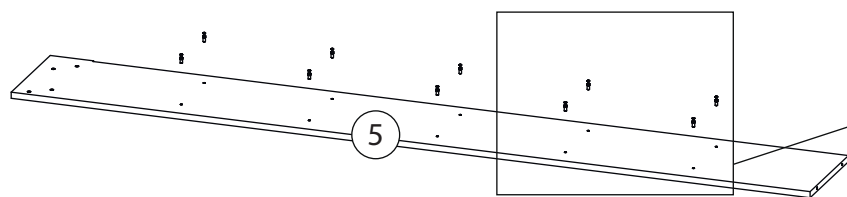


Бок левый (6)
собирается зеркально

2

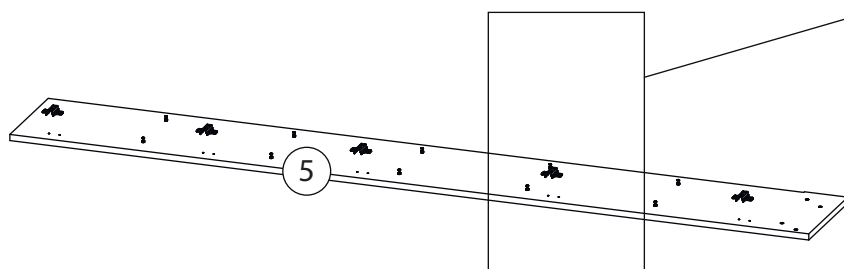


Бок левый (6)
собирается зеркально


3

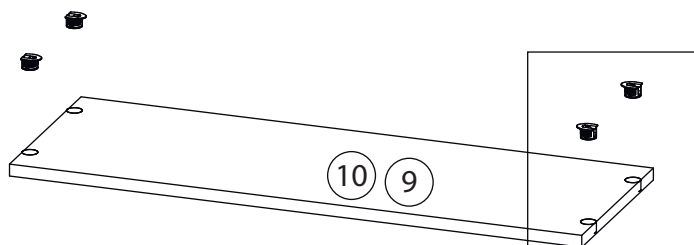


4

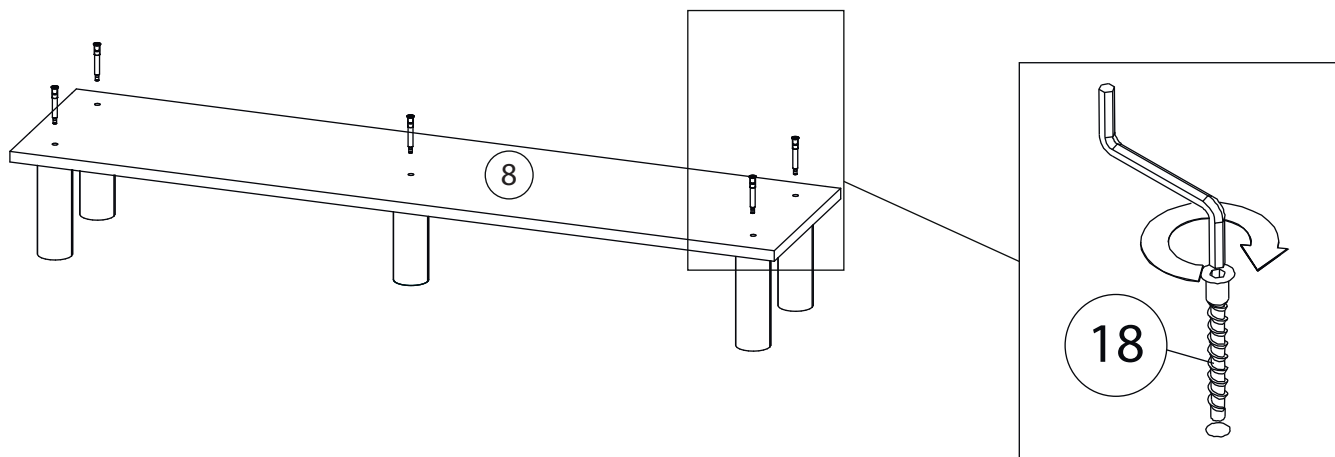


5

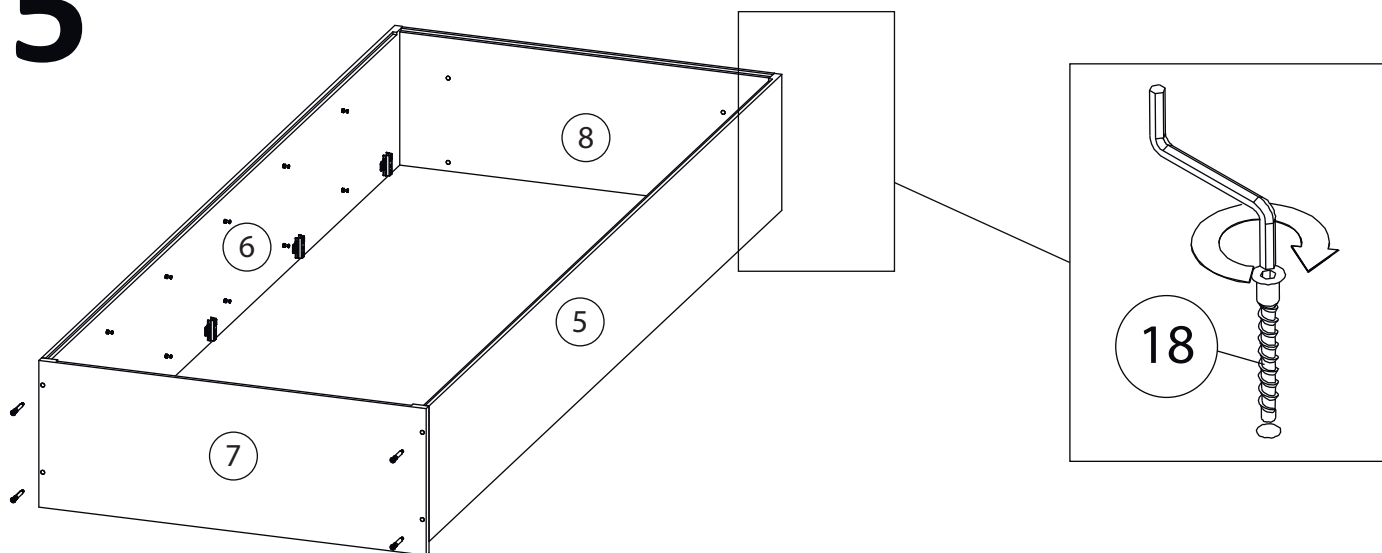


6


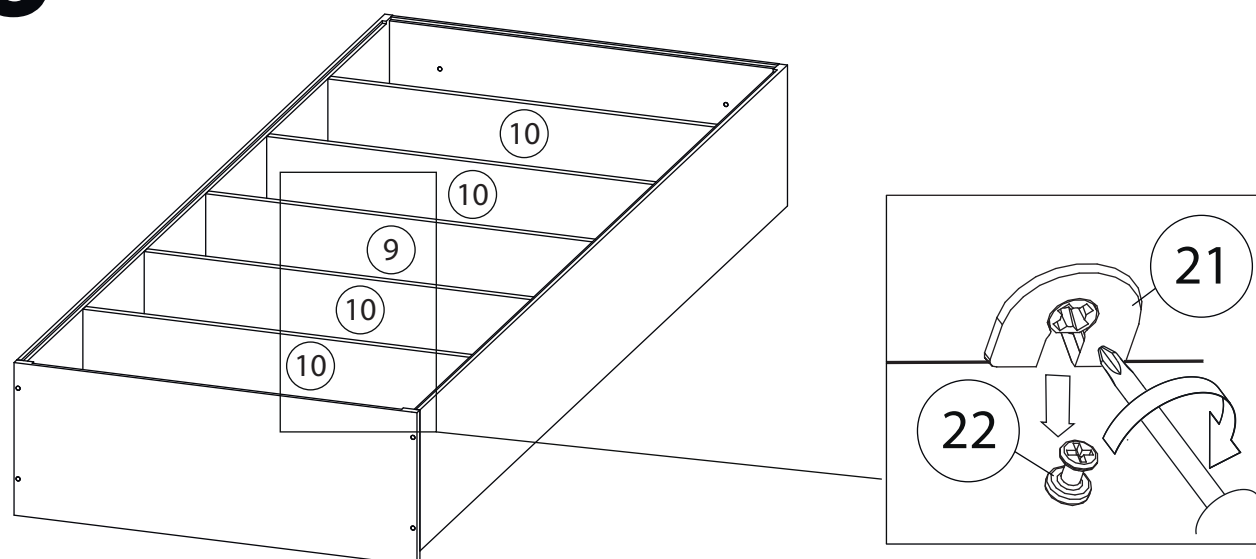


7

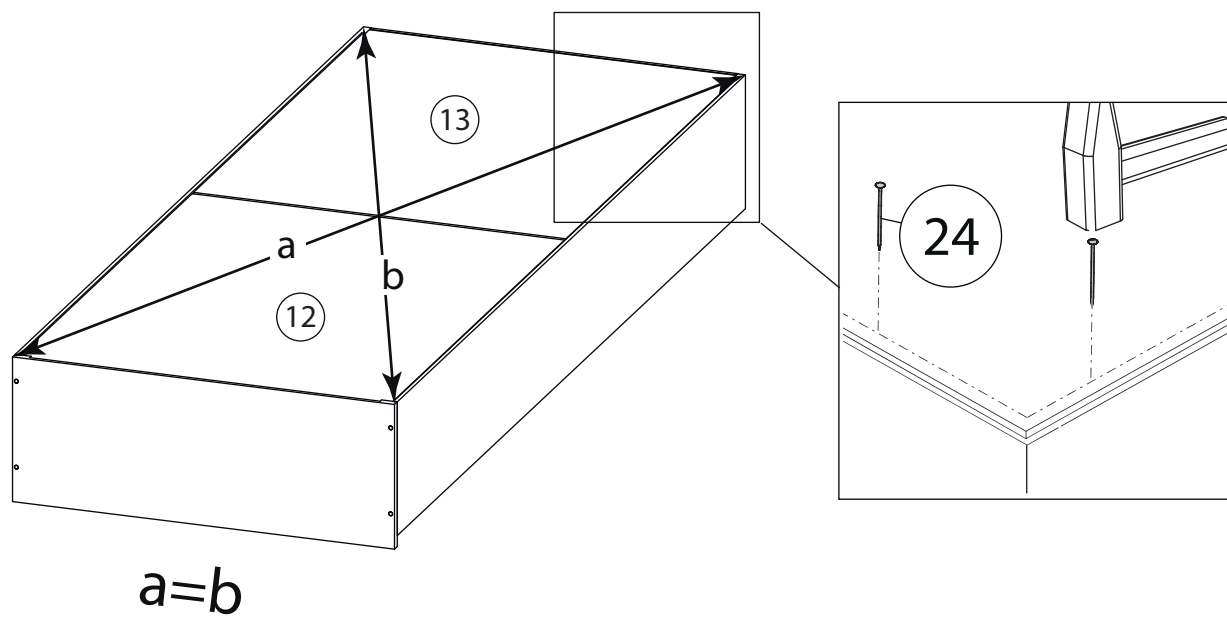


8

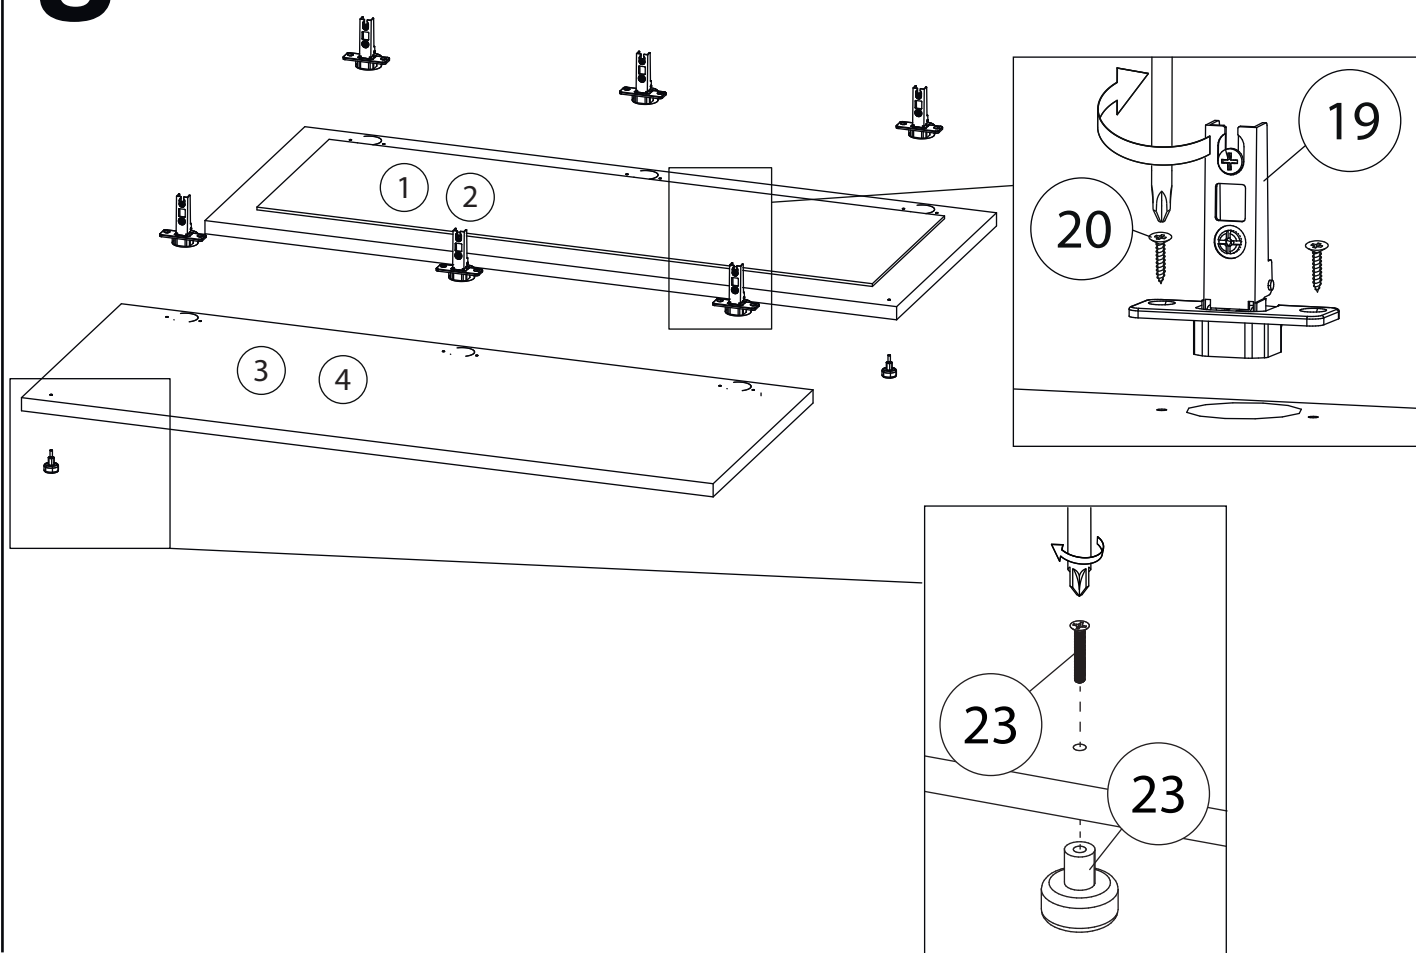


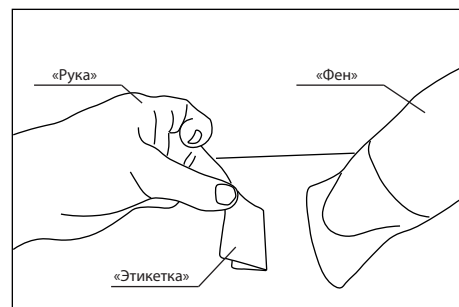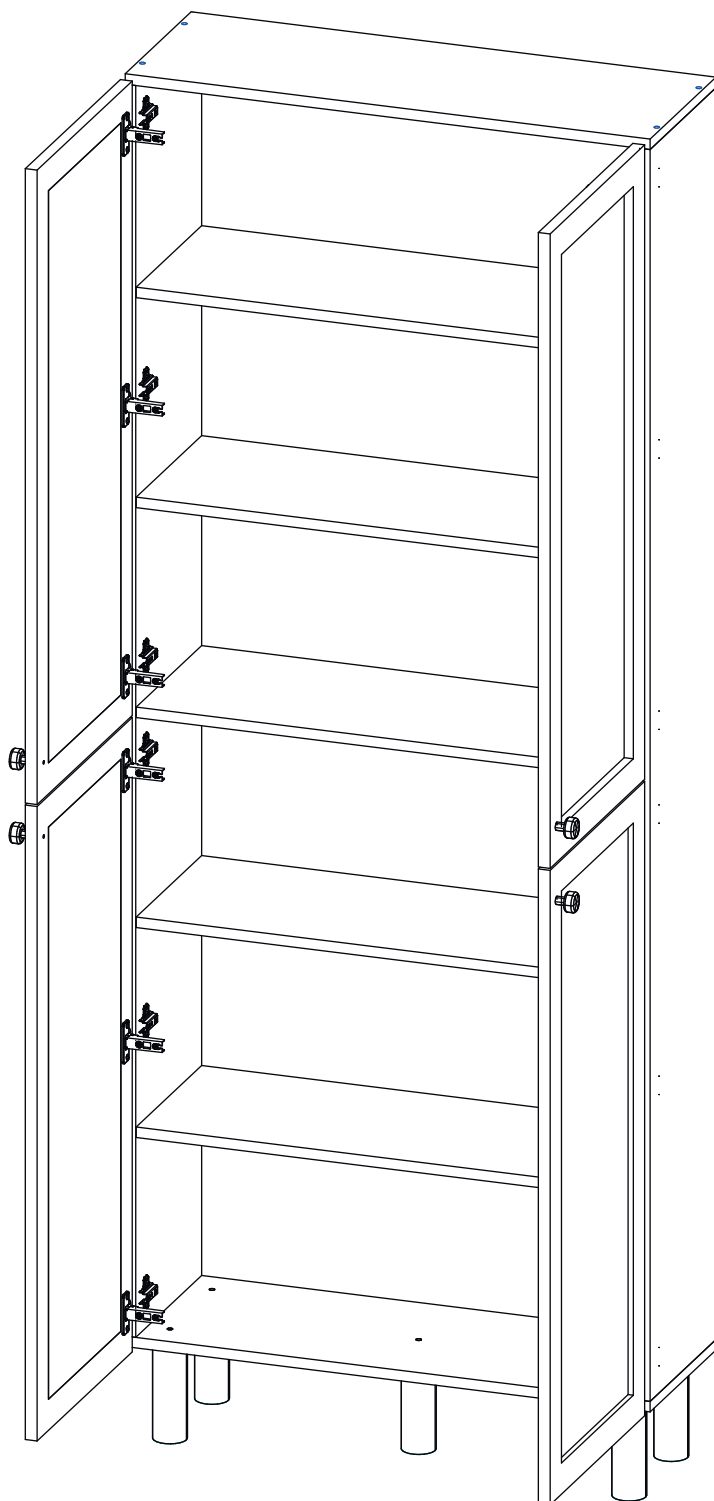

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

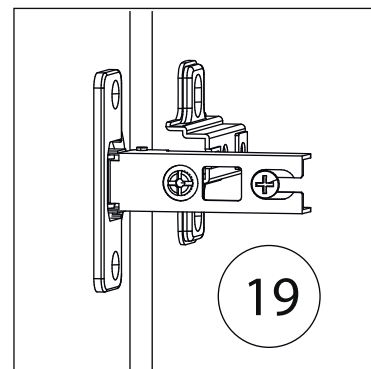

Заклеить технические отверстия заглушками.

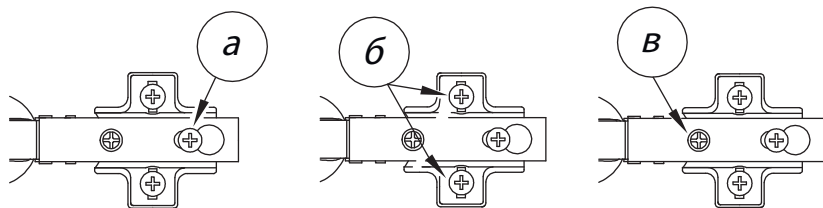

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали