


Инструкция по сборке типовая

Топлайн


Шкаф купе

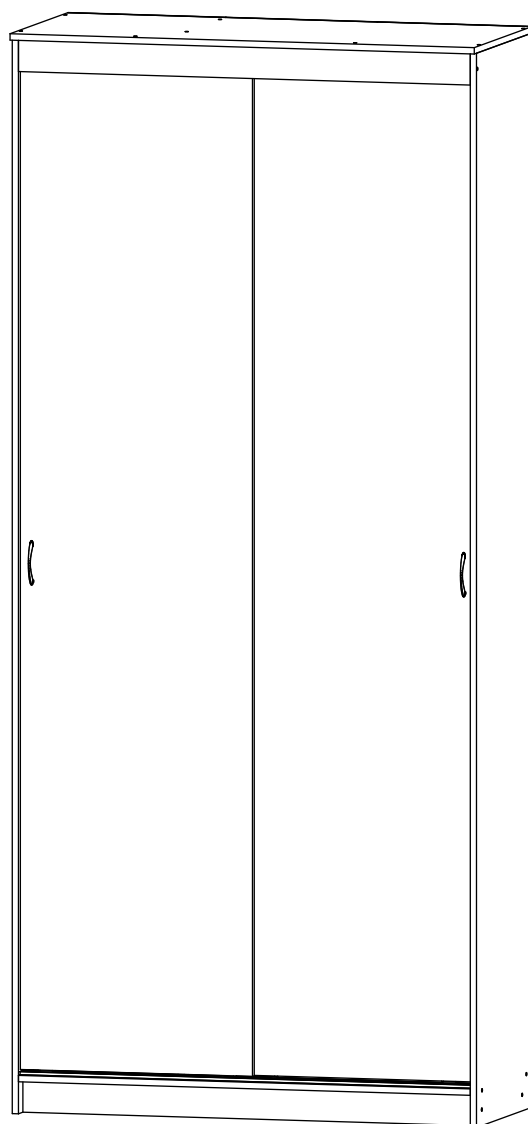

Детали























согласно заказанной комплектации

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бок правый	1	12	Бок блока ящиков правый	1
2	Бок левый	1	13	Бок блока ящиков левый	1
3	Вертикаль	1	14	Ребро жесткости	1
4	Фасад	1	15	Фасад ящика	2
5	Фасад	1	16	Цоколь	3
6	Крыша	1	17	Бок. ящ. левая	2
7	Дно	1	18	Бок. ящ. правая	2
8	Крыша блока ящиков	1	19	Задн. пан. ящика	2
9	Полка	3	20	Задняя стенка	1
10	Полка	2	21	Задняя стенка	1
11	Дно блока ящиков	1	22	Дно ящика	2




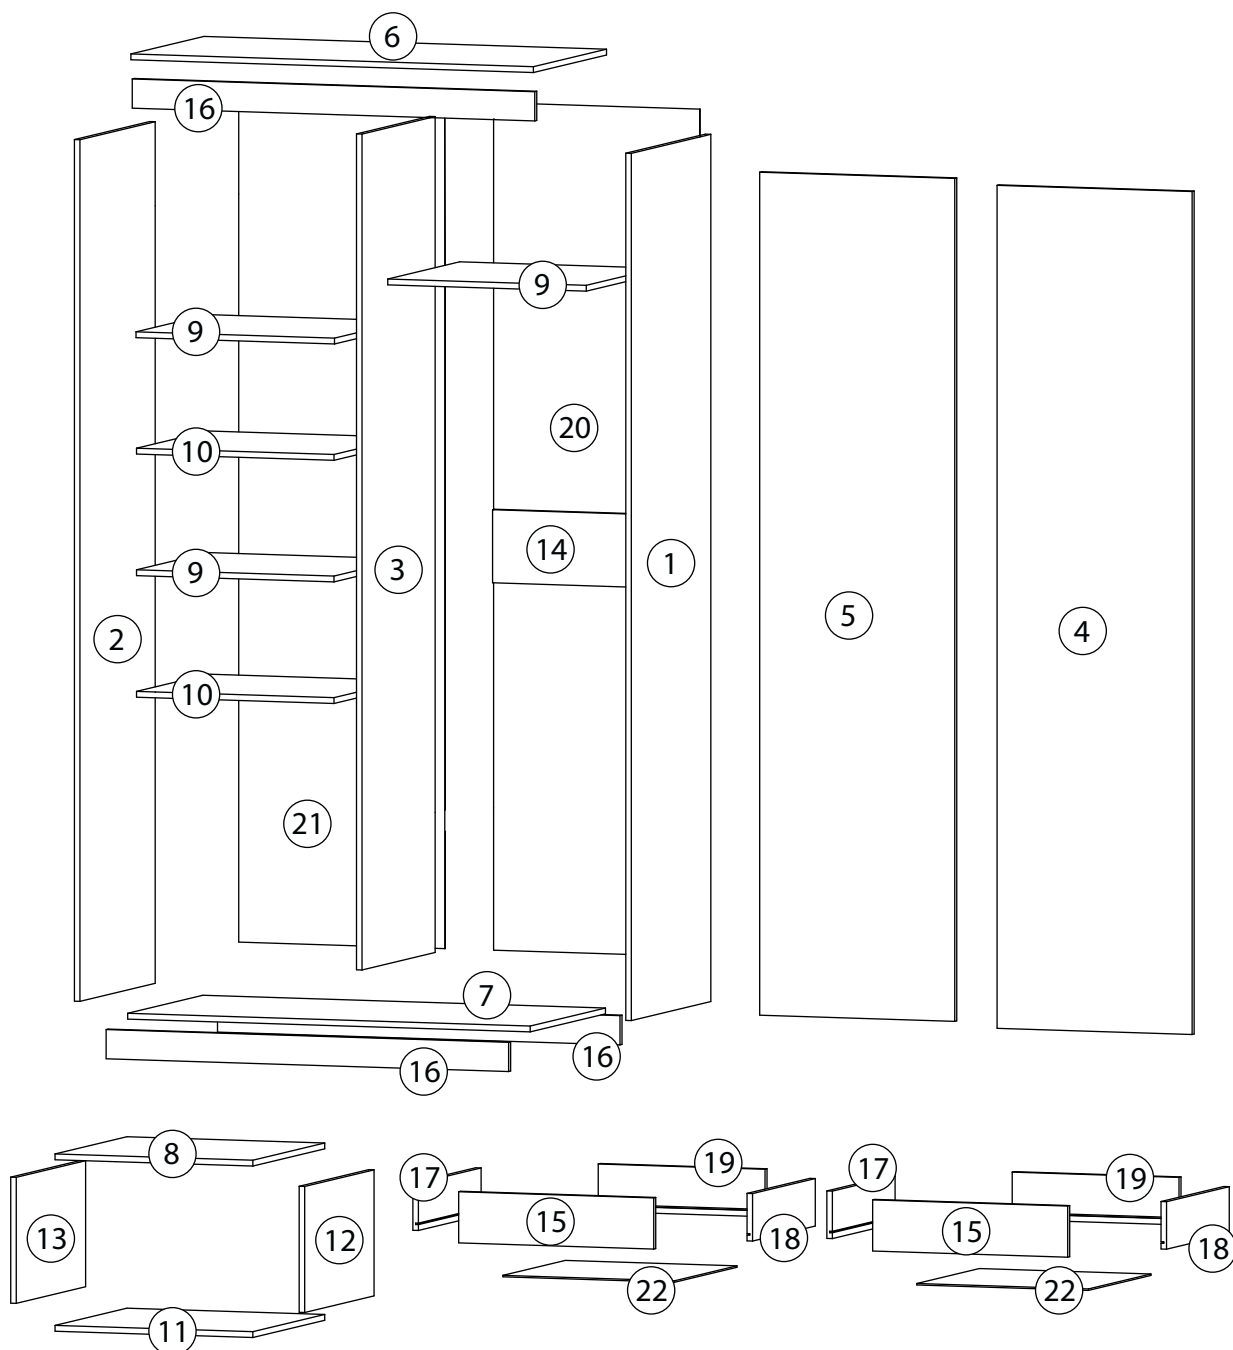


Фурнитура



согласно заказанной комплектации

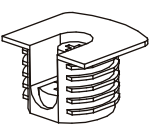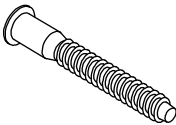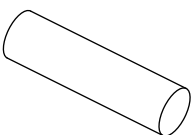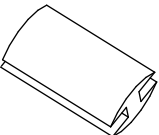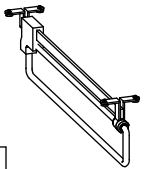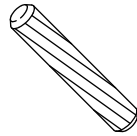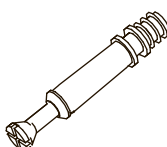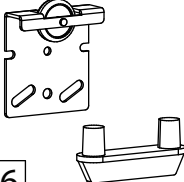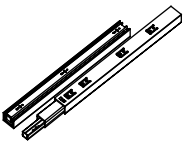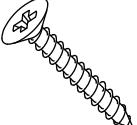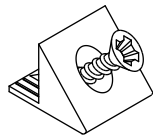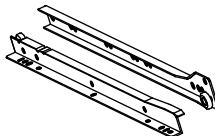					
23	24	25	26	27	28
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Подпятник</u>
					
29	30	31	32	33	34
<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>	<u>Заглушка самоклеющаяся</u>	<u>Полкодержатель</u>
					
35	36	37	38	39	40
<u>Штангодержатель</u>	<u>Держатель трубы</u>	<u>Штанга выдвижная</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
					
41	42	43	44	45	46
<u>Стяжка межсекционная 16мм</u>	<u>Стопор</u>	<u>Верхний профиль</u>	<u>Направляющие низ</u>	<u>Ручка</u>	<u>Комплект роликов</u>
					
47	48	49	50	51	52
<u>Амортизатор самоклеющийся</u>	<u>Направляющие шариковые</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	<u>Направляющие роликовые</u>	<u>Скоба для задней стенки</u>
					
53					
<u>Винт мебельный</u>					


1

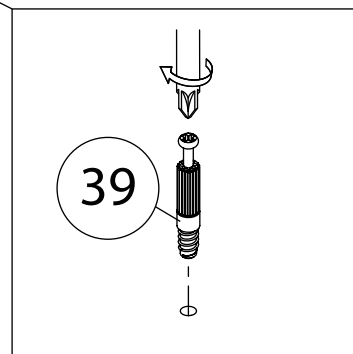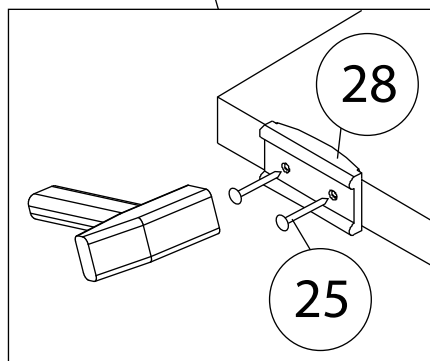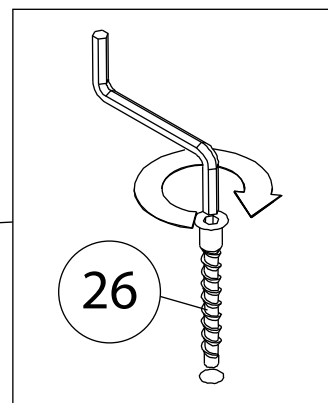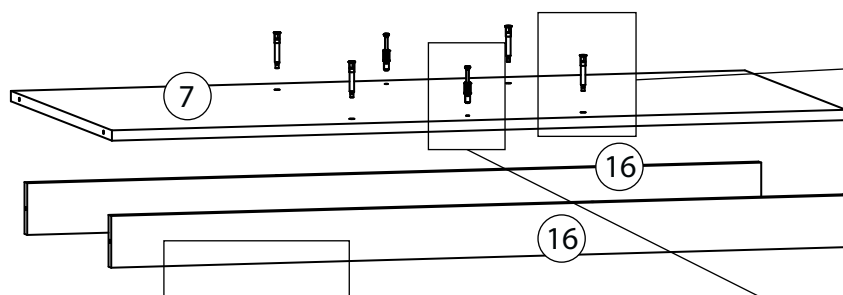


2

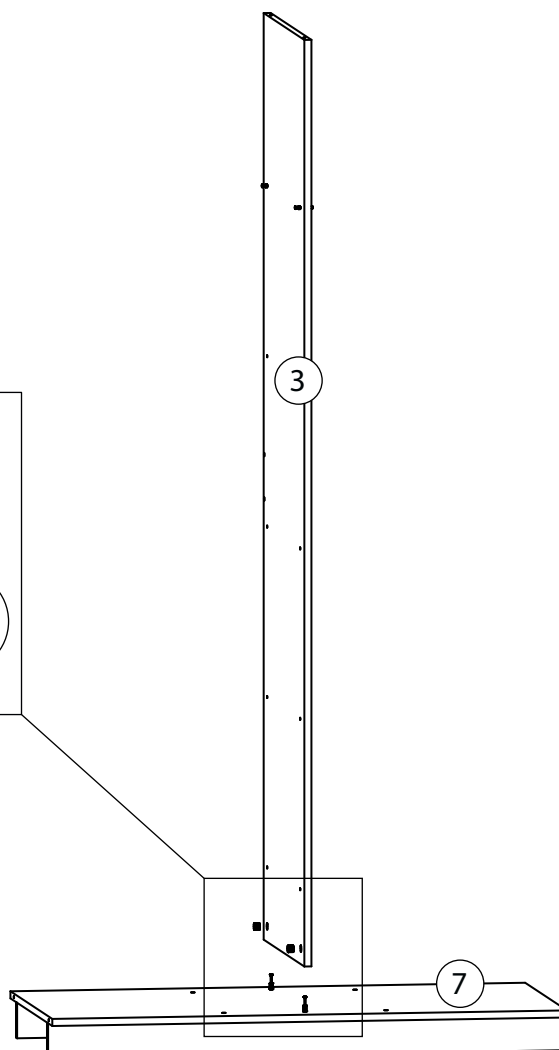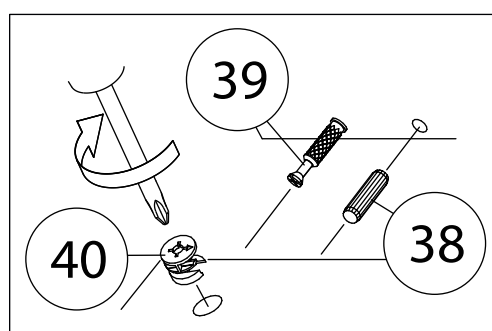





3

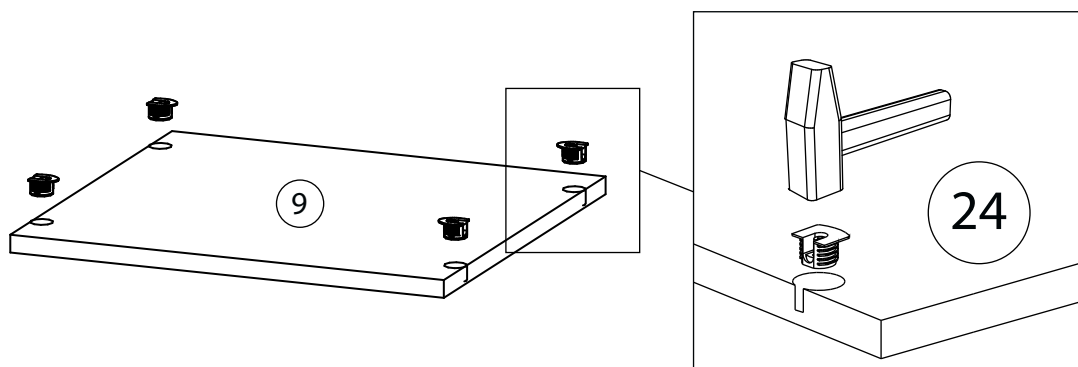






4

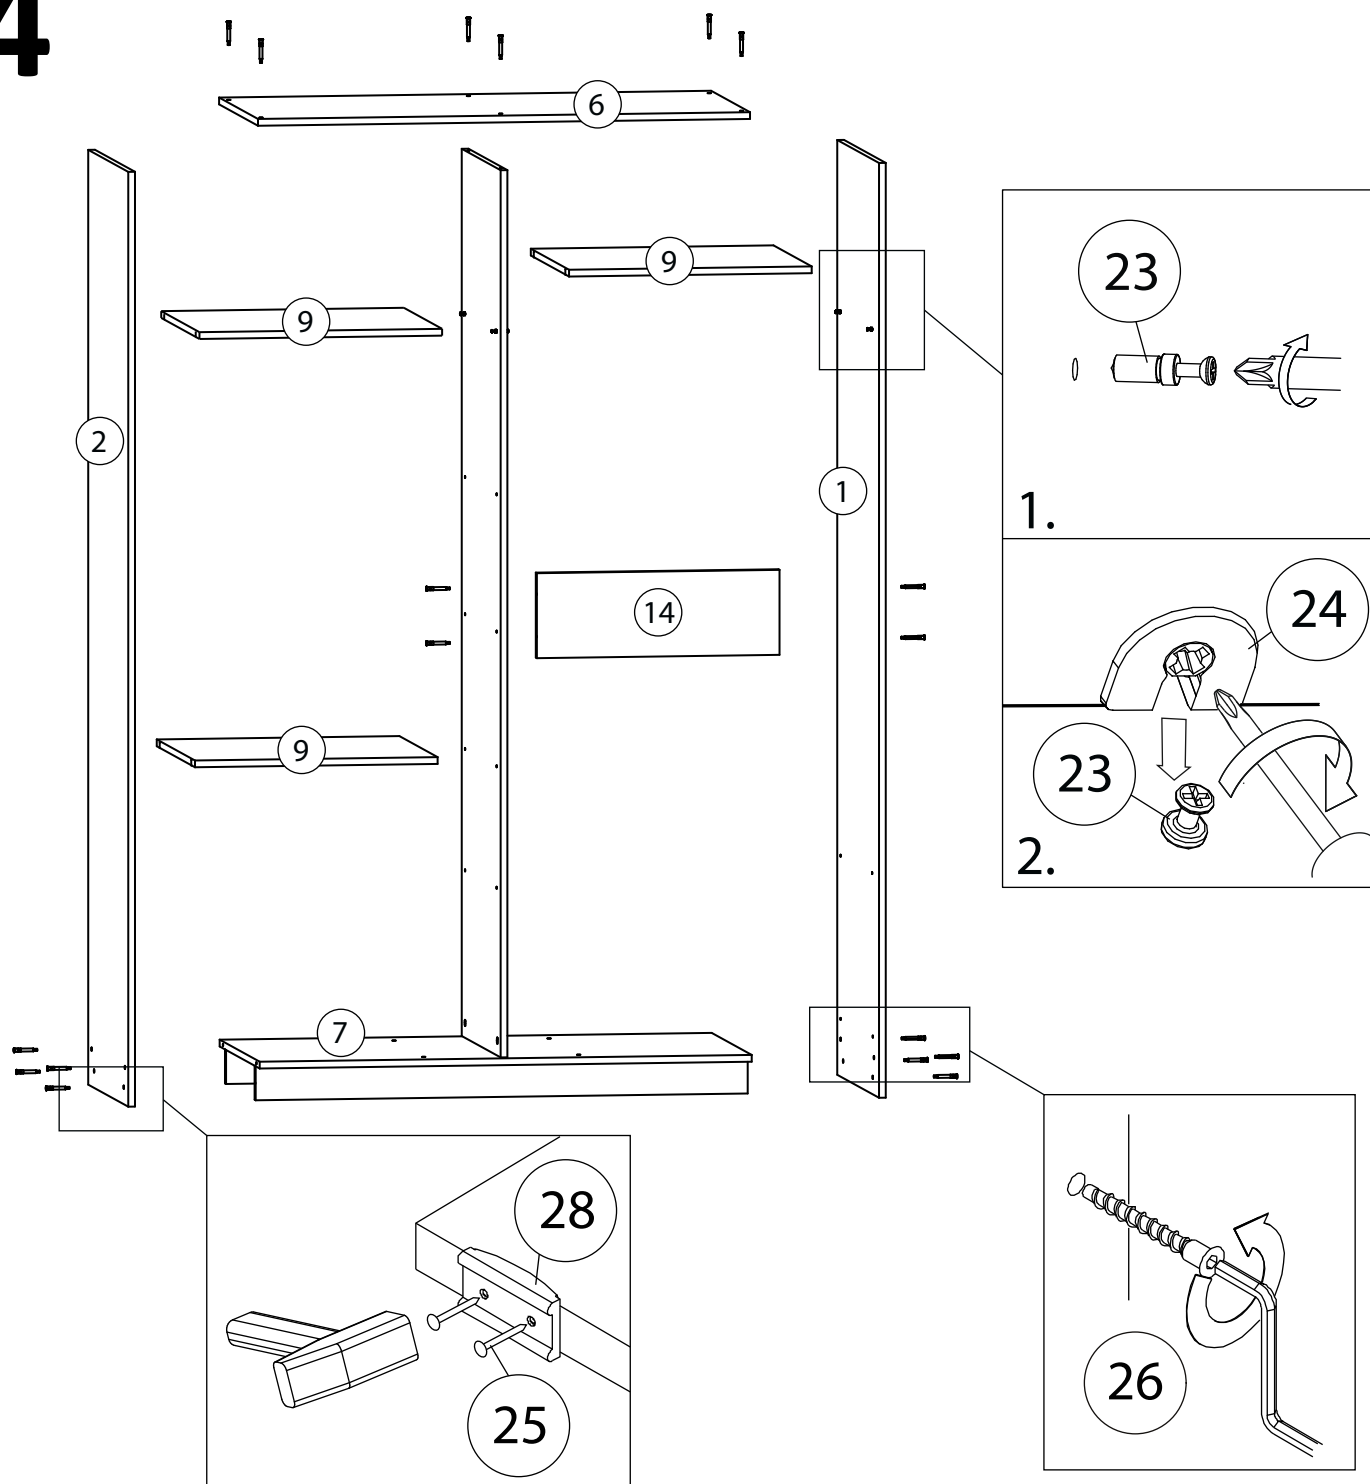


5

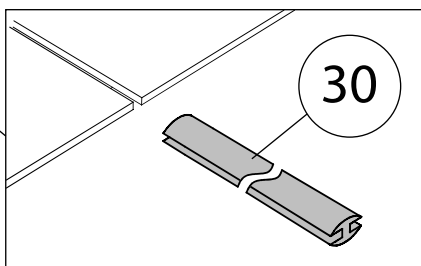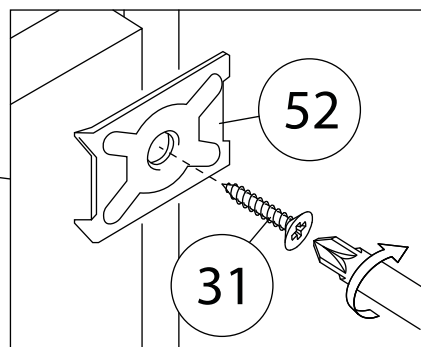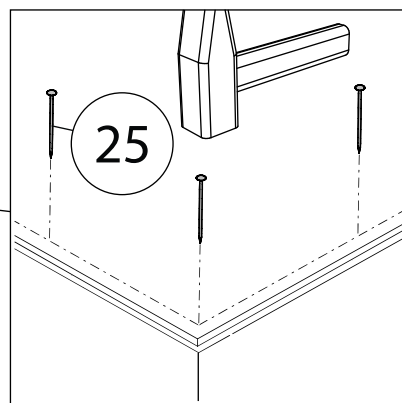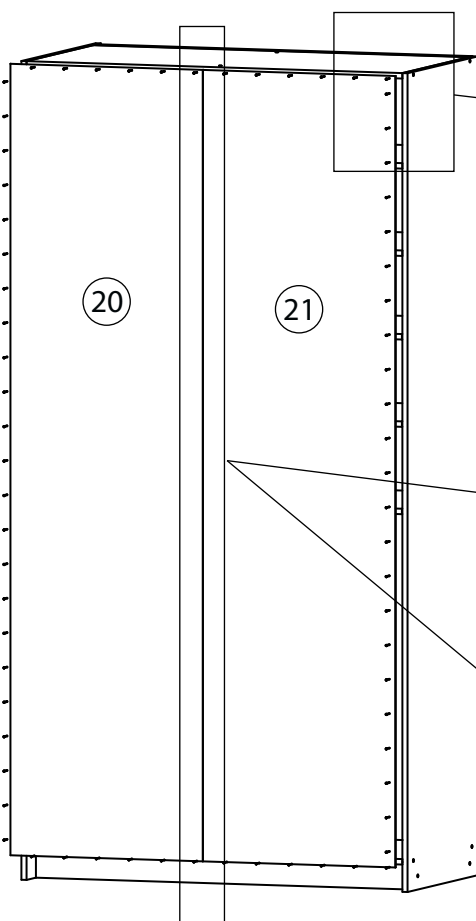


6

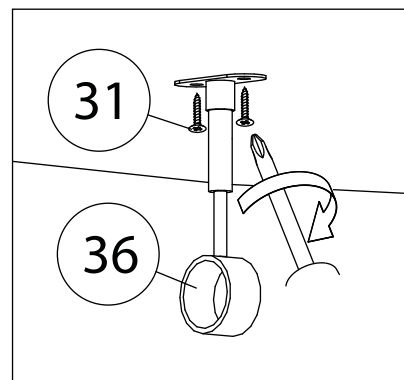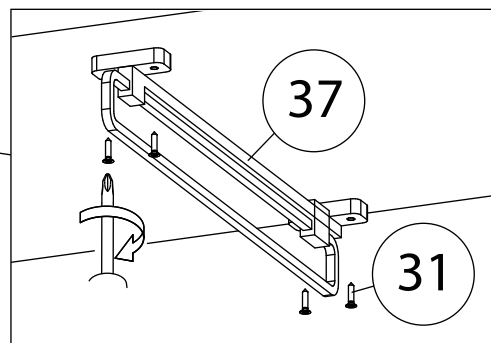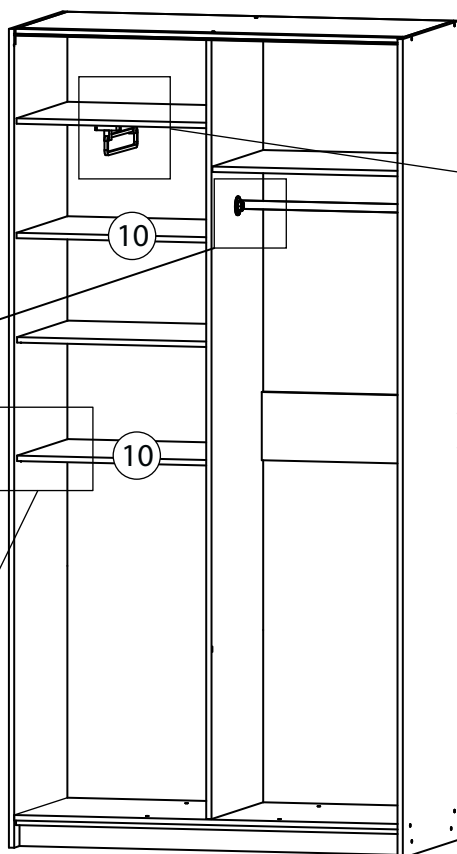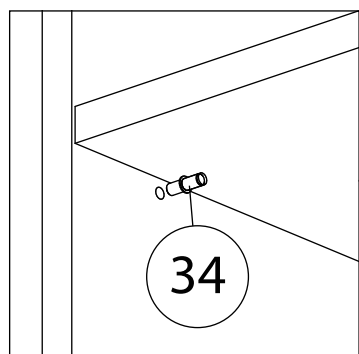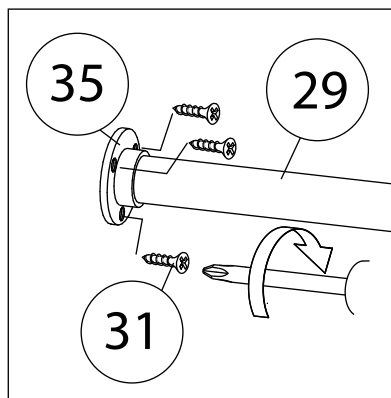

7

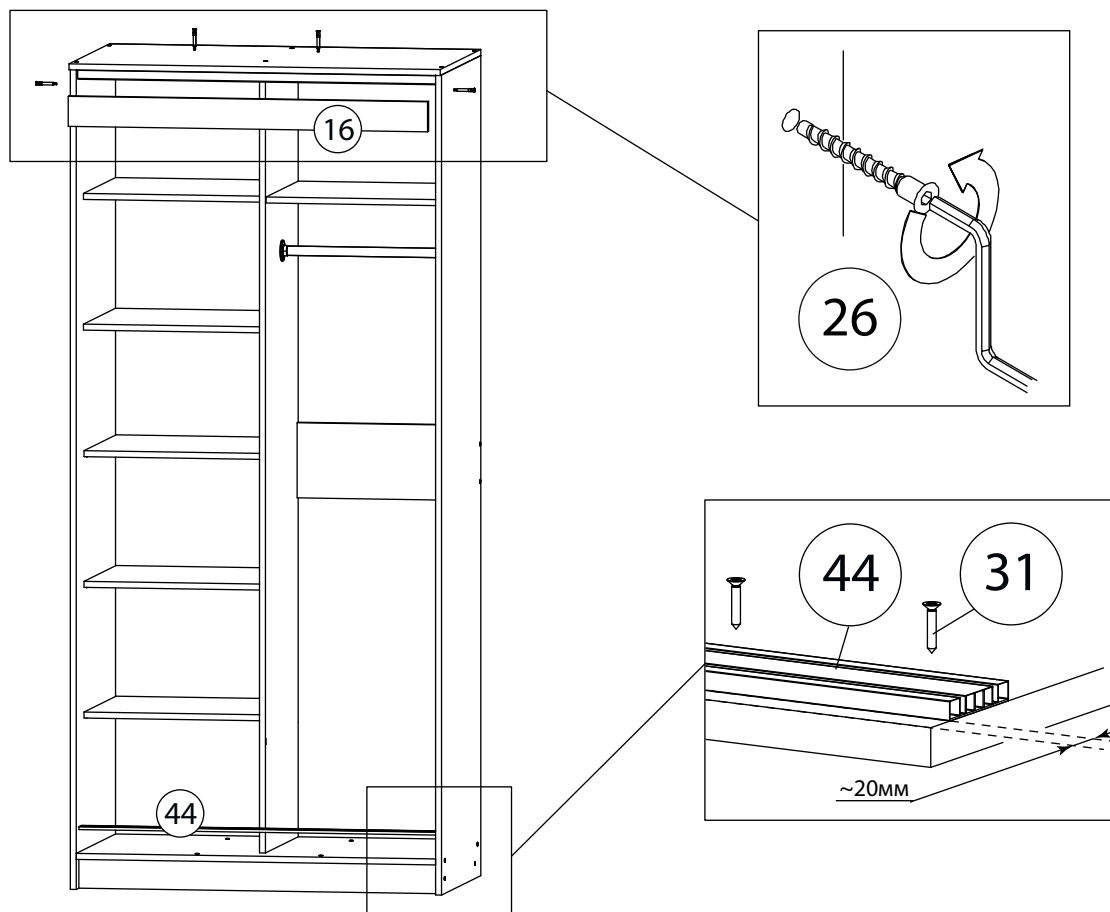


8

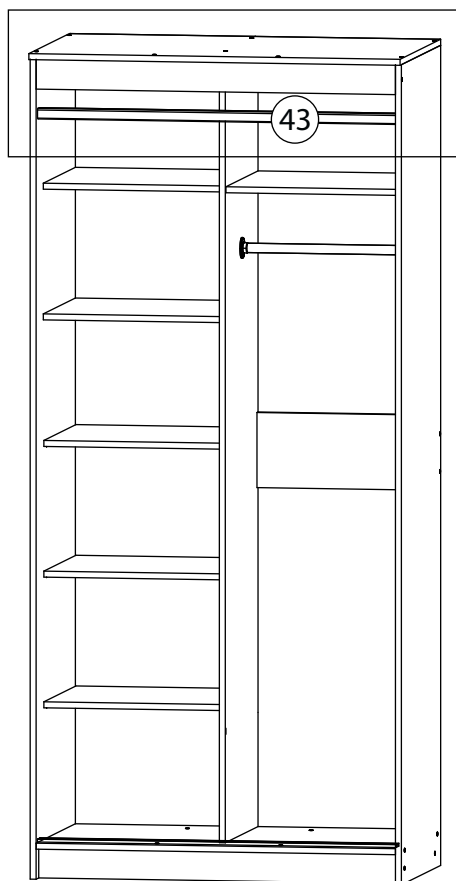


Установка верхнего ходового профиля

1. Верхний ходовой профиль (43) приставить к задней плоскости планки (16) на расстоянии 8-10 мм, закрепить по краям при помощи саморезов (31) в отверстия перфорации на профиле к крышке шкафа (6).
2. Через отверстия перфорации сделать отверстия под межсекционные стяжки (диаметр сверла 5 мм), равномерно распределив их по длине направляющей из учета общего количества стяжек.
3. Закрепить верхний ходовой профиль при помощи межсекционной стяжки (41).

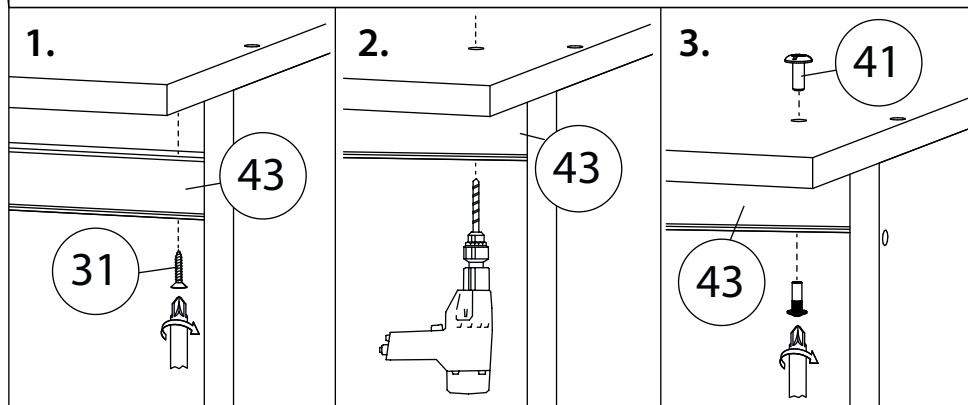

9



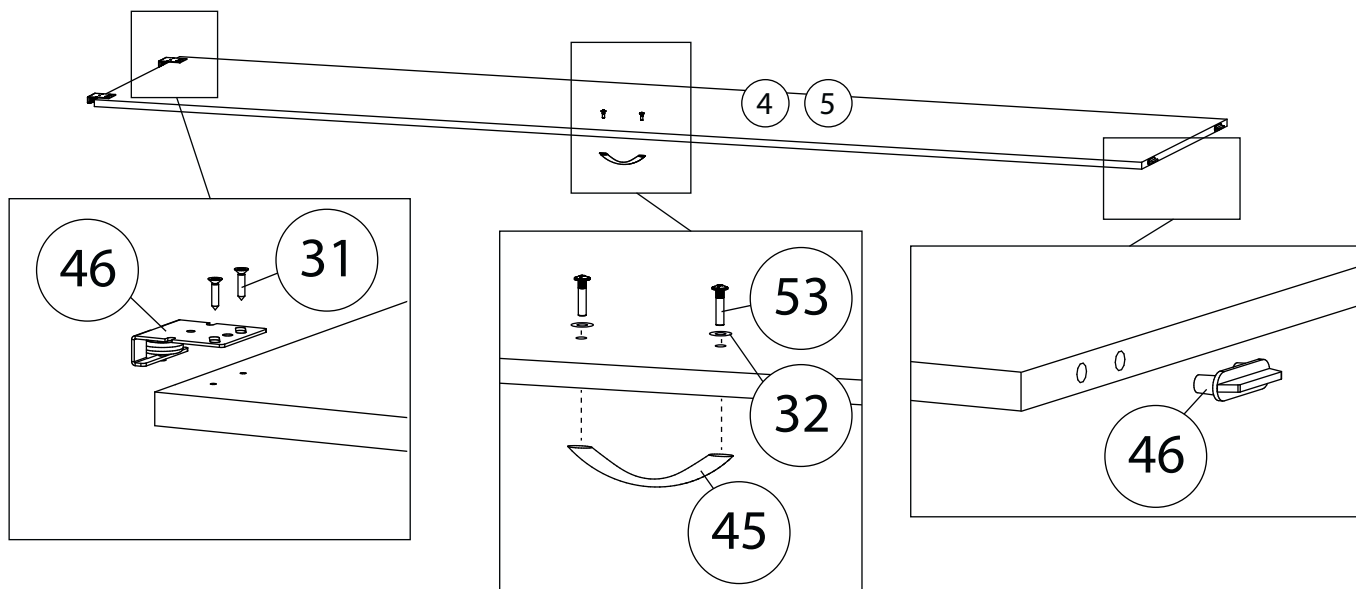


10

Установка дверей

1. Навесить задние двери на верхнюю направляющую.
 2. Нижние ригели двери завести в нижнюю направляющую (дальнюю).
 3. Аналогично установить передние двери.
- Проверить ход дверей-купе.


Во избежание удара ручек о торец дверей необходимо установить на крайний ролик задней двери стопор с амортизатором (26).

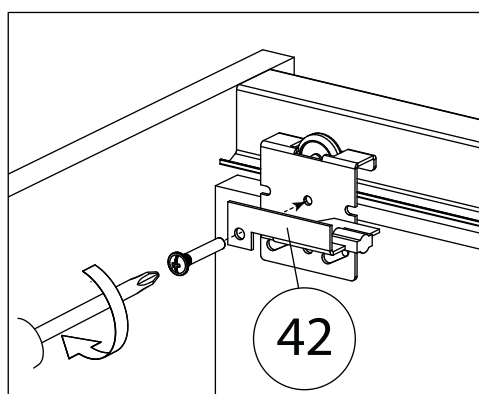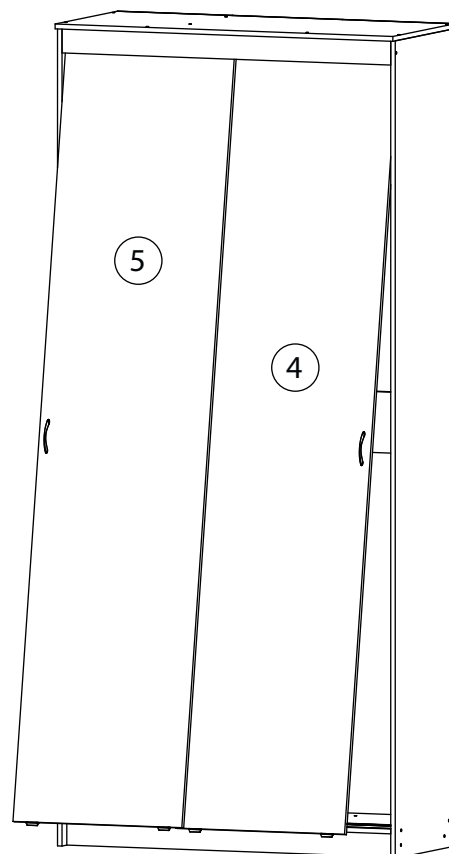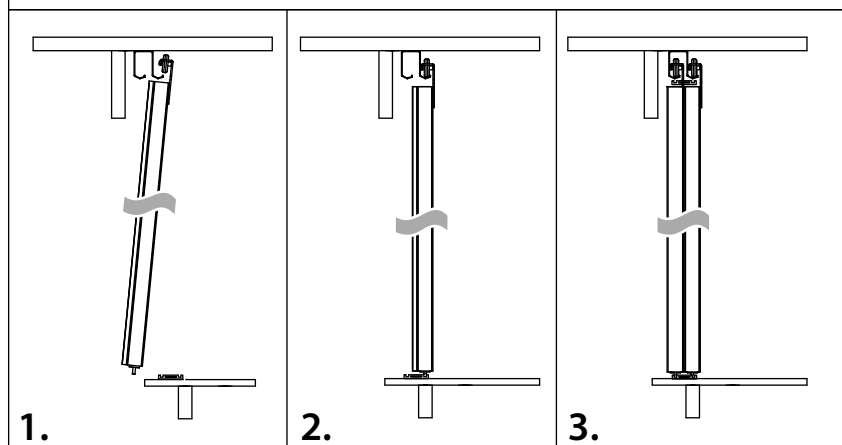

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Инструкция по сборке типовая

Блок ящиков

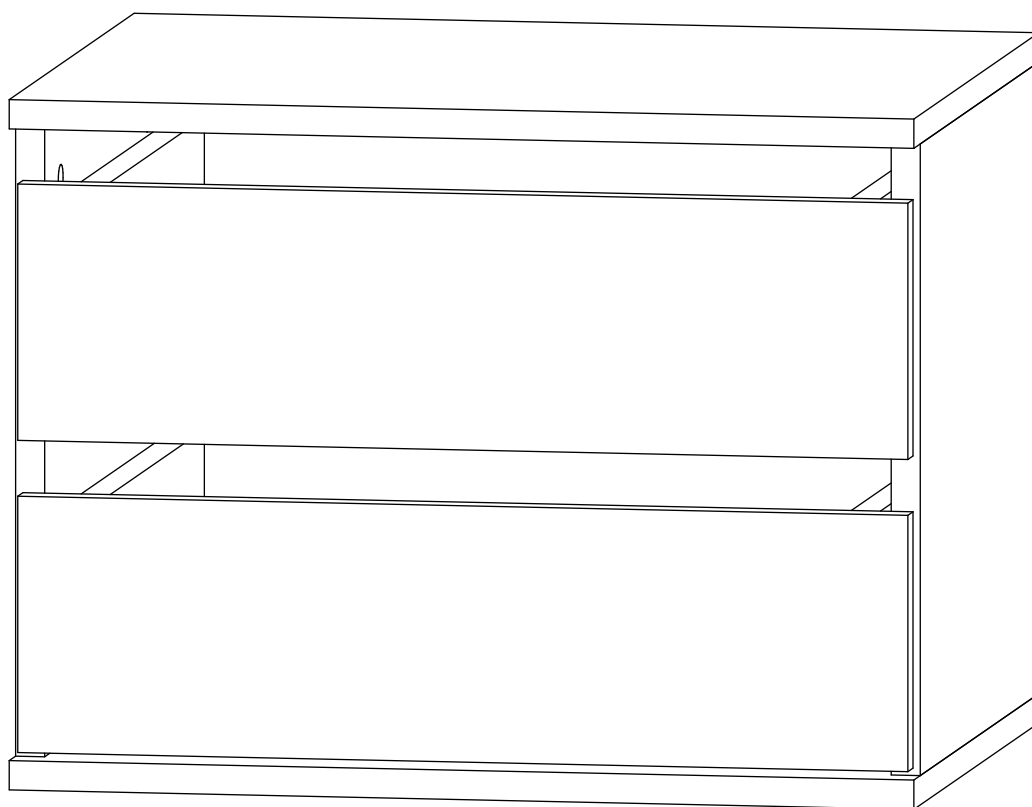


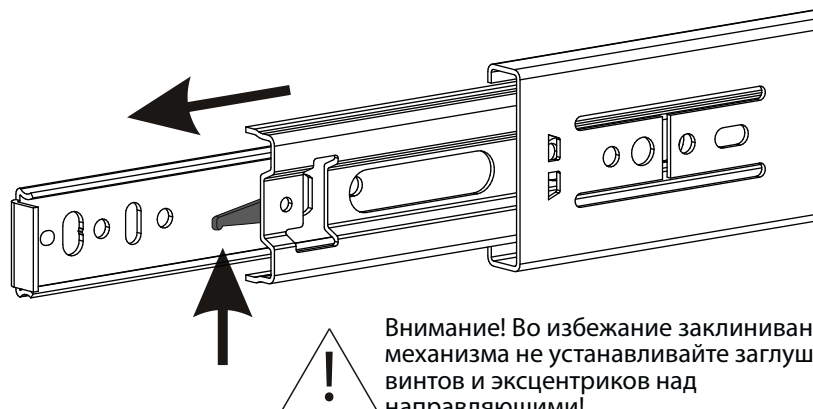



Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


11 Сборка ящика

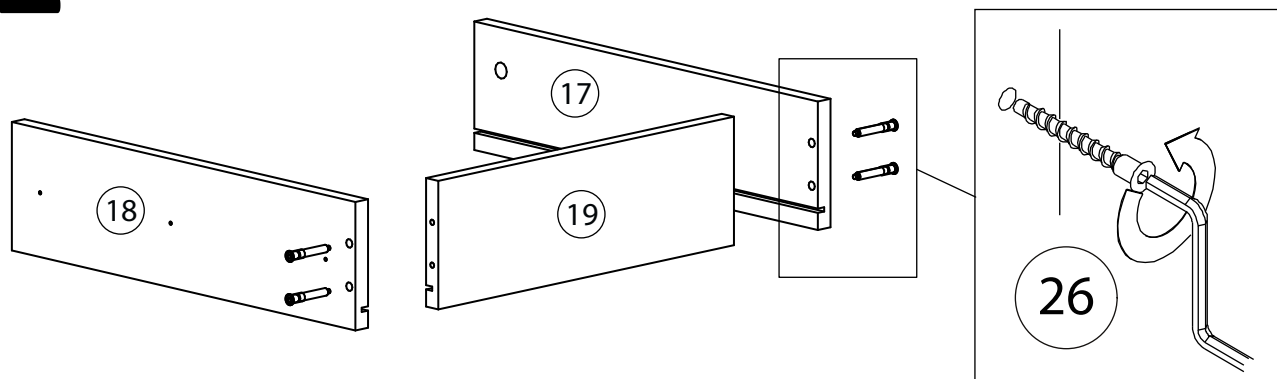

12



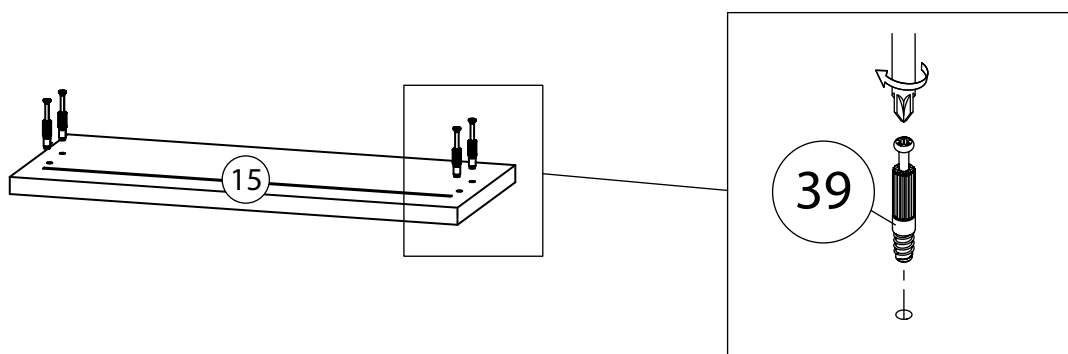


13

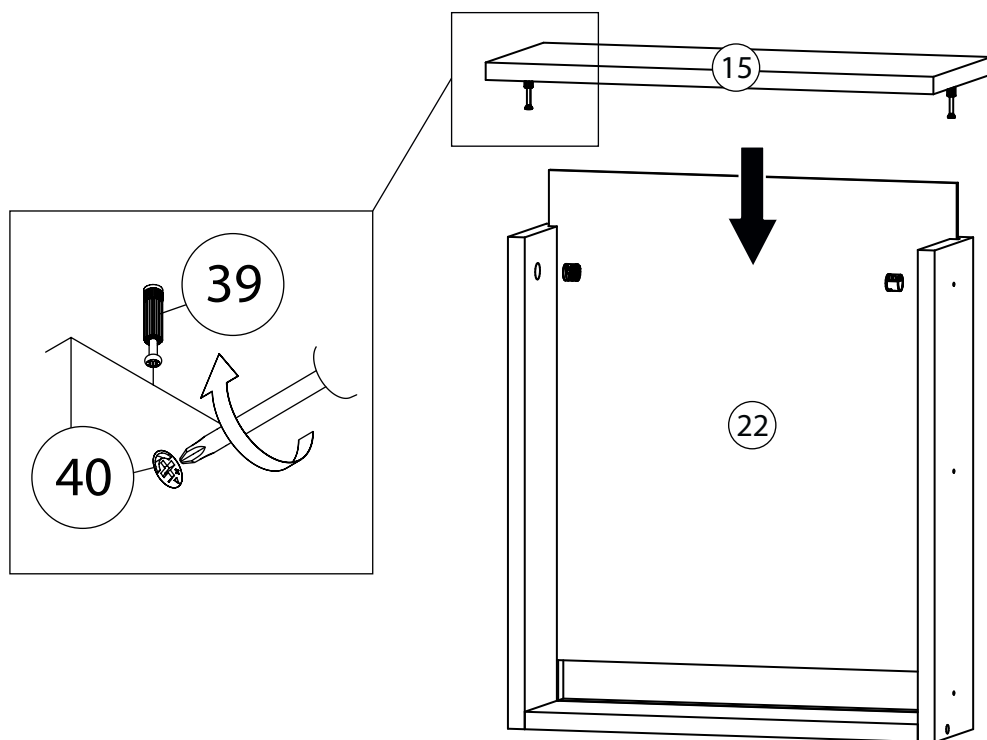


14


Шариковые направляющие

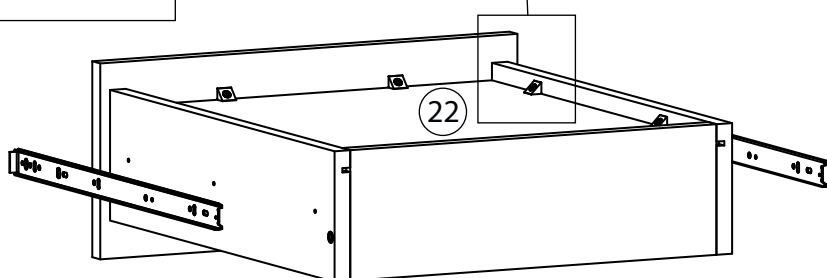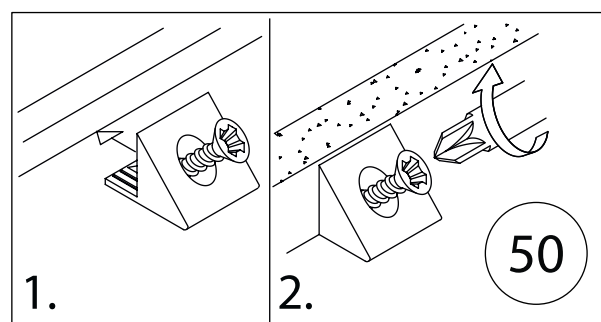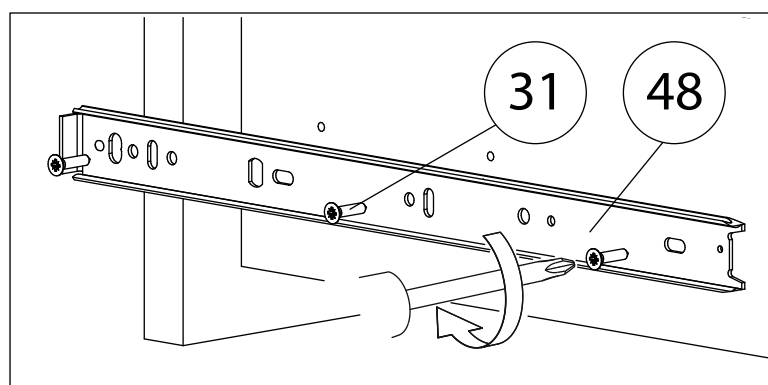


Роликовые направляющие

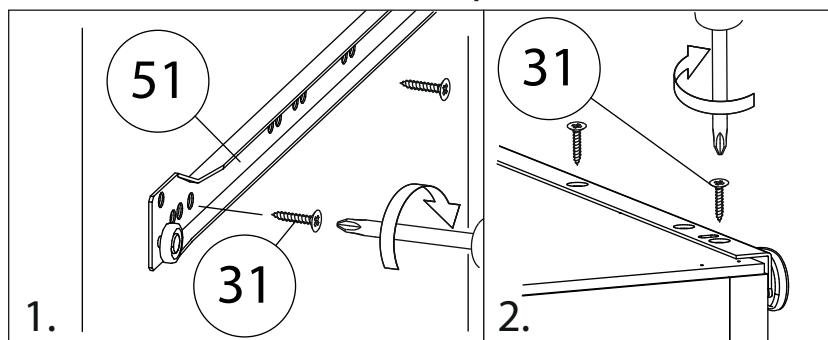



15 Сборка блока ящиков

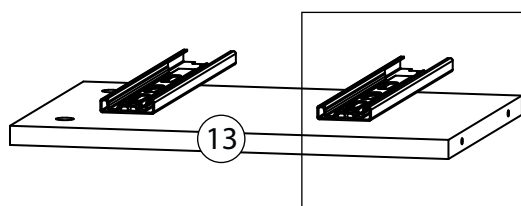




Бок блока ящиков правый (12)
собирается зеркально

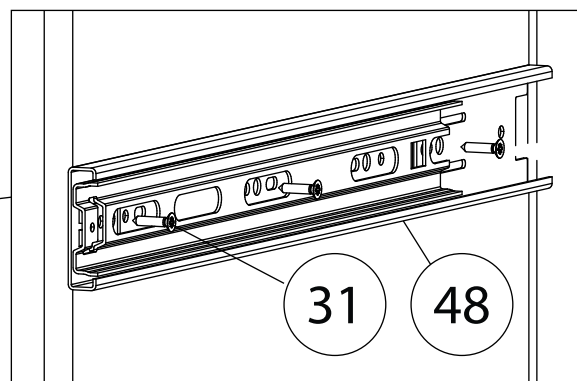




16

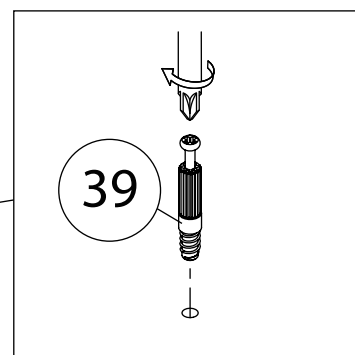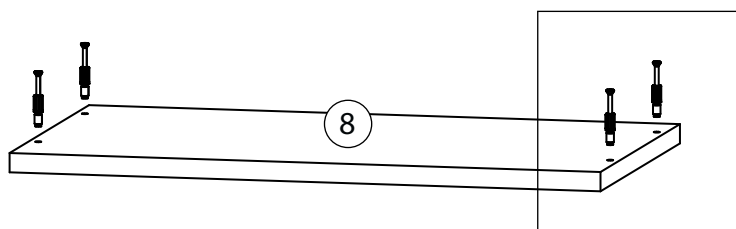

17

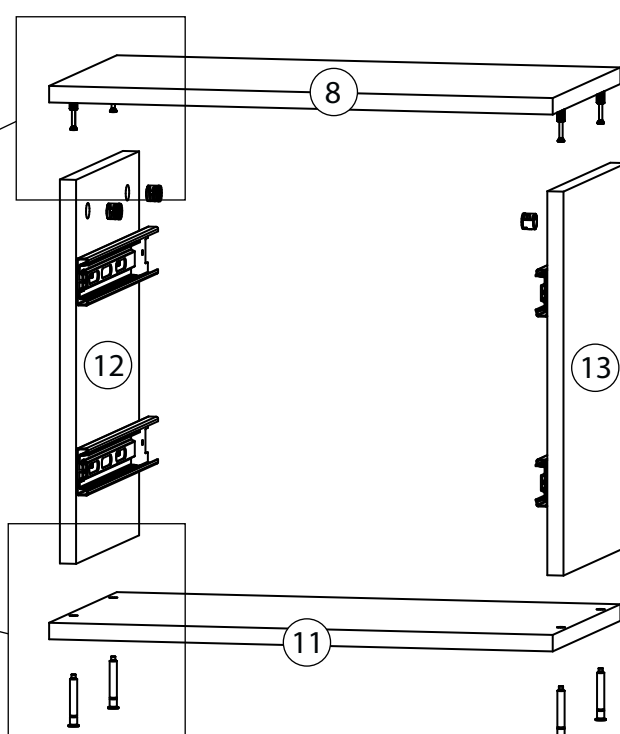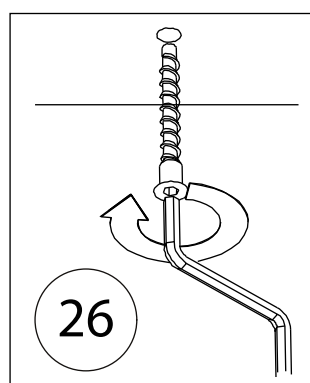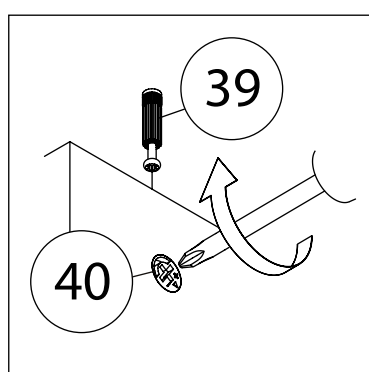


18

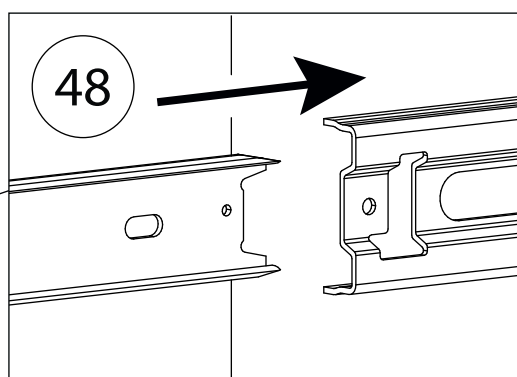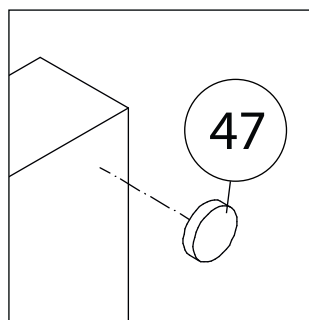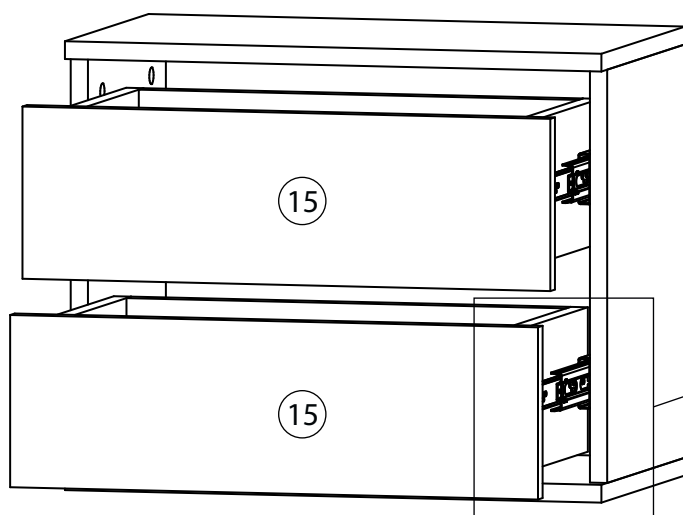

19

Установка блока ящиков в проём шкафа производится на полкодержатели, после чего его необходимо привернуть изнутри к шкафу саморезами 3,5х30 (49).

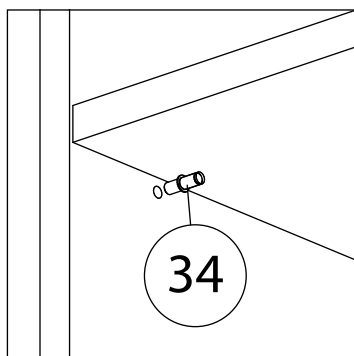

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

