


# Инструкция по сборке Типовая

Белиз


Шкаф распашной - 6

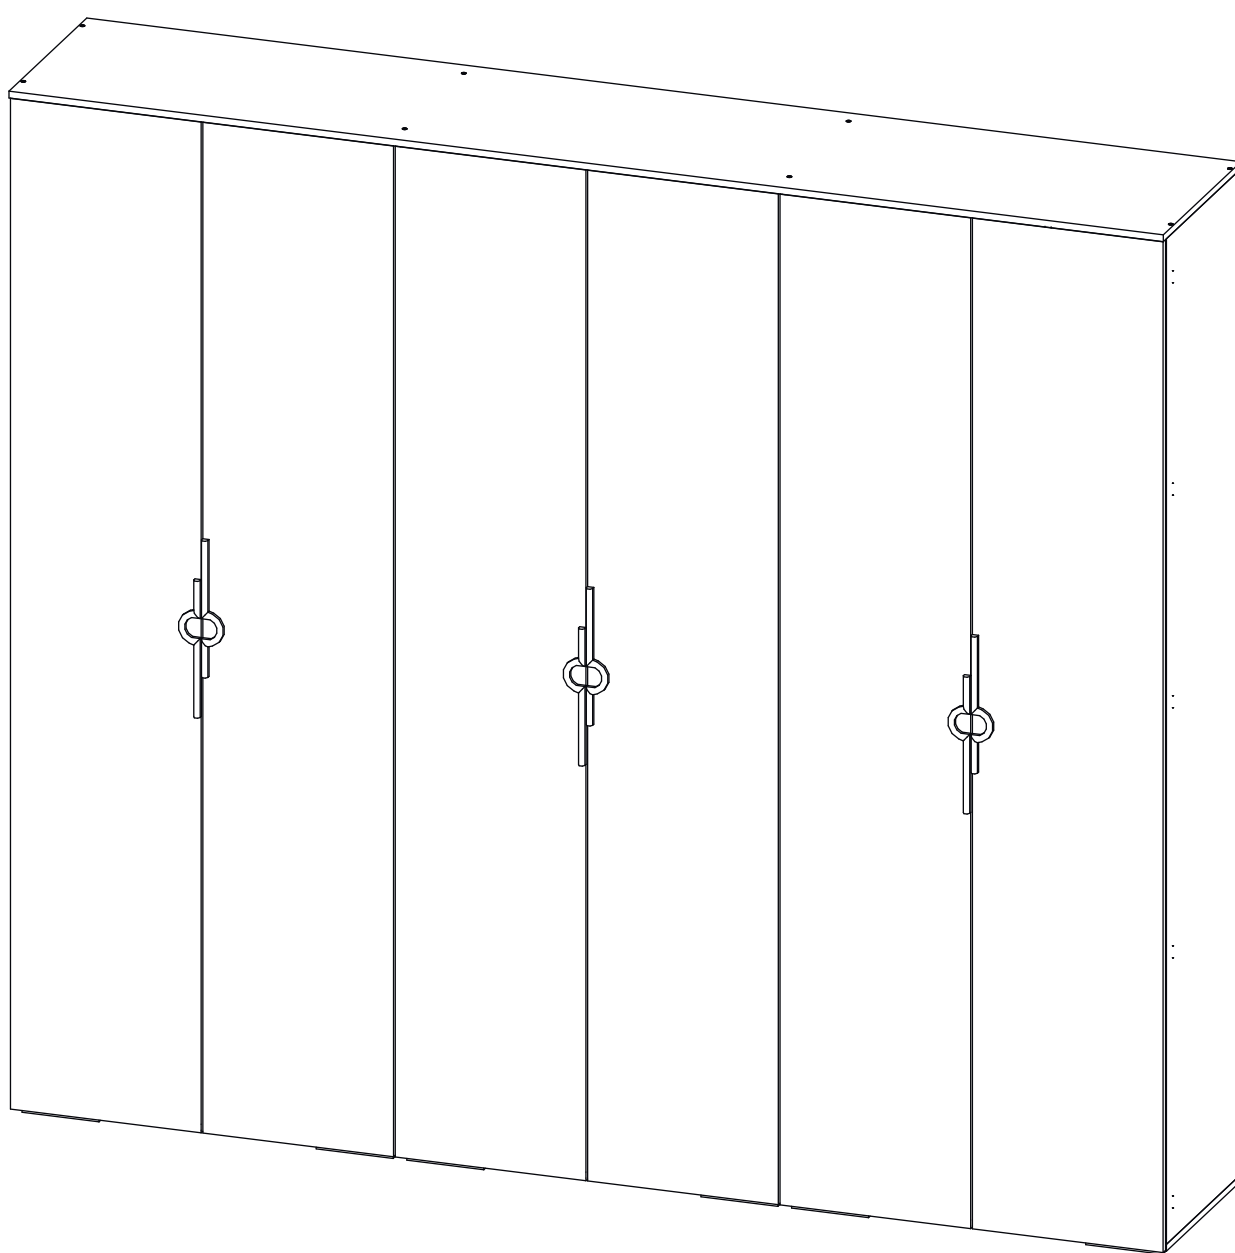











# Детали

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|--------------|--------|
| 1    | Крыша        | 1      |
| 2    | Дно          | 1      |
| 3    | Бок правый   | 1      |
| 4    | Бок левый    | 1      |
| 5    | Вертикаль    | 1      |
| 6    | Вертикаль    | 1      |
| 7    | Фасад 1      | 1      |
| 8    | Фасад 2      | 2      |
| 9    | Фасад 3      | 2      |


| Поз. | Наименование    | Кол-во |
|------|-----------------|--------|
| 10   | Фасад 4         | 1      |
| 11   | Полка           | 1      |
| 12   | Полка           | 10     |
| 13   | Ребро жесткости | 1      |
| 14   | Опора           | 15     |
| 15   | з/с             | 2      |
| 16   | з/с             | 2      |
| 17   | з/с             | 2      |

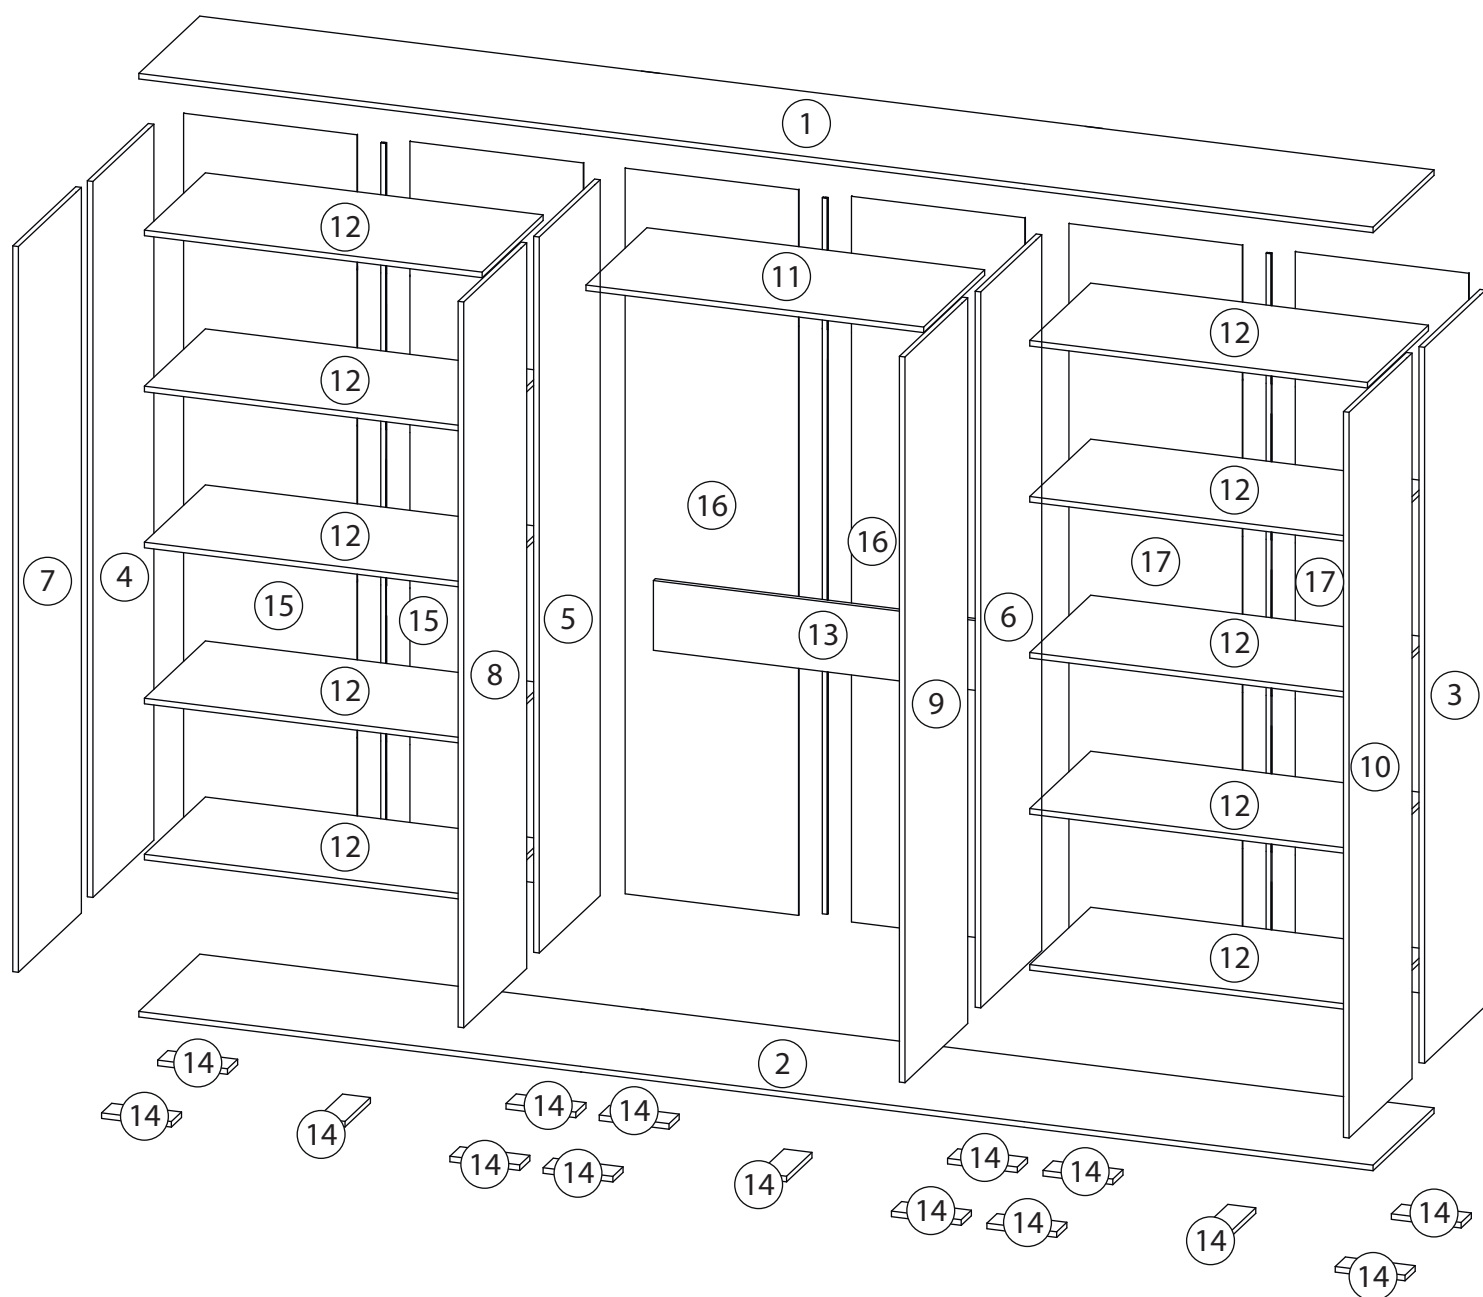


# Фурнитура
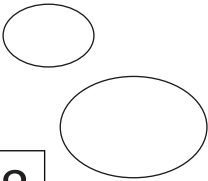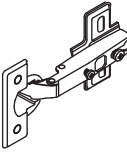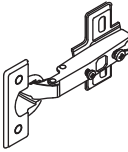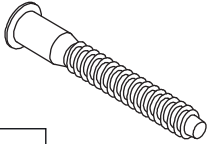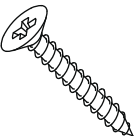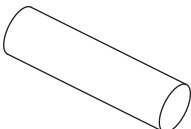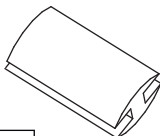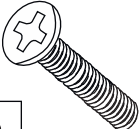
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| 18                                                                                 | 19                                                                                 | 20                                                                                 | 21                                                                                  | 22                                                                                   |
| <u>Заглушка<br/>Ø13-20</u>                                                         | <u>Петля<br/>полунакладная</u>                                                     | <u>Петля накладная</u>                                                             | <u>Евровинт 7x50</u>                                                                | <u>Гвоздь 1,6x25</u>                                                                 |
|   |   |   |  |   |
| 23                                                                                 | 24                                                                                 | 25                                                                                 | 26                                                                                  | 27                                                                                   |
| <u>Саморез 3,5x30</u>                                                              | <u>Саморез 3,5x16</u>                                                              | <u>Евровинт 6,3x13</u>                                                             | <u>Стяжка VB35</u>                                                                  | <u>Винт для стяжки<br/>VB35</u>                                                      |
|  |  |  |  |  |
| 28                                                                                 | 29                                                                                 | 30                                                                                 | 32                                                                                  | 33                                                                                   |
| <u>Штангодержатель</u>                                                             | <u>Держатель трубы</u>                                                             | <u>Штанга</u>                                                                      | <u>Профиль для ДВП</u>                                                              | <u>Винт М4</u>                                                                       |


# 1

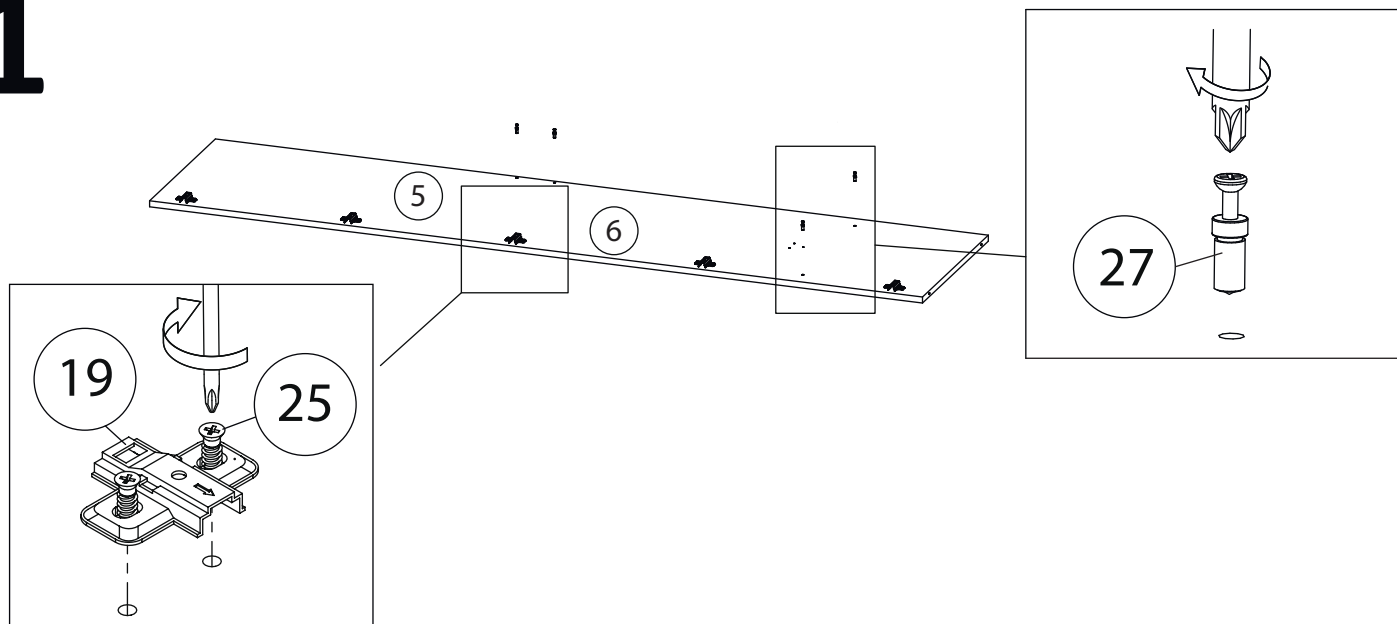

# 2

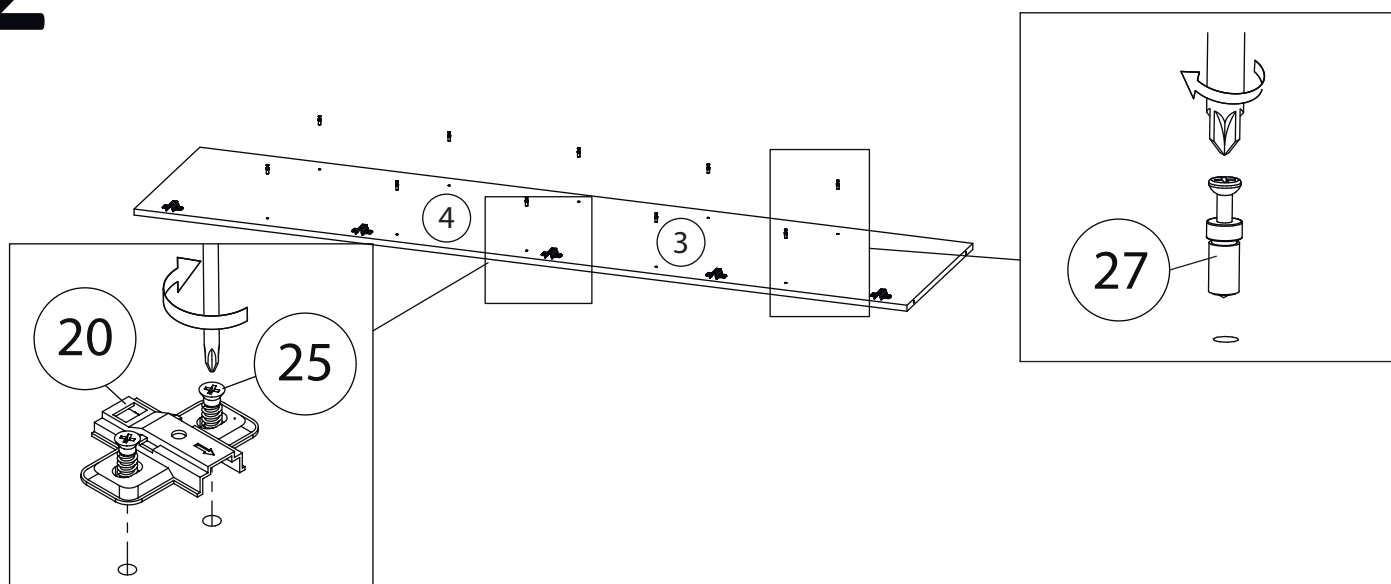


# 3

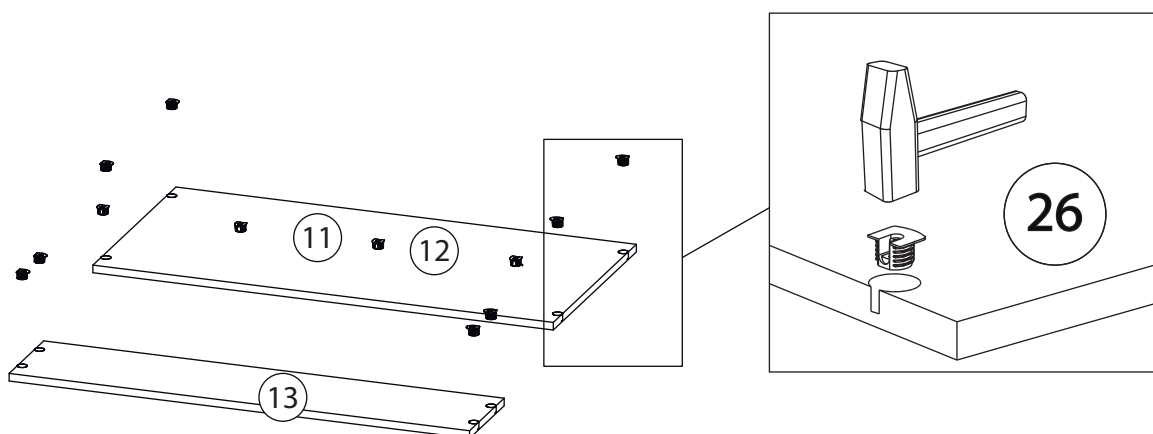





4

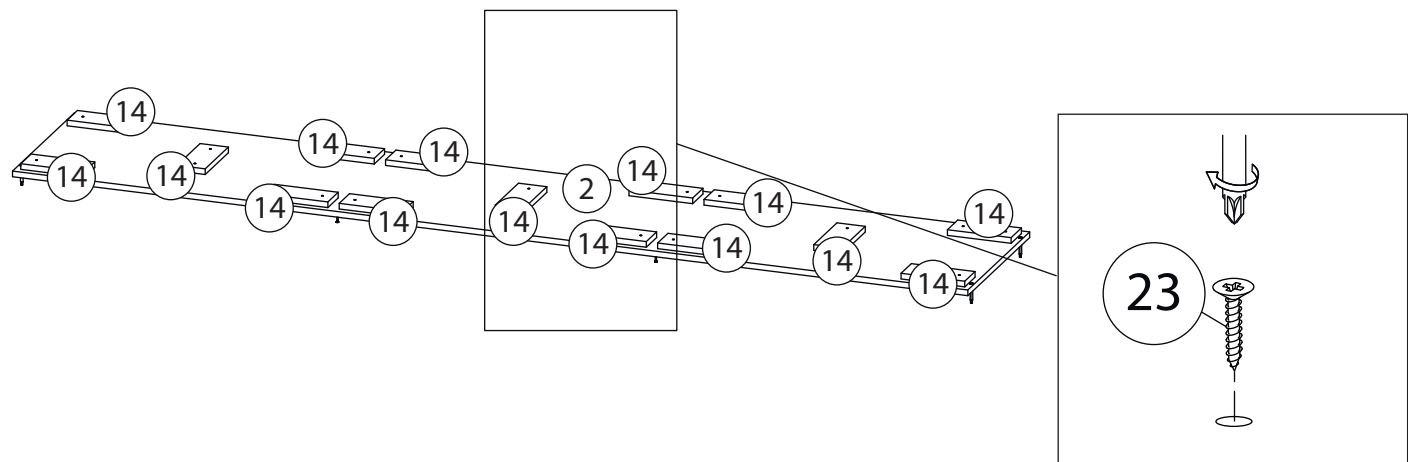


5

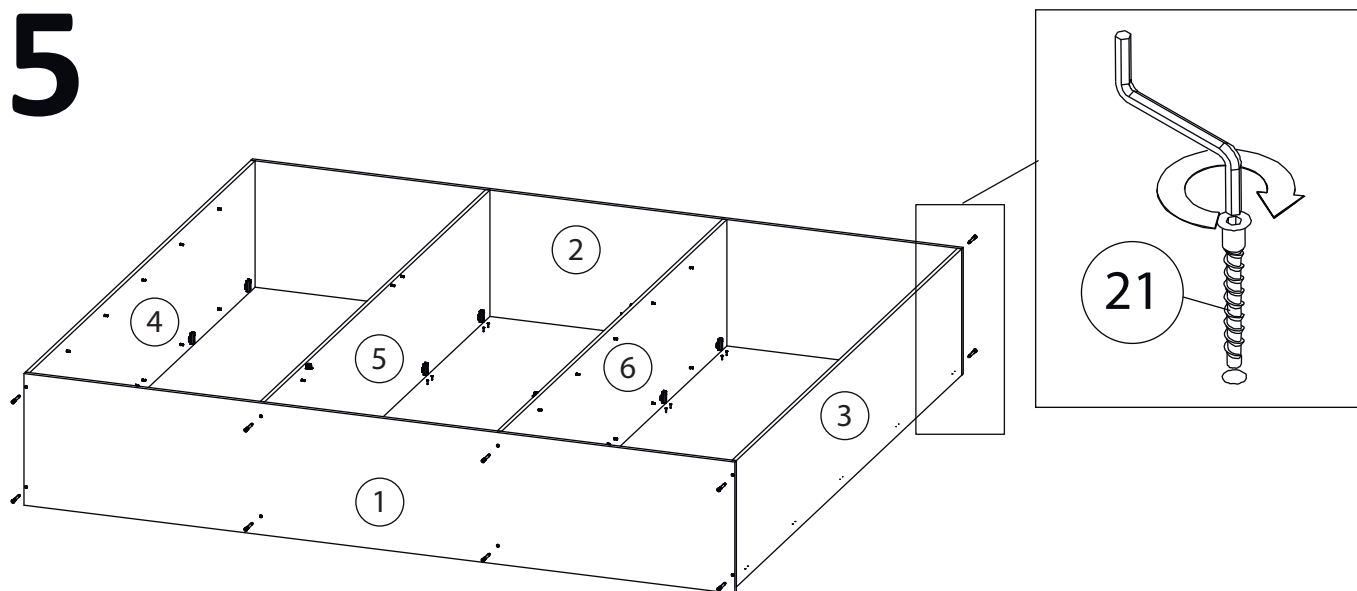


6

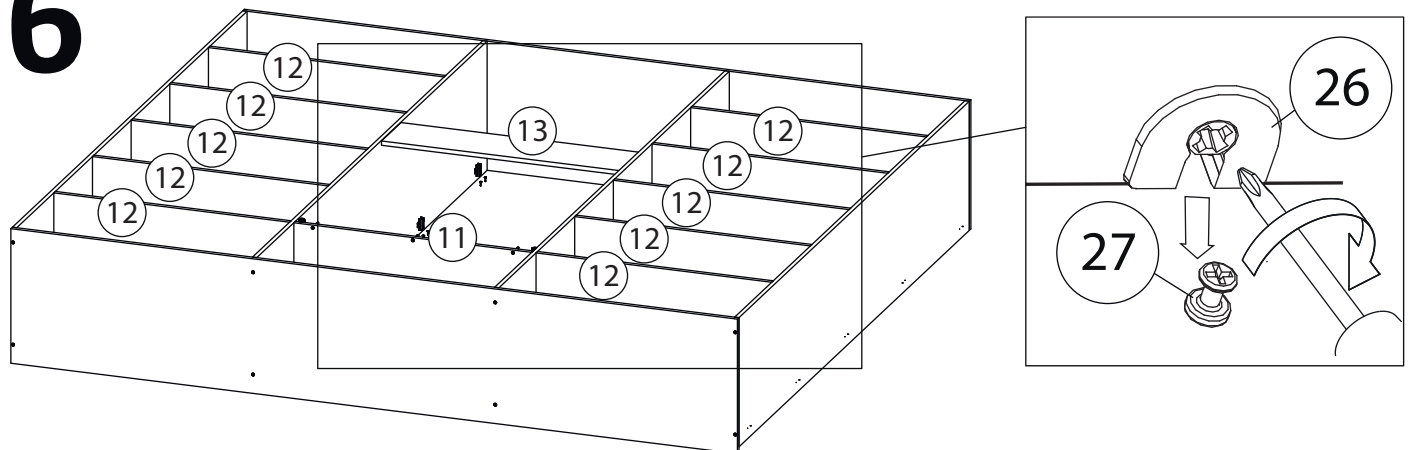


# 7

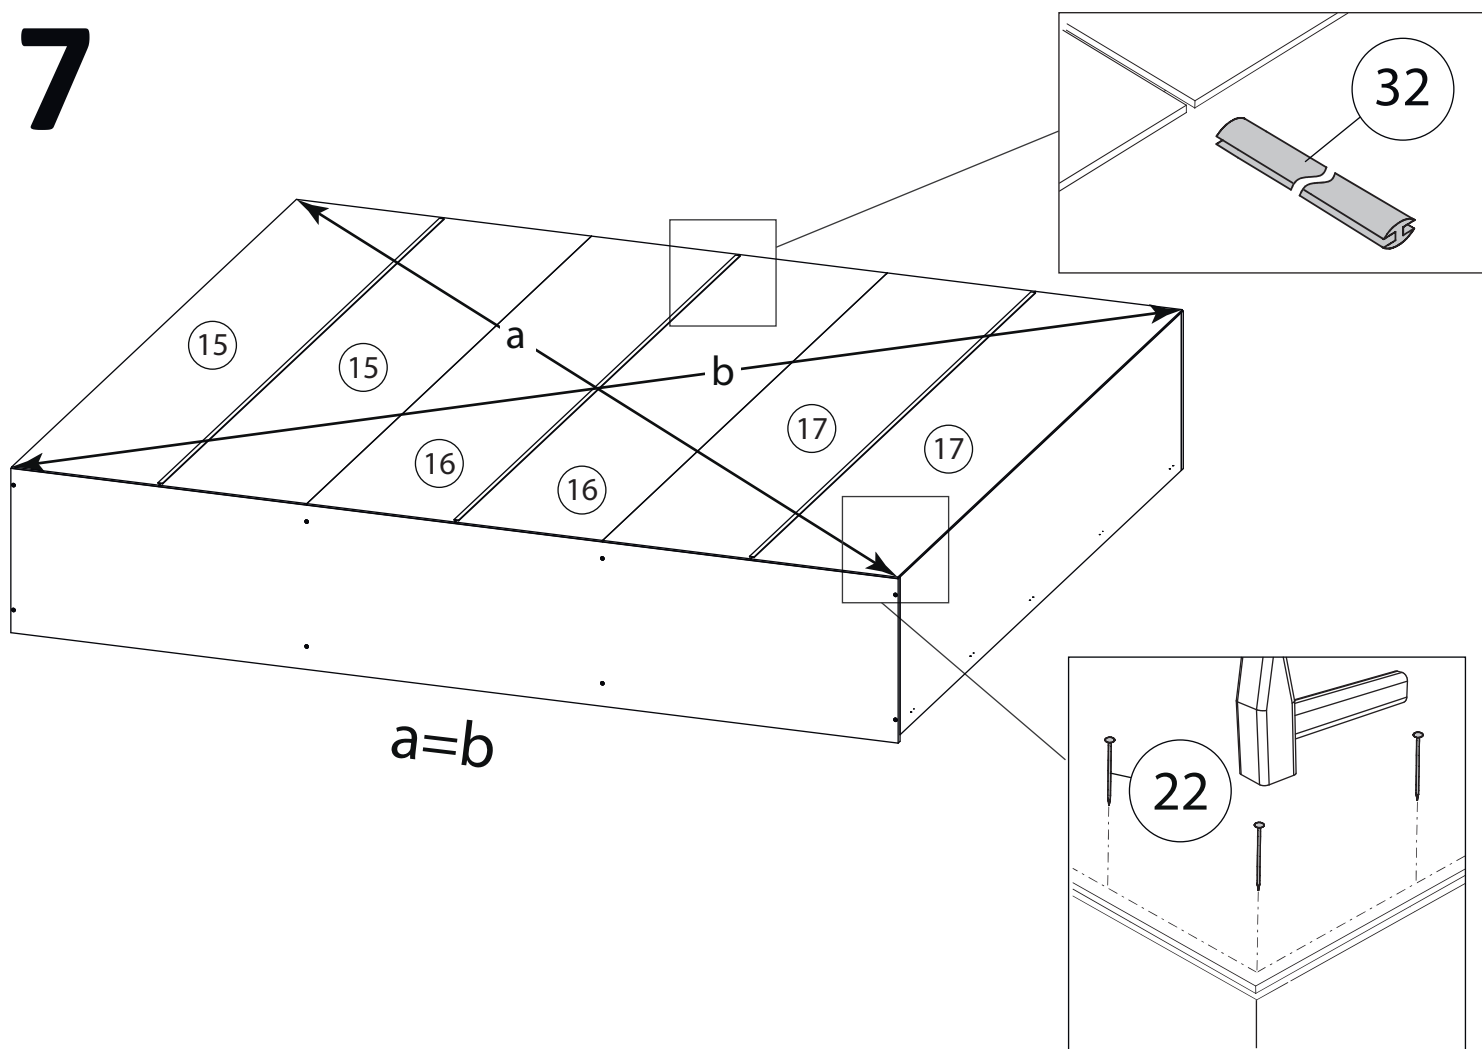

# 8

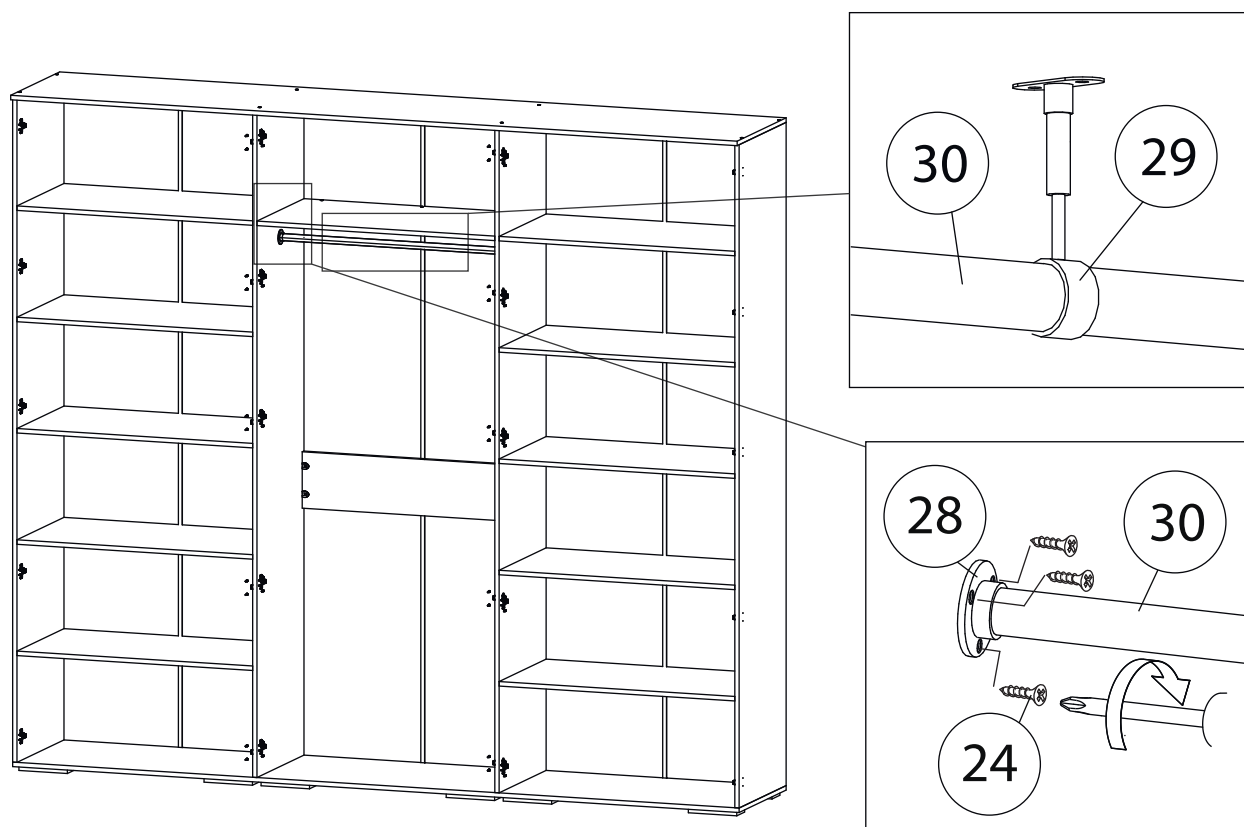


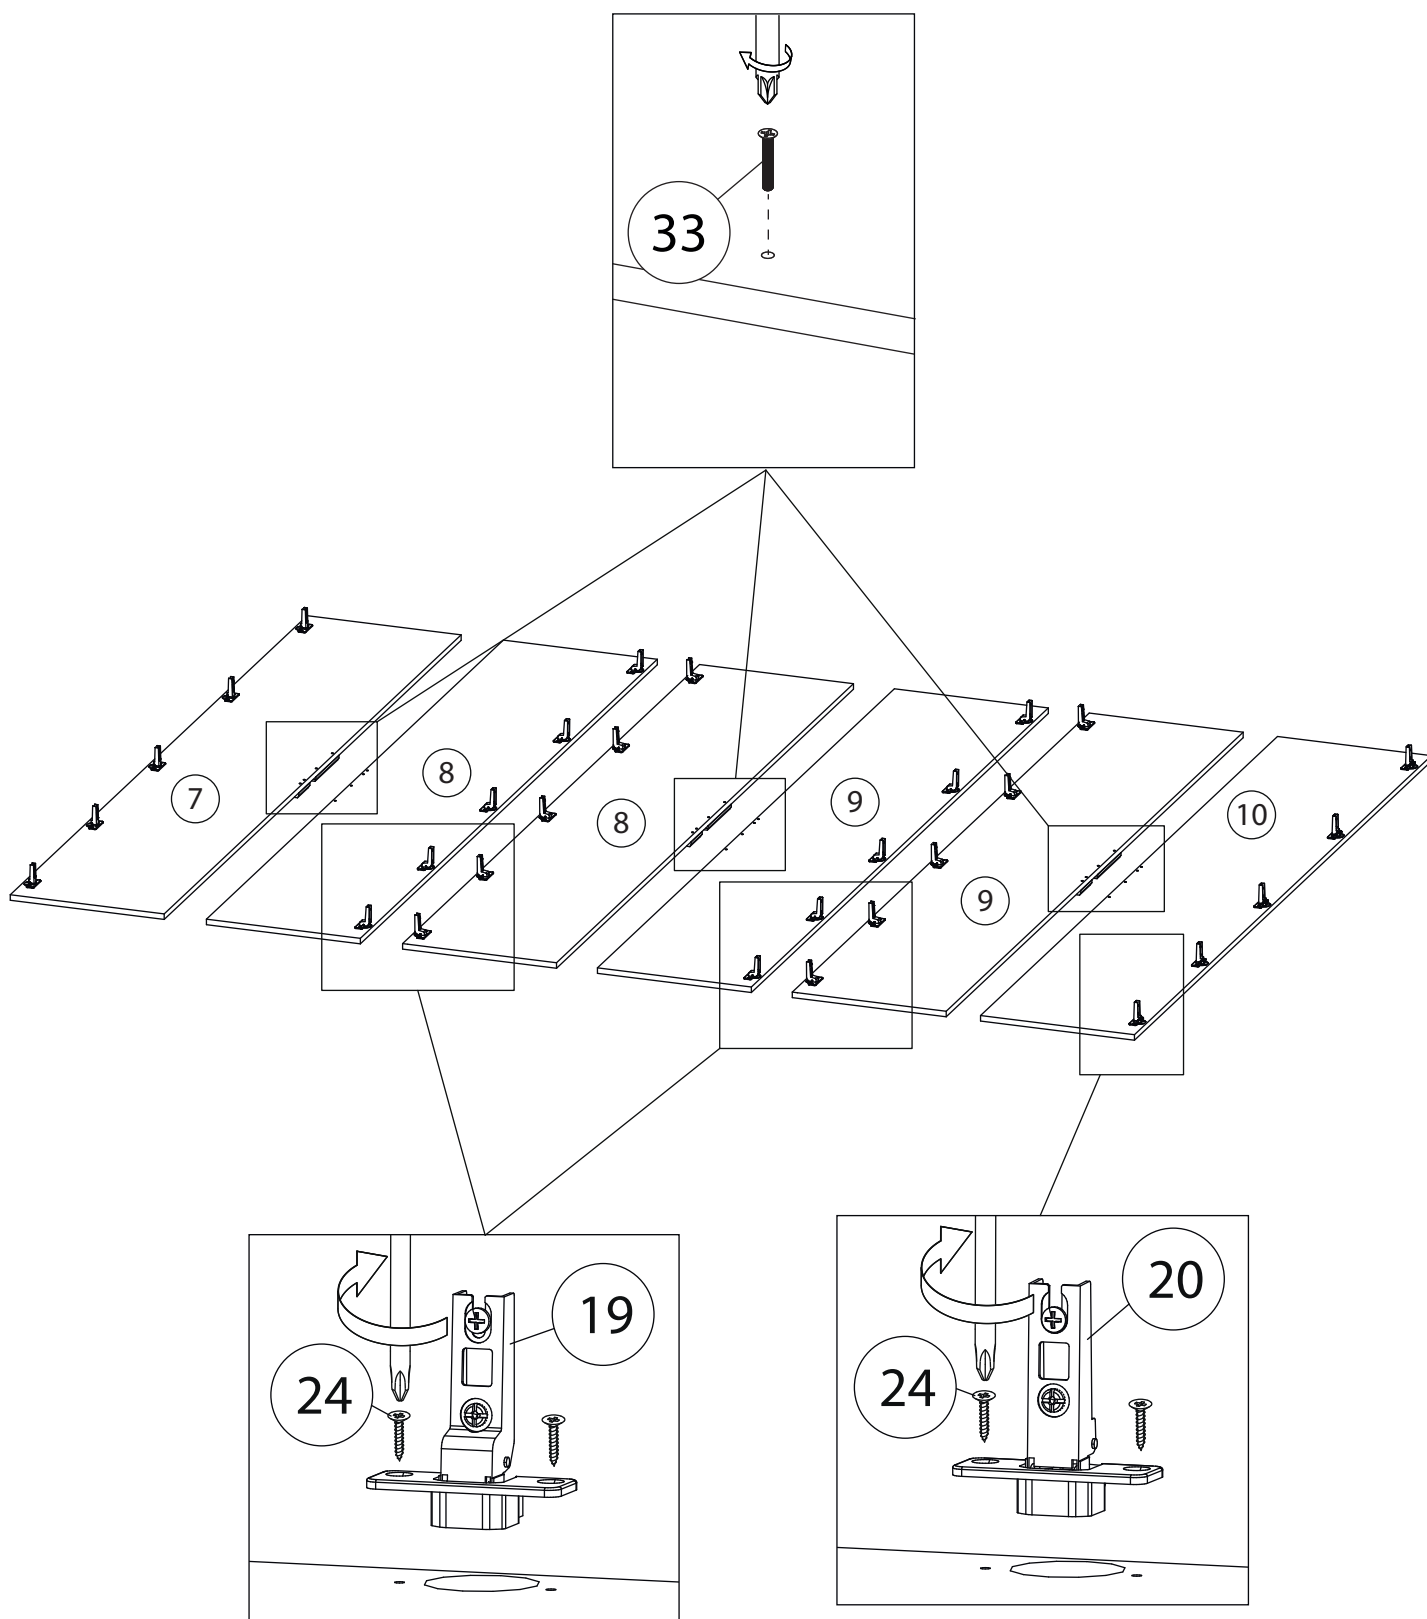








# Инструкция по сборке типовая

## Блок ящиков для шкафов с распашными дверьми


Сборка согласно  
заказанной комплектации:

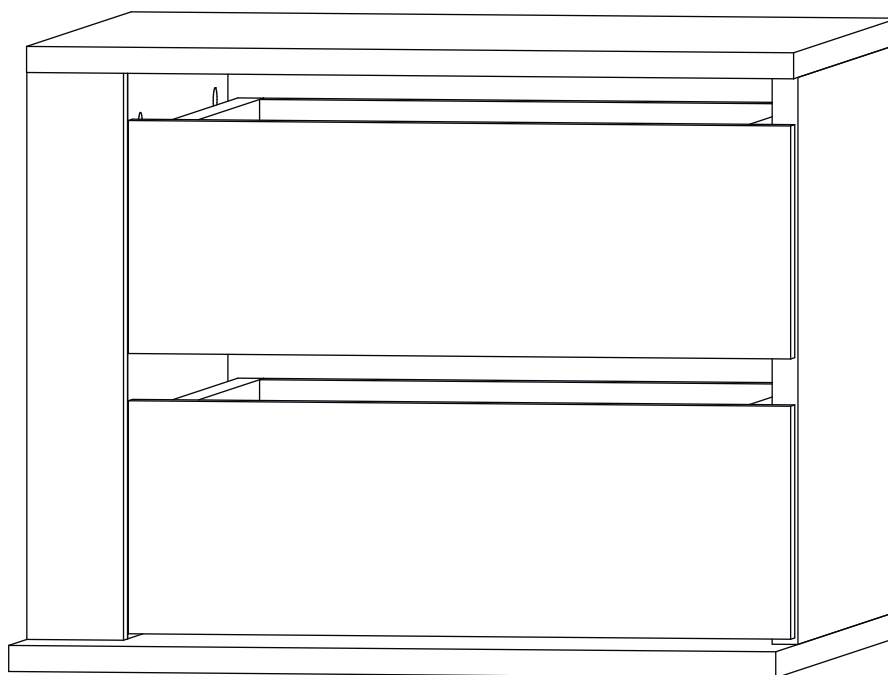


# Фурнитура
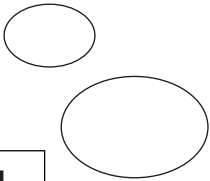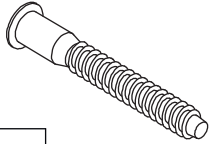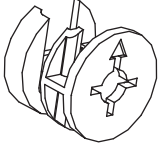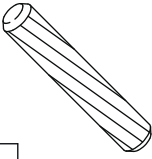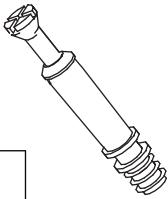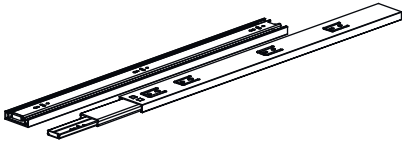
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <div>1</div> <div>Заглушка<br/>Ø13-20</div>                                       | <div>2</div> <div>Евровинт 7x50</div>                                             | <div>3</div> <div>Эксцентрик</div>                                                | <div>4</div> <div>Шкант бук</div>                                                   | <div>5</div> <div>Шток эксцентрика</div>                                            |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| <div>6</div> <div>Стяжка VB35</div>                                               | <div>7</div> <div>Винт для стяжки<br/>VB35</div>                                  | <div>8</div> <div>Саморез 3,5x16</div>                                            | <div>9</div> <div>Шариковые направляющие</div>                                      |                                                                                     |


# 10

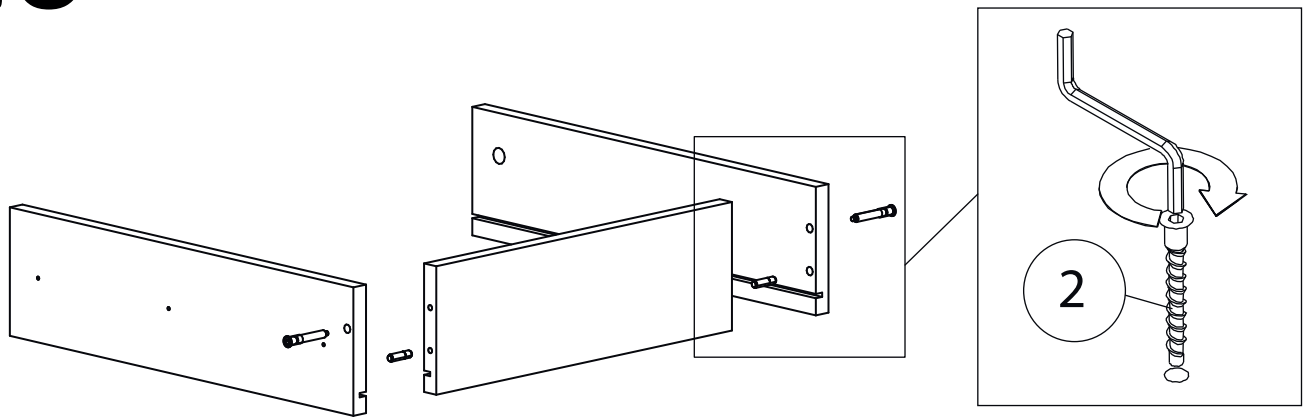




# 11

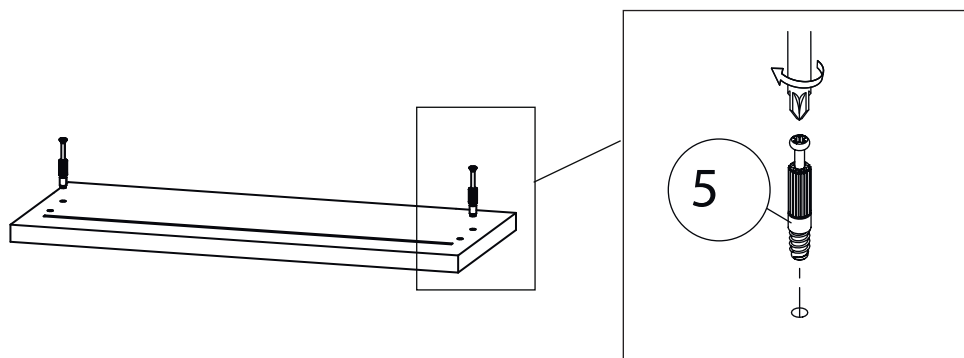


# 12

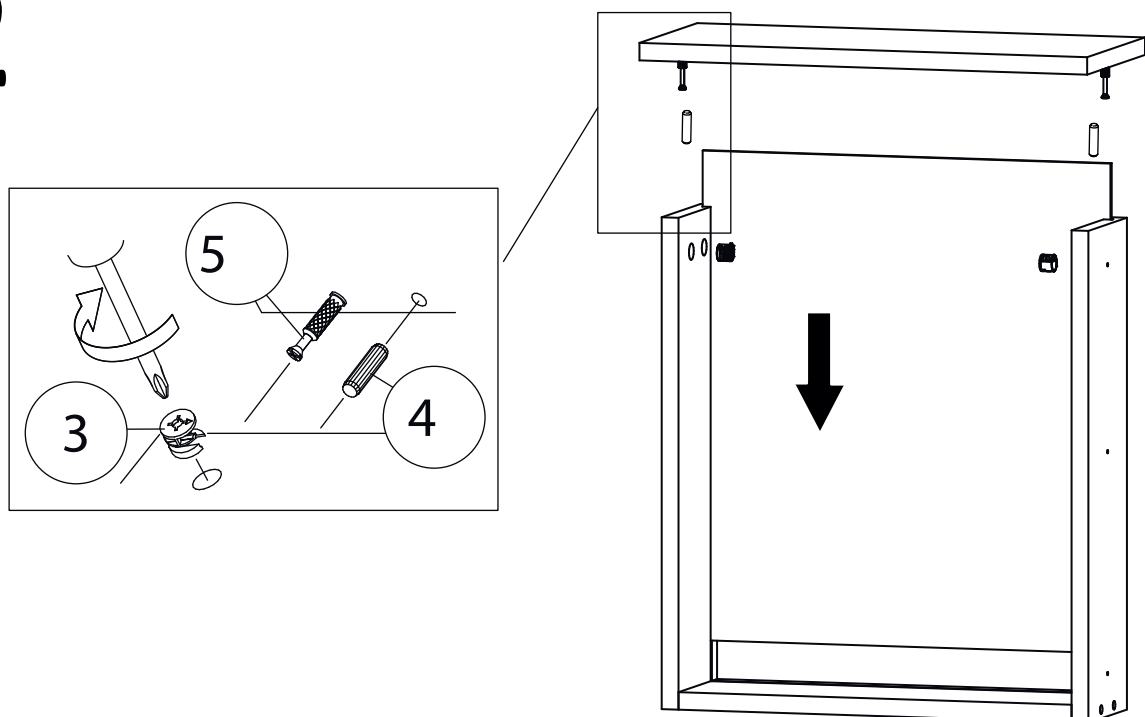

## Шариковые направляющие

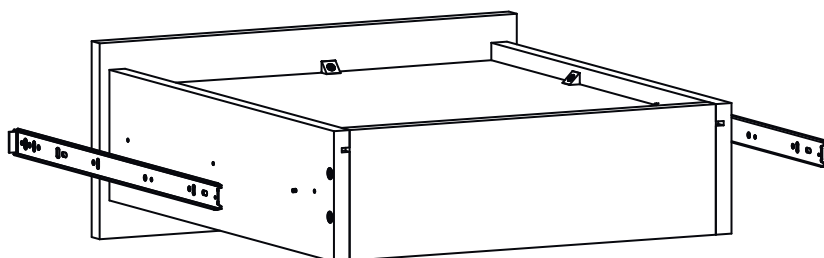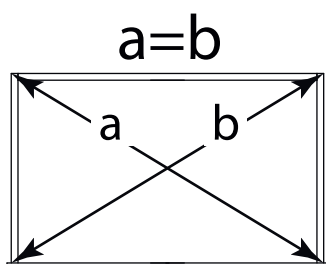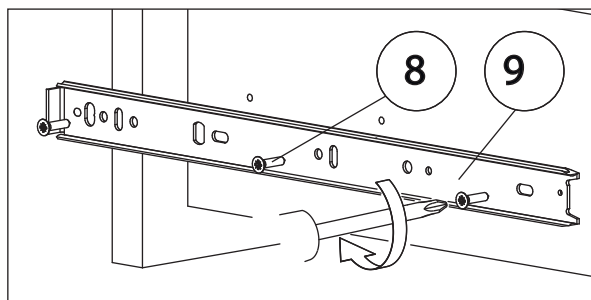


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

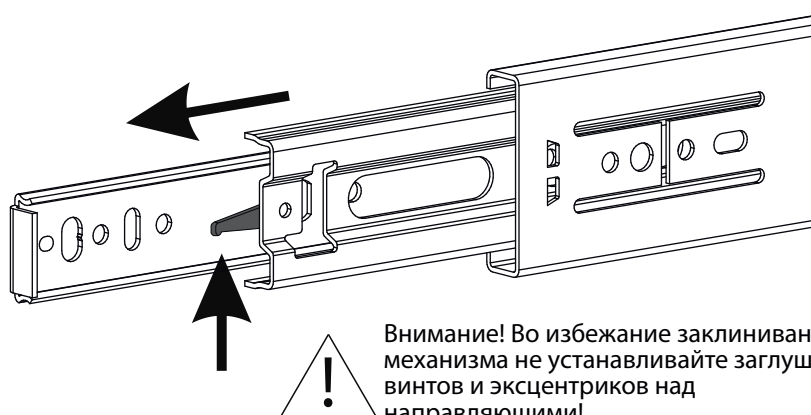


### Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


# 14

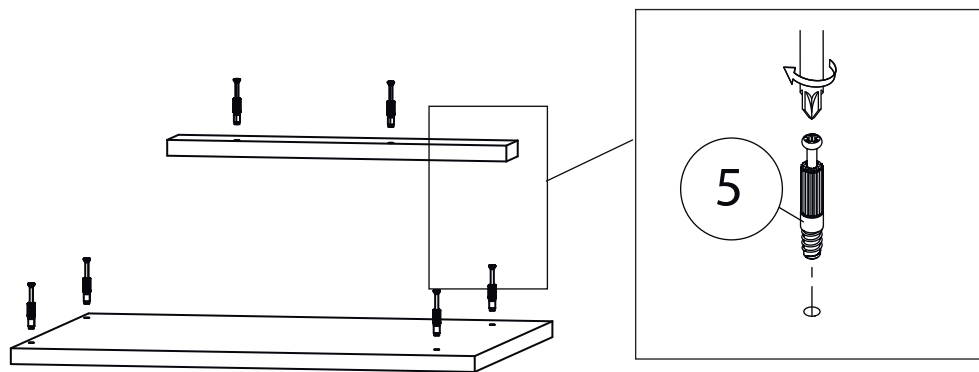


# 15

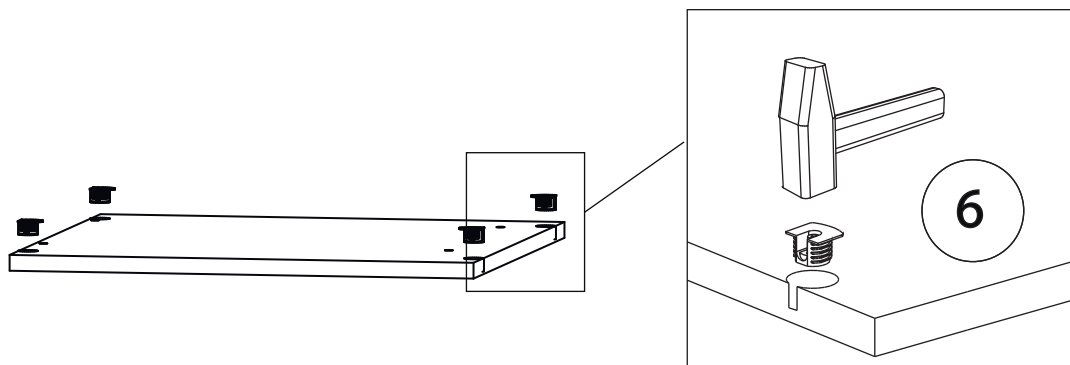

# 16


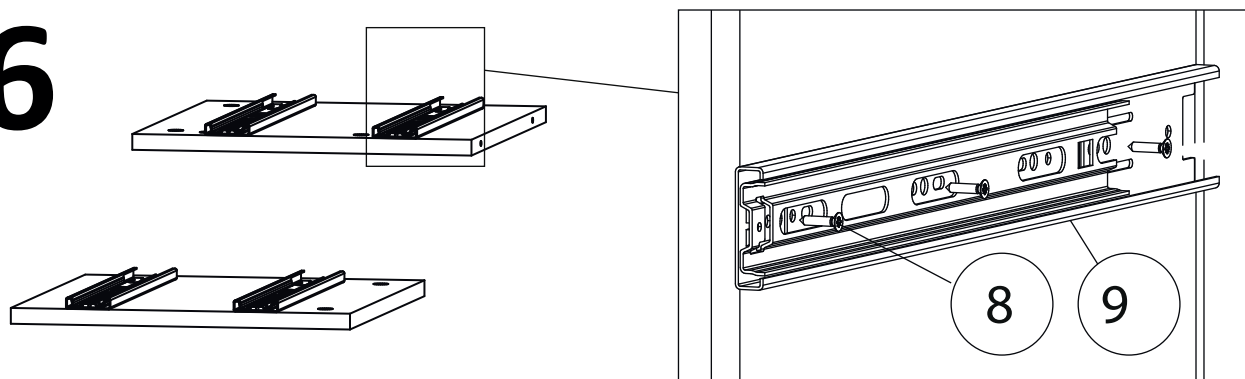


# 17

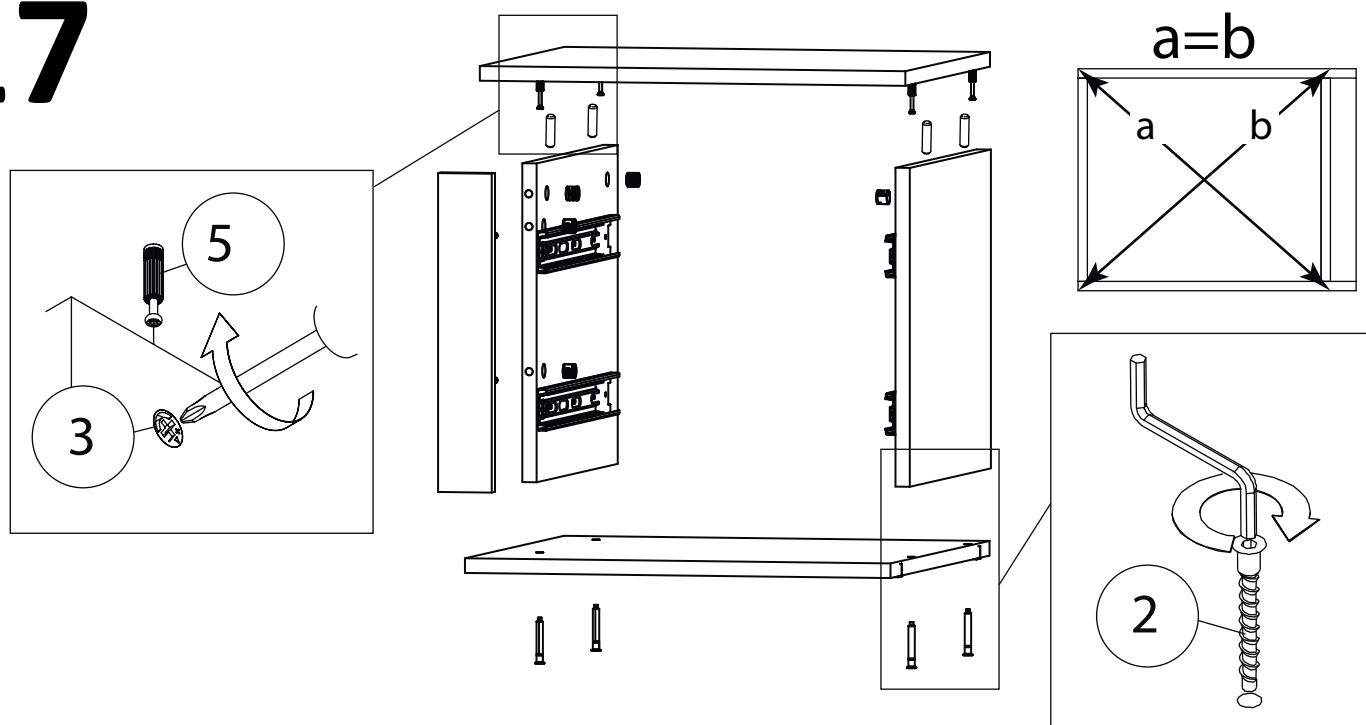




# 18

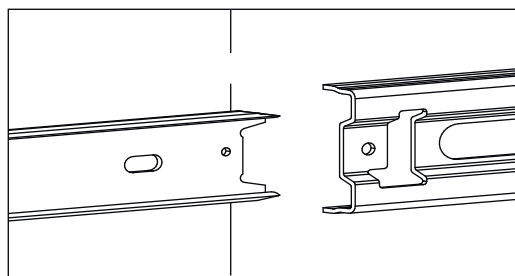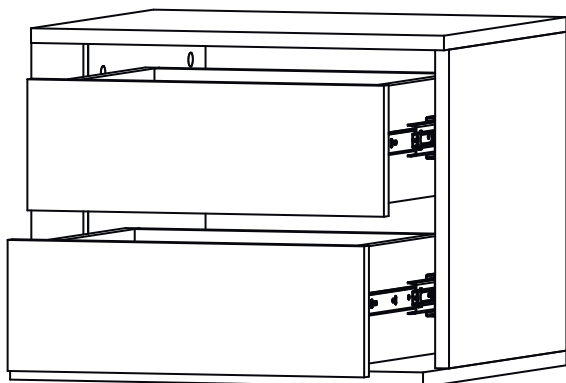


# 19


Установка блока ящиков в проём шкафа производится при помощи стяжек VB 35.

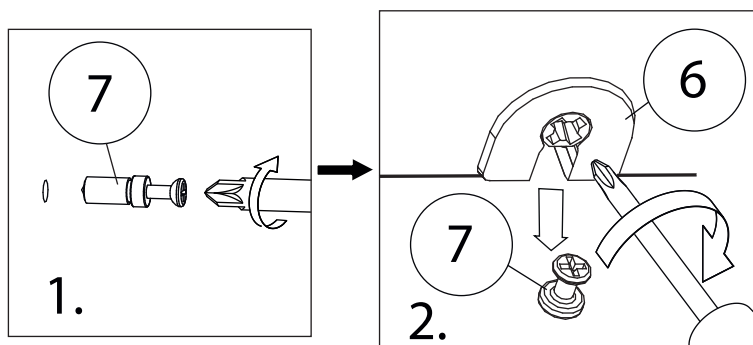



При установке блока ящиков в низ проёма шкафа, его необходимо привернуть изнутри к шкафу саморезами 3,5x30 (14).

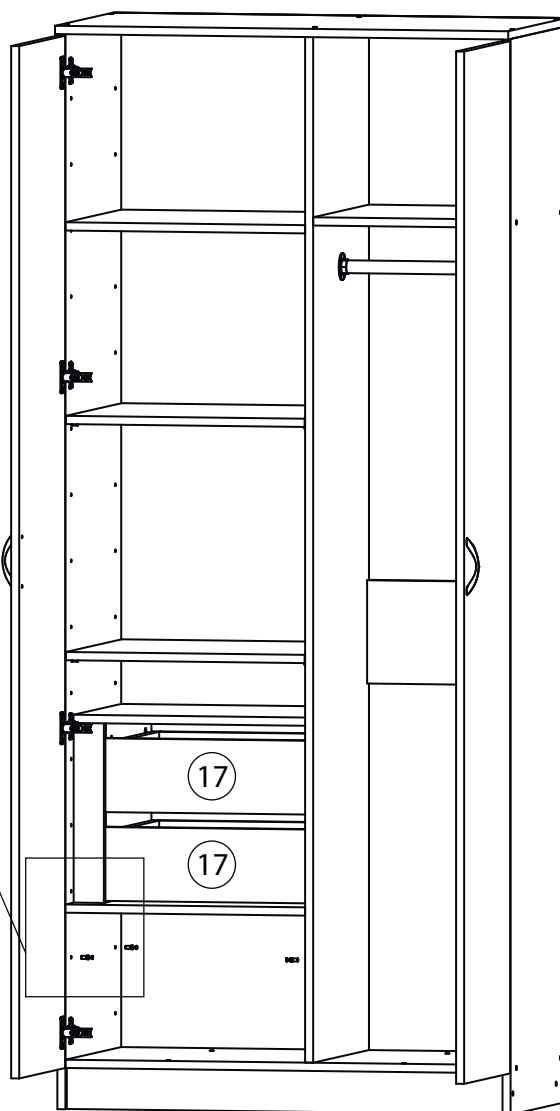


Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

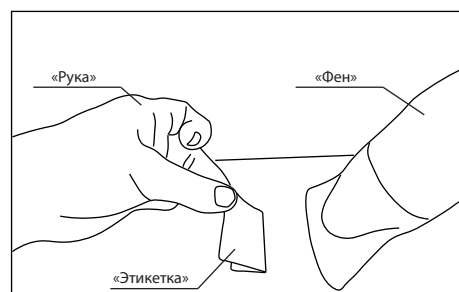

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

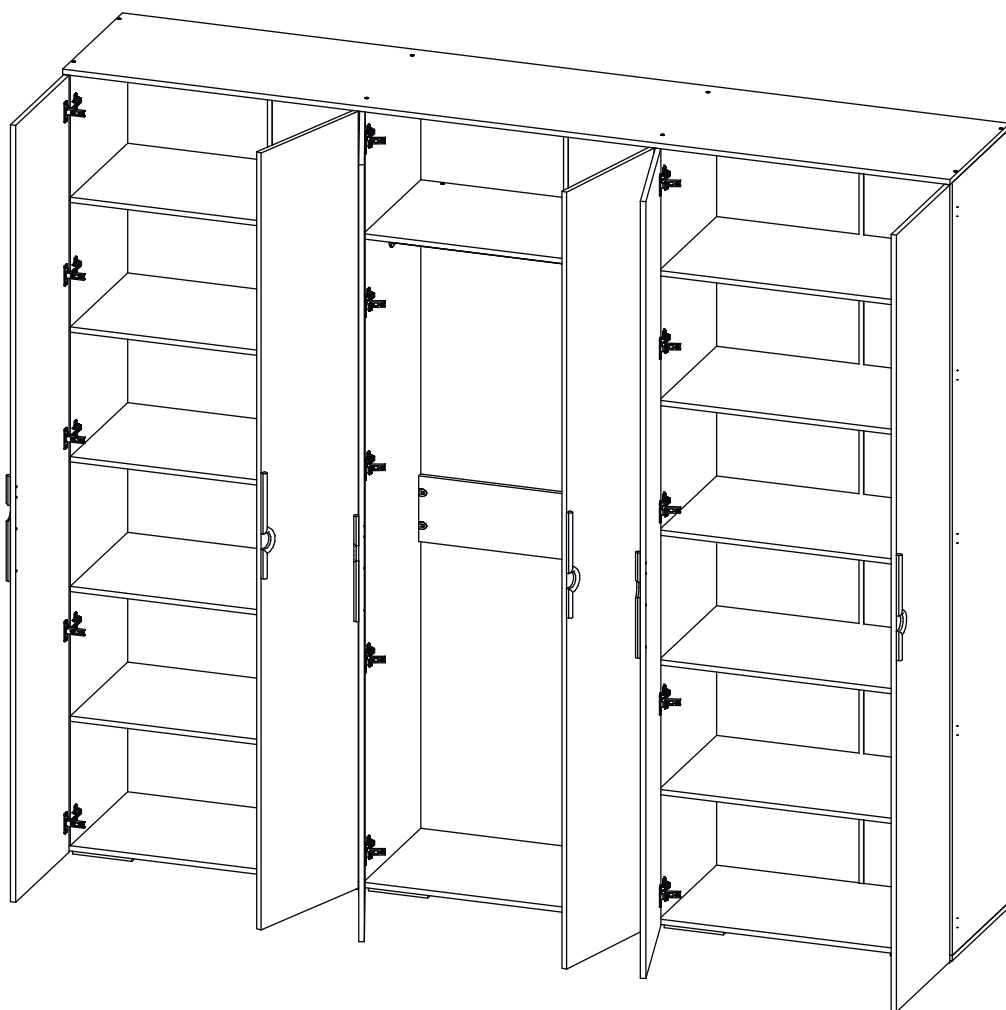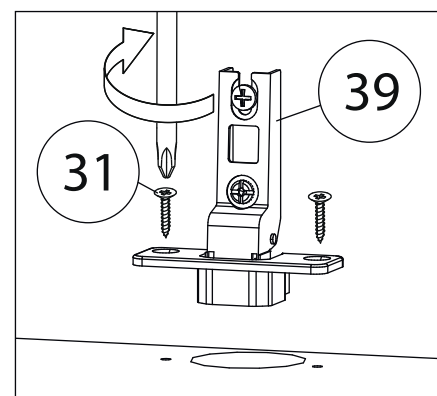

Заклеить технические отверстия заглушками.

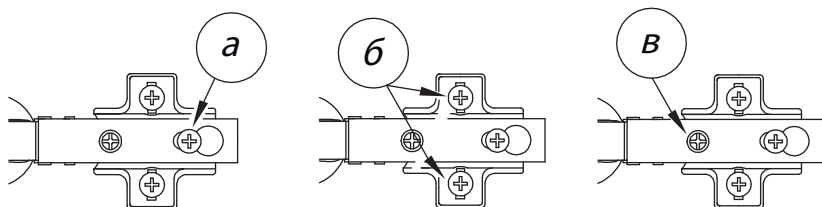

## Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом  
б - регулировка положения двери по-вертикали  
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали