


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 4









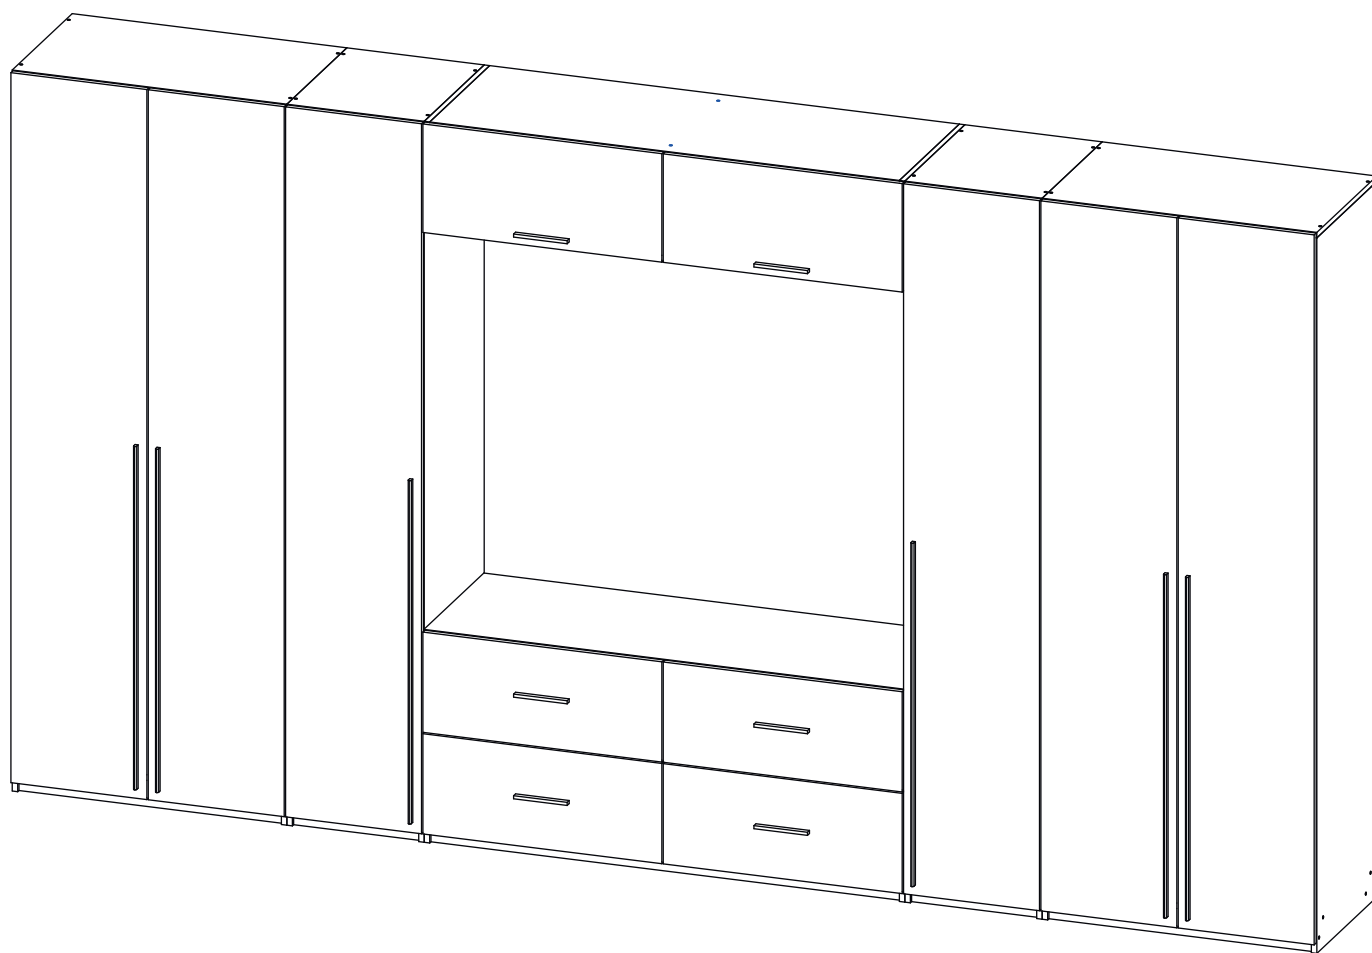


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

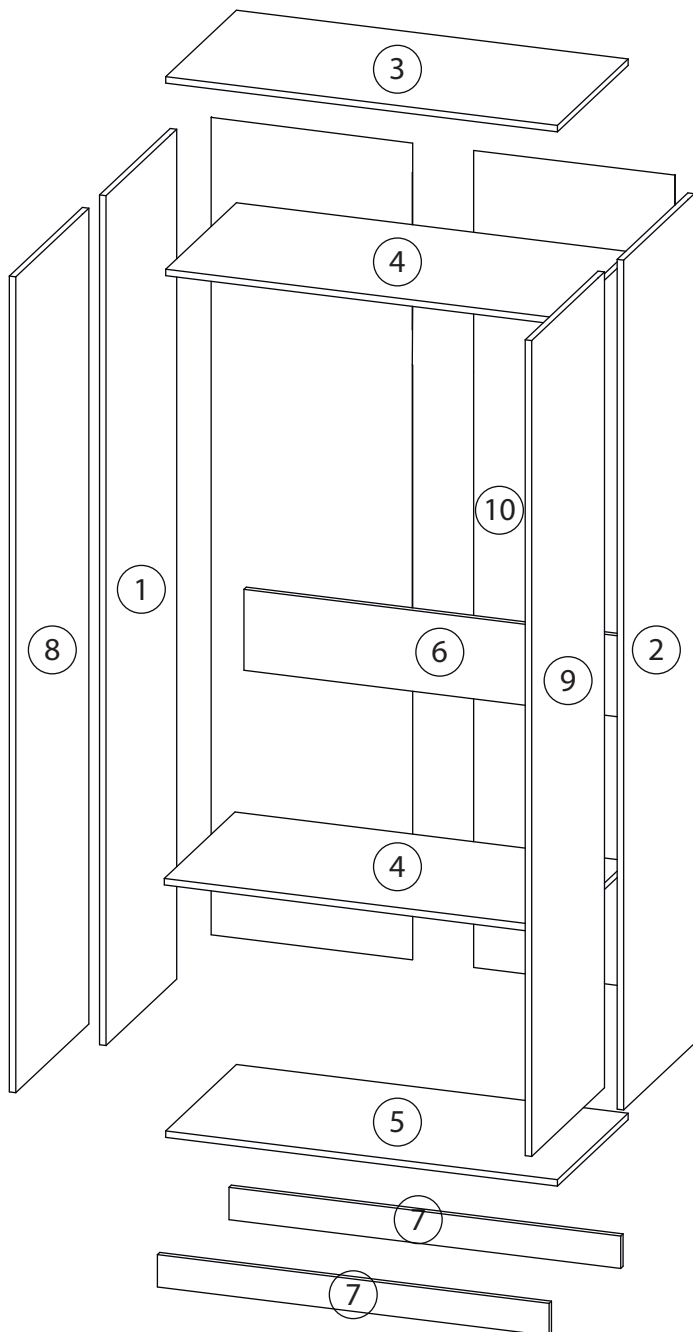


Фурнитура

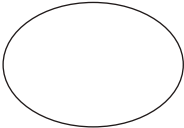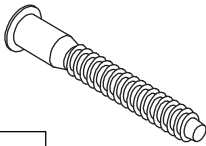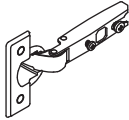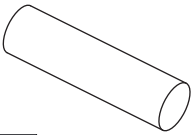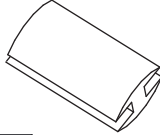				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

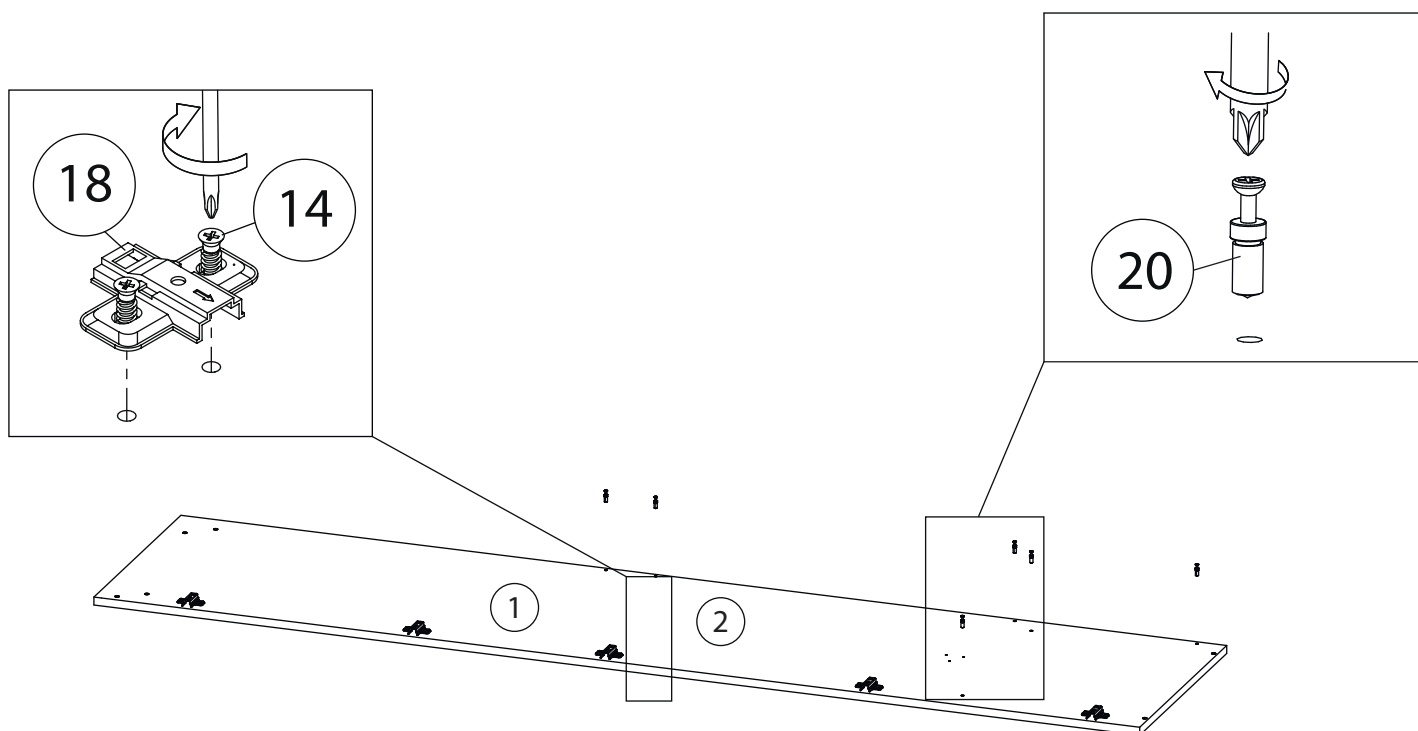


2

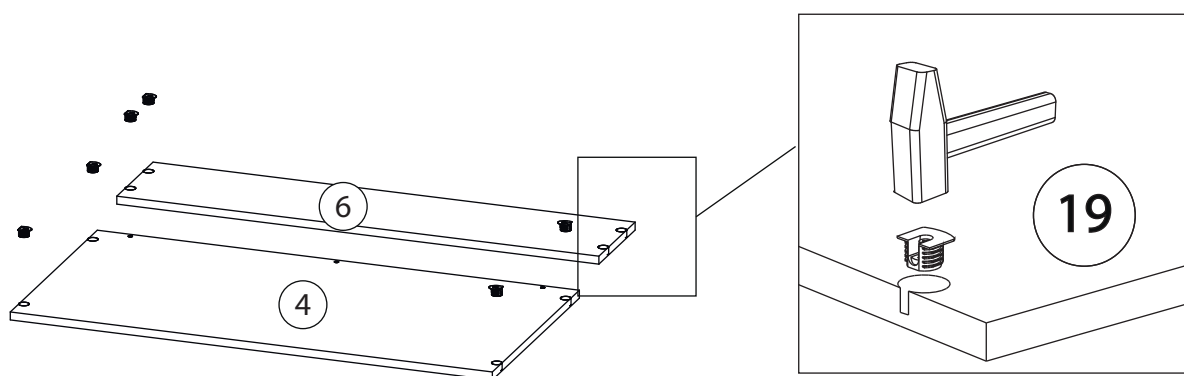


3

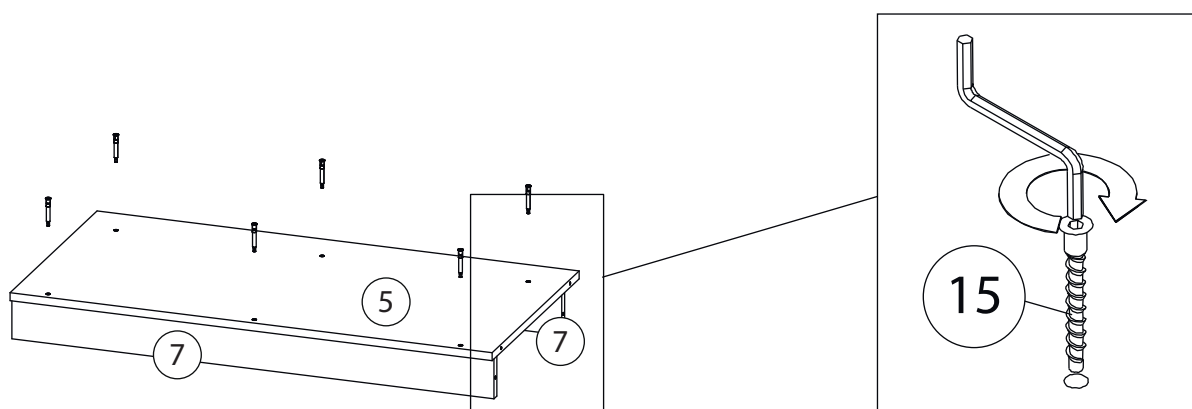

4




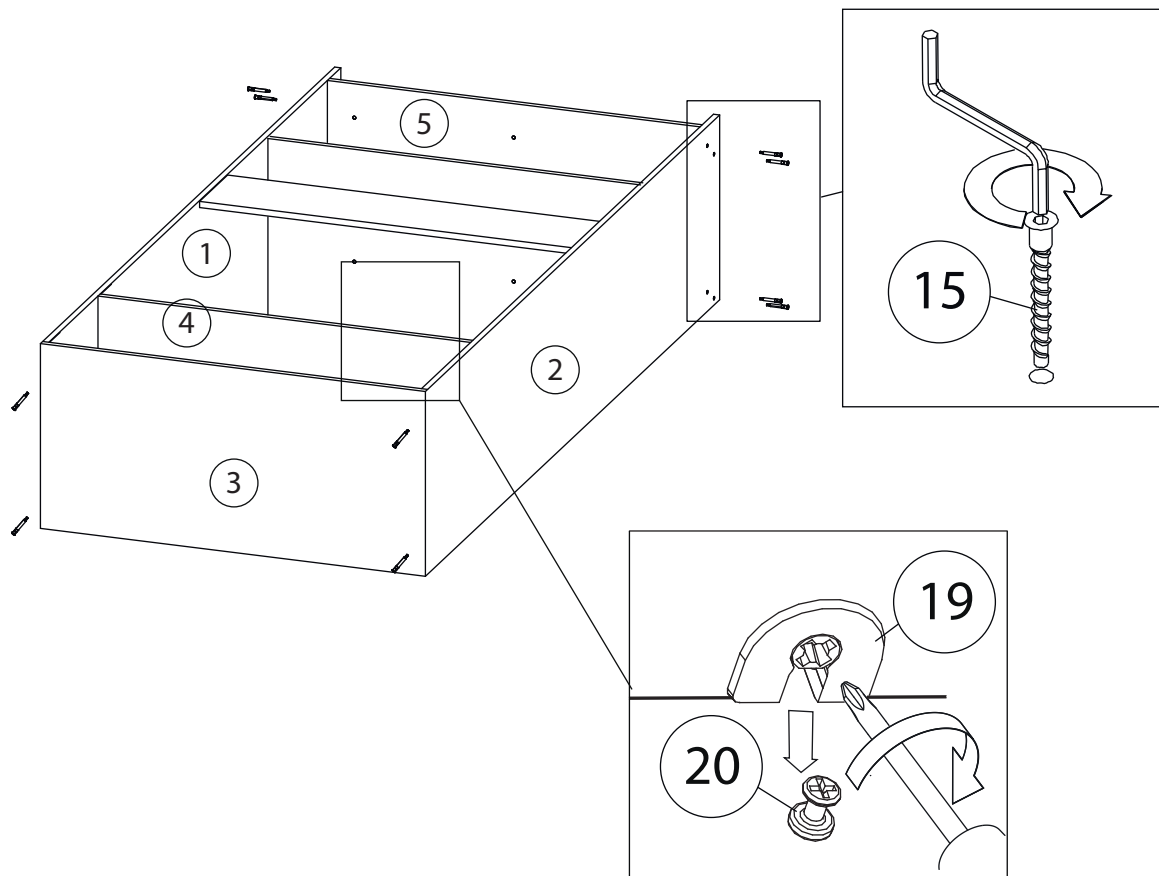



6

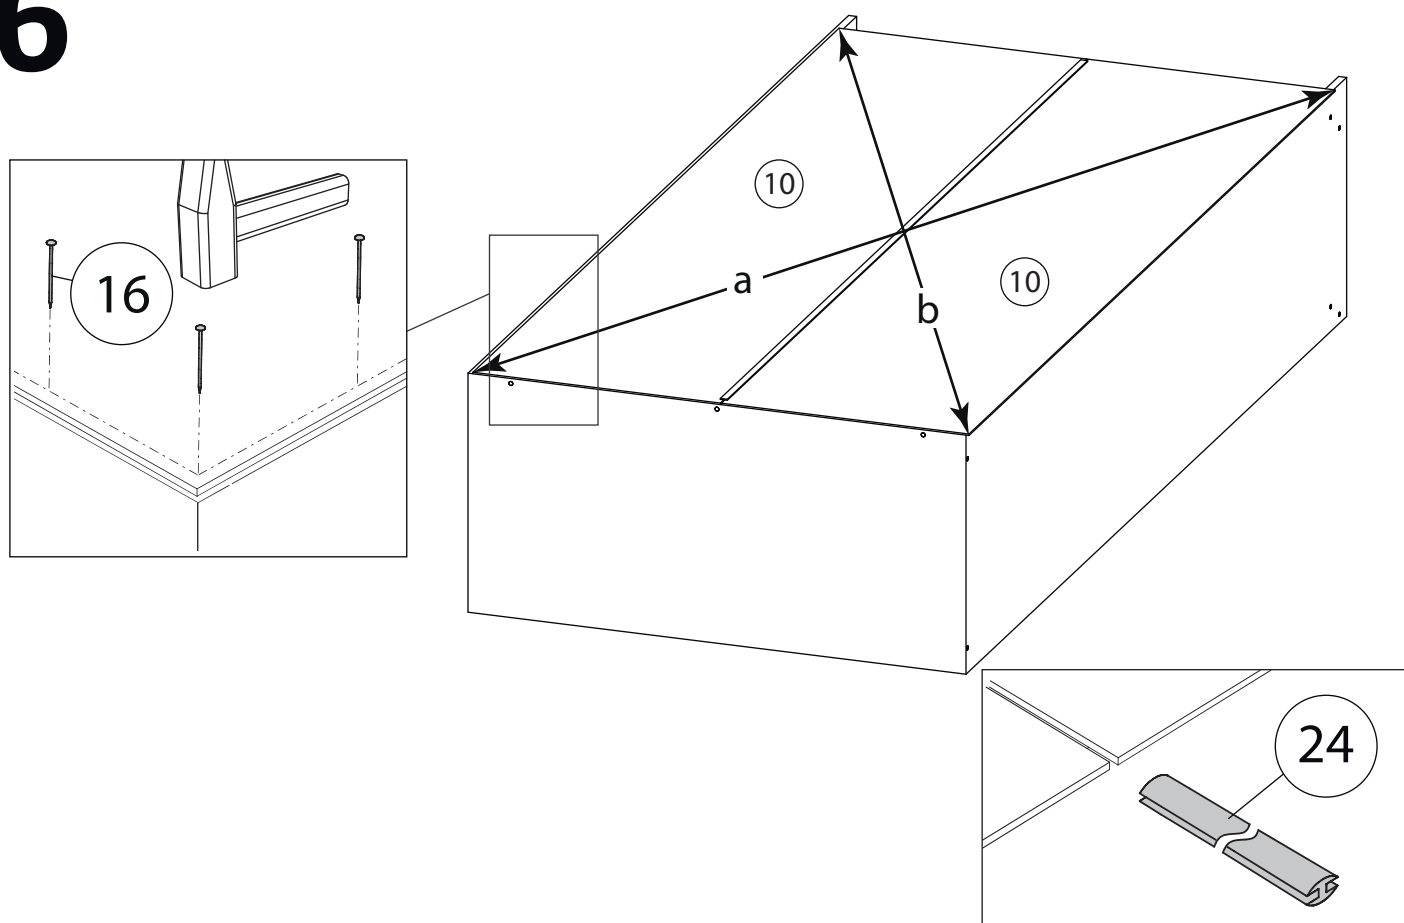


$$a=b$$

7

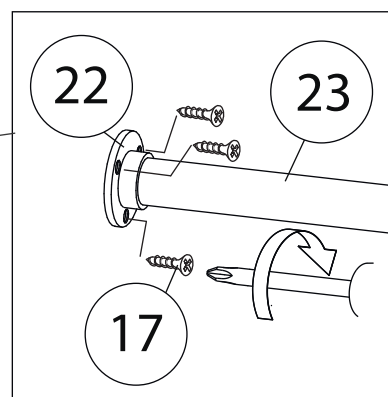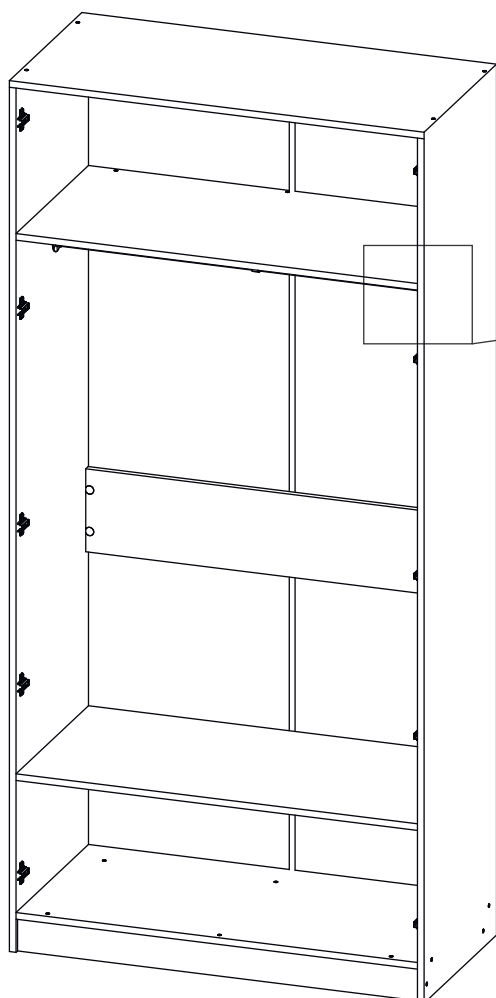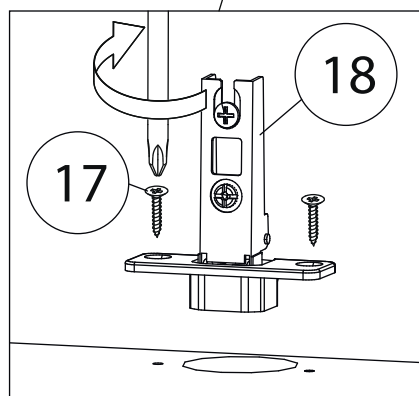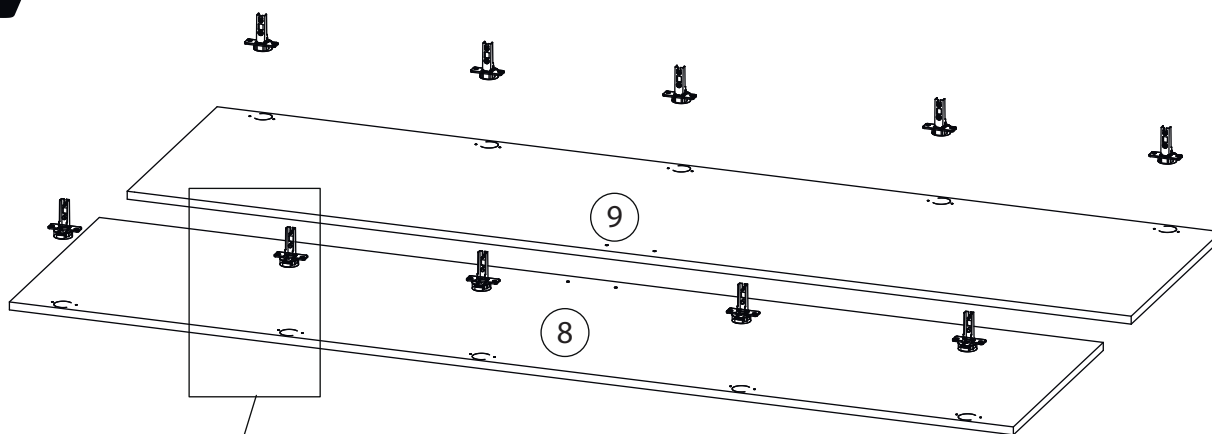

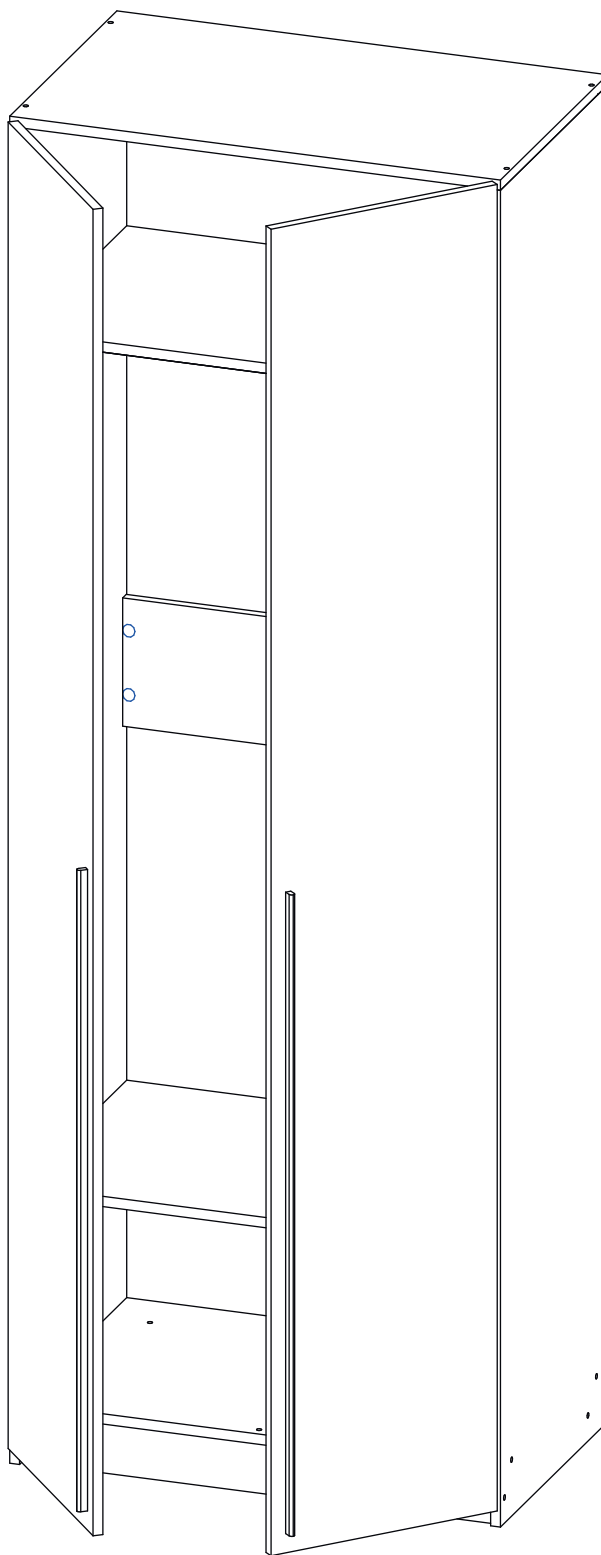

Заклеить технические отверстия заглушками.

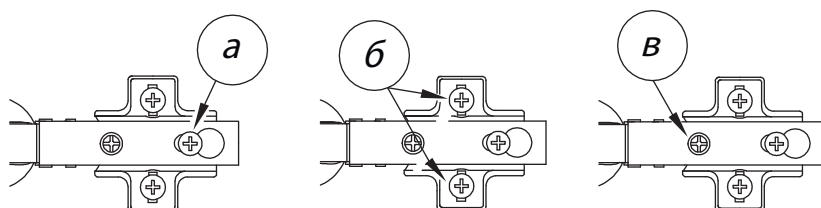


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	426
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	430	360
5	Полка	5	398	360
6	Дно	1	398	360
7	Цоколь	2	398	50
8	Задняя стенка	1	1996	426

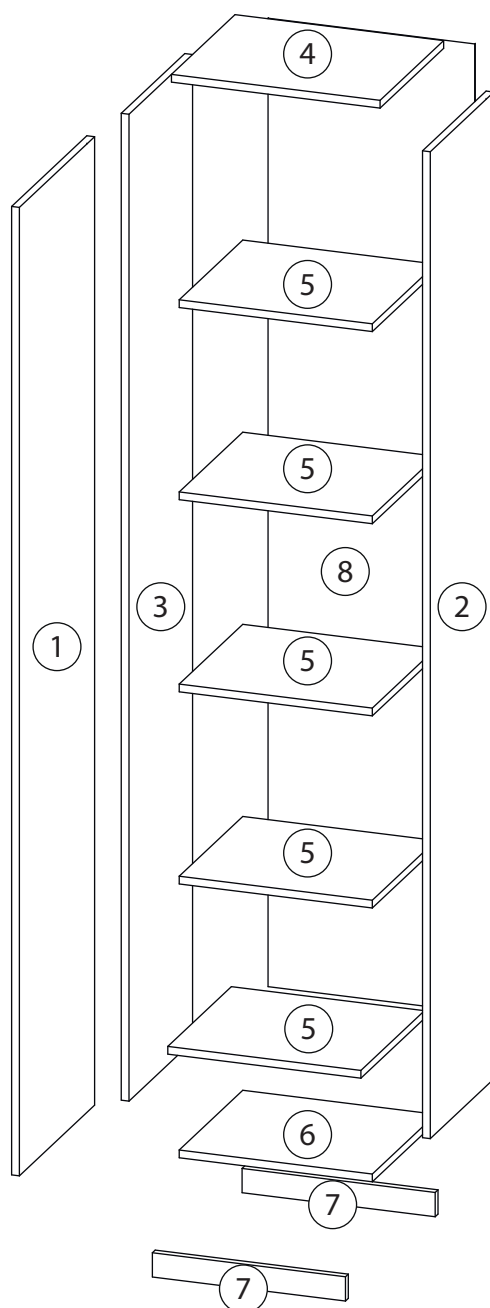


Фурнитура

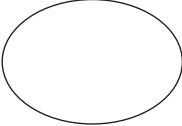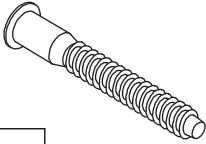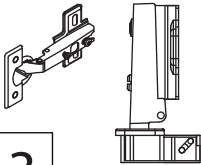				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
14	15	16	17	18
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>		<u>Гвоздь 1,6x25</u>



1

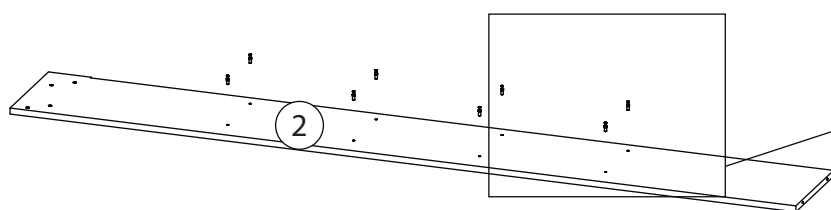



Бок левый (3)
собирается зеркально

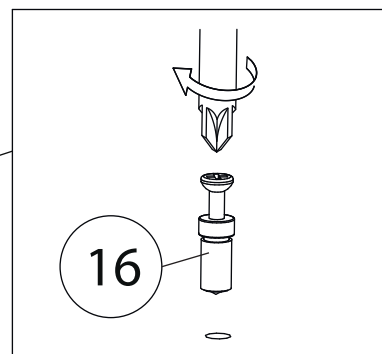


2

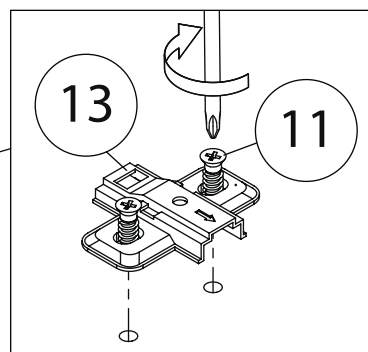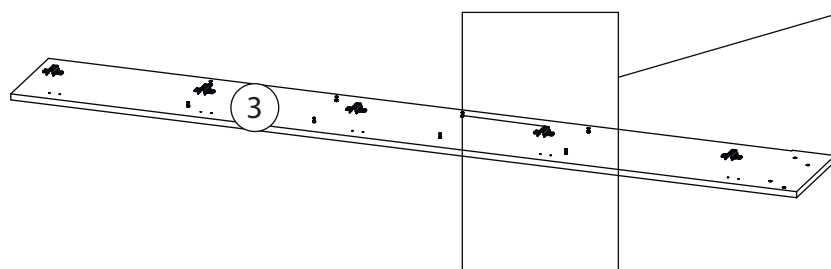


3

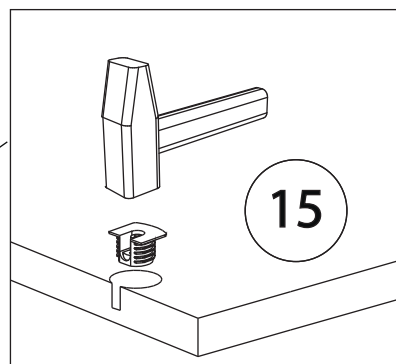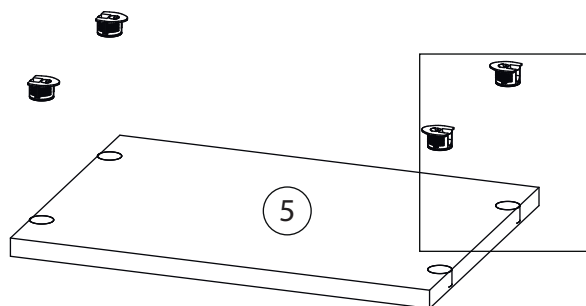


4

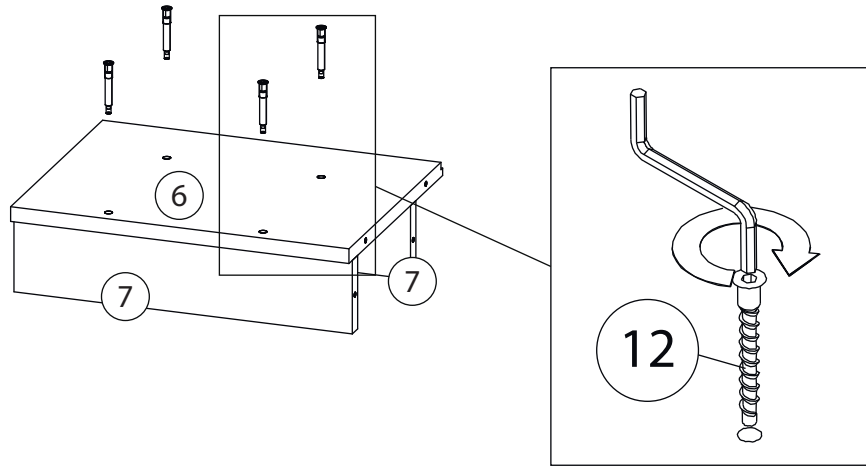


5

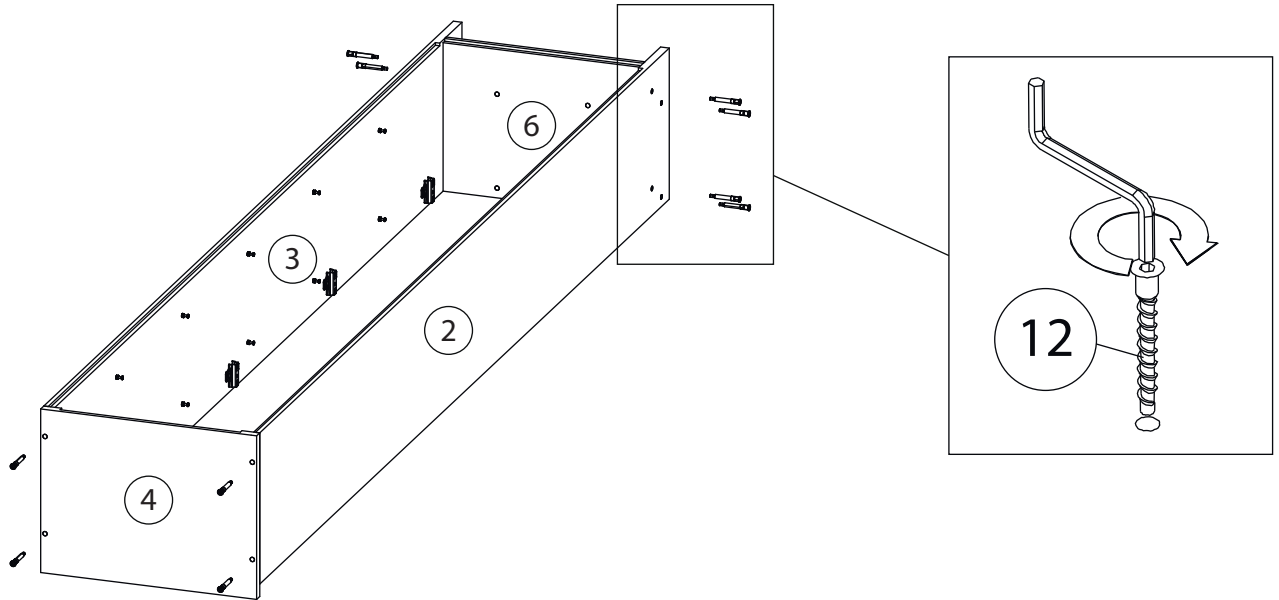


6


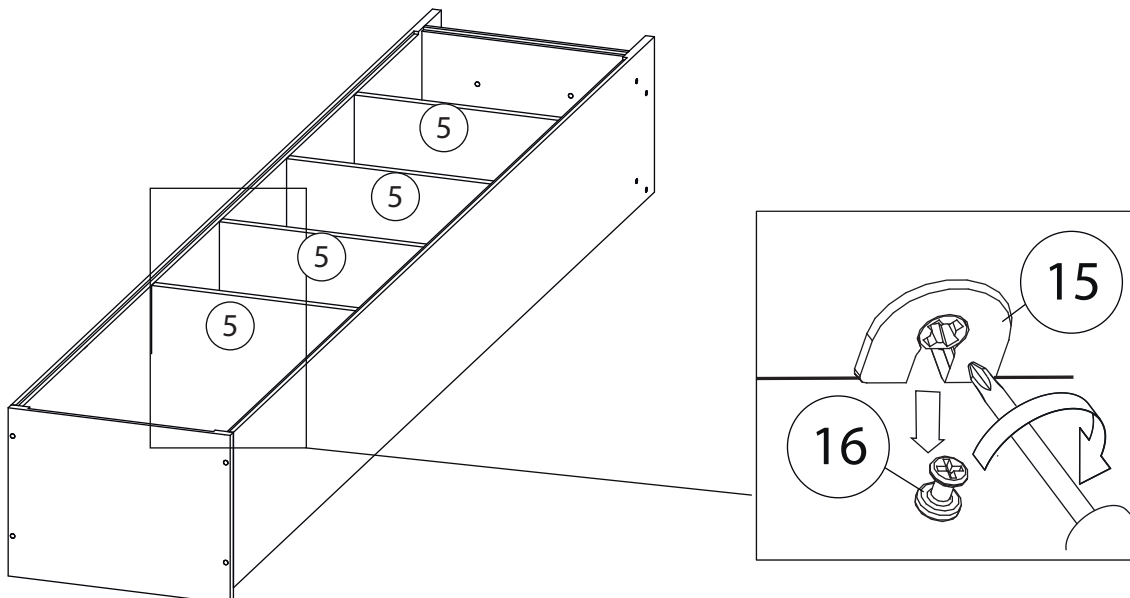


7

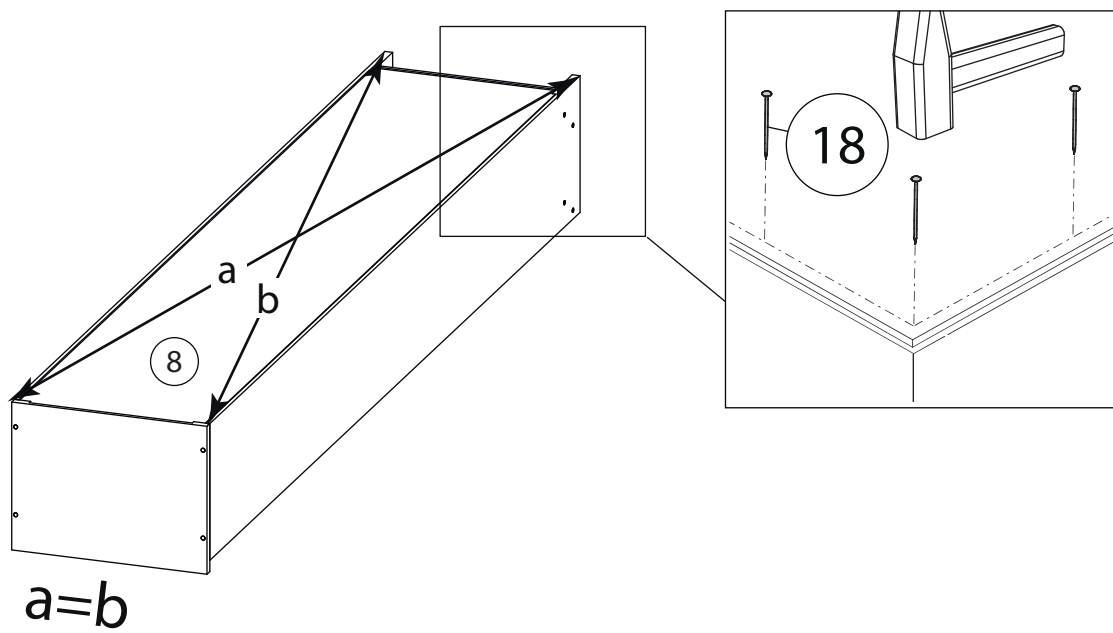

8

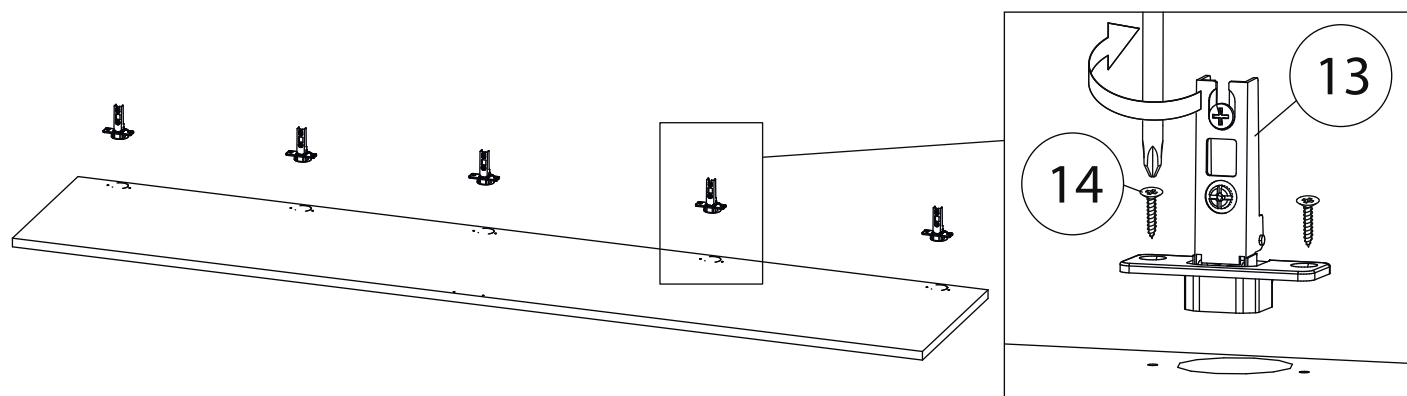


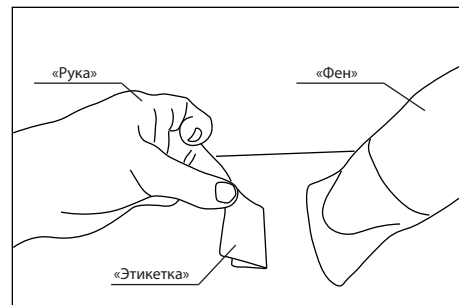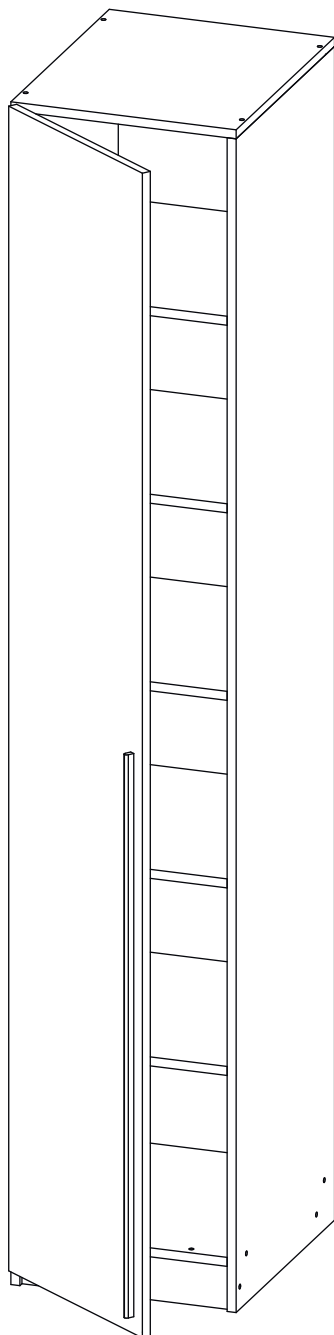

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

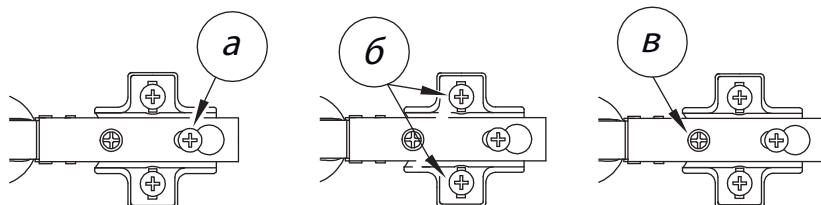


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1402	480	10	Фасад ящика	1	696	292
2	Дно	1	1368	480	11	Задн. пан. ящика	2	219	618
3	Бок левый	1	604	480	12	Цоколь	2	1368	80
4	Бок правый	1	604	480	13	Задн. пан. ящика	2	166	618
5	Дно ящика	4	618	434	14	Бок. ящ. левая	2	219	450
6	Перегородка	1	508	480	15	Бок. ящ. правая	2	219	450
7	Фасад ящика	1	696	292	16	Бок. ящ. левая	2	166	450
8	Фасад ящика	1	696	292	17	Бок. ящ. правая	2	166	450
9	Фасад ящика	1	696	292	18	з/с	2	536	698

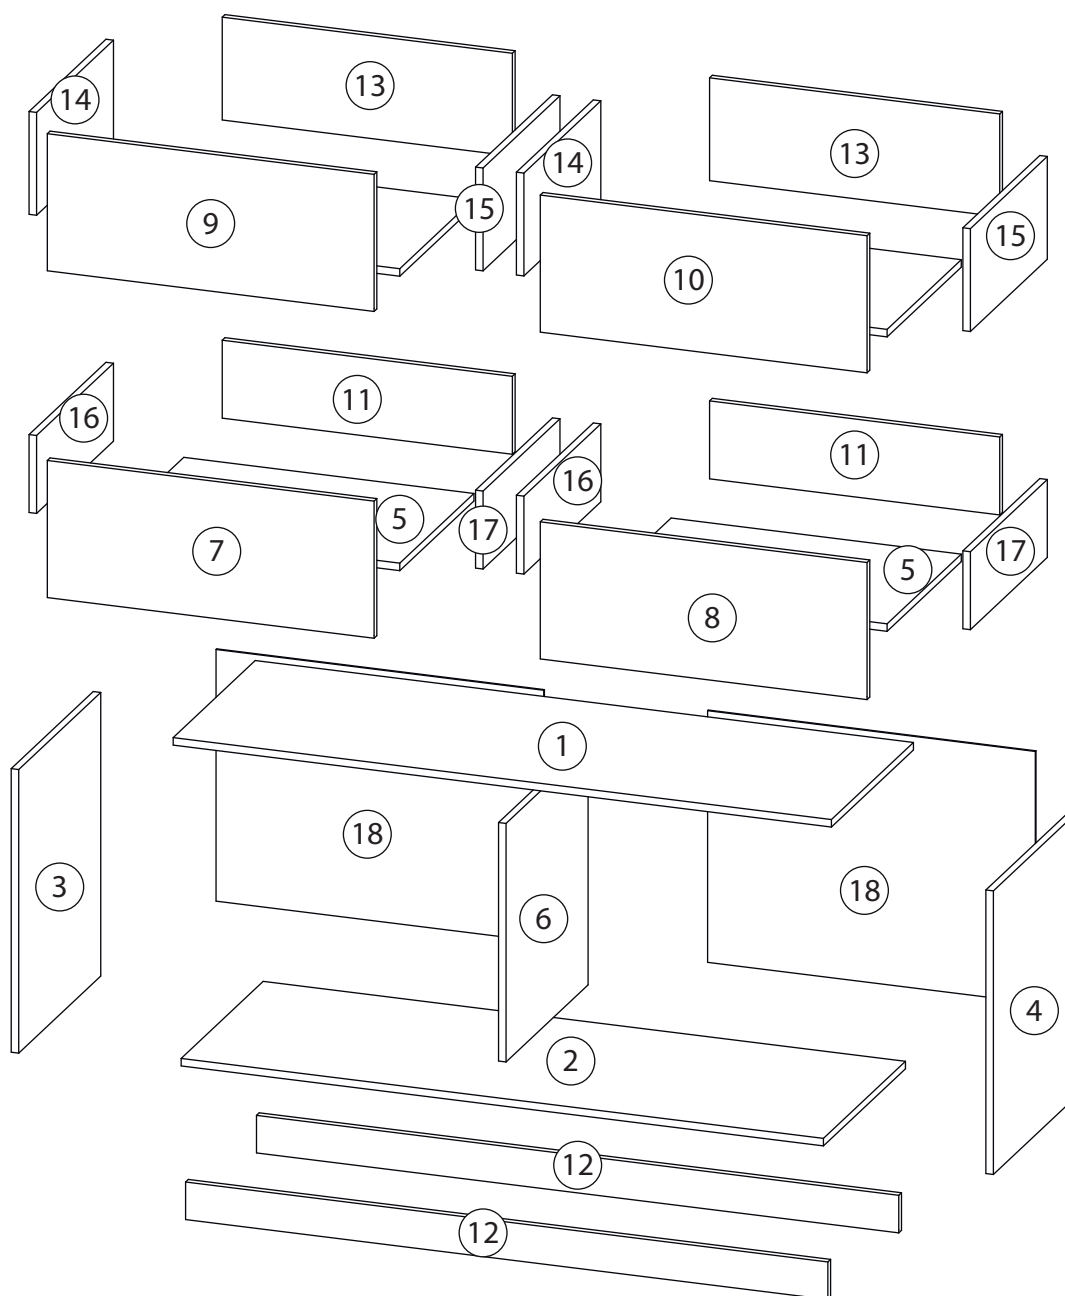


Фурнитура

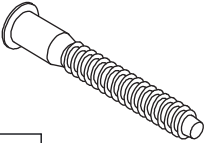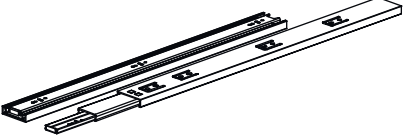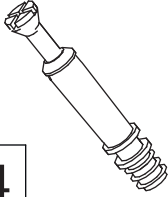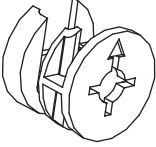				
19	20	21	22	
Гвоздь 1,6x25		Ручка + винты		Евровинт 7x50
				
23	24	25		
Саморез 3,5x16		Шток эксцентрика		Эксцентрик


1

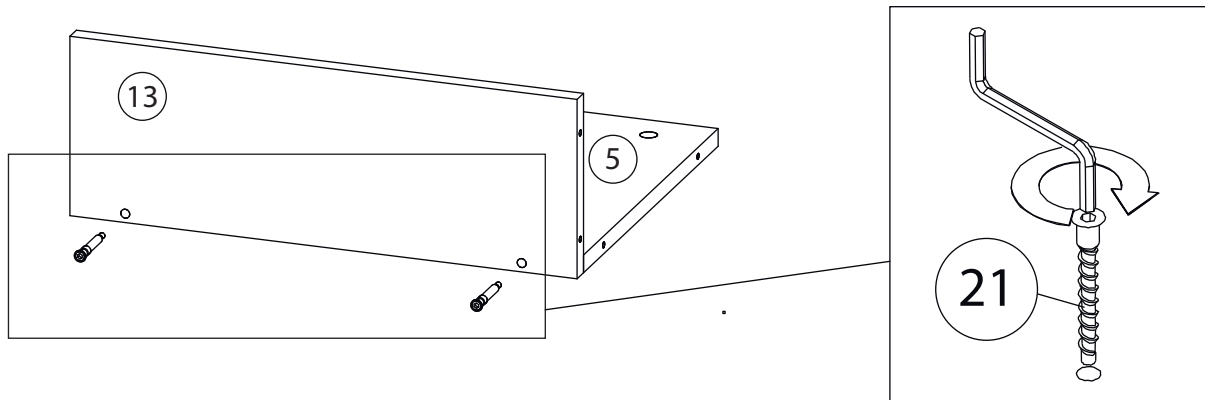



2

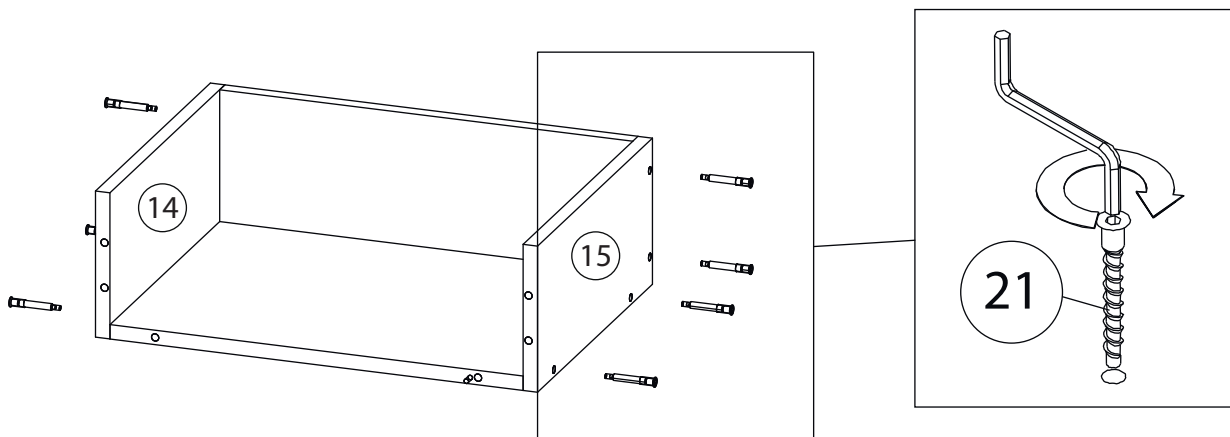

3

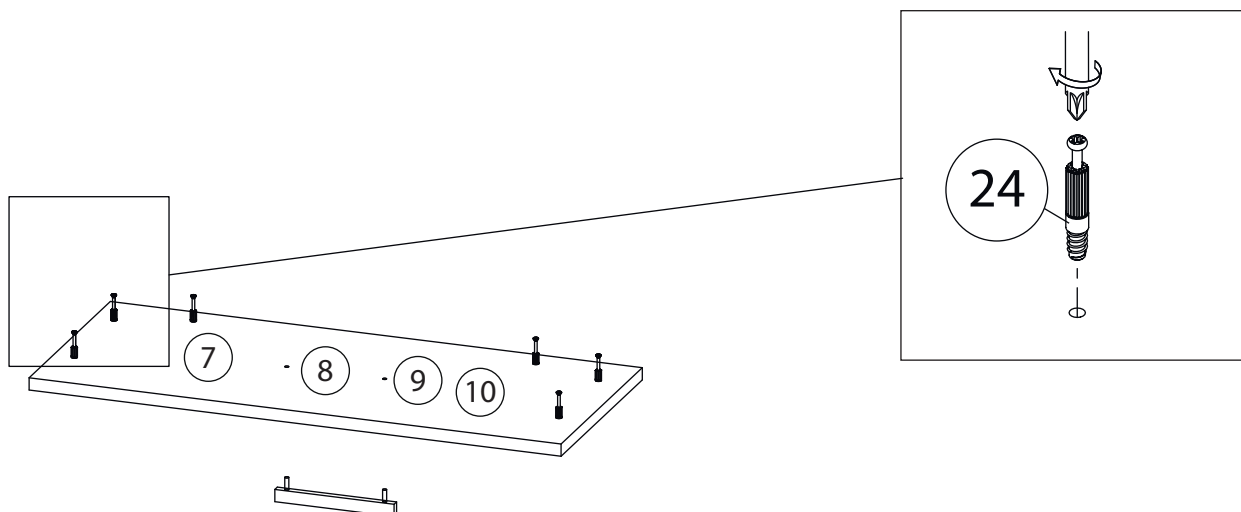

4

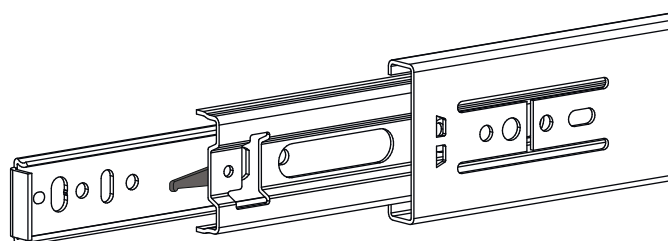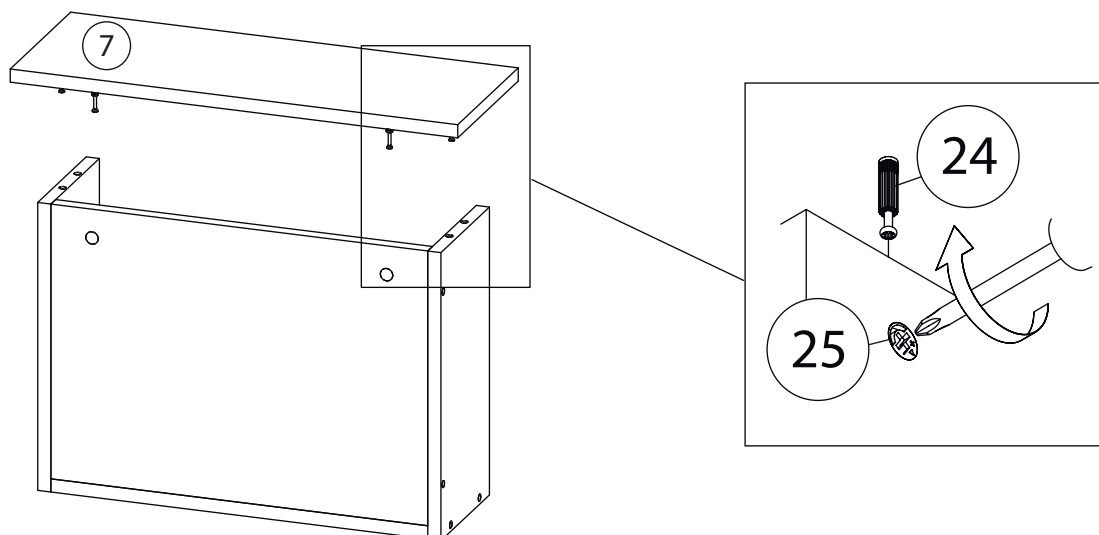


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

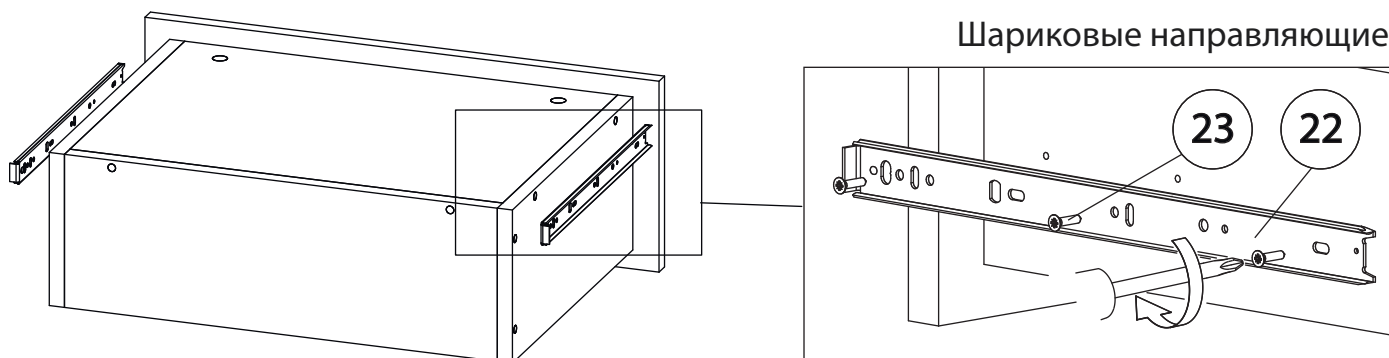


6

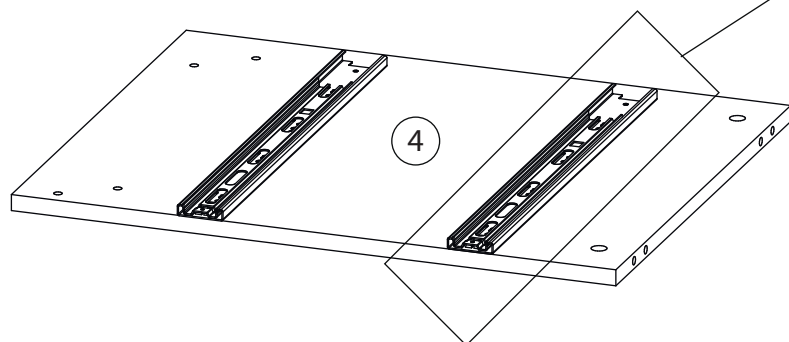


7

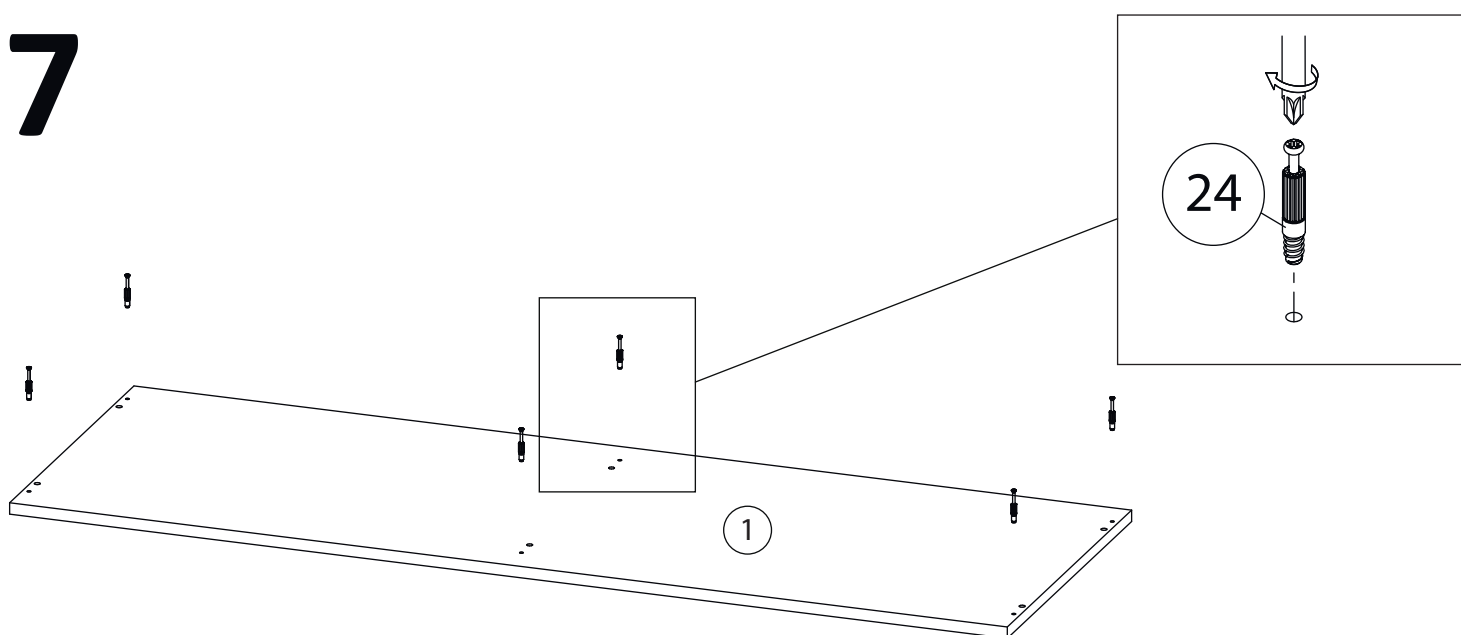


7

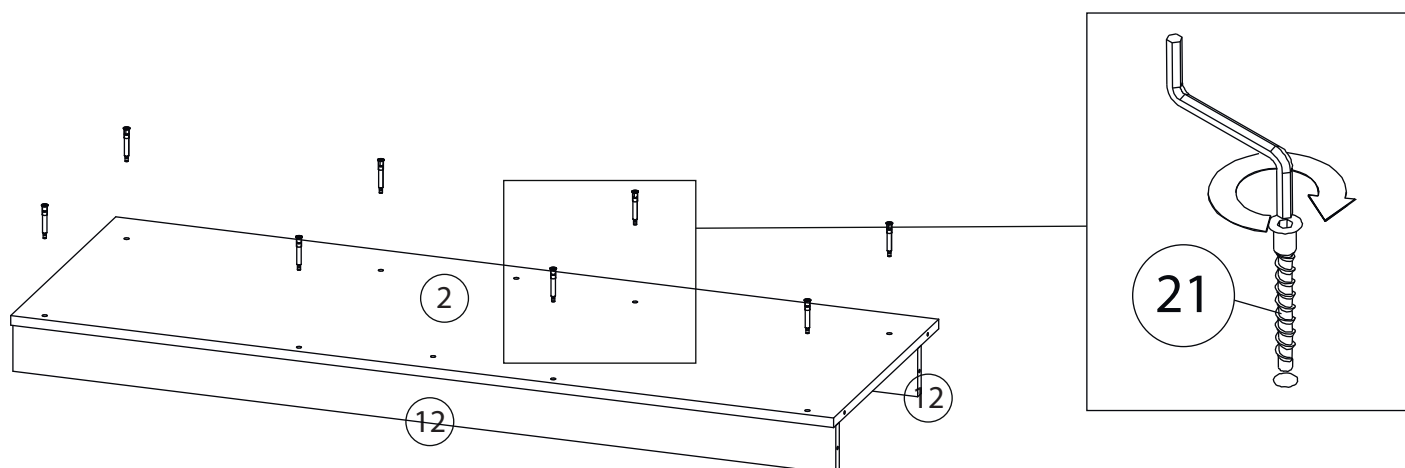


8

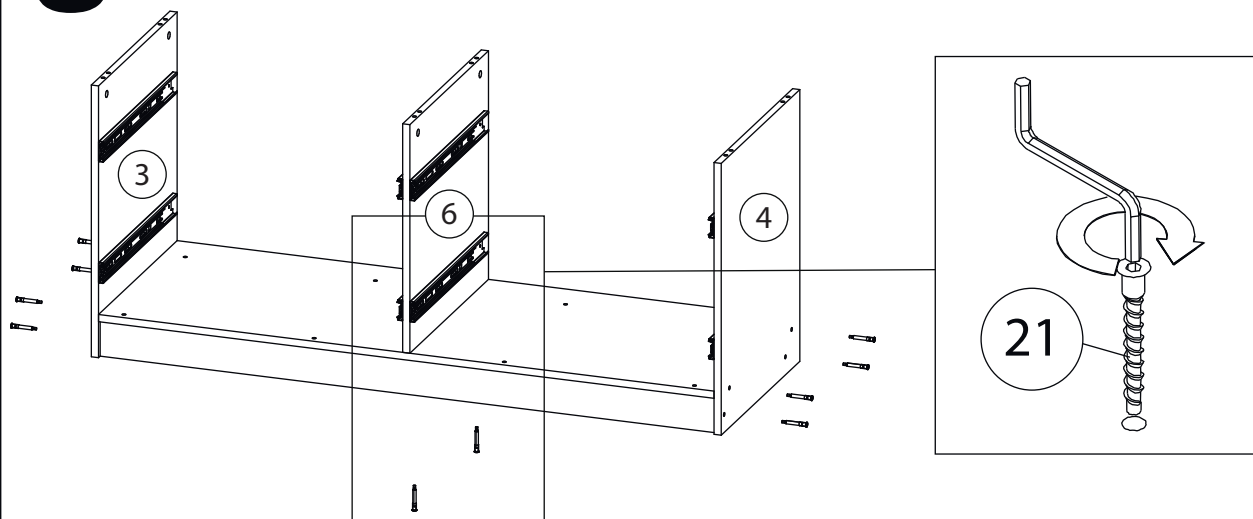



9

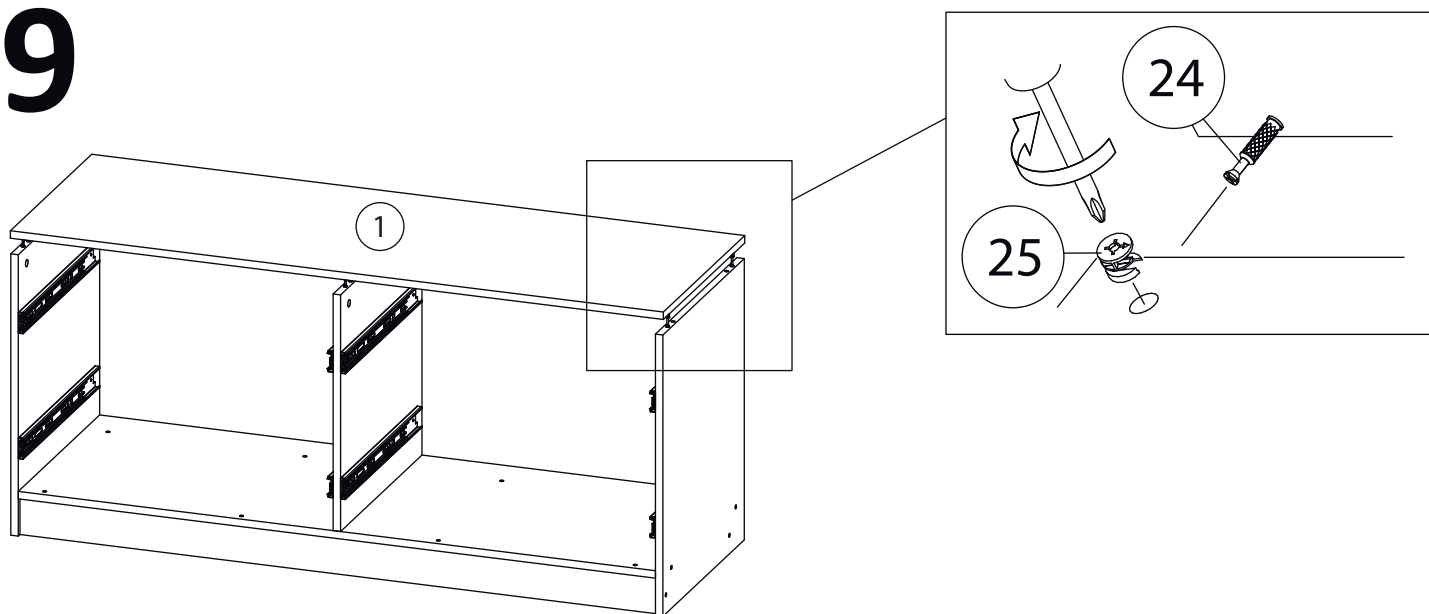


10

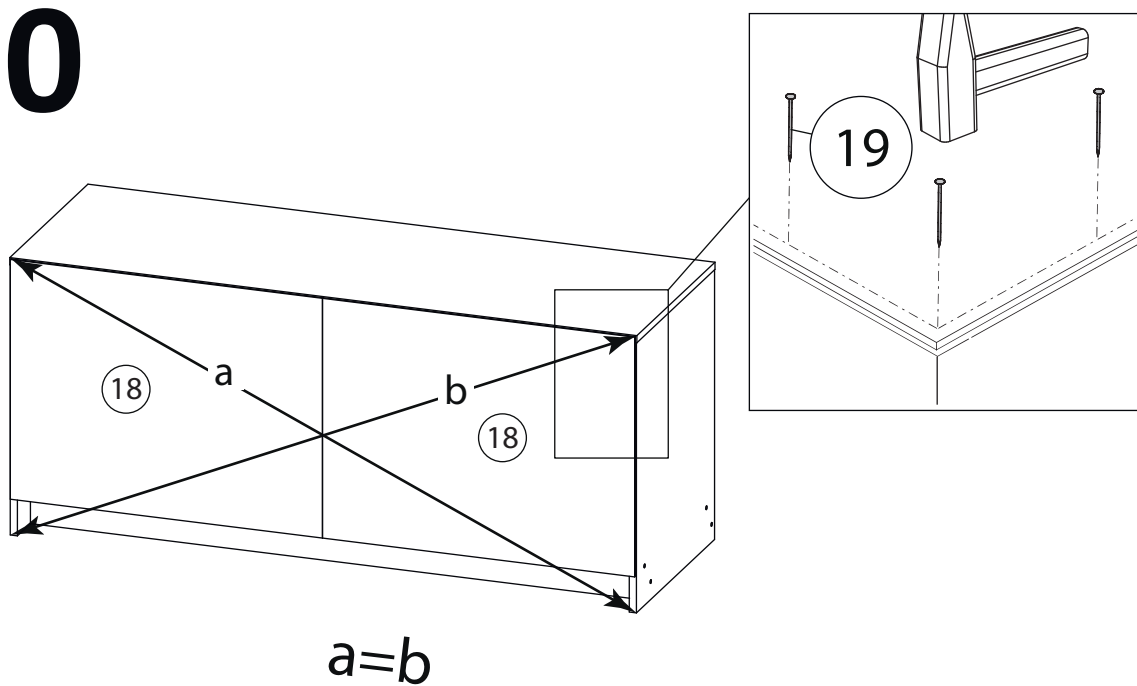

11

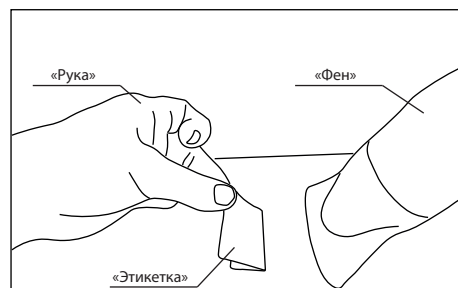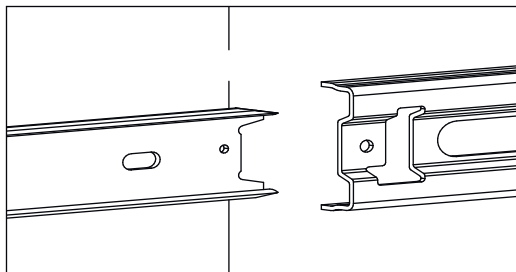


Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

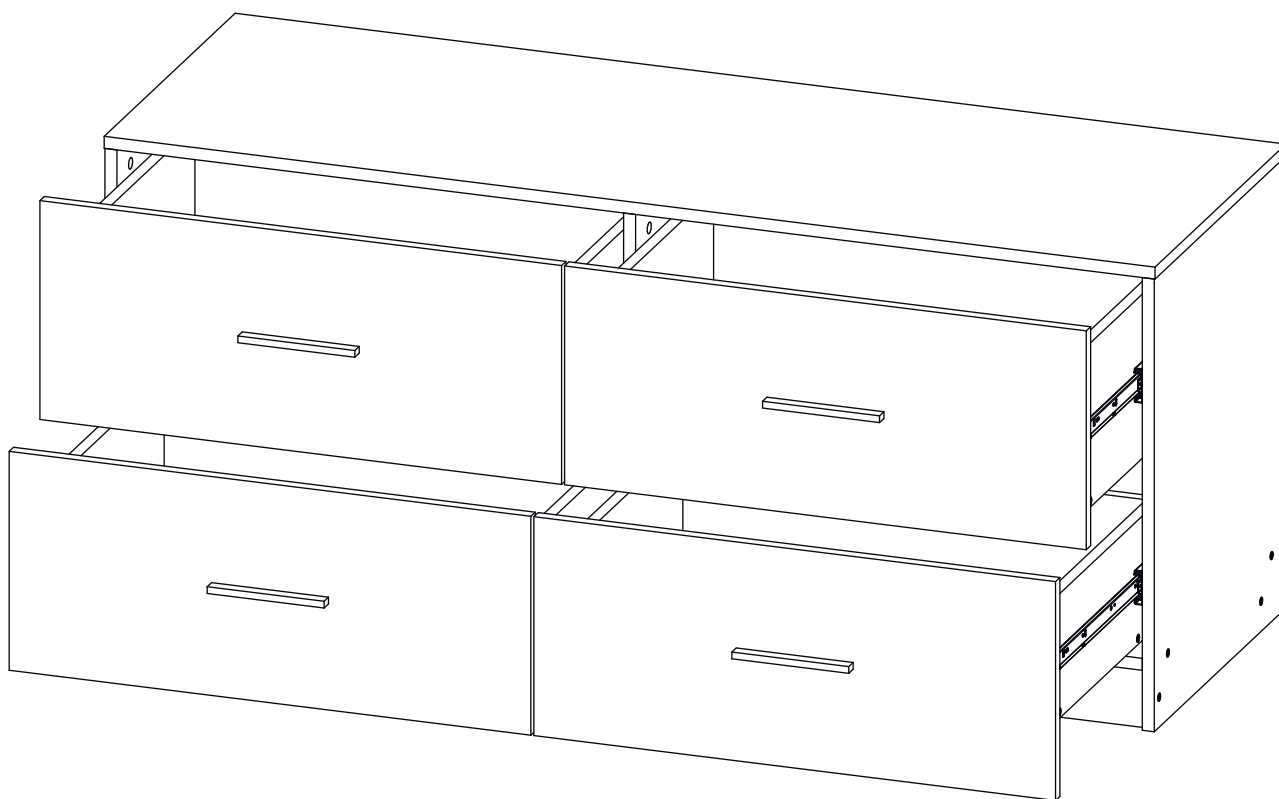





Прикрутить ручки на собранные фасады.

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1002	380
2	Дно	1	1002	380
3	Фасад Л	1	336	496
4	Фасад Пр	1	336	496
5	Бок правый	1	308	380
6	Бок левый	1	308	380
7	Средник	1	308	365
8	Задняя стенка	1	322	982

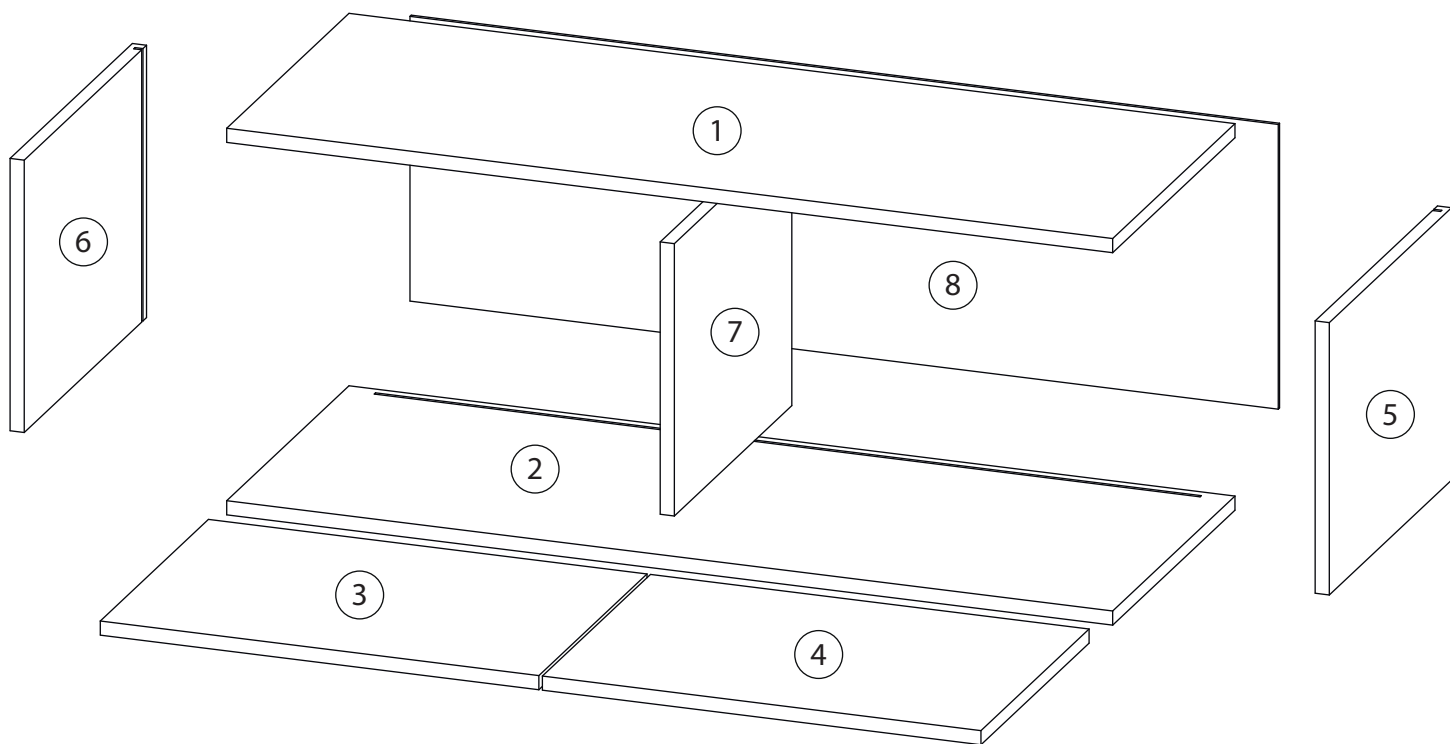


Фурнитура

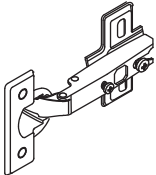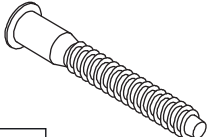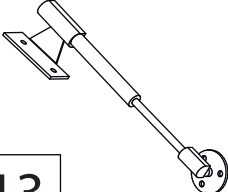				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Петля</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Кронштейн</u> <u>газовый</u>
				
14				
<u>Саморез 3,5x16</u>				


1

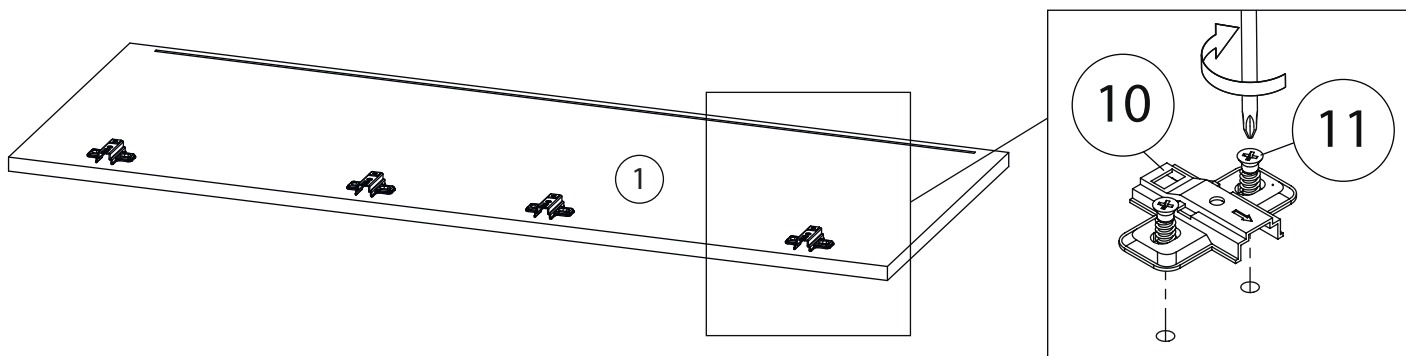


2

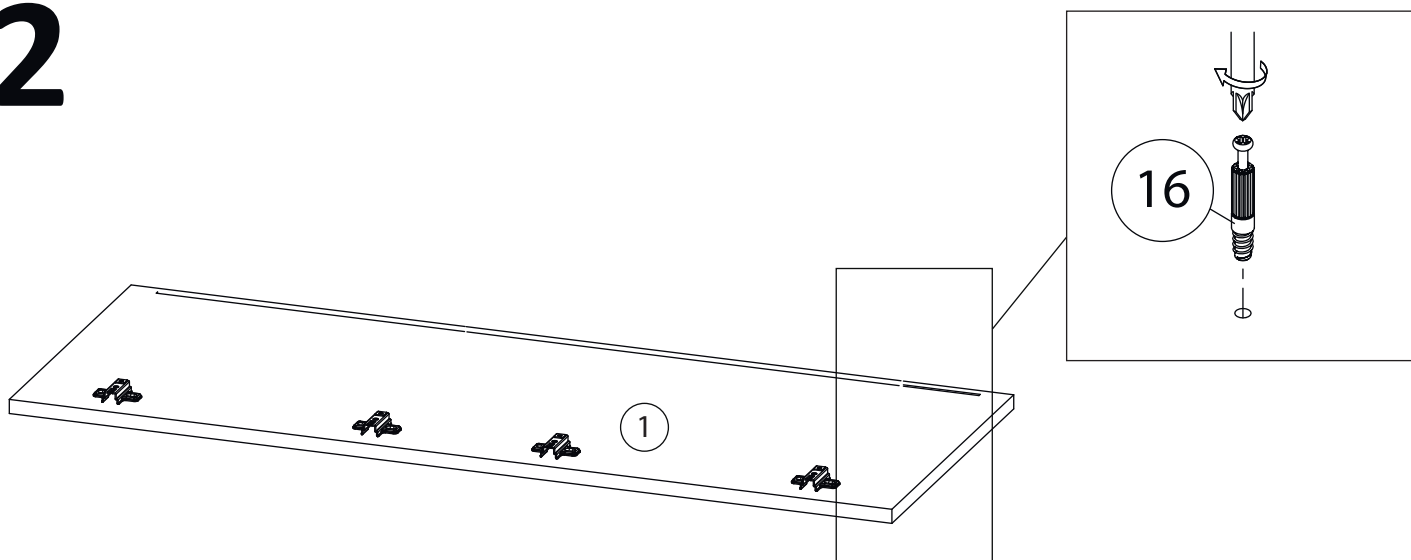


3

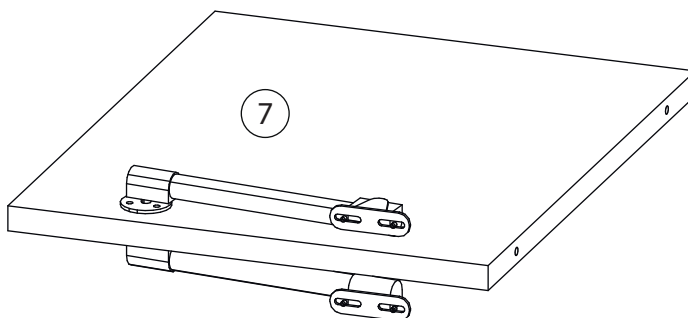


4

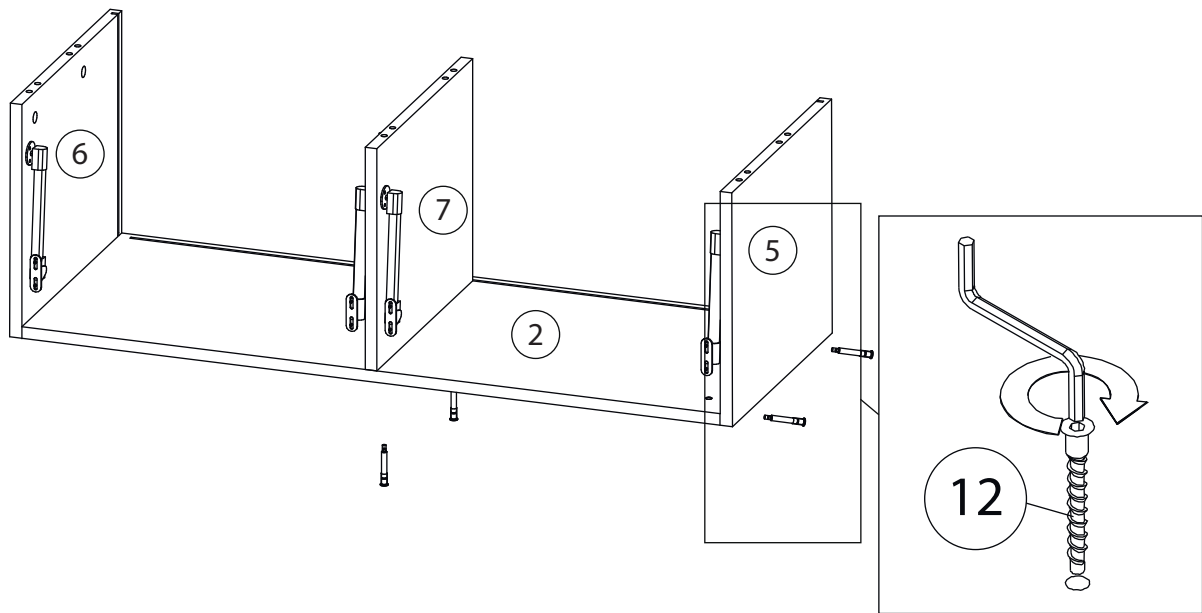


5

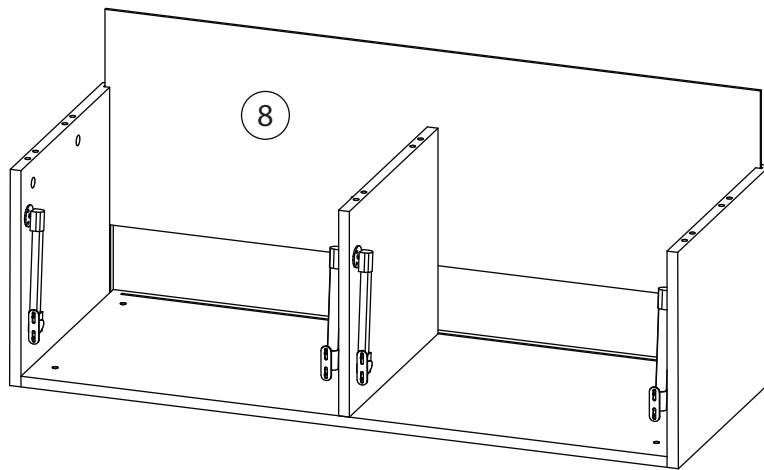



6

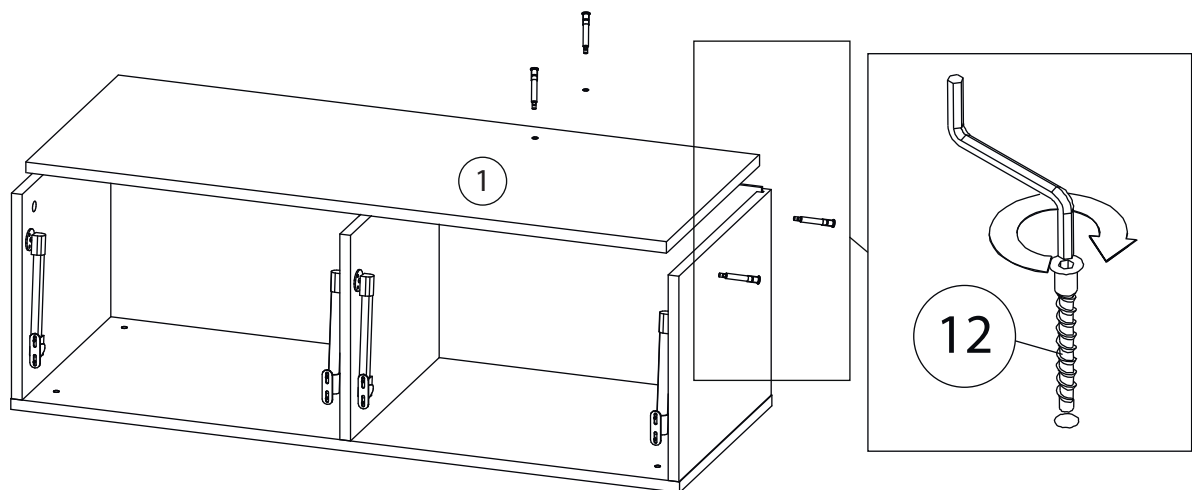

7

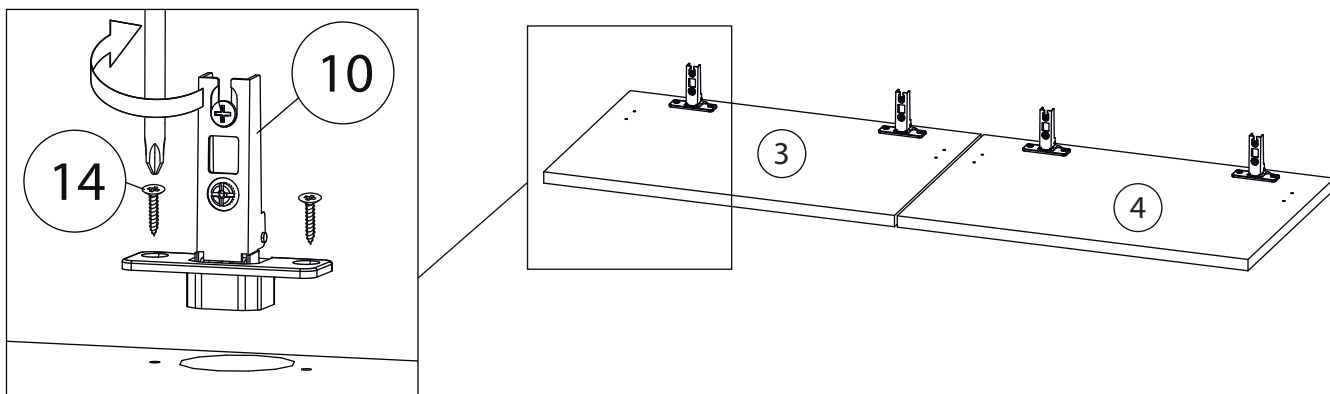

9

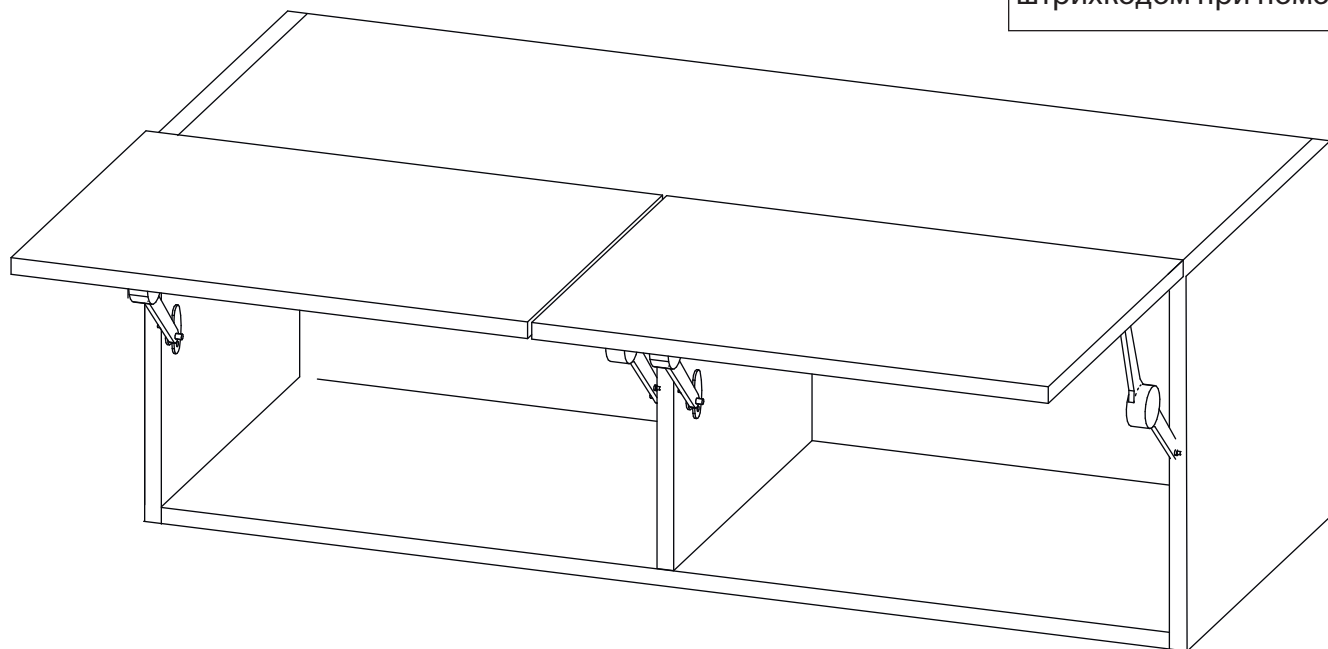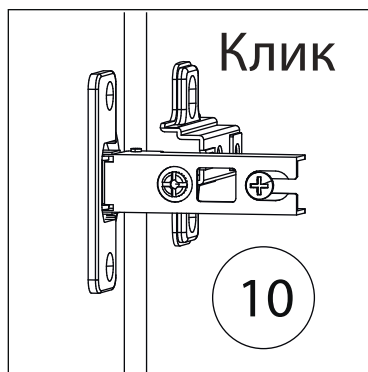

Заклеить технические отверстия заглушками.