


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 5








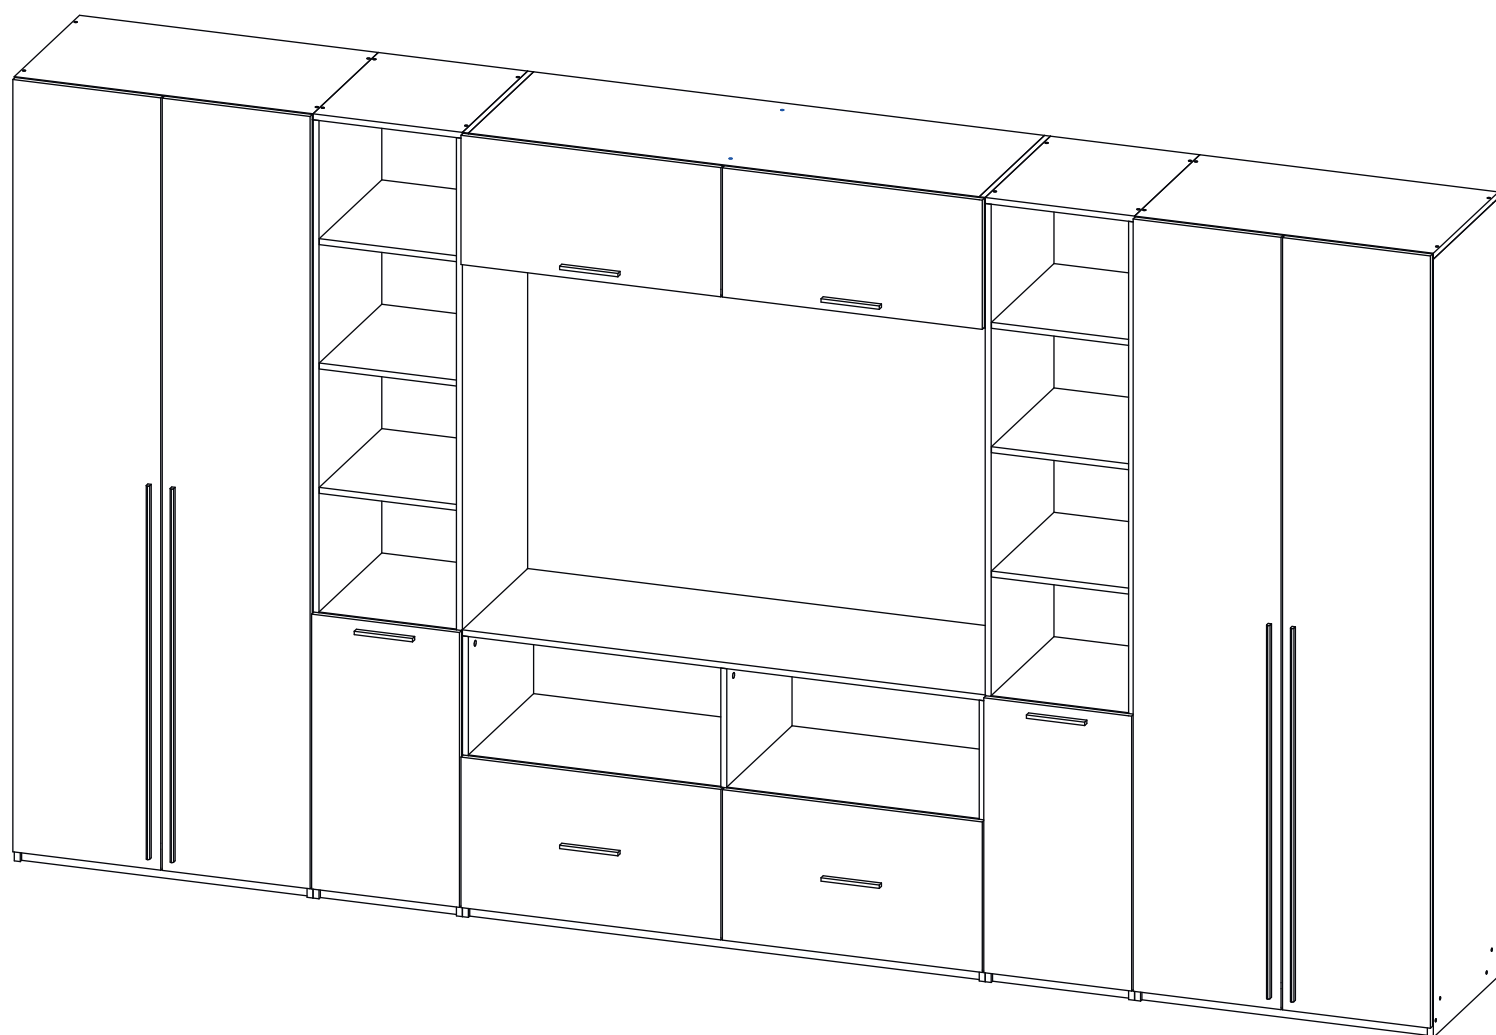


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

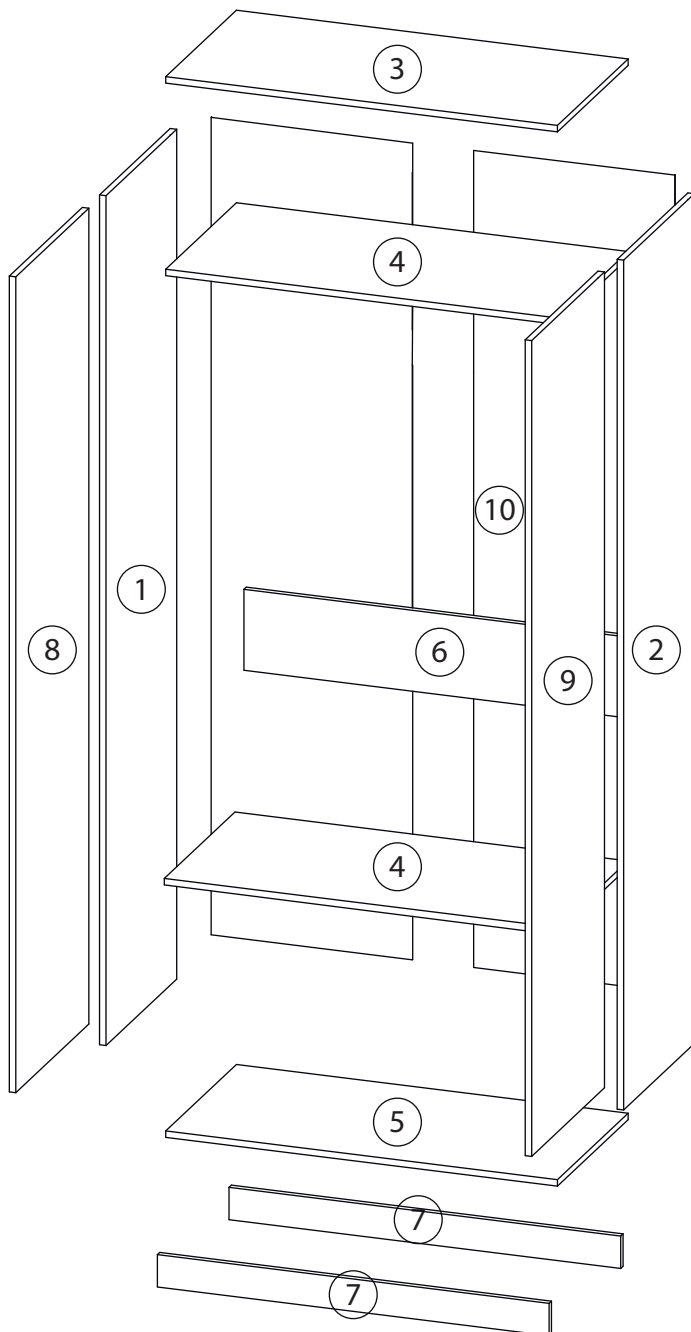


Фурнитура

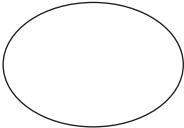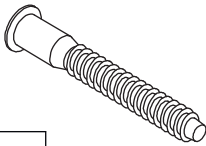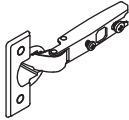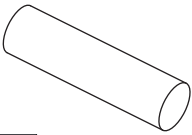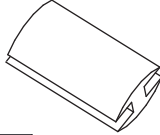				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

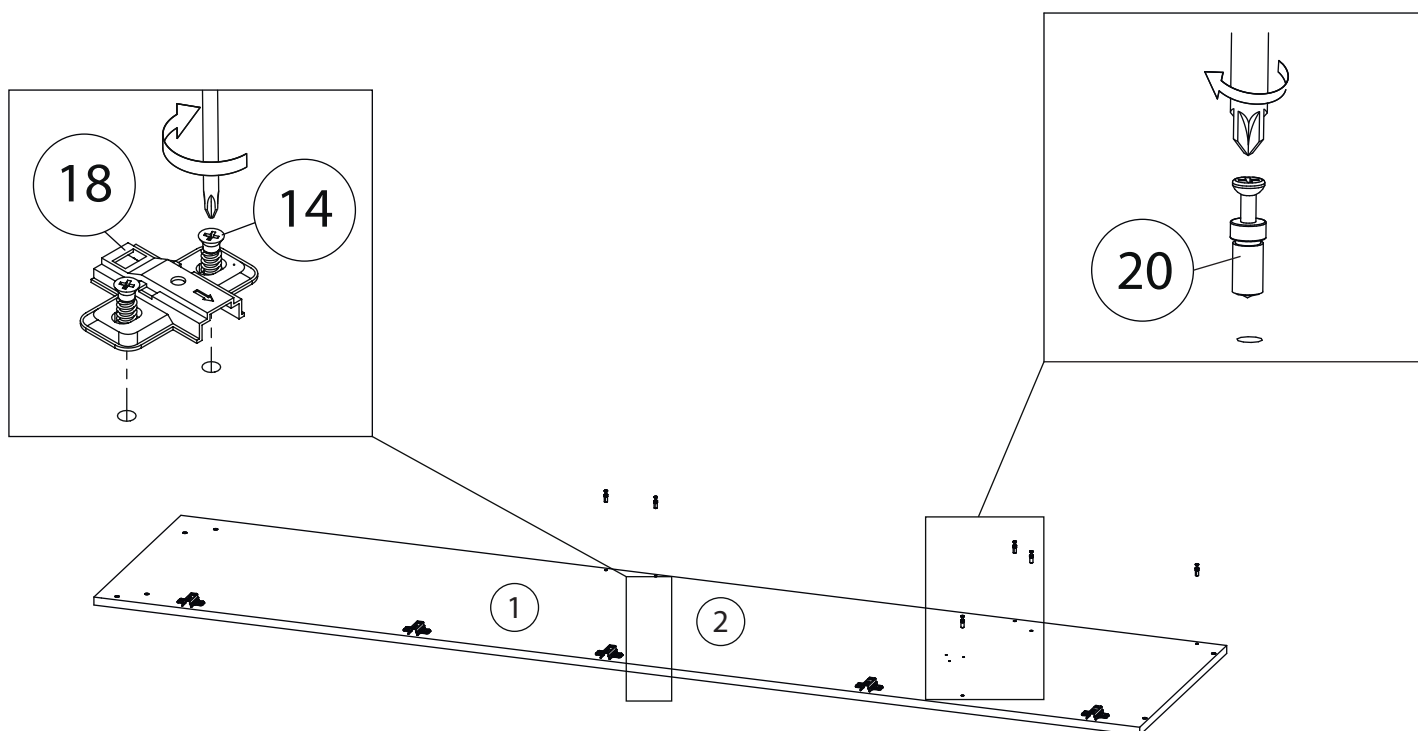


2

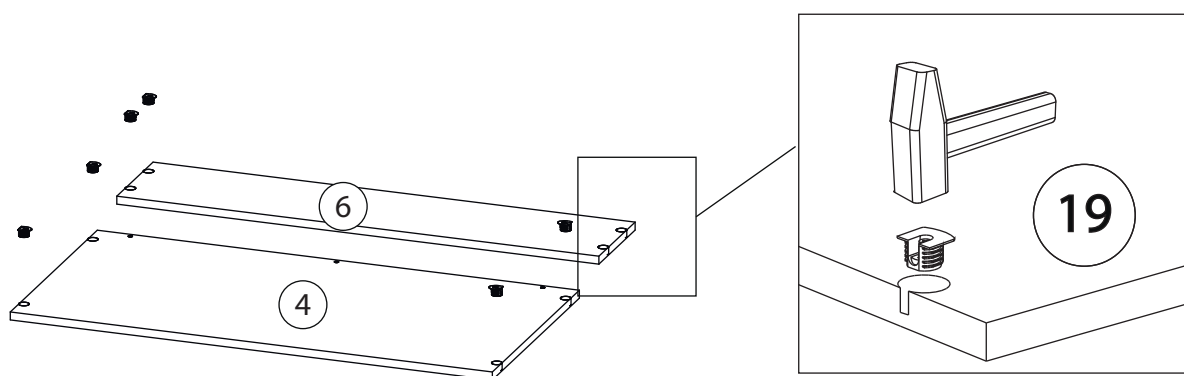


3

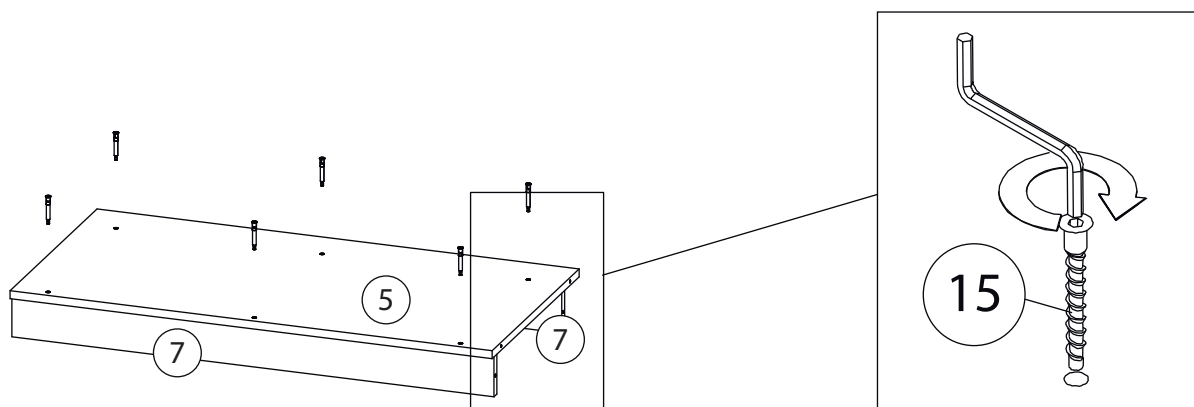

4




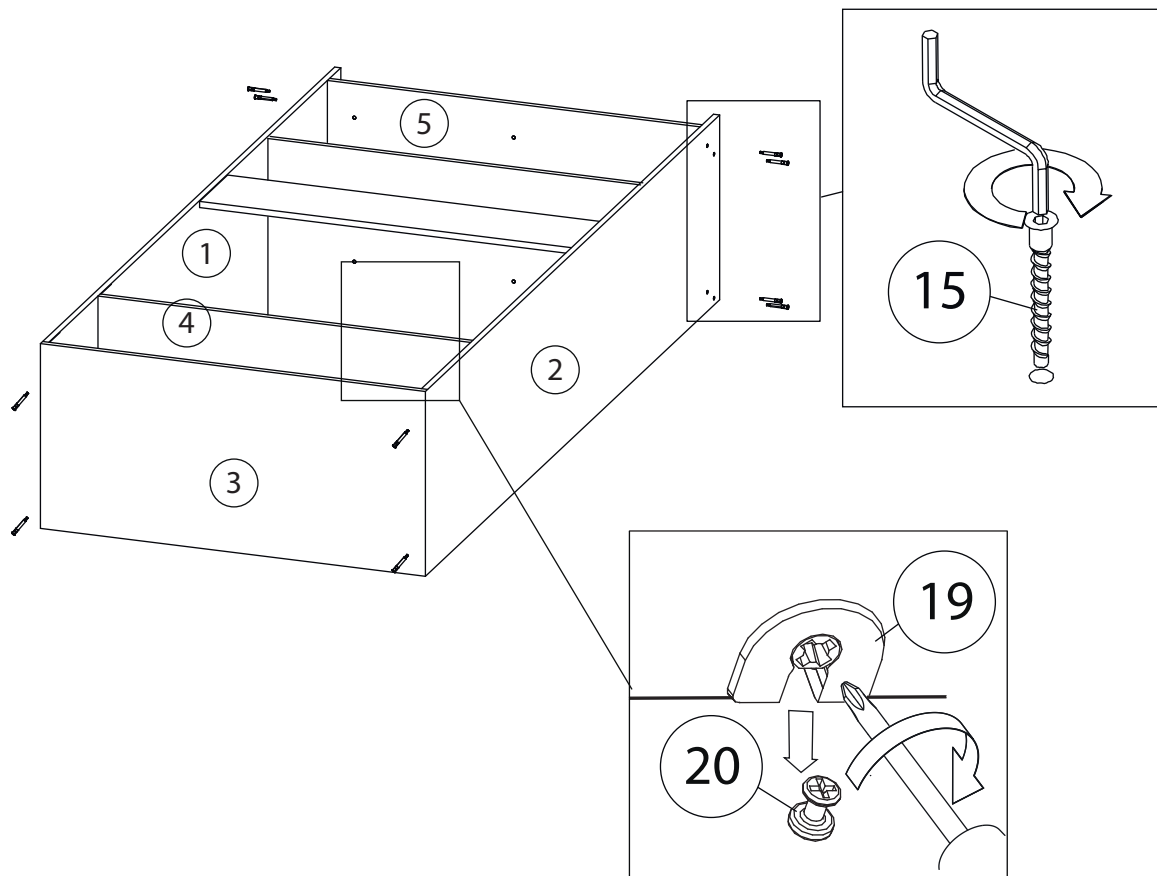




6

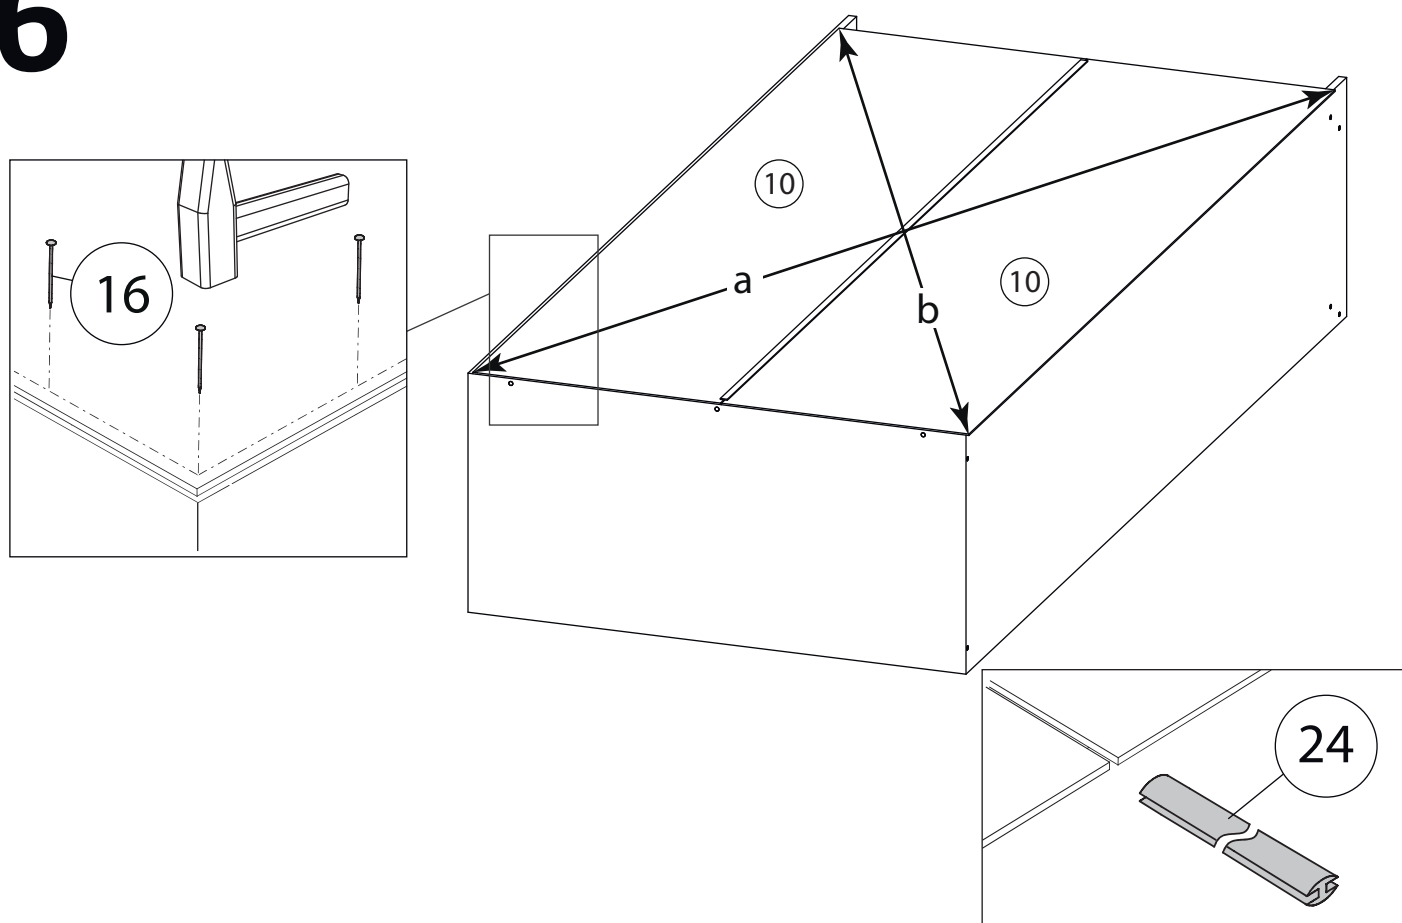


$$a=b$$

7

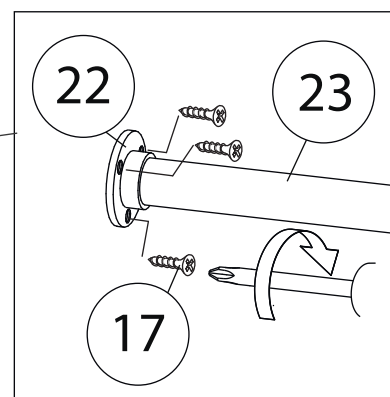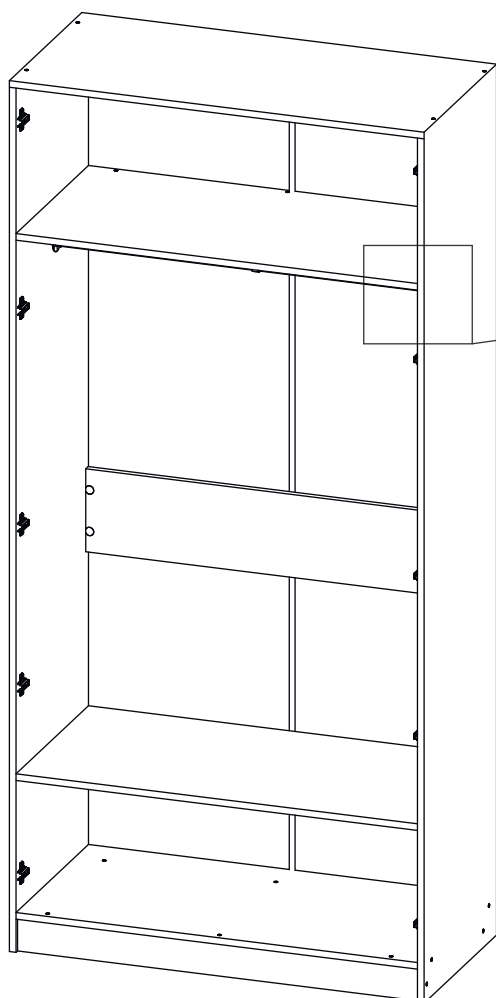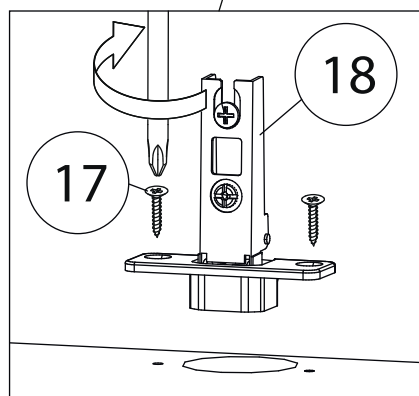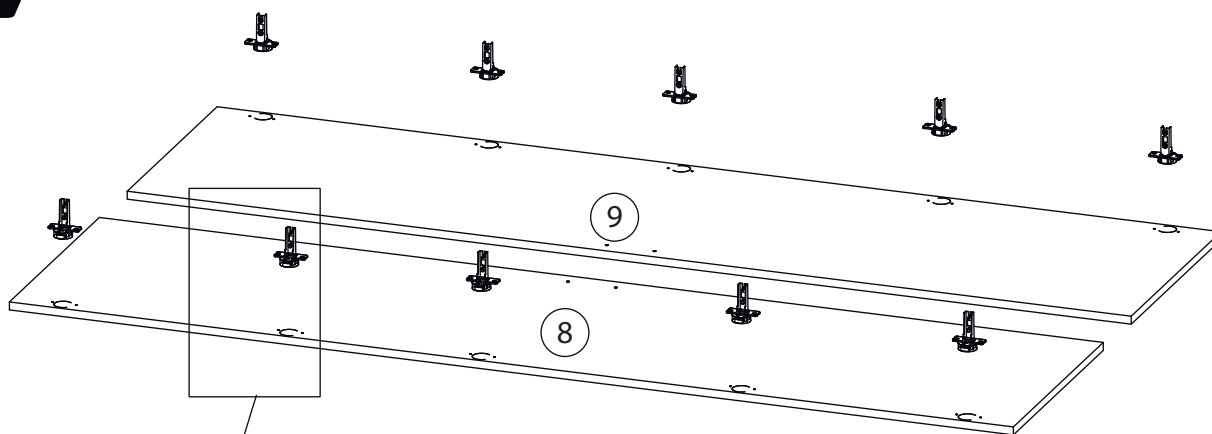

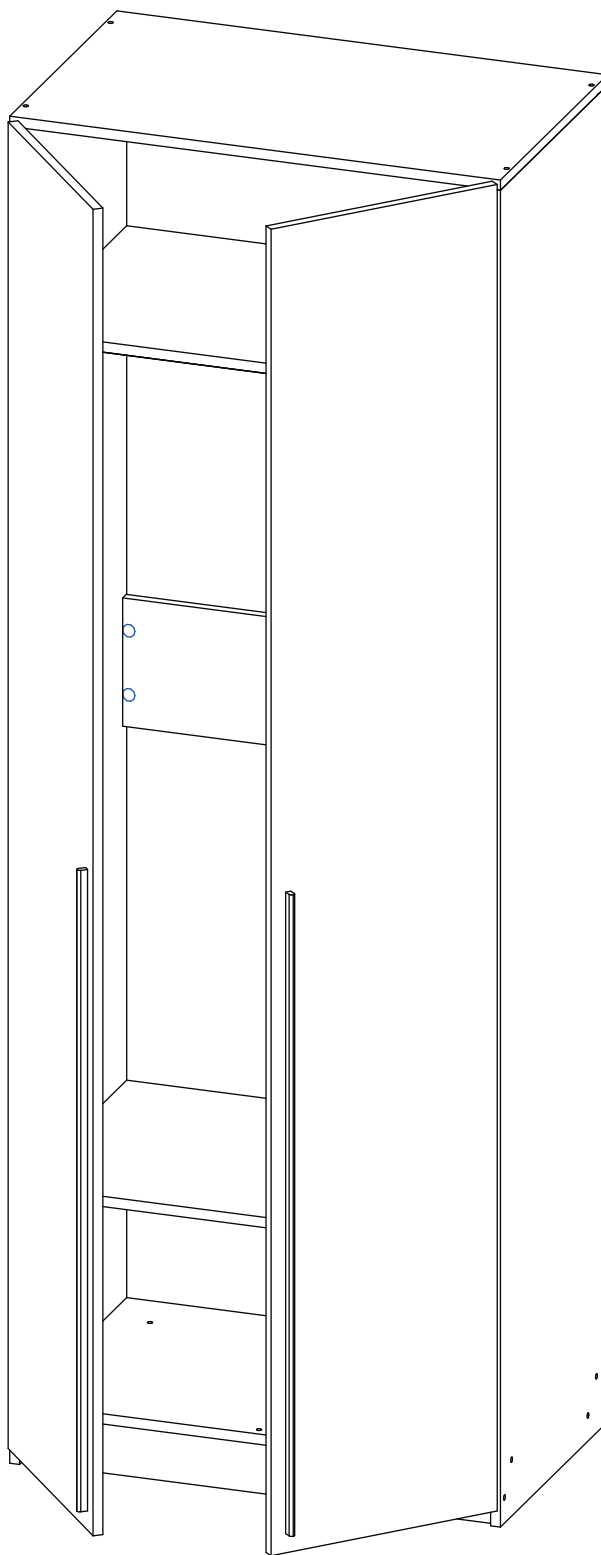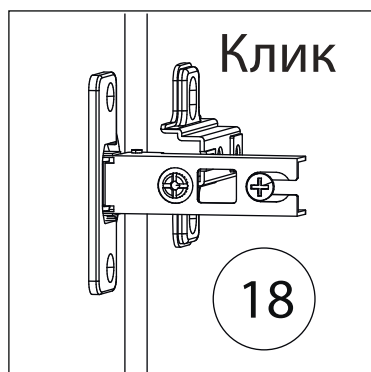

Заклеить технические отверстия заглушками.

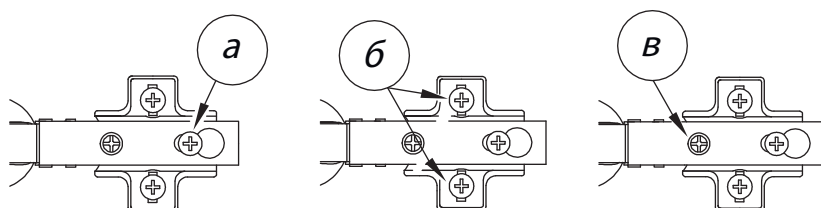


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Правый бок	1	2030	260
2	Левый бок	1	2030	260
3	Горизонтальная	5	368	260
4	Горизонтальная	1	368	260
5	Горизонтальная	1	368	260
6	Цоколь	2	80	368
7	Фасад	1	647	397
8	Задняя стенка	1	1947	397

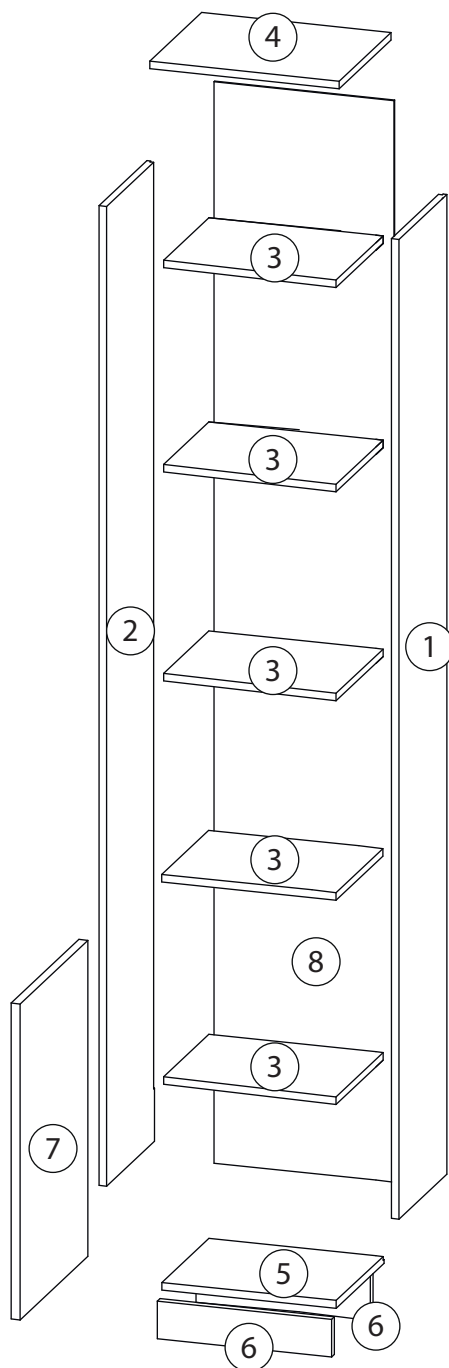

Фурнитура

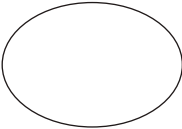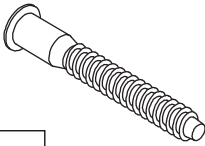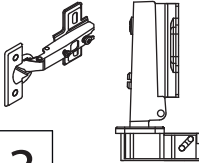
				
9 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	10 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	11 <u>Евровинт 6,3x13</u>	12 <u>Евровинт 7x50</u>	13 <u>Петля накладная</u>
				
14 <u>Саморез 3,5x16</u>	15 <u>Стяжка VB35</u>	16 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	17 <u>Ручка</u>	18 <u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

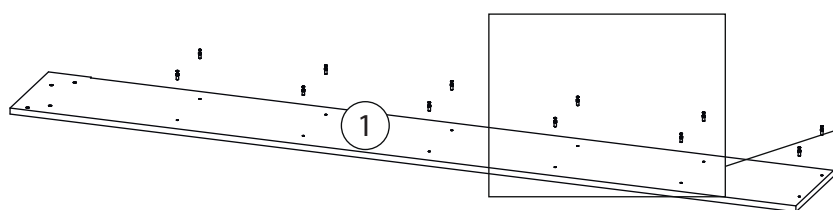


Бок левый (2)
собирается зеркально


2

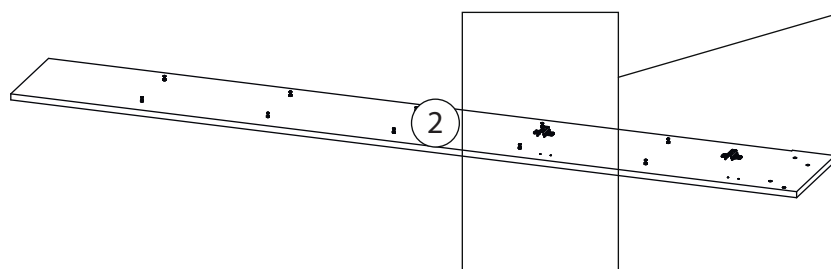


3

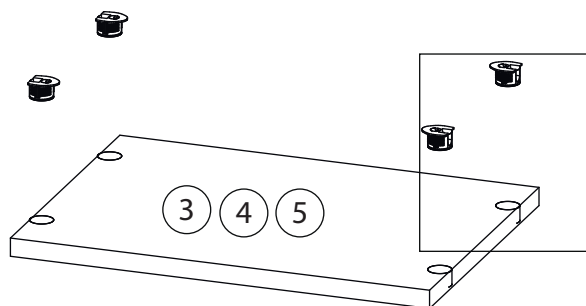


4

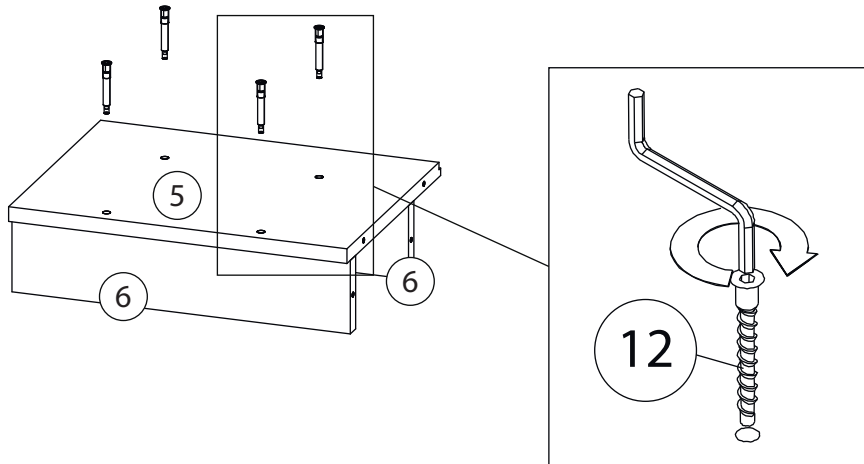


5

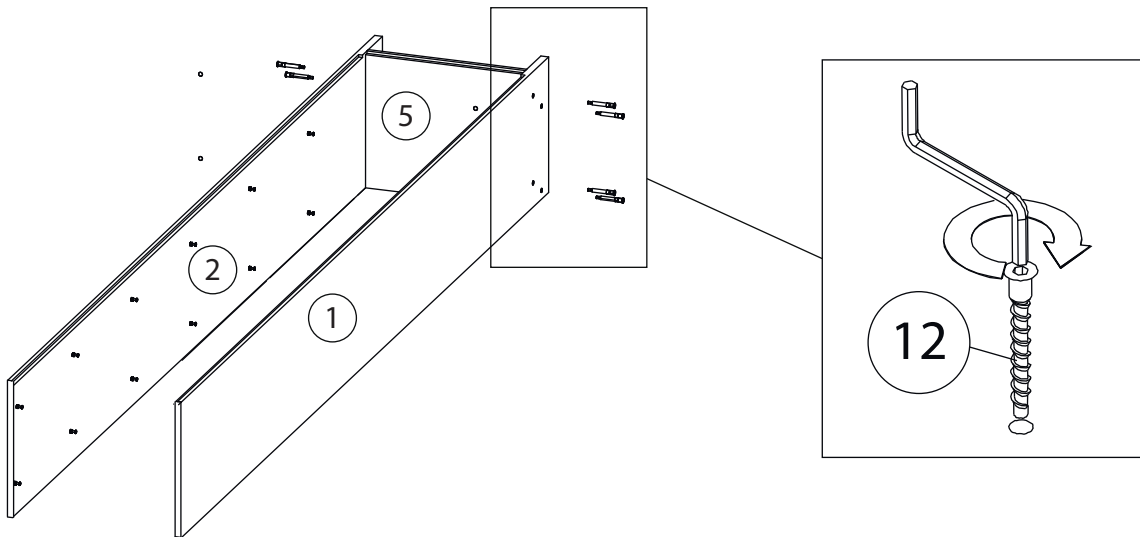


6

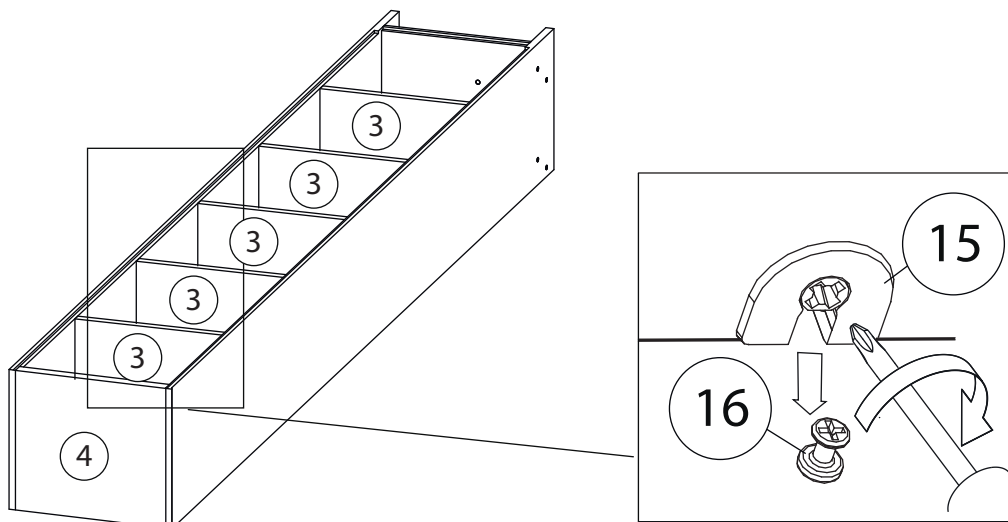


7

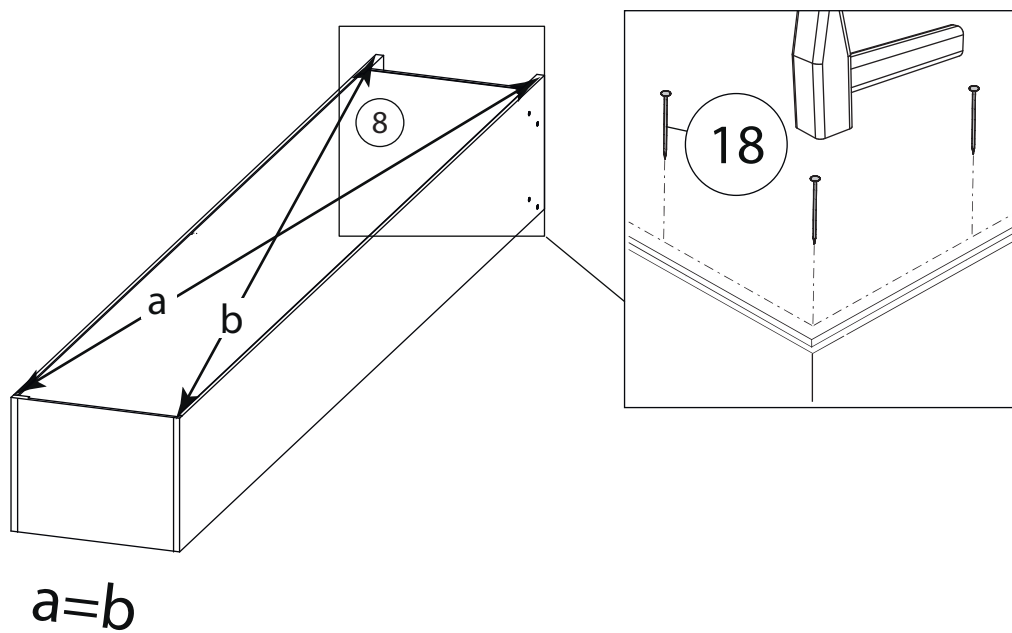


8

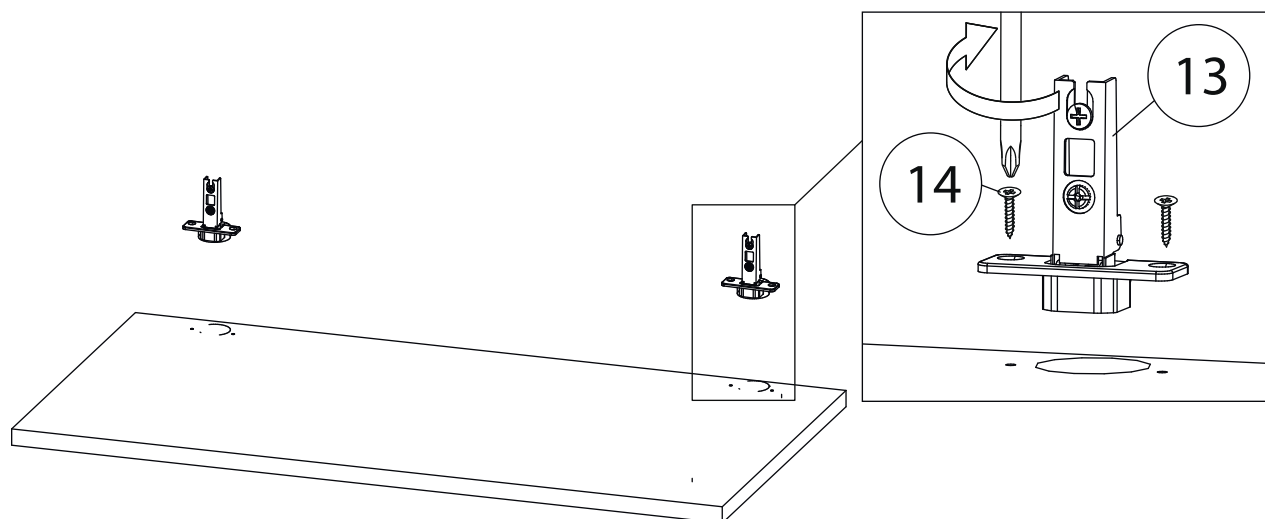


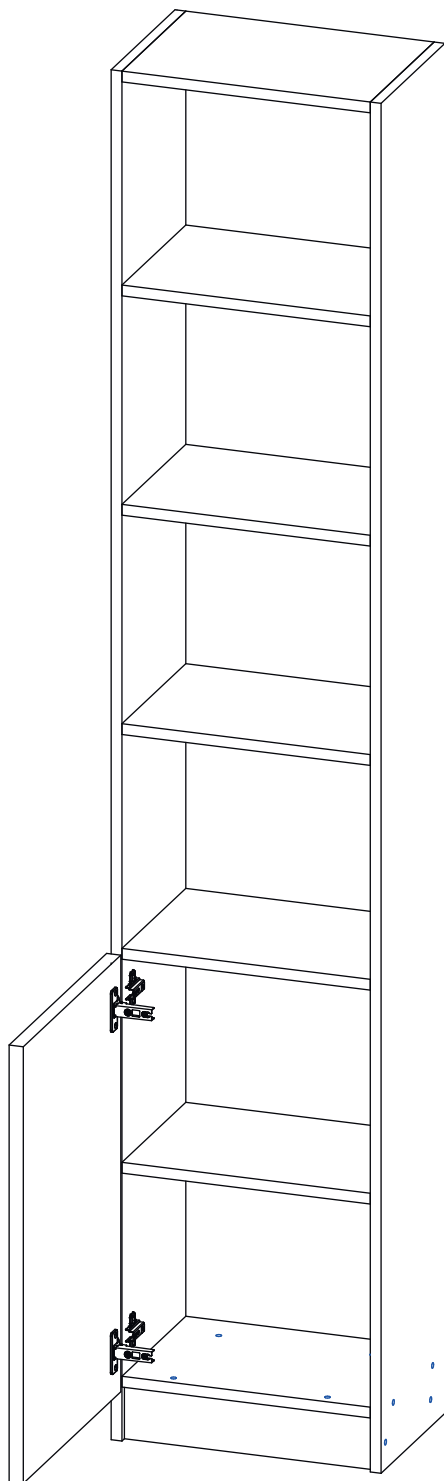

Заклеить технические отверстия заглушками.

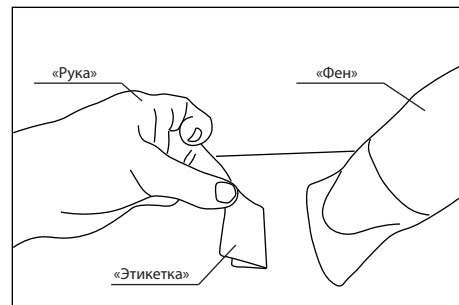

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

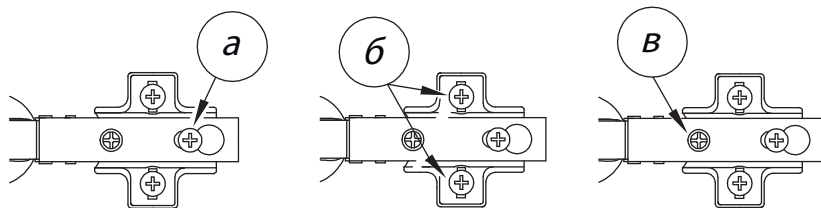


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1402	480	8	Фасад ящика	1	696	403
2	Дно	1	1368	480	9	Дно ящика	2	618	434
3	Бок правый	1	752	480	10	Задн. пан. ящика	2	247	618
4	Бок левый	1	752	480	11	Бок. ящ. правая	2	247	450
5	Полка	2	676	480	12	Бок. ящ. левая	2	247	450
6	Перегородка	1	656	480	13	Цоколь	2	1368	80
7	Фасад ящика	1	696	403	14	з/с	2	684	698

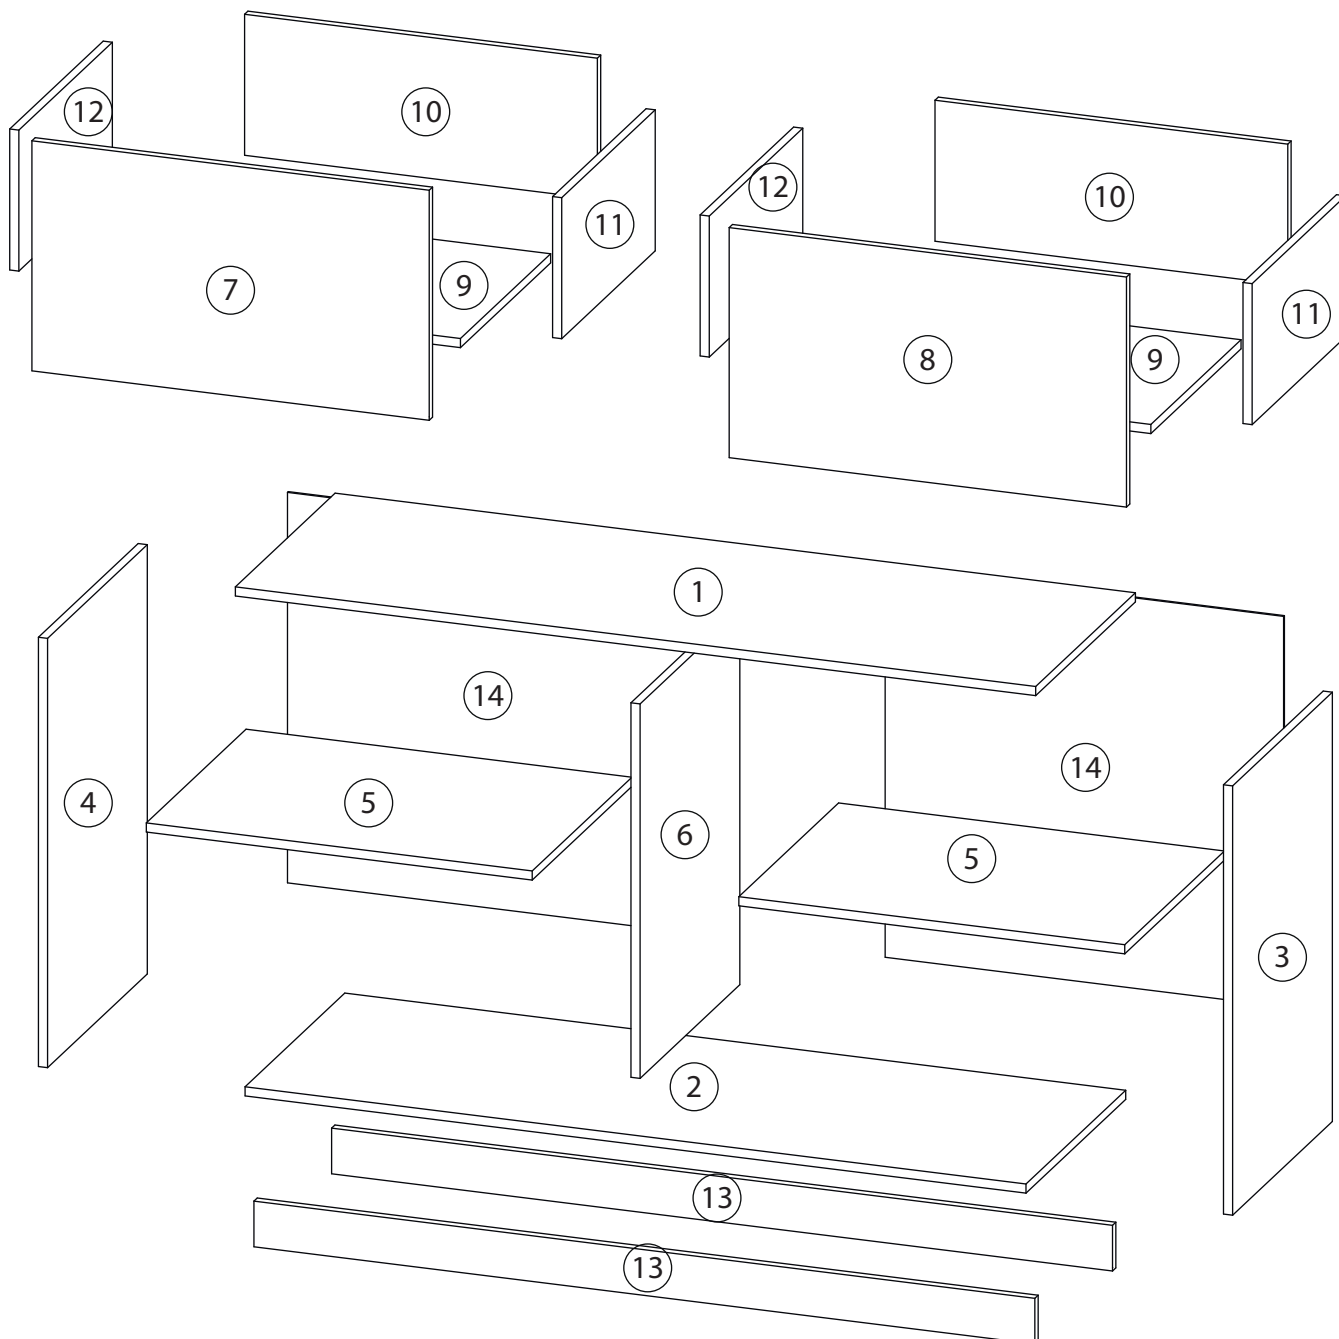


Фурнитура

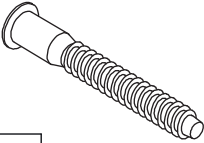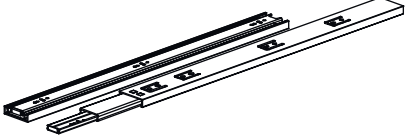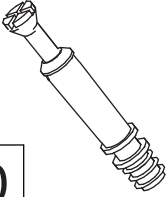				
15 Гвоздь 1,6x25	16 Ручка + винты	17 Евровинт 7x50	18 Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.	
				
19 Саморез 3,5x16	20 Шток эксцентрика	21 Эксцентрик	22 Винт для стяжки VB35	23 Стяжка VB35


1

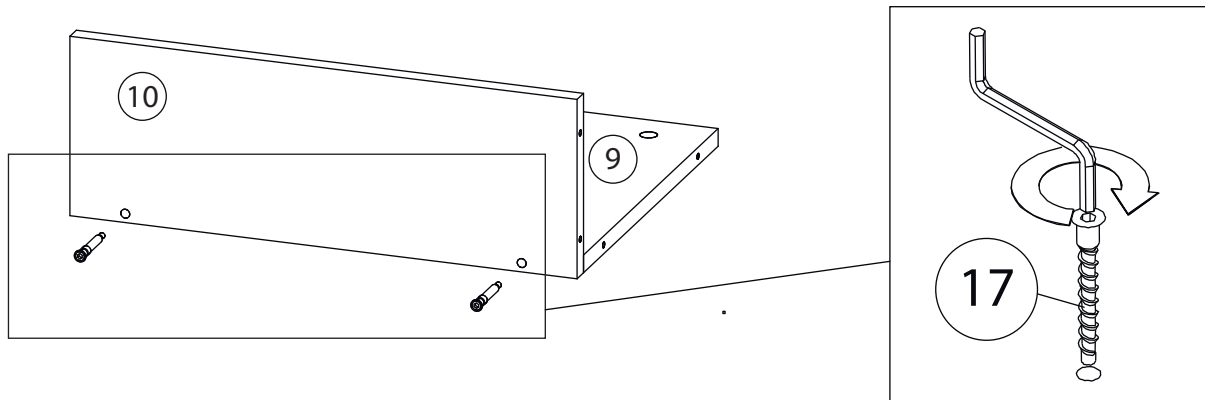



2

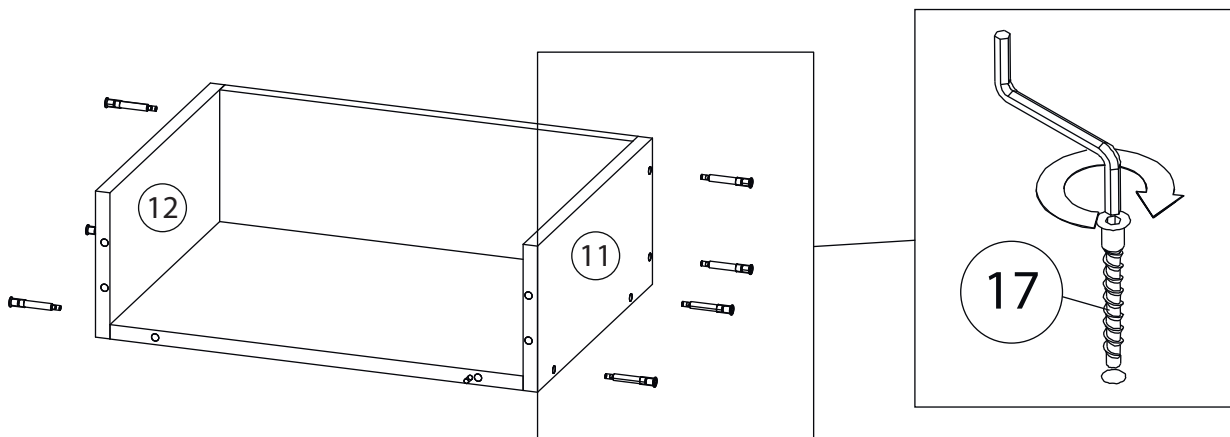

3

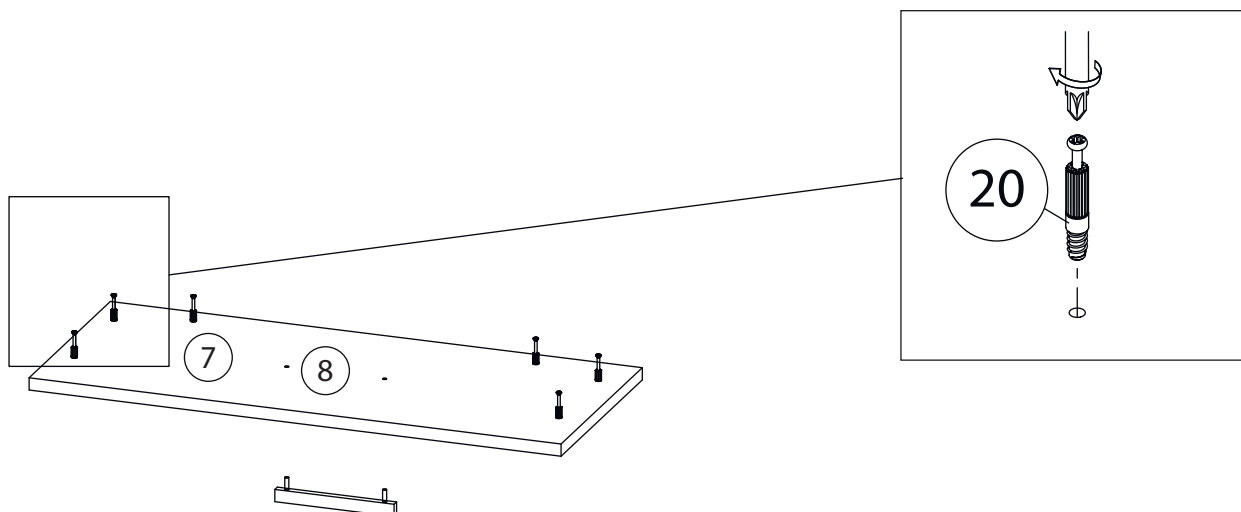

4

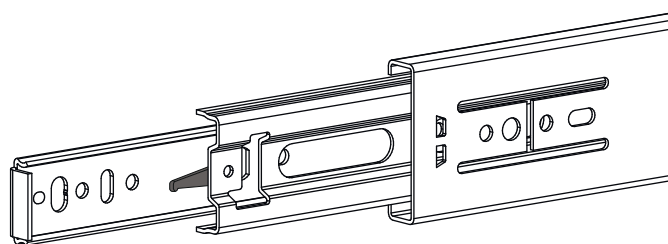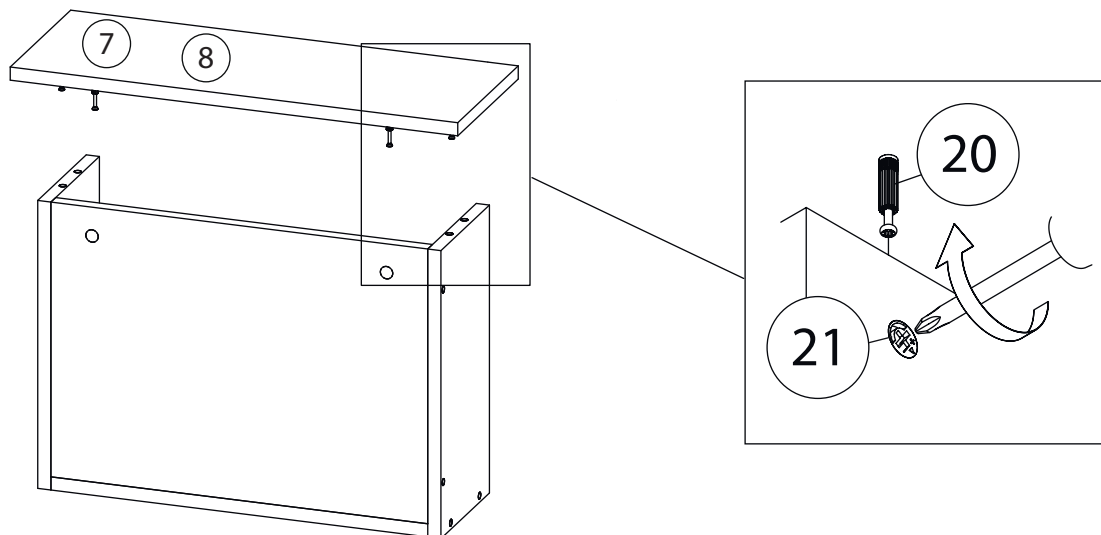


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

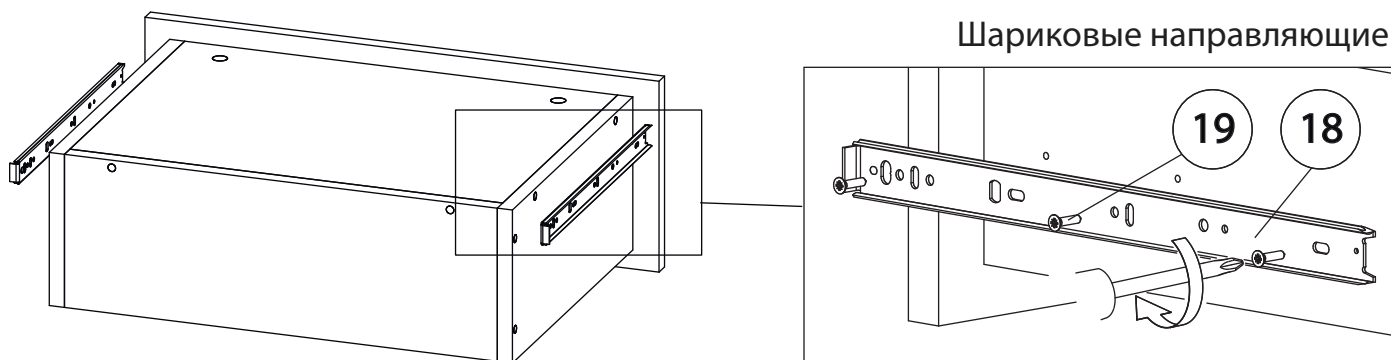


6

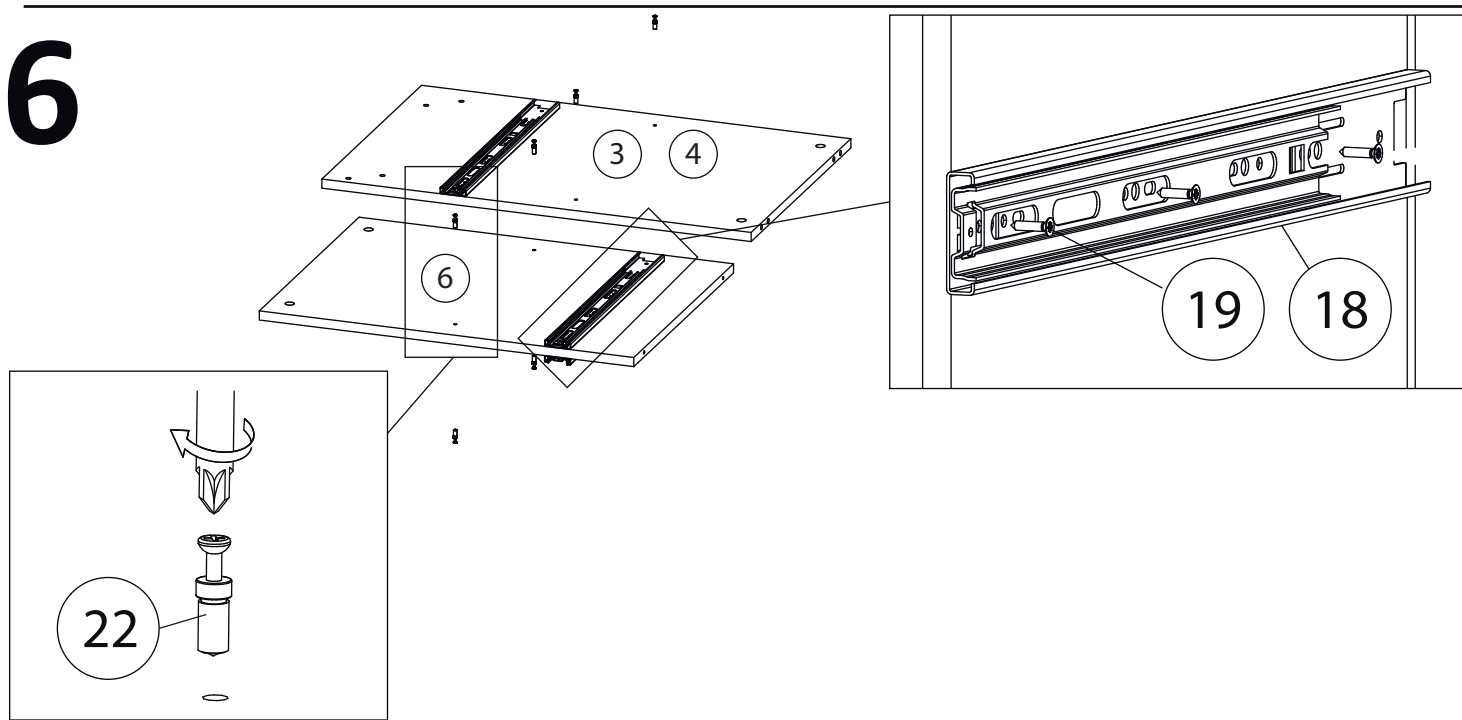



7

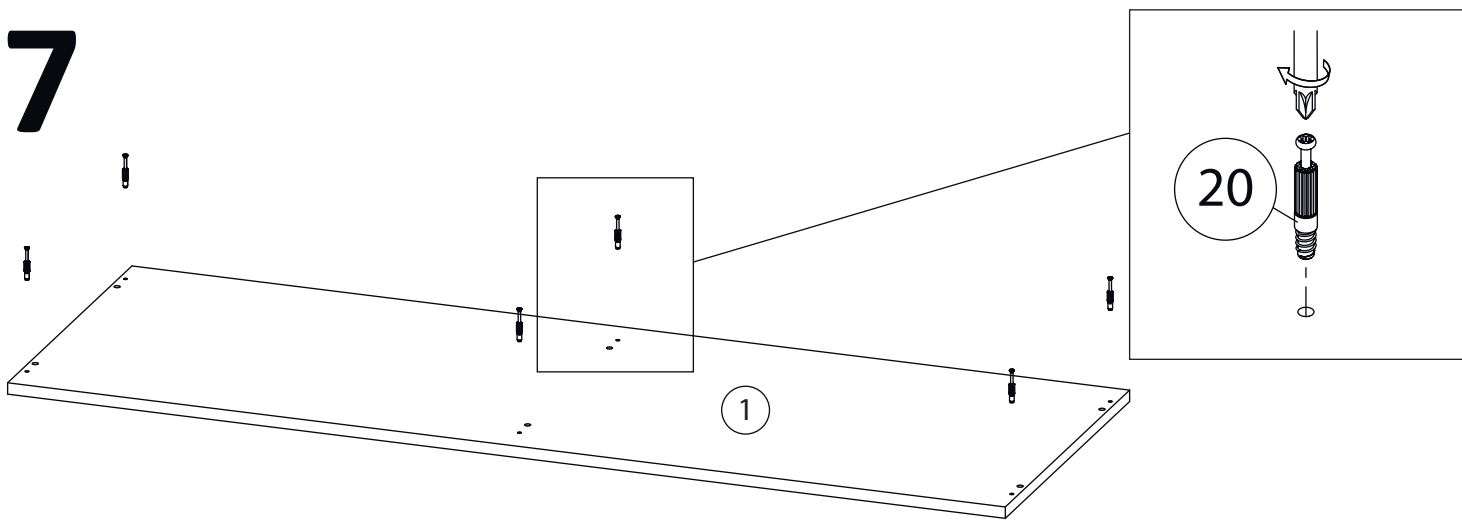



7

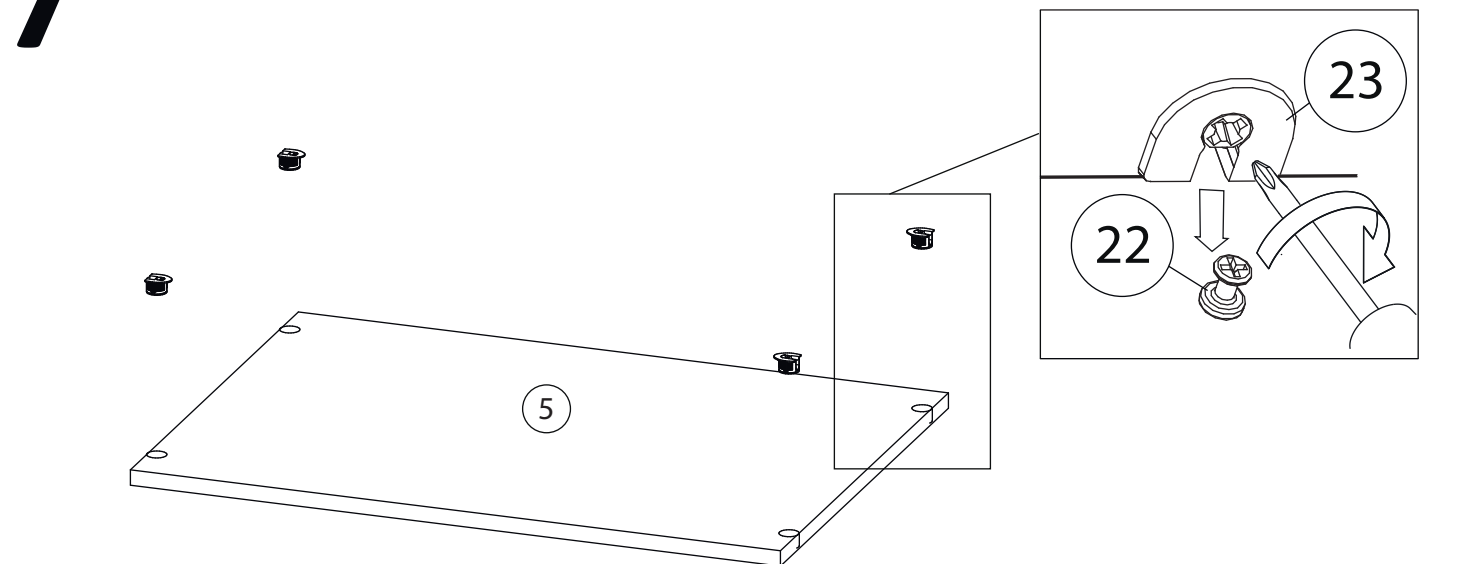



8

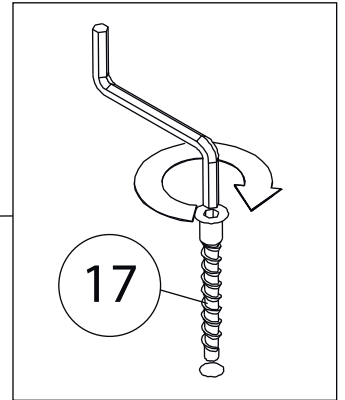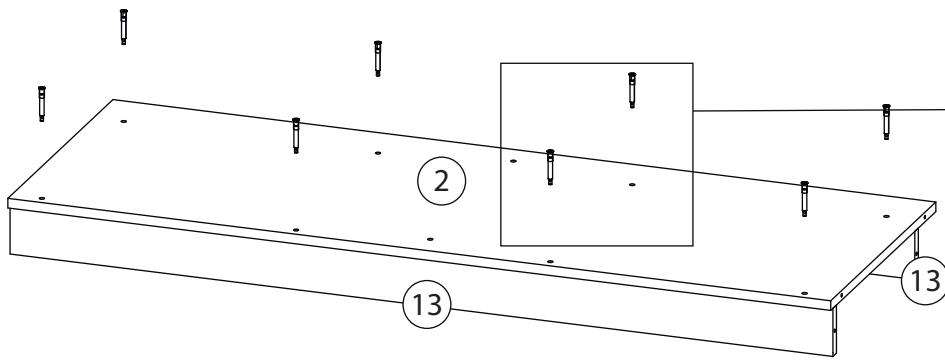



9

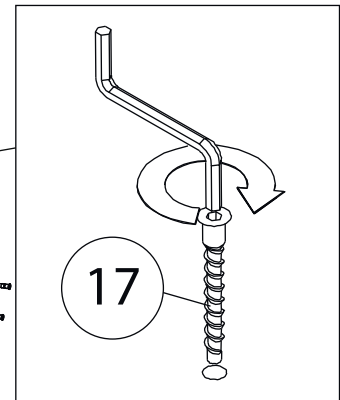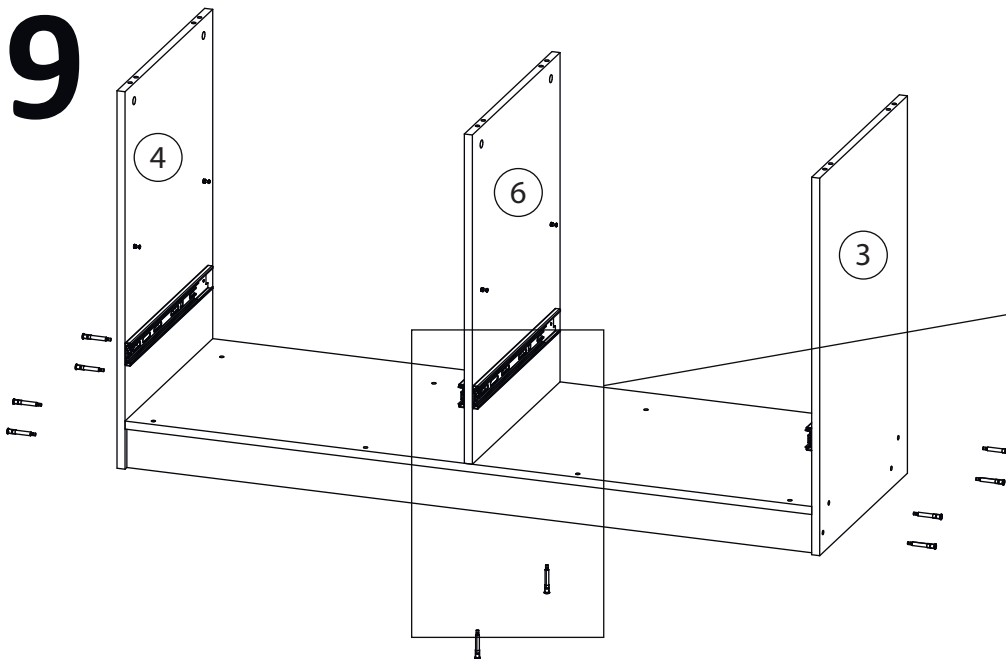



10

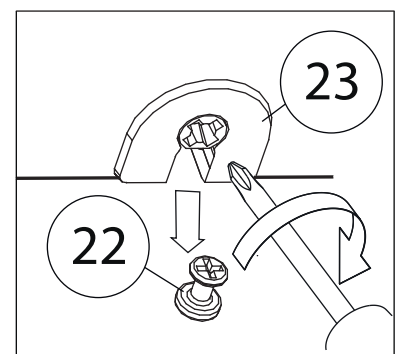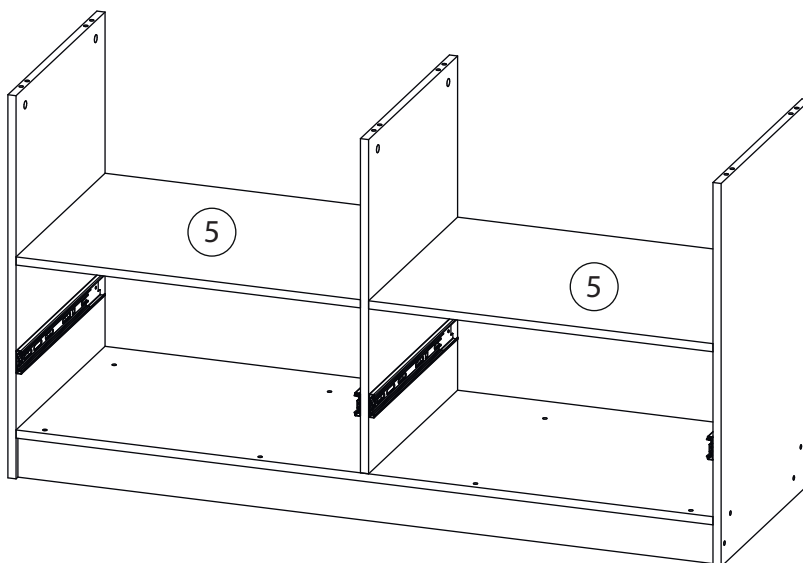



11

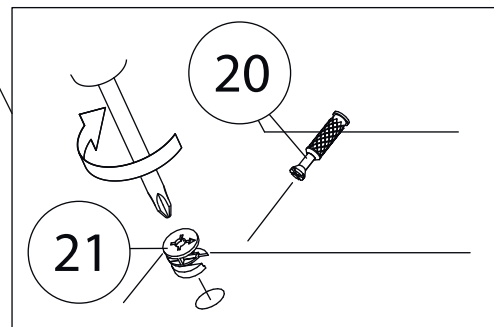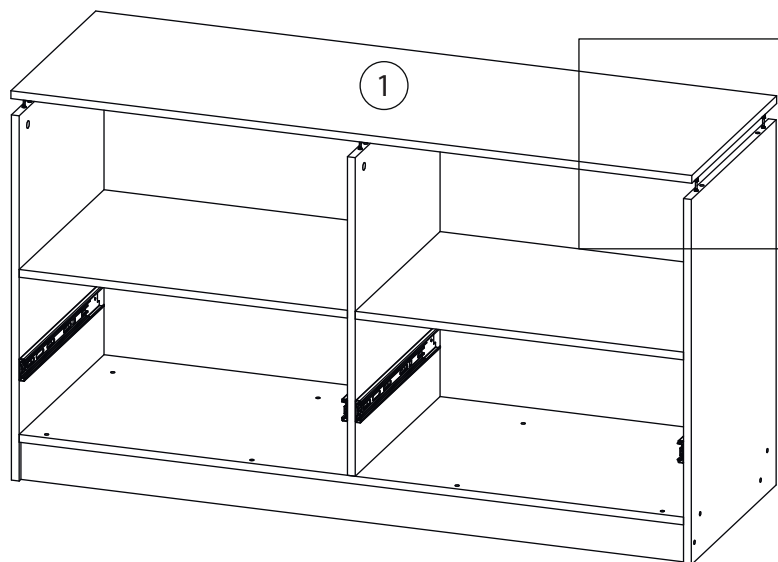


12

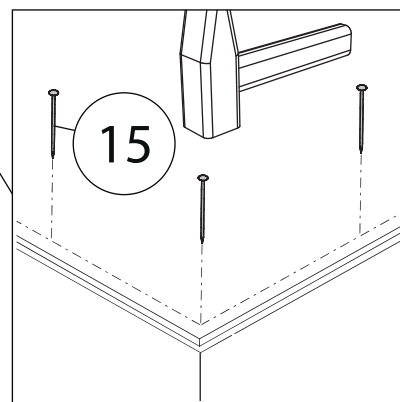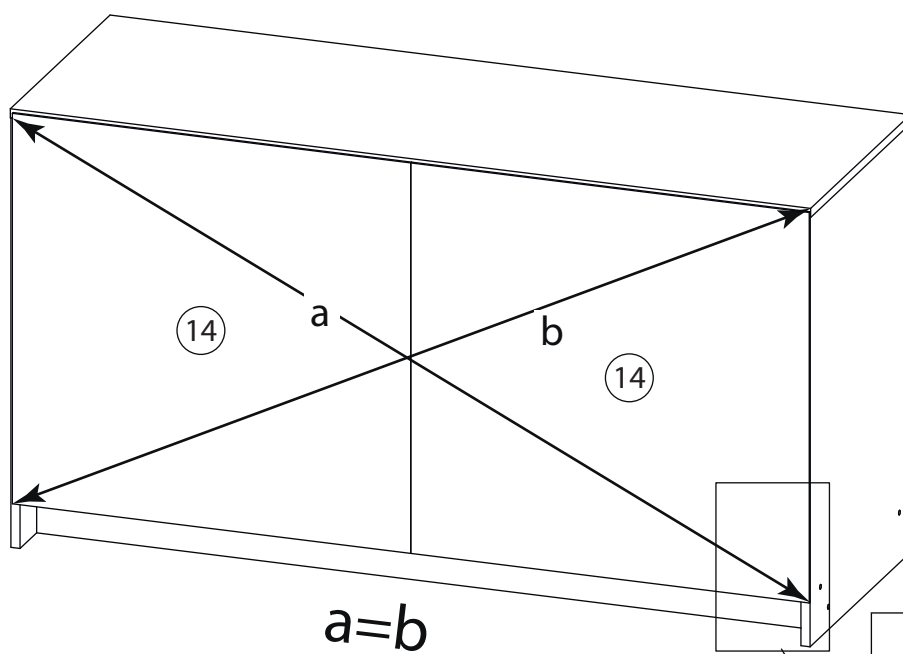

13

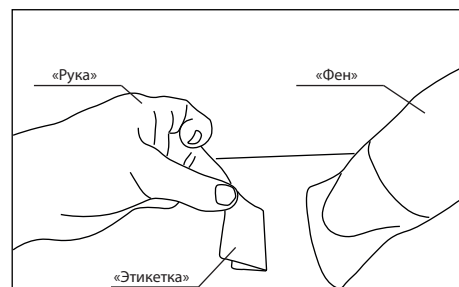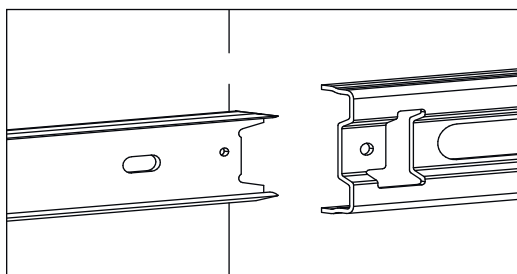


Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

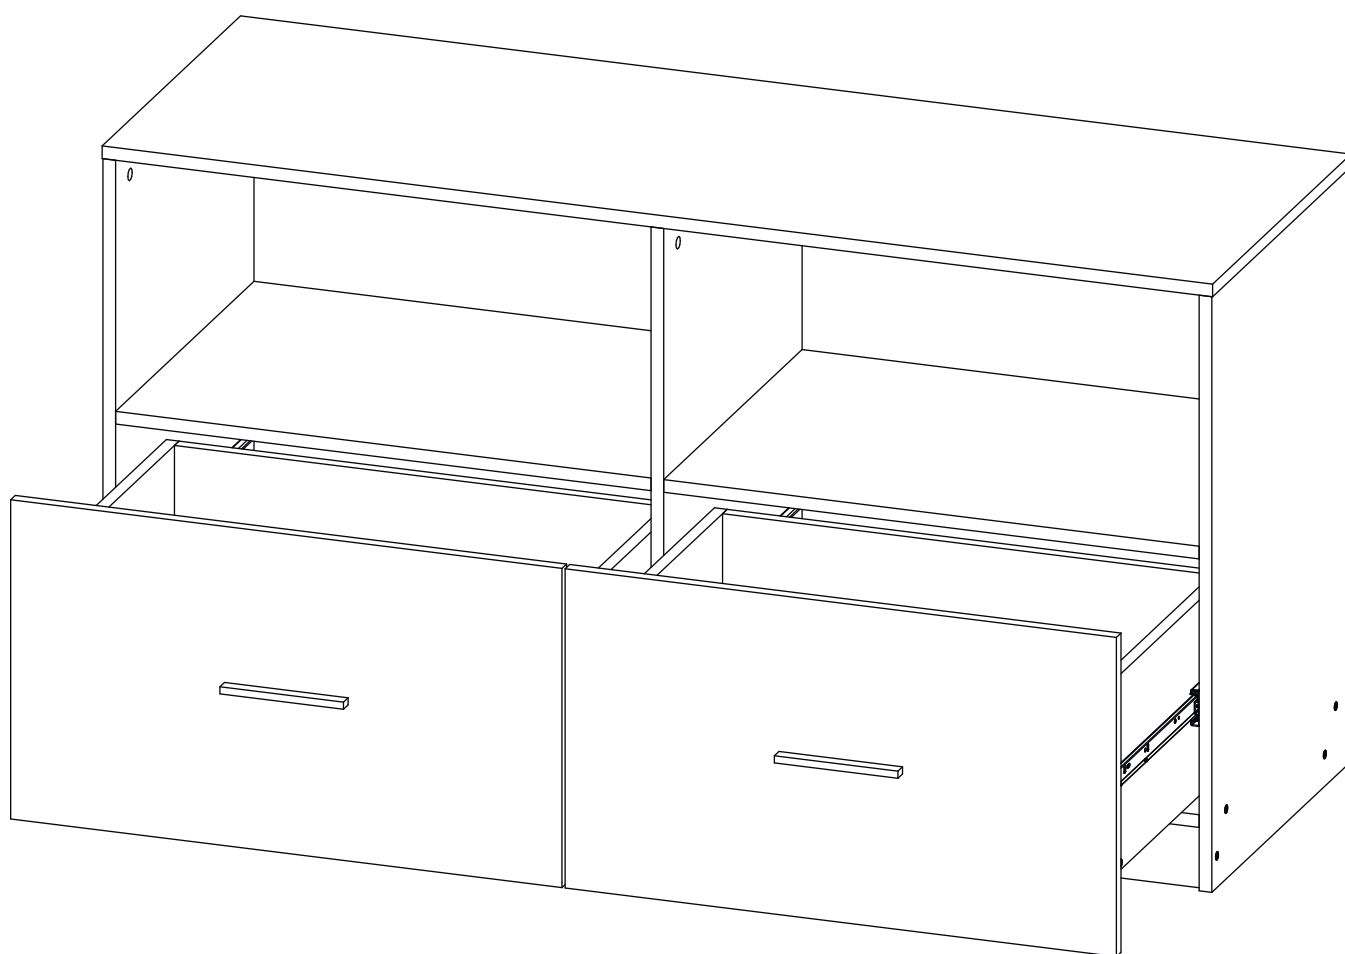





Прикрутить ручки на собранные фасады.

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1002	380
2	Дно	1	1002	380
3	Фасад Л	1	336	496
4	Фасад Пр	1	336	496
5	Бок правый	1	308	380
6	Бок левый	1	308	380
7	Средник	1	308	365
8	Задняя стенка	1	322	982

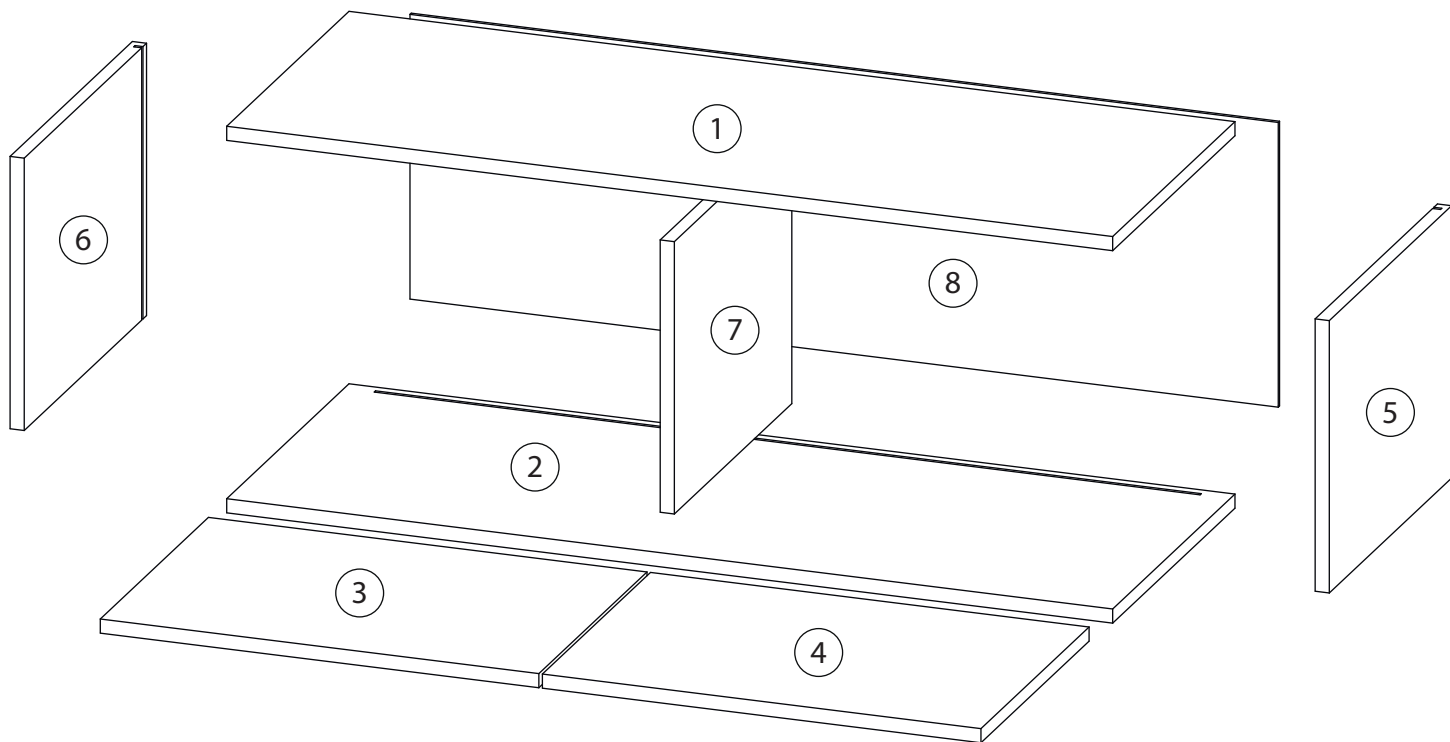


Фурнитура

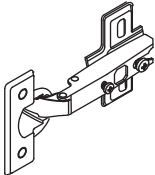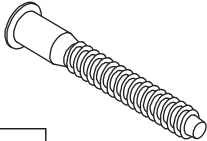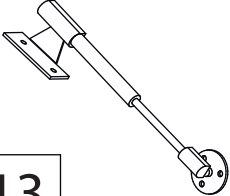				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Петля</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Кронштейн</u> <u>газовый</u>
				
14				
<u>Саморез 3,5x16</u>				


1

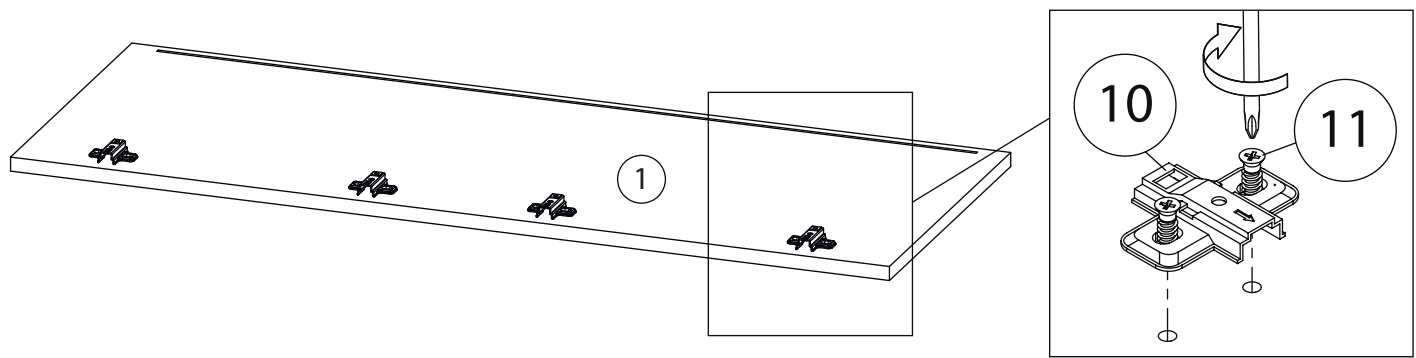


2

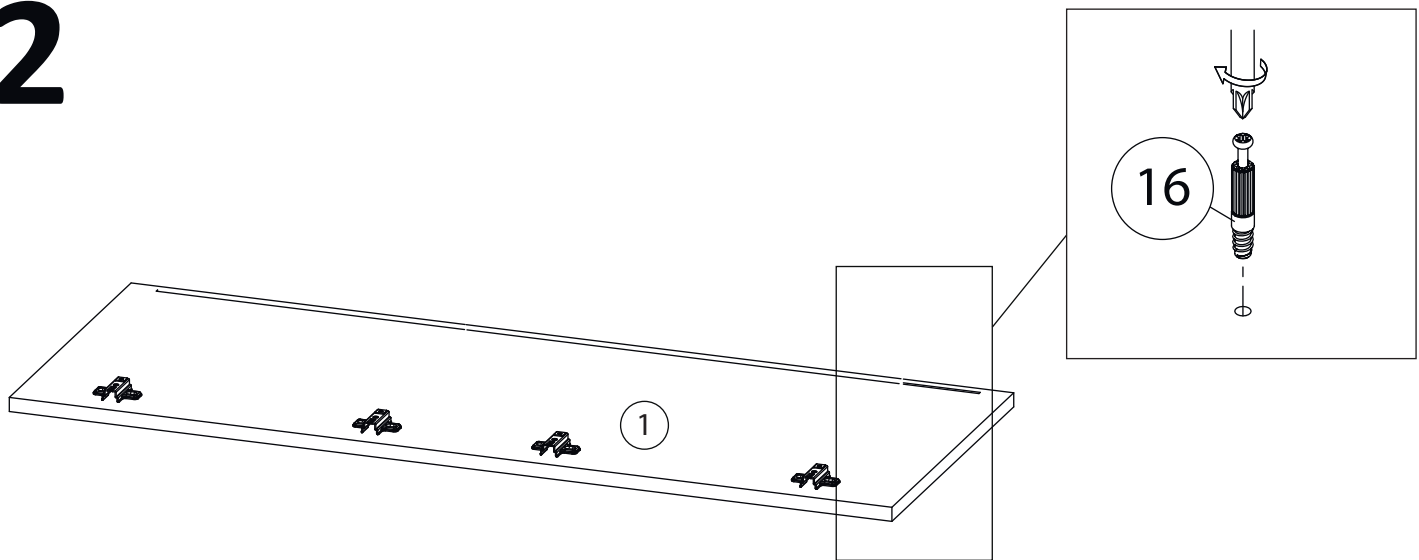


3

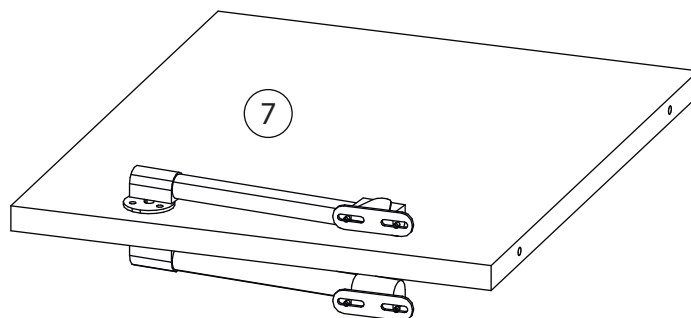


4

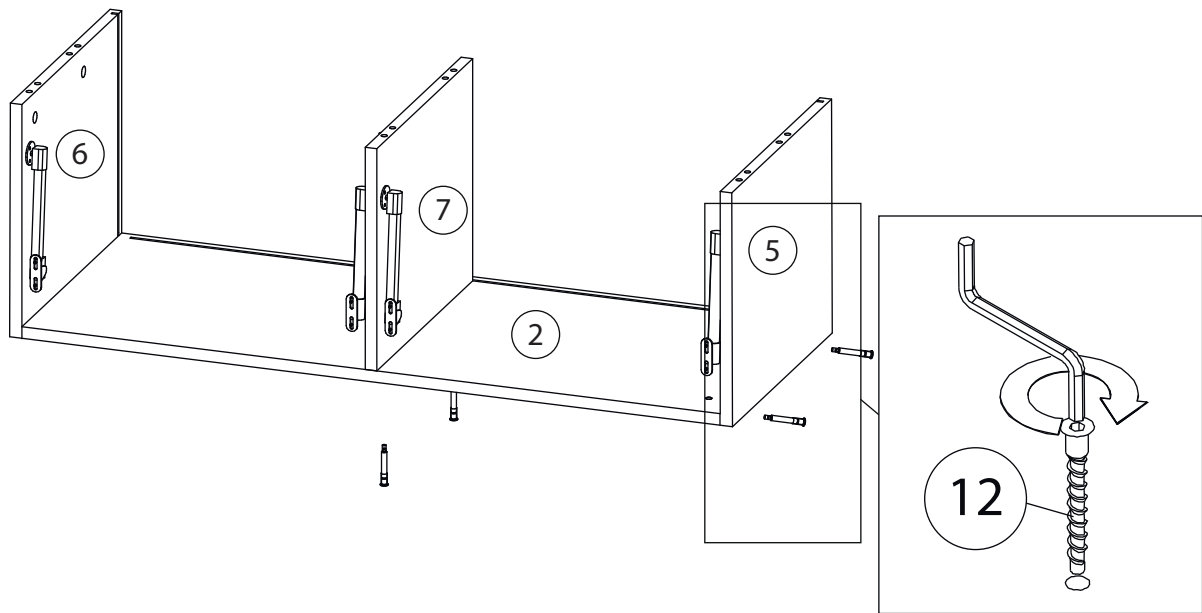


5

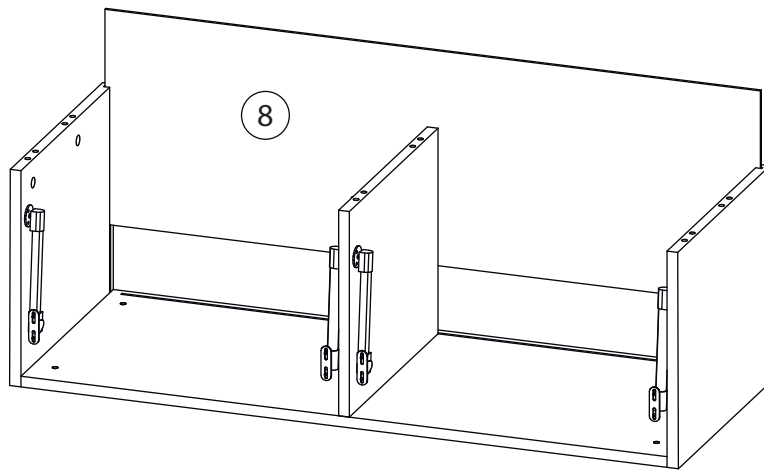




6

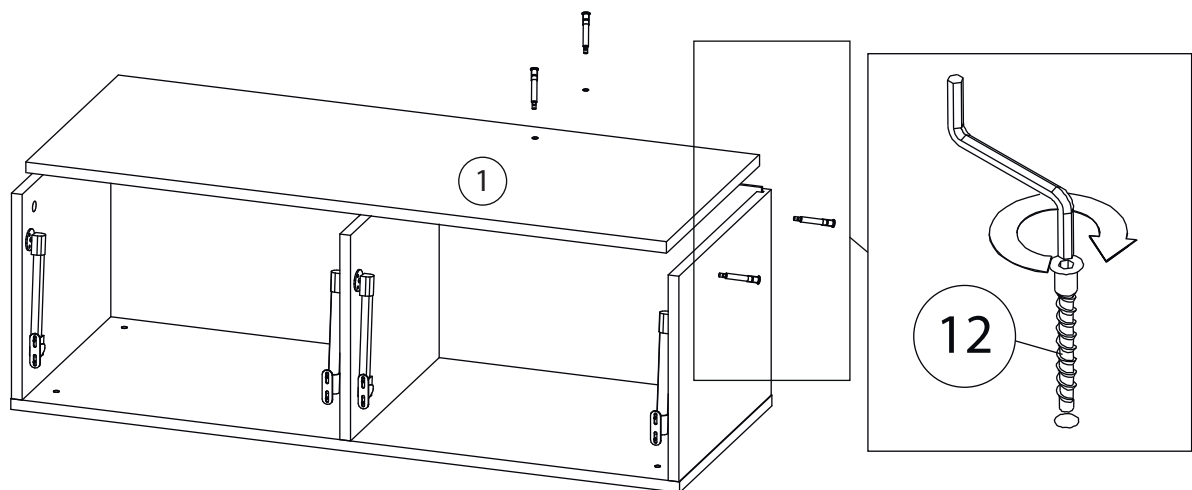

7

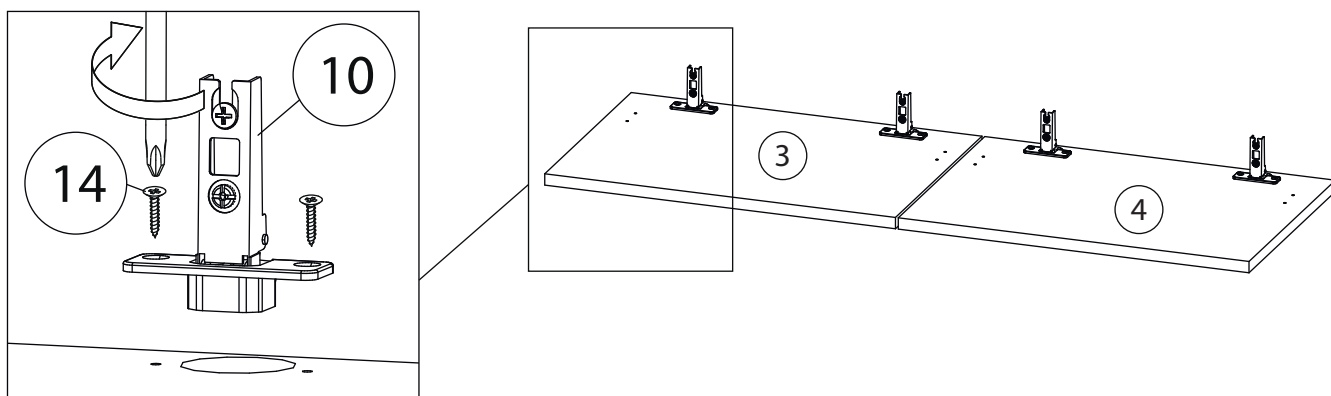

9

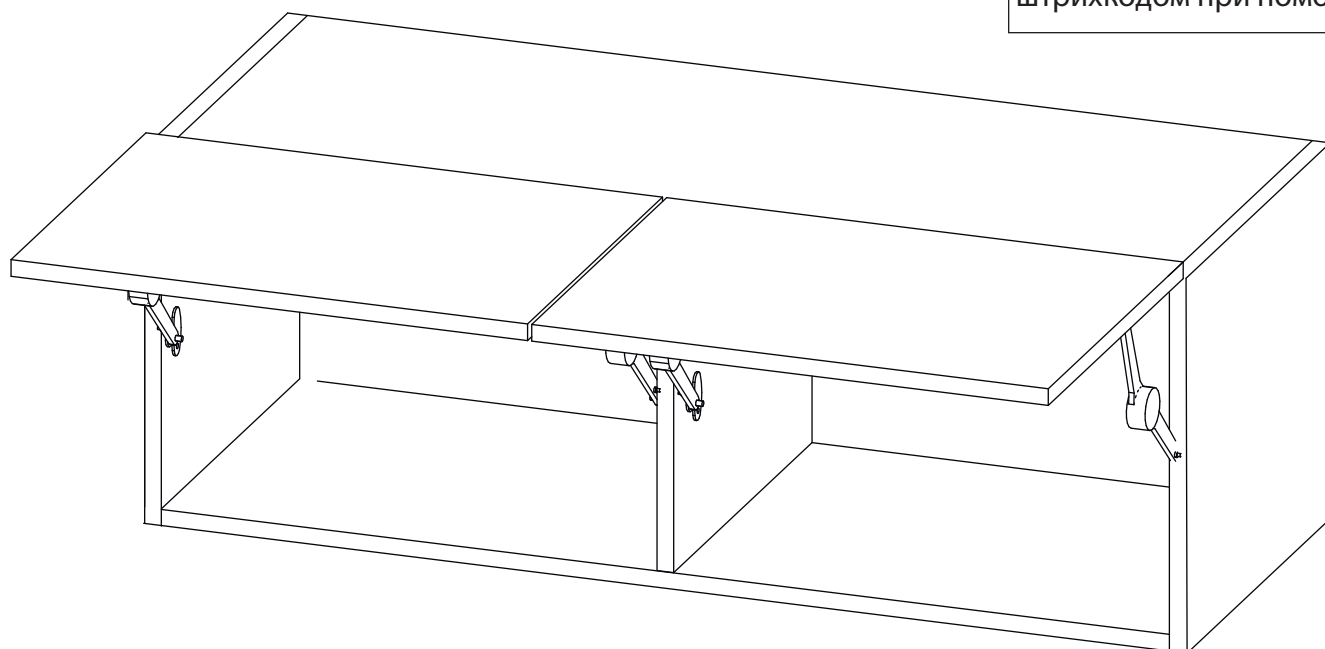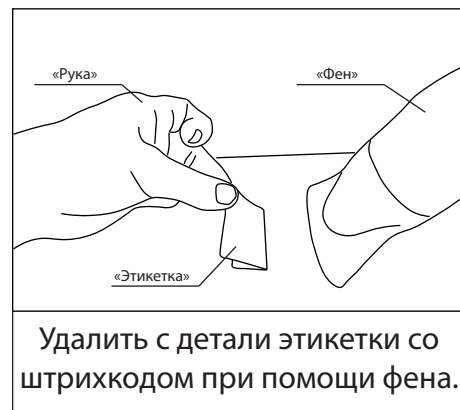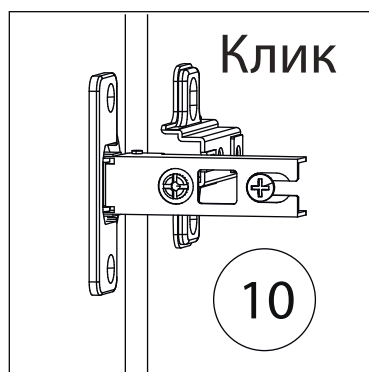

Заклеить технические отверстия заглушками.