


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 6









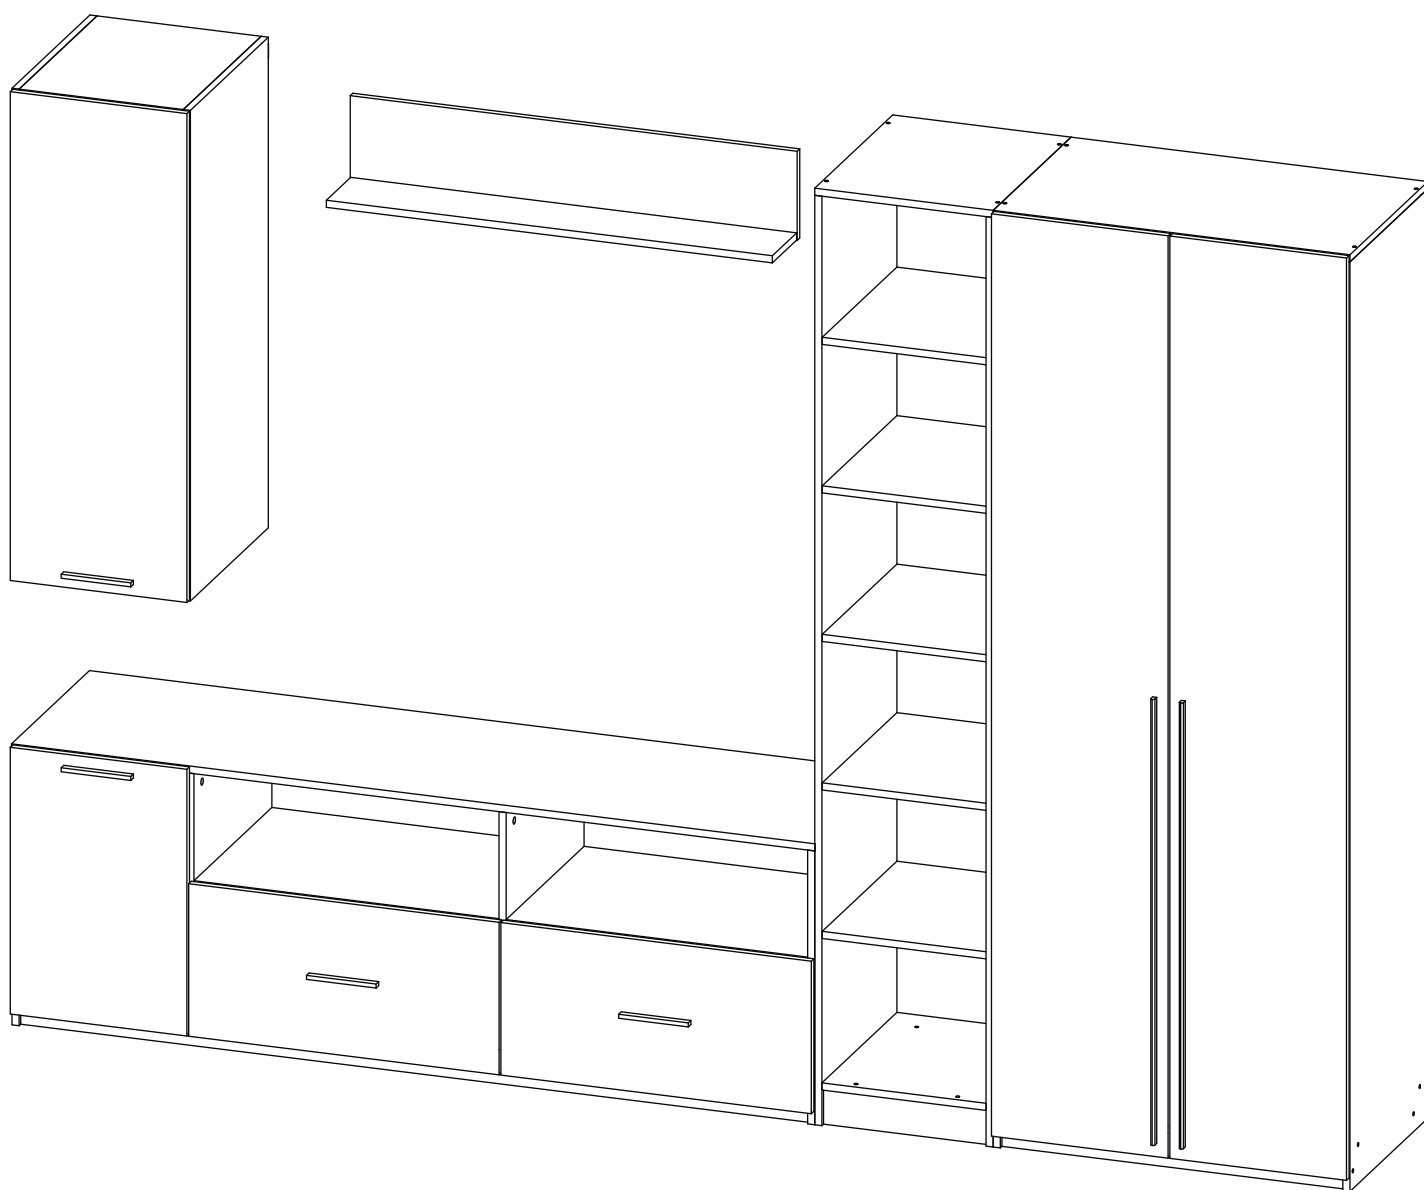


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

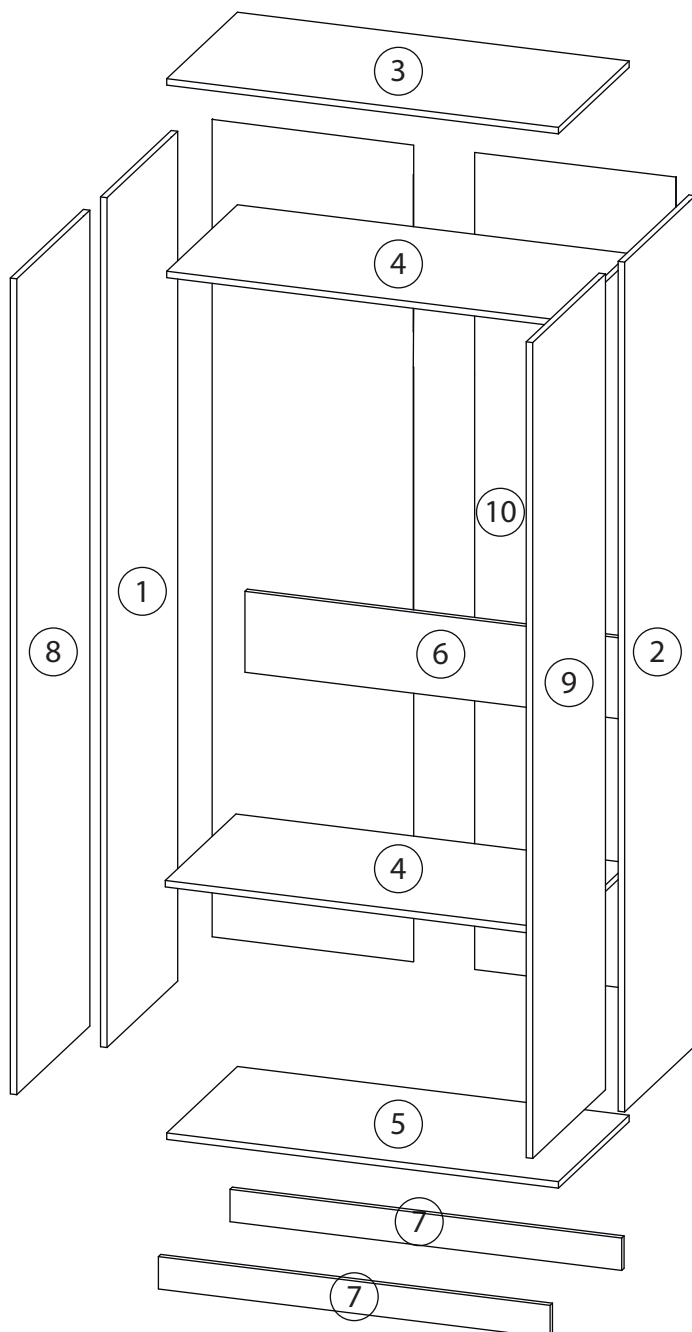


Фурнитура

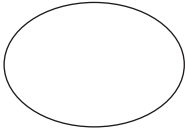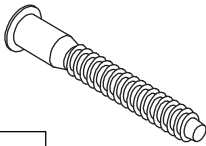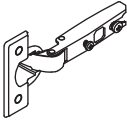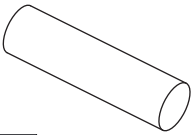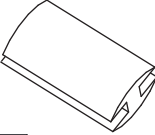				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

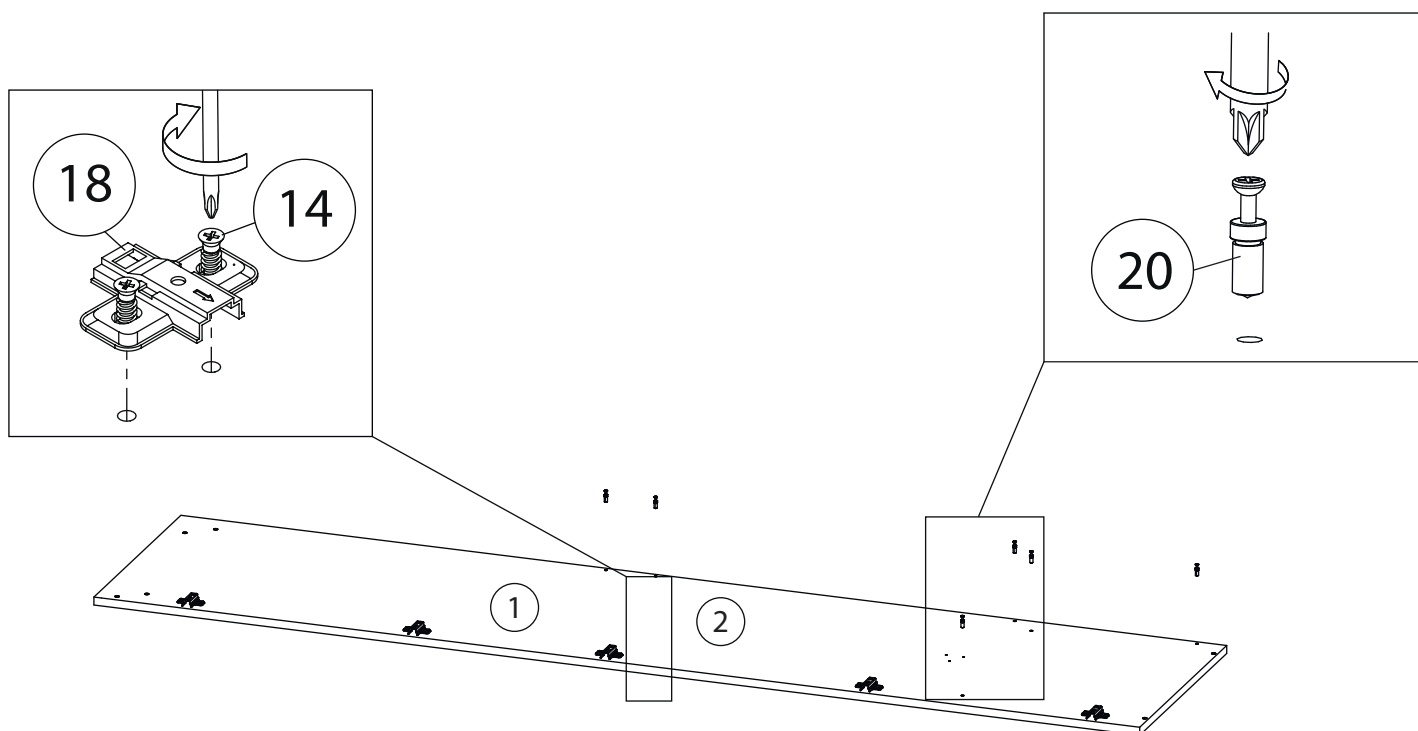


2

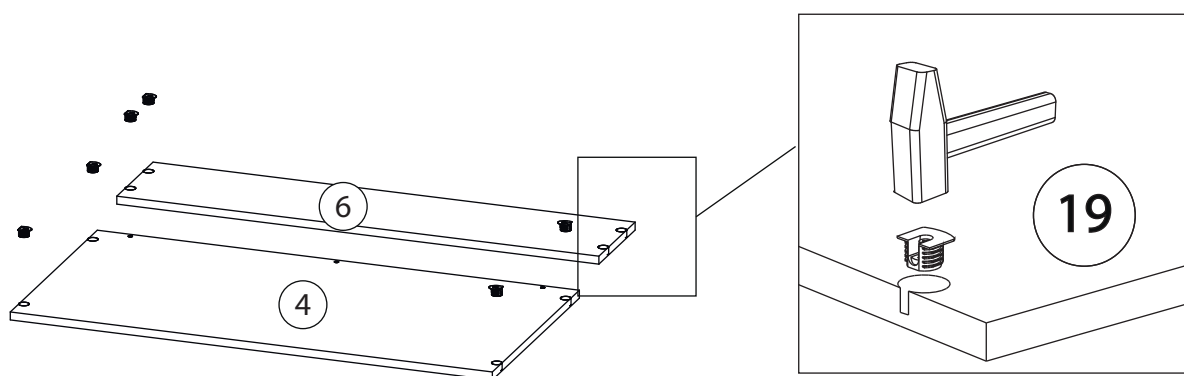


3

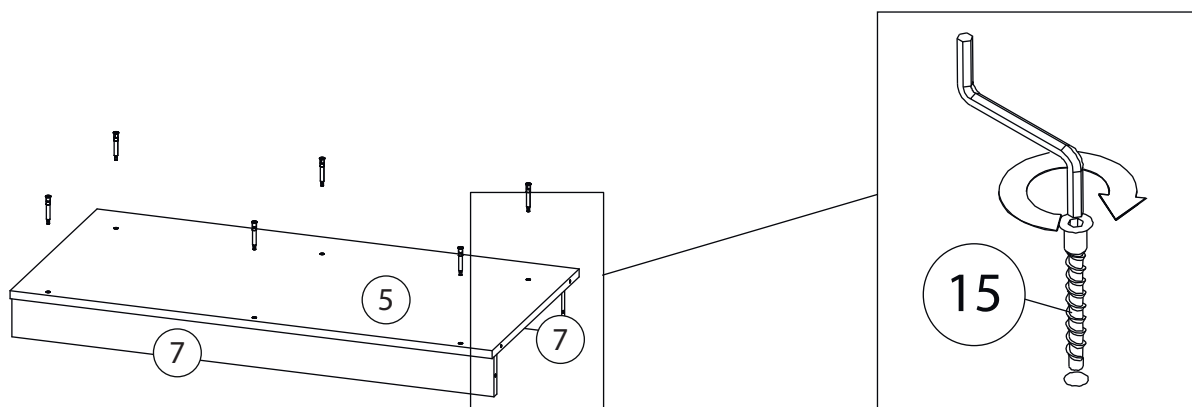

4




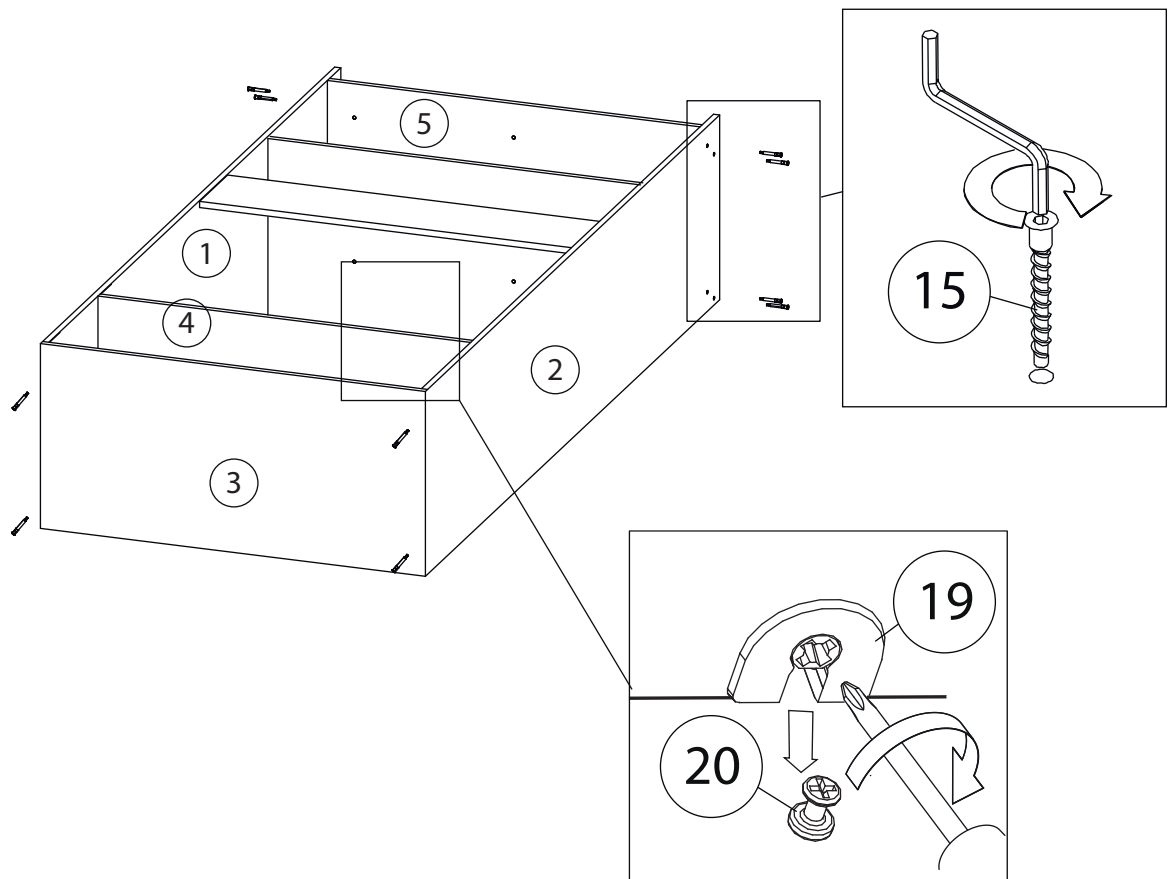



6

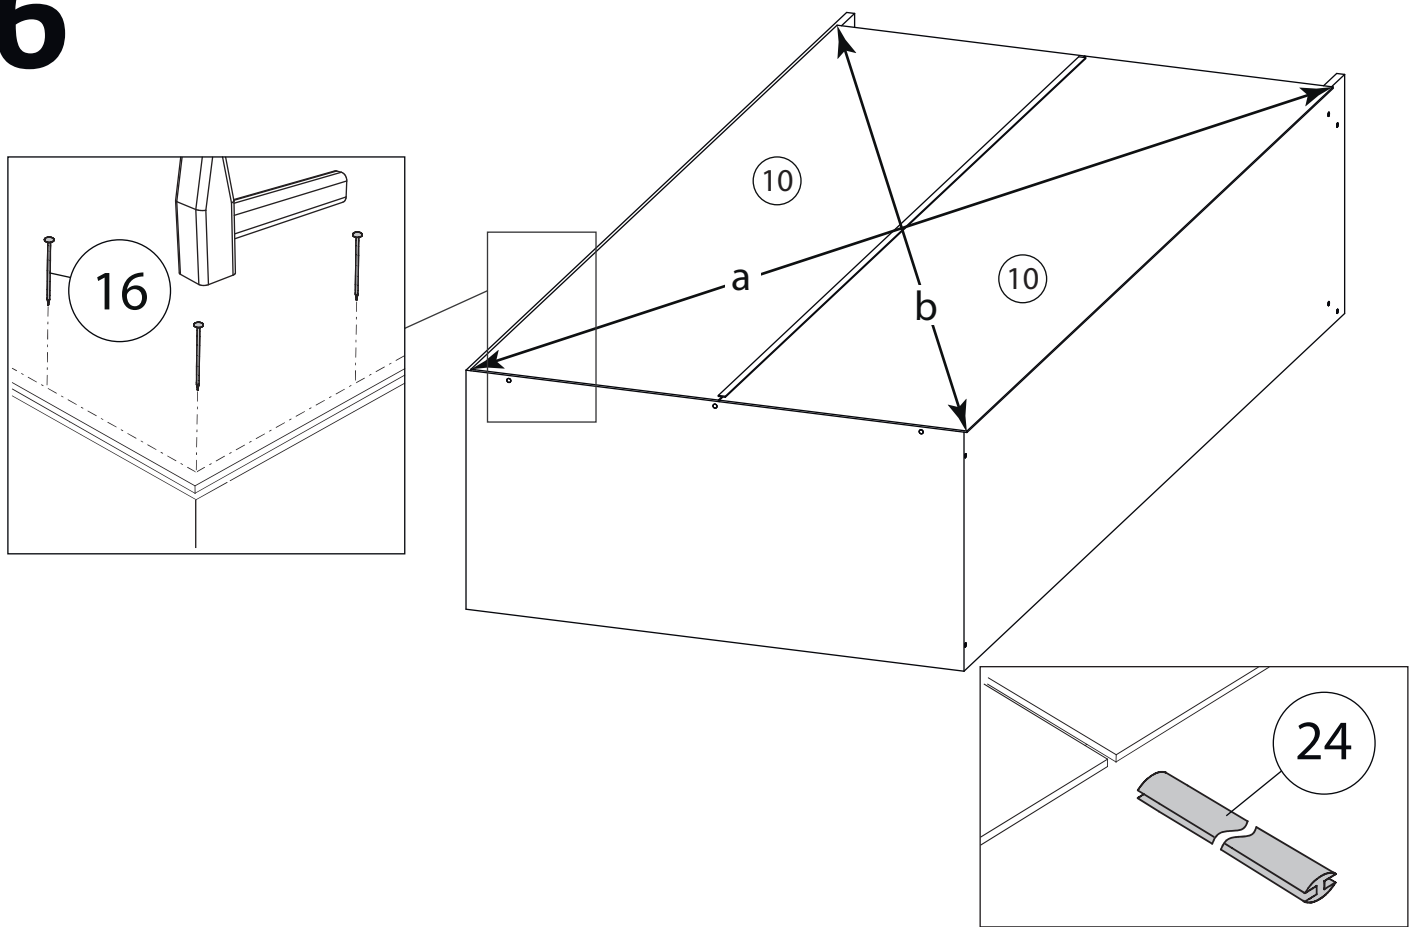


$$a=b$$

7

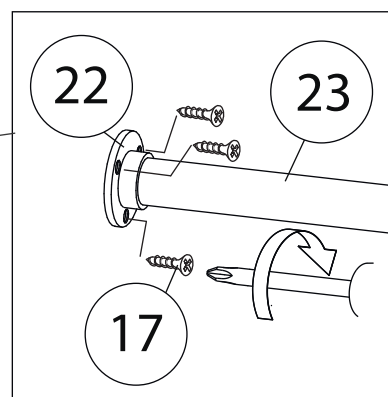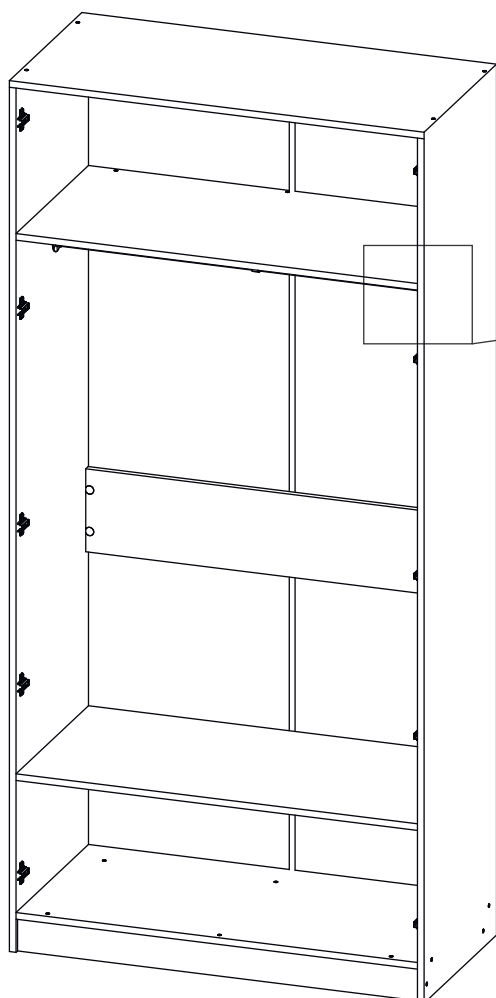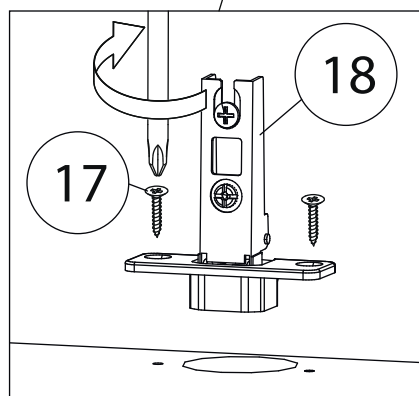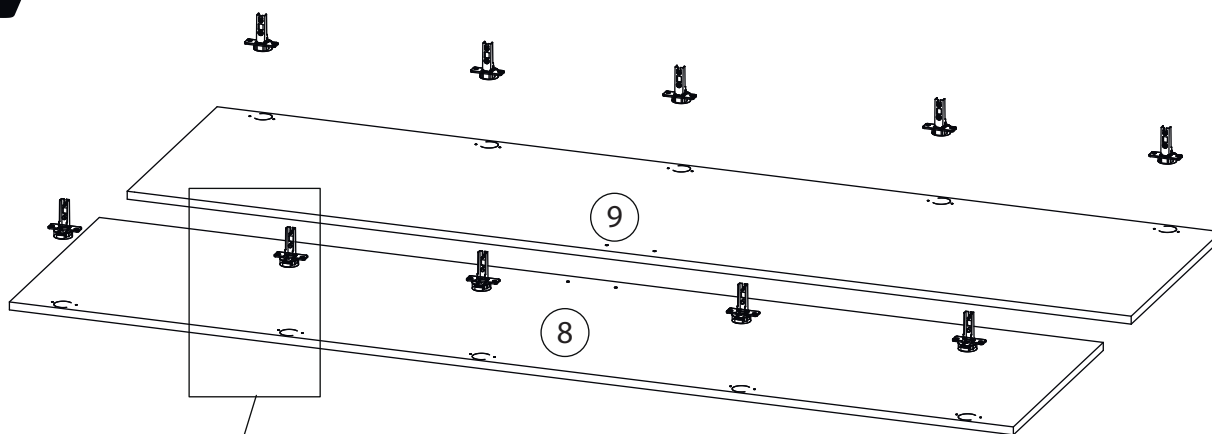

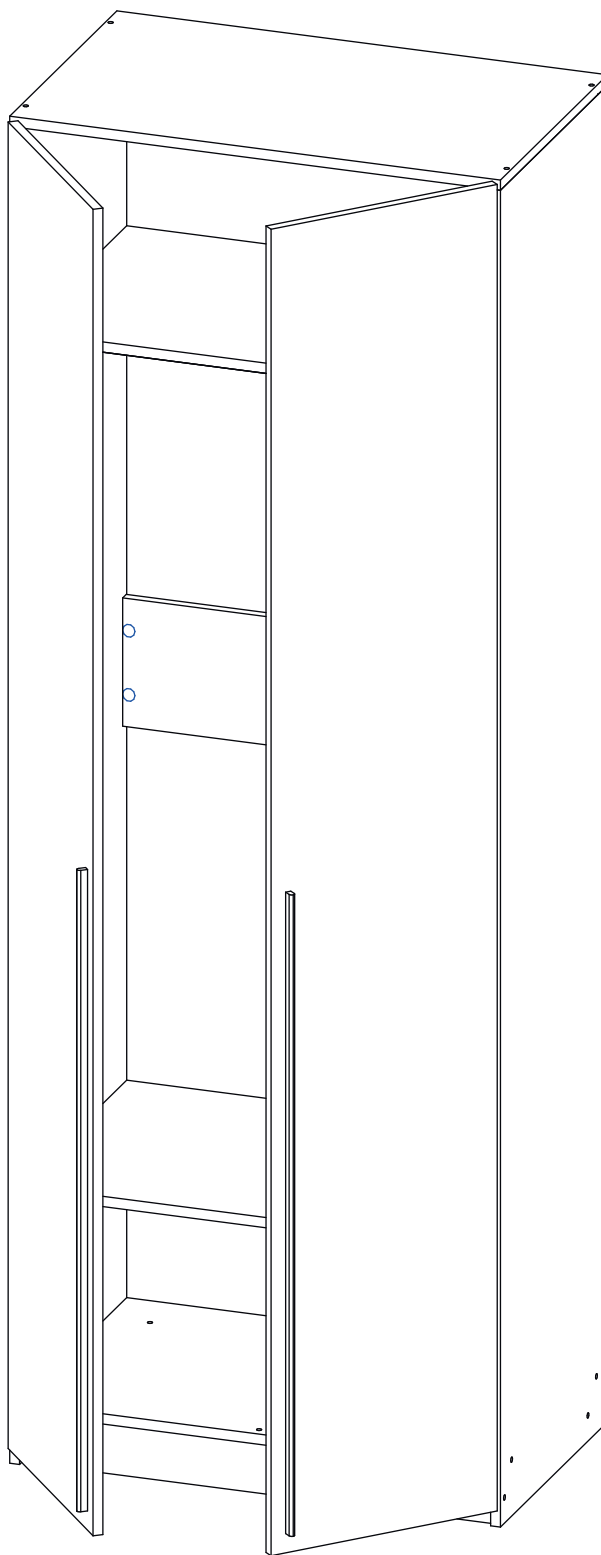

Заклеить технические отверстия заглушками.

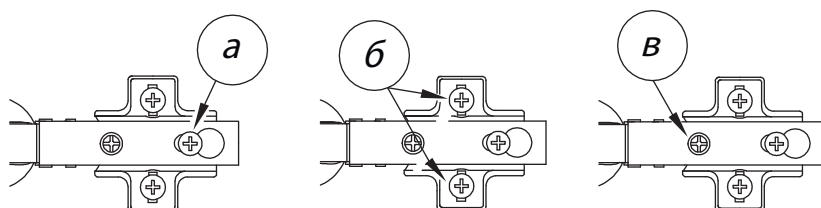


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

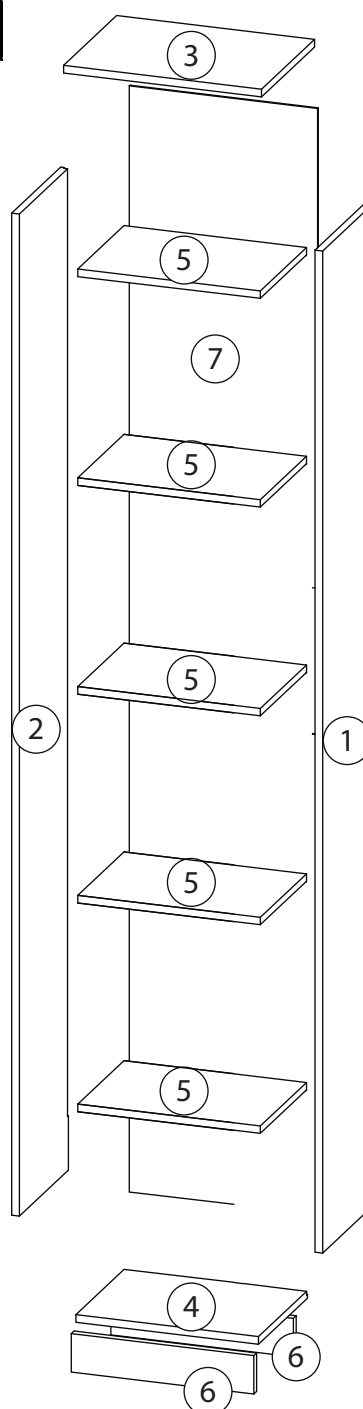

Фурнитура

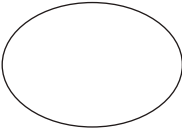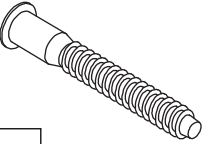

				
8	9	10	11	12
Заглушка Ø13	Заглушка Ø17-20	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 7x50	Стяжка VB35
 13				
Винт для стяжки VB35				

1

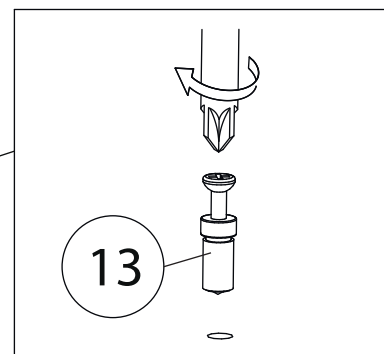
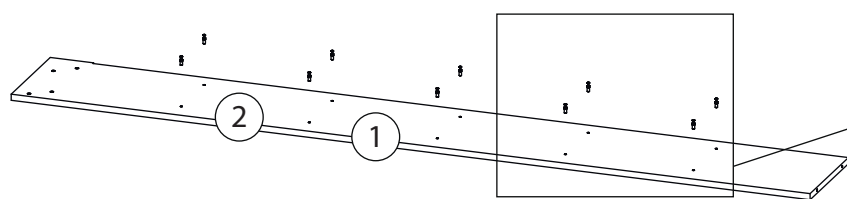


Бок левый (4)
собирается зеркально


2

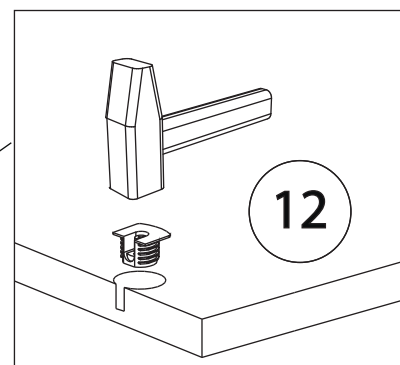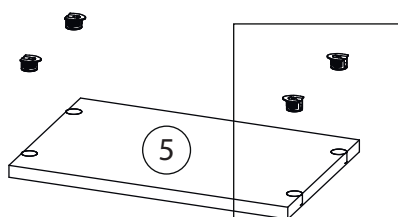


3

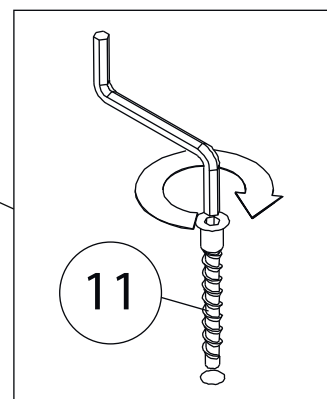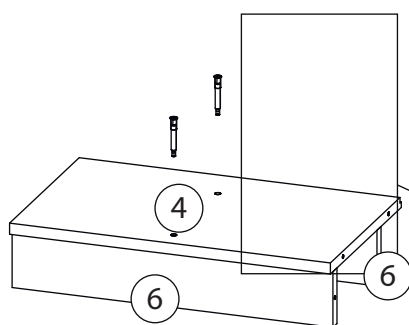


4

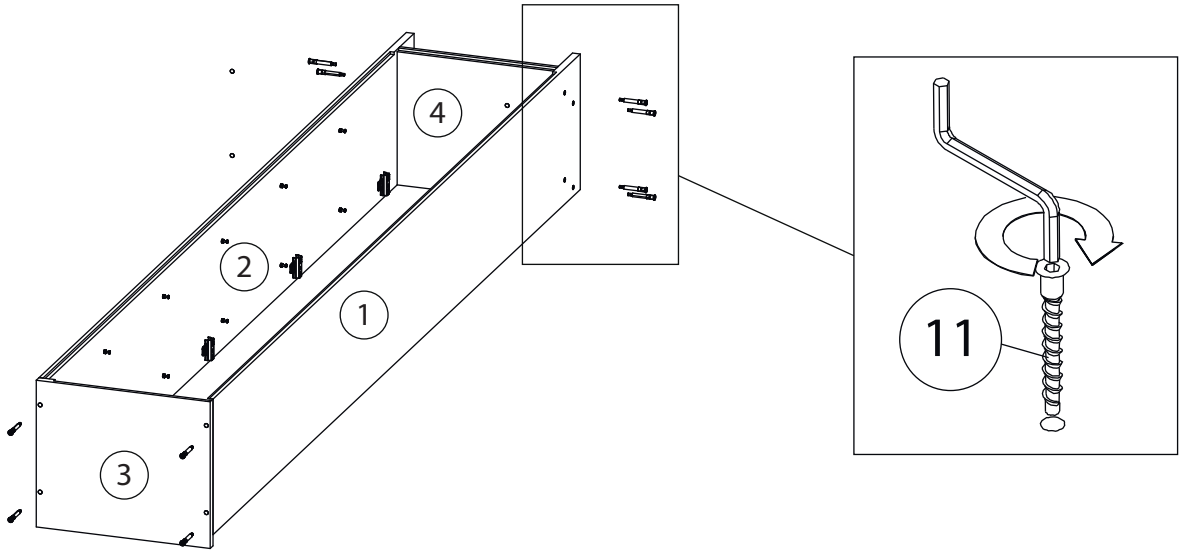

5

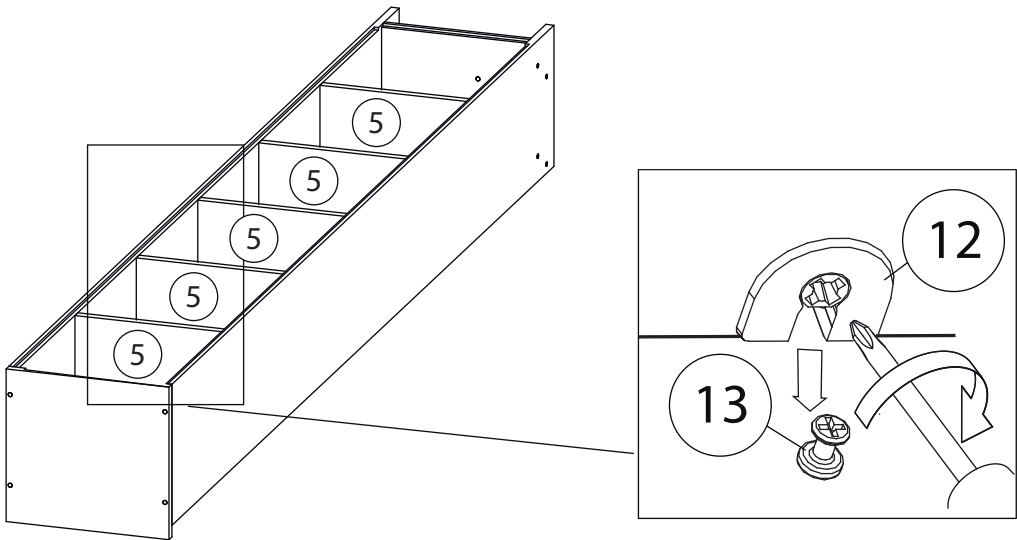


6



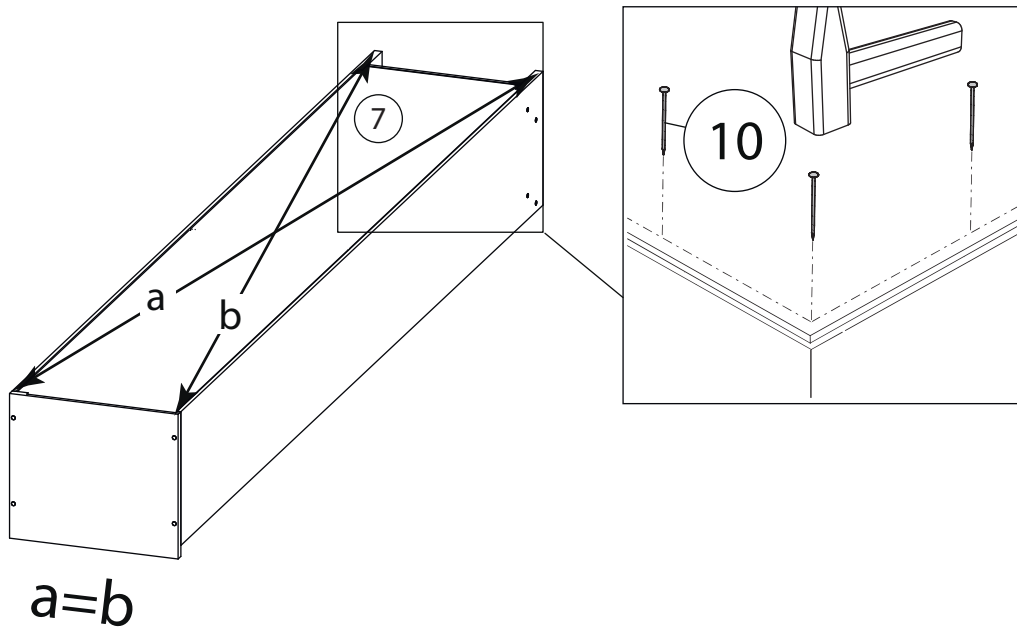


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Полка	1	990	154
2	Щит ЛДСП	1	1000	150

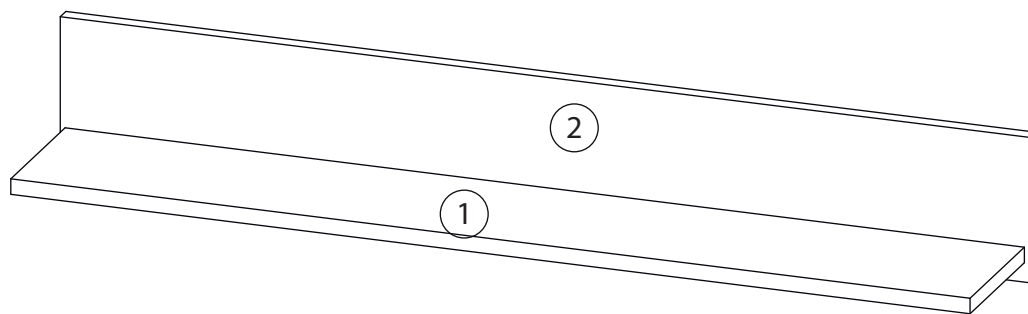


Фурнитура

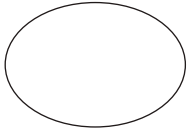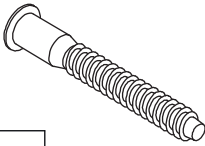				
3	4	5	6	7
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Подвеска плоская</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>

1

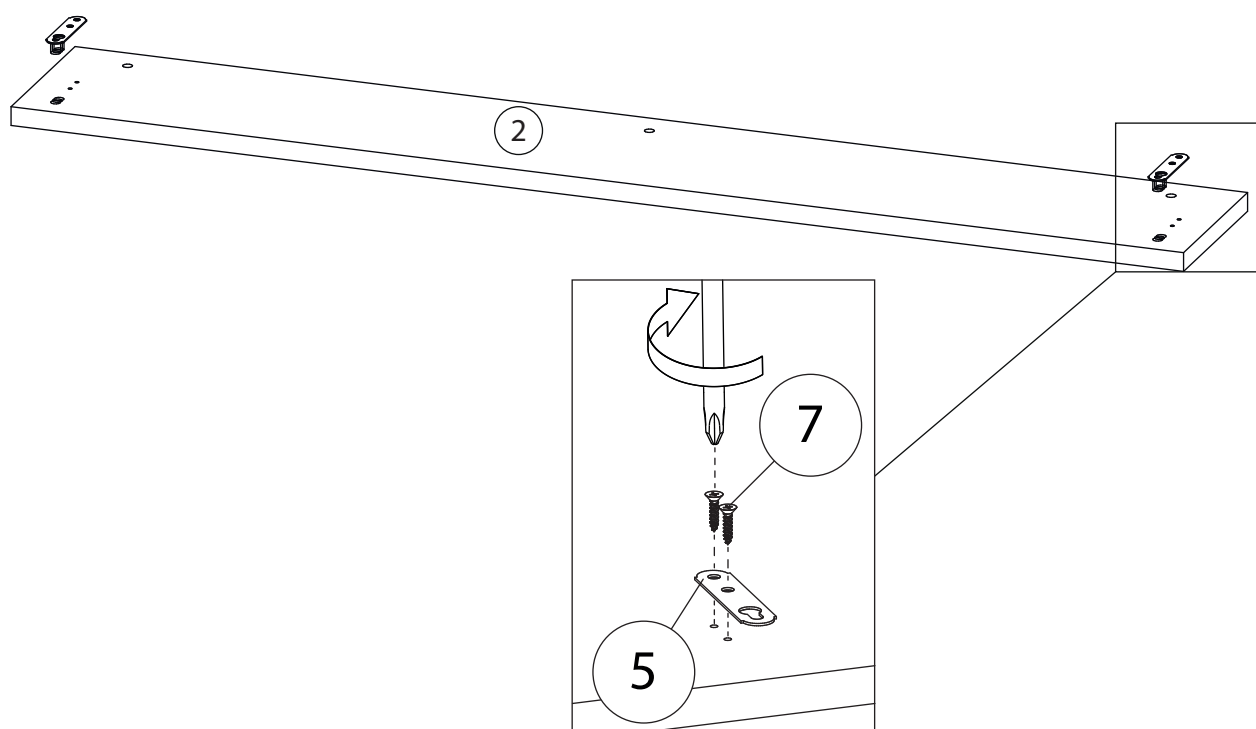


2








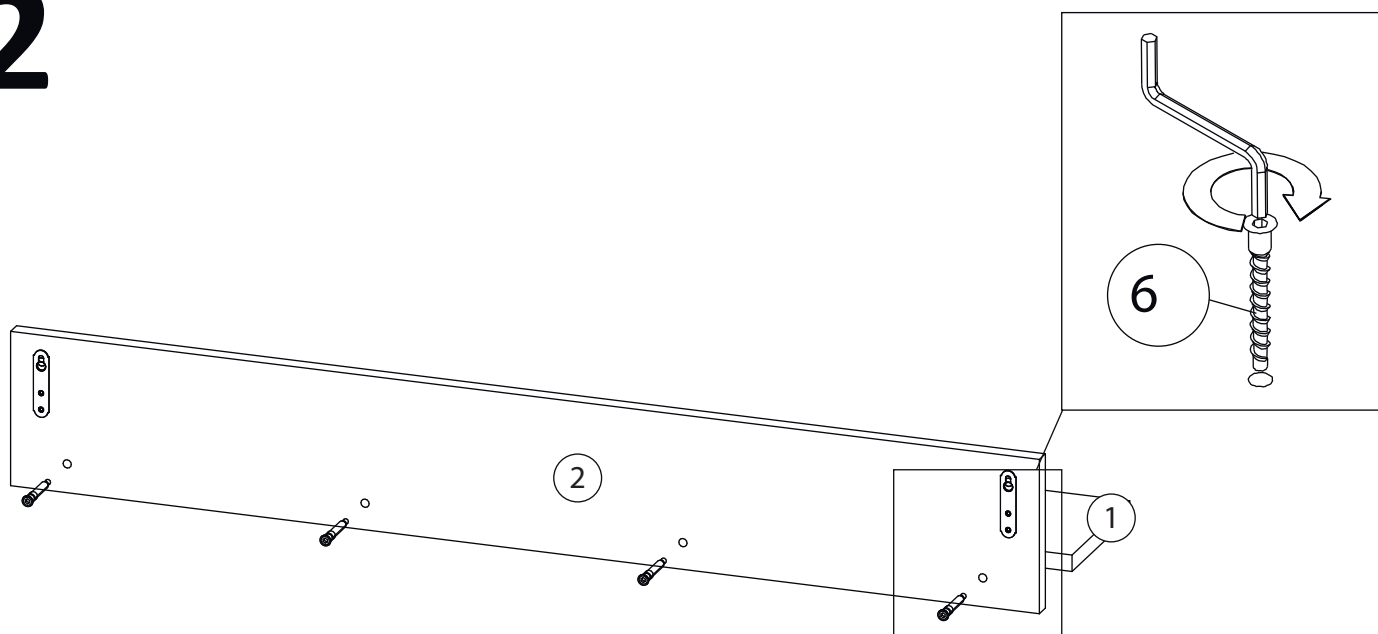


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1802	480
2	Дно	1	1768	480
3	Полка	1	684	480
4	Полка	1	676	480
5	Бок левый	1	614	480
6	Бок правый	1	614	480
7	Дно ящика	1	626	434
8	Дно ящика	1	618	434
9	Перегородка	1	518	480
10	Перегородка	1	518	480
11	Фасад ящика	1	696	342
12	Фасад ящика	1	696	342
13	Фасад	1	598	396
14	Цоколь	2	1768	80
15	Задн. пан. ящика	1	207	626
16	Задн. пан. ящика	1	207	618
17	Бок. ящ. левая	2	207	450
18	Бок. ящ. правая	2	207	450
19	з/с	2	546	698
20	з/с	1	546	398

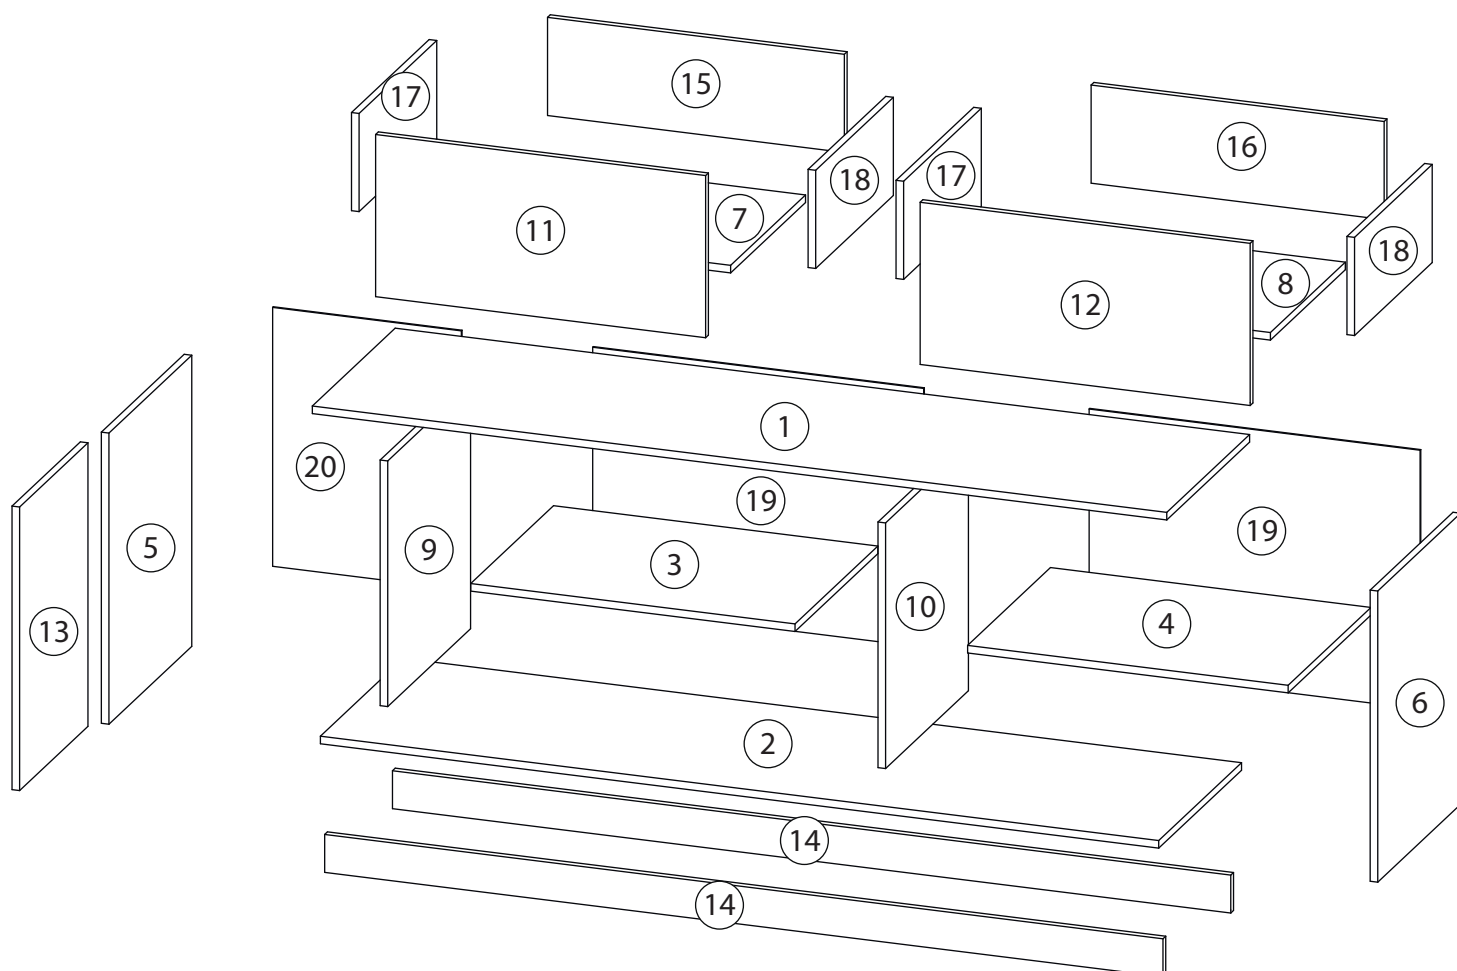


Фурнитура

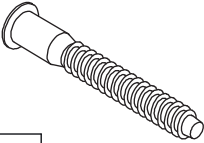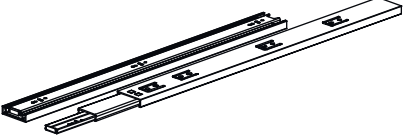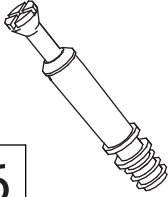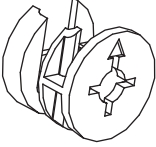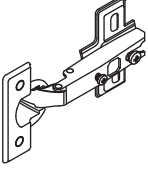				
21 Гвоздь 1,6x25	22 Ручка + винты	23 Евровинт 7x50	24 Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.	
				
25 Саморез 3,5x16	26 Шток эксцентрика	27 Эксцентрик	28 Петля накладная	29 Винт для стяжки VB35
				
30 Стяжка VB35				


1

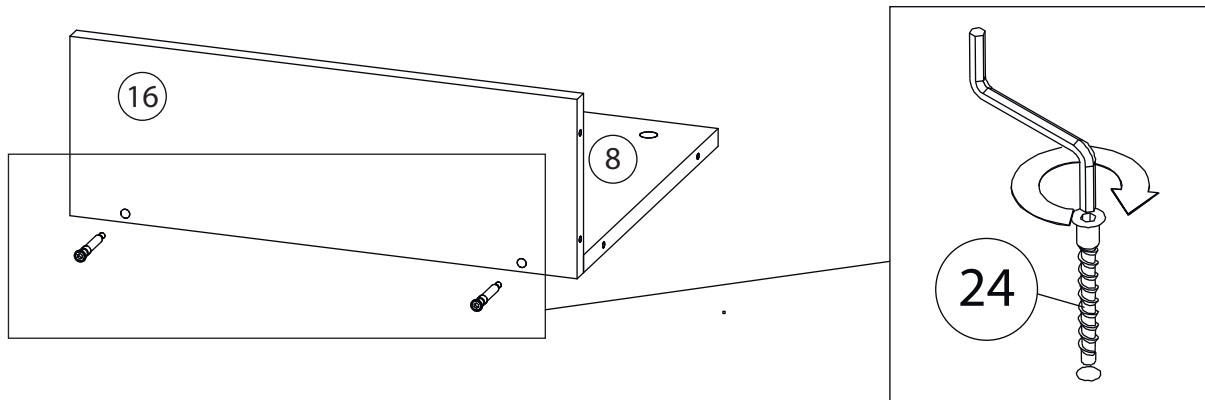



2

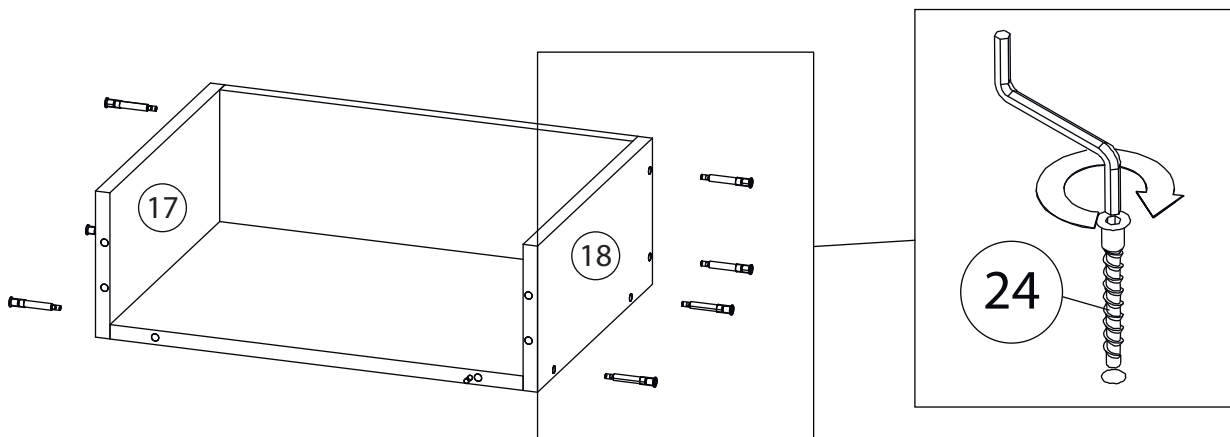

3

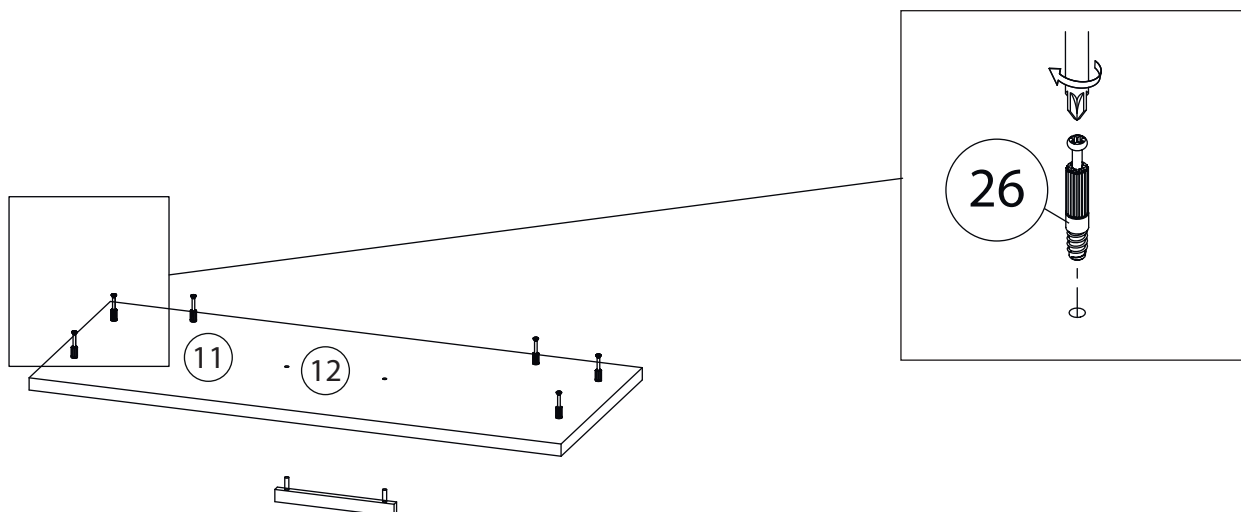

4

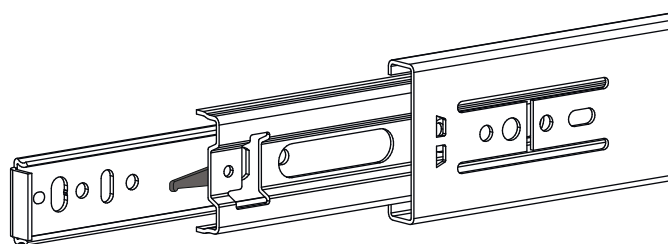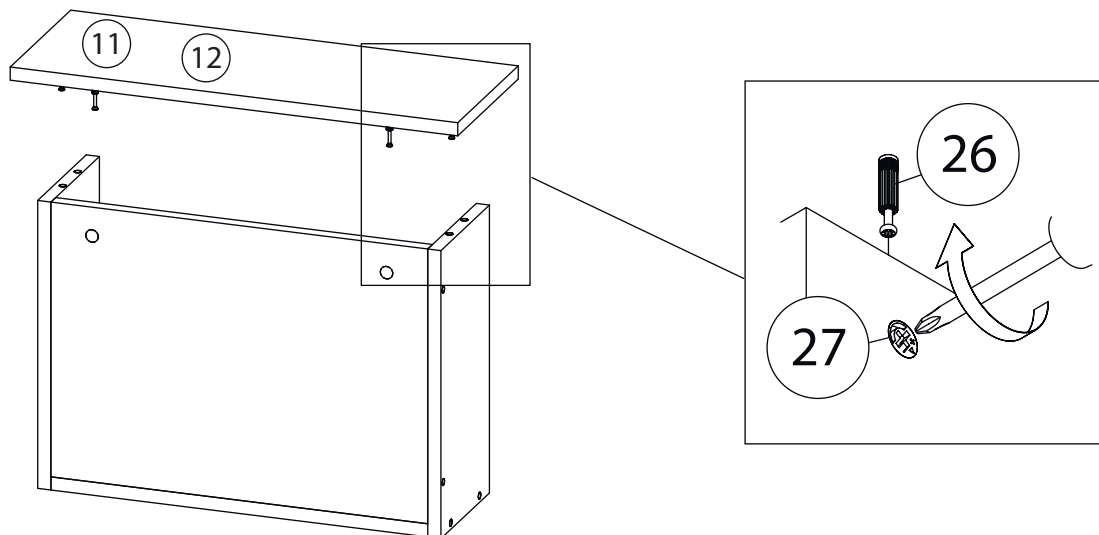


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.





Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5



Шариковые направляющие

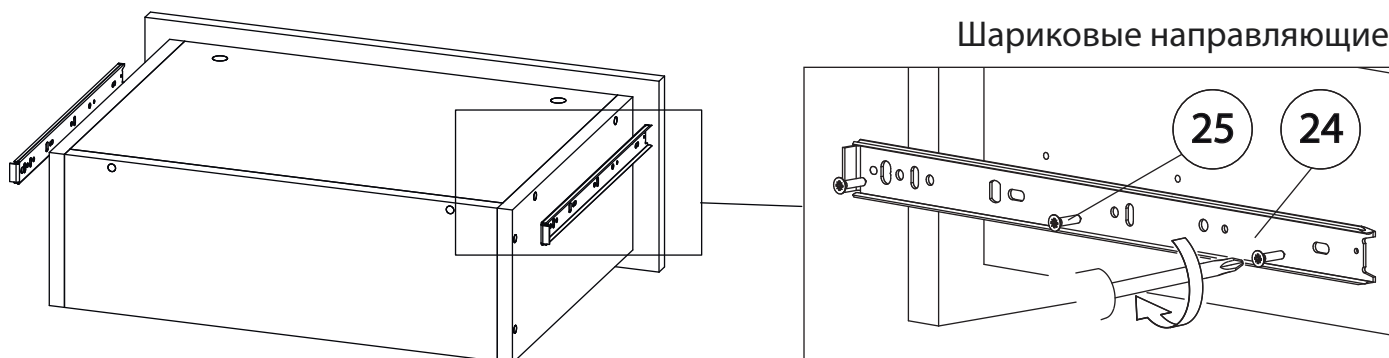



6

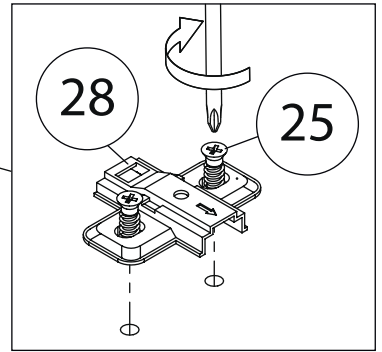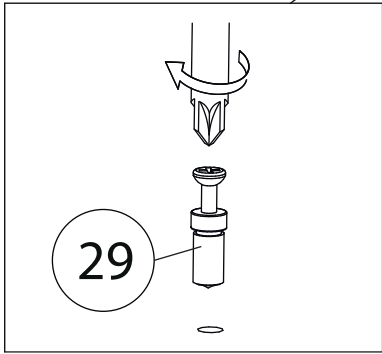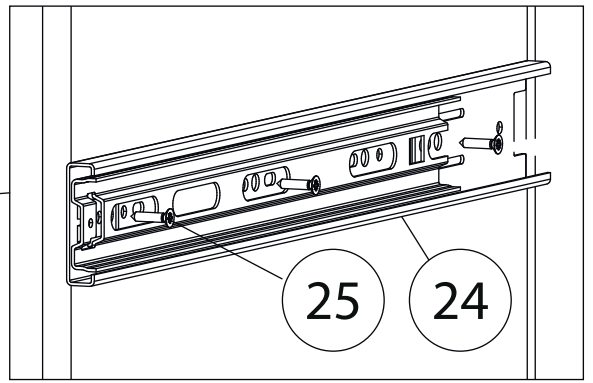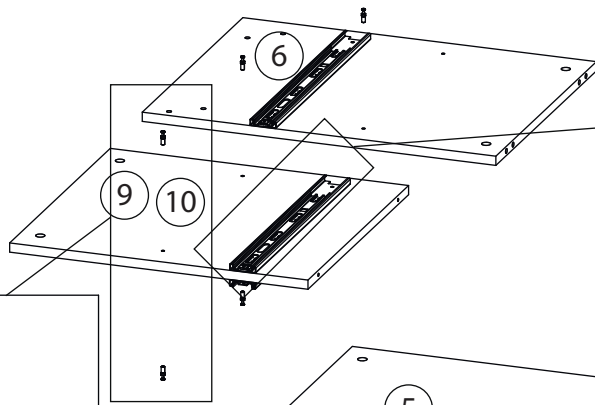


7

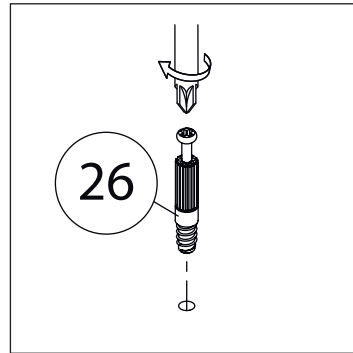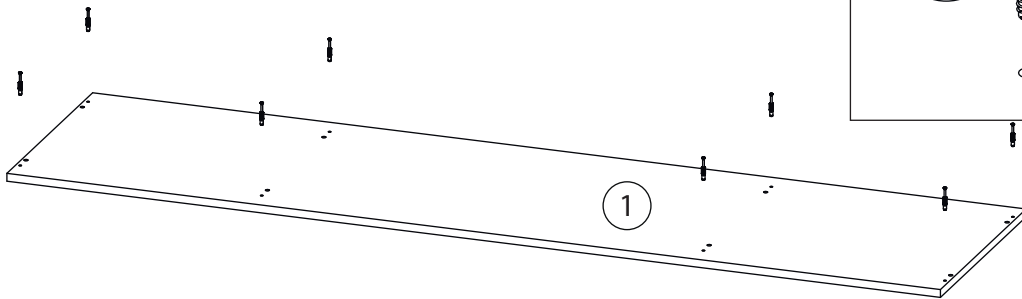


8

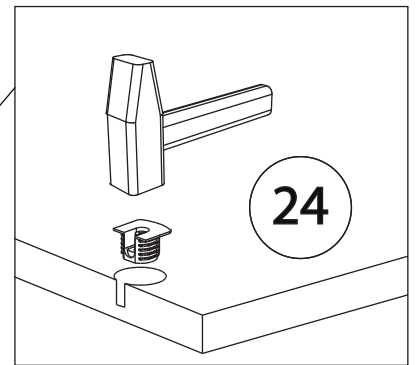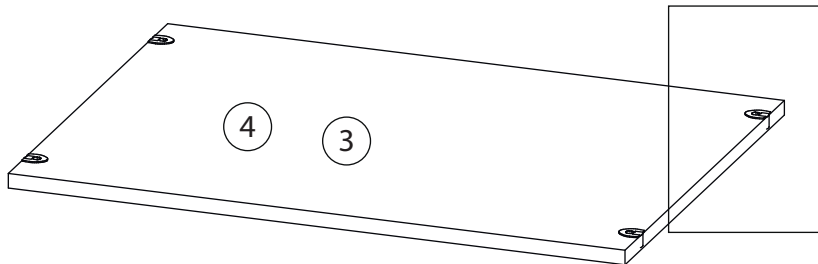


9

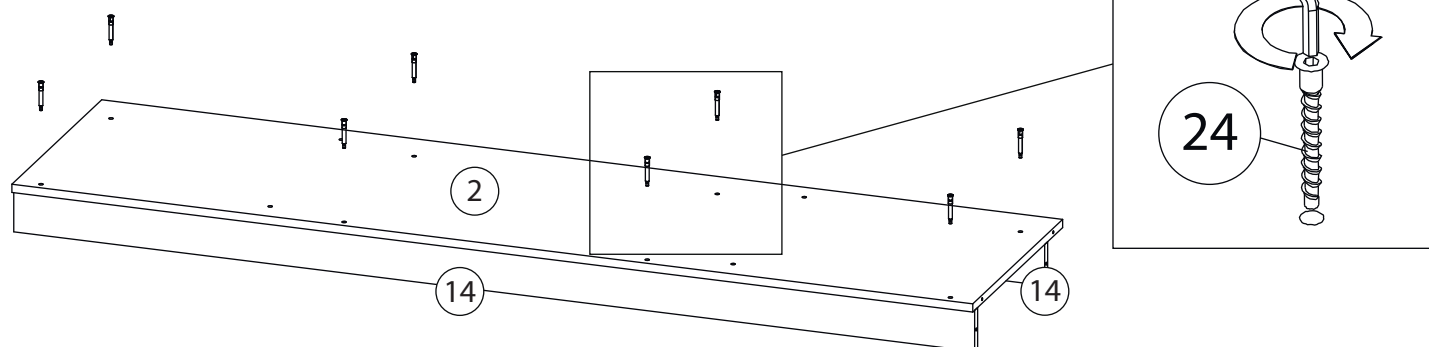


10

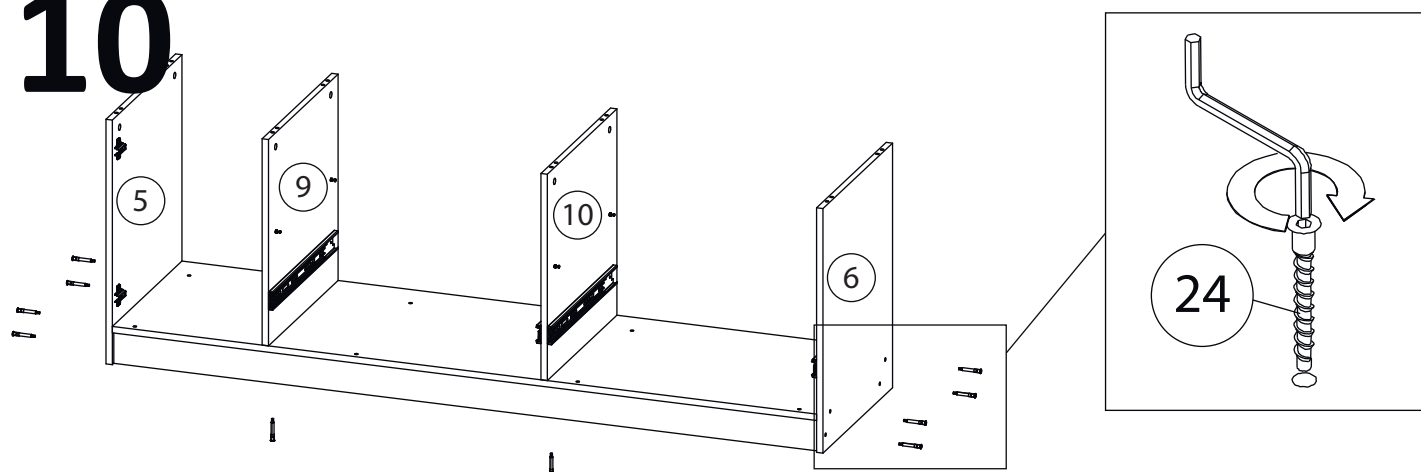


11

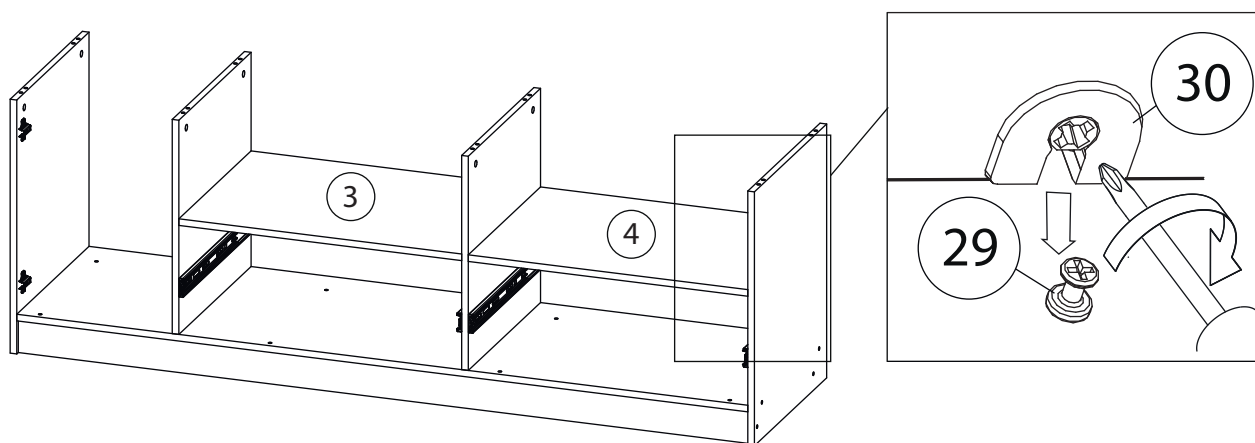


12


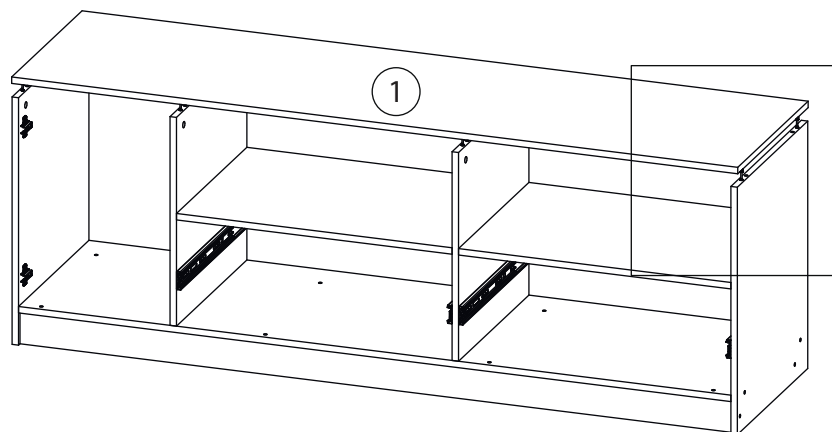


13

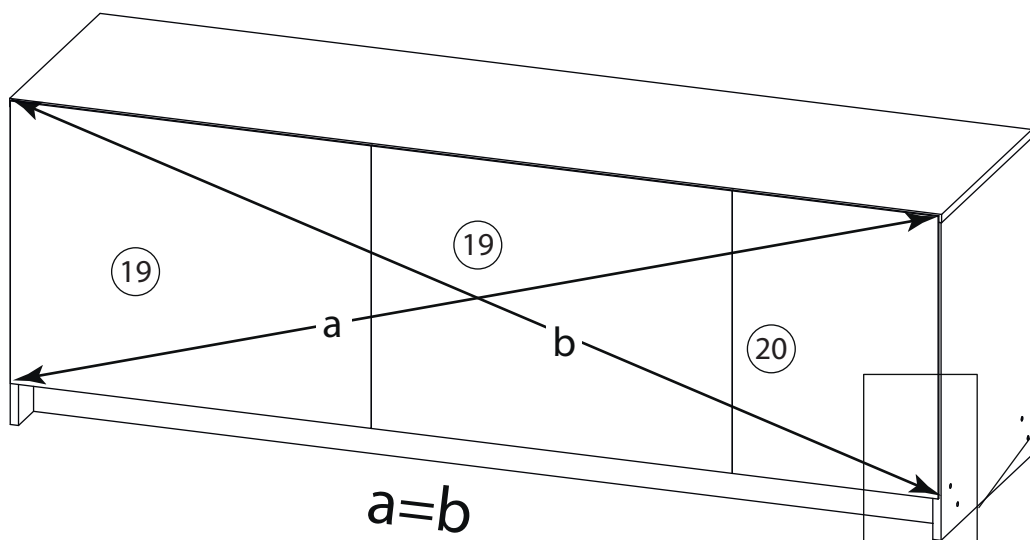


14

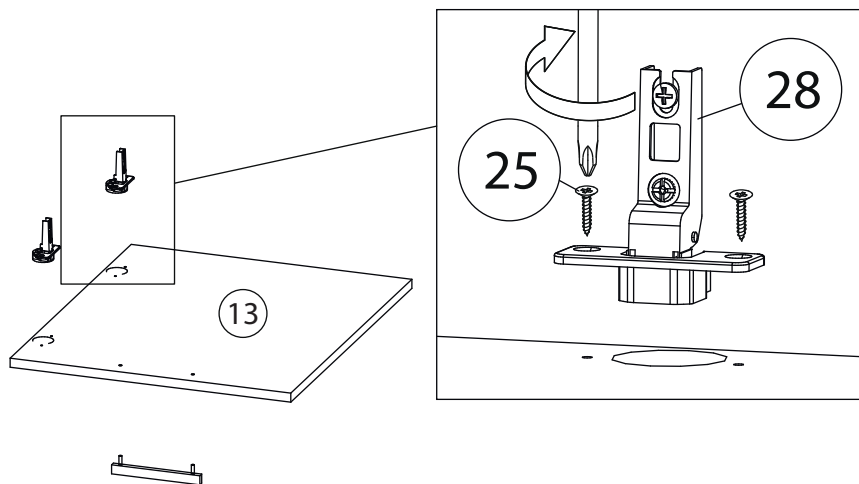


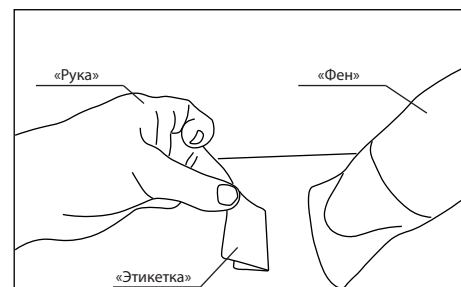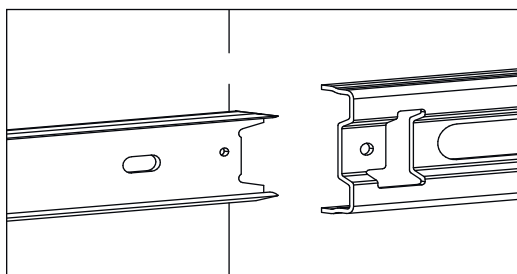

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

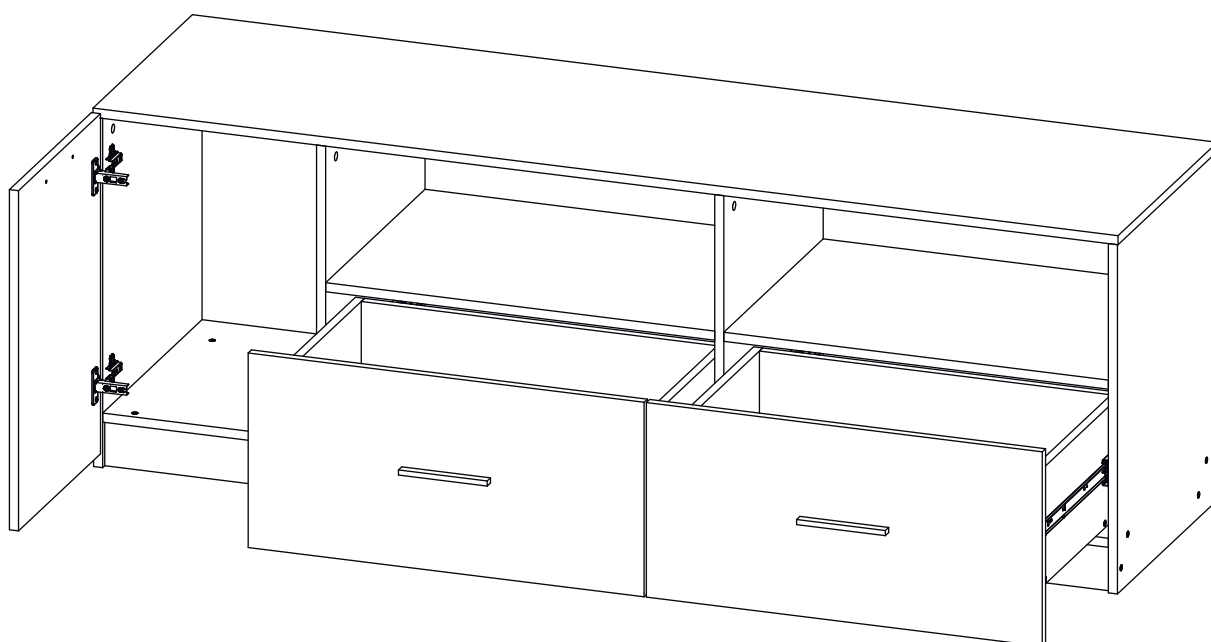

Заклеить технические отверстия заглушками.

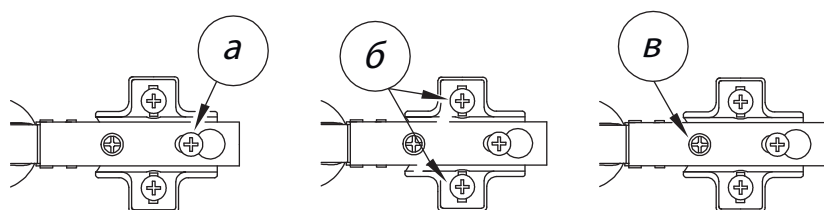


Регулировка петель









а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1100	480
2	Бок левый	1	1100	480
3	Фасад	1	1096	396
4	Дно	1	368	480
5	Крыша	1	368	480
6	Полка	2	368	465
7	Задняя стенка	1	1083	383

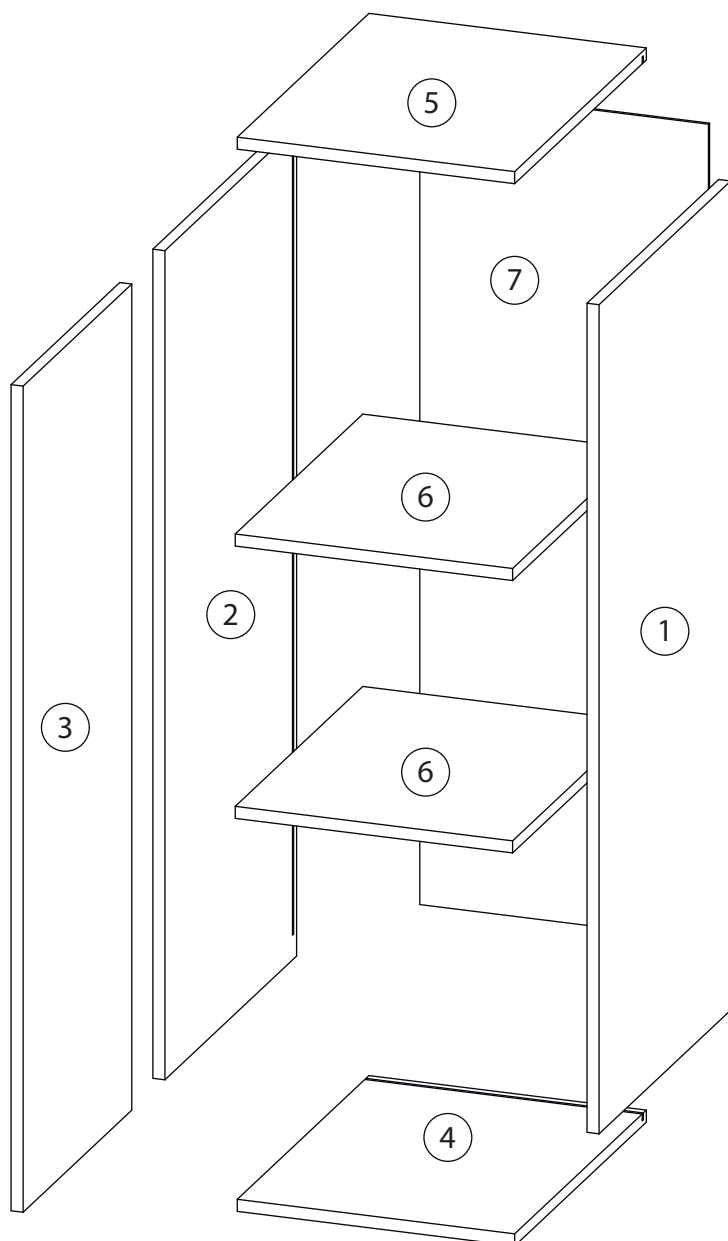


Фурнитура

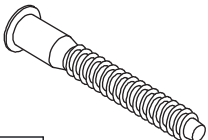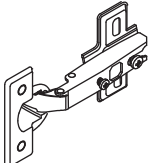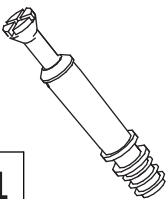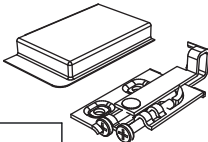				
8	9	10	11	12
<u>Ручка + винты</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>
				
13	14	15	16	17
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	<u>Полоса крепёжная</u>


1

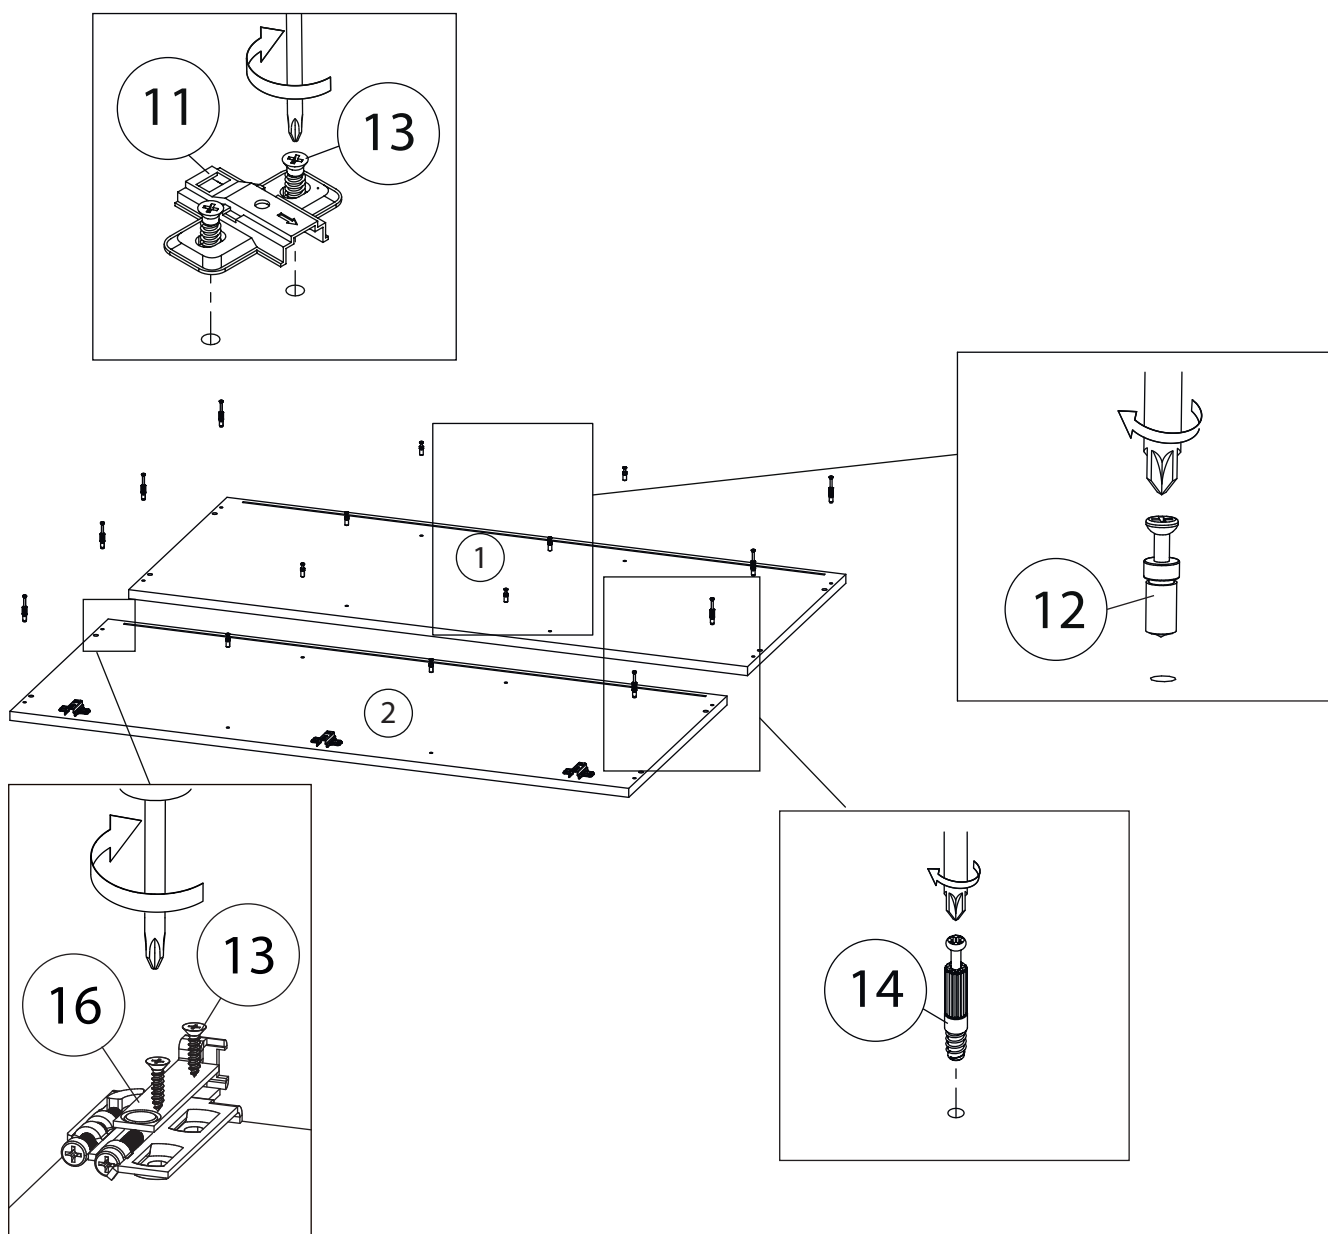


3

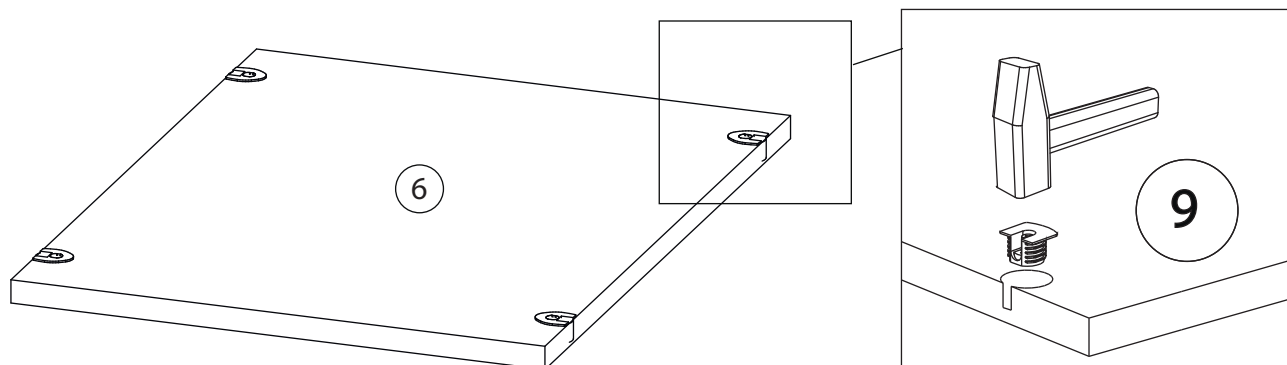


5

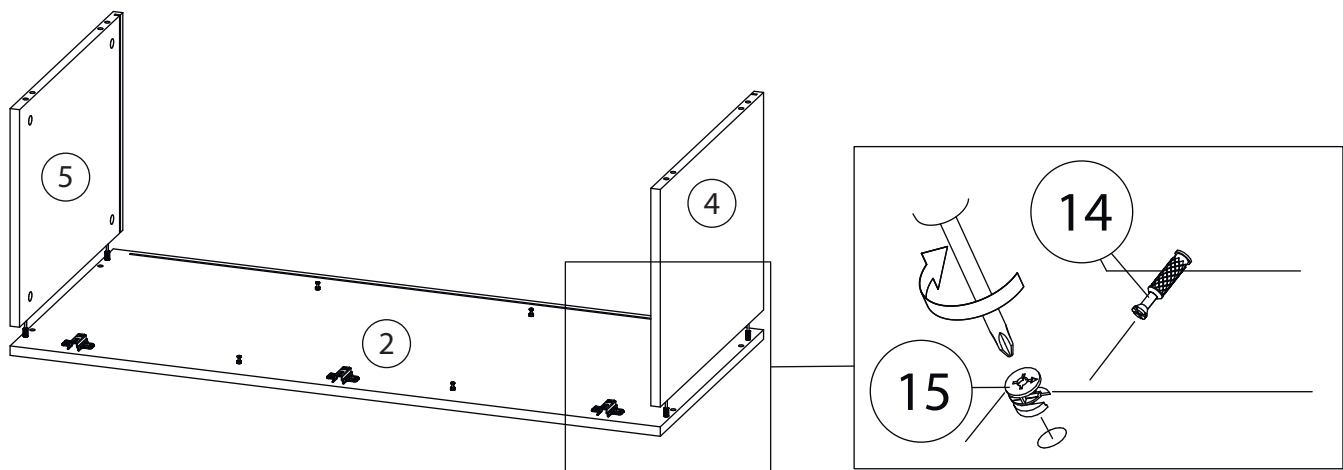


6

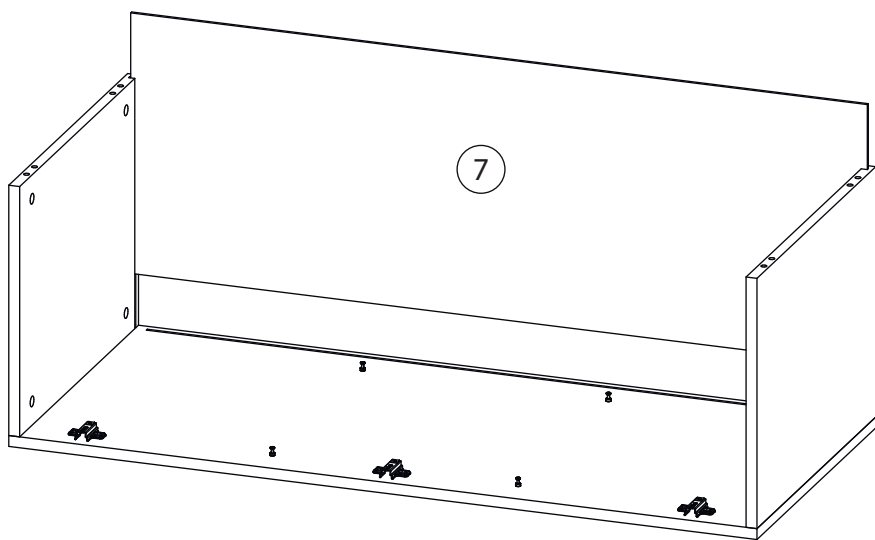


7


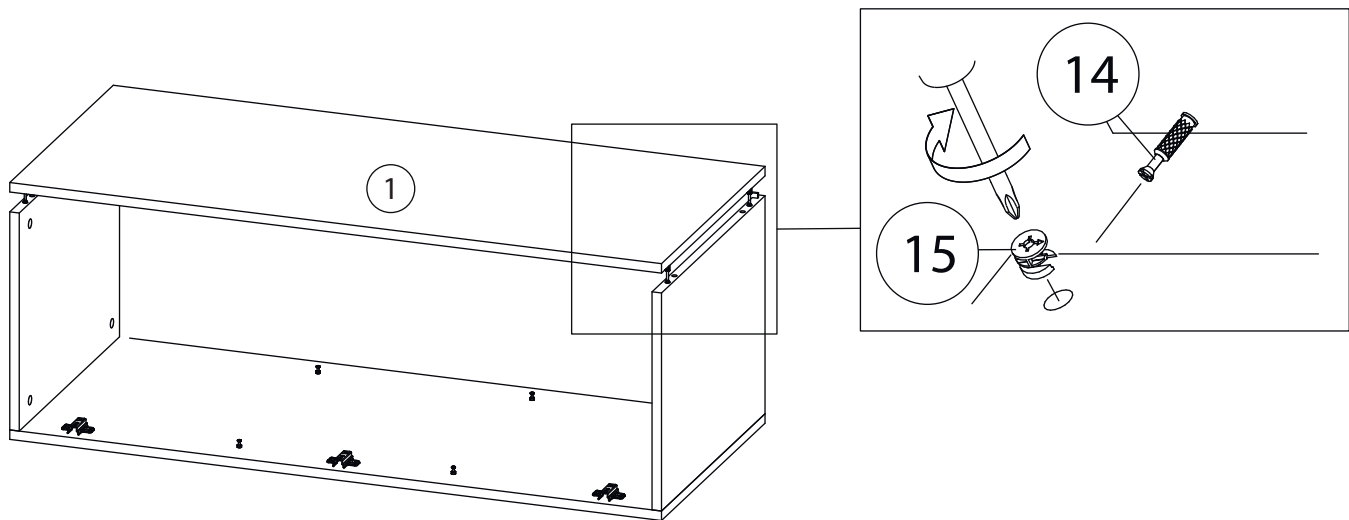


8

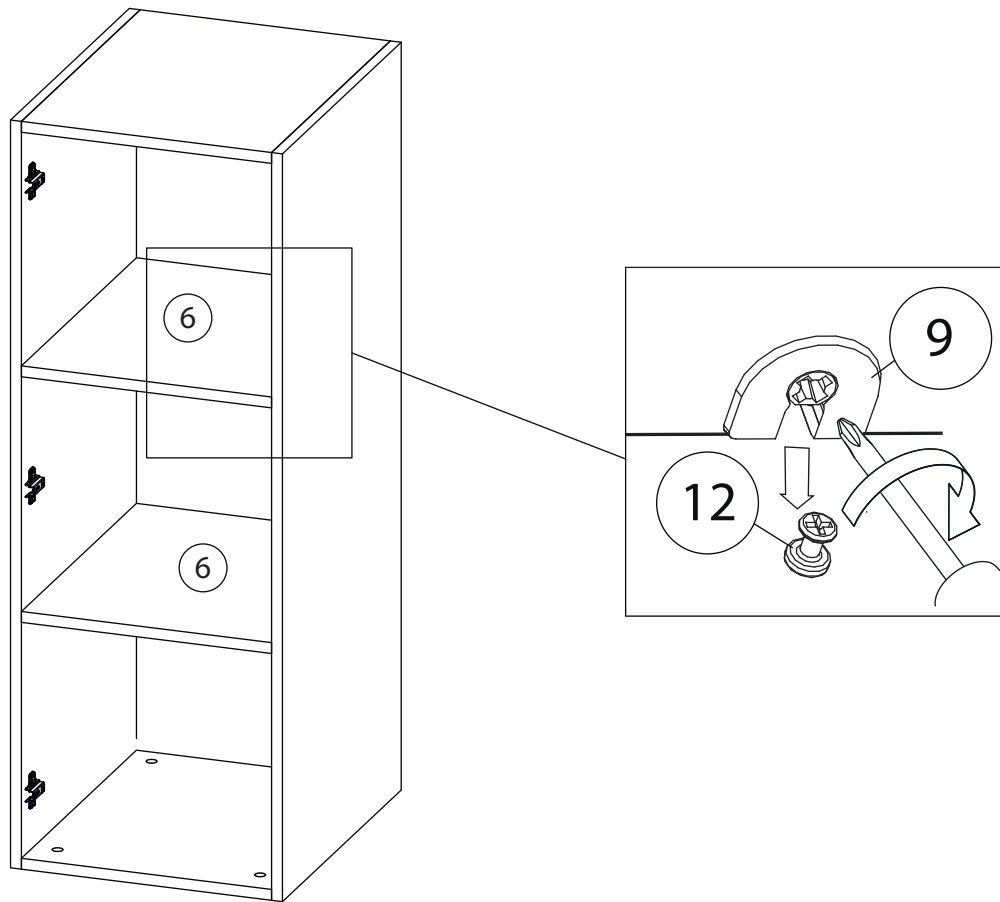


10

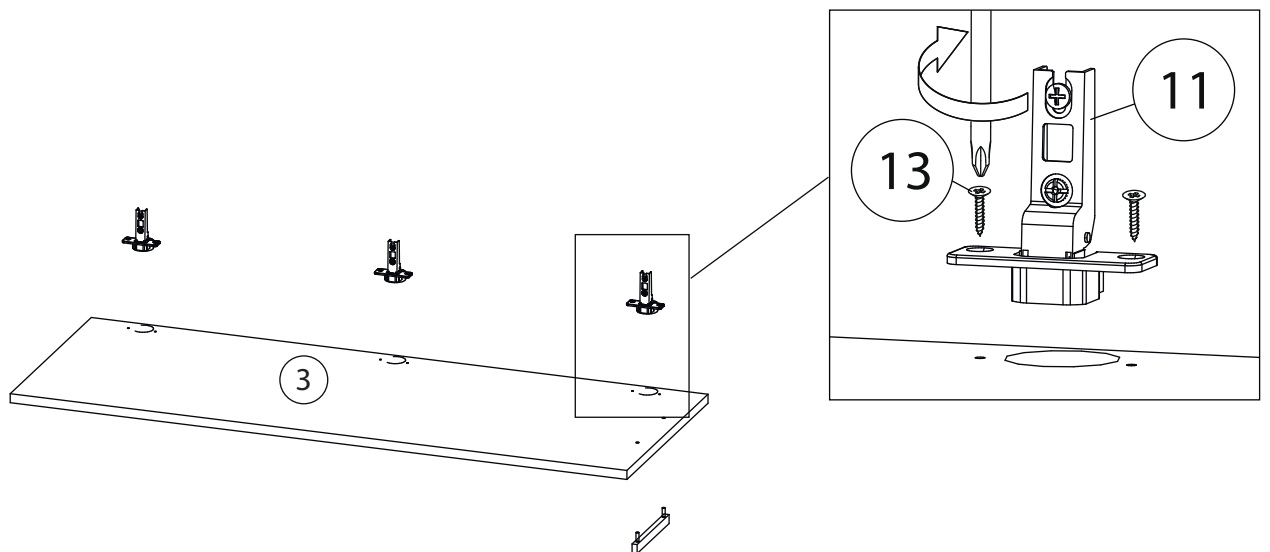


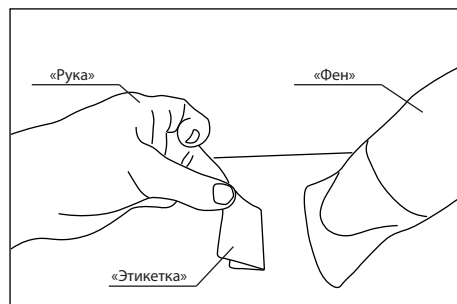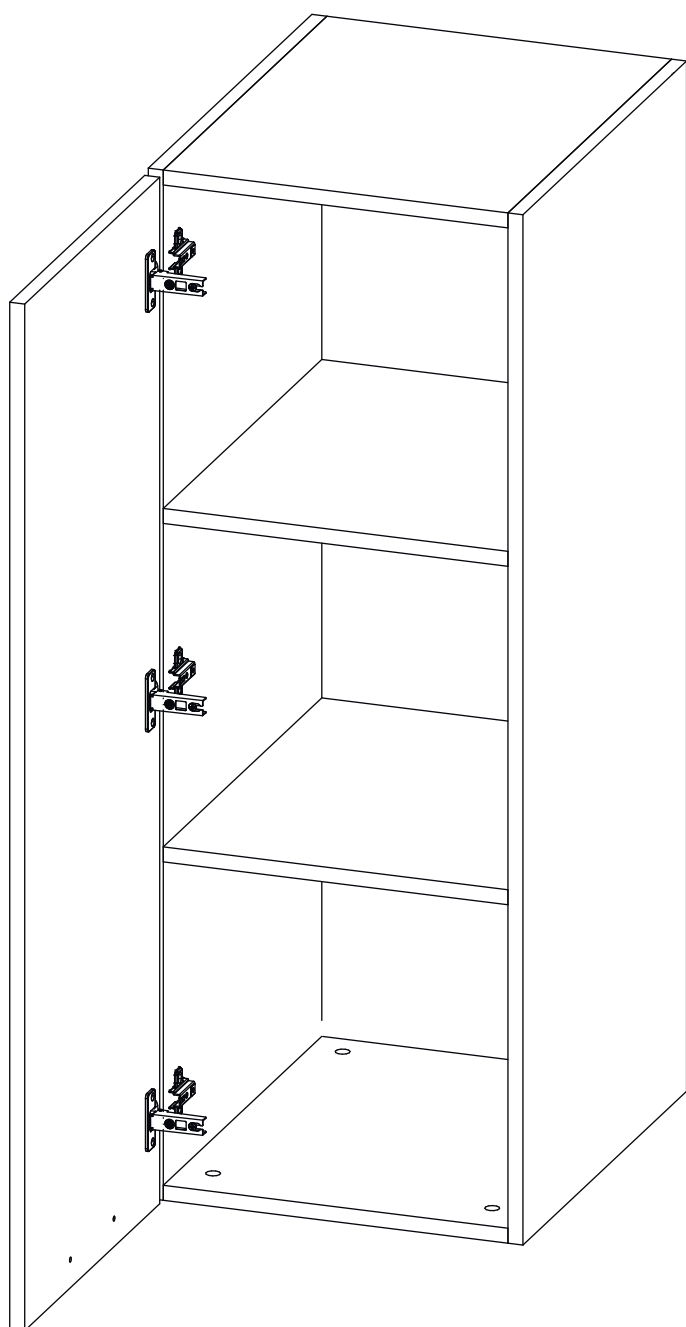

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

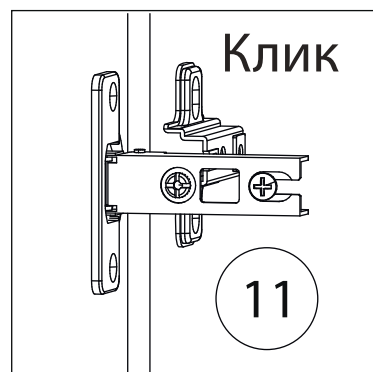

Заклеить технические отверстия заглушками.

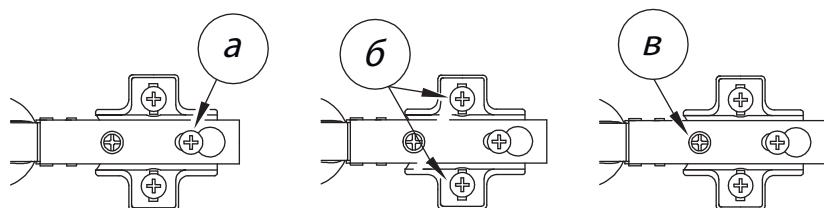

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали