


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 8








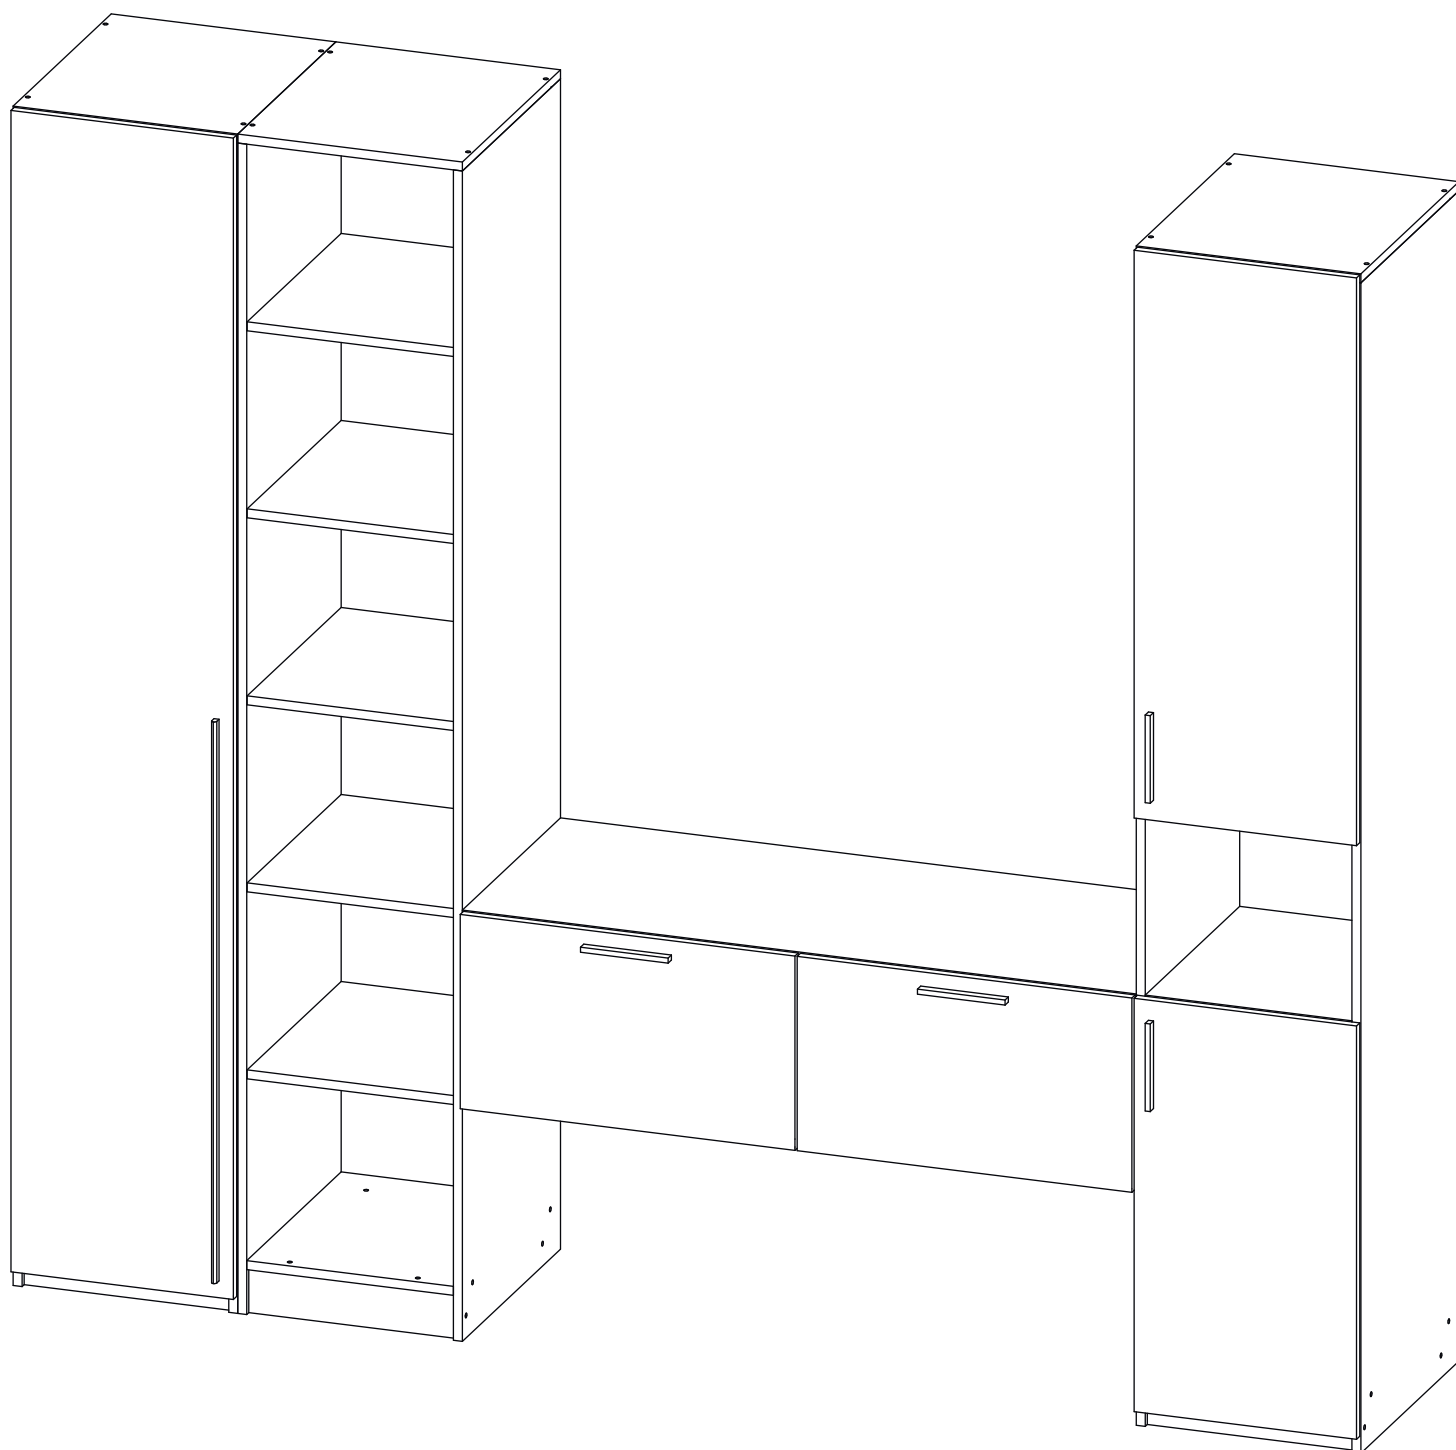


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	2	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

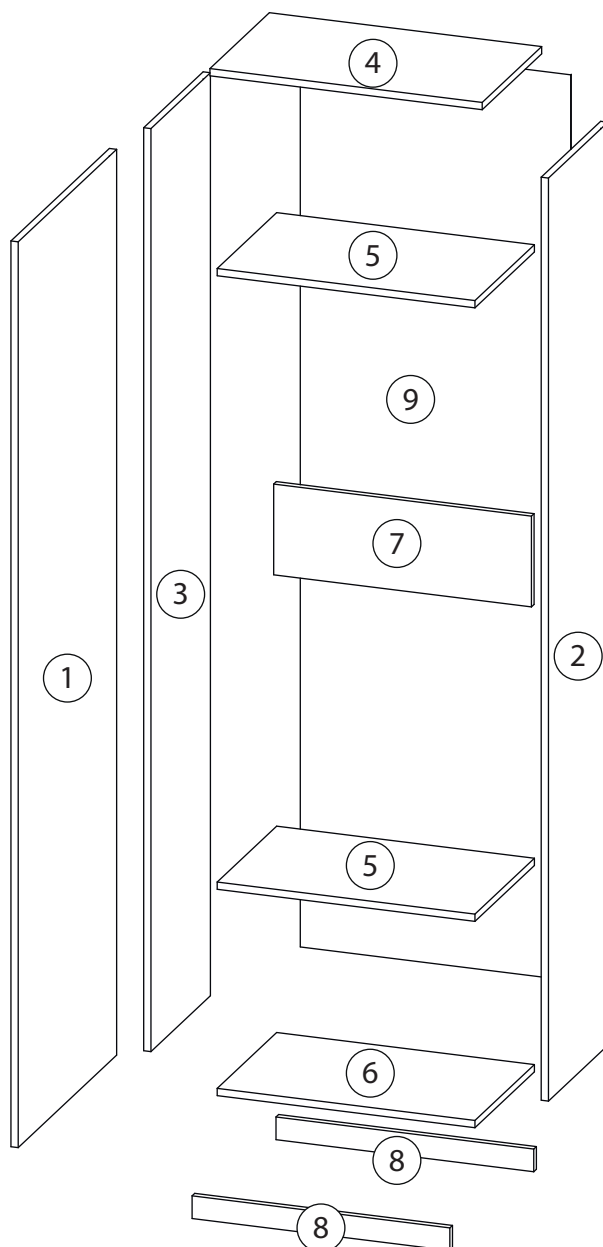


Фурнитура

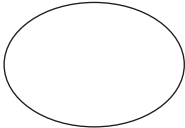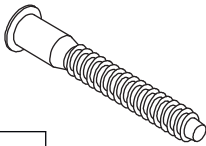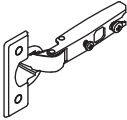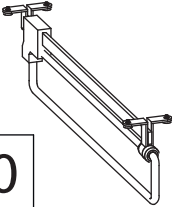				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


1

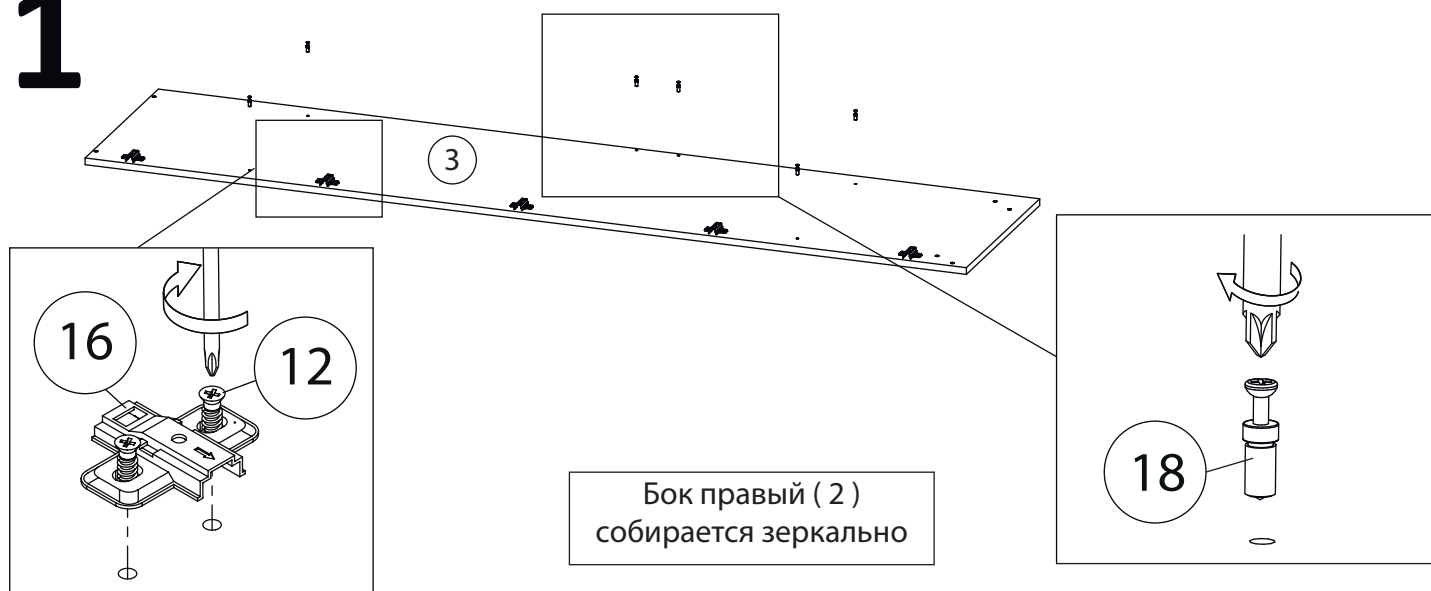


2

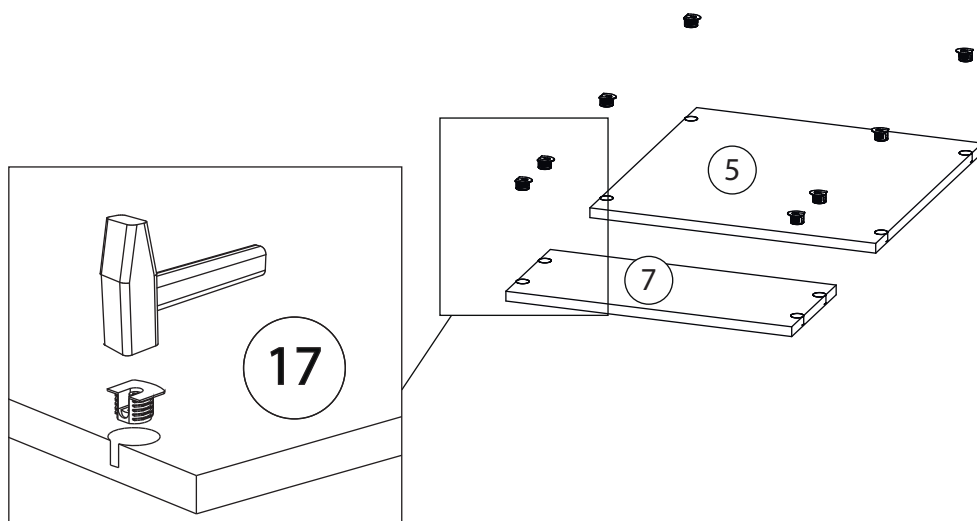


3

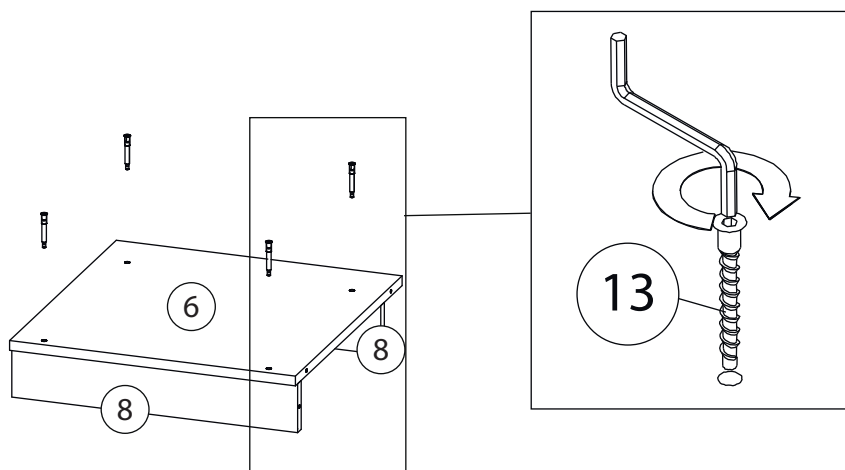


4

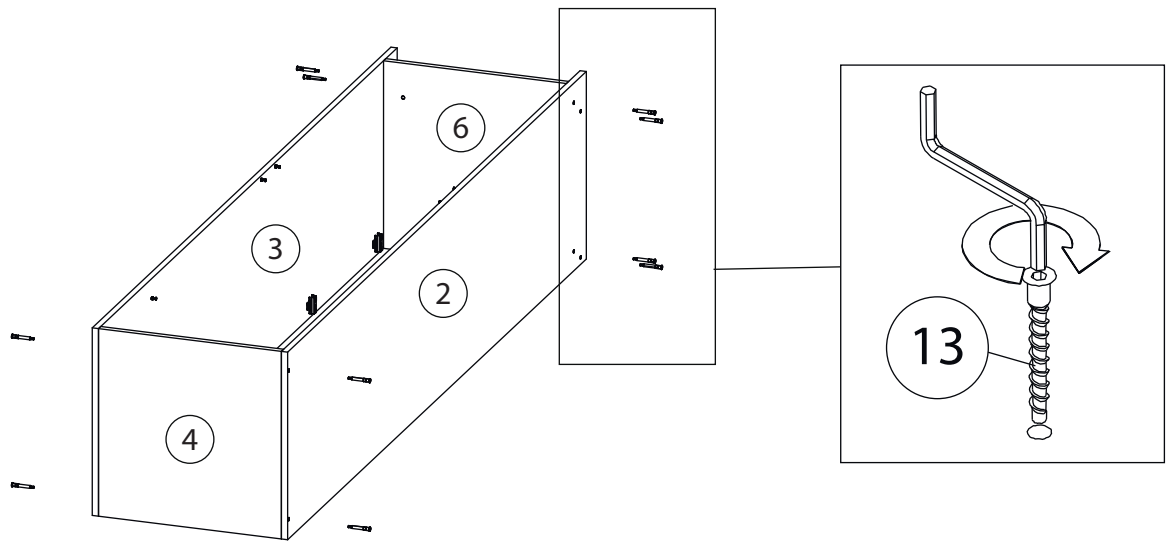


5

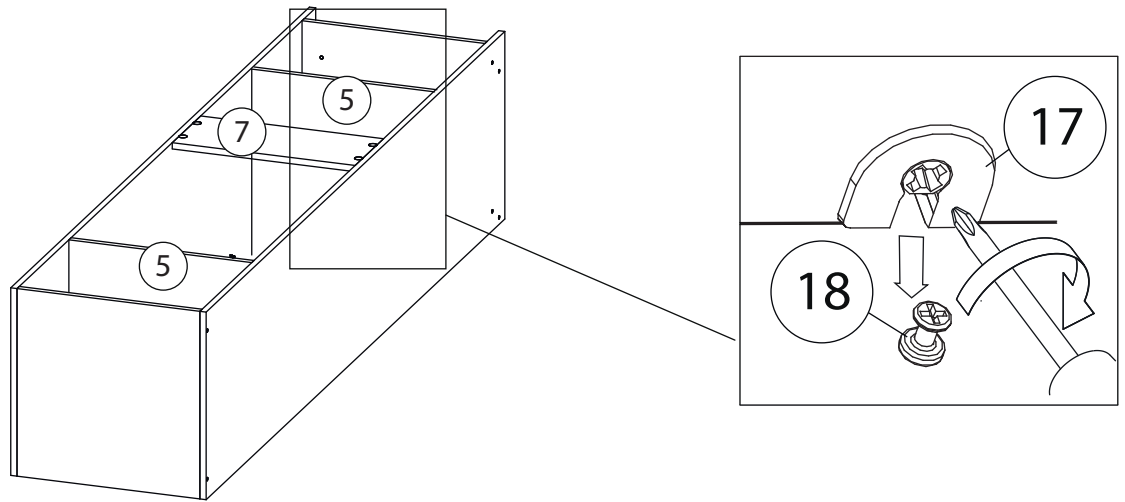


6


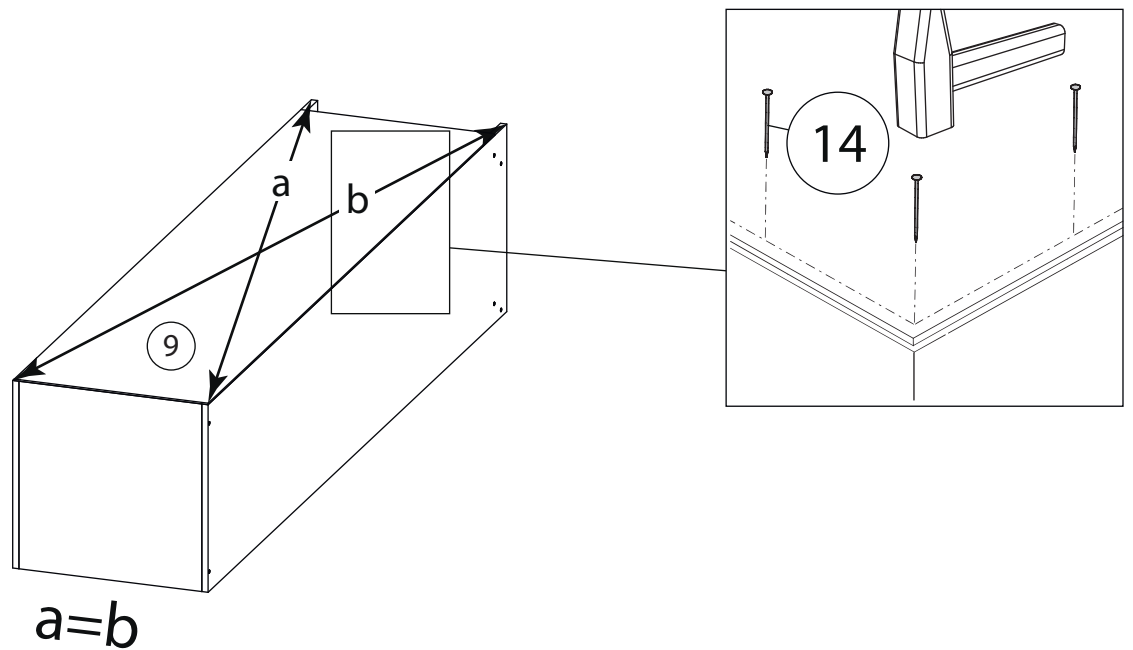


7

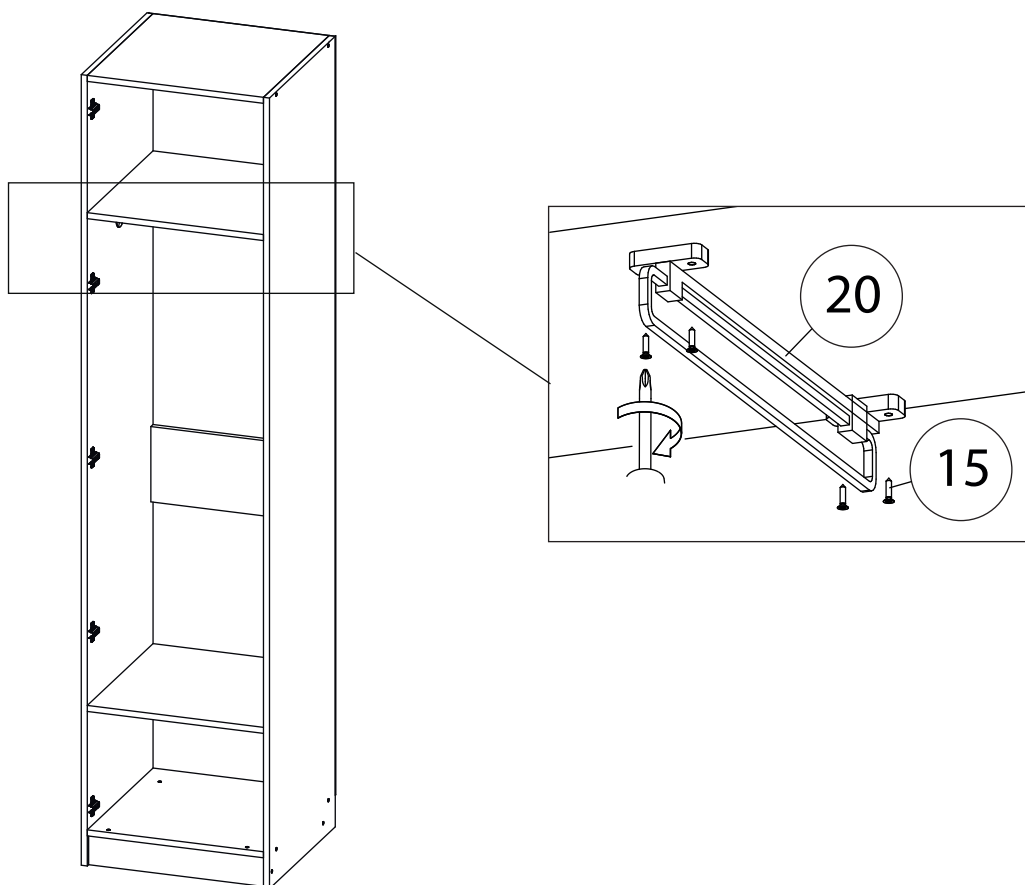


8

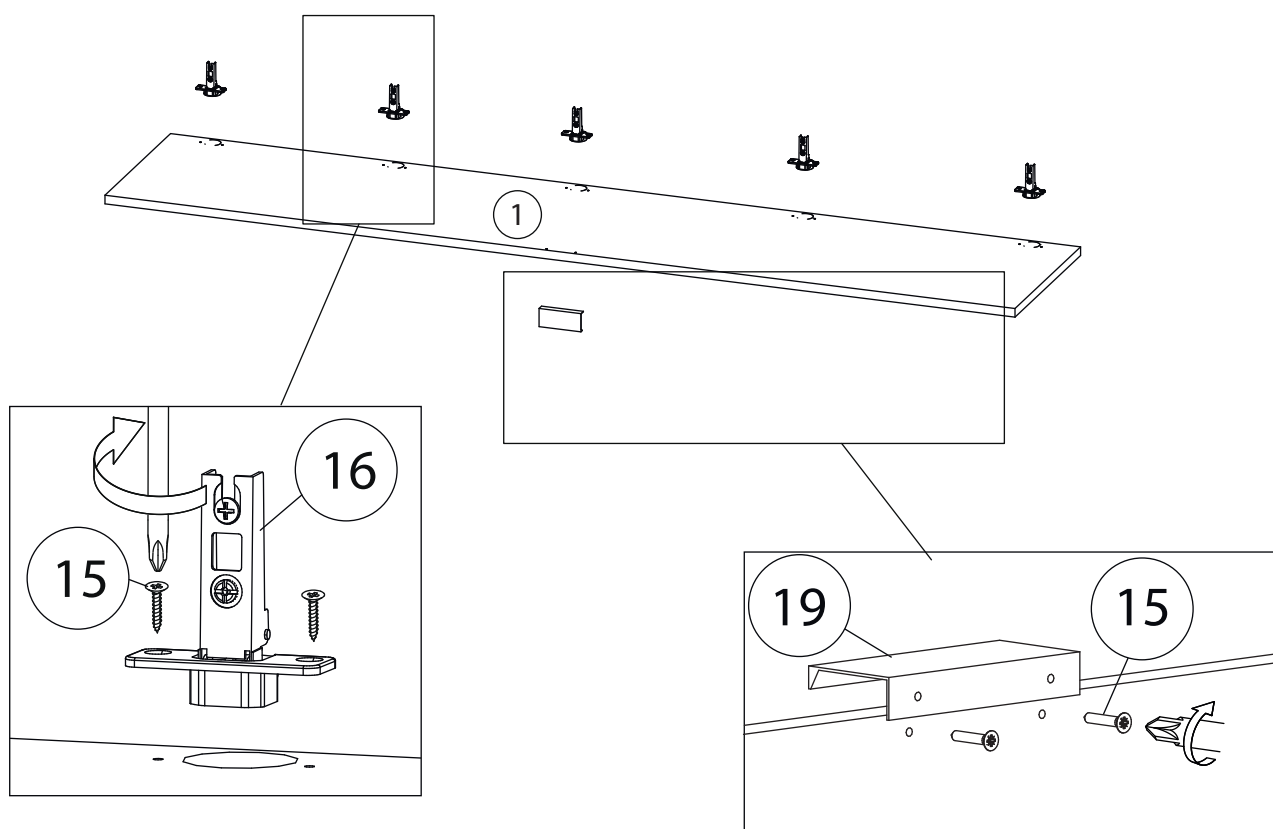

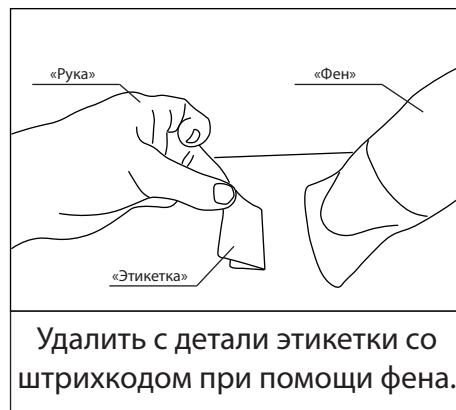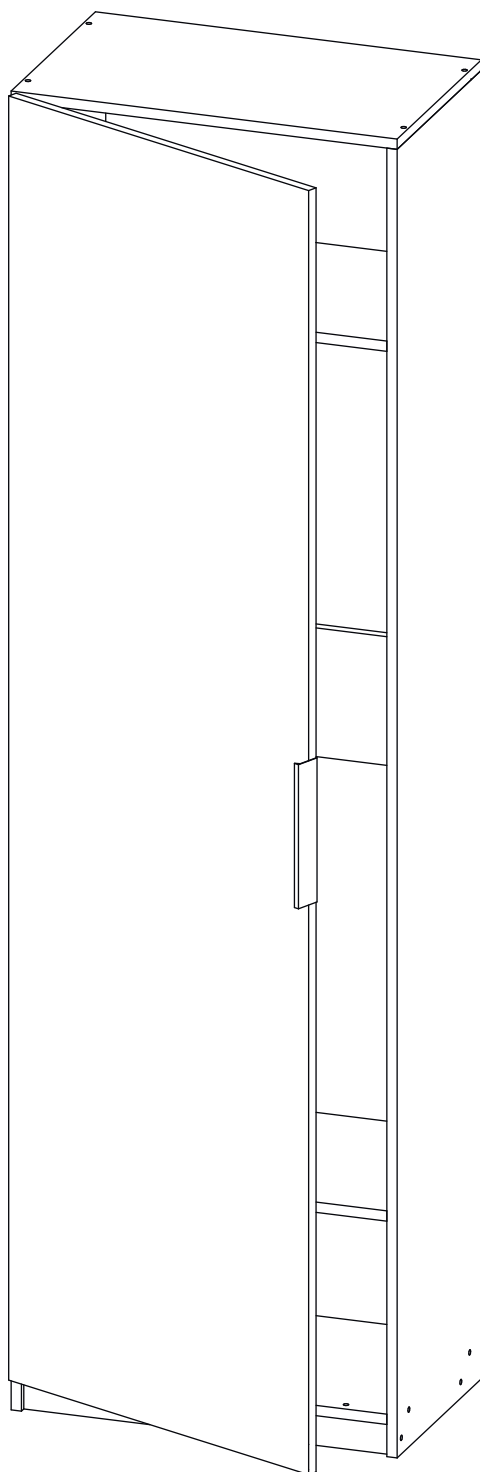

Заклеить технические отверстия заглушками.

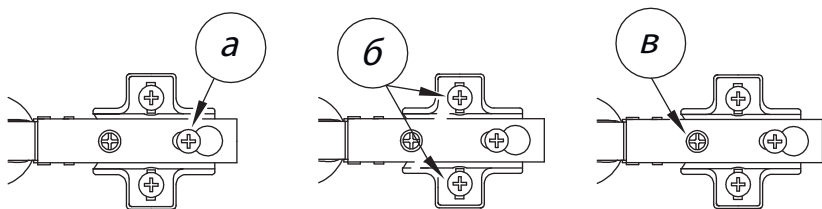


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

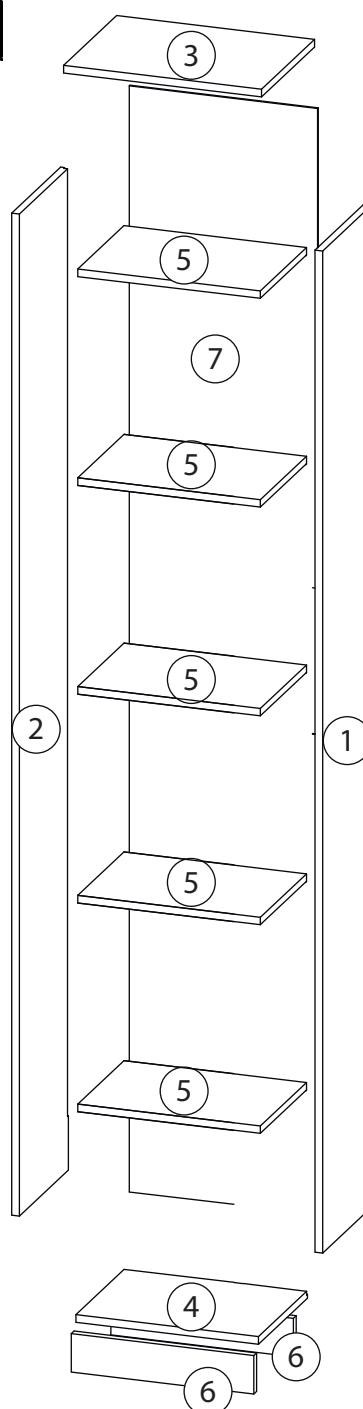

Фурнитура

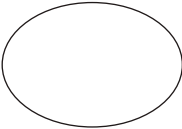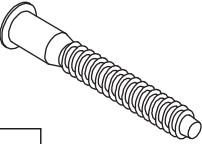

				
8	9	10	11	12
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
 13				
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>				

1

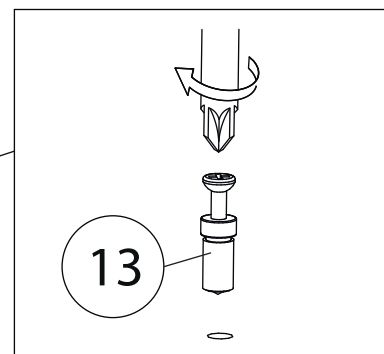
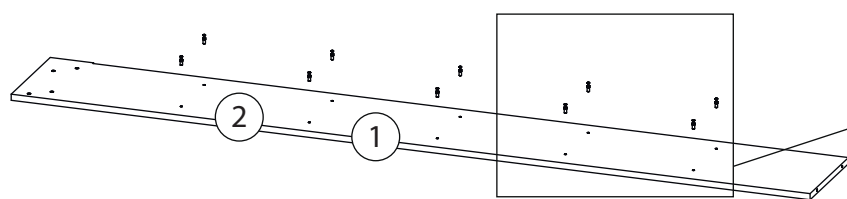


Бок левый (4)
собирается зеркально


2

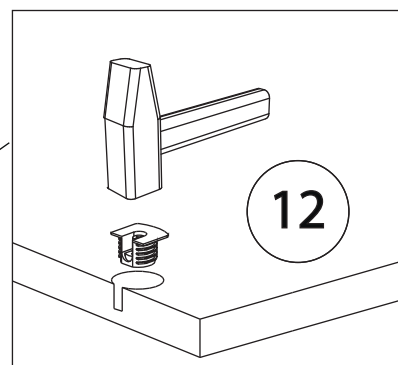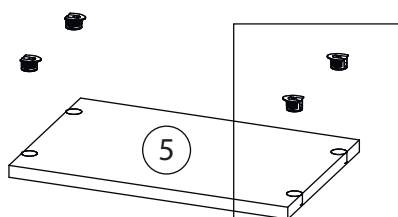


3

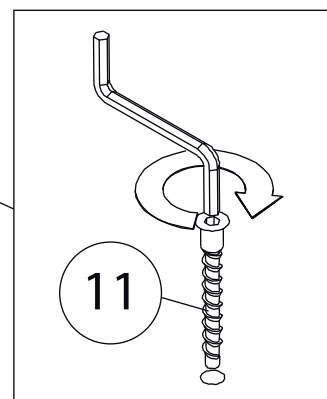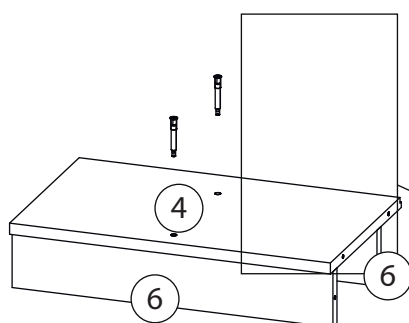


4

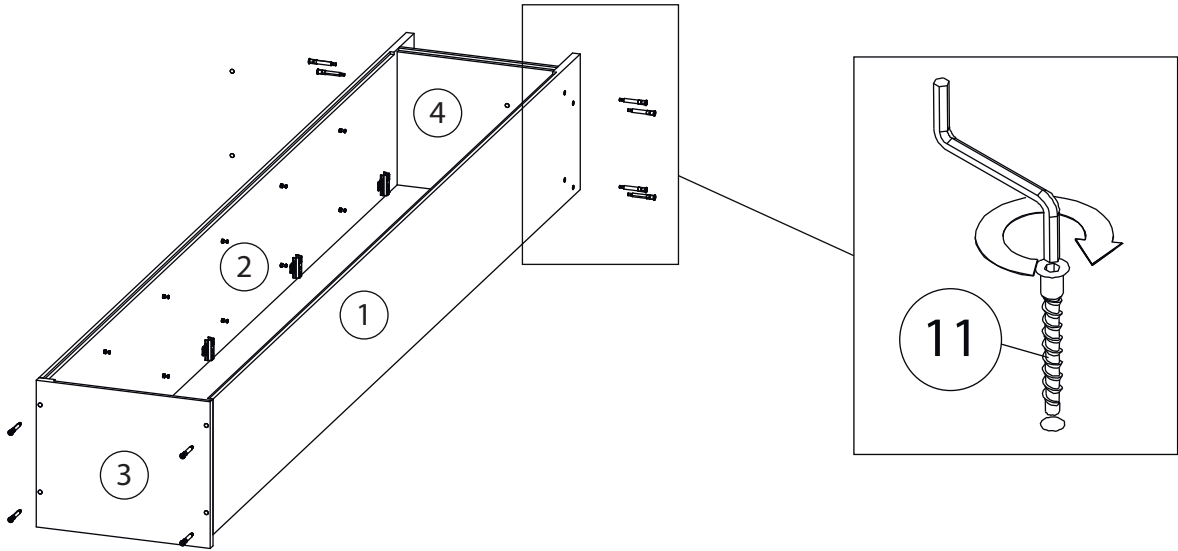

5

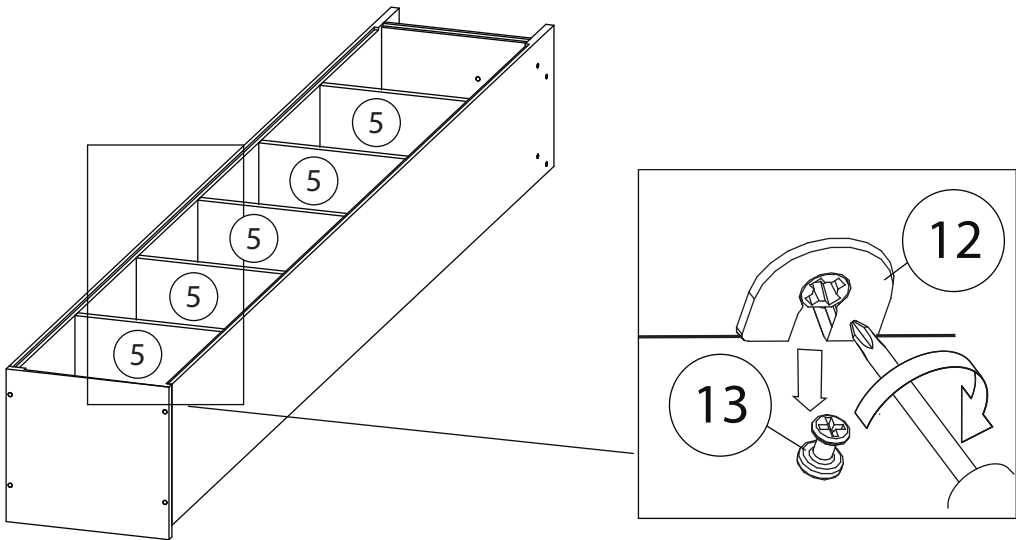


6






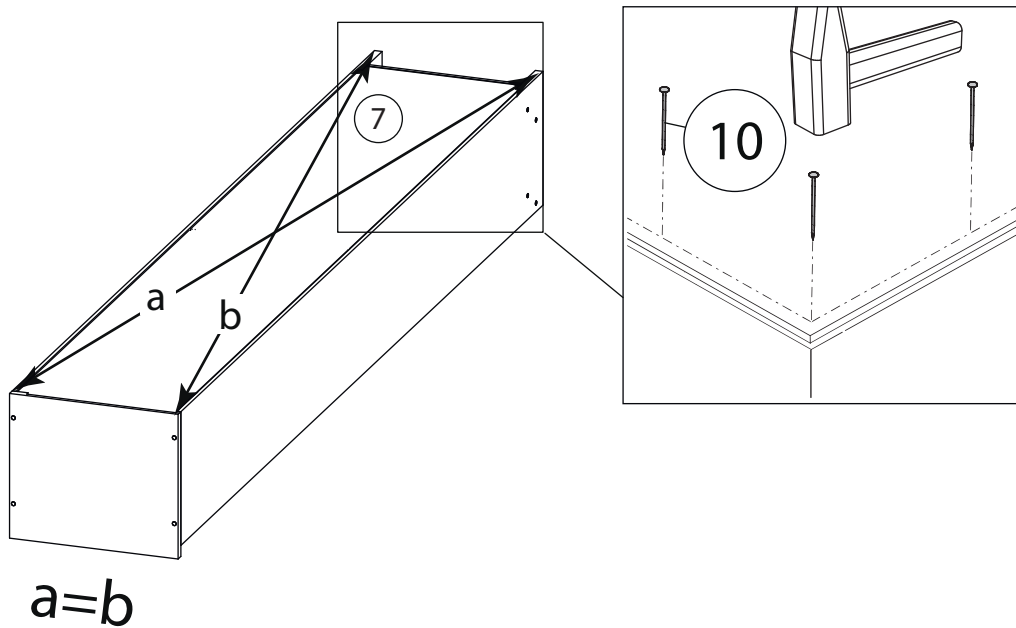


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Правый бок	1	2030	260
2	Левый бок	1	2030	260
3	Горизонтальная	6	368	260
4	Фасад	1	1011	396
5	Горизонтальная	1	368	260
6	Цоколь	2	80	368
7	Фасад	1	736	396
8	Задняя стенка	1	1947	397

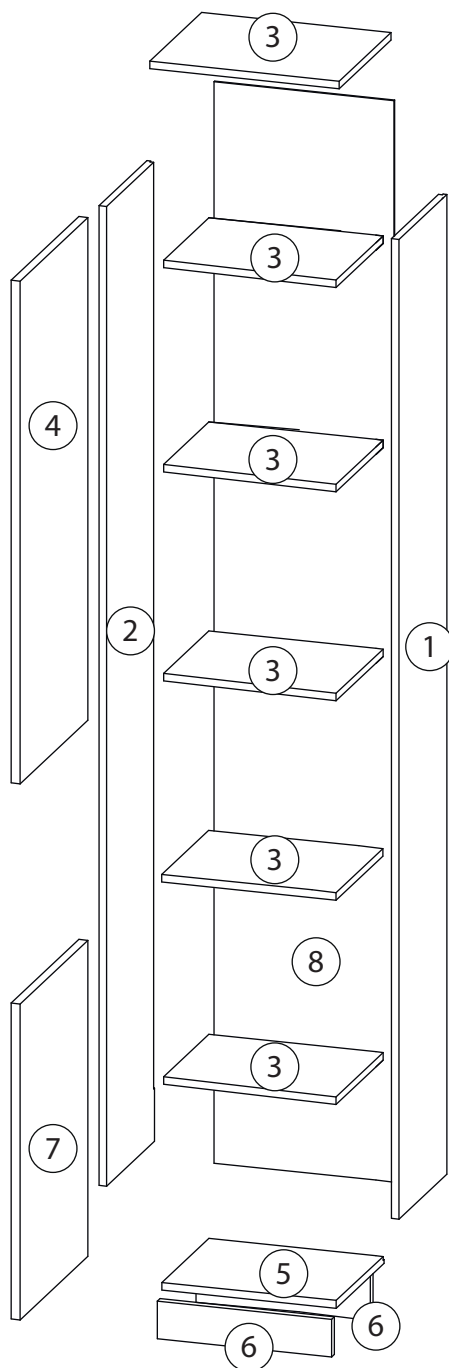

Фурнитура

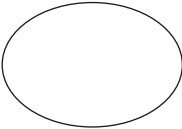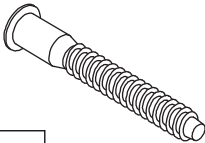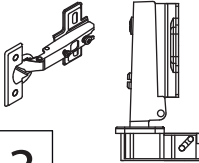
				
9 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	10 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	11 <u>Евровинт 6,3x13</u>	12 <u>Евровинт 7x50</u>	13 <u>Петля накладная</u>
				
14 <u>Саморез 3,5x16</u>	15 <u>Стяжка VB35</u>	16 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	17 <u>Ручка</u>	18 <u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

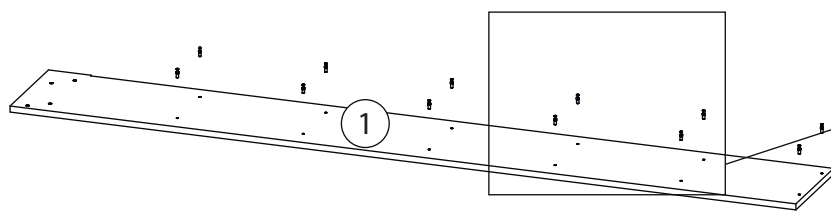


Бок левый (2)
собирается зеркально


2

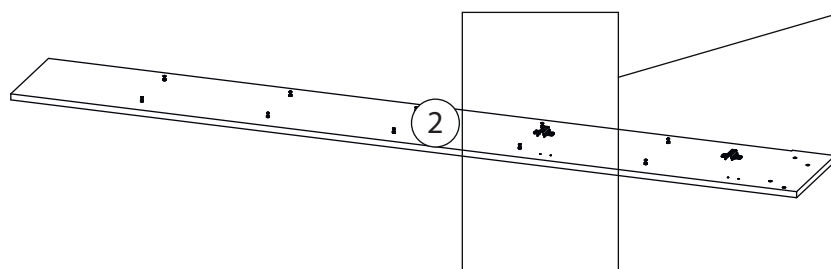


3

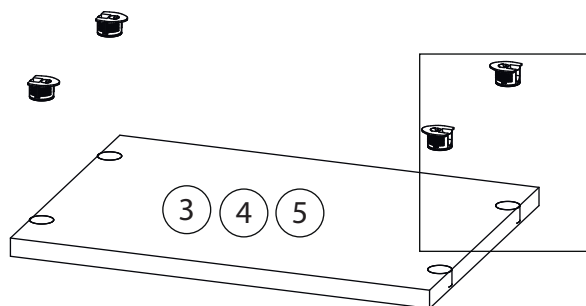


4

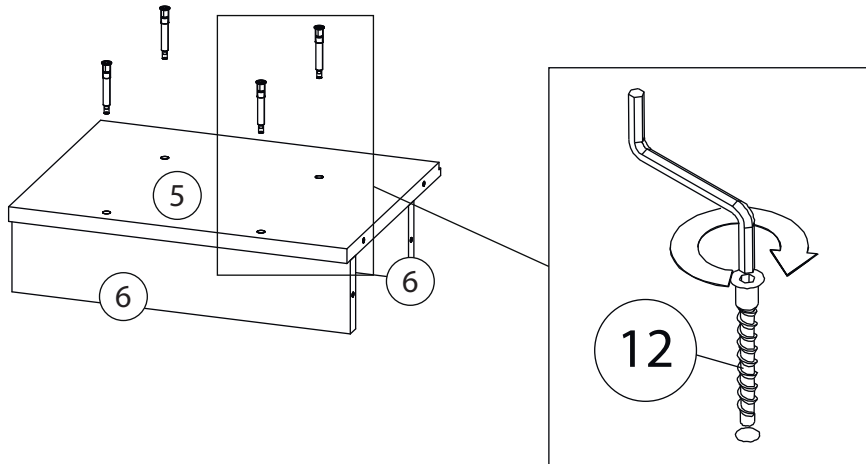


5

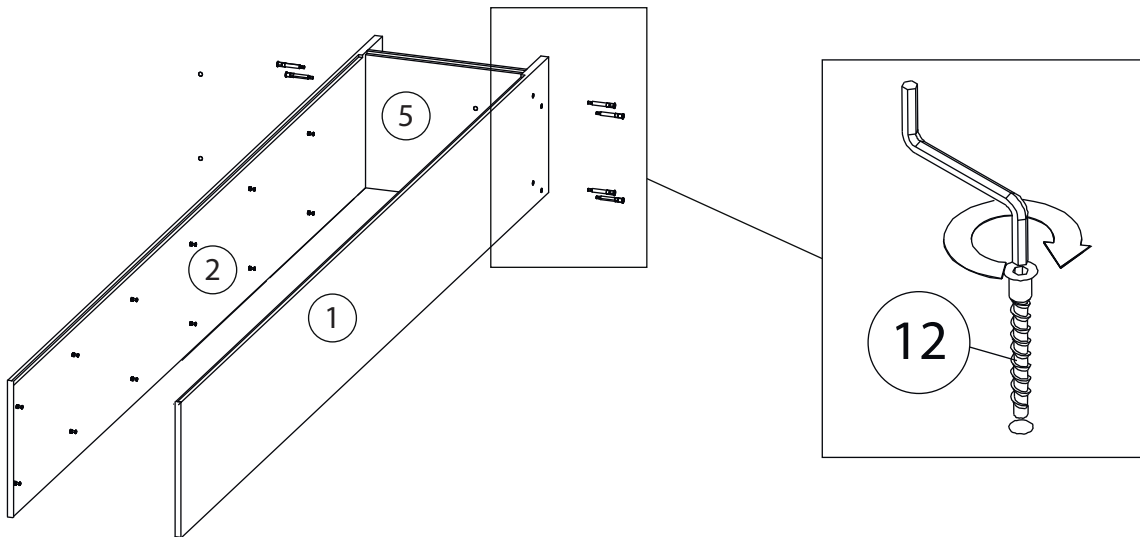


6


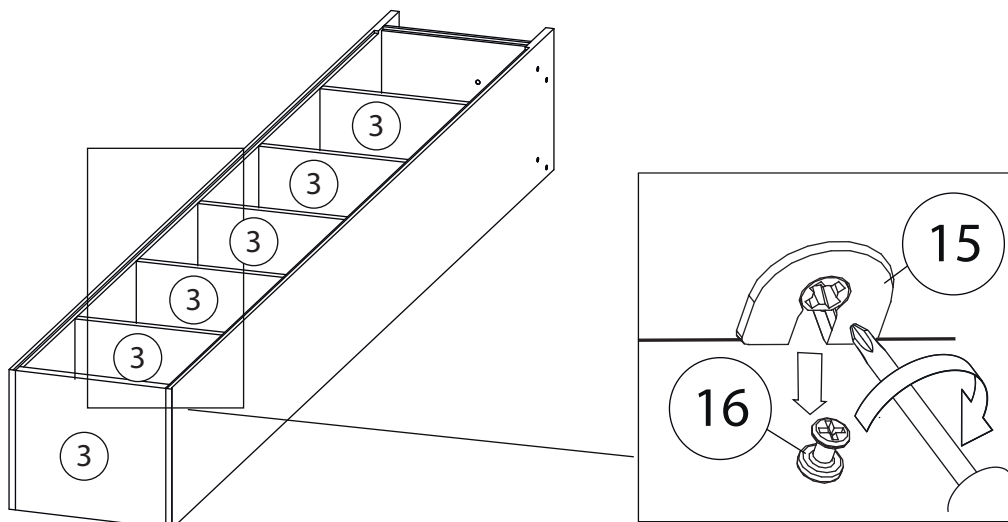


7

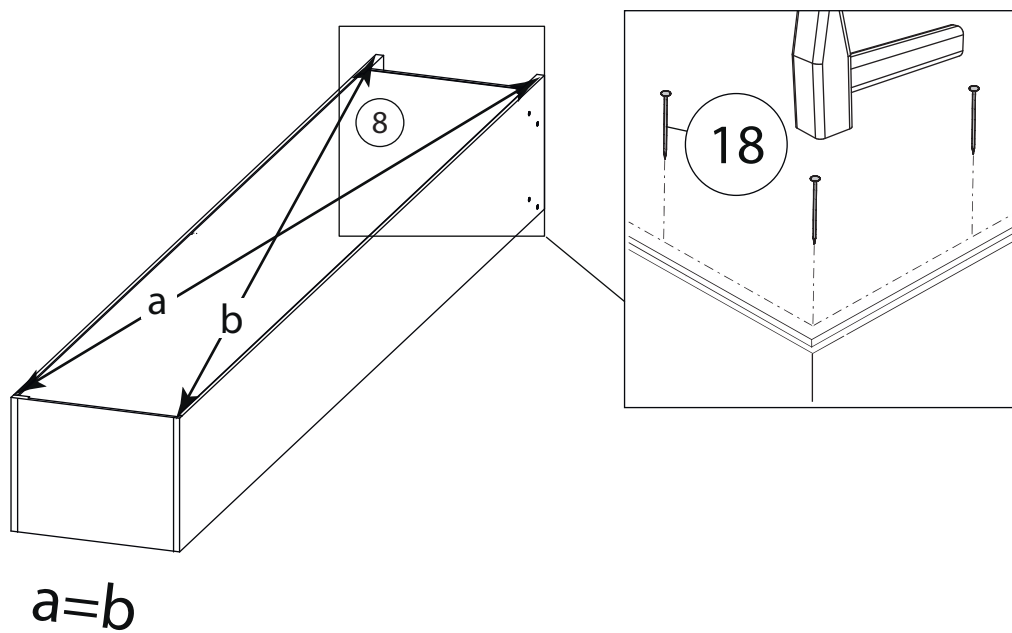

8

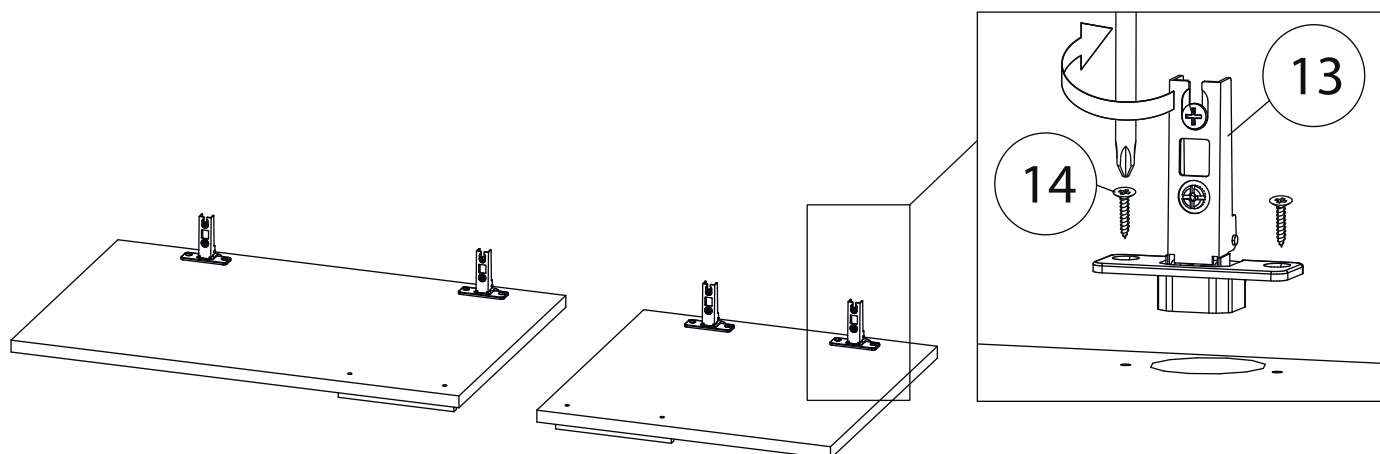


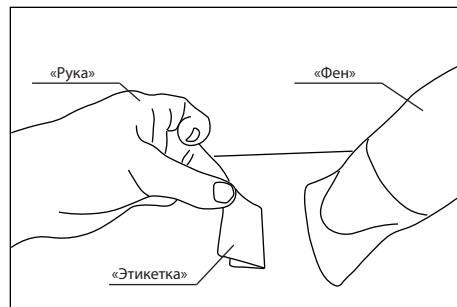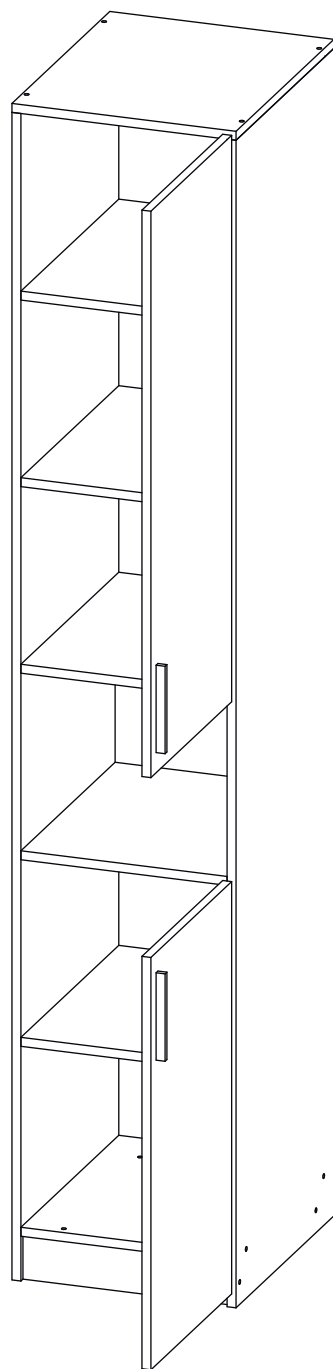

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

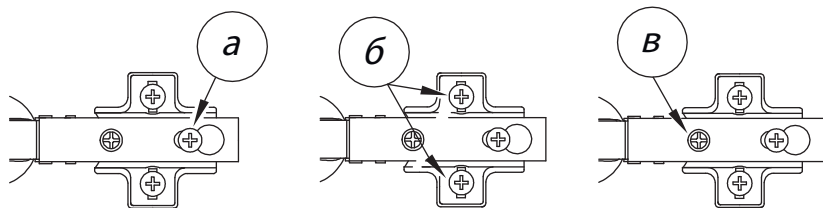


Регулировка петель











а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1002	380
2	Дно	1	1002	380
3	Фасад Л	1	336	496
4	Фасад Пр	1	336	496
5	Бок правый	1	308	380
6	Бок левый	1	308	380
7	Средник	1	308	365
8	Задняя стенка	1	322	982

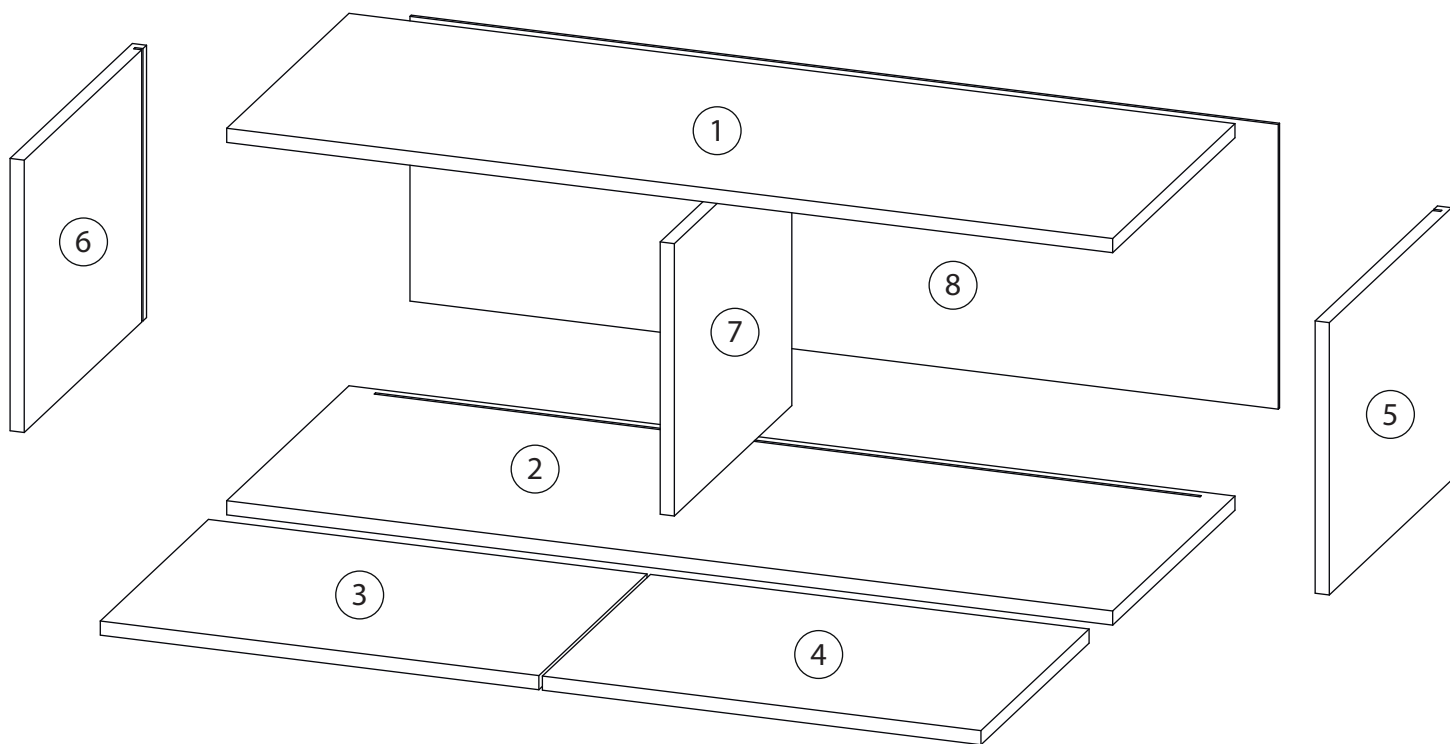


Фурнитура

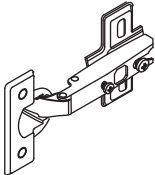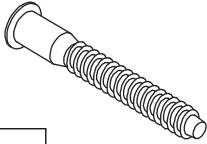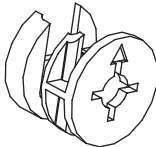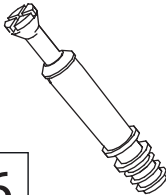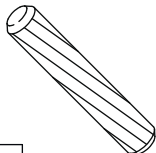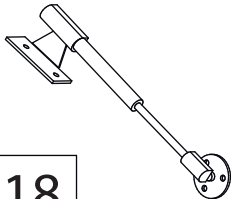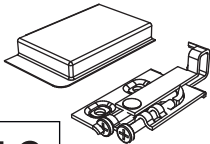				
9 Заглушка Ø13	10 Петля	11 Евровинт 6,3x13	12 Евровинт 7x50	13 Эксцентрик
				
14 Саморез 3,5x16	15 Упор-защелка с толкателем	16 Шток эксцентрика	17 Шкант бук	18 Кронштейн газовый
				
19 Подвес + заглушка	20 Полоса крепёжная			


1

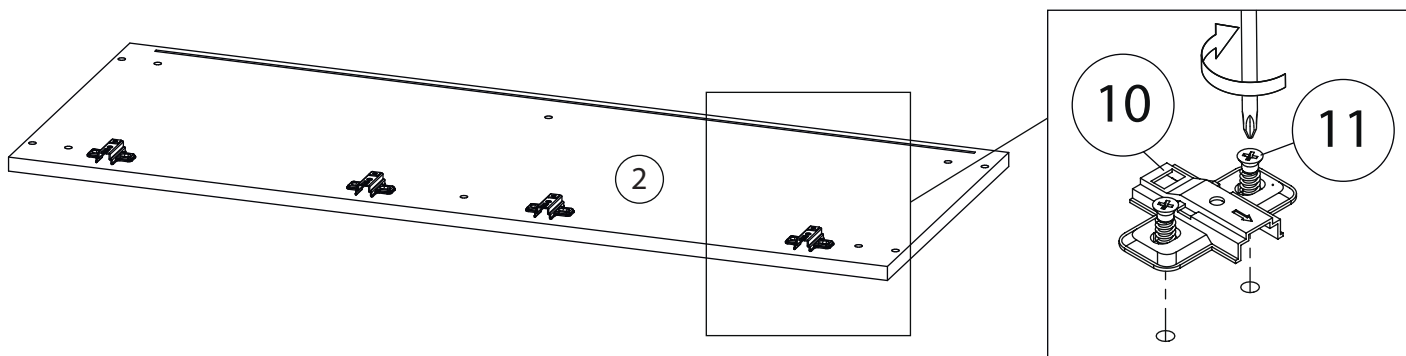


2

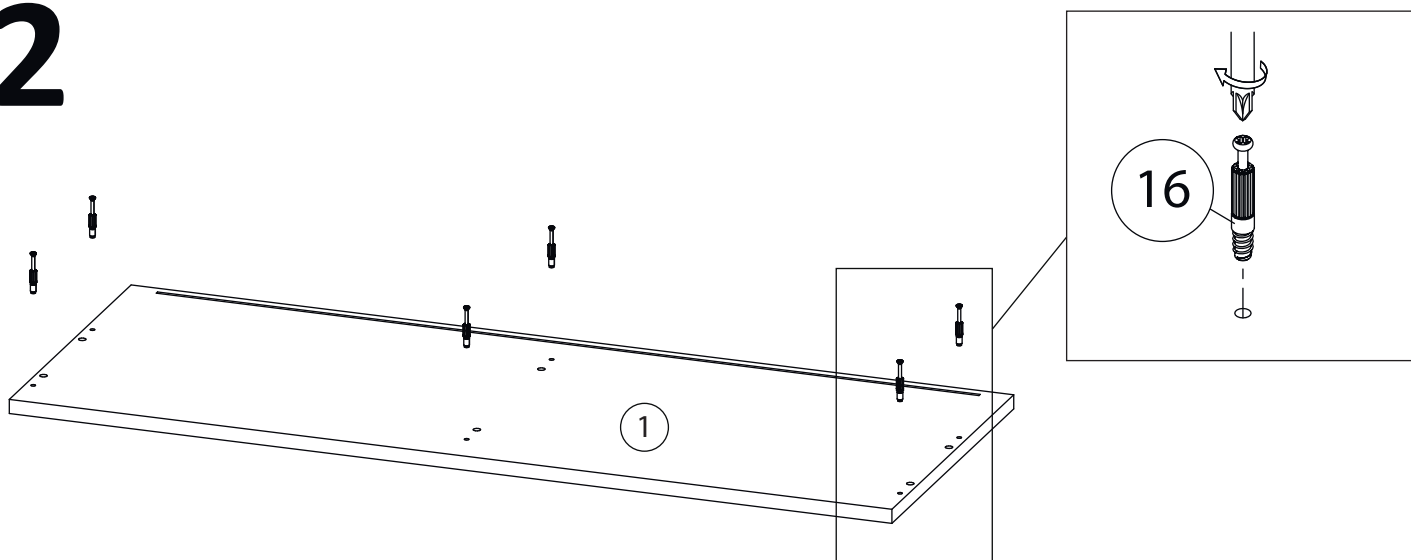


3

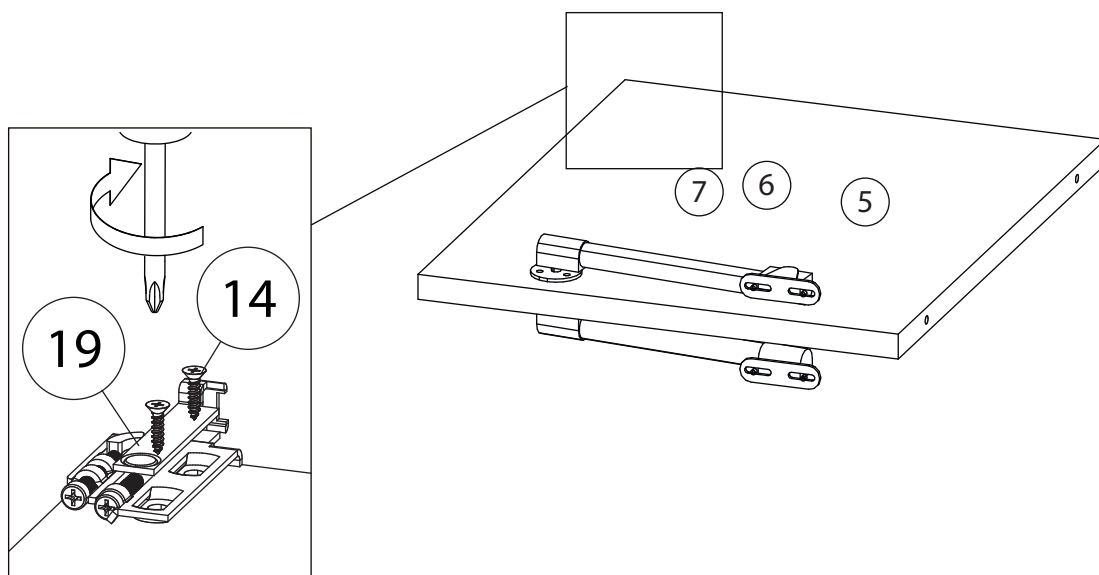


4

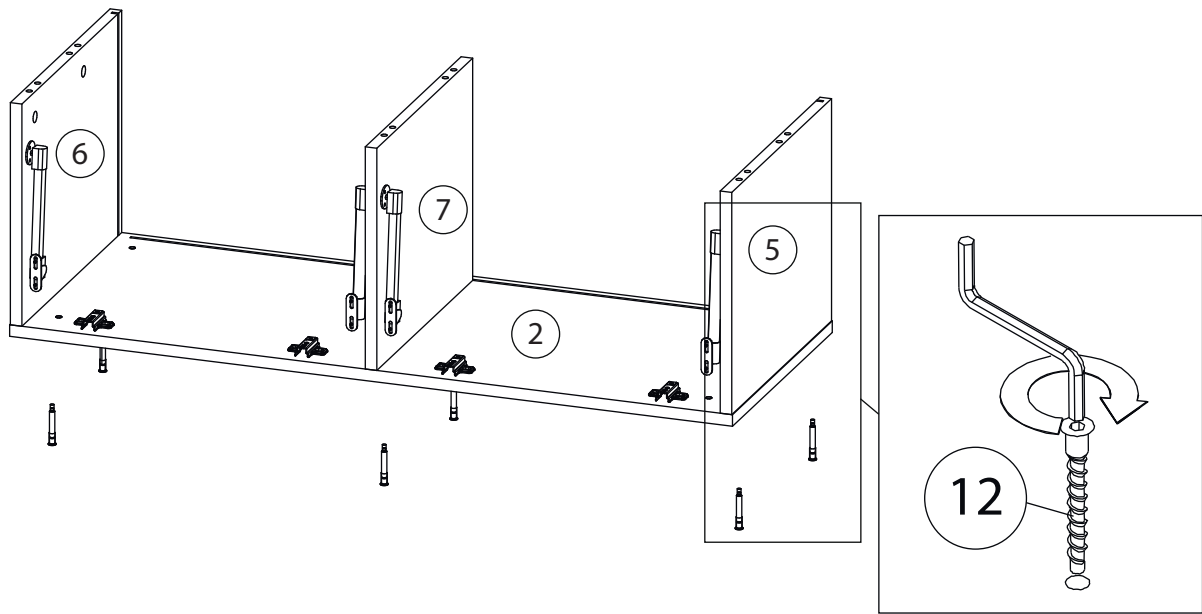


5

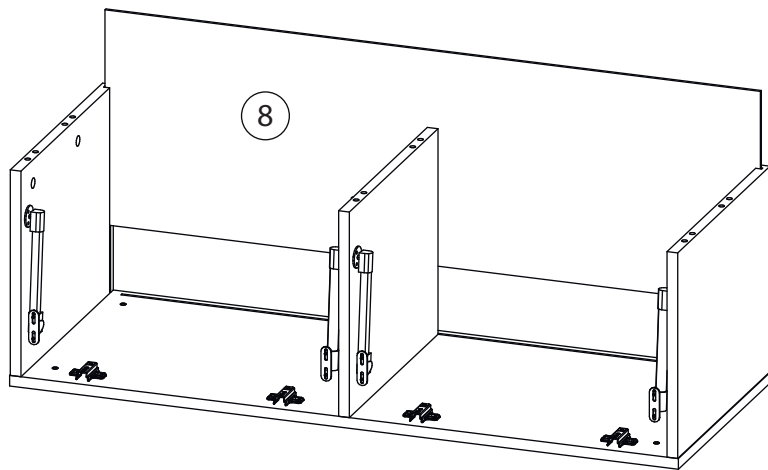




6

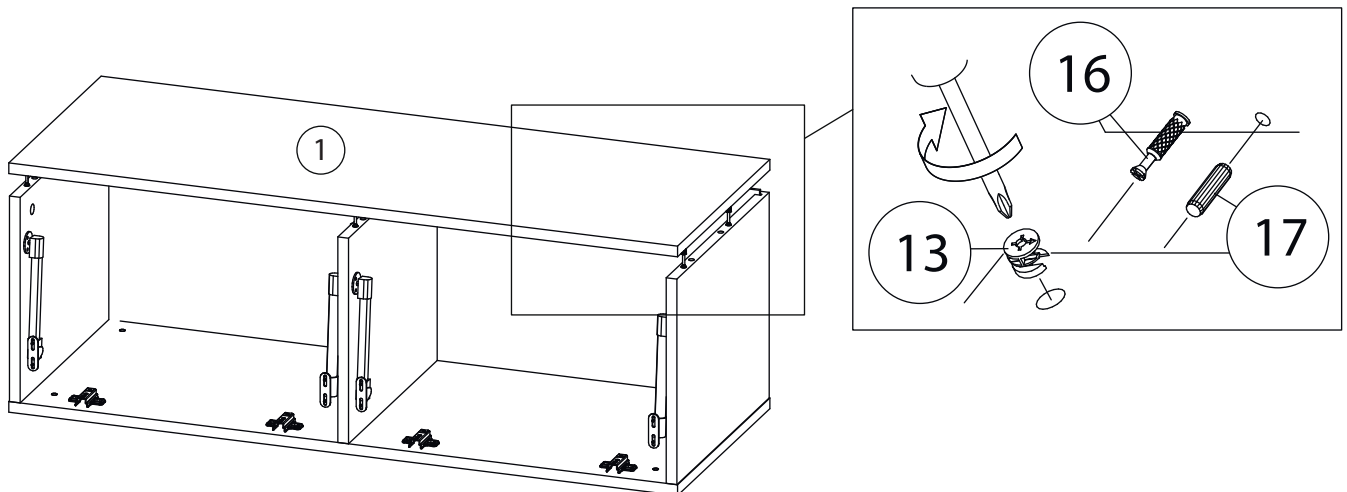

7

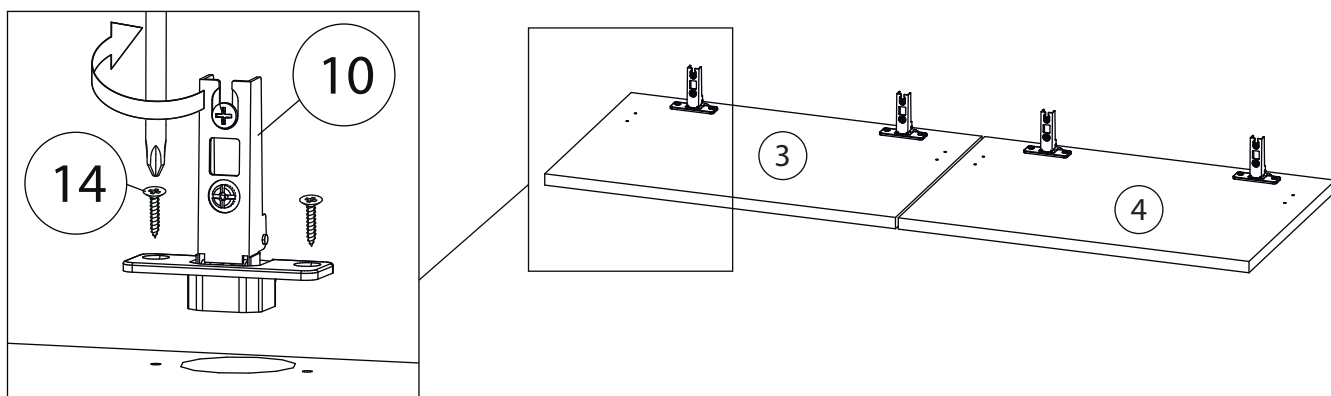

9

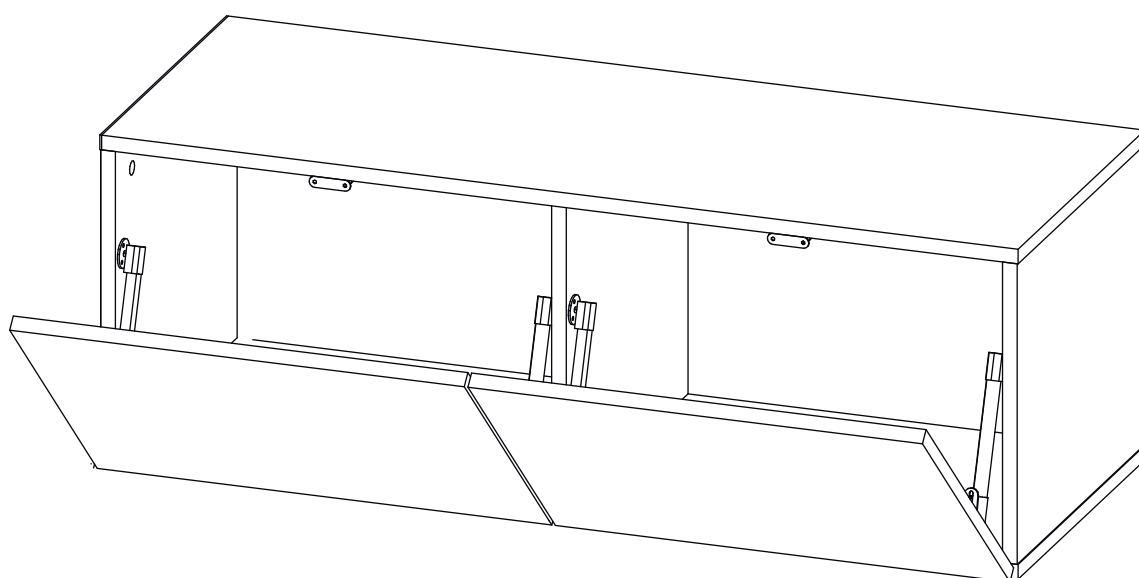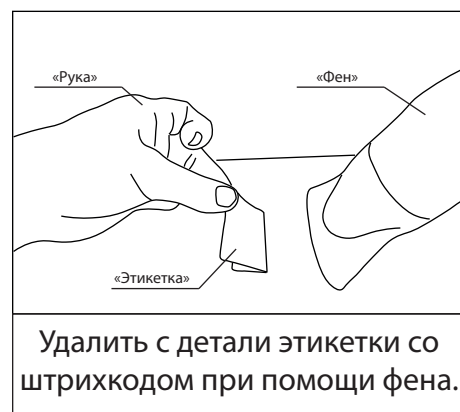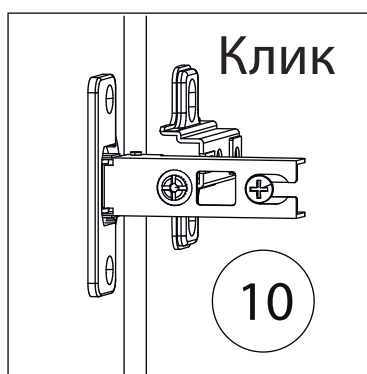

Заклеить технические отверстия заглушками.