


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 10








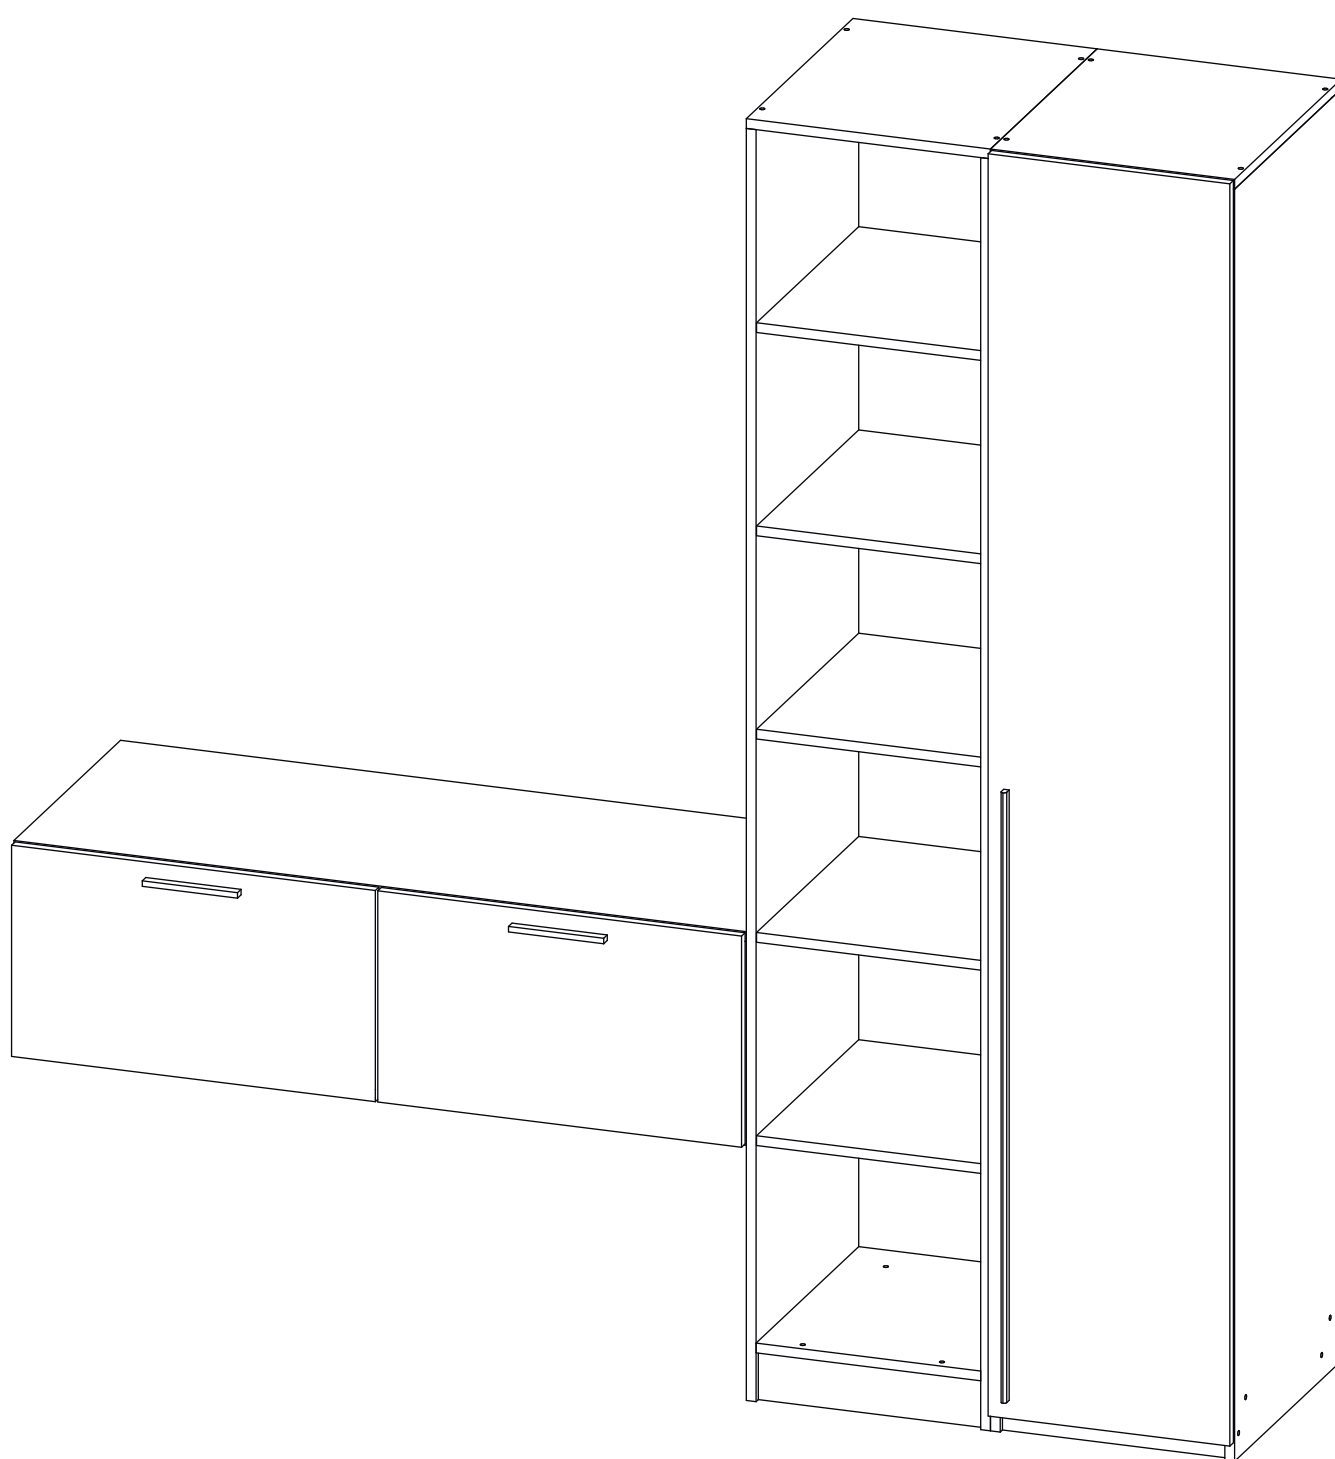


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	2	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

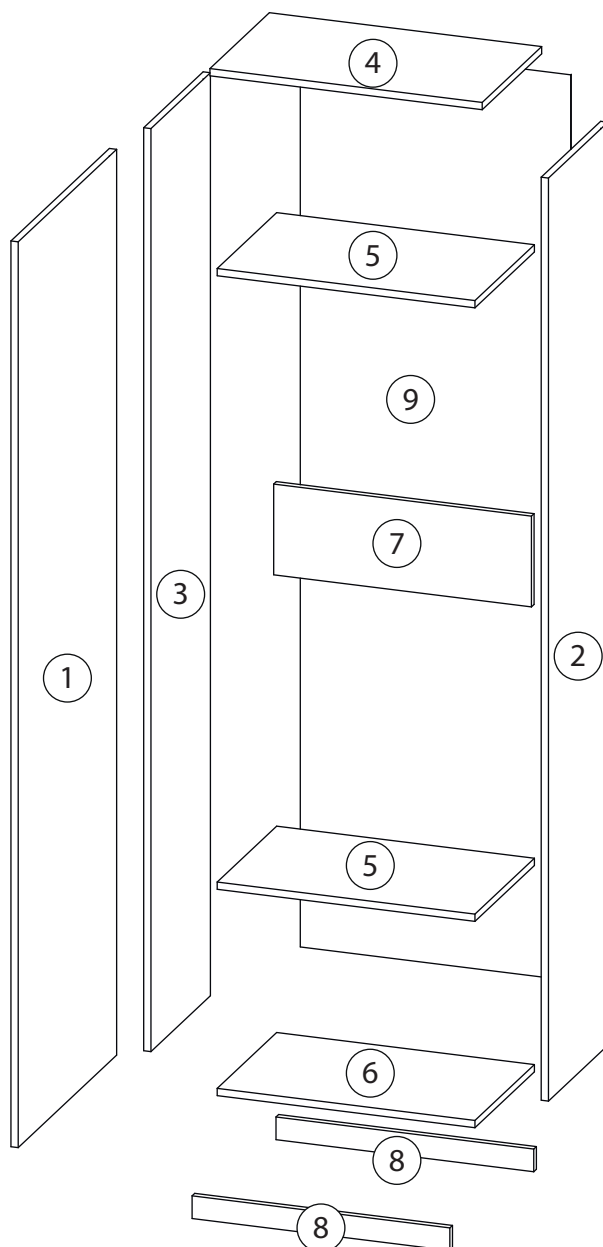


Фурнитура

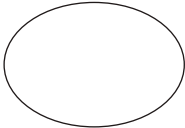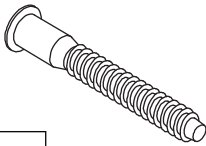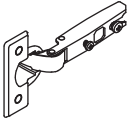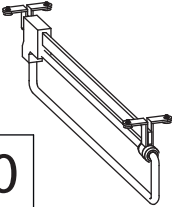				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


1

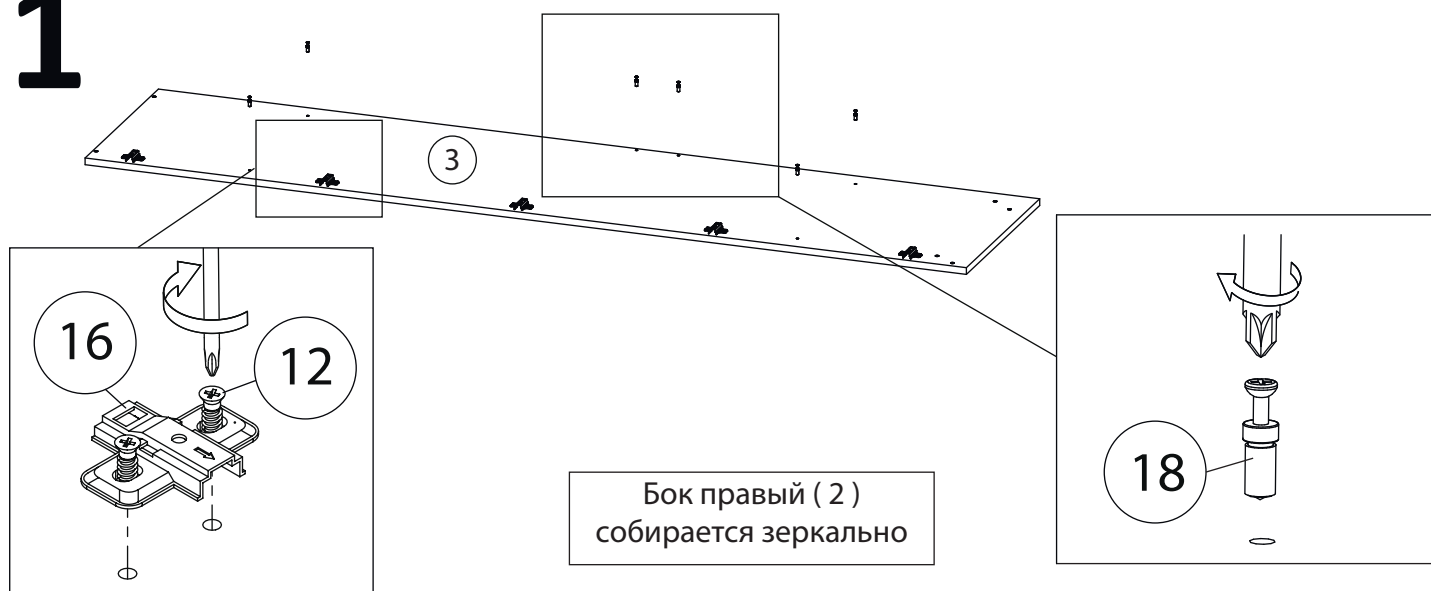


2

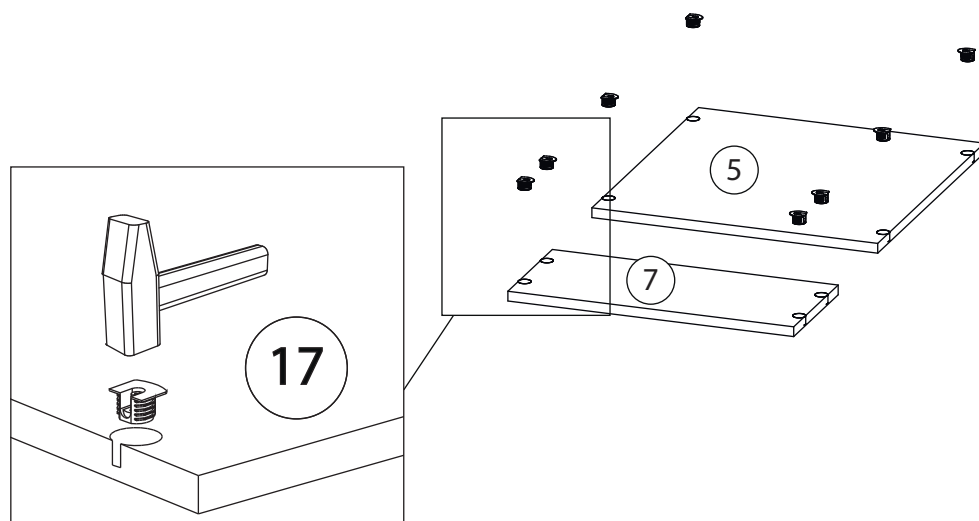


3

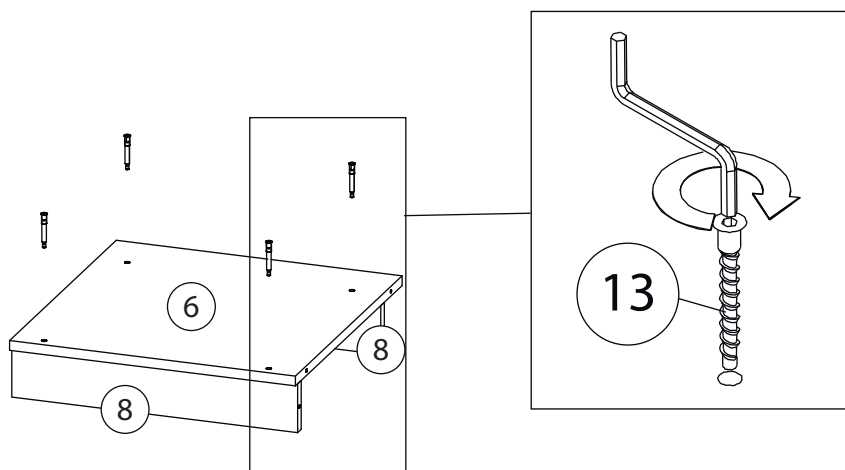


4

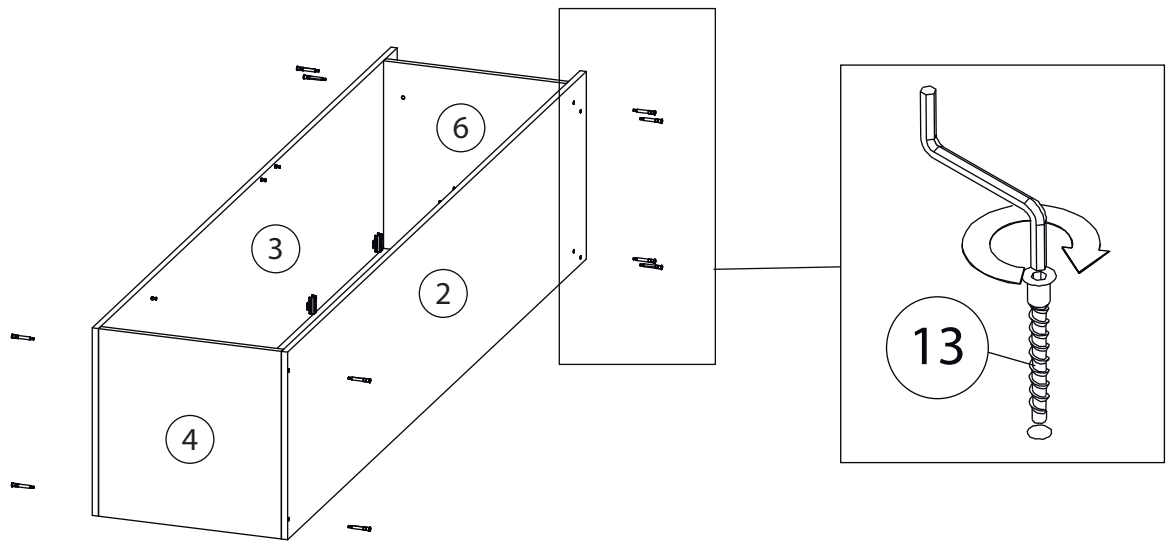


5

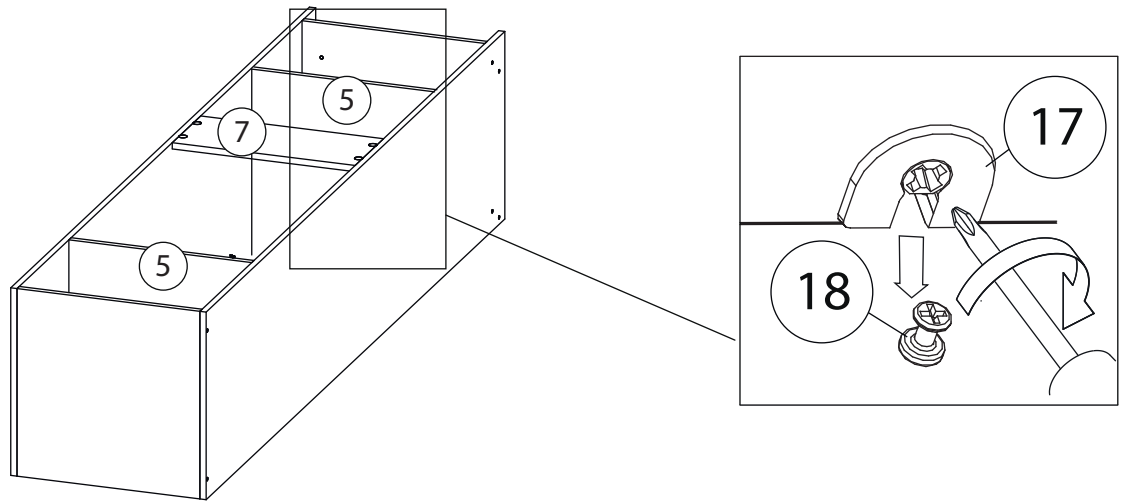


6


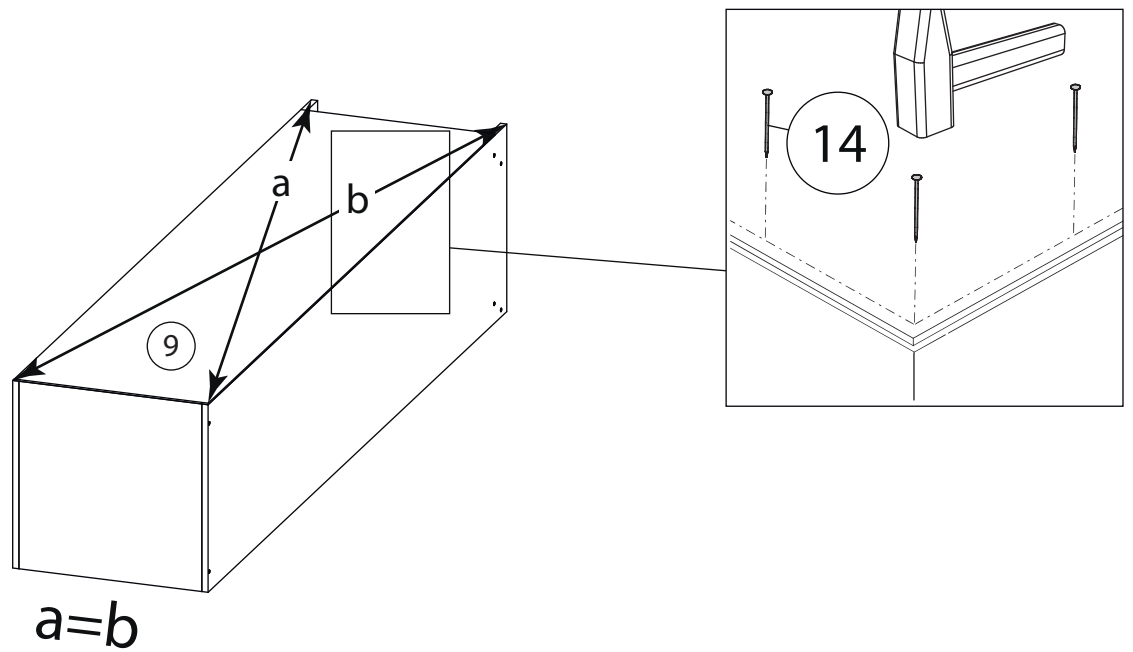


7

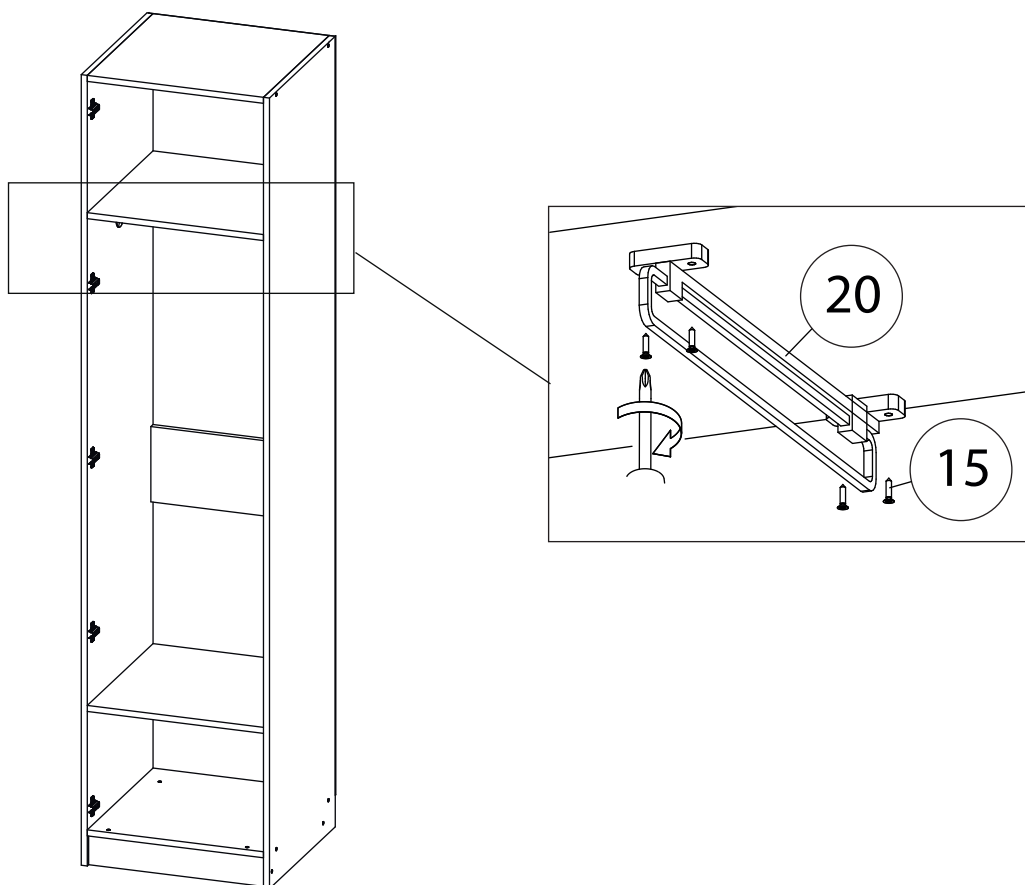


8

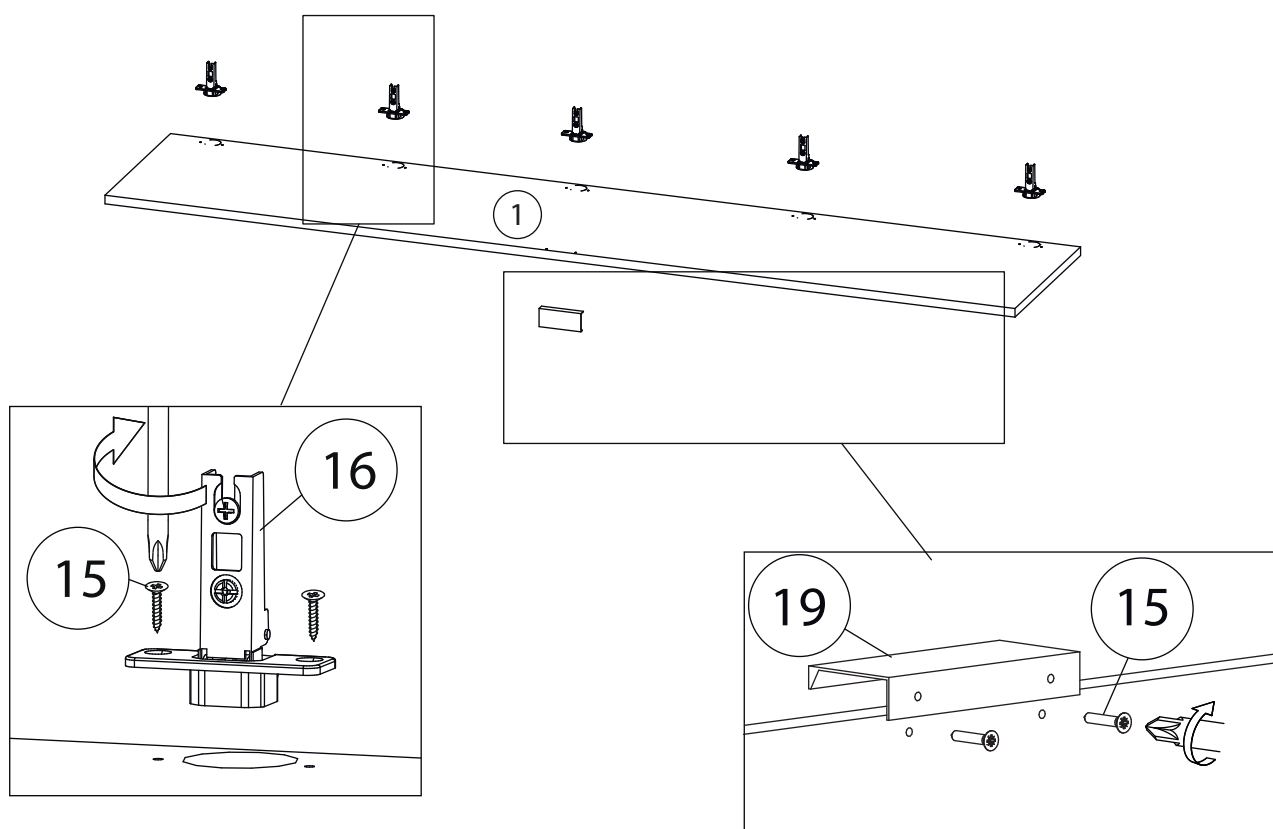

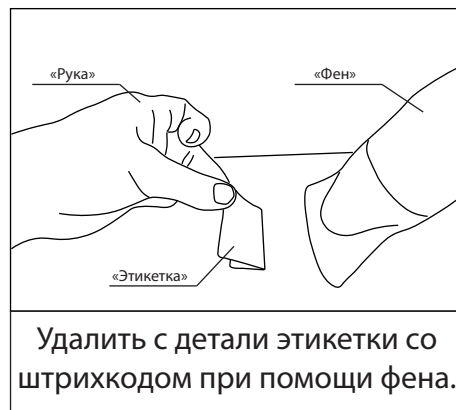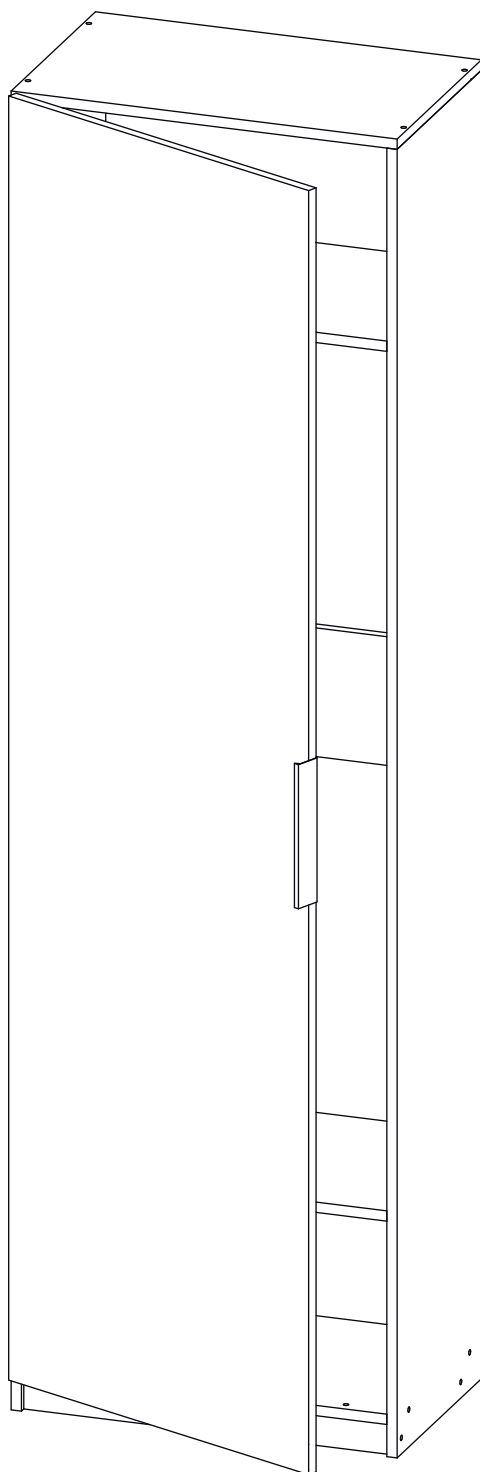

Заклеить технические отверстия заглушками.

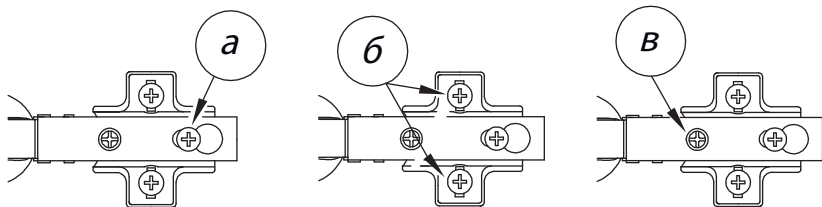


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

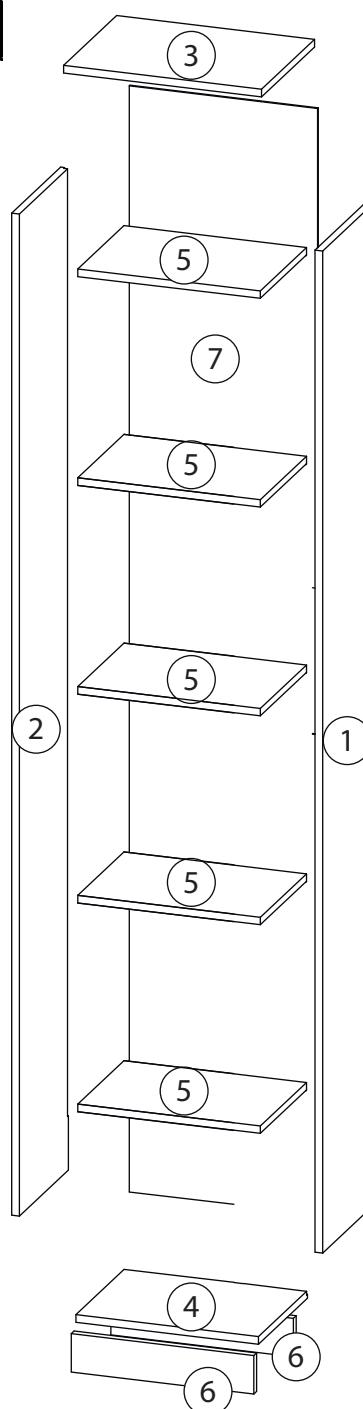


Фурнитура

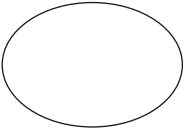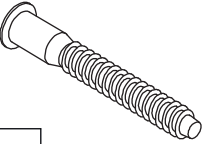				
8	9	10	11	12
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
13				
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>				



1

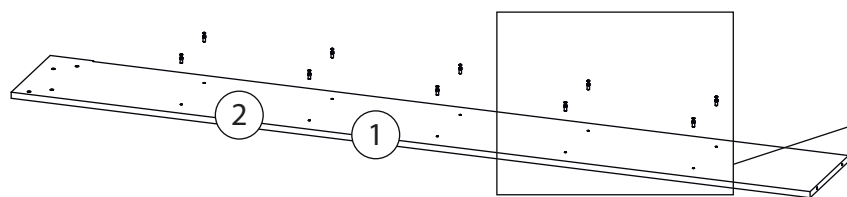



Бок левый (4)
собирается зеркально

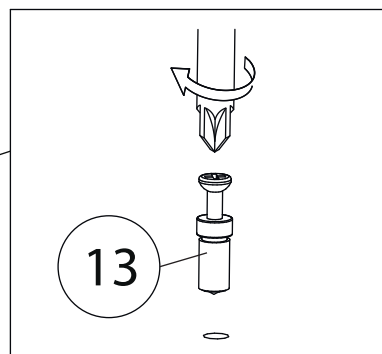


2

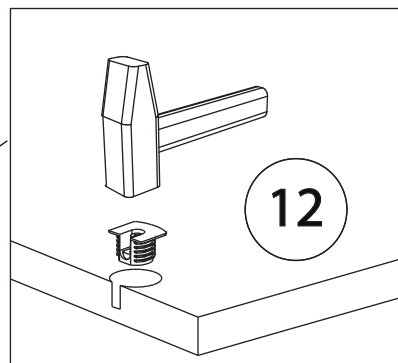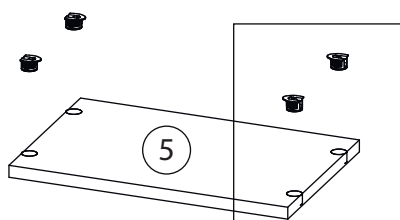


3

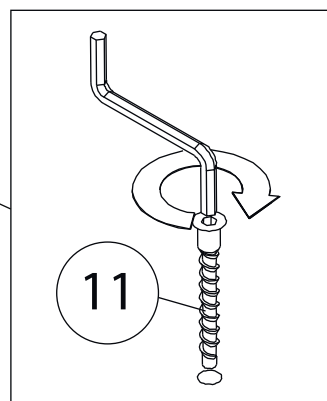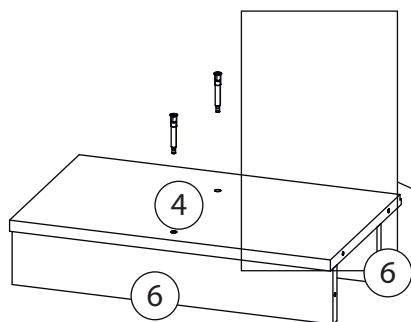


4

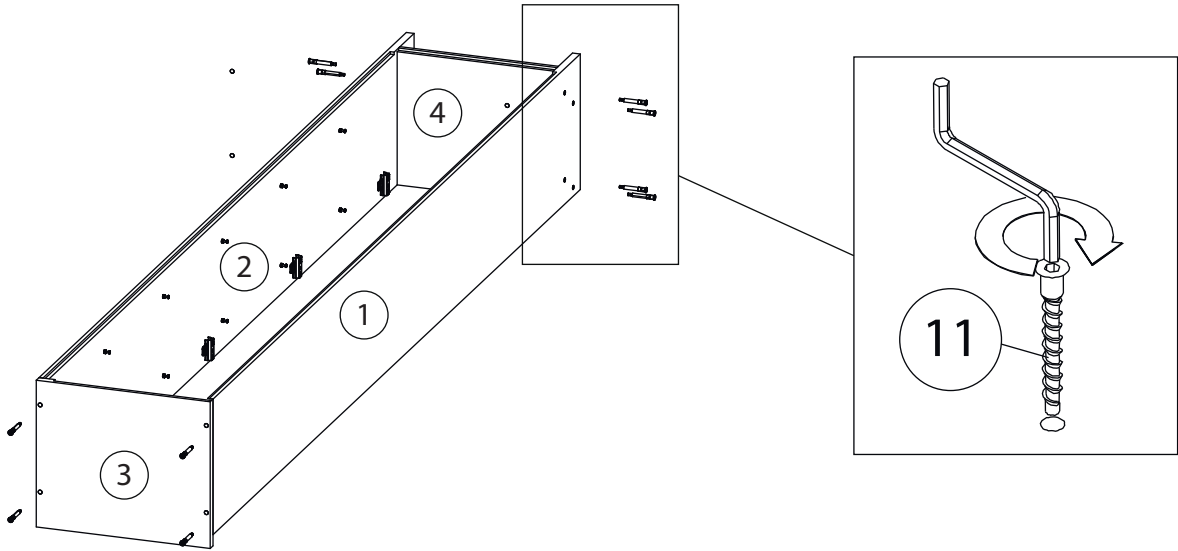

5

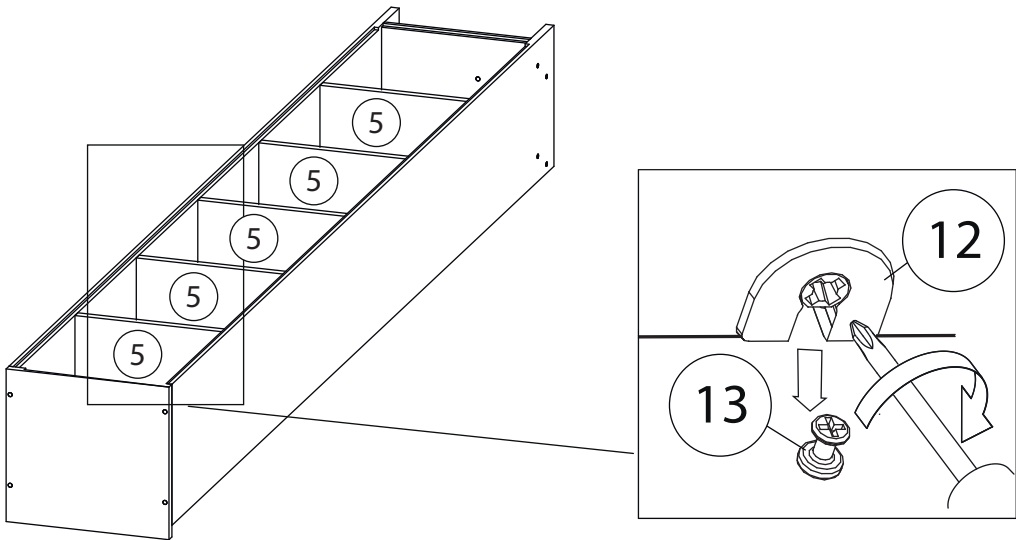


6







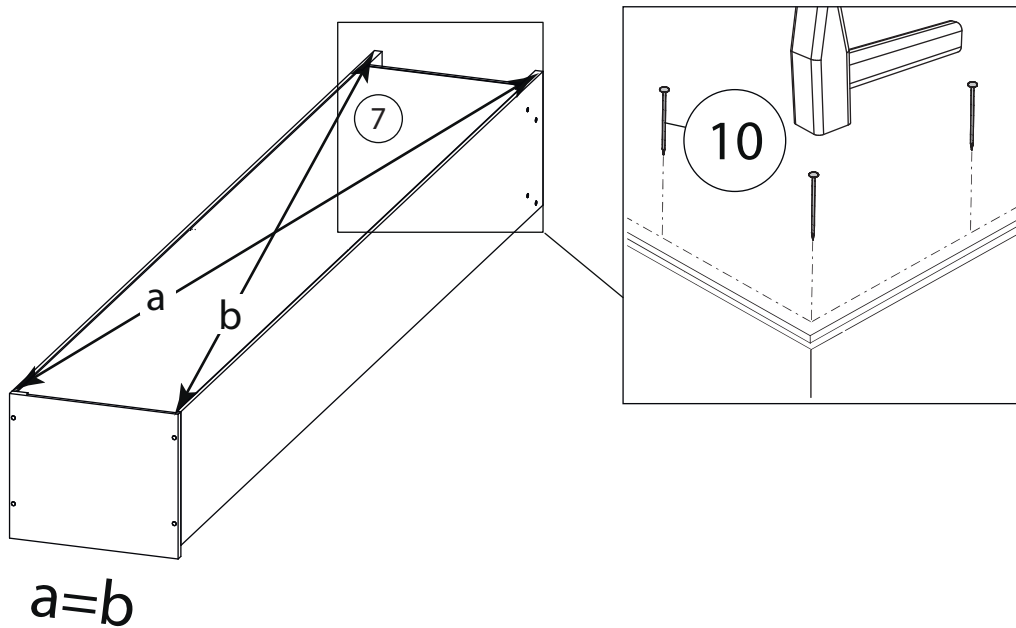


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1200	480
2	Дно	1	1168	480
3	Фасад	1	346	596
4	Фасад	1	346	596
5	Бок левый	1	334	480
6	Бок правый	1	334	480
7	Вертикаль	1	318	465
8	Задняя стенка	1	333	1183

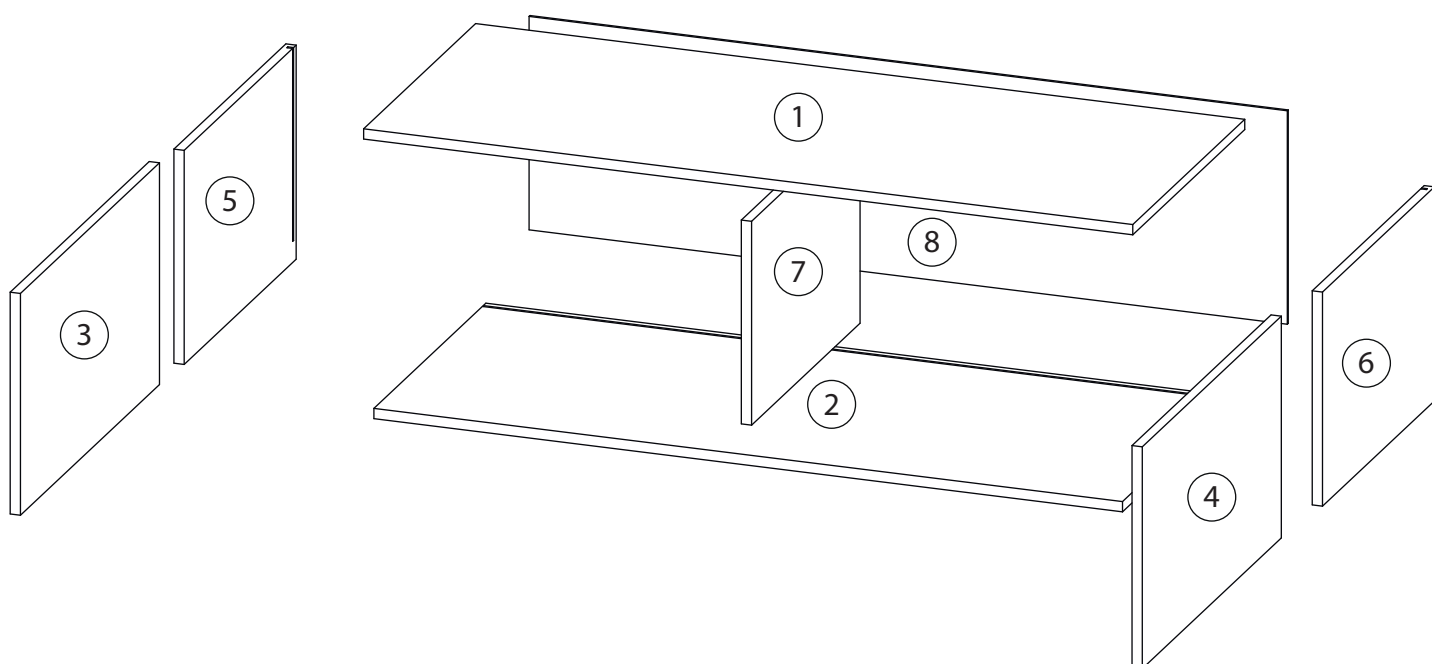


Фурнитура

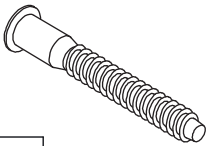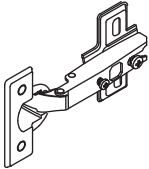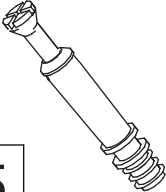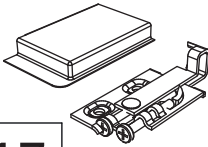				
9	10	11	12	13
<u>Ручка + винты</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полоса крепёжная</u>
				
14	15	16	17	
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	


1

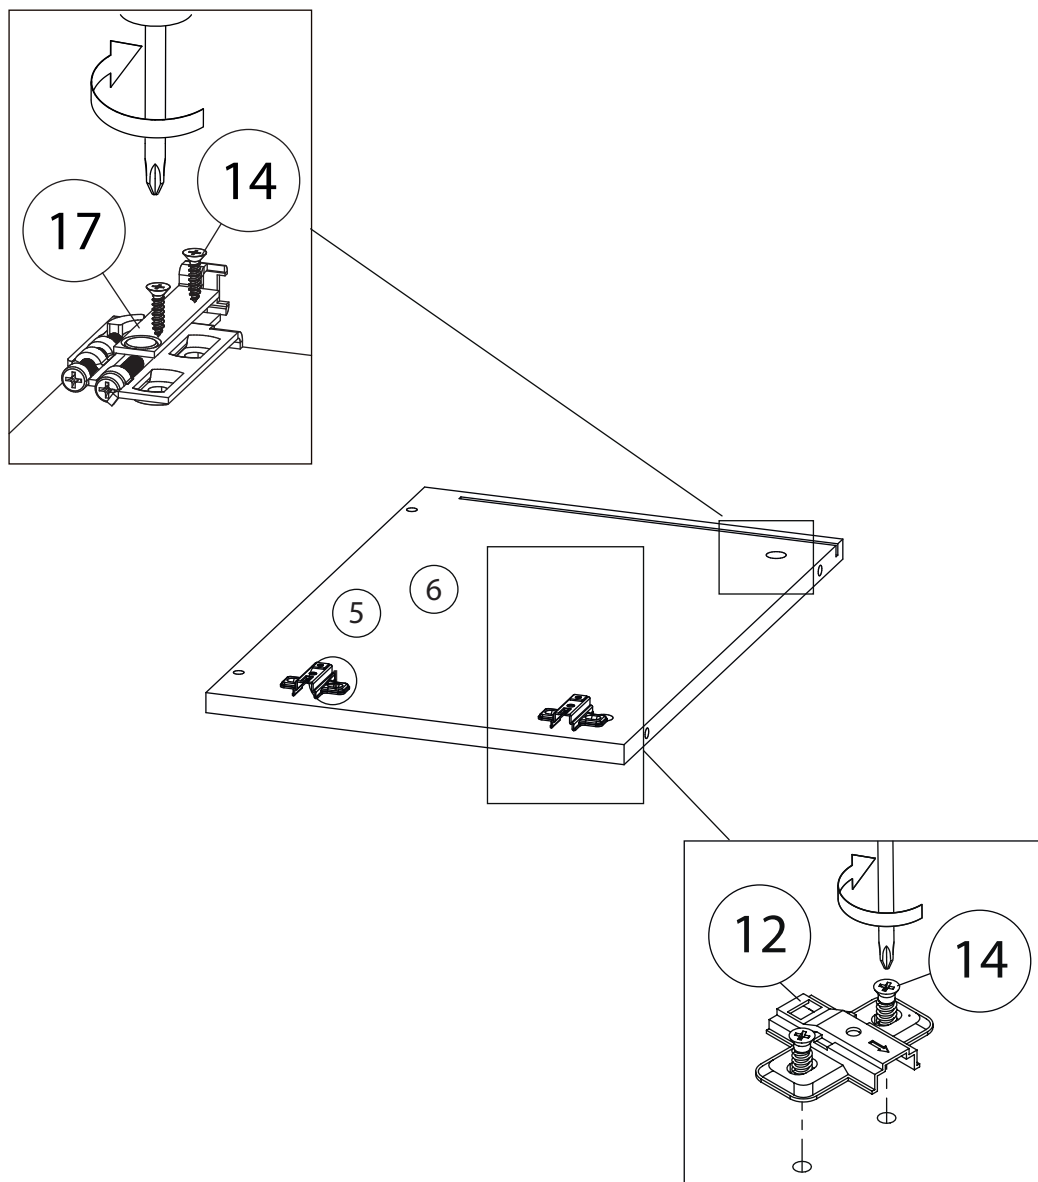


2

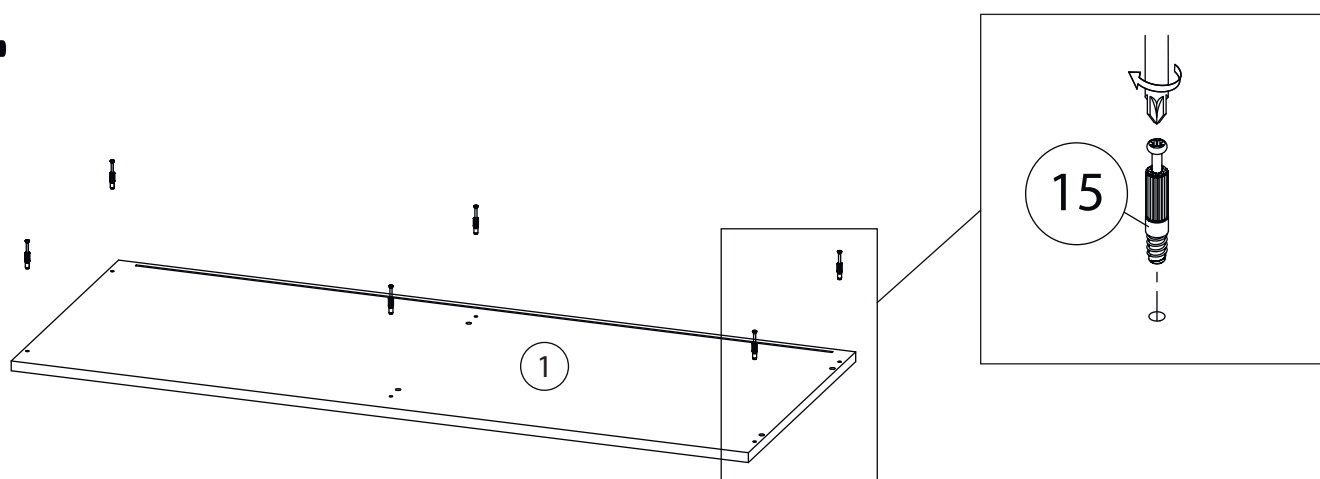


3

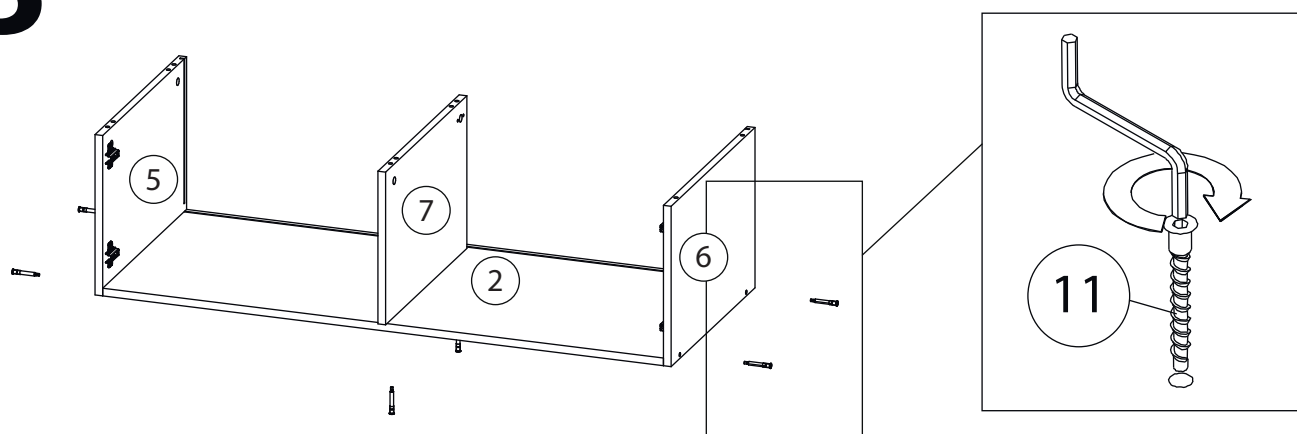



4

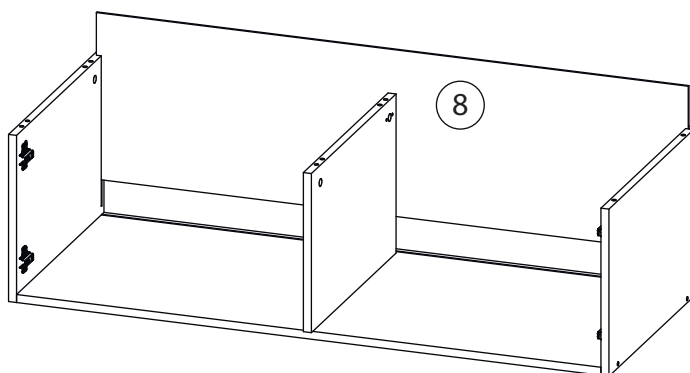




5

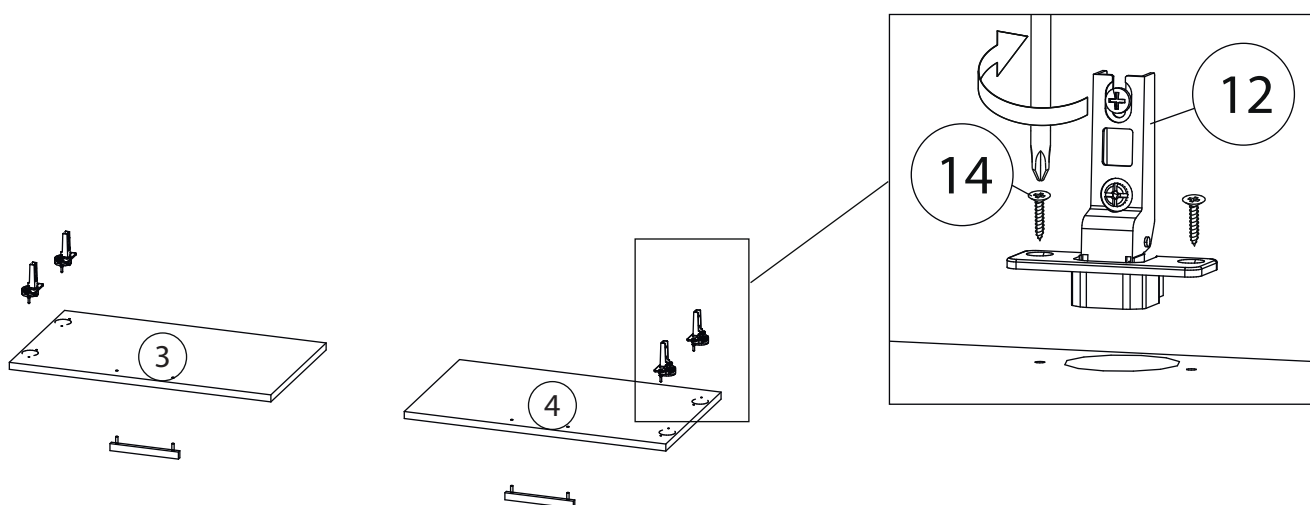


6

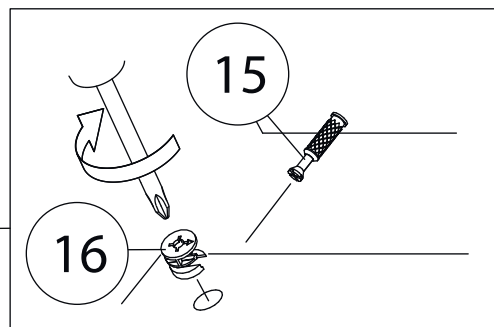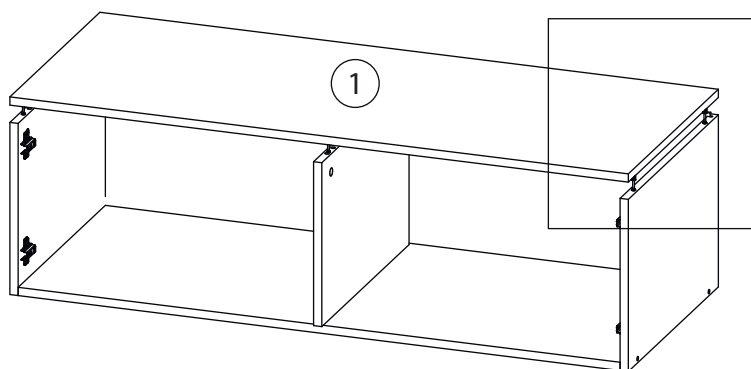

7

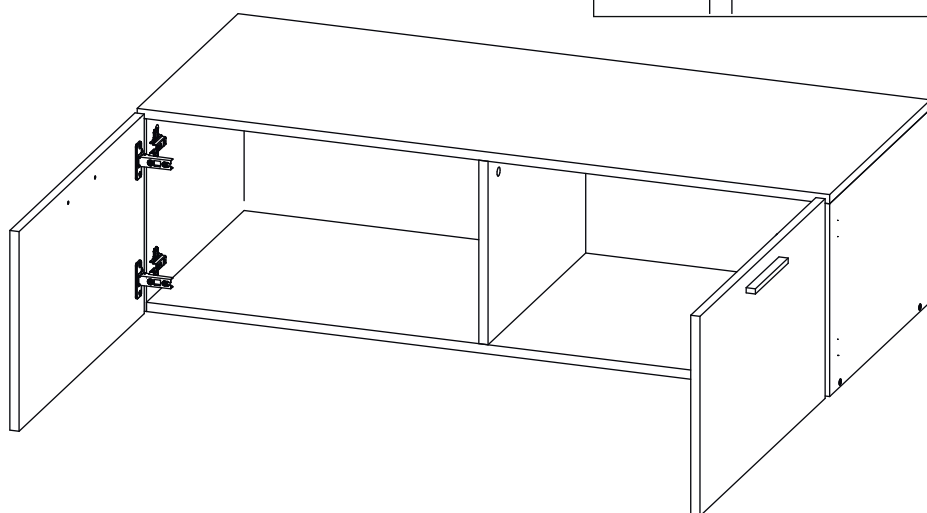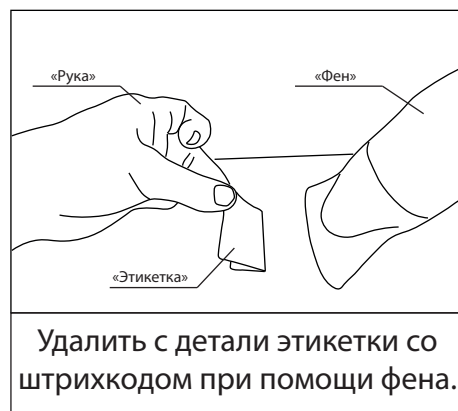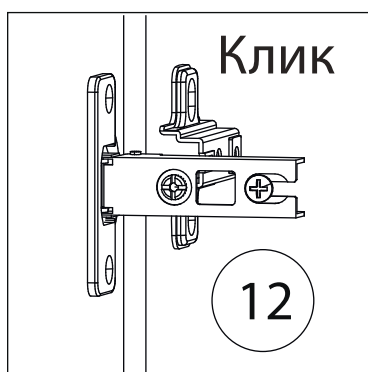

Заклеить технические отверстия заглушками.

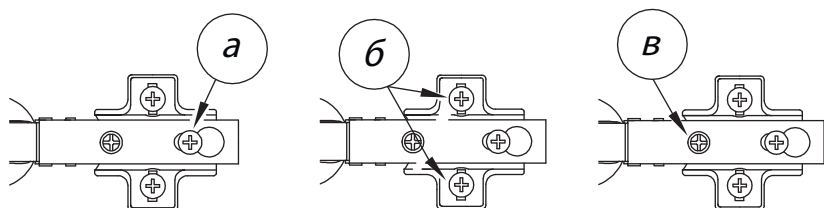

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали