


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 15







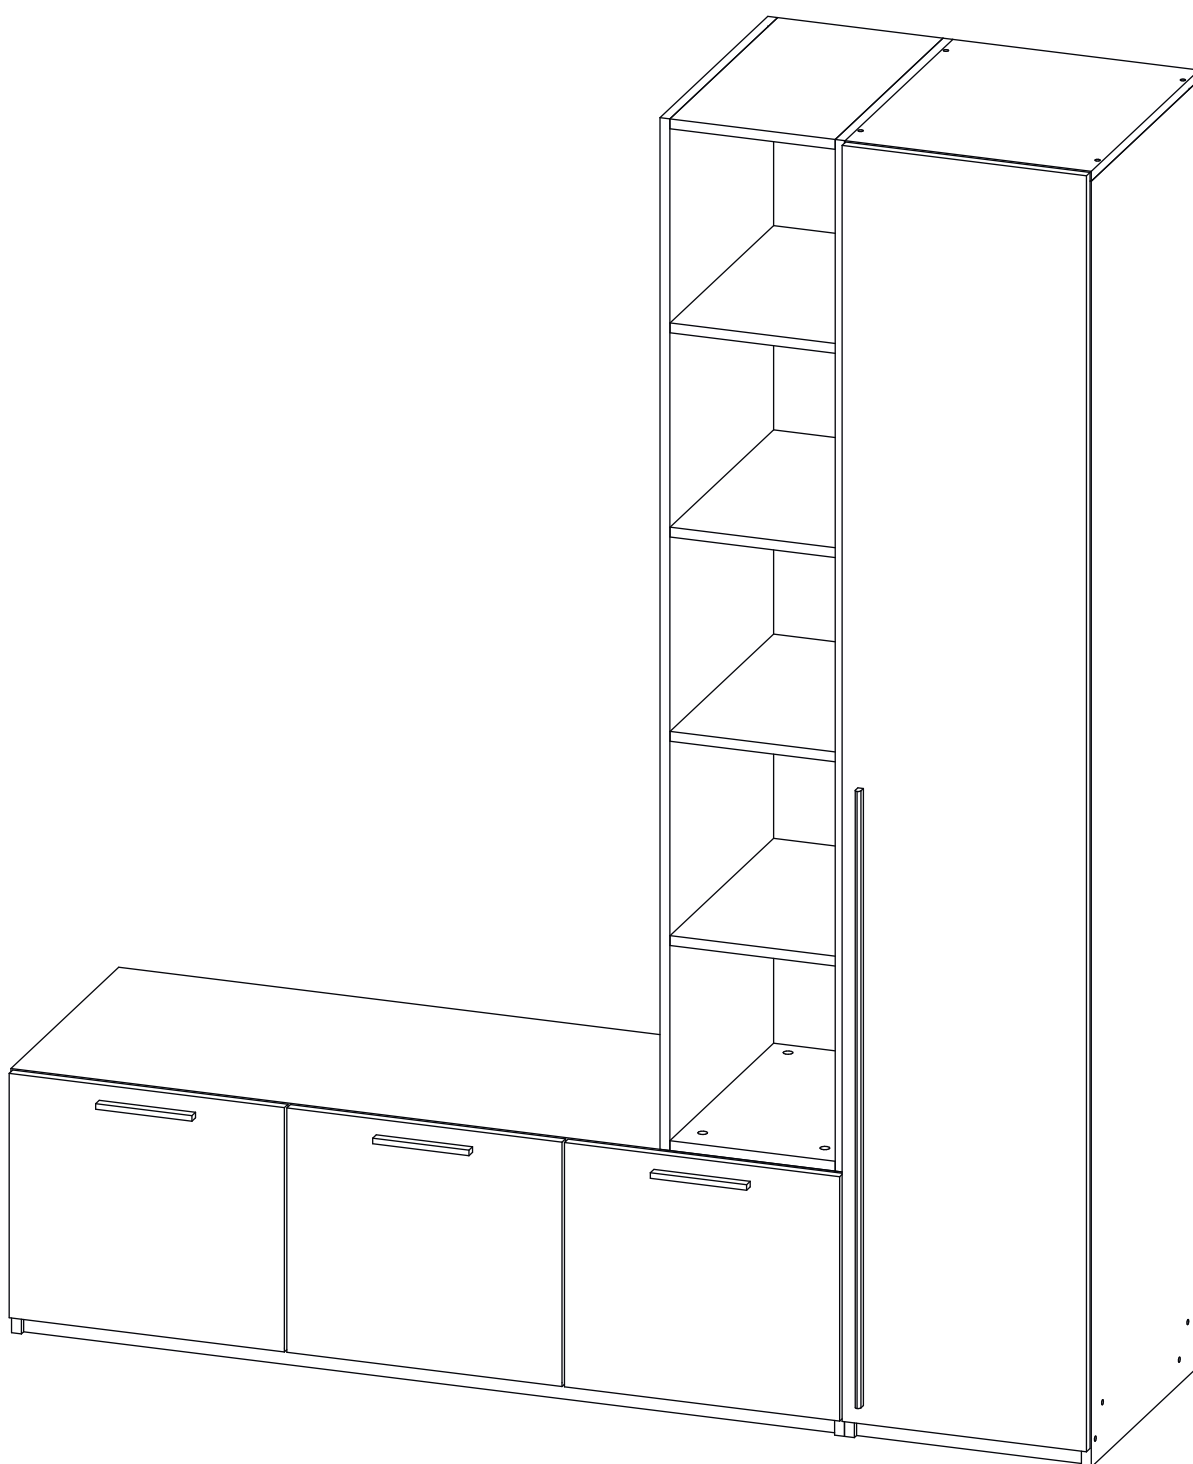


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	2	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

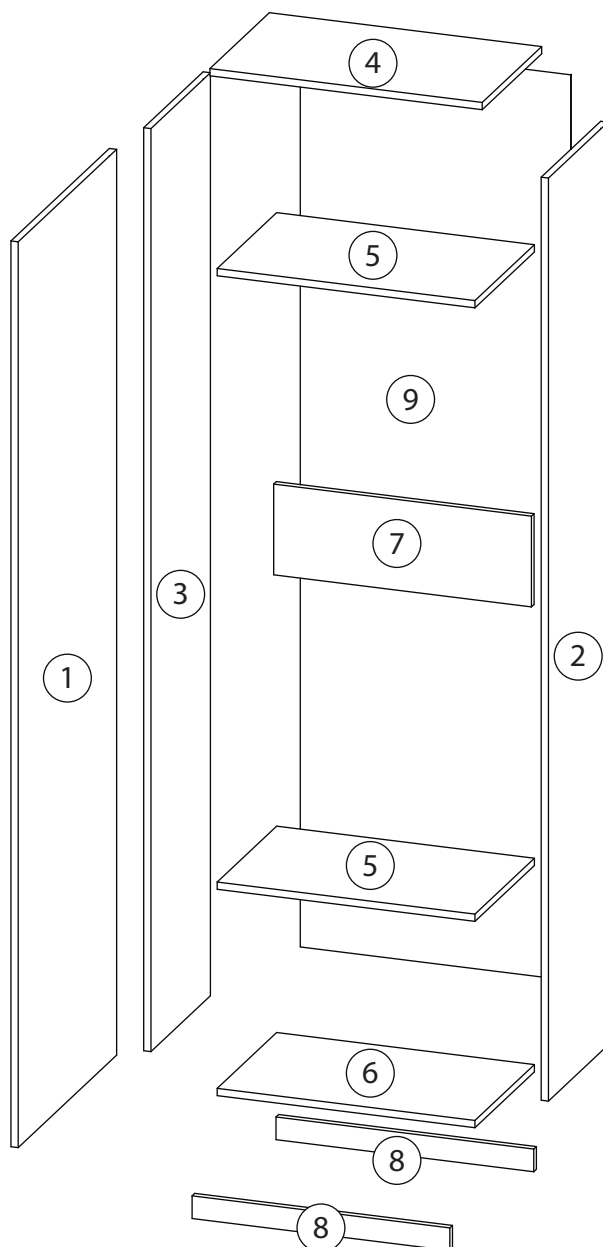


Фурнитура

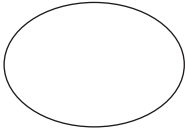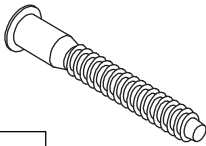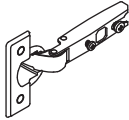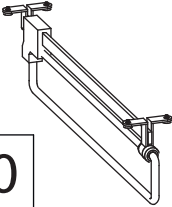				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


1

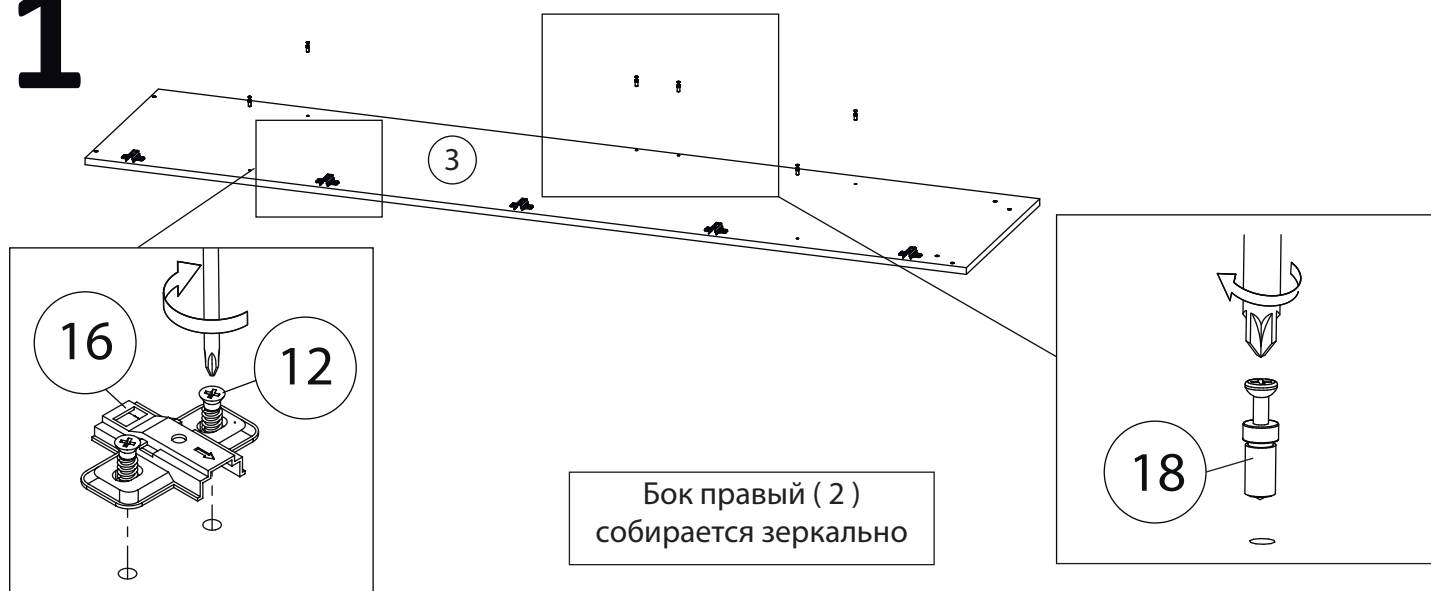


2

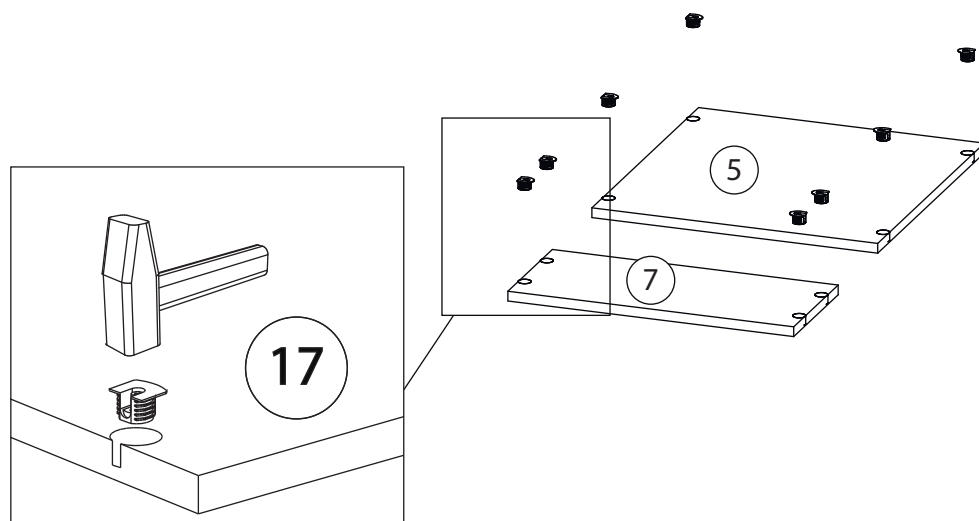


3

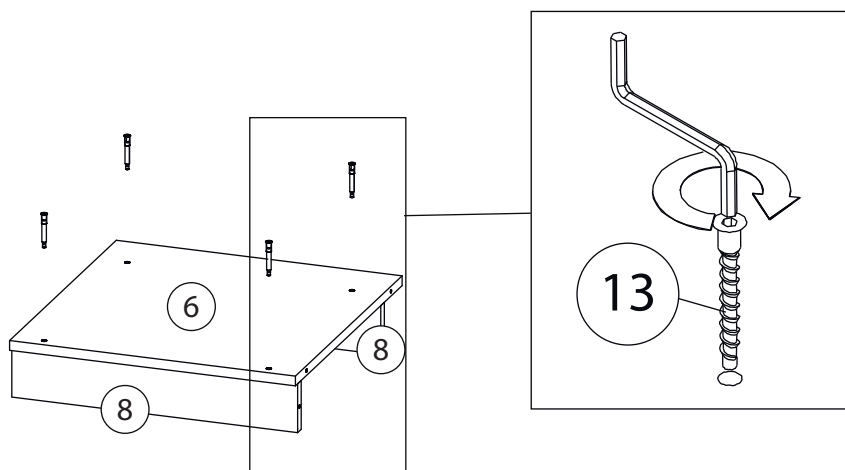


4

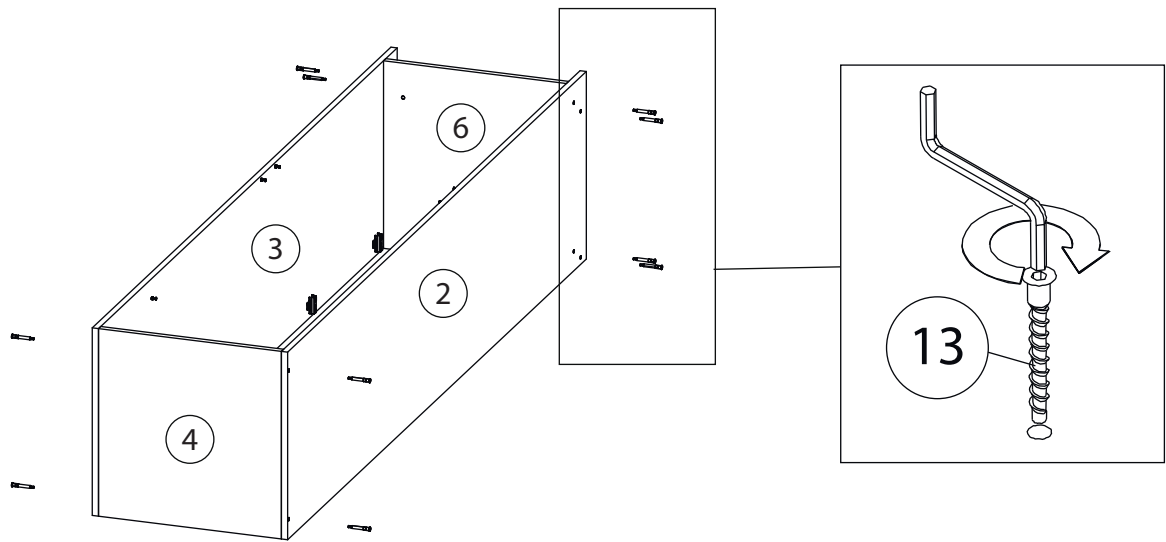


5

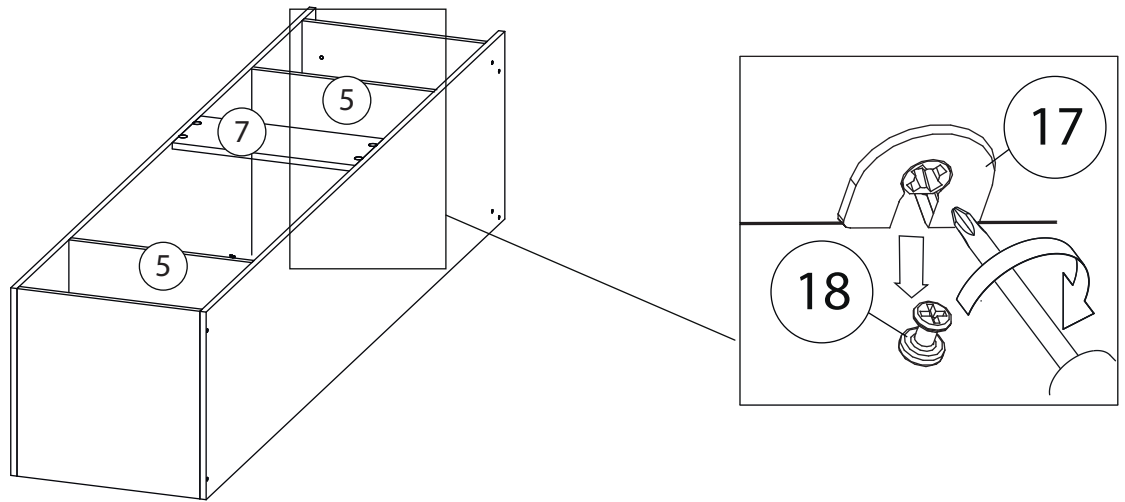


6


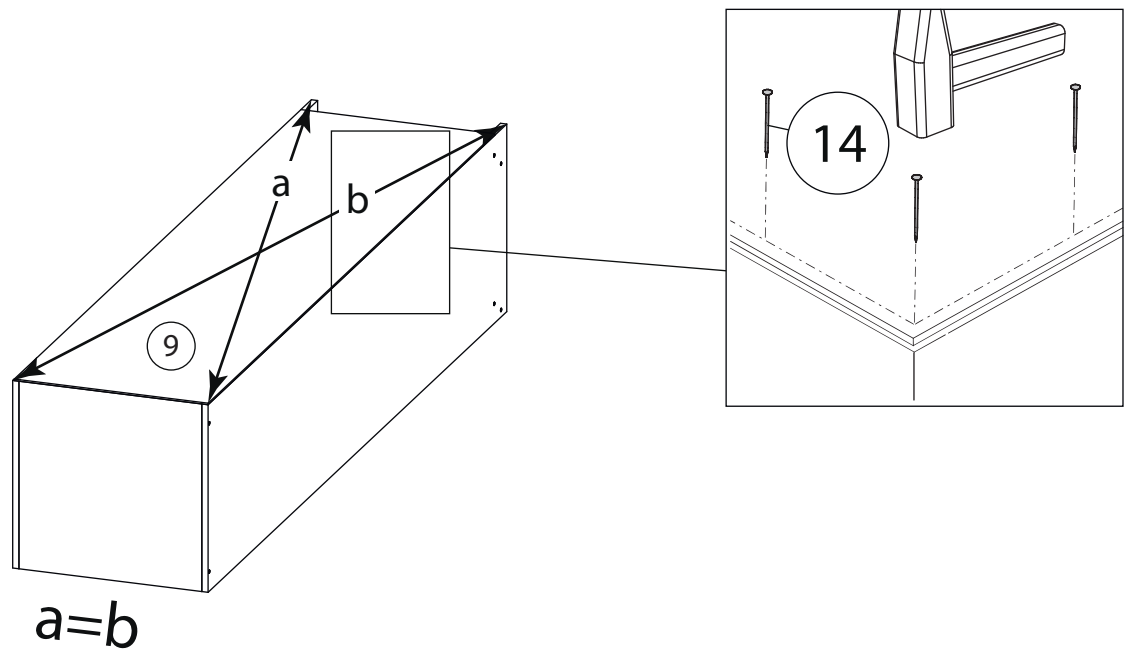


7

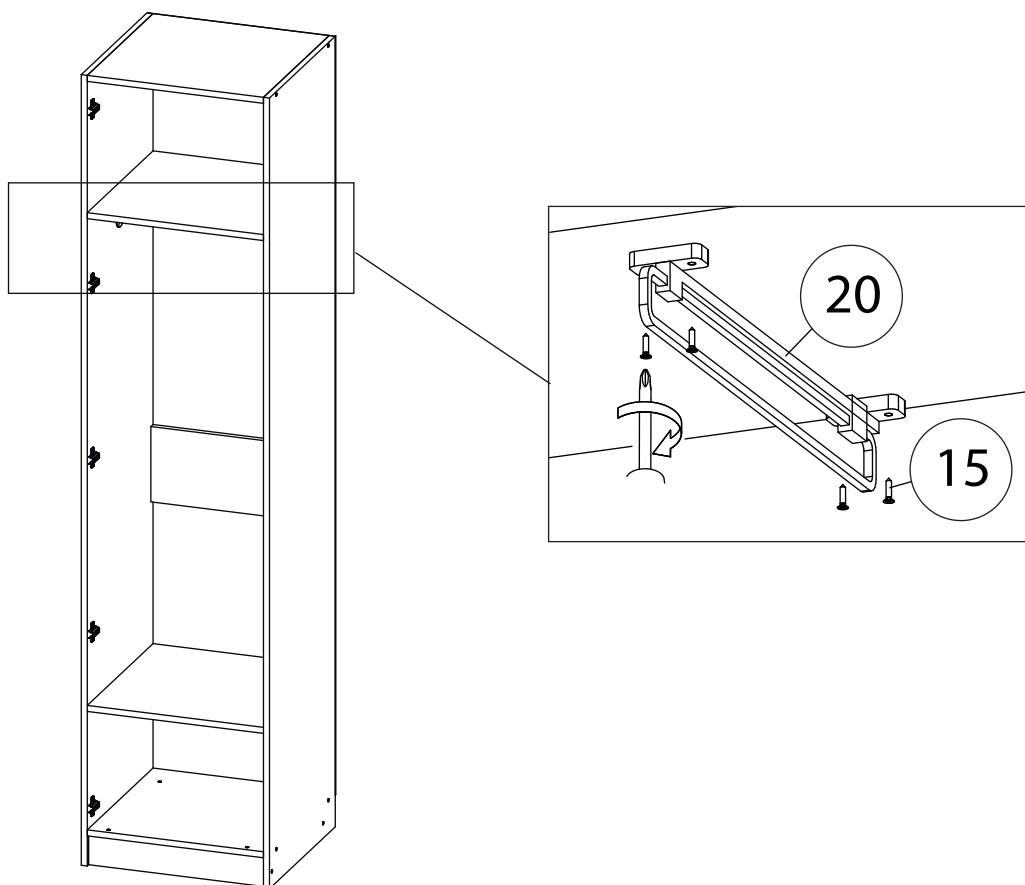


8

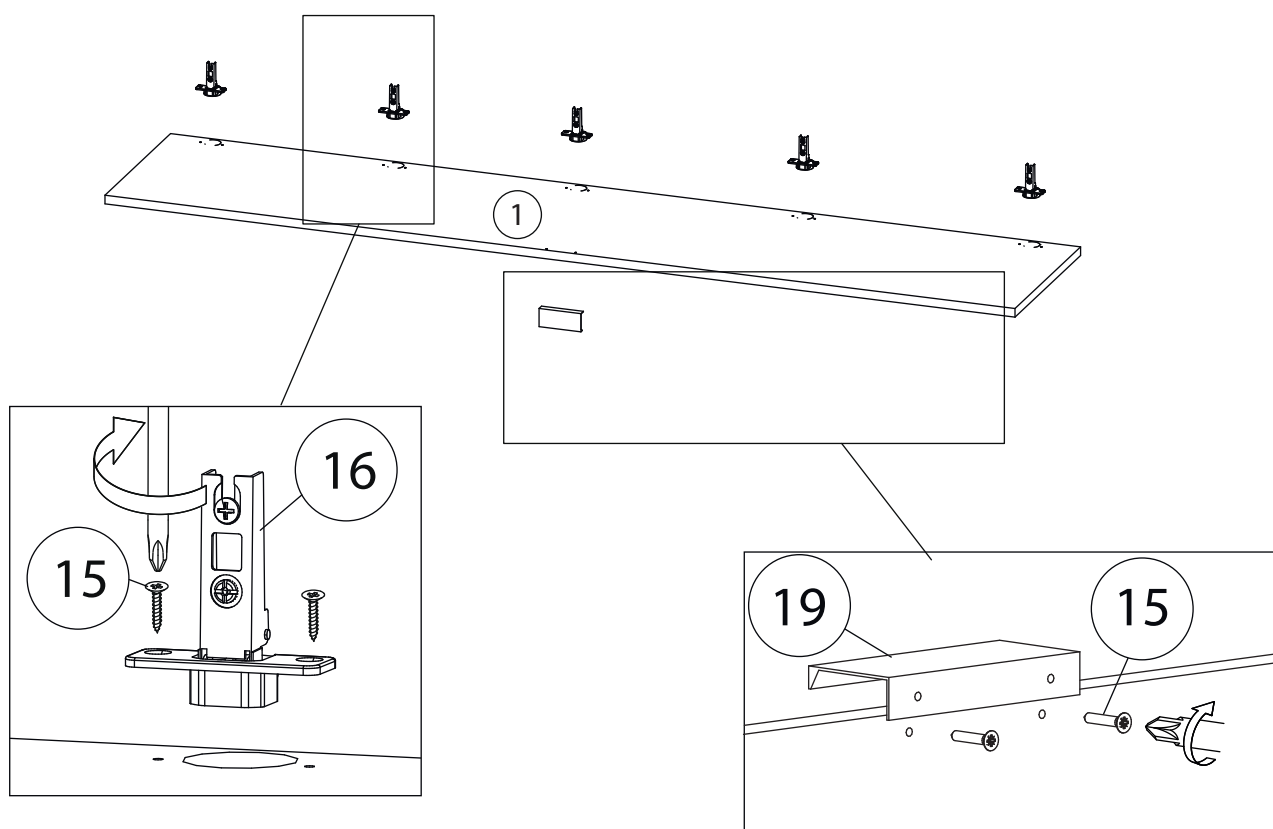

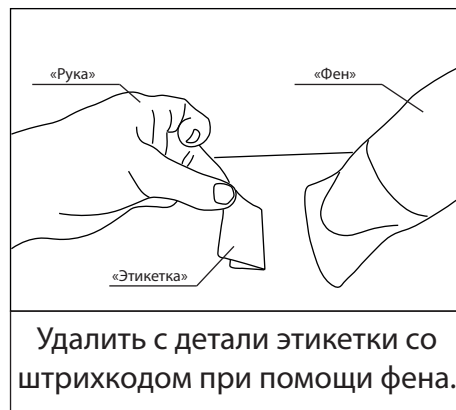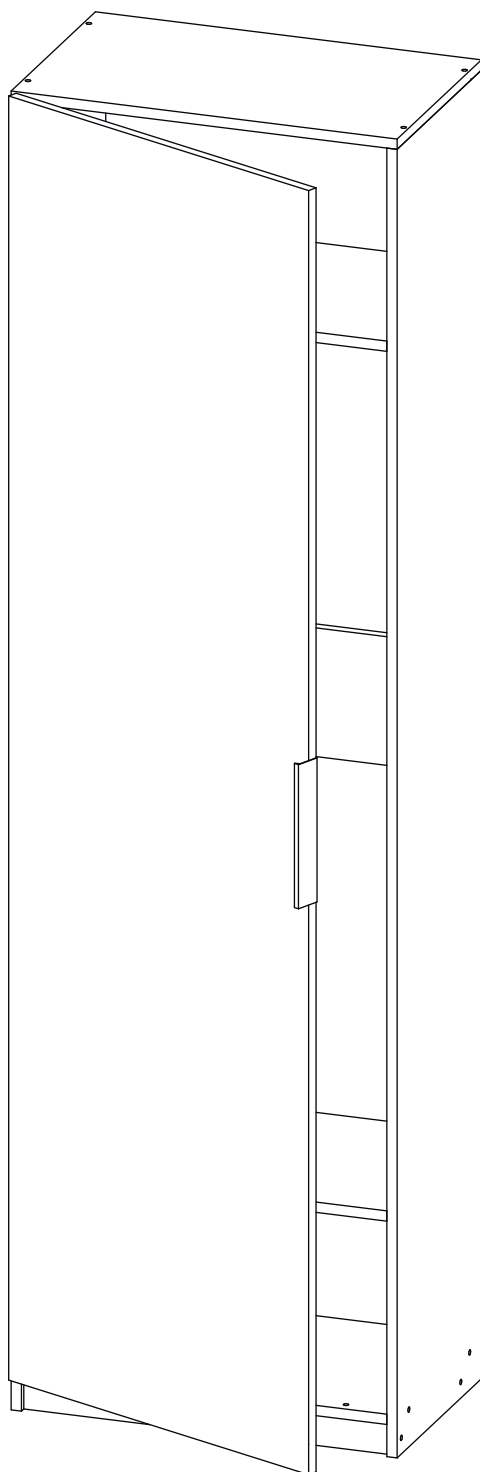

Заклеить технические отверстия заглушками.

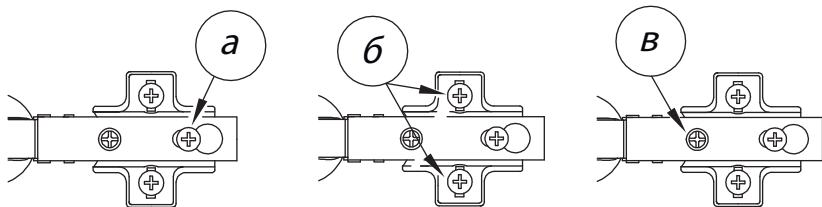


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1352	480
2	Дно	1	1318	480
3	Бок левый	1	412	480
4	Бок правый	1	412	480
5	Фасад	1	396	446
6	Фасад	1	396	446
7	Фасад	1	396	446
8	Перегородка	1	316	480
9	Цоколь	2	1318	80
10	Ребро жесткости	1	876	80
11	з/с	1	344	898
12	з/с	1	344	448

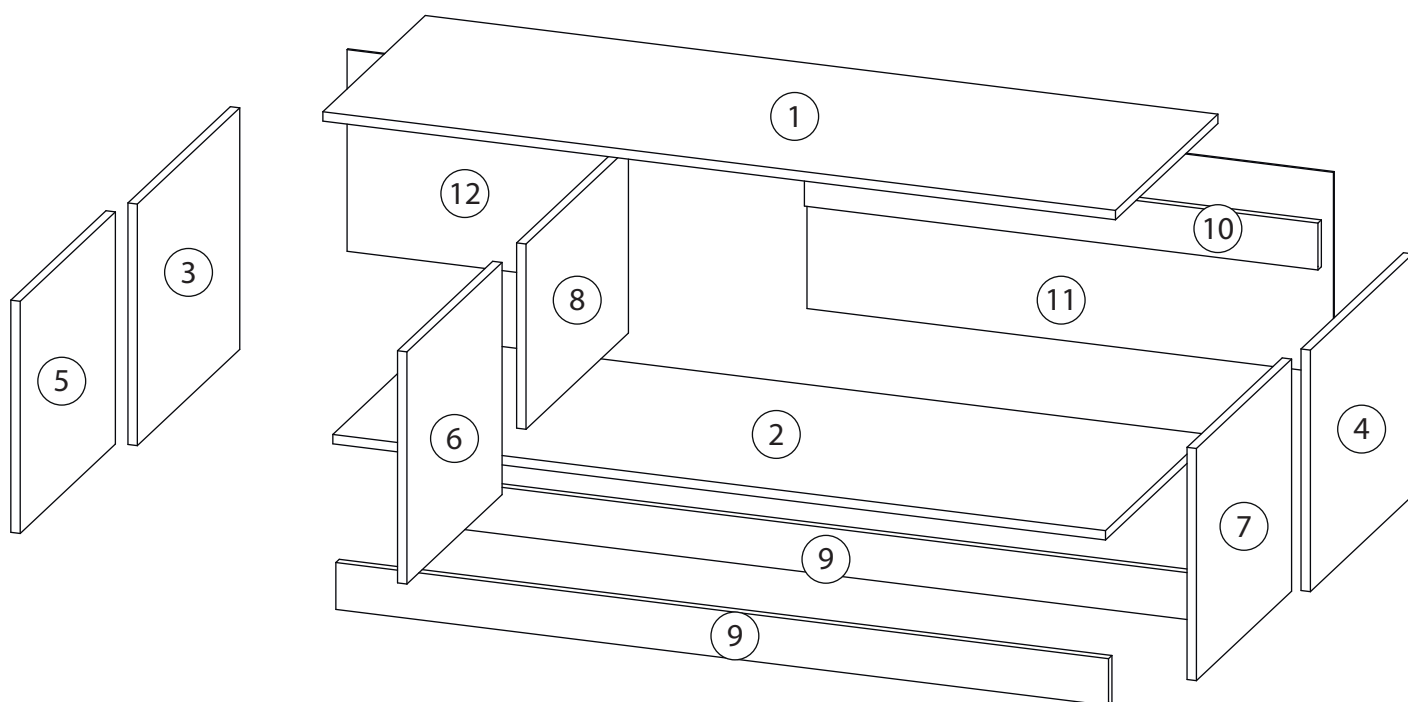


Фурнитура

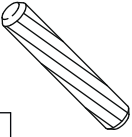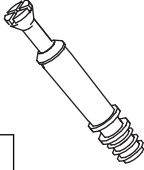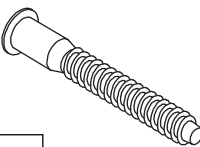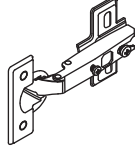				
13	14	15	16	17
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
18	19	20	21	22
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Ручка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>


1

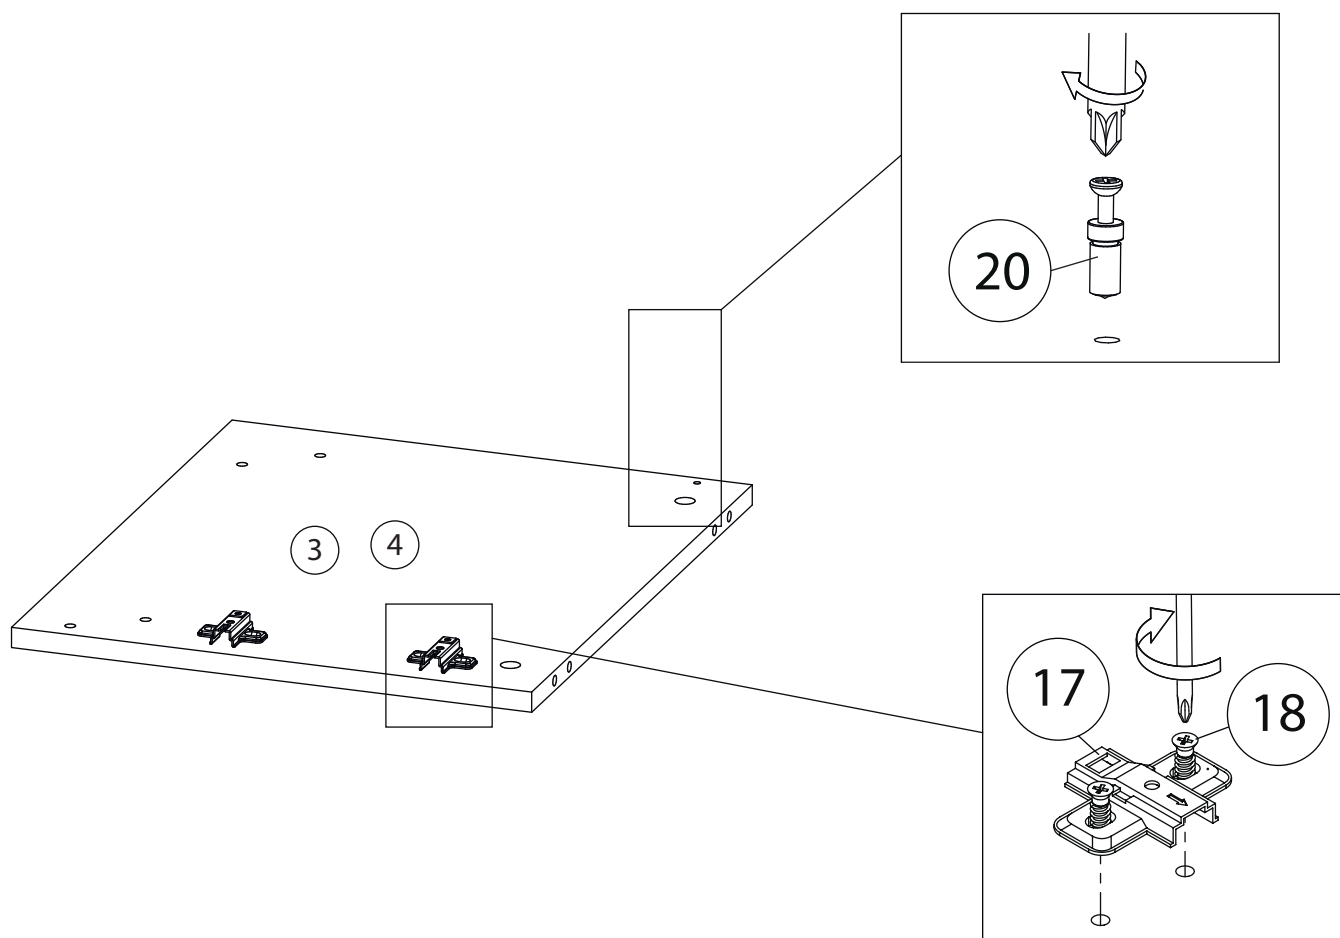


2

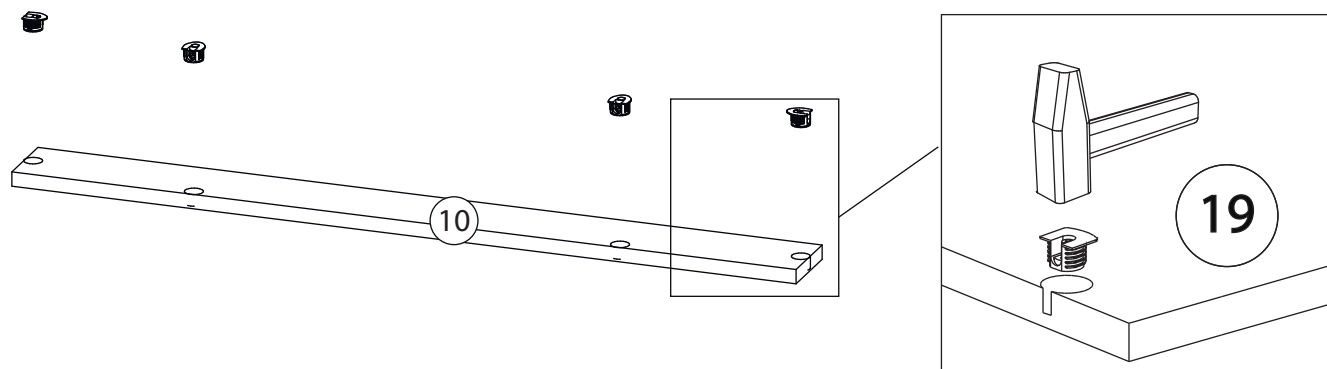


3

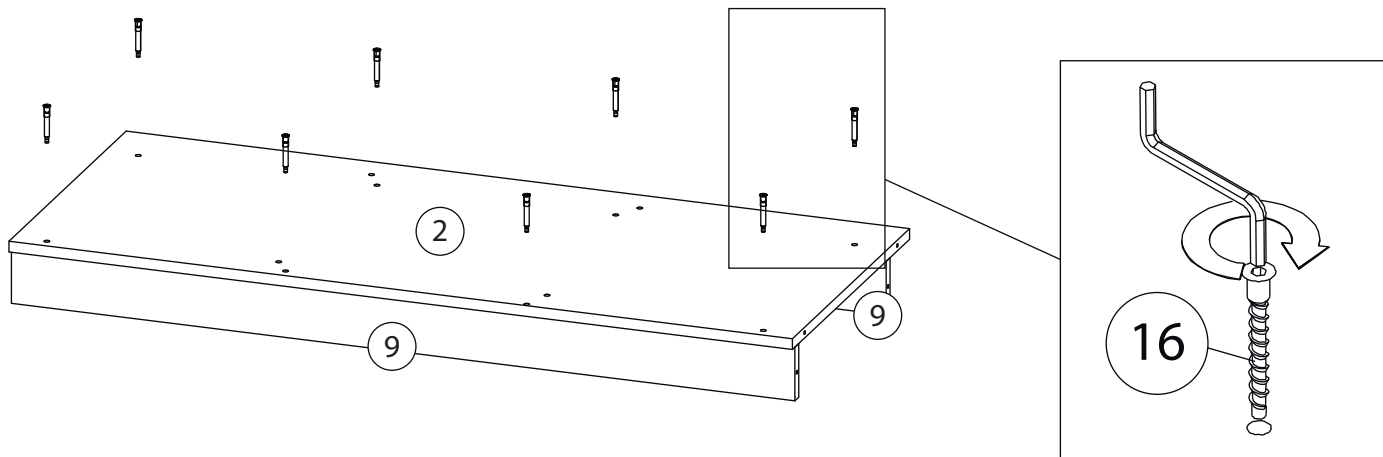


4

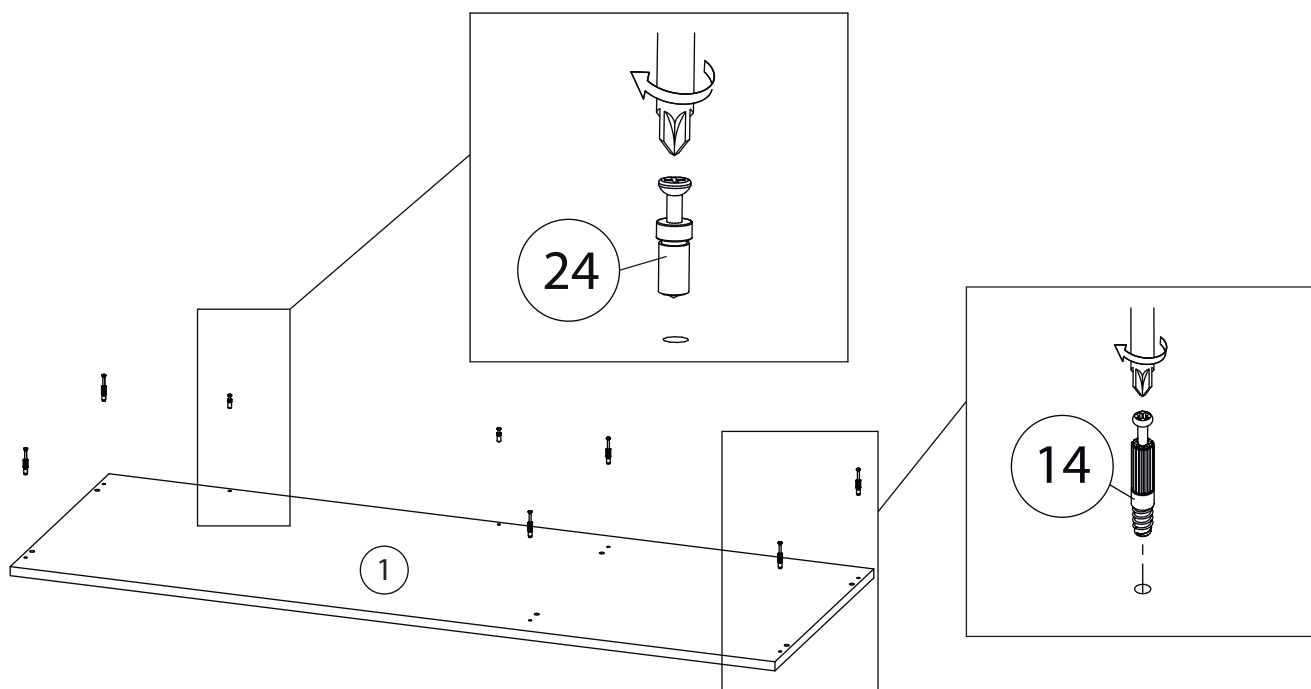


5

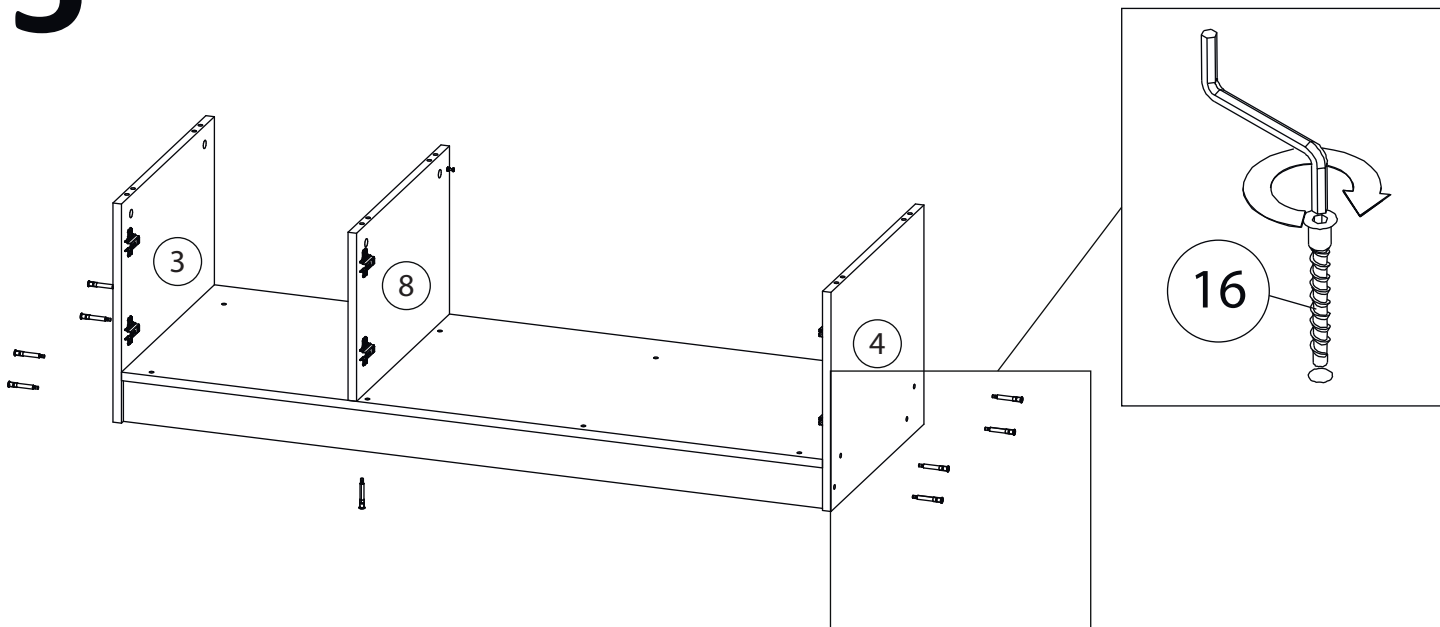


6

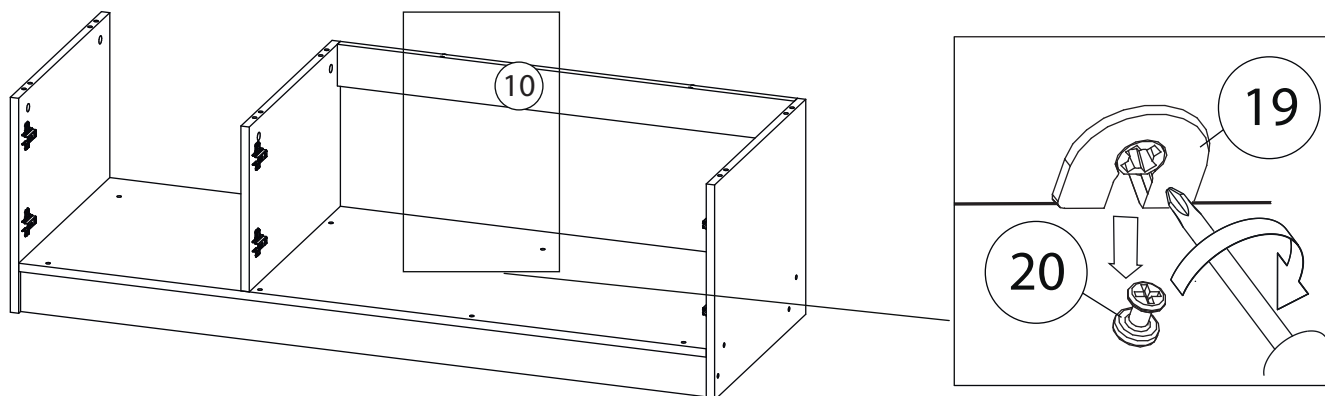


7

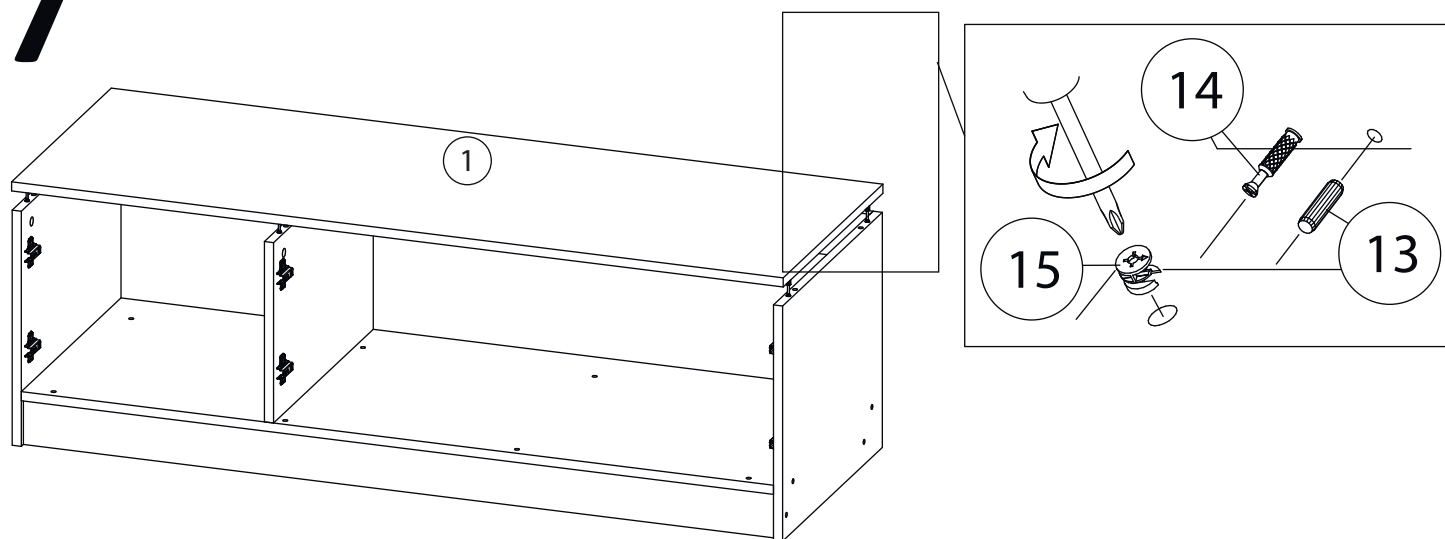



8

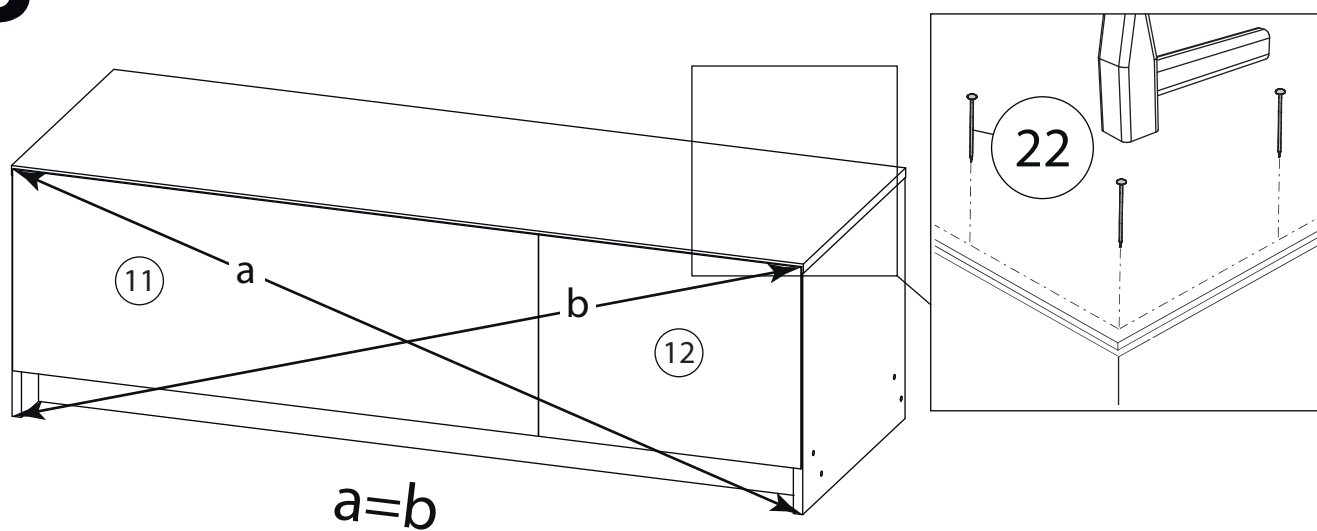

9

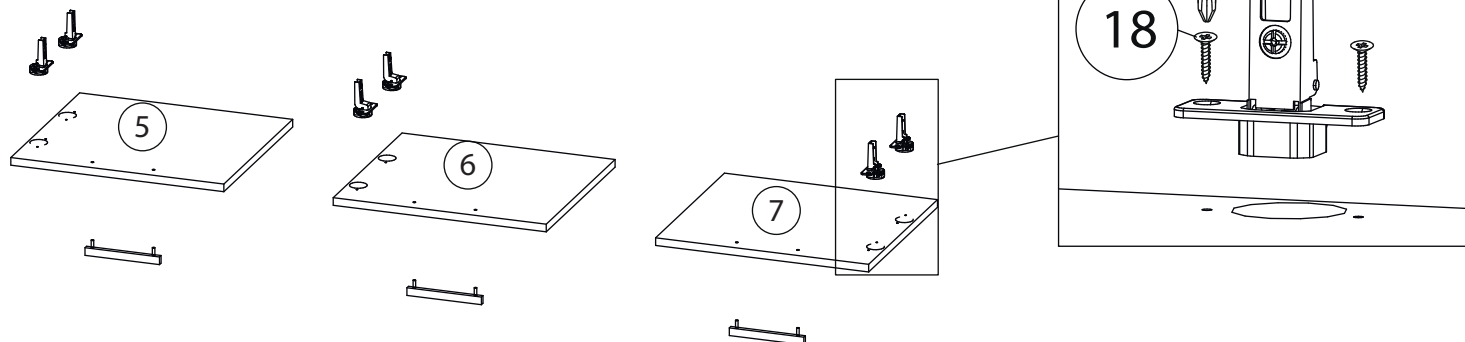


10

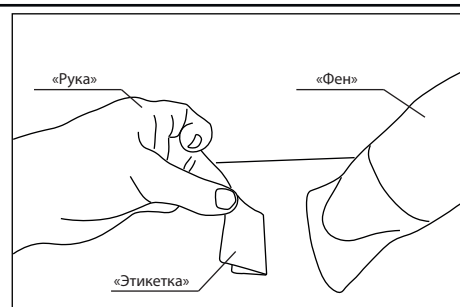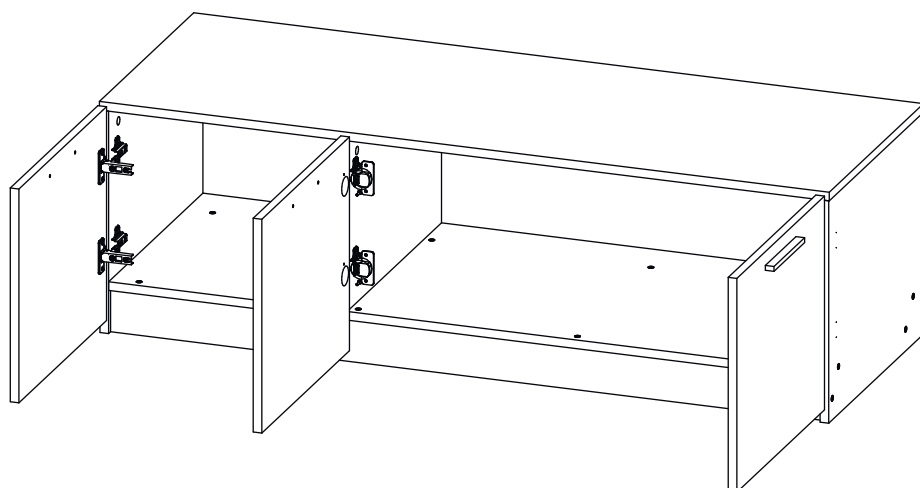

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

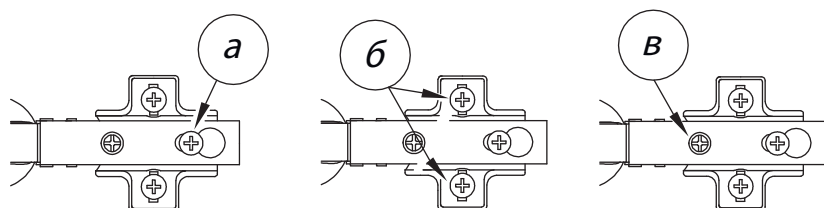


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1672	480
2	Бок левый	1	1672	480
3	Задняя стенка	1	1640	368
4	Дно	2	368	480
5	Полка	4	368	461

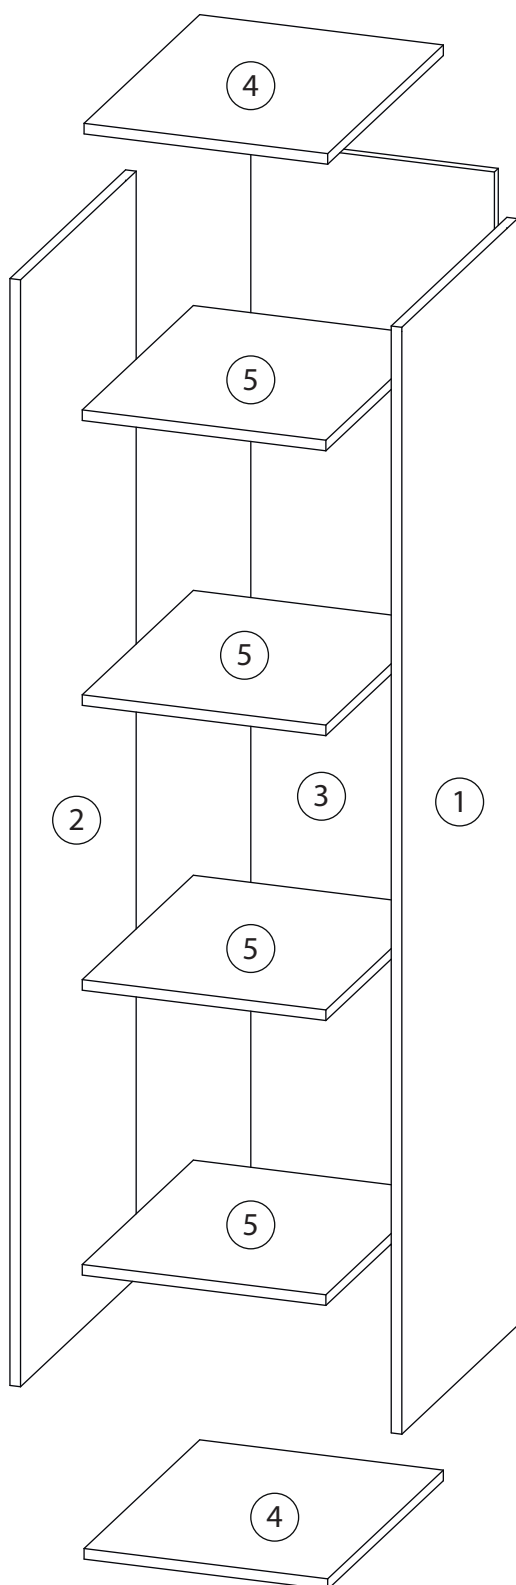


Фурнитура

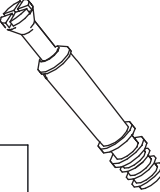

				
6	7	8	9	10
Ручка + винты	Гвоздь 1,6x25	Саморез 3,5x16	Шток эксцентрика	Эксцентрик
				
11	12			
Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35			

1

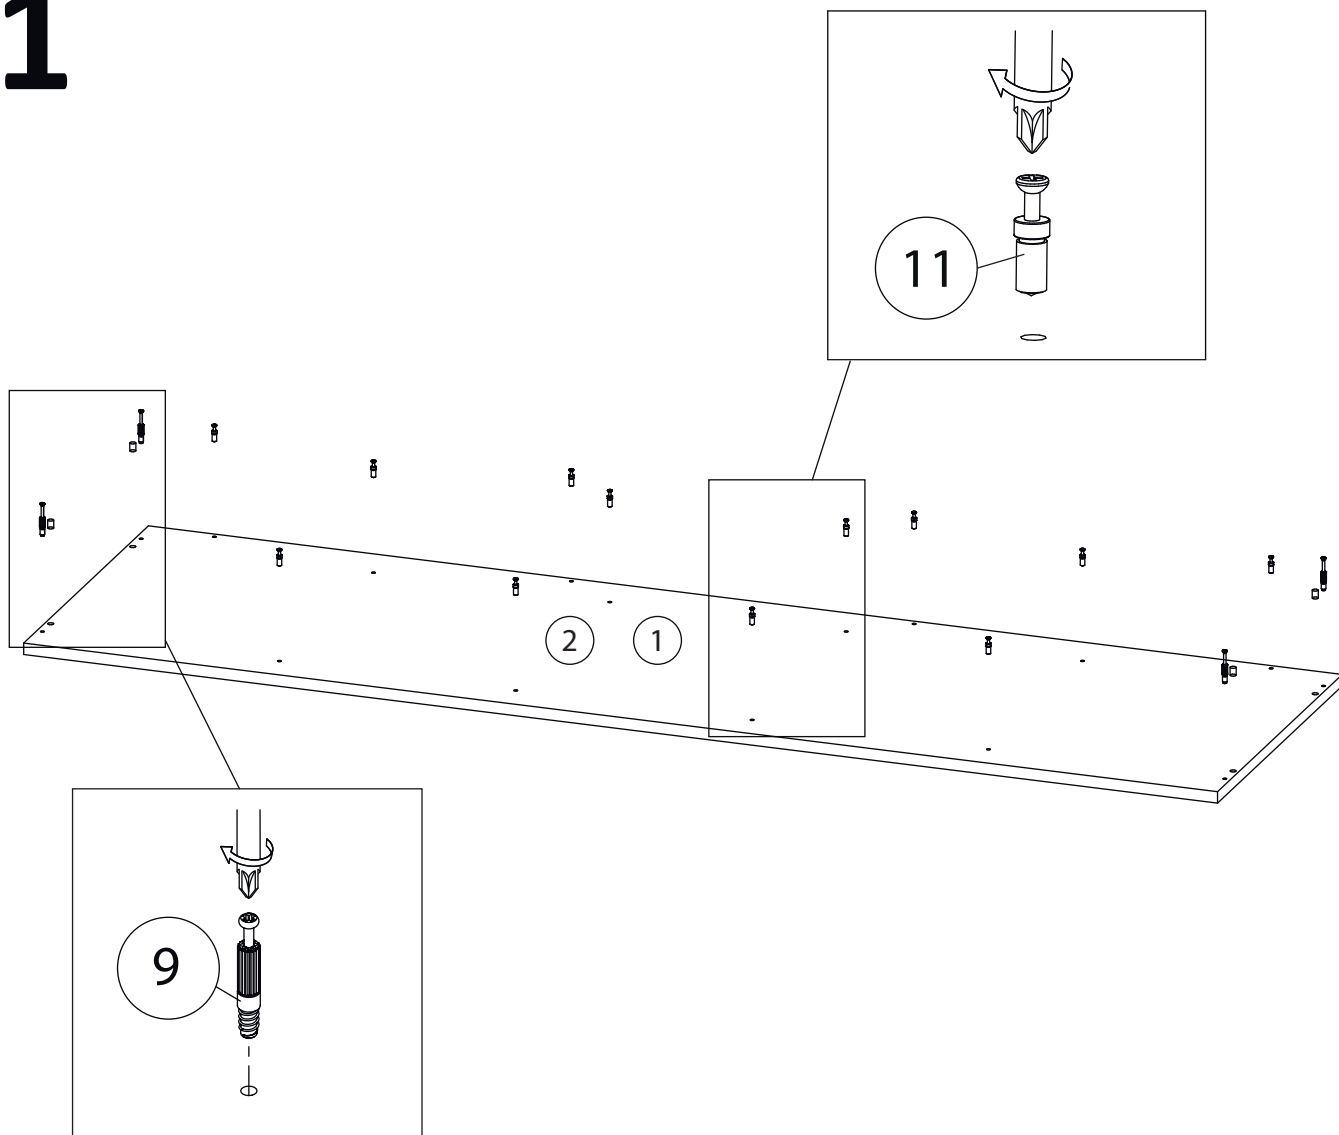


2

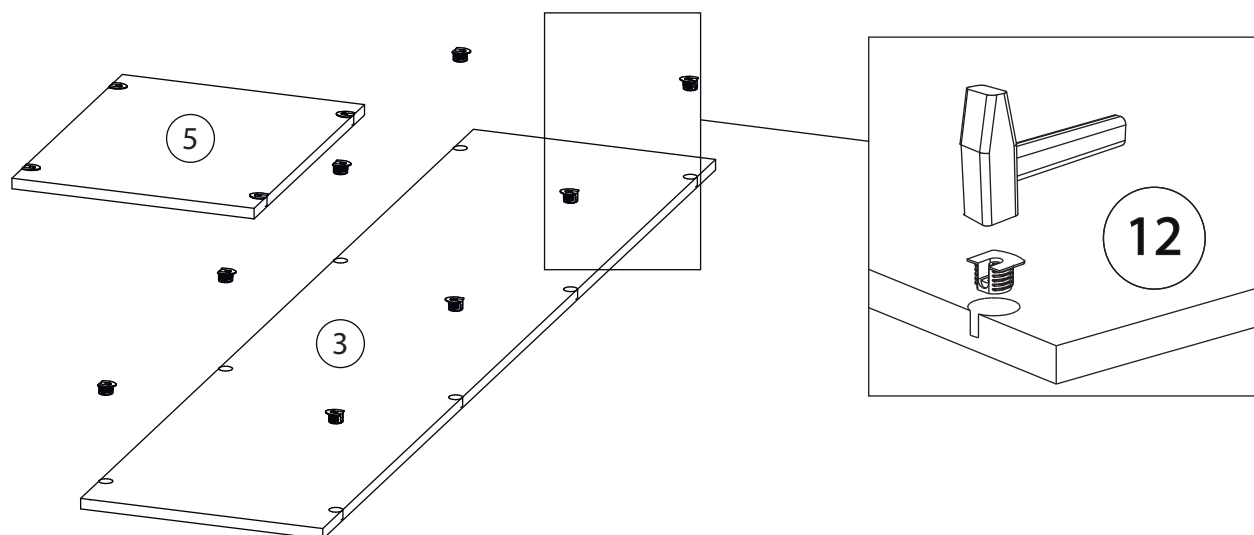


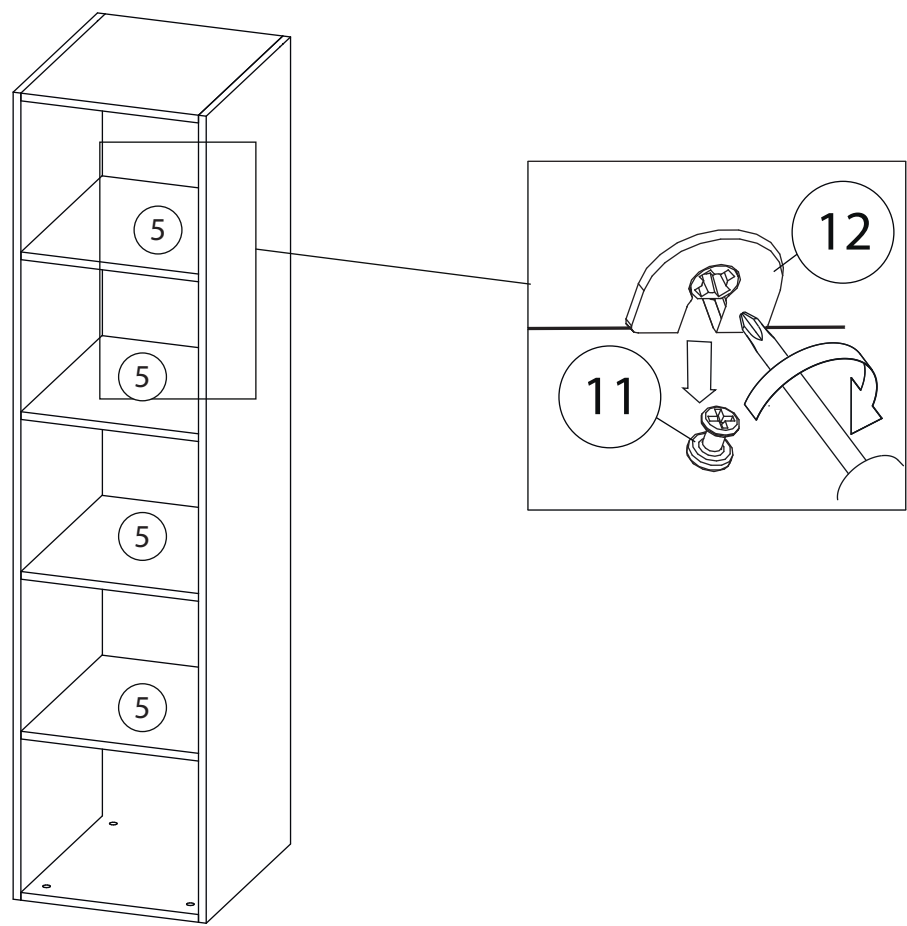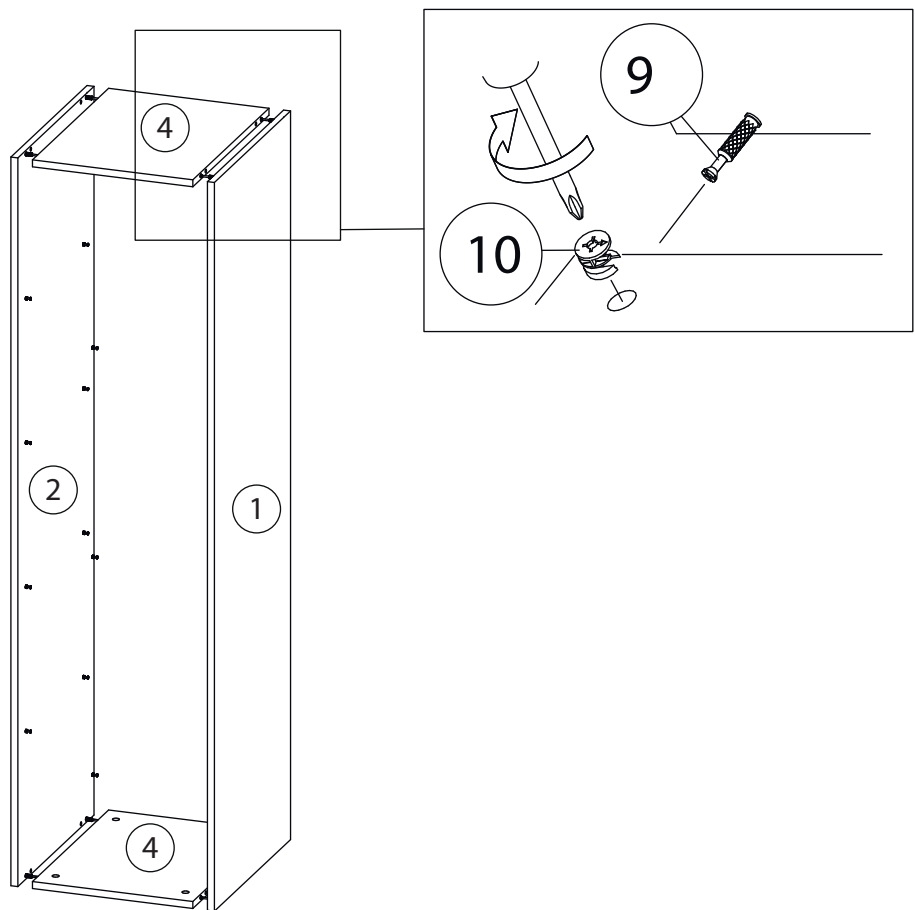

4

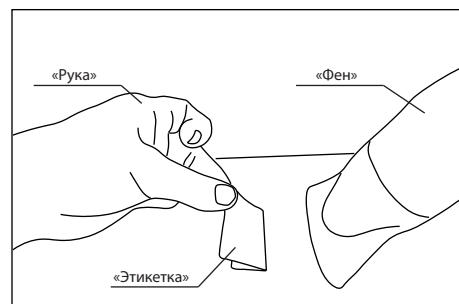

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

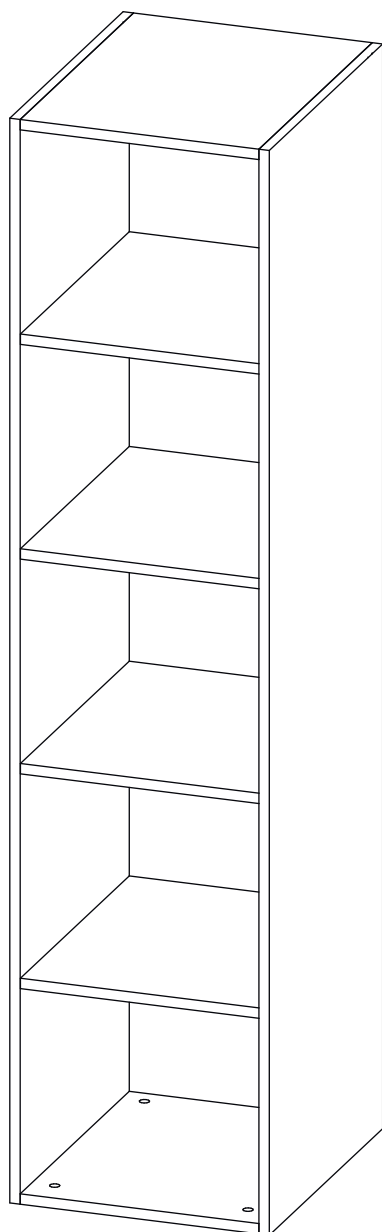

Заклеить технические отверстия заглушками.