


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 16









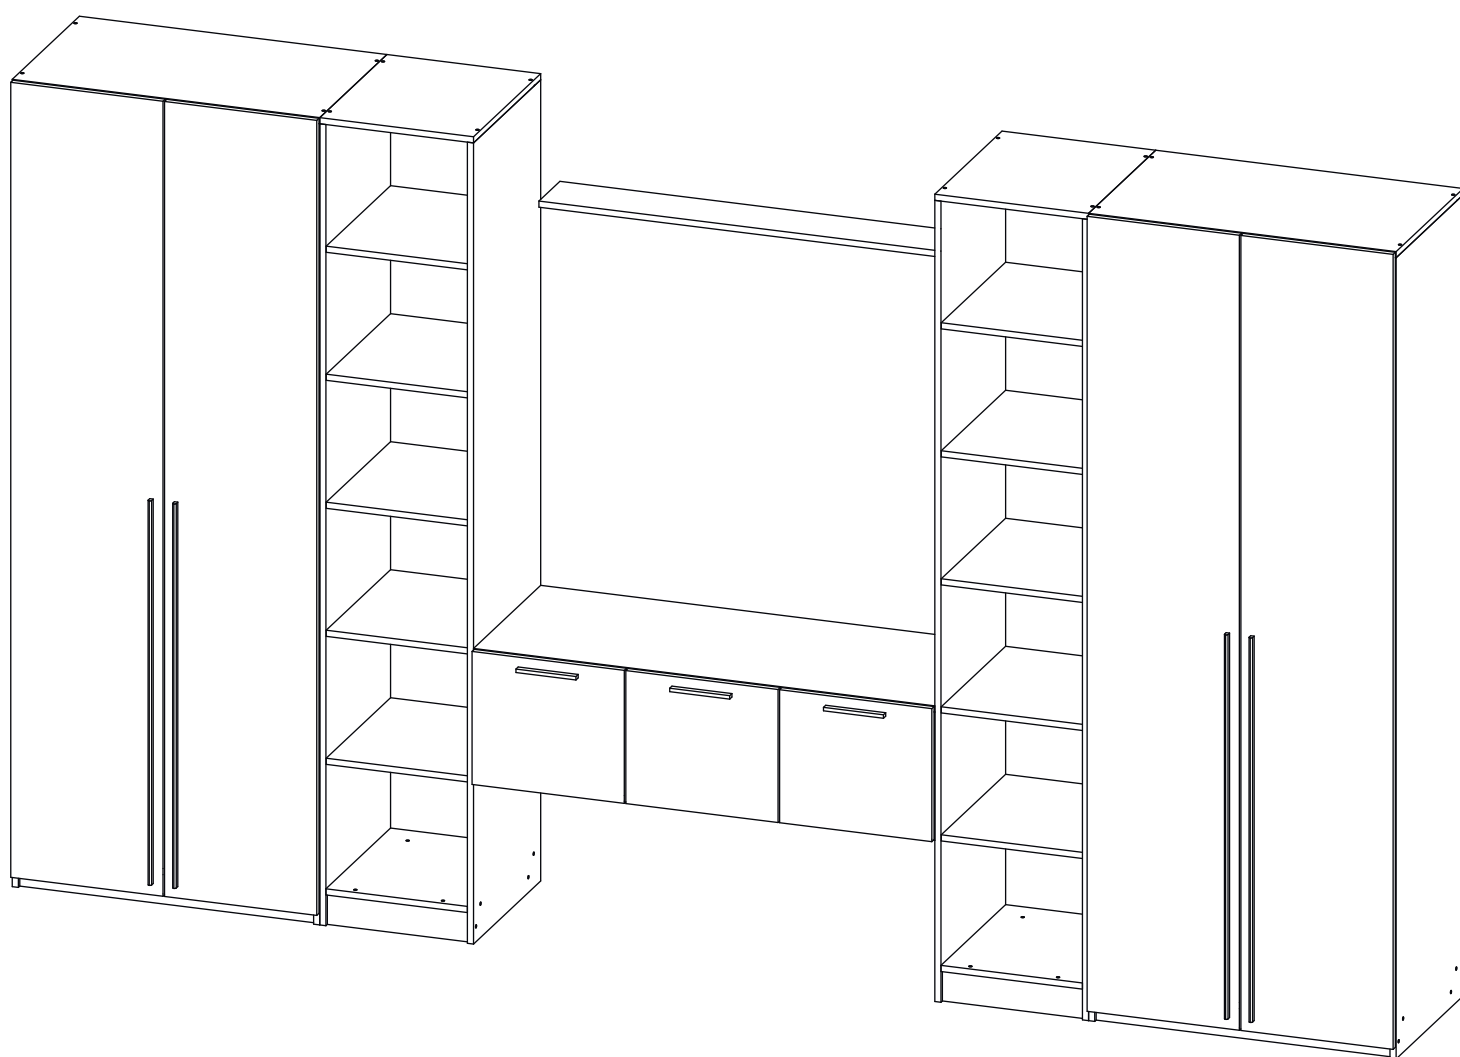


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

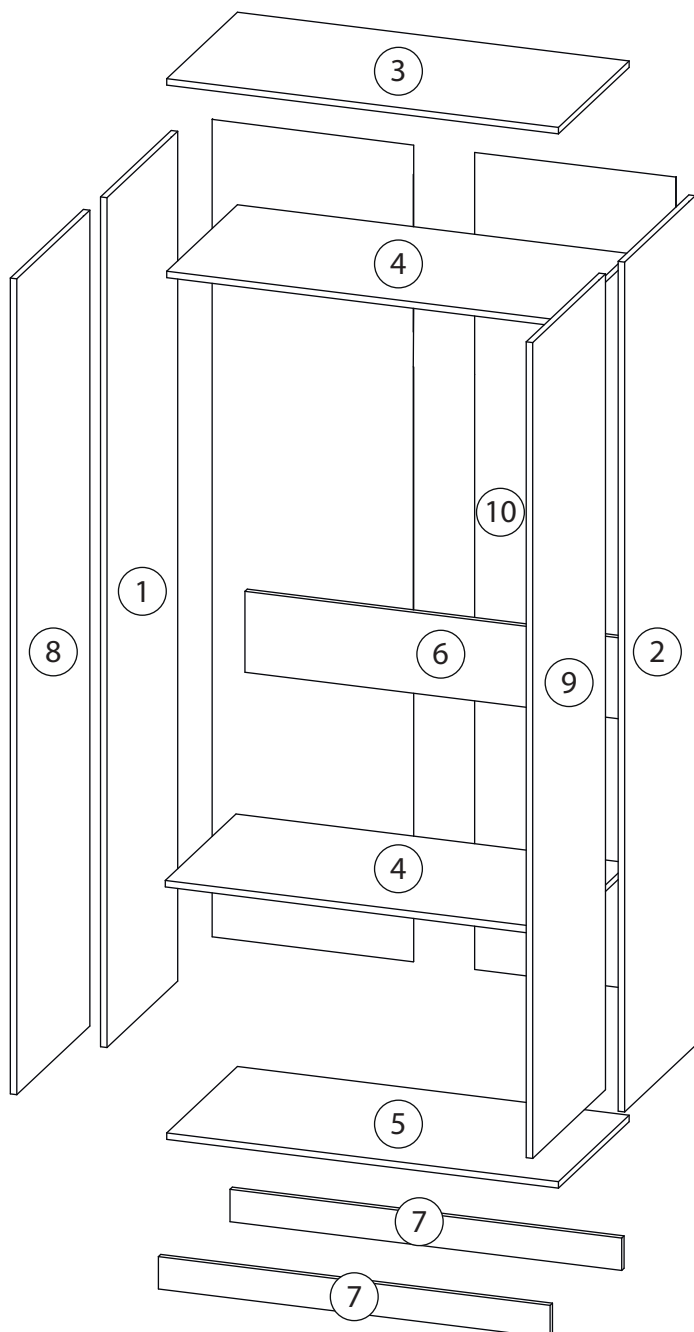


Фурнитура

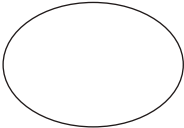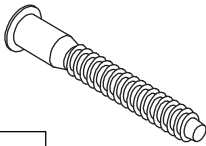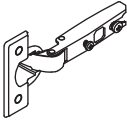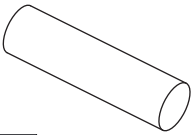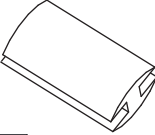				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

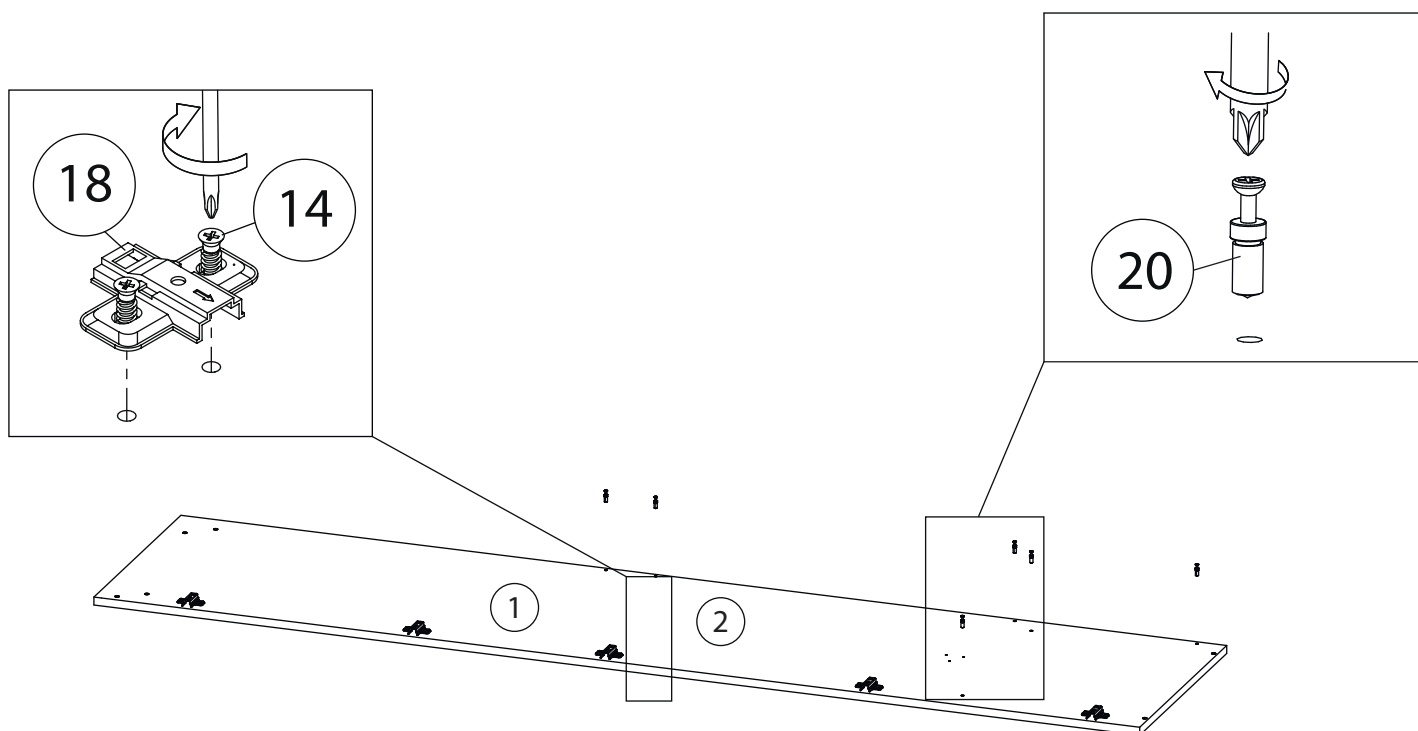


2

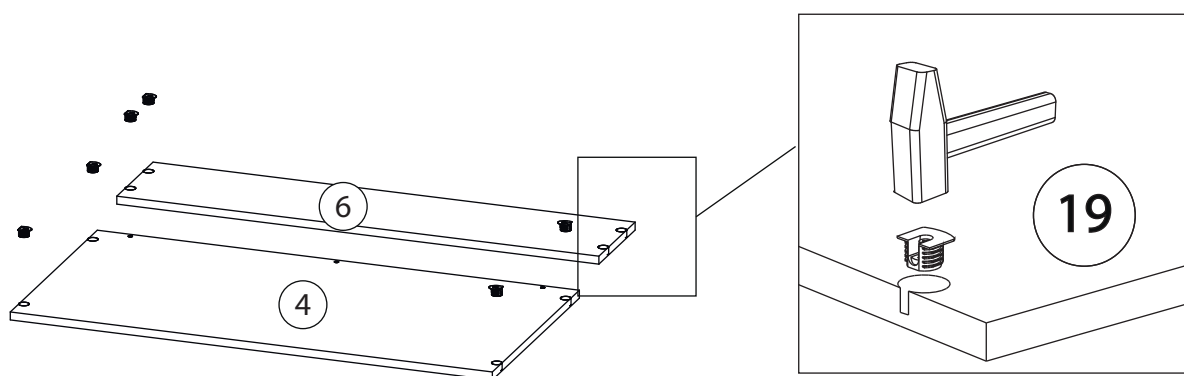


3

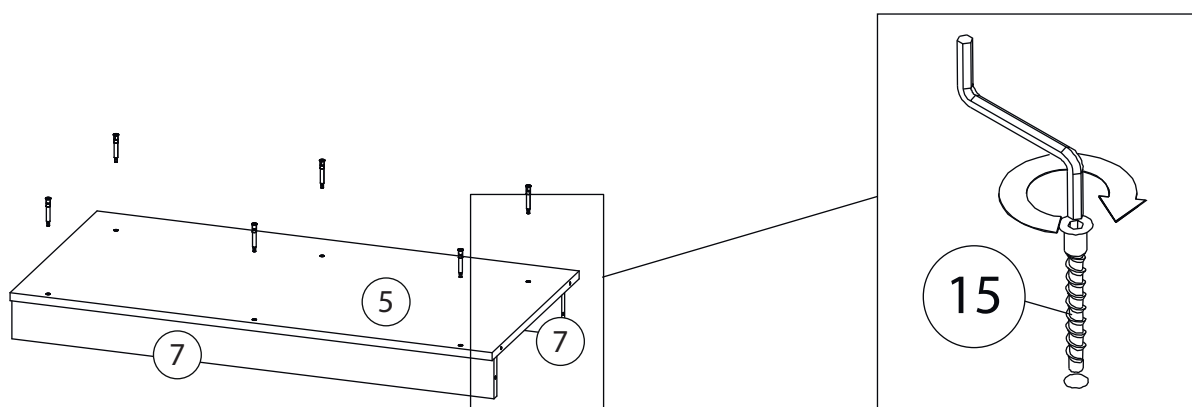

4




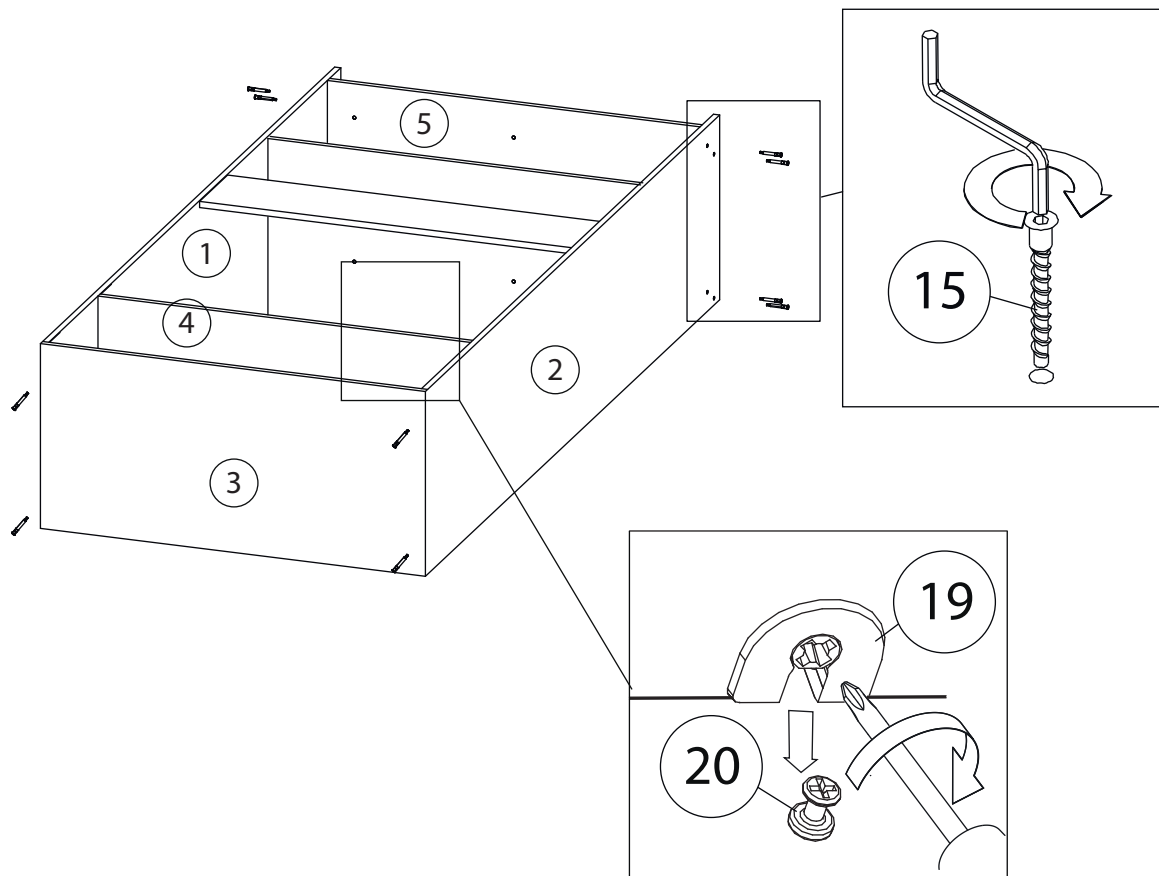



6

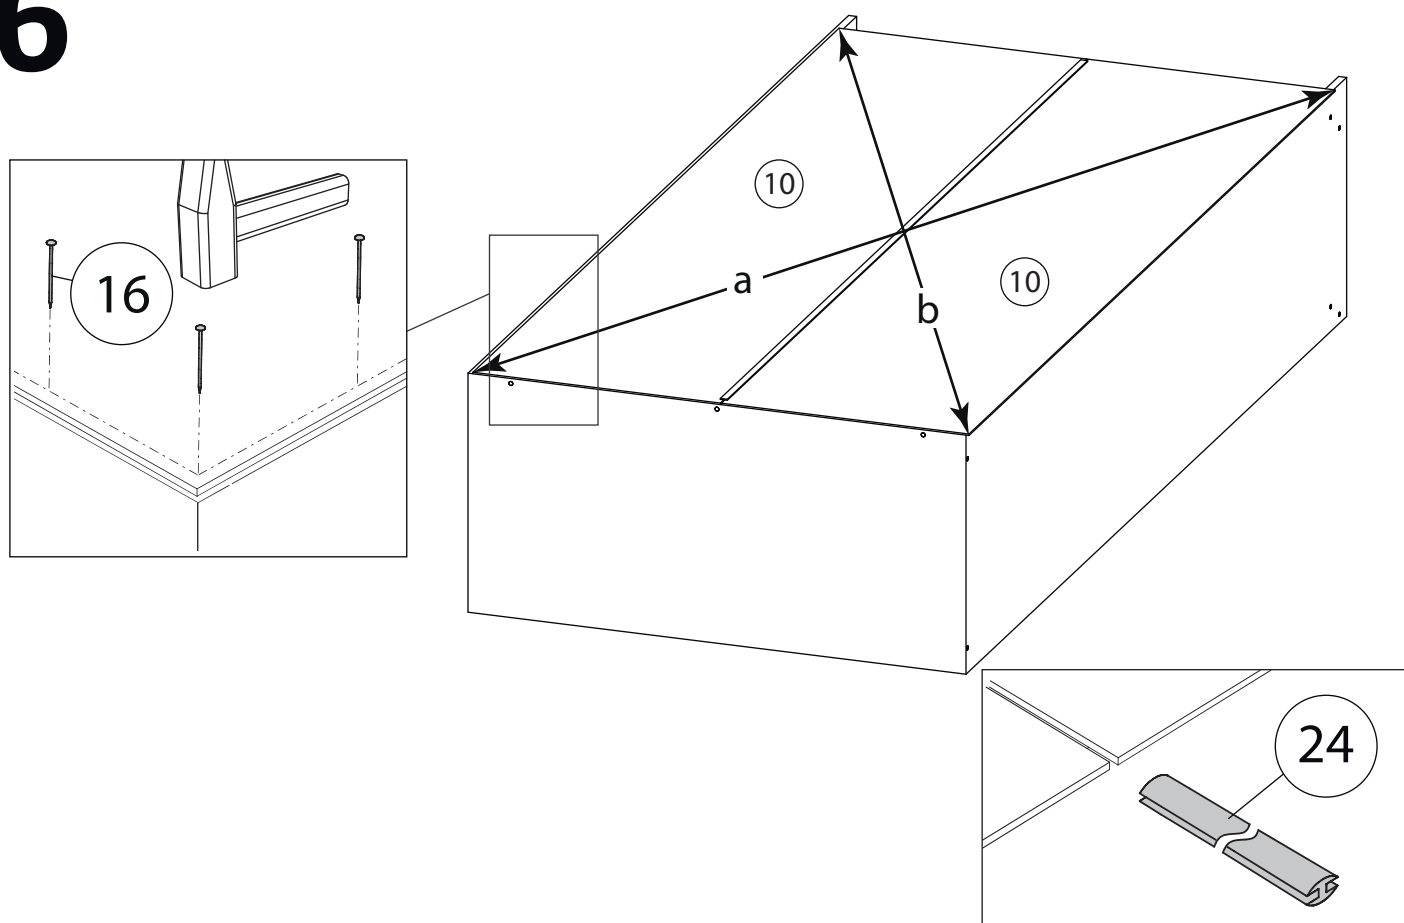


$$a=b$$

7

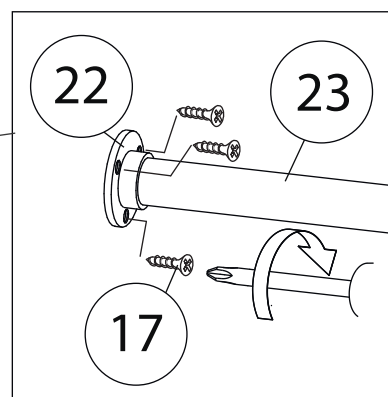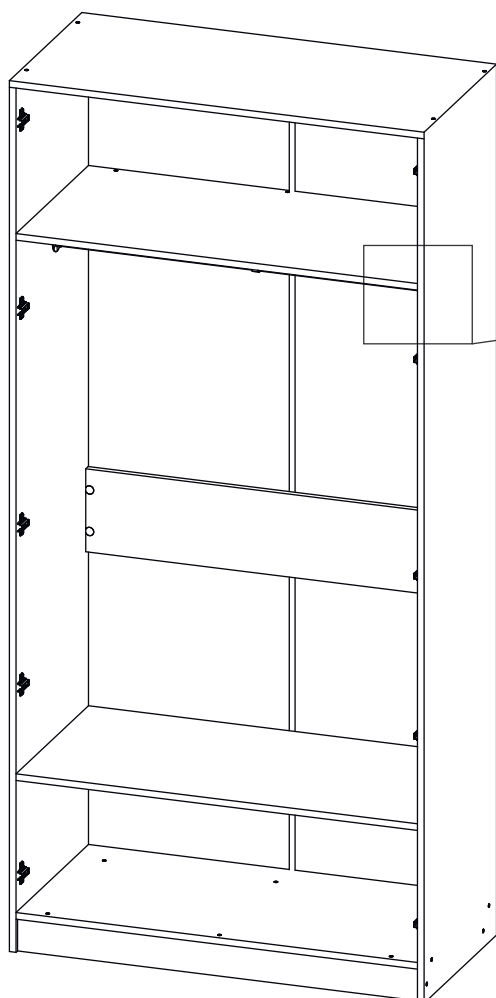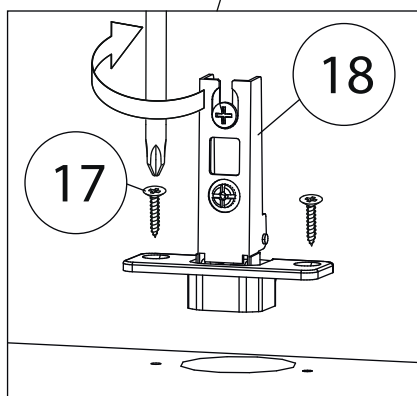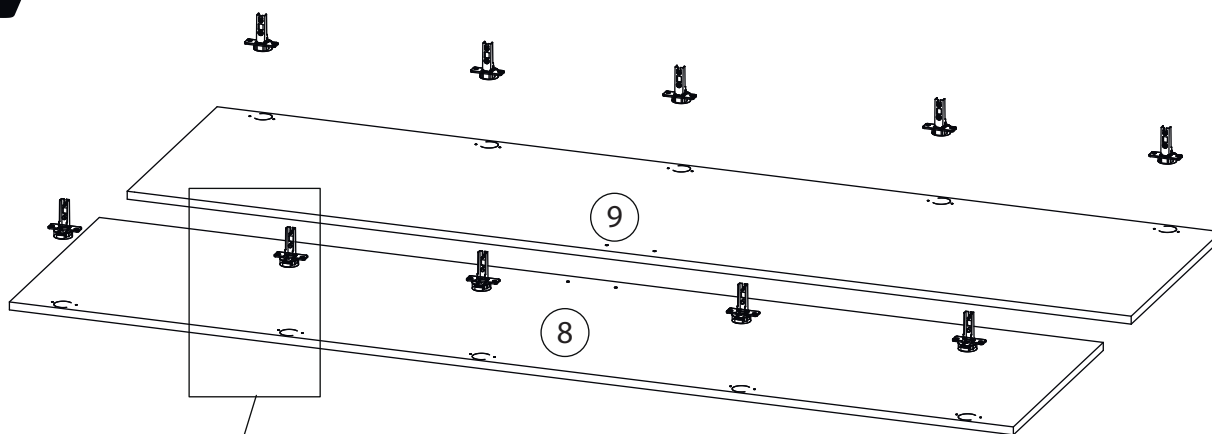

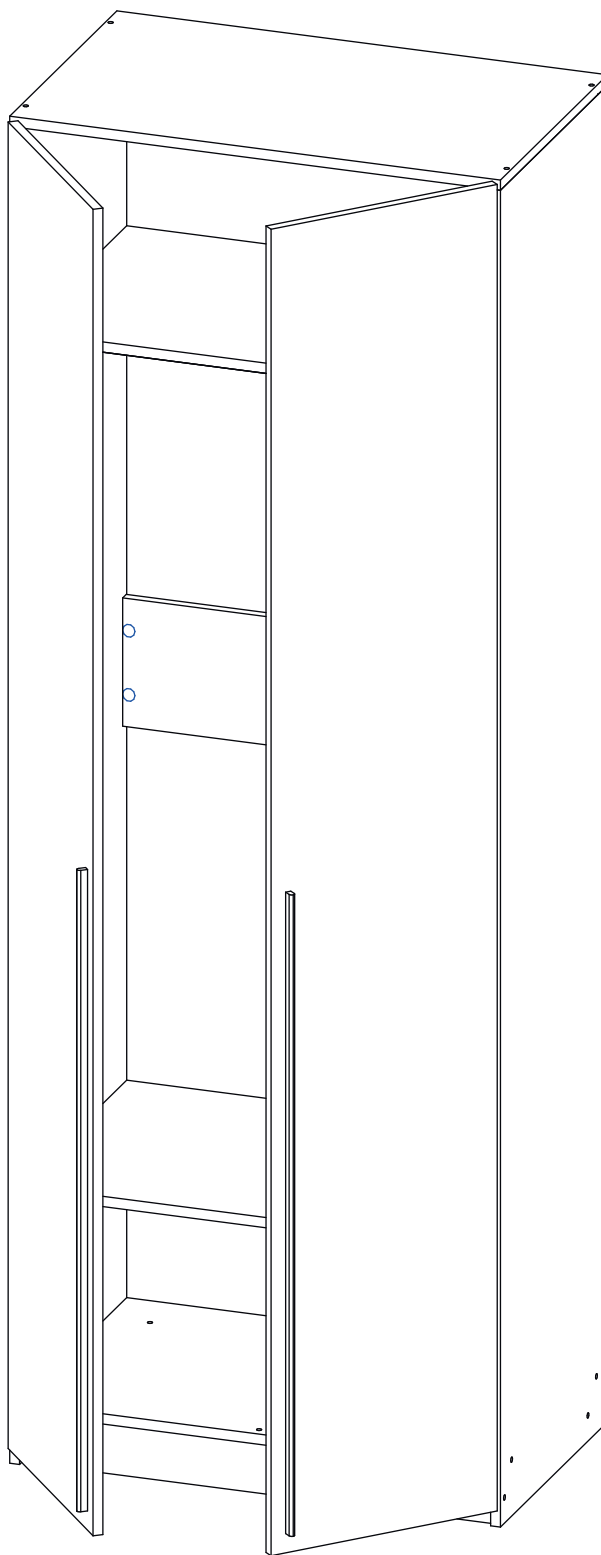

Заклеить технические отверстия заглушками.

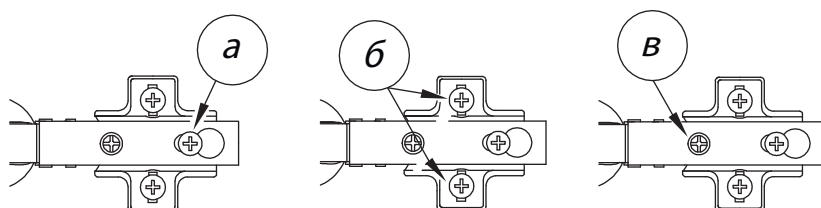


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

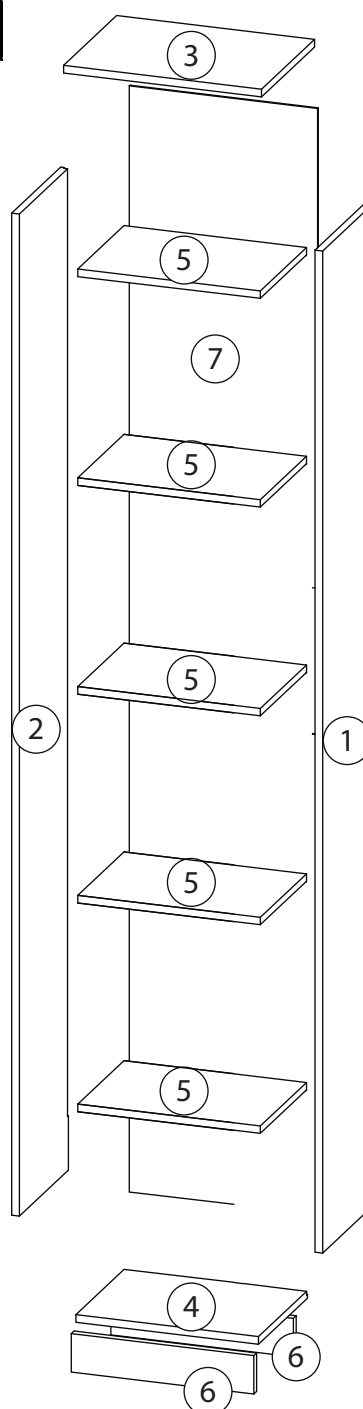


Фурнитура

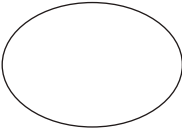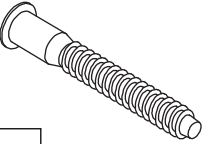				
8	9	10	11	12
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
 13				
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>				



1

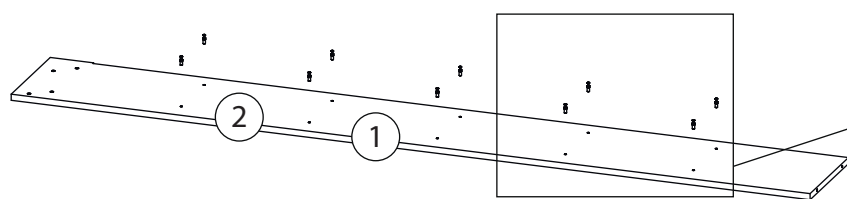



Бок левый (4)
собирается зеркально

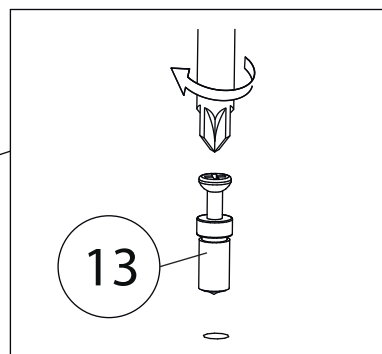


2

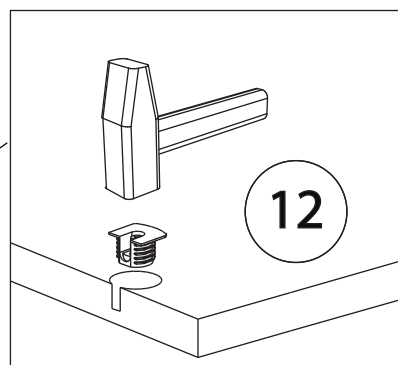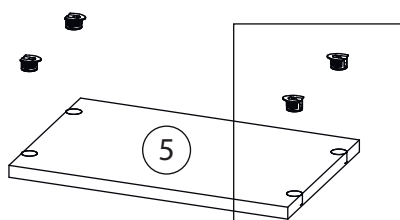


3

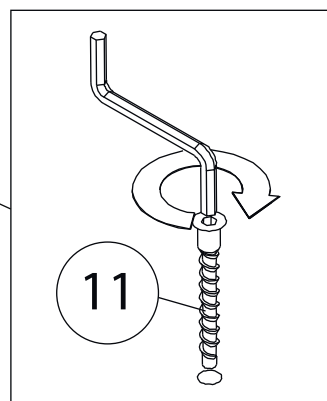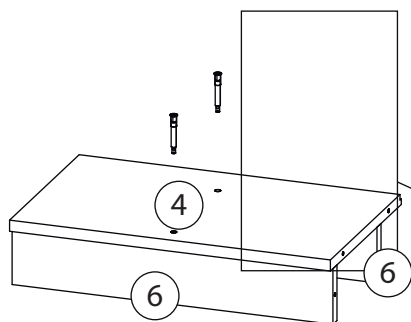


4

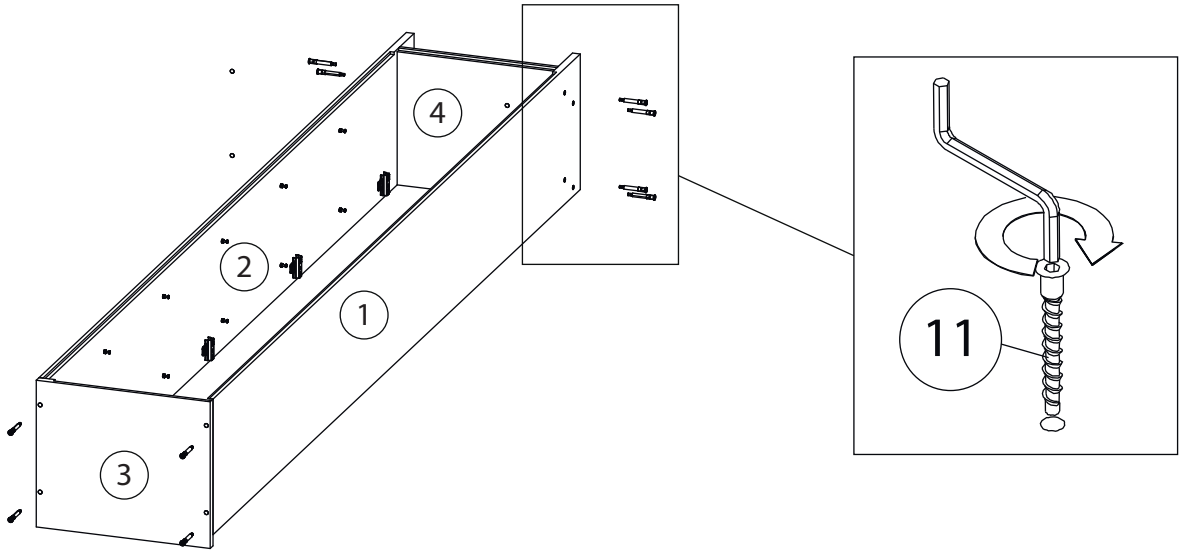

5

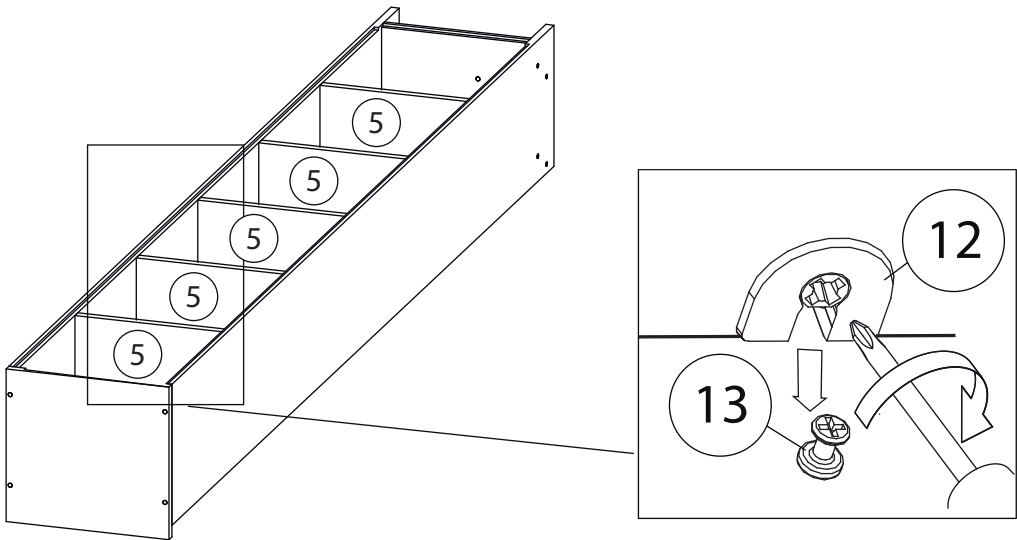


6







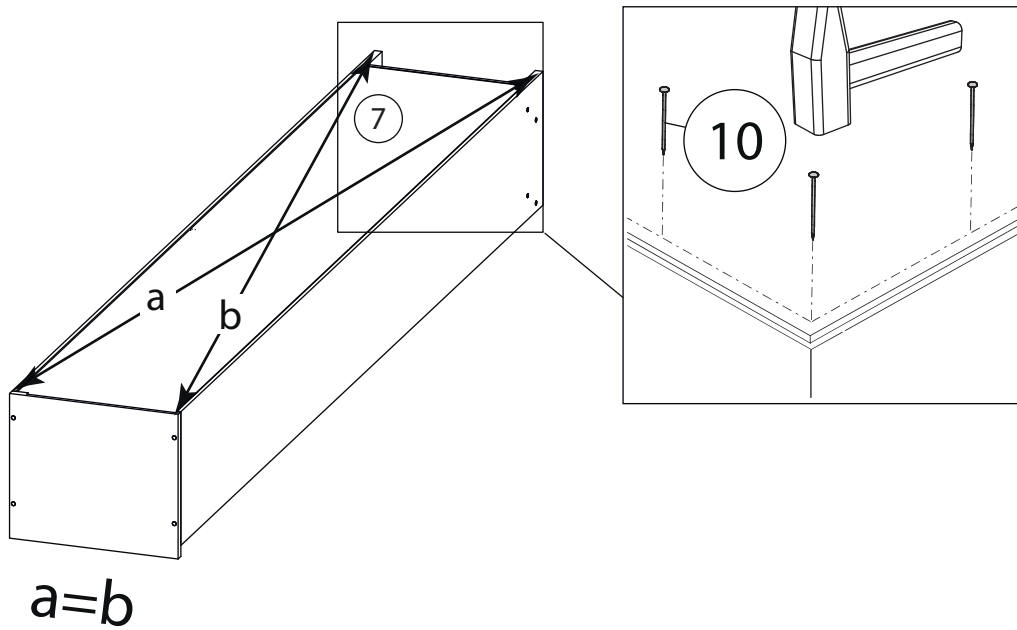


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1200	480
2	Дно	1	1168	480
3	Бок левый	1	334	480
4	Бок правый	1	334	480
5	Вертикаль	1	318	465
6	Фасад	1	346	396
7	Фасад	1	346	396
8	Фасад	1	346	396
9	Задняя стенка	1	333	1183

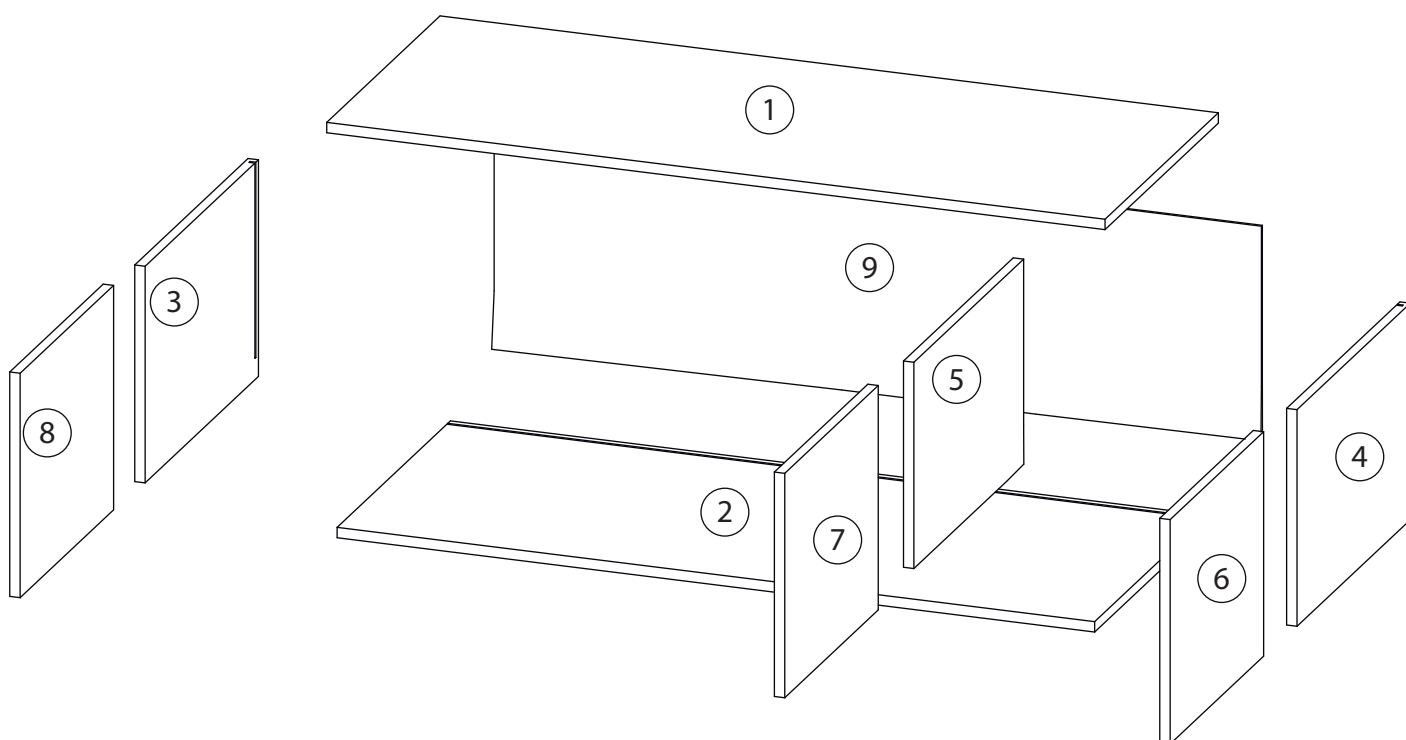


Фурнитура

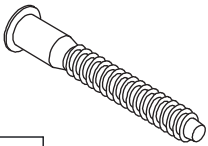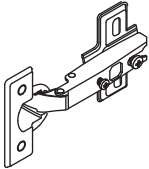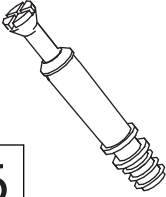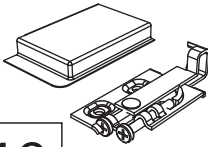				
10	11	12	13	14
<u>Ручка + винты</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полоса крепежная</u>
				
15	16	17	18	
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подвес + заглушка</u>	


1

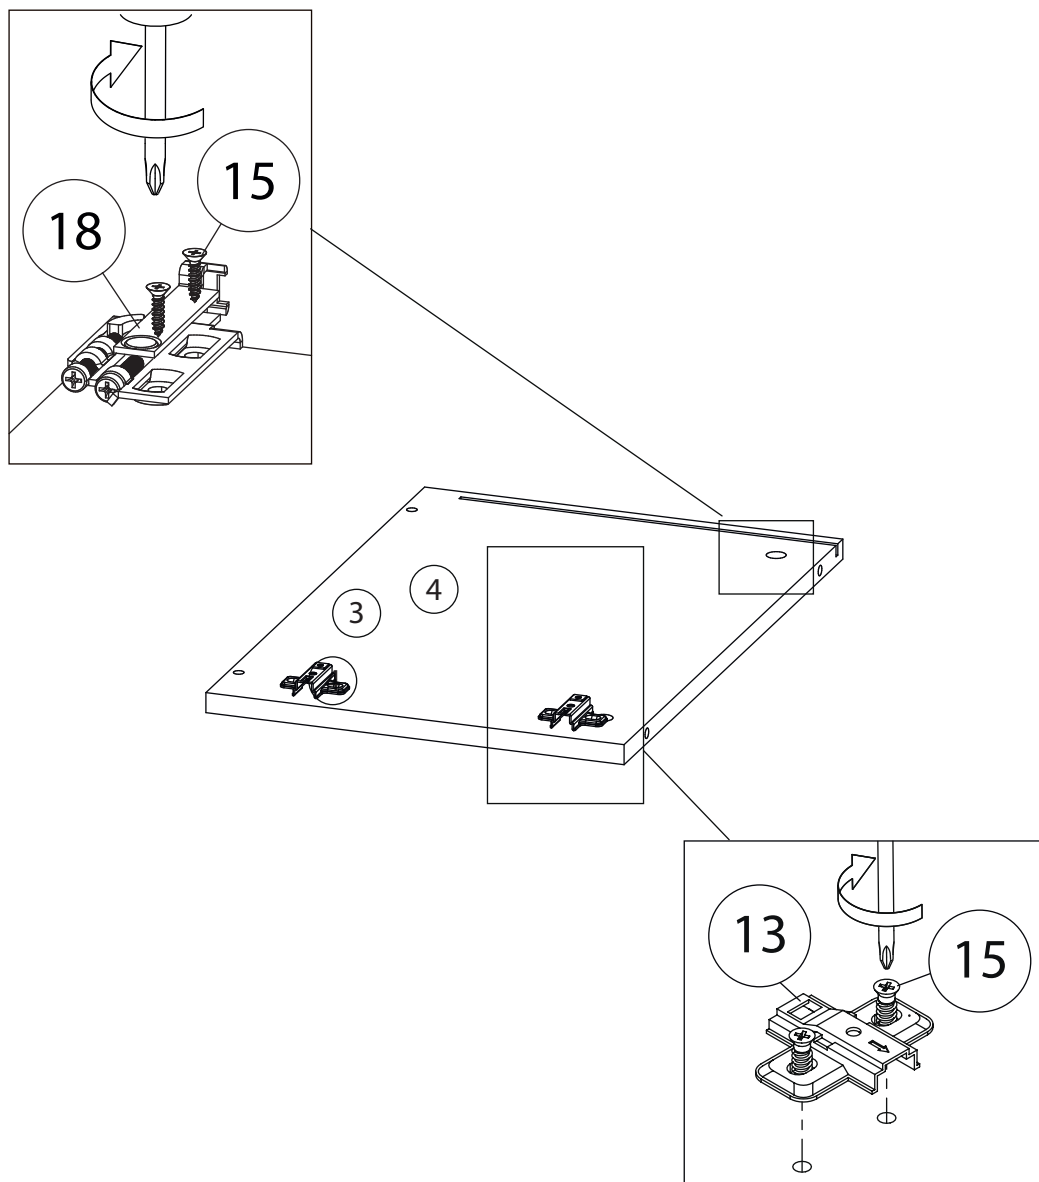


2

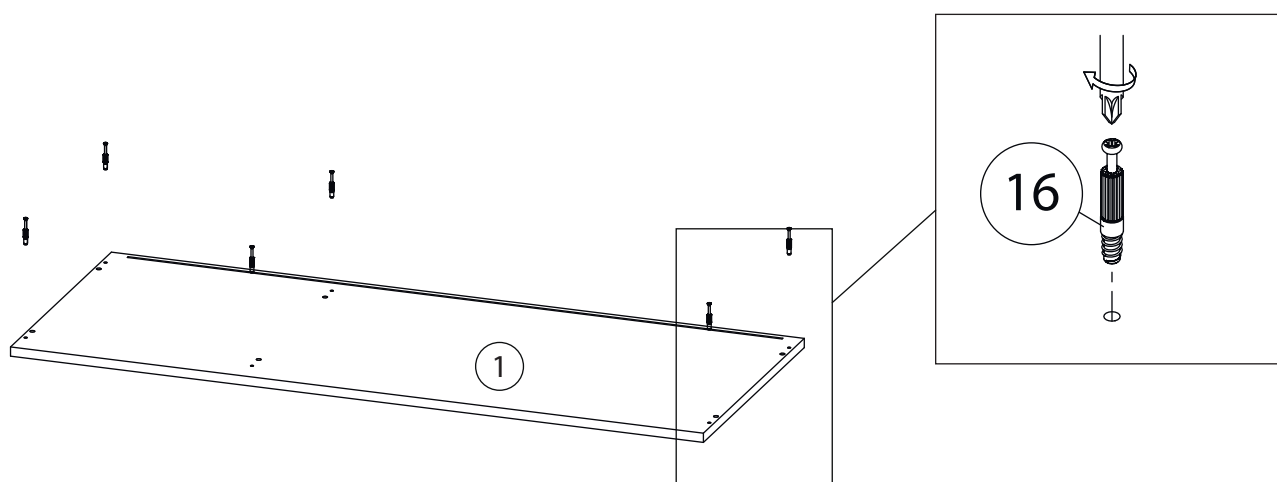


3

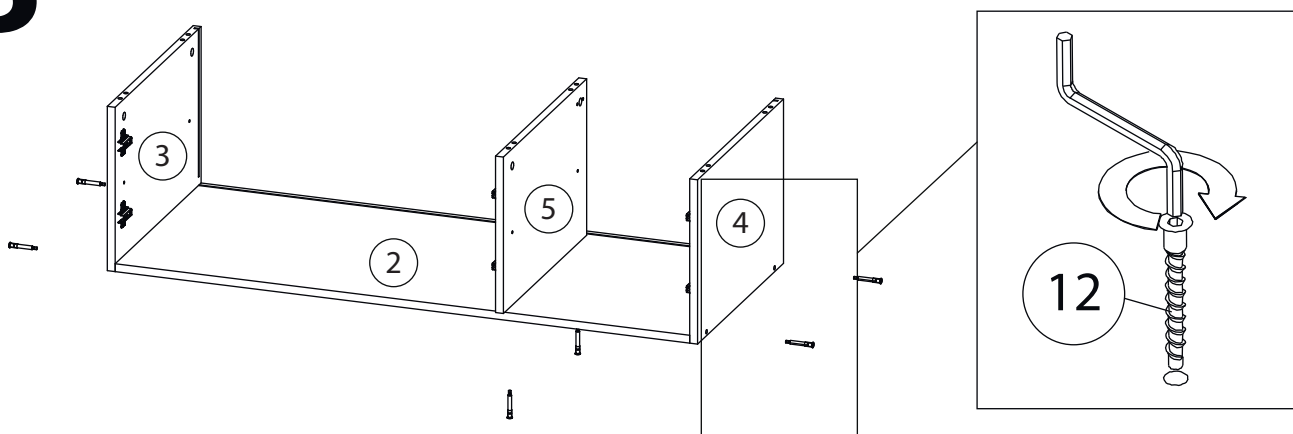



4

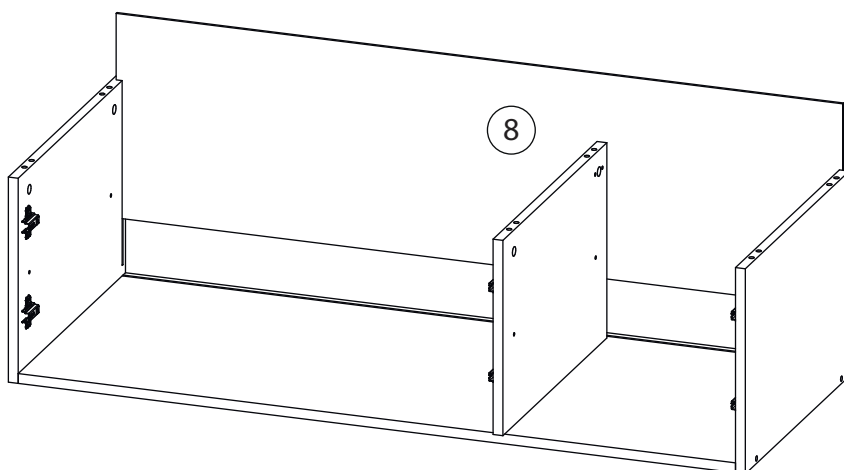




5

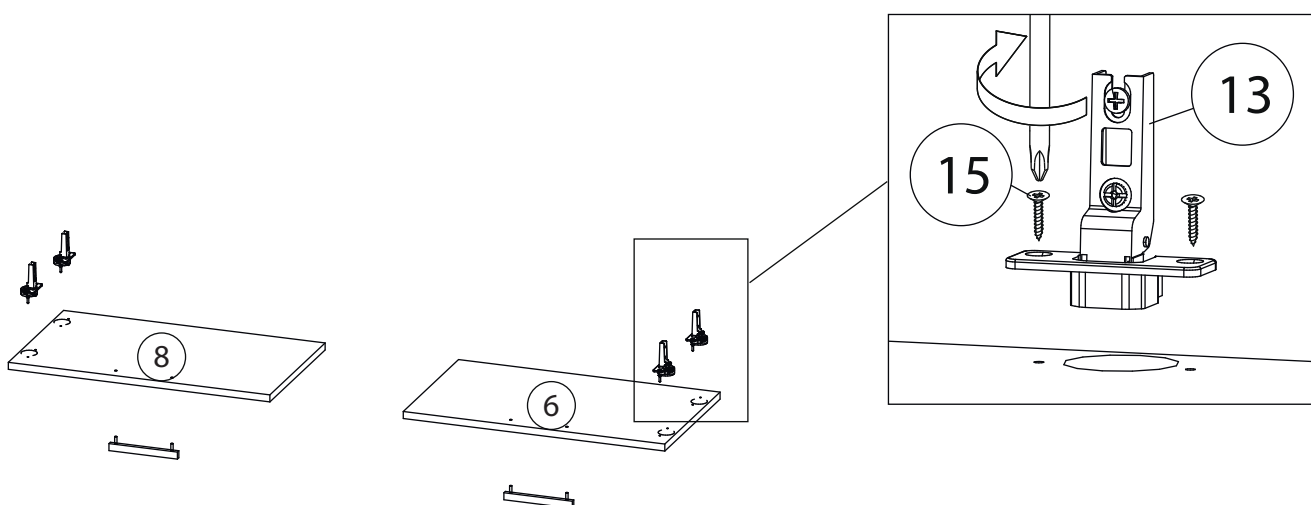




6

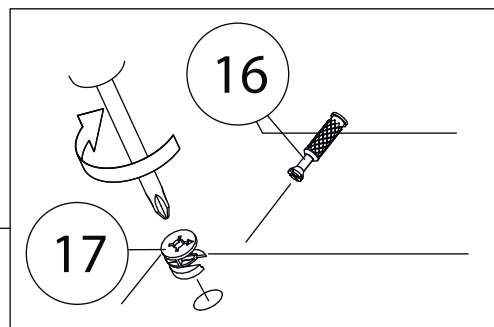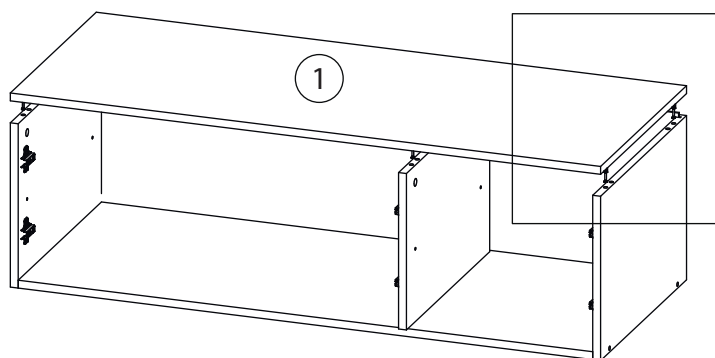

7

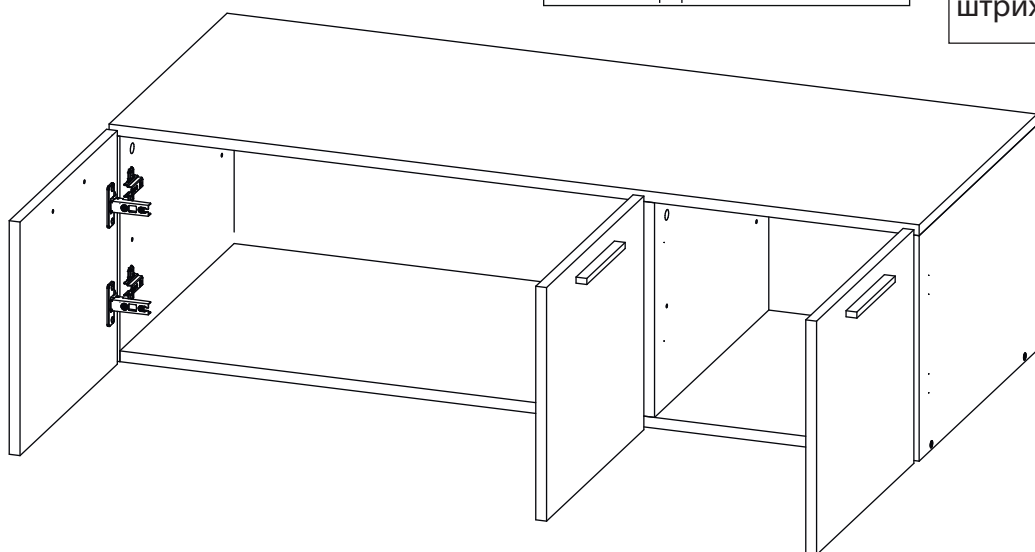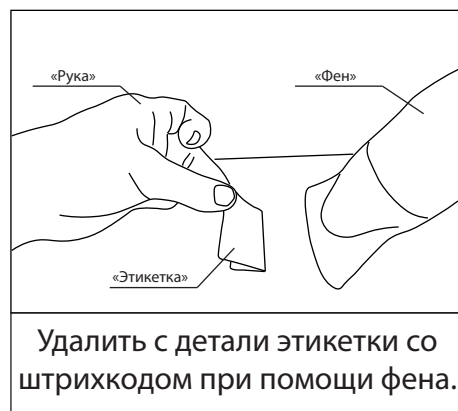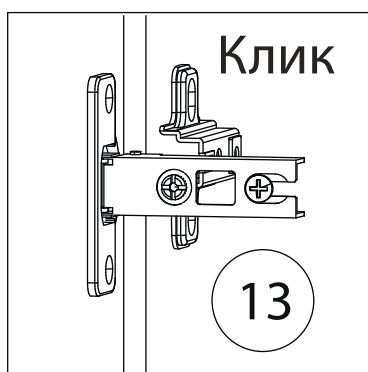

Заклеить технические отверстия заглушками.

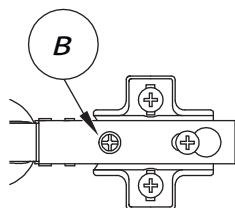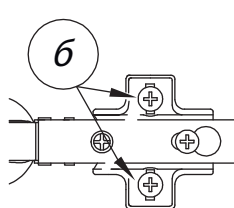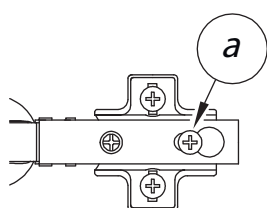

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали