


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 17









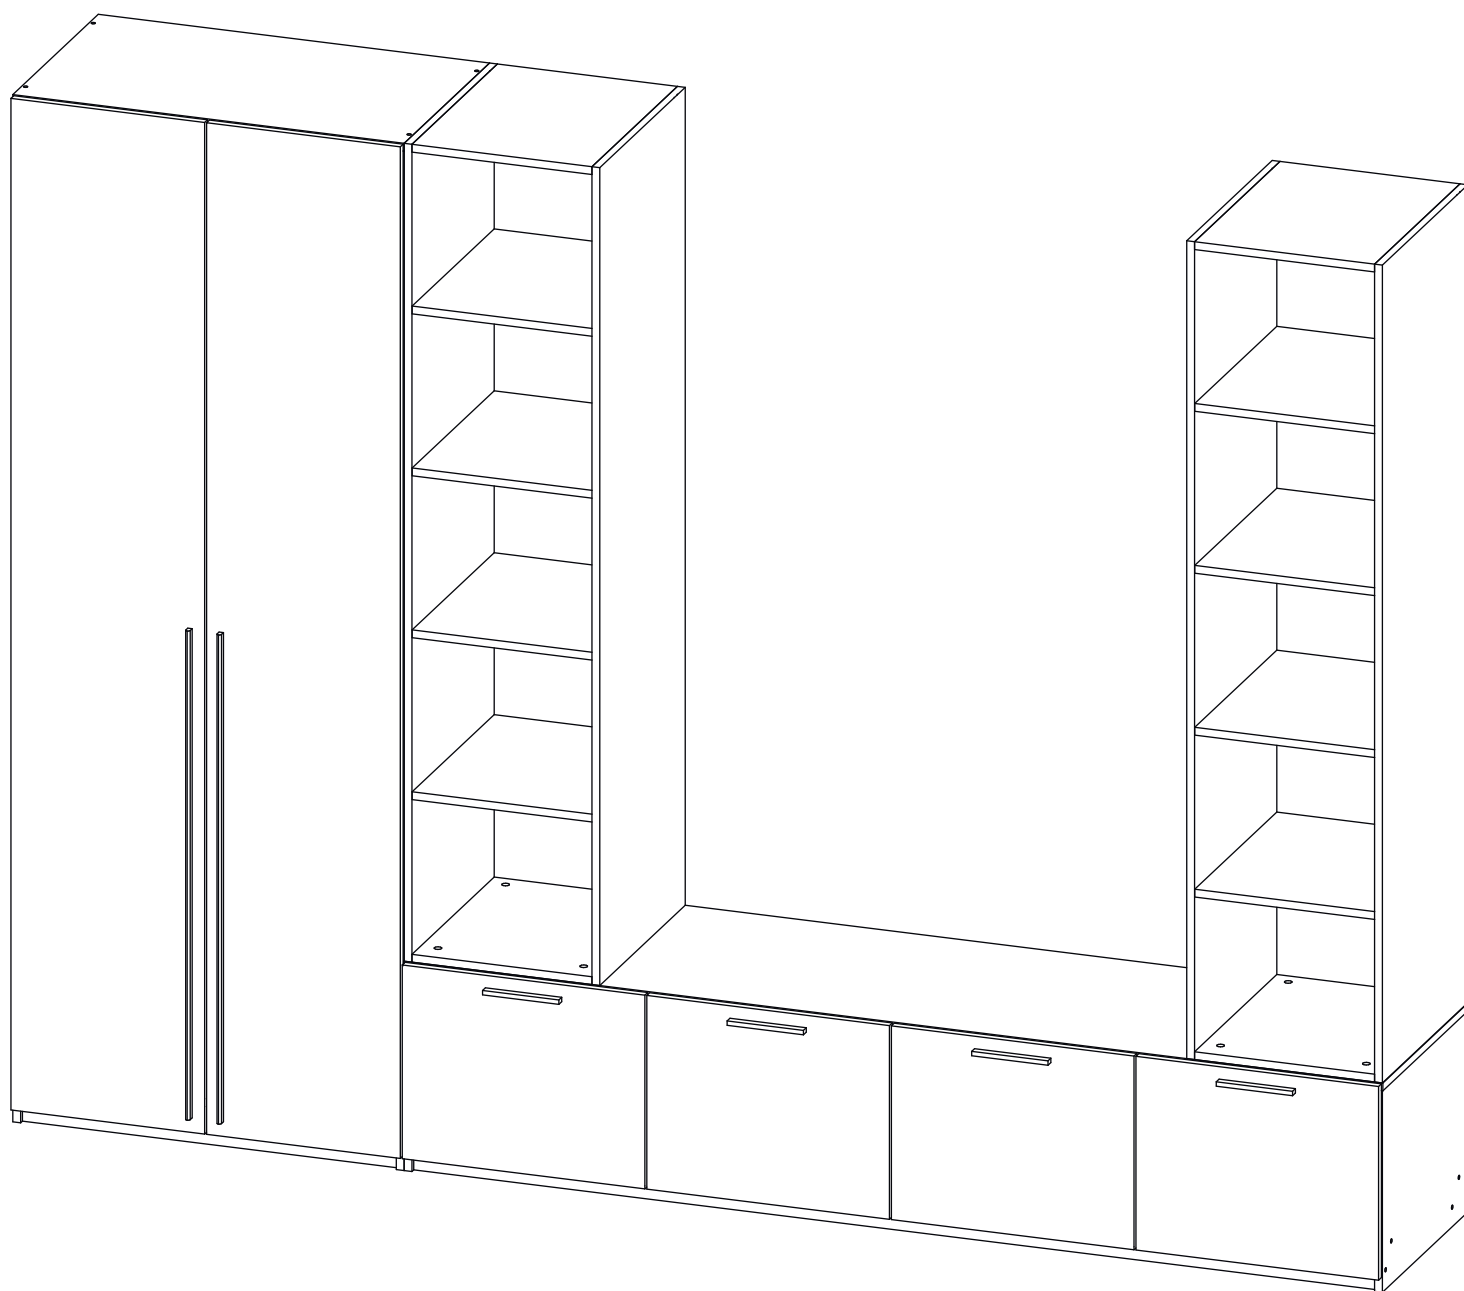


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

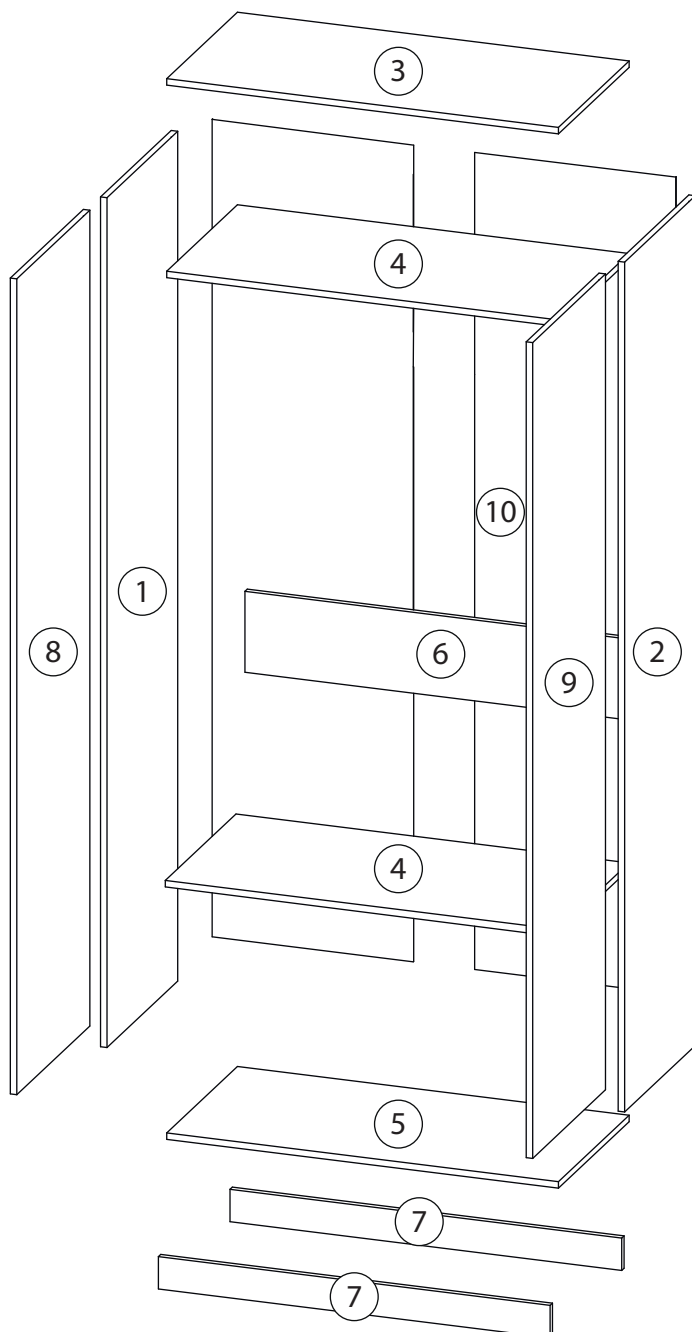


Фурнитура

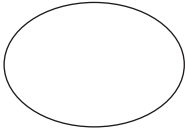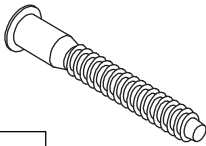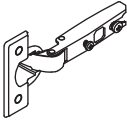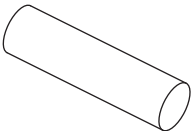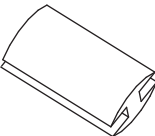				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

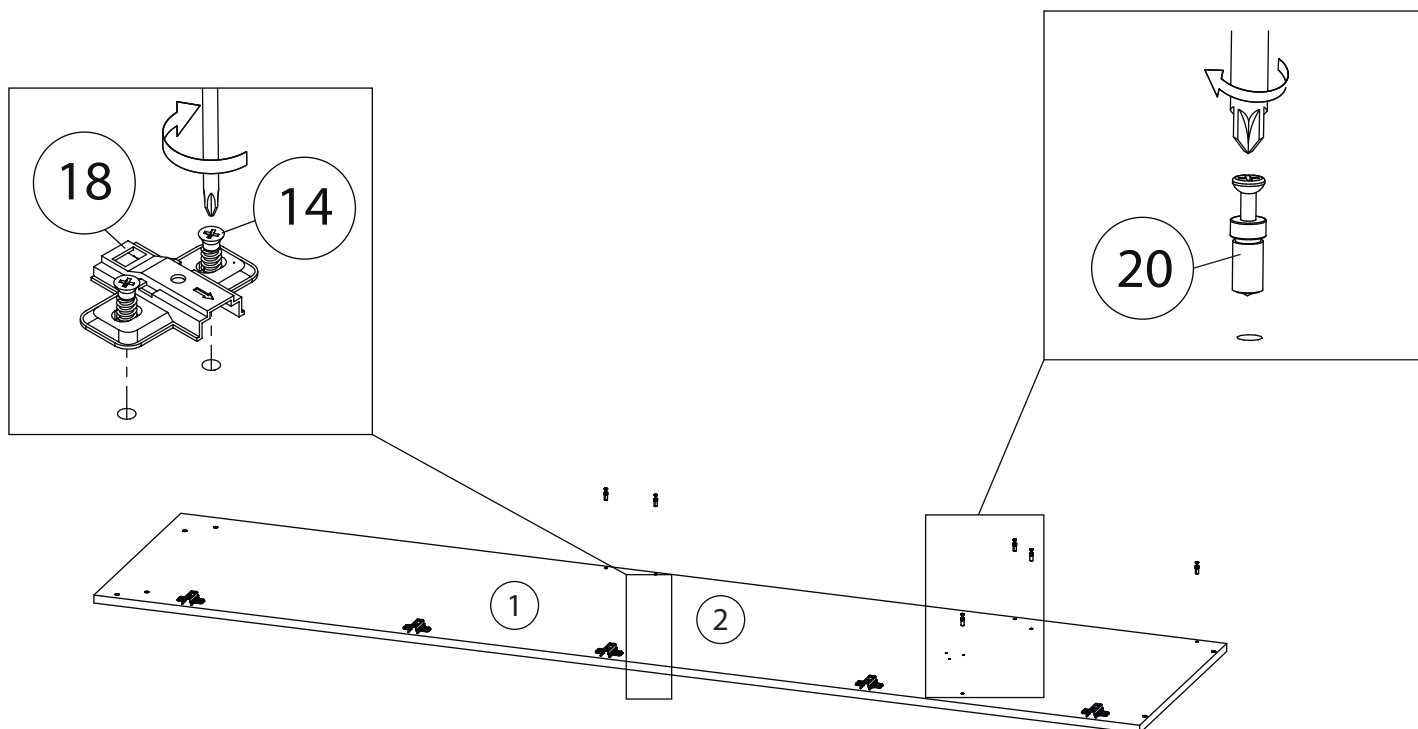


2

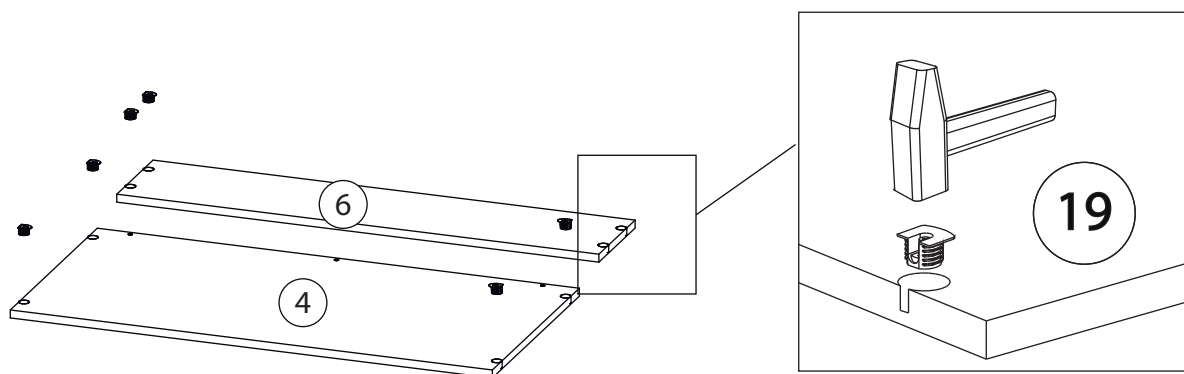


3

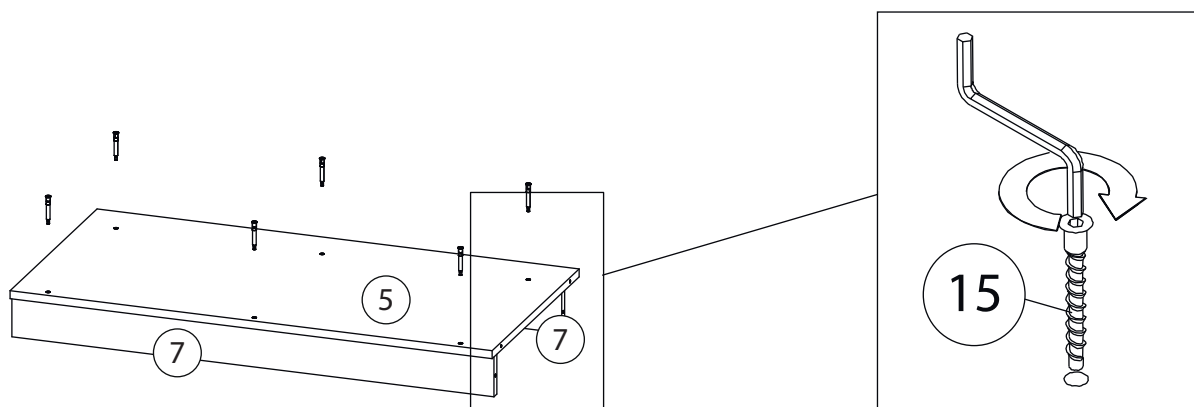

4




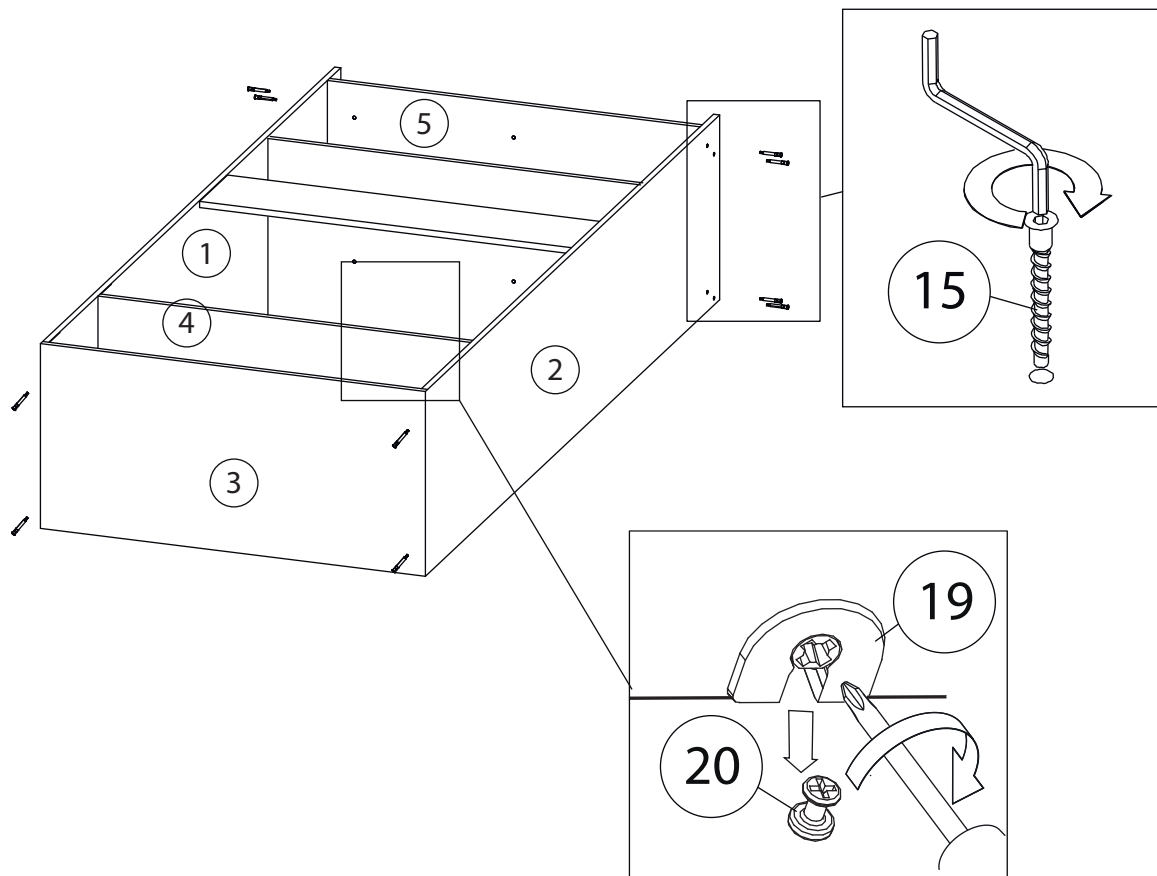




6

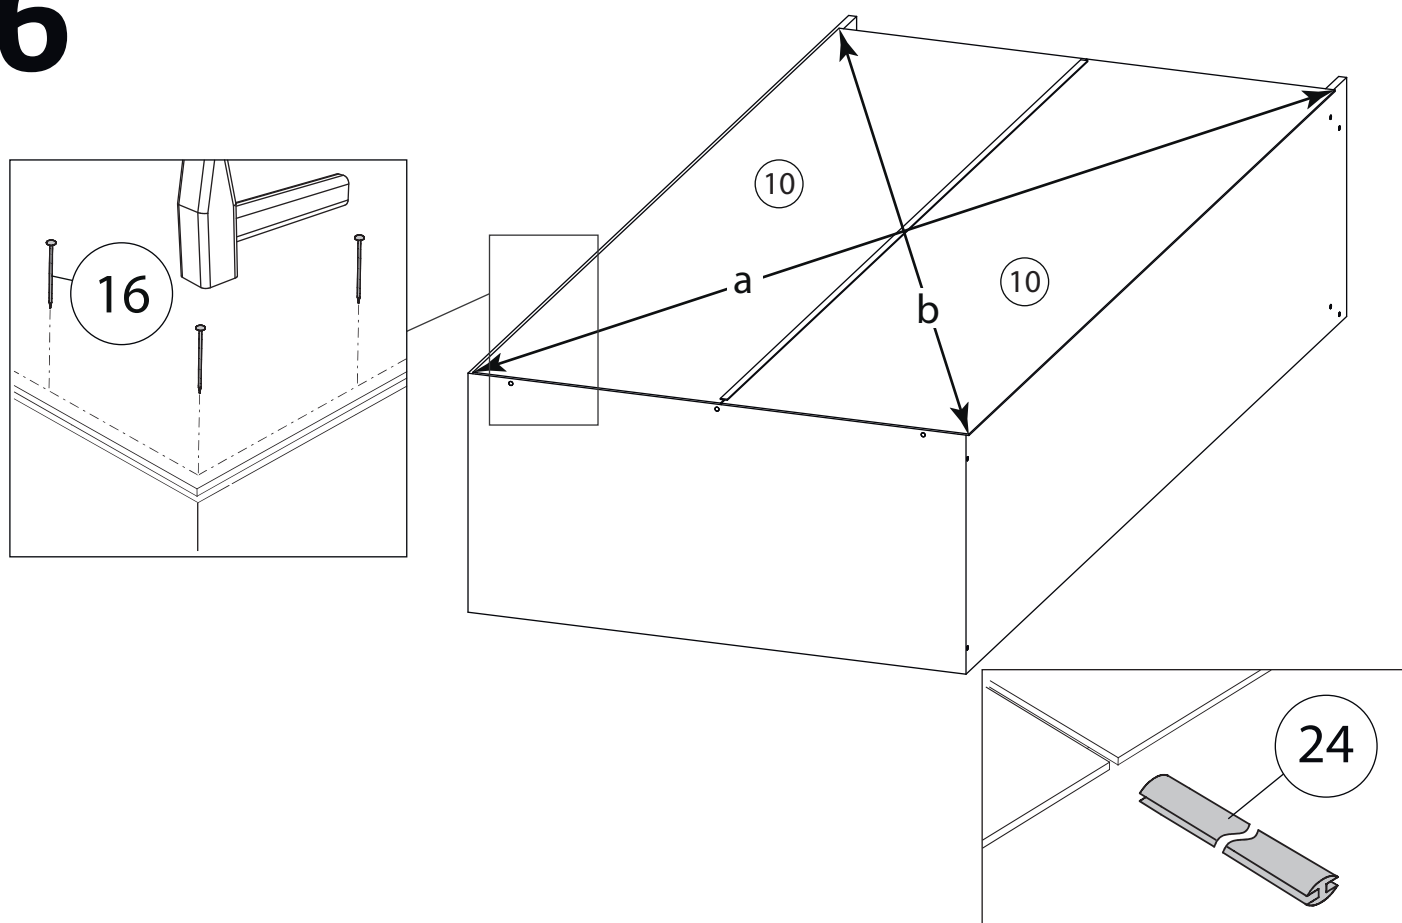


$$a=b$$

7

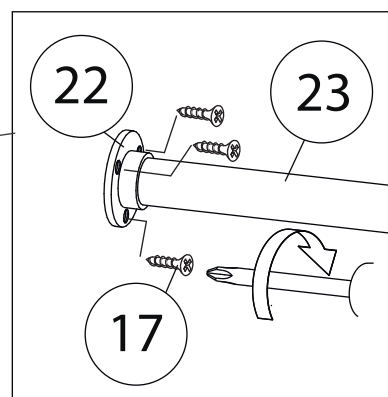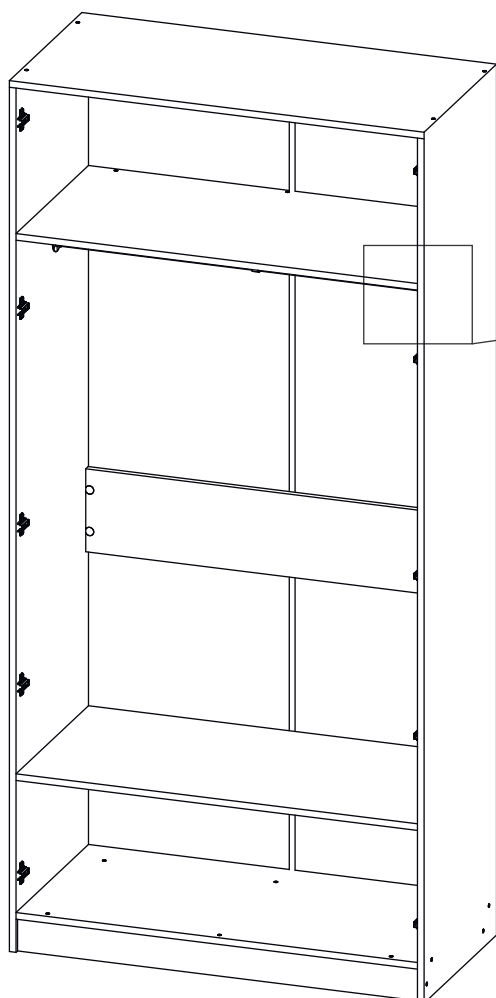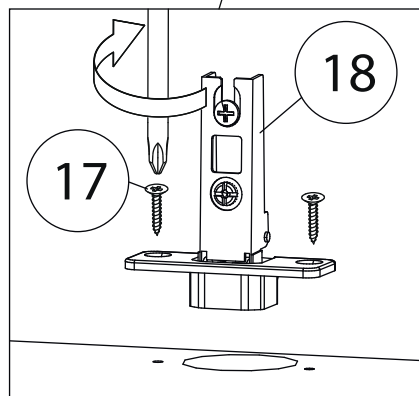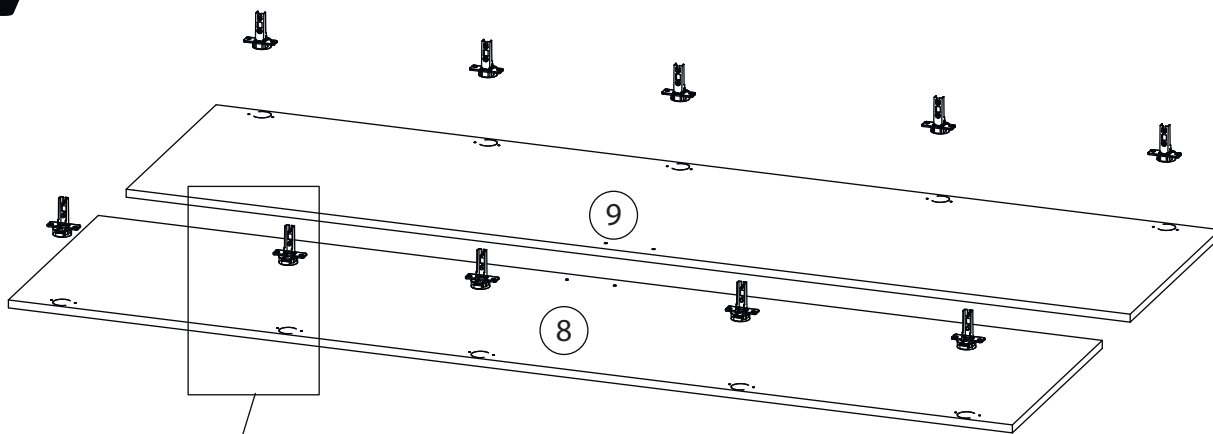

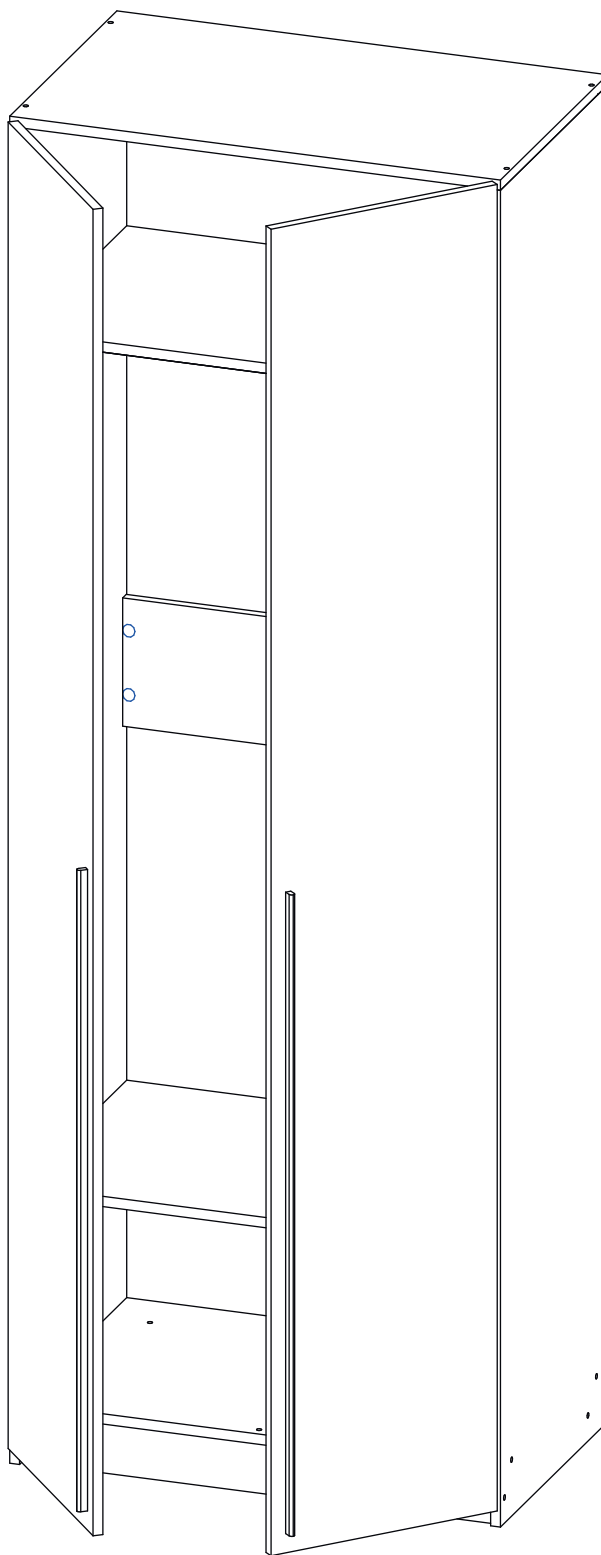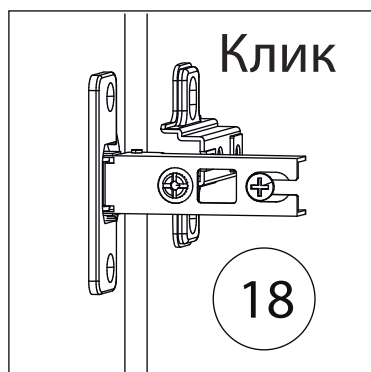

Заклеить технические отверстия заглушками.

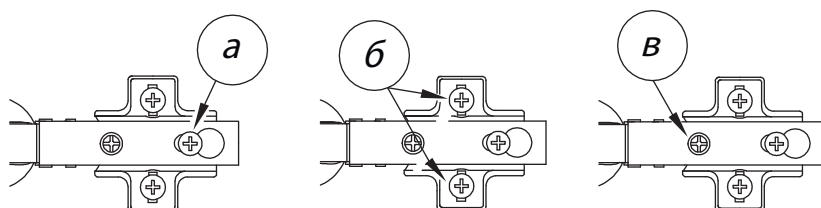


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1602	480
2	Дно	1	1568	480
3	Бок левый	1	412	480
4	Бок правый	1	412	480
5	Фасад	1	396	396
6	Фасад	1	396	396
7	Фасад	1	396	396
8	Фасад	1	396	396
9	Перегородка	1	316	480
10	Цоколь	2	1568	80
11	з/с	2	344	798

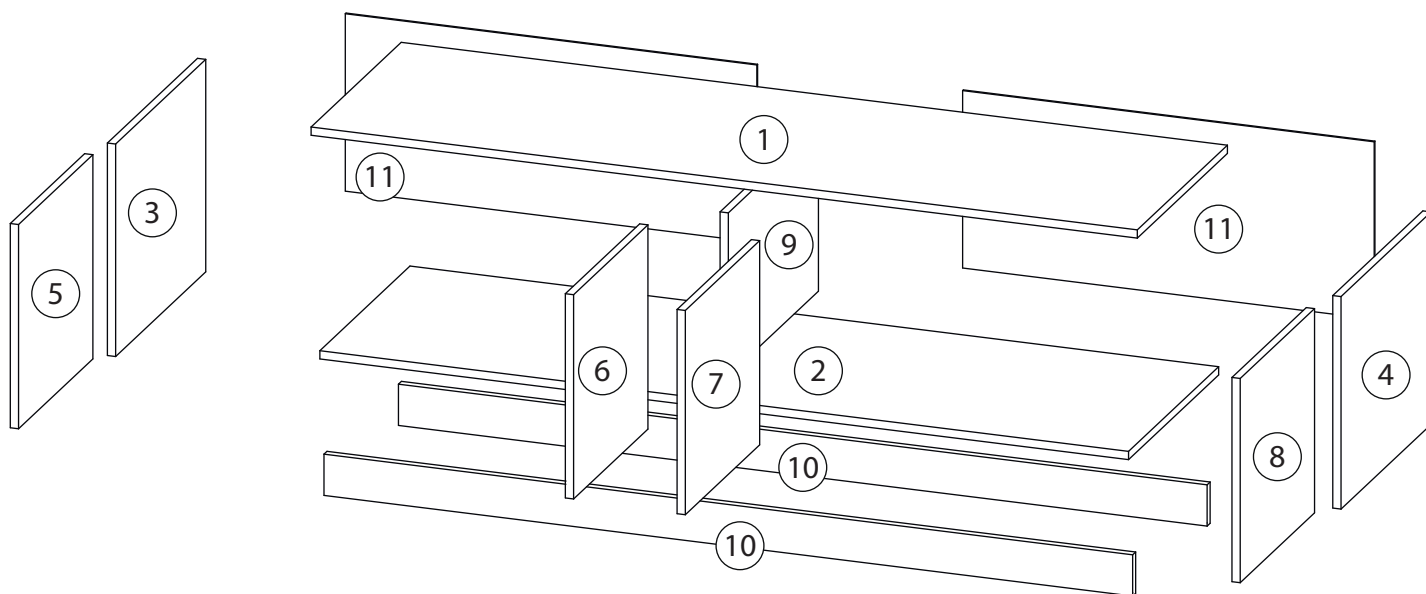


Фурнитура

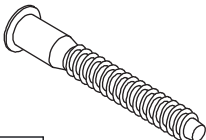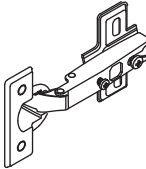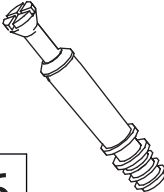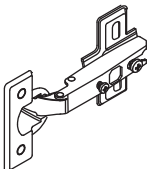				
12	13	14	15	16
<u>Ручка + винты</u>	<u>Саморез 3,5х16</u>	<u>Евровинт 7х50</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Шток эксцентрика</u>
				
17	18	19		
<u>Эксцентрик</u>	<u>Гвоздь 1,6х25</u>	<u>Петля полунакладная</u>		


1

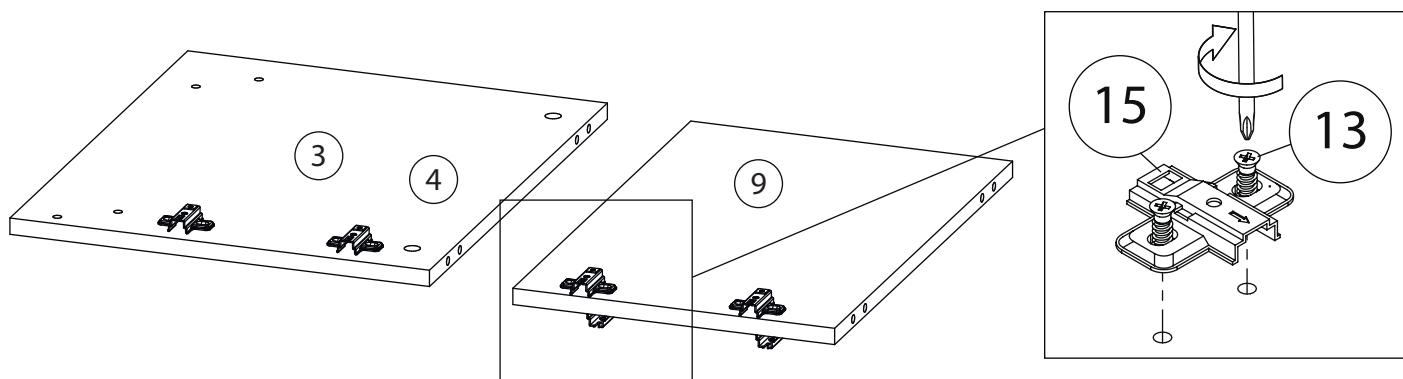


2

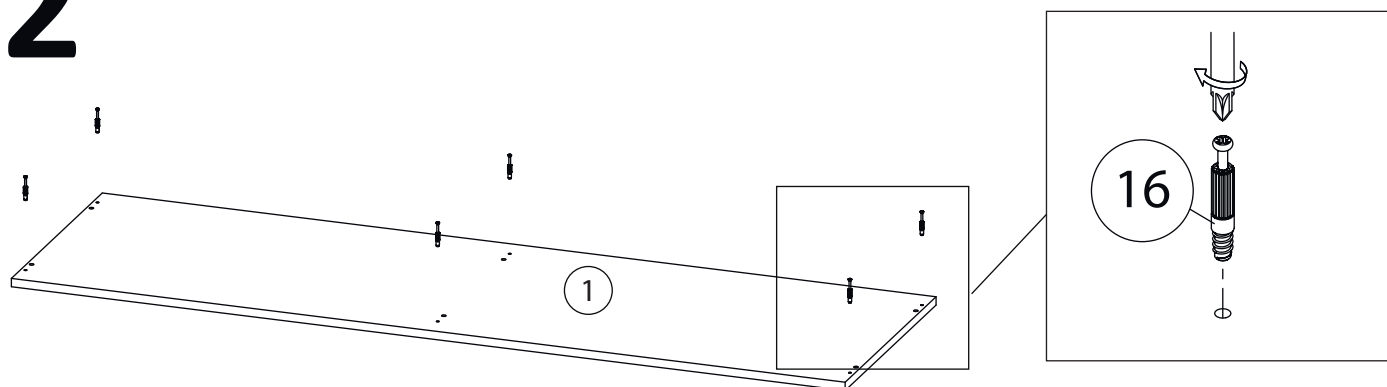


3

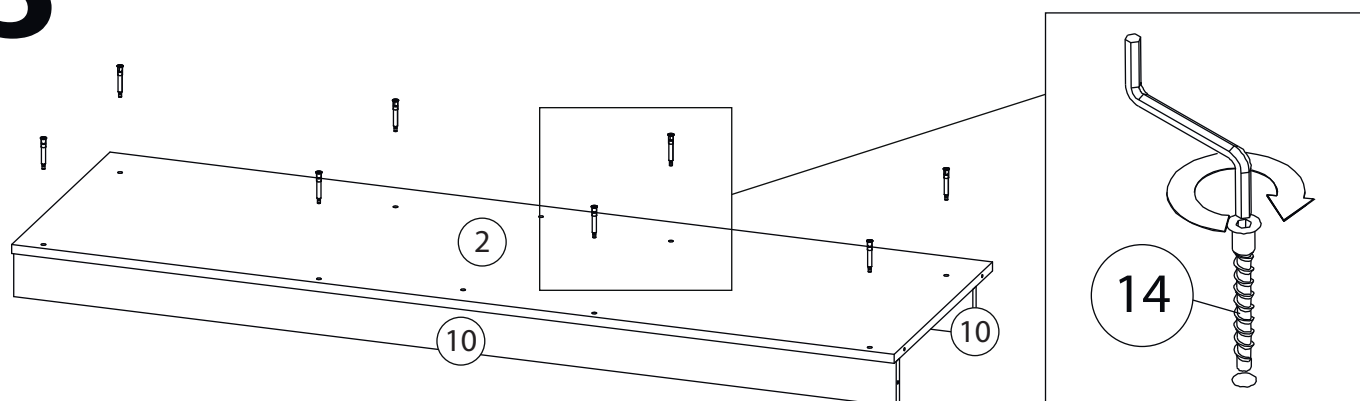


4

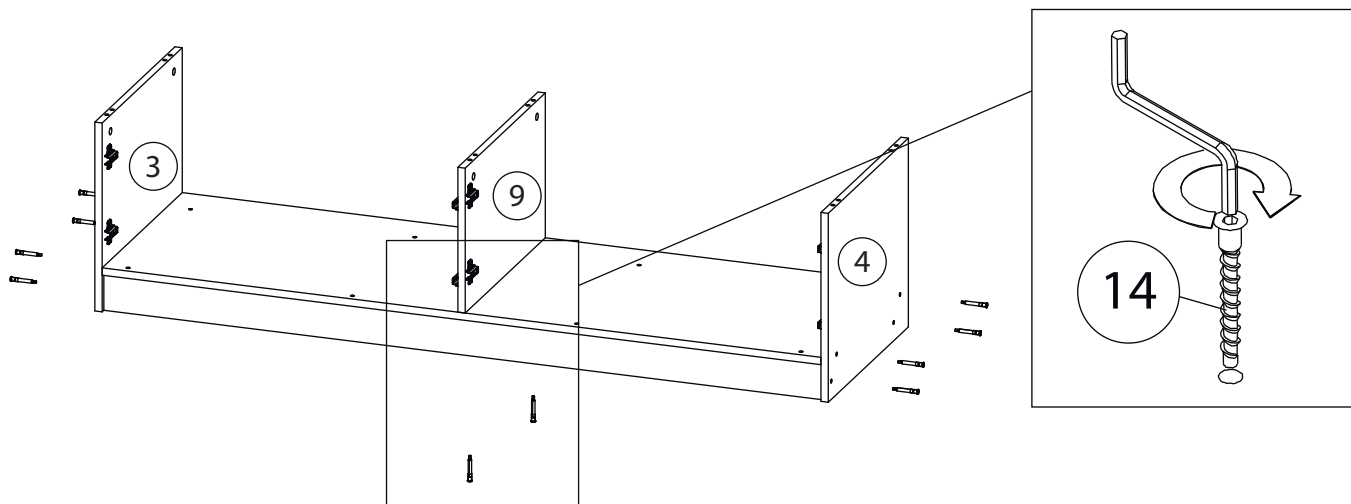


5

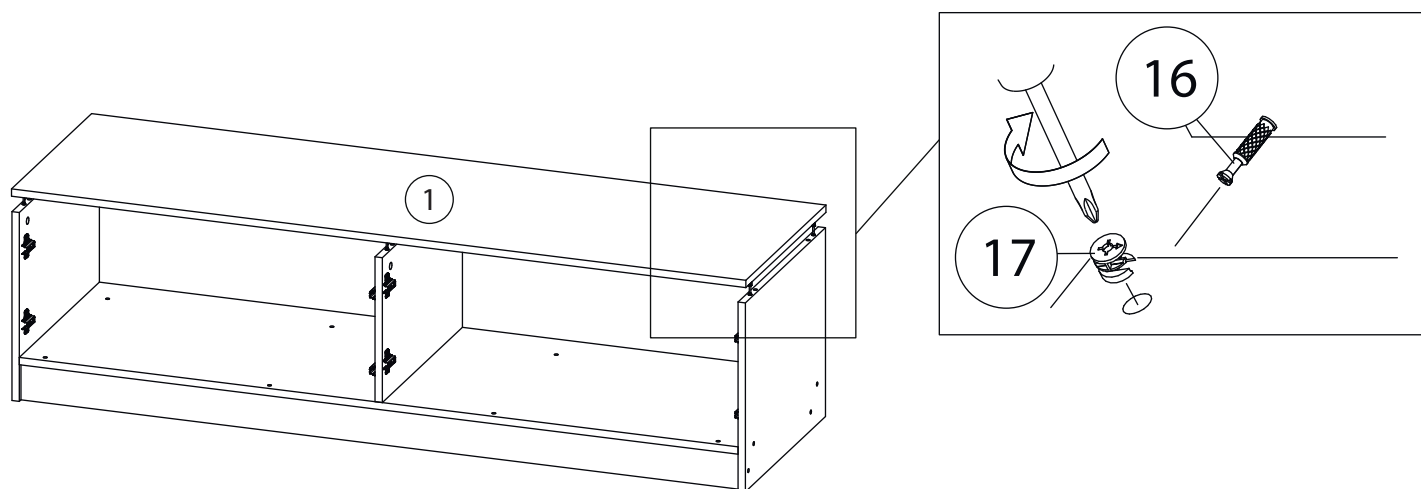




6

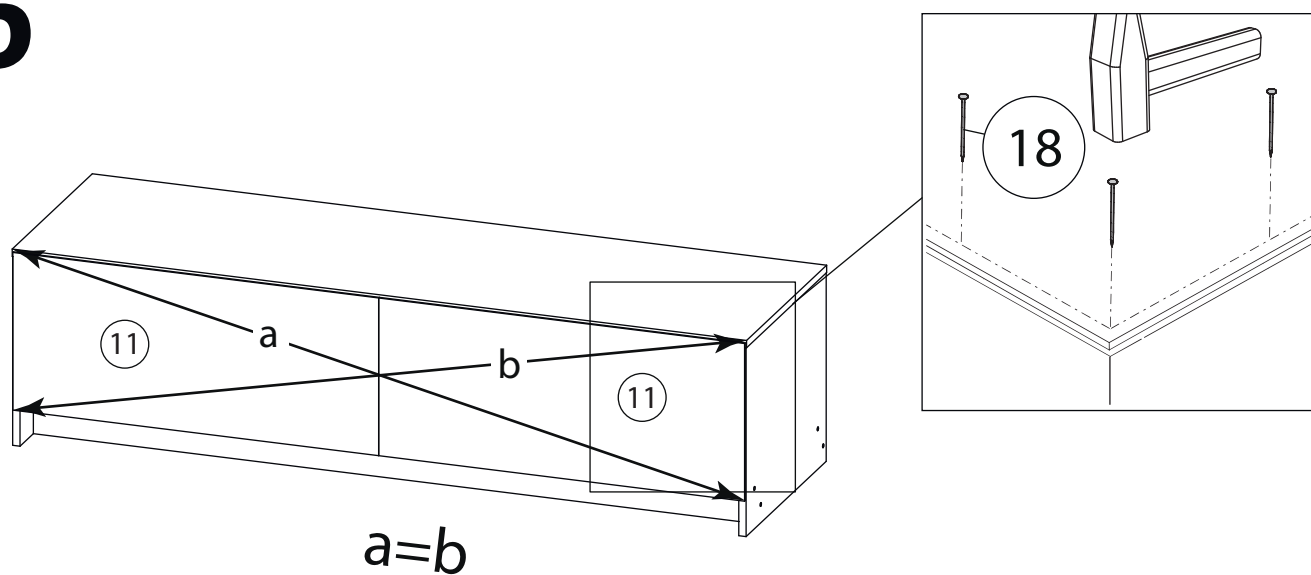


7

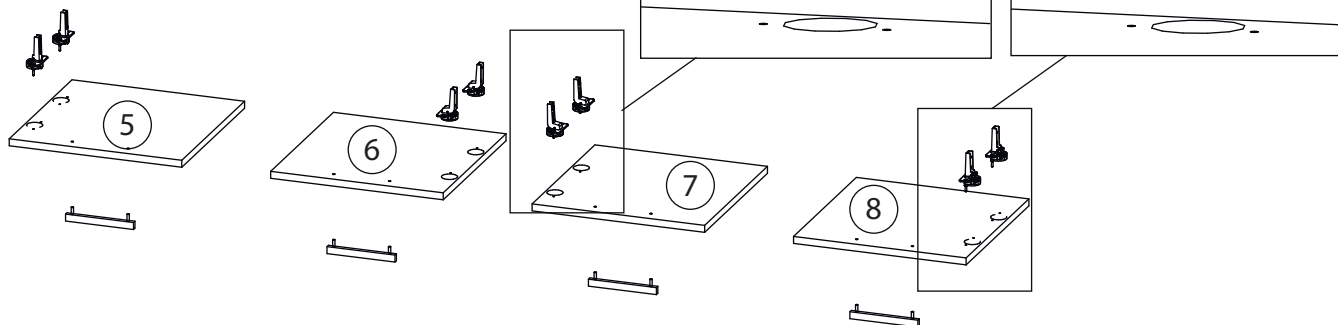

8

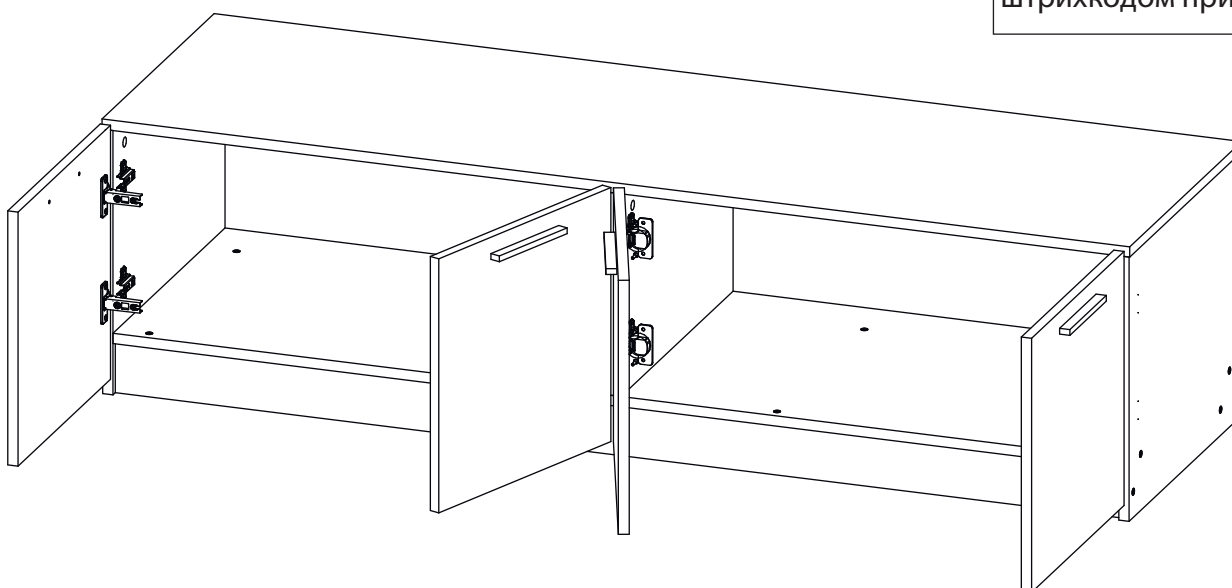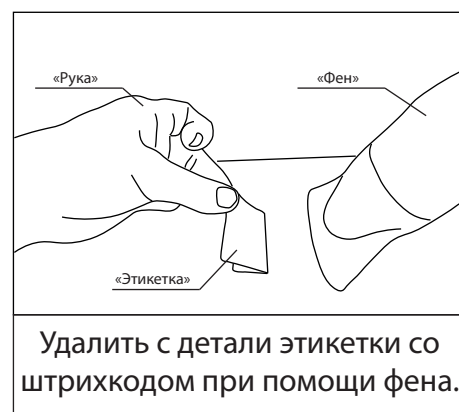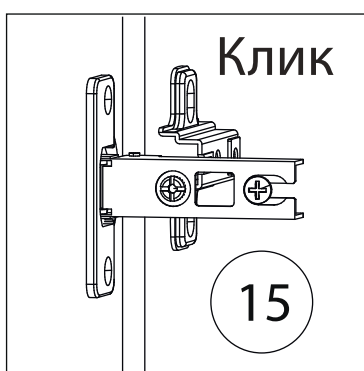

Заклеить технические отверстия заглушками.

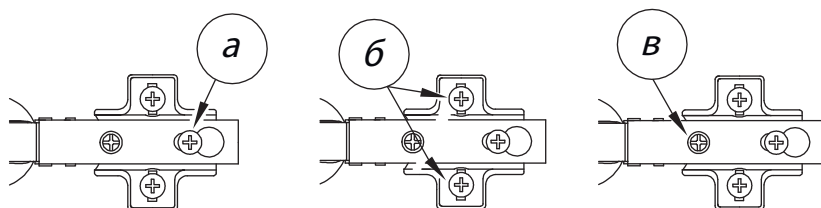


Регулировка петель







а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1672	480
2	Бок левый	1	1672	480
3	Задняя стенка	1	1640	368
4	Дно	2	368	480
5	Полка	4	368	461

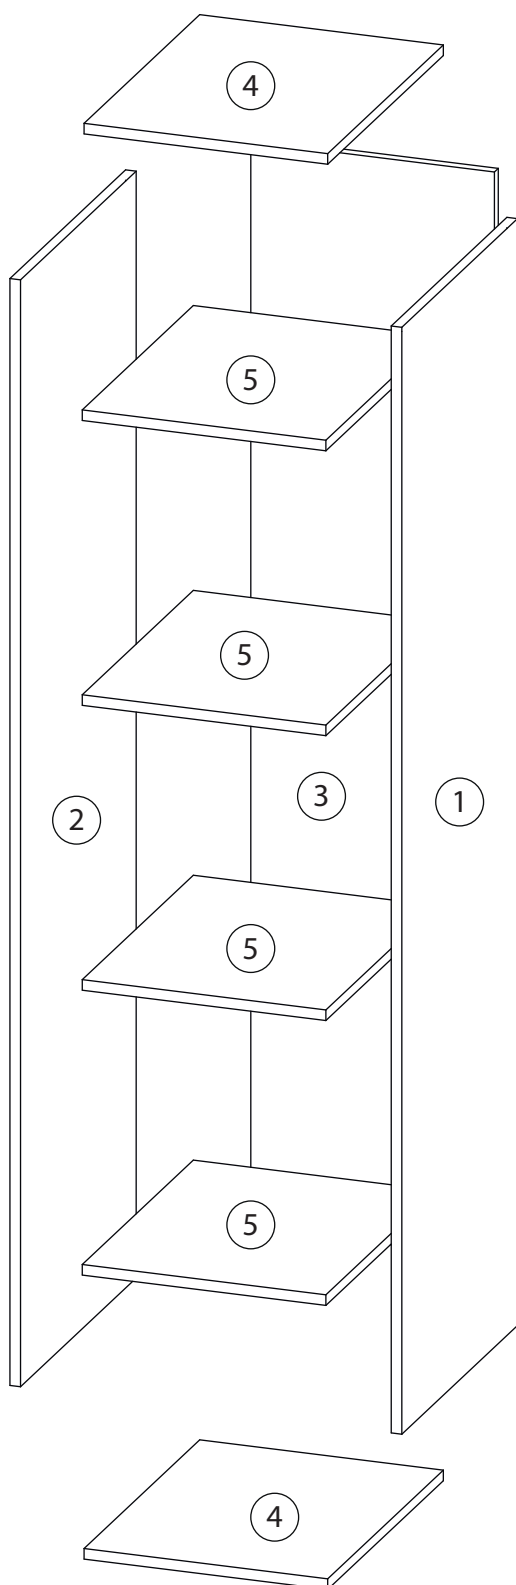


Фурнитура

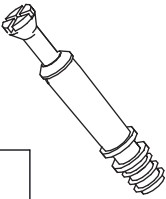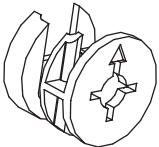

				
6	7	8	9	10
<u>Ручка + винты</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
11	12			
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>			


1

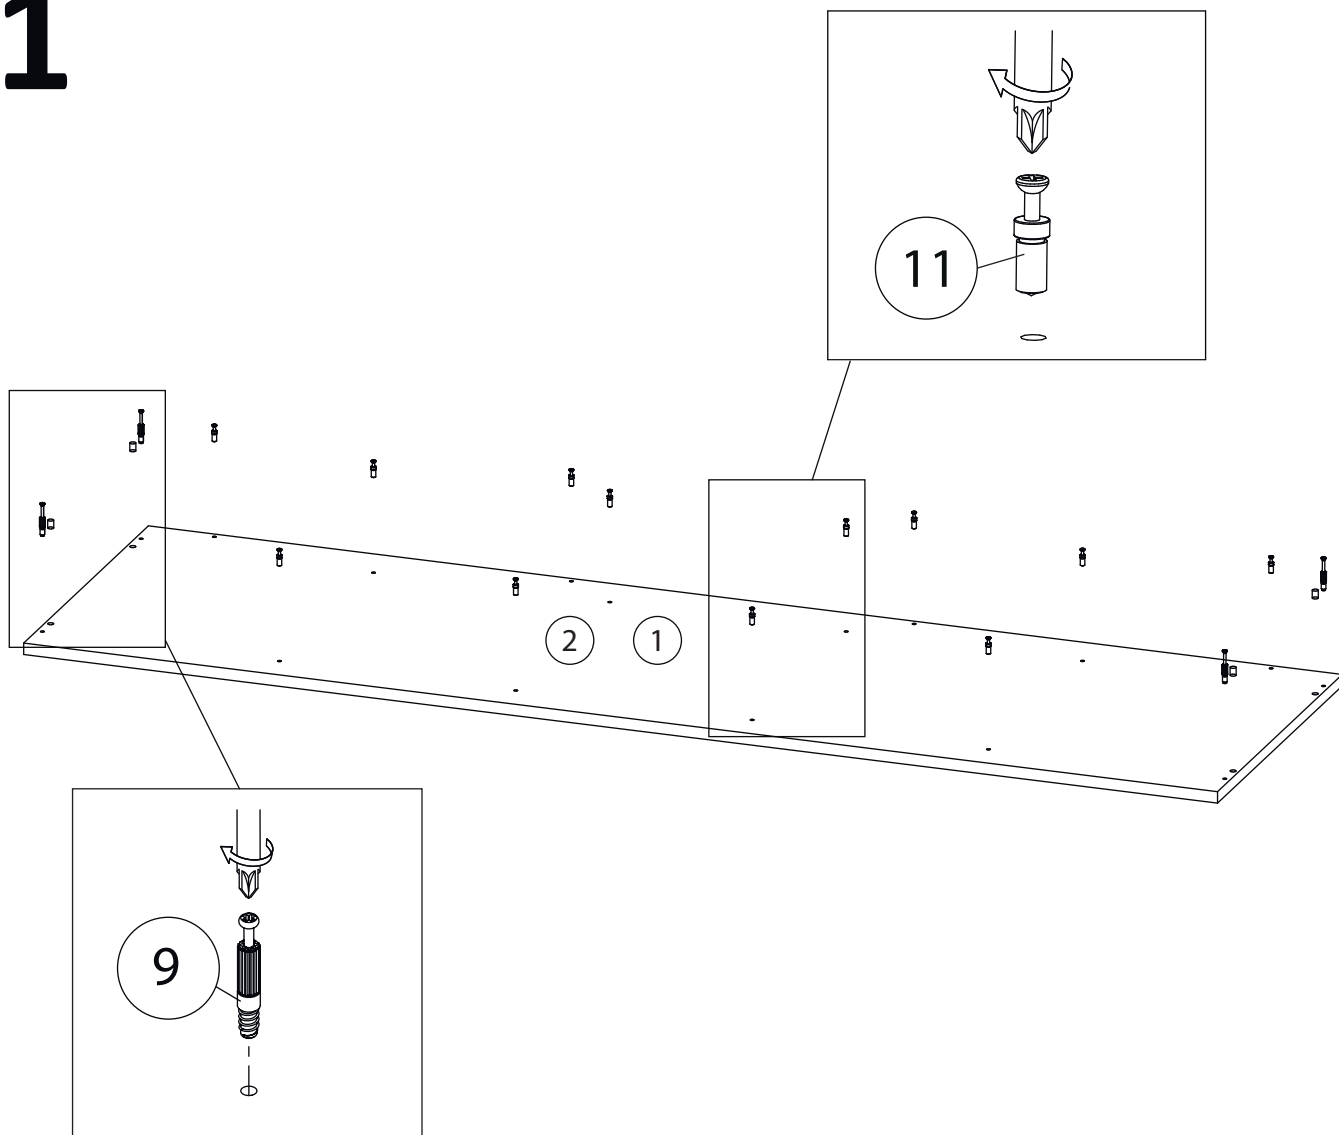


2

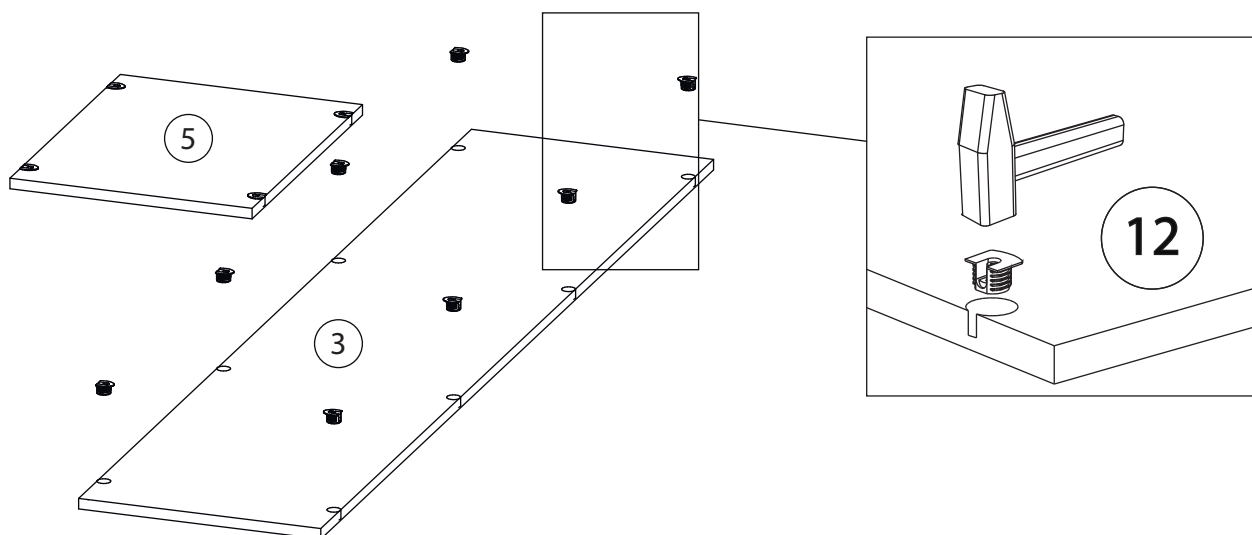

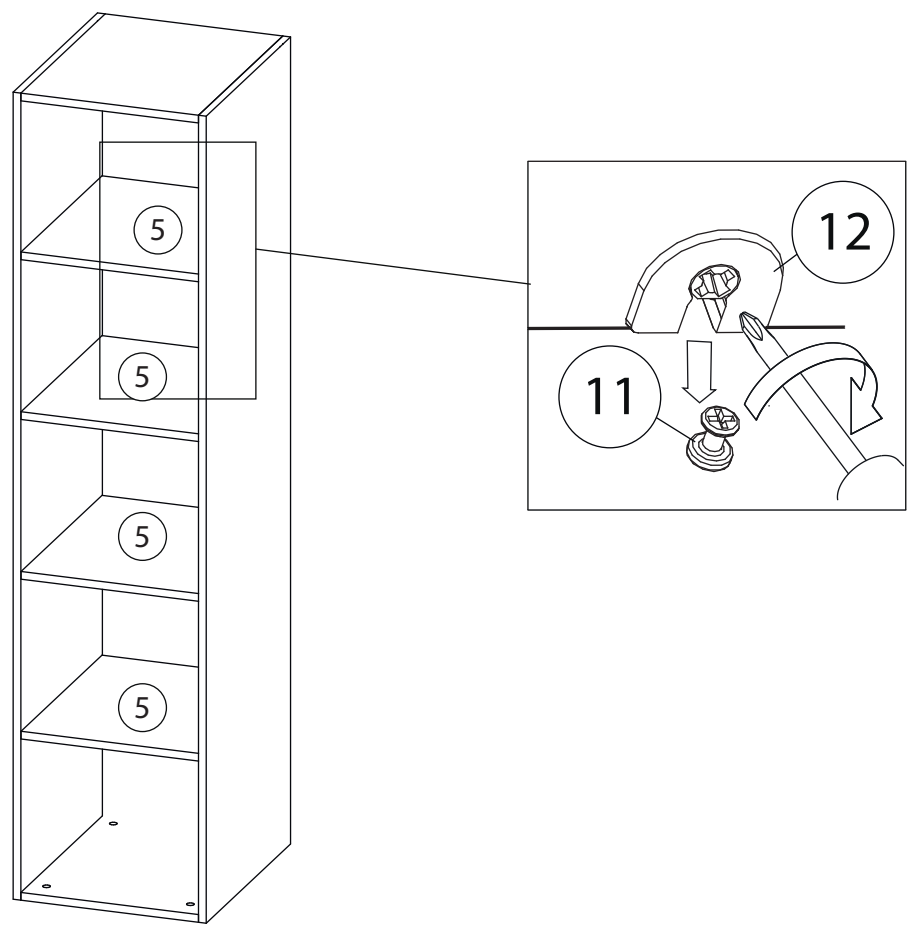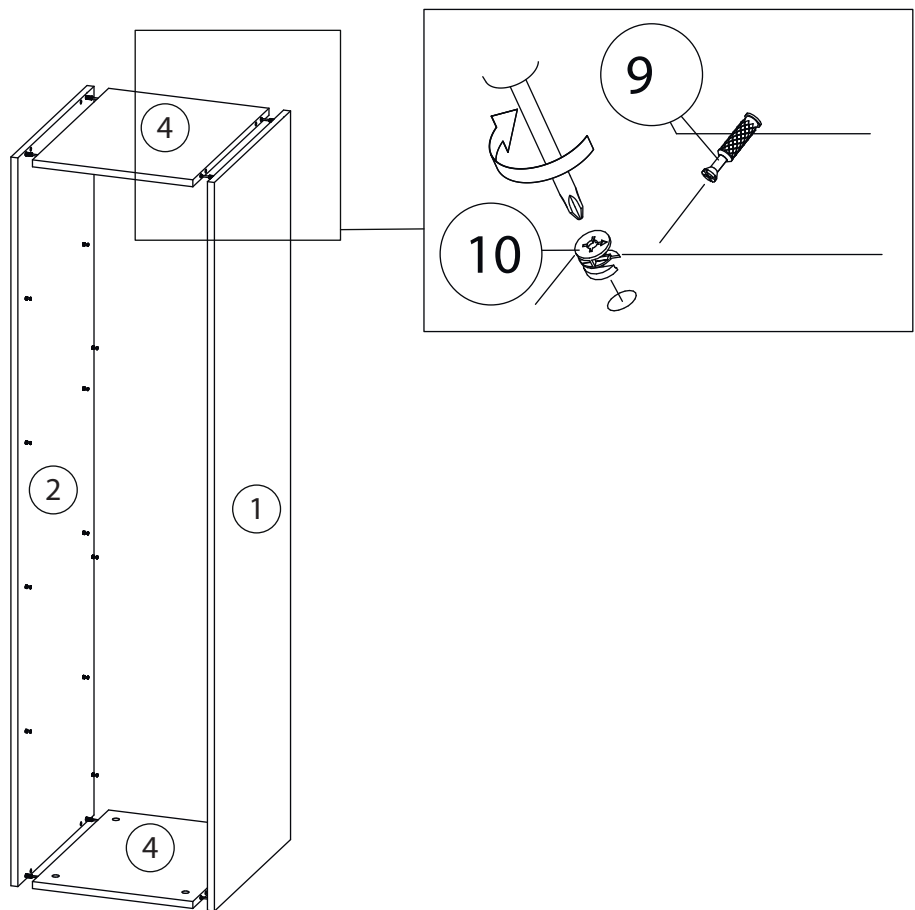

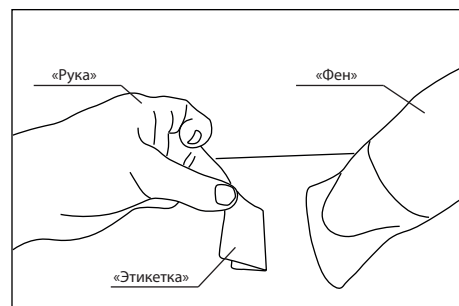

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

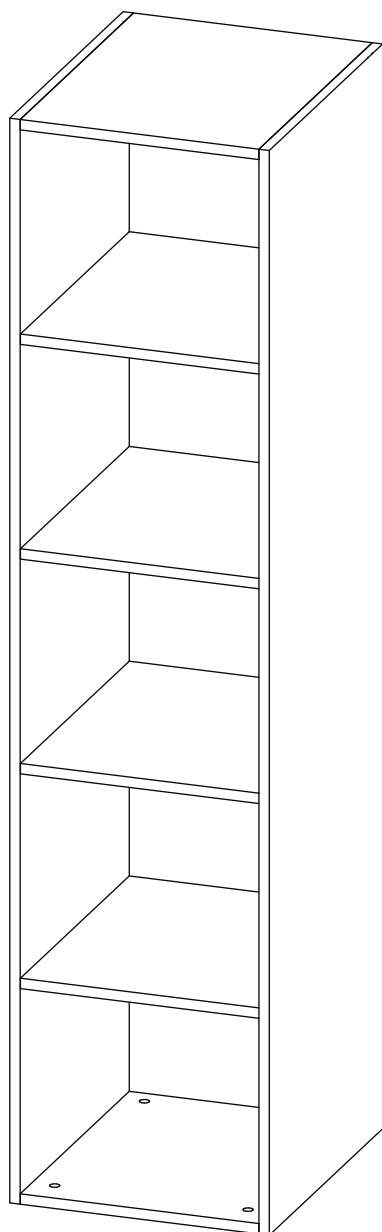

Заклеить технические отверстия заглушками.