


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 19





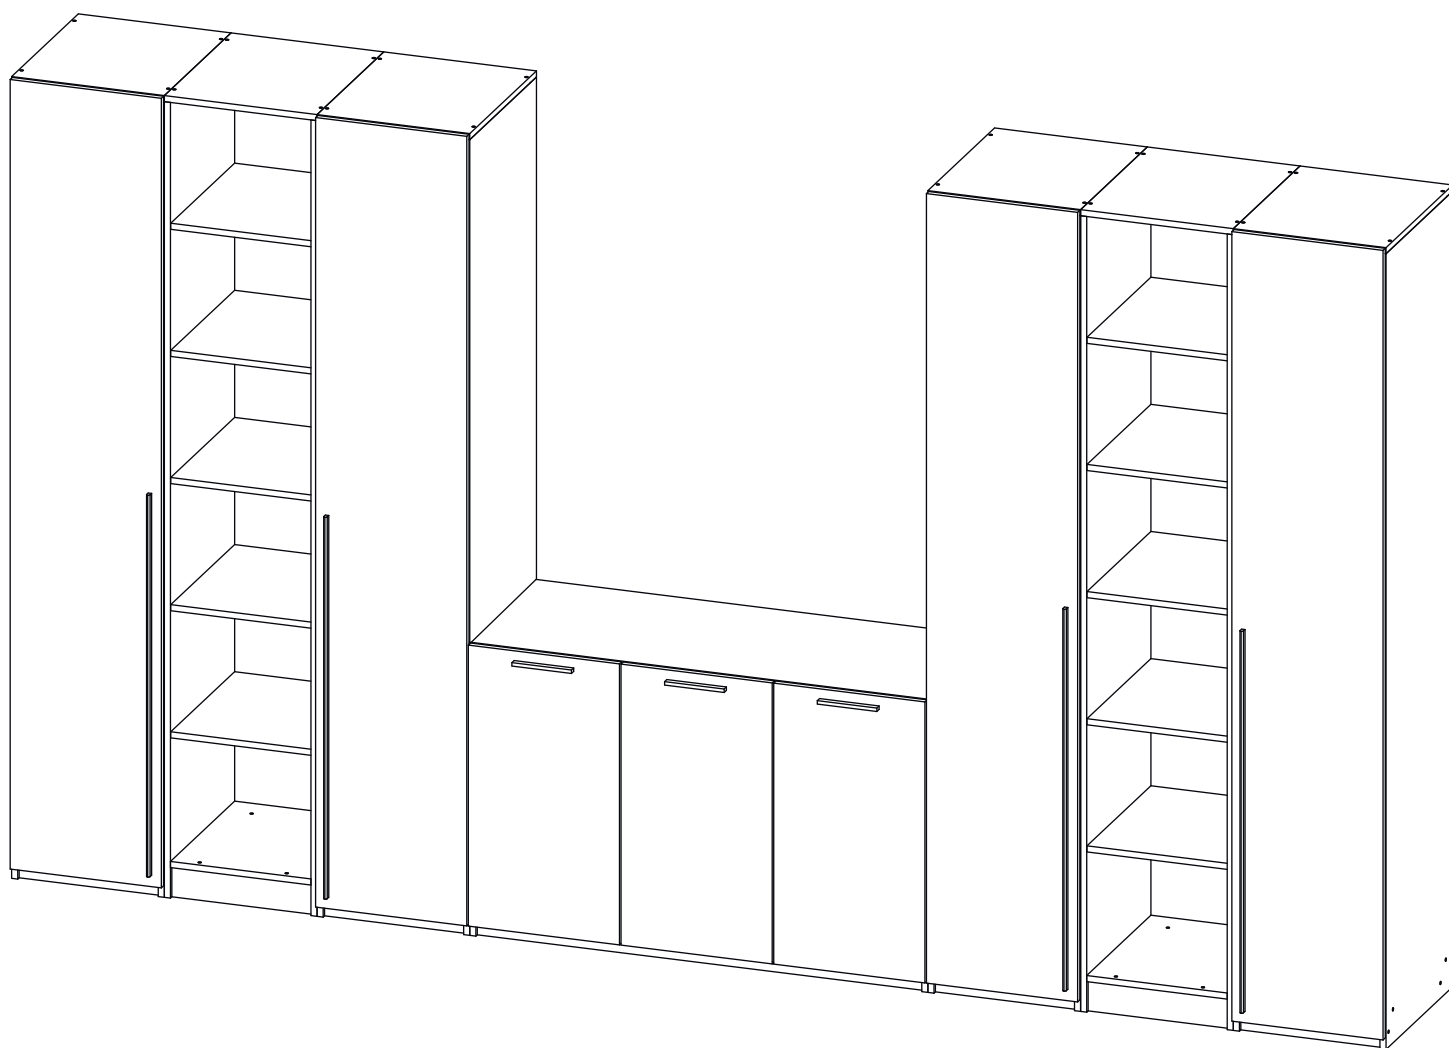


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

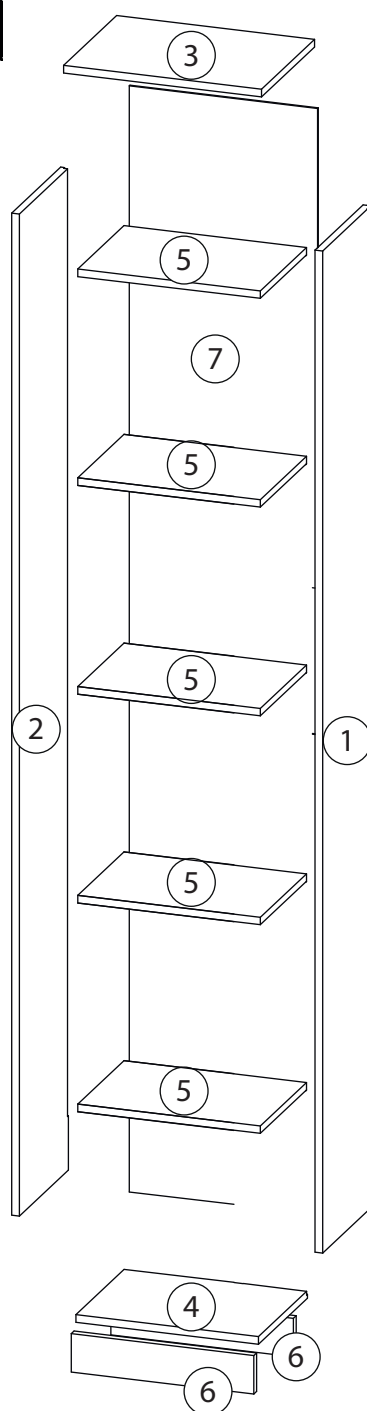


Фурнитура

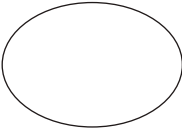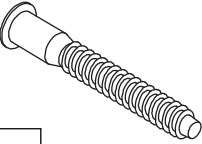				
8	9	10	11	12
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
13				
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>				



1

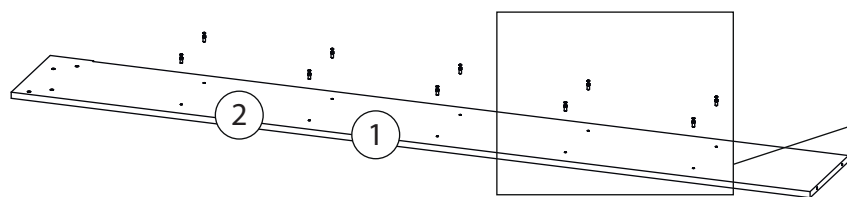



Бок левый (4)
собирается зеркально

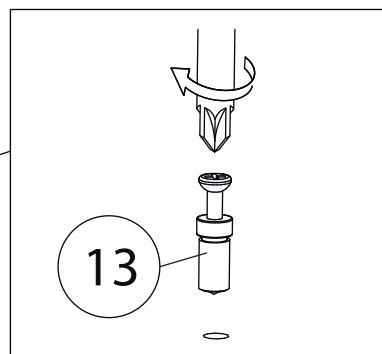


2

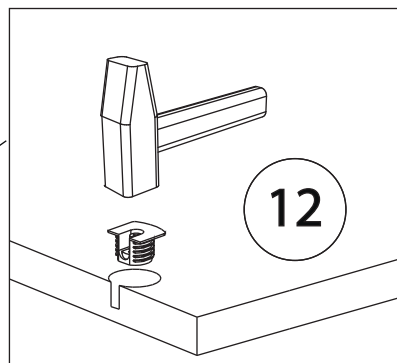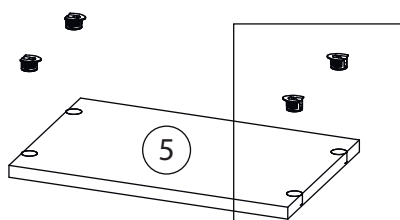


3

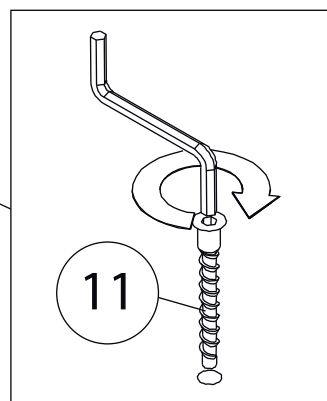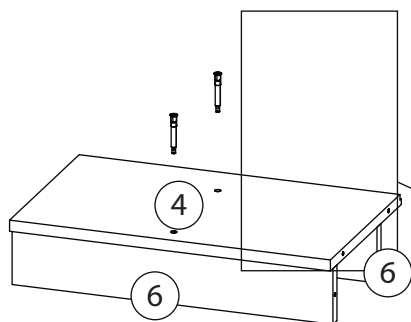


4

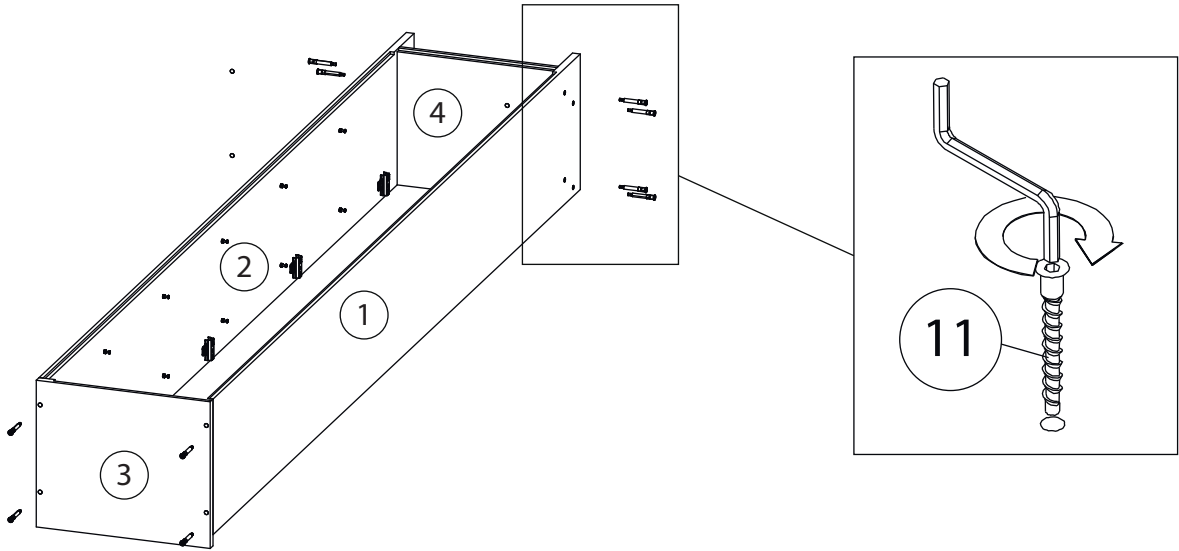

5

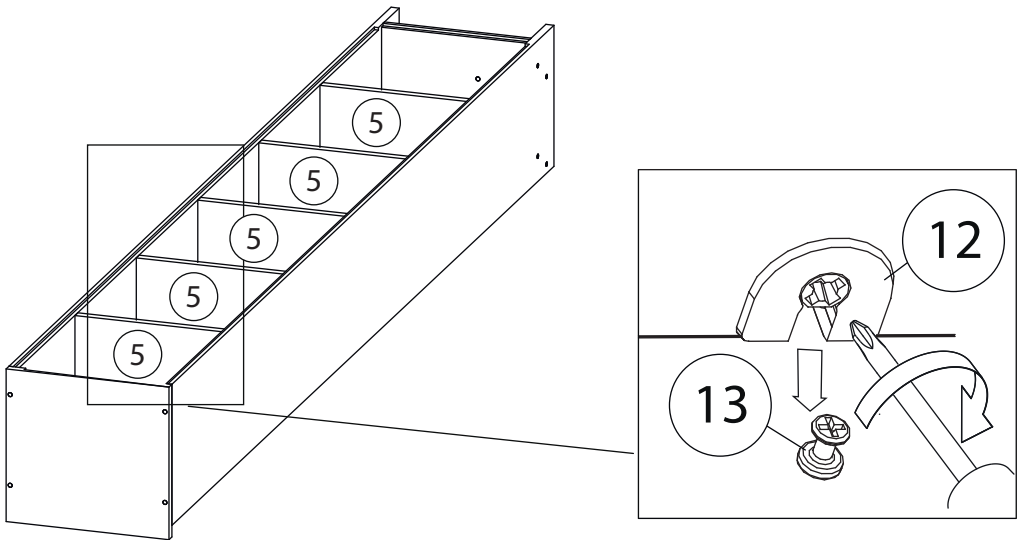


6








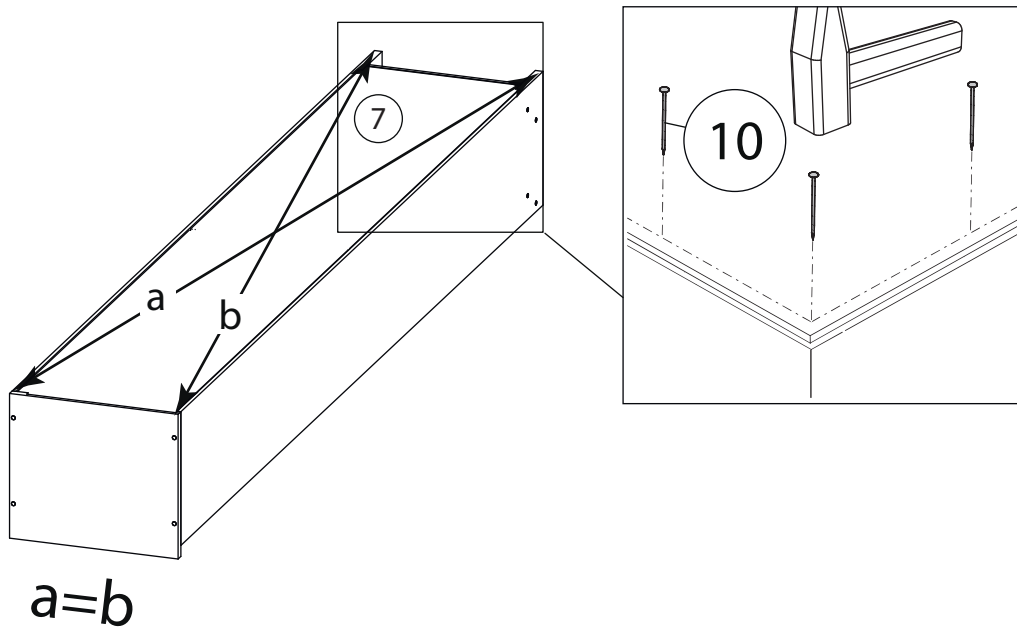


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	2	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

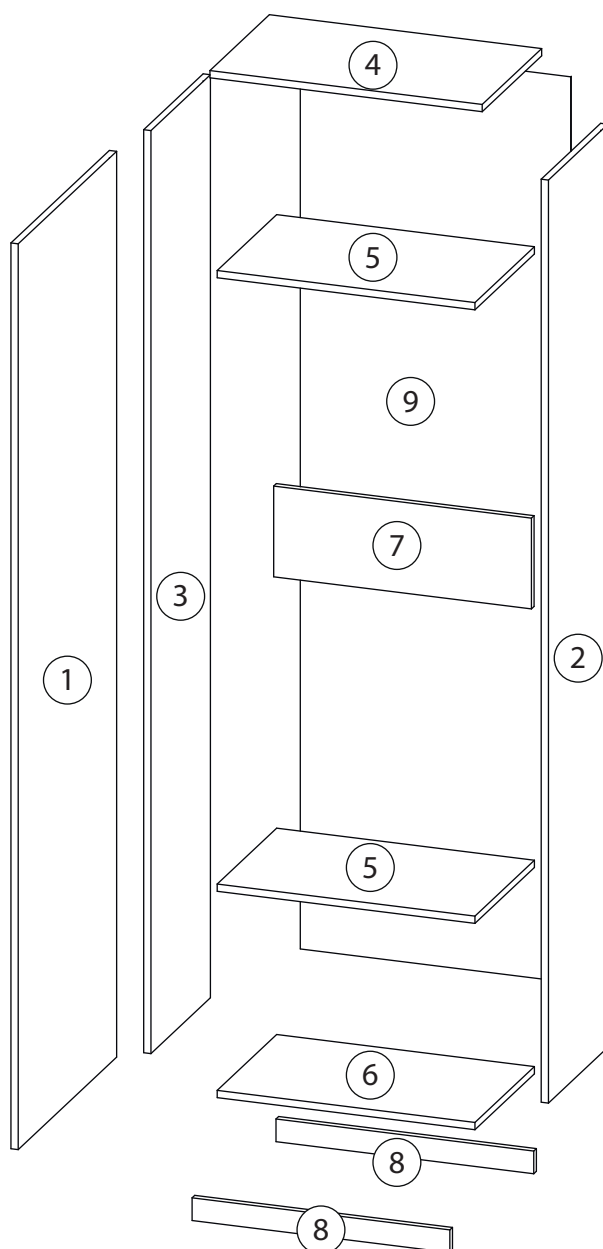


Фурнитура

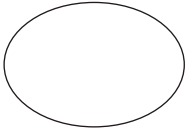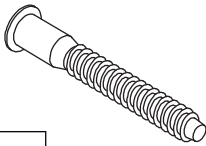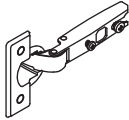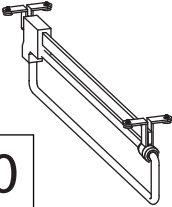				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


1

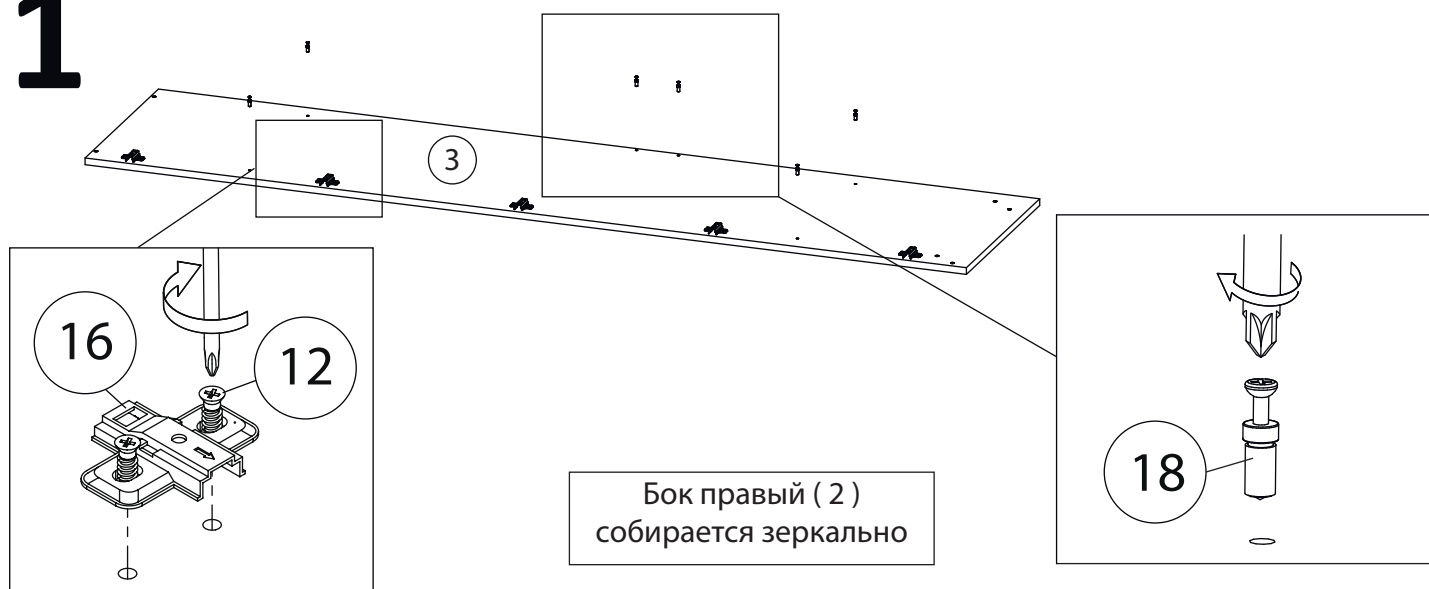


2

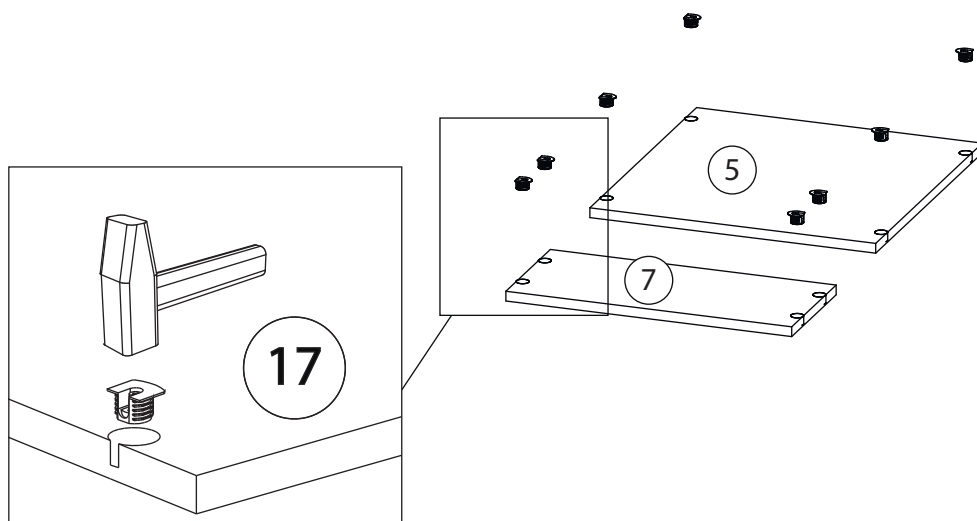


3

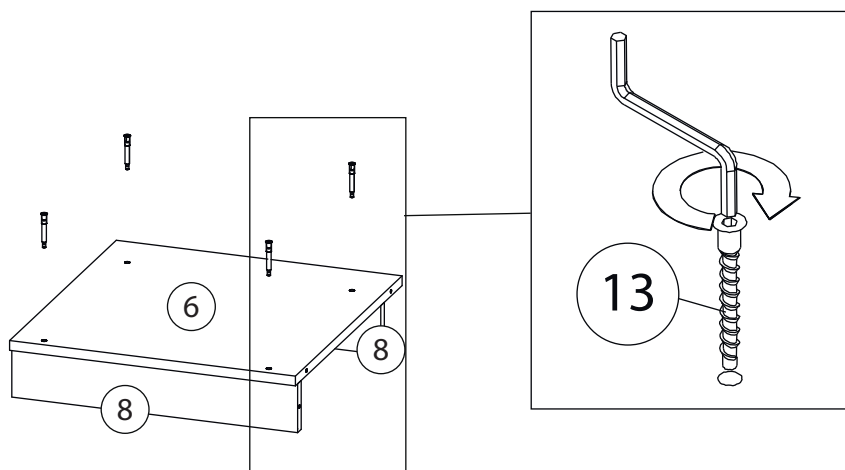


4

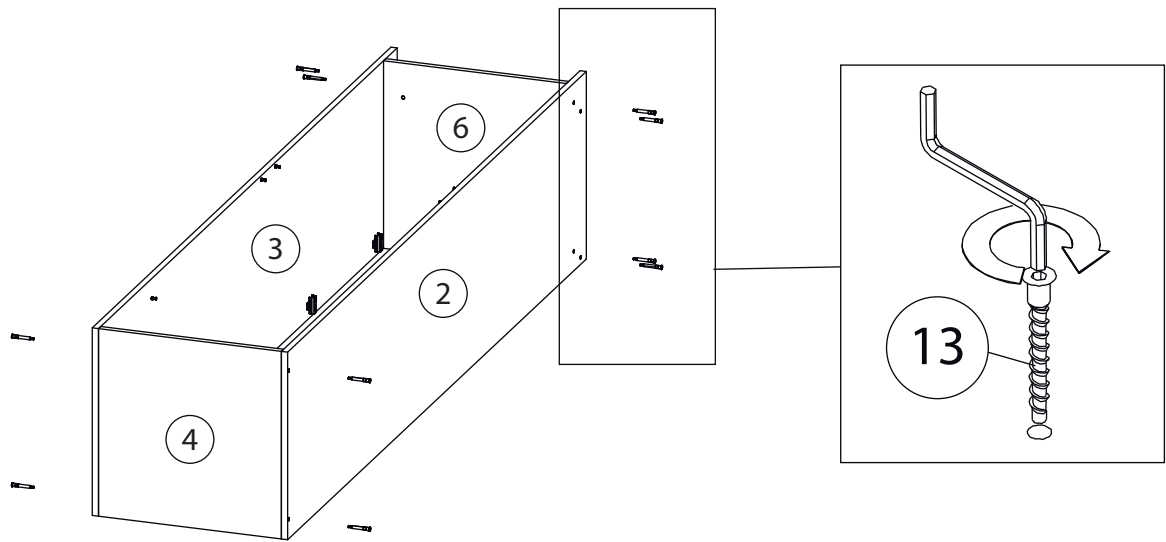


5

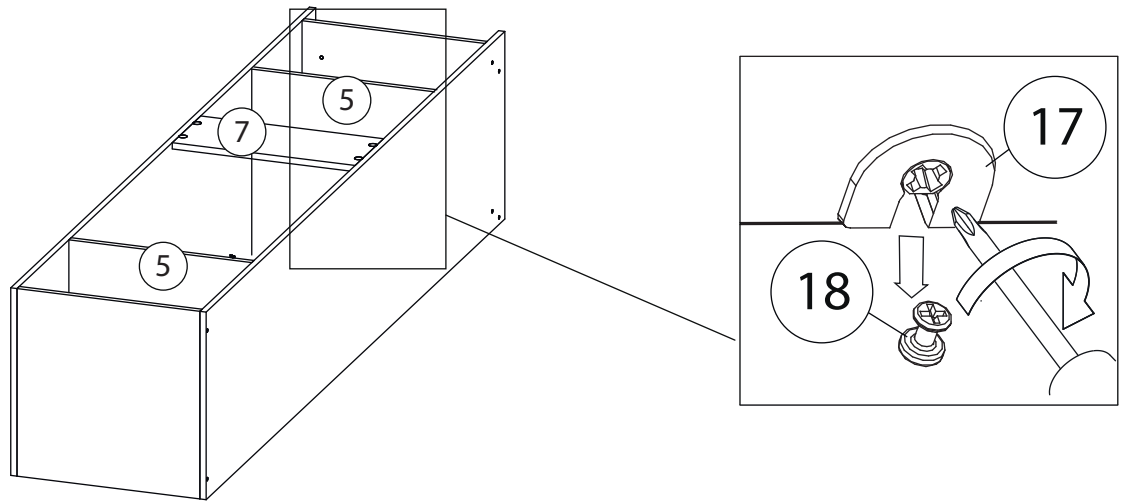


6


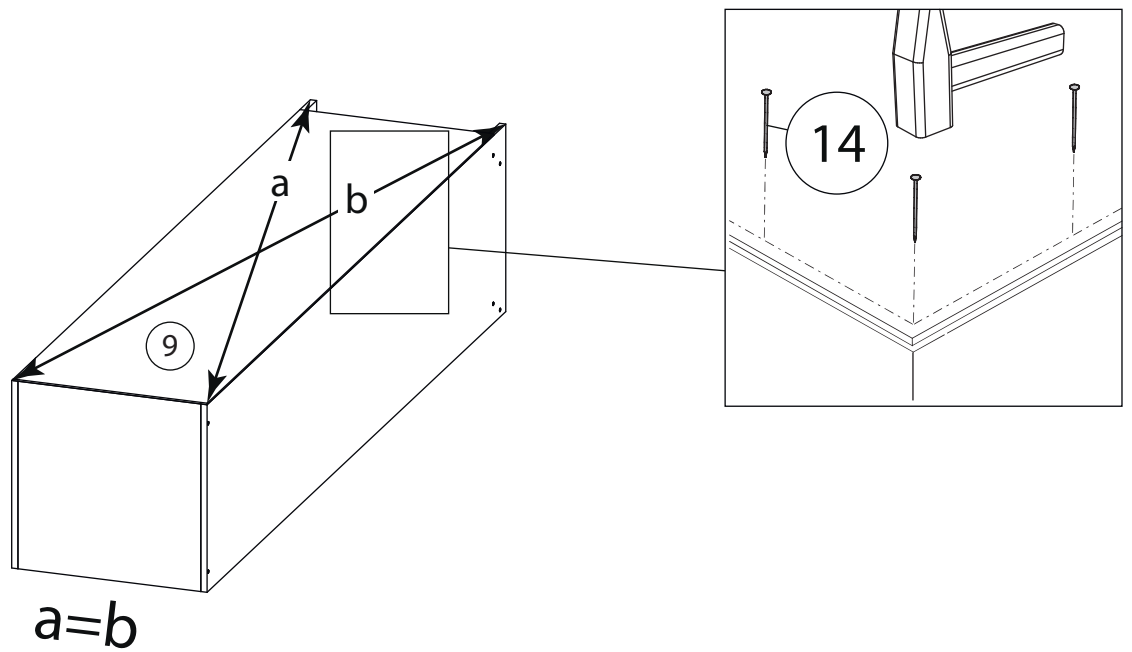


7

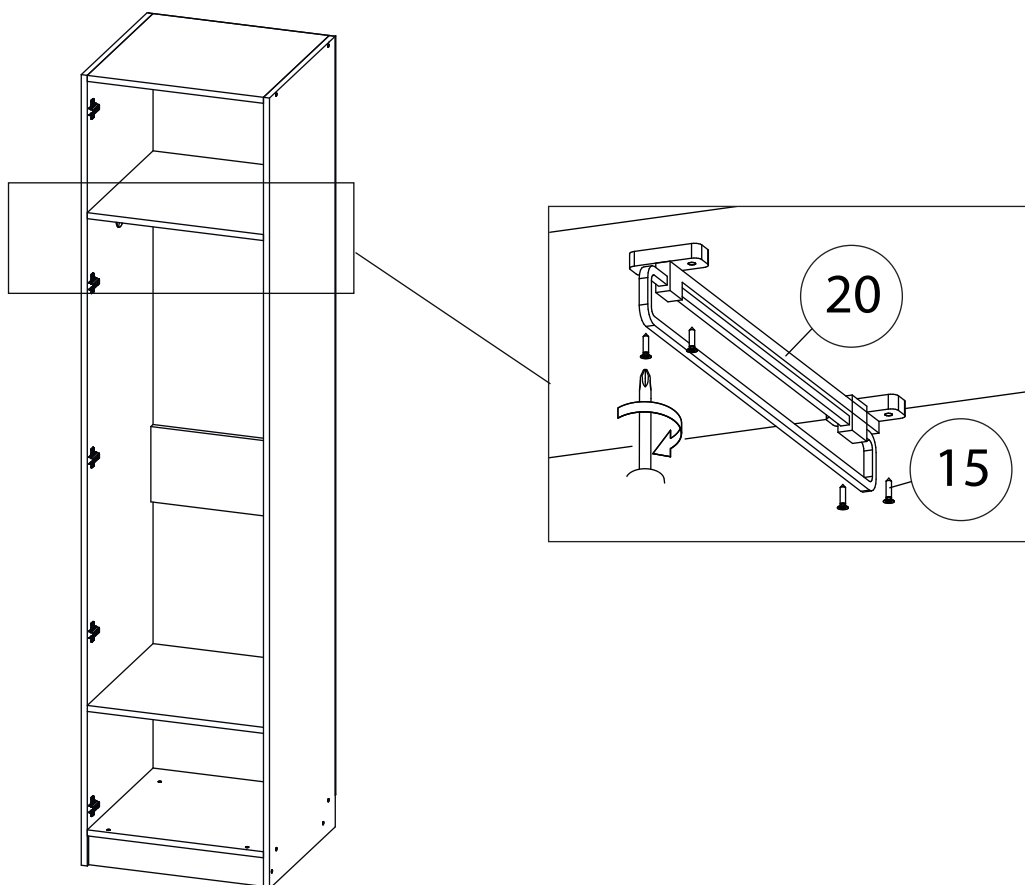


8

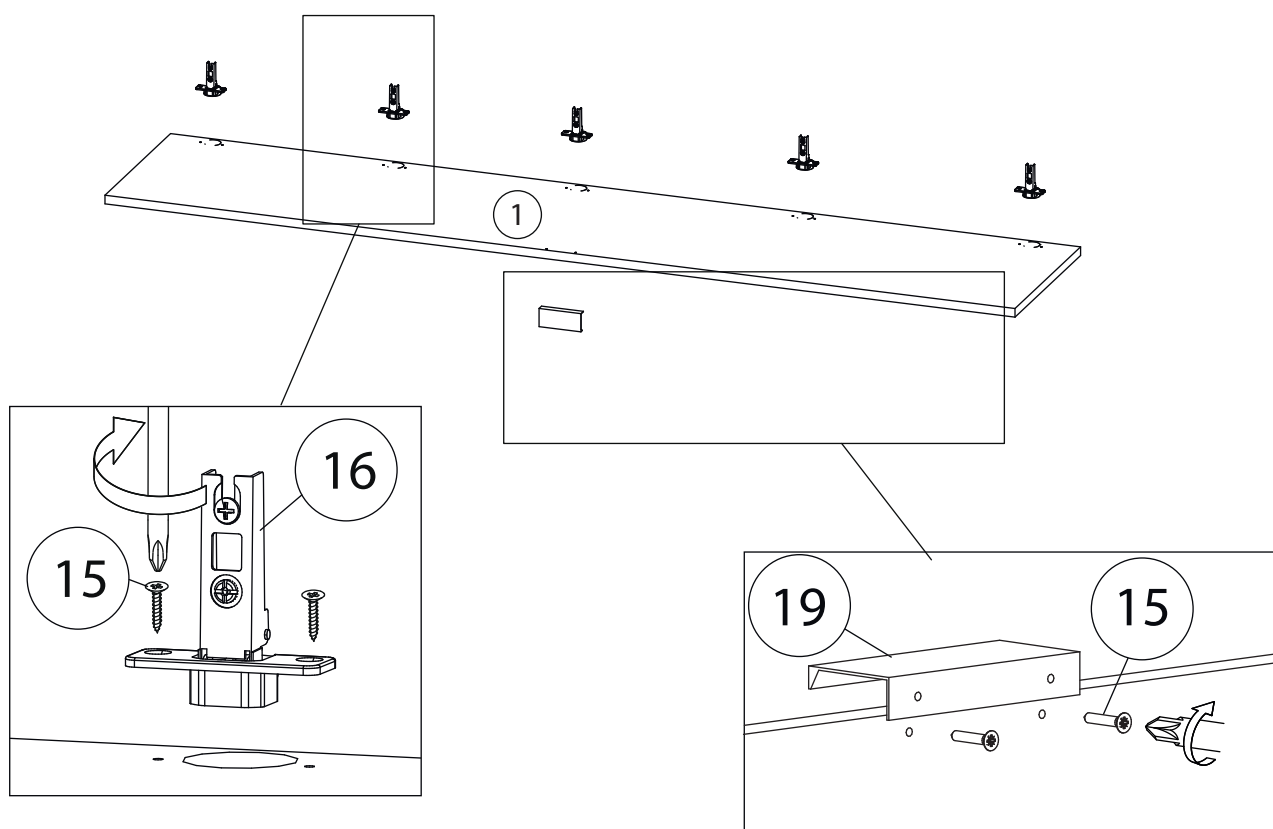

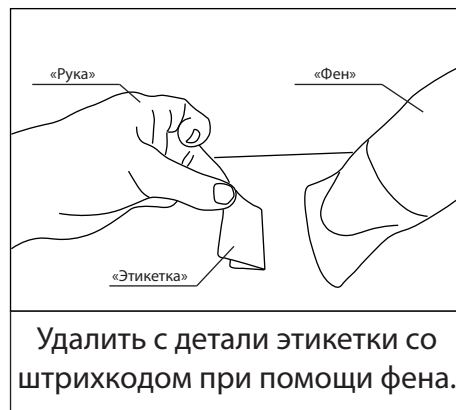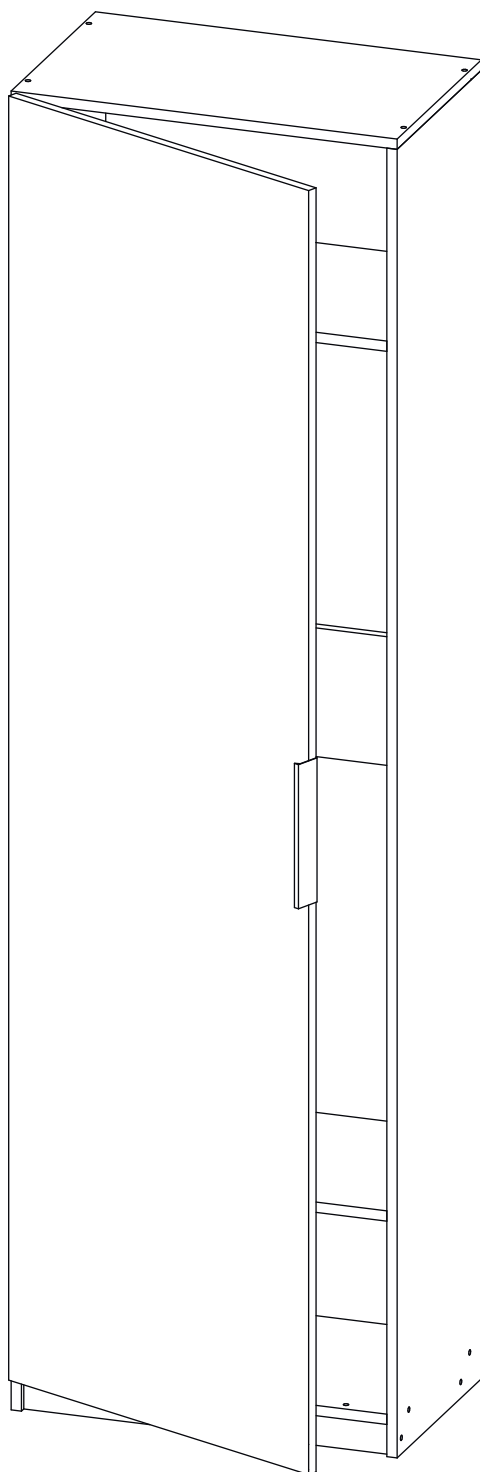

Заклеить технические отверстия заглушками.

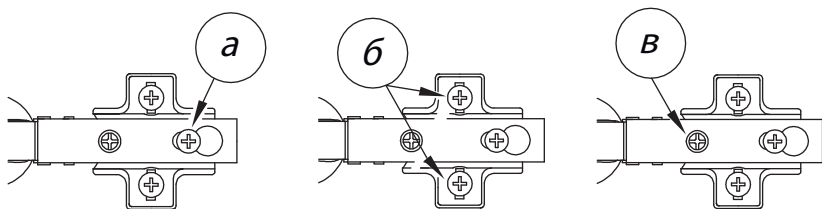


Регулировка петель









а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1202	480
2	Дно	1	1168	480
3	Полка	1	776	480
4	Бок правый	1	752	480
5	Бок левый	1	752	480
6	Перегородка	1	656	480
7	Фасад	1	736	396
8	Фасад	2	736	396
9	Полка	1	376	480
10	Цоколь	2	1168	80
11	з/с	1	684	798
12	з/с	1	684	398

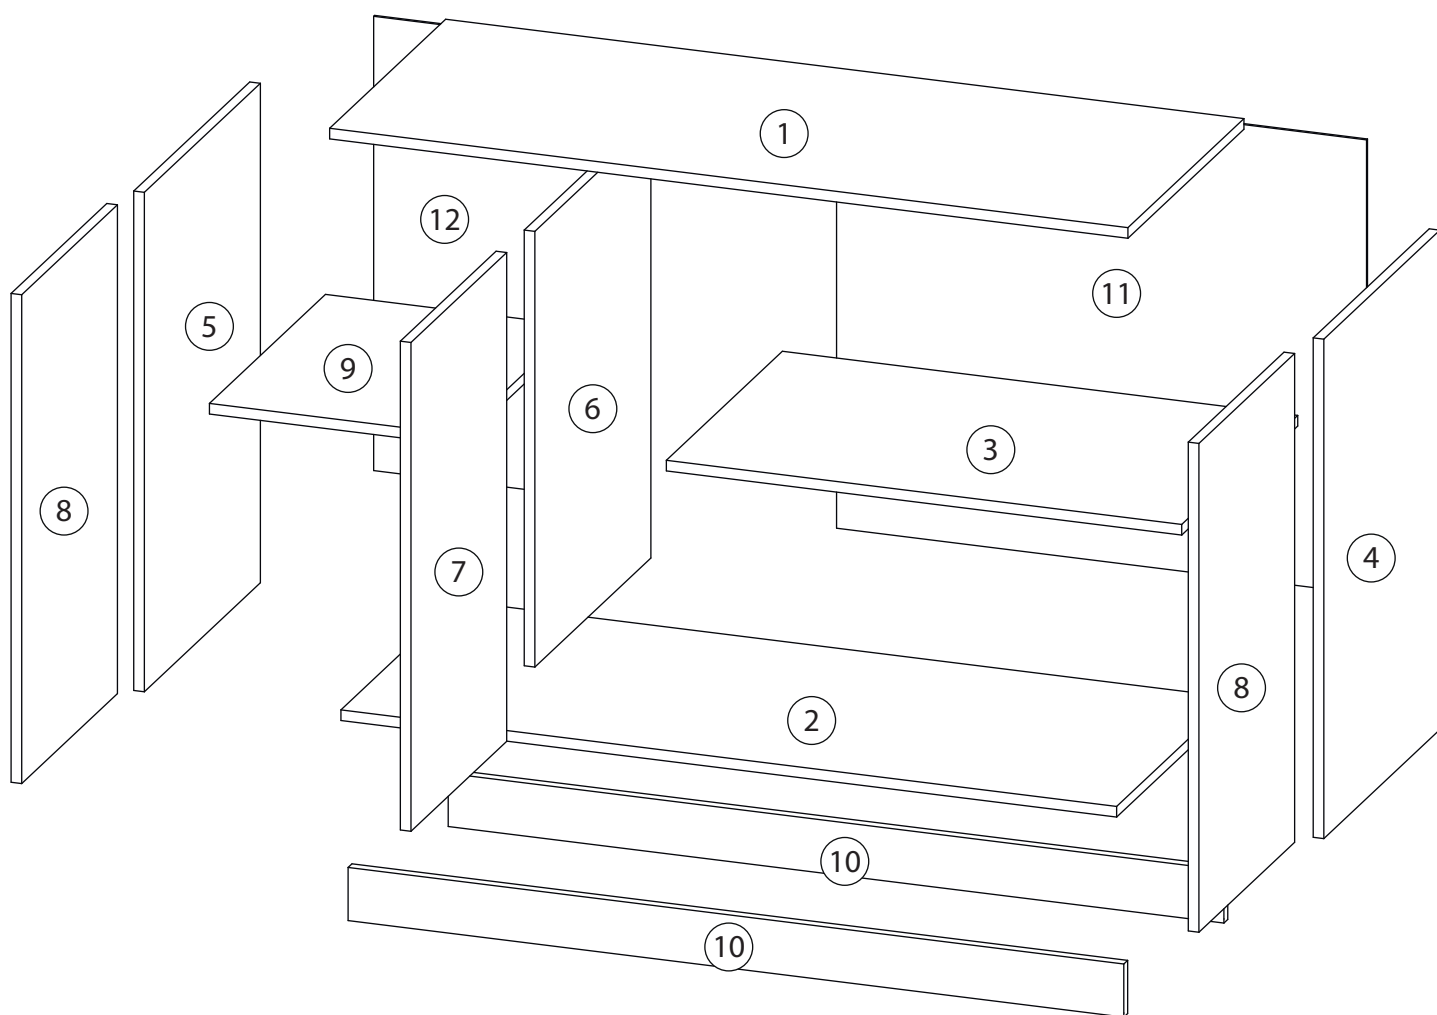


Фурнитура

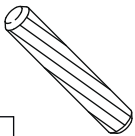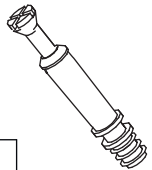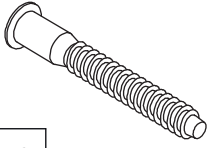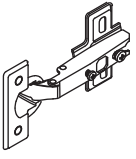				
13	14	15	16	17
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
18	19	20	21	22
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Ручка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>


1

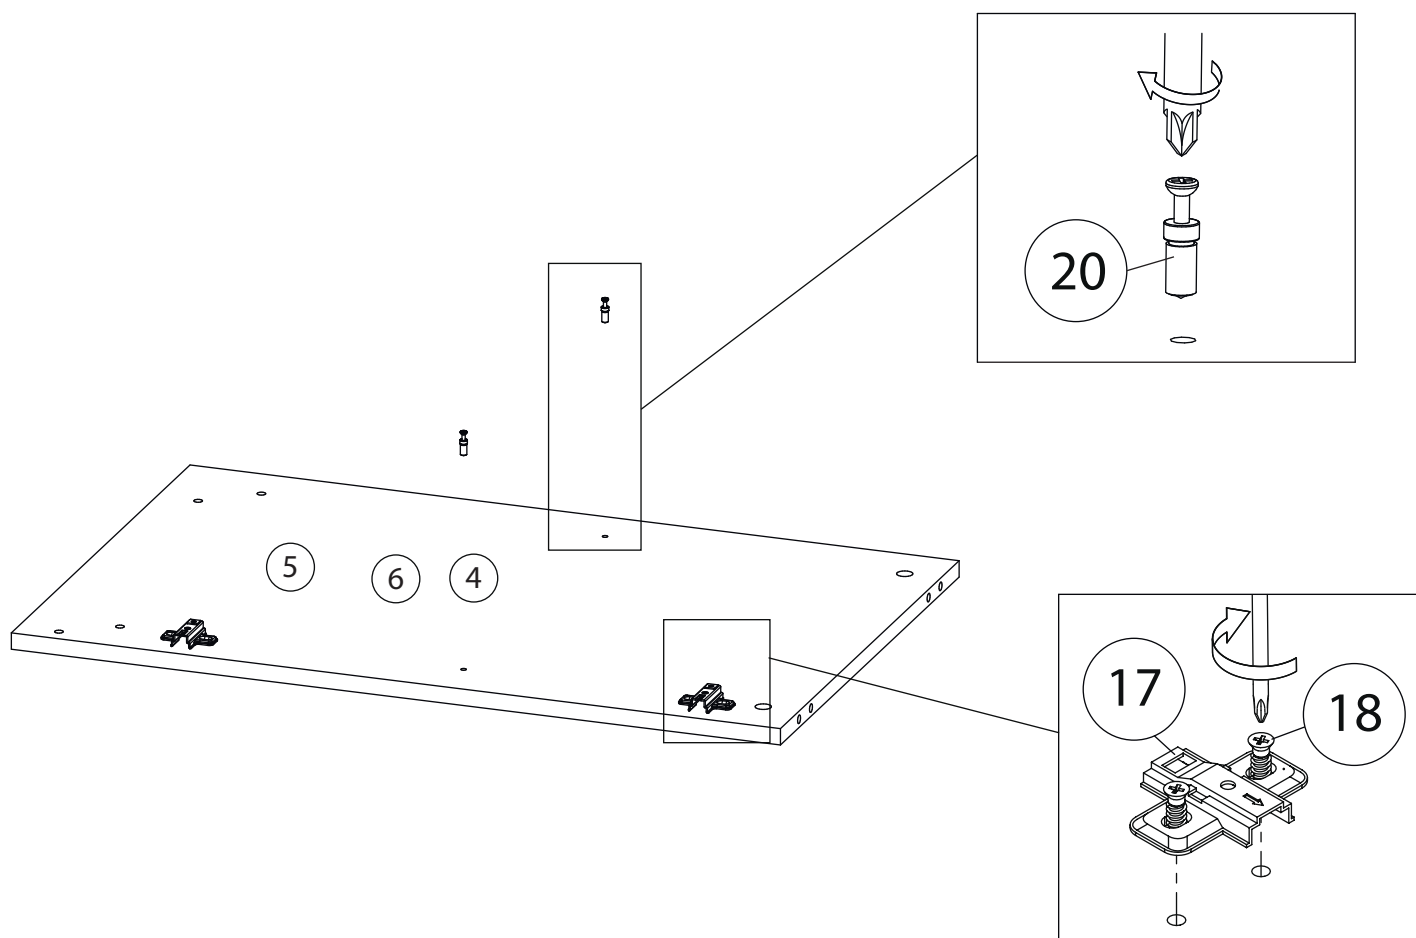


2

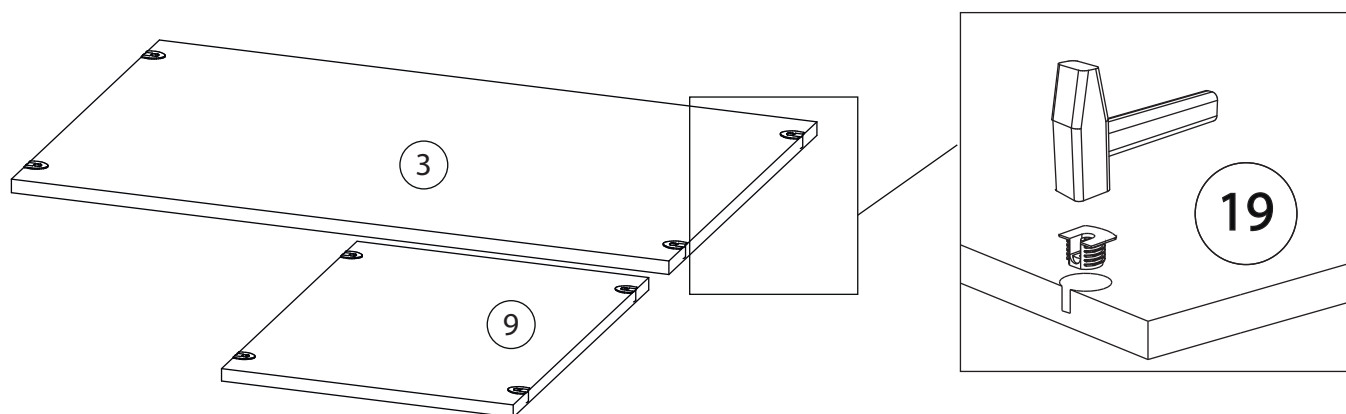


3

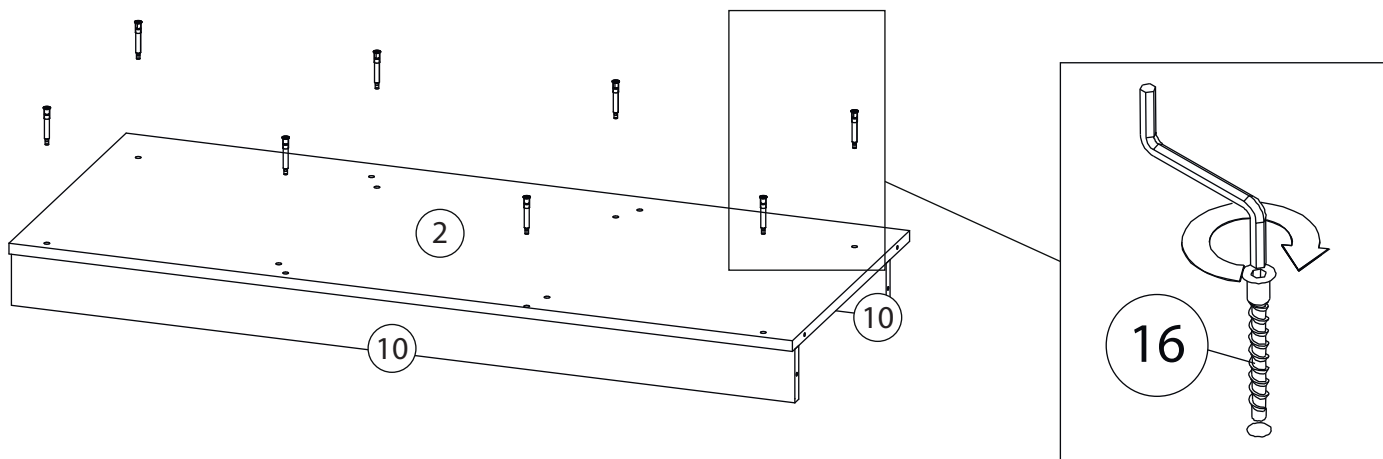



4

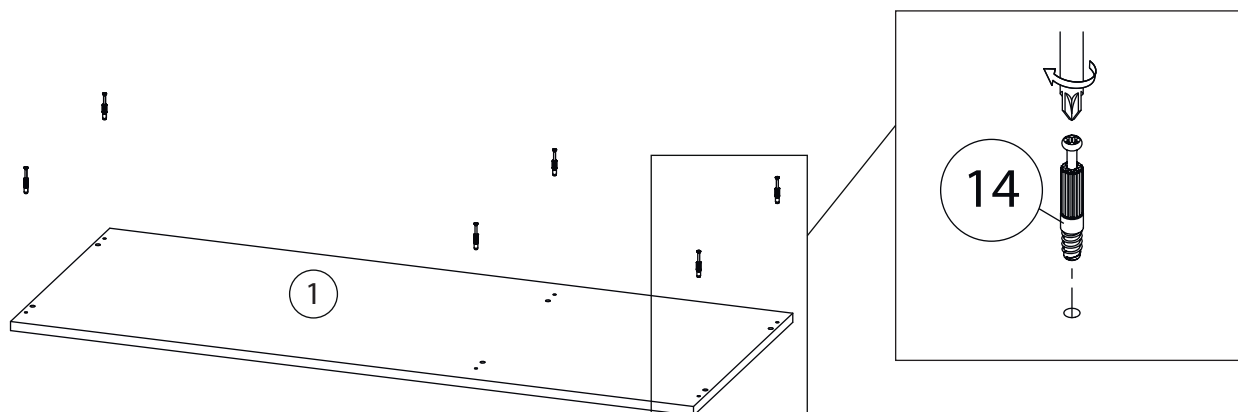



5

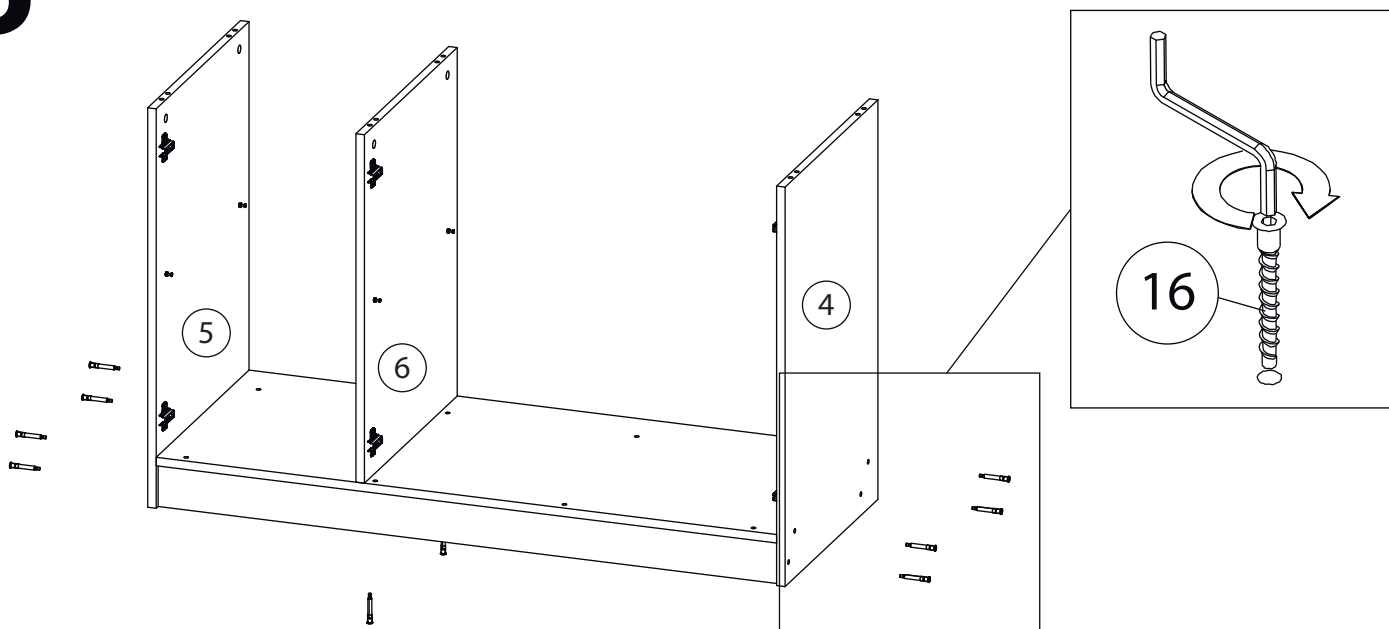



6

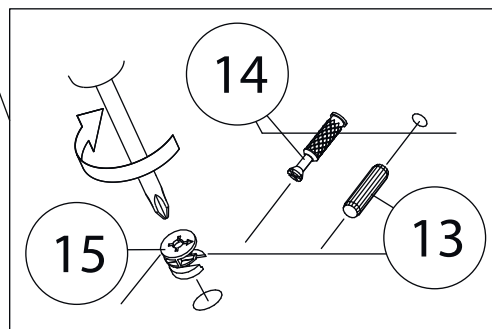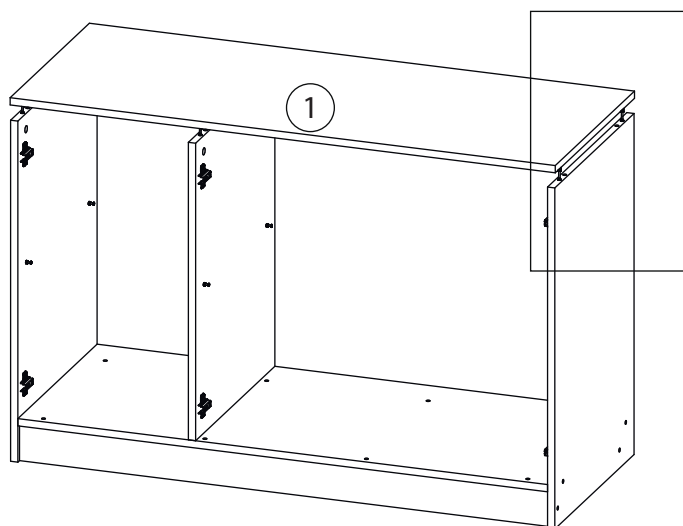



7

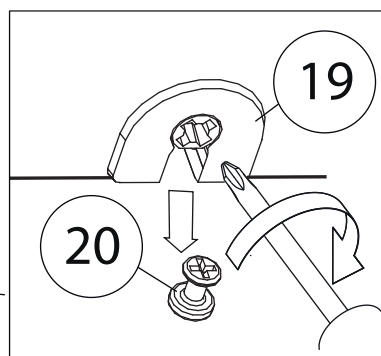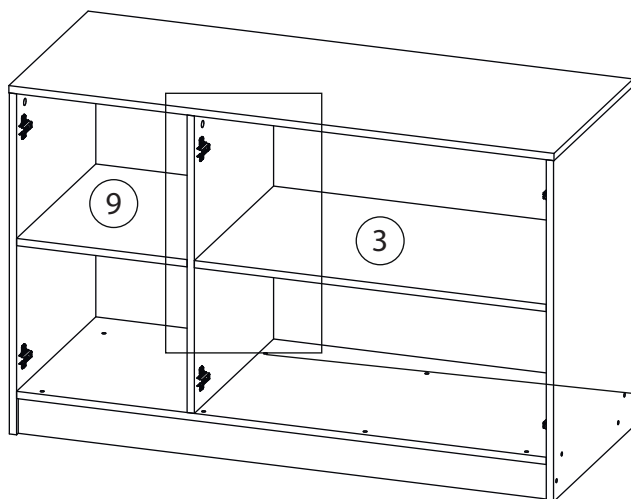


8

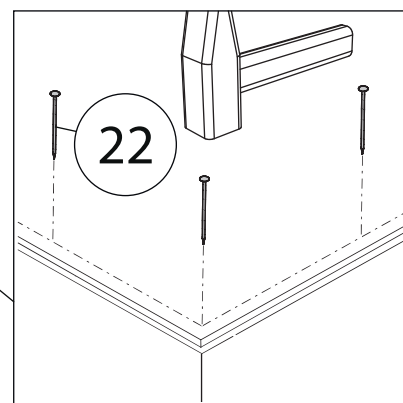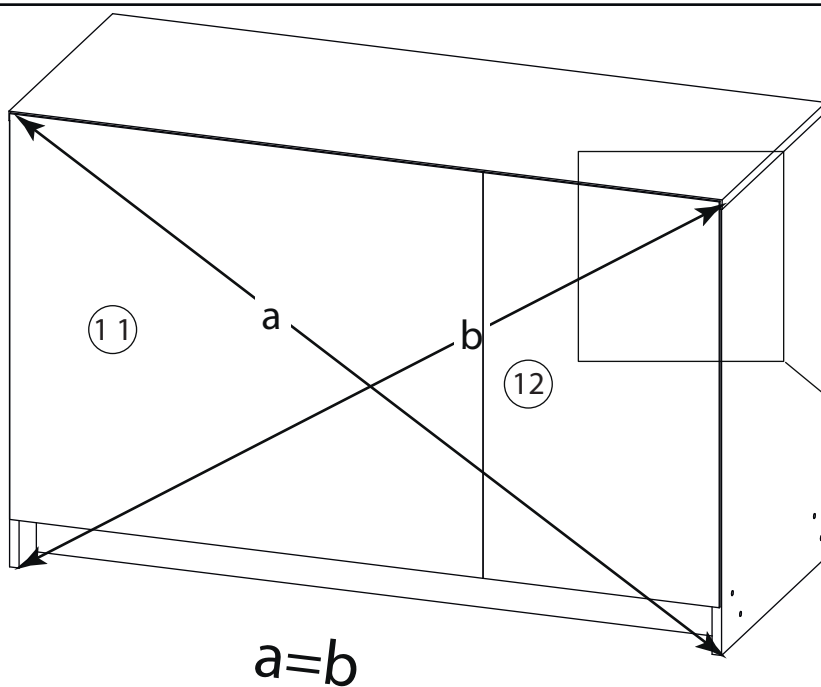


9

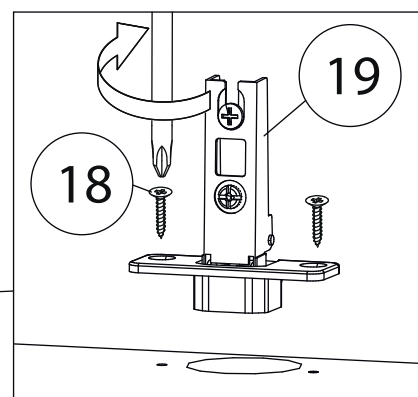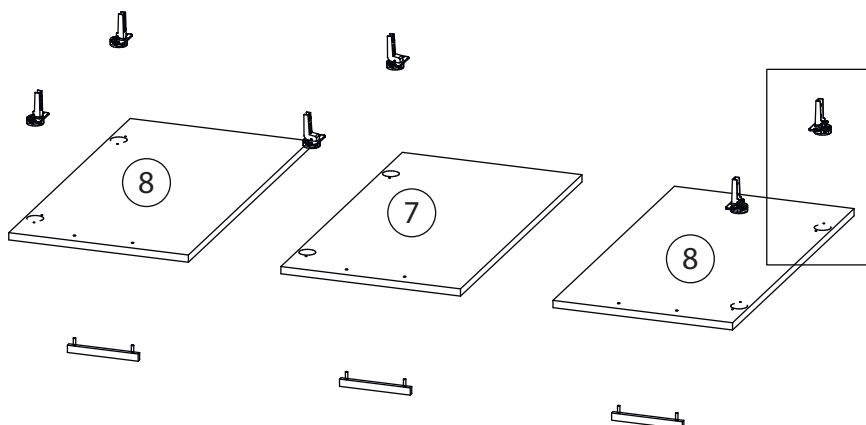

10

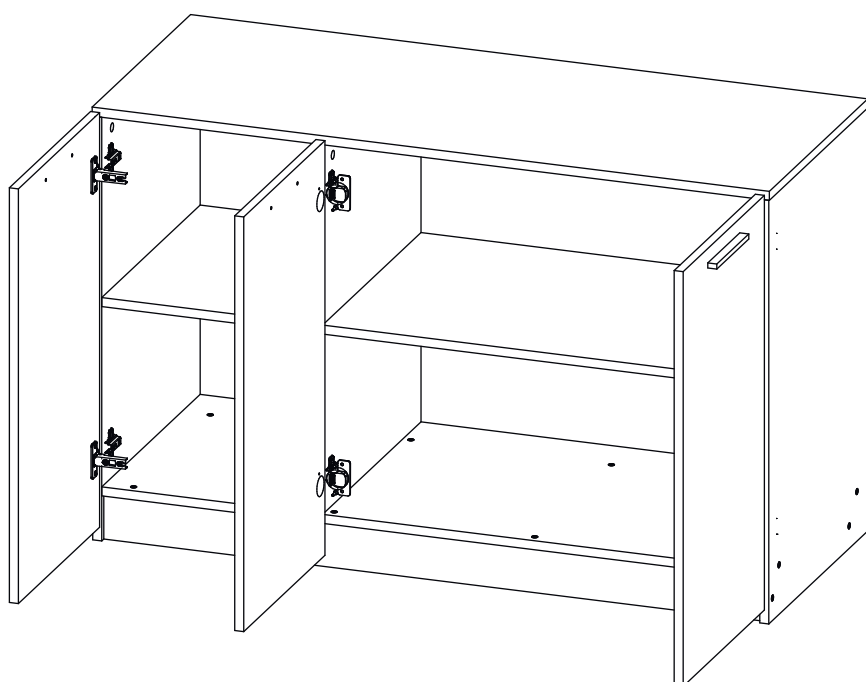

Заклеить технические отверстия заглушками.

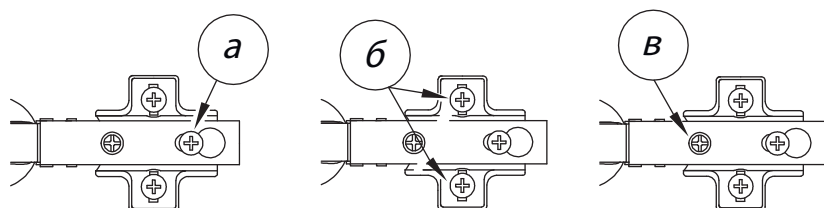

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали