


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 21









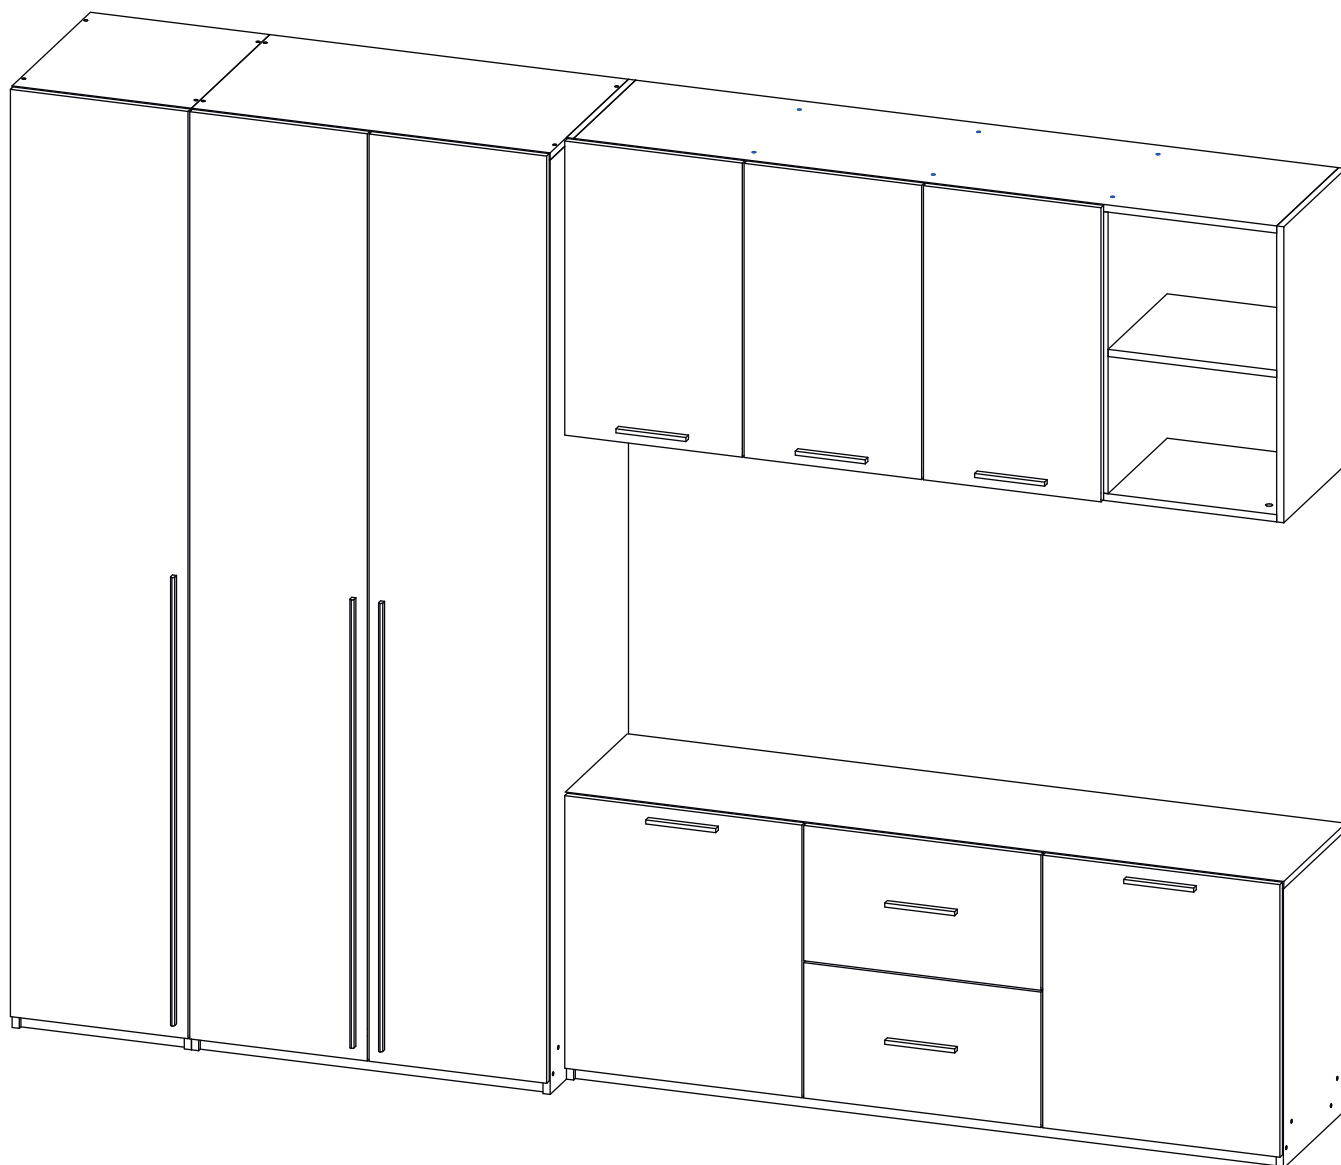


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Фасад 1	1	1946	396
9	Фасад 2	1	1946	396
10	Задняя стенка	2	1946	397

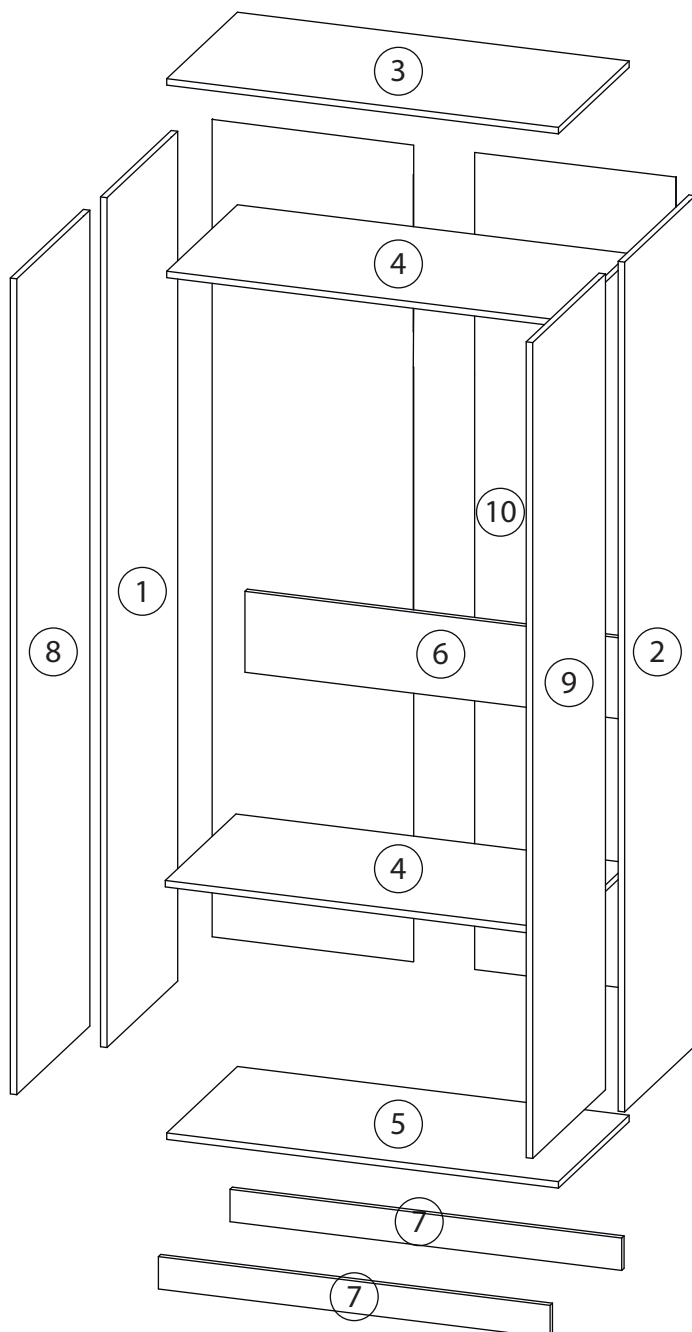


Фурнитура

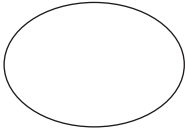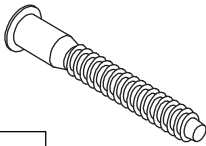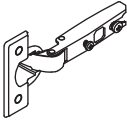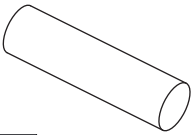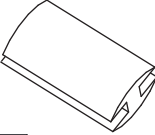				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

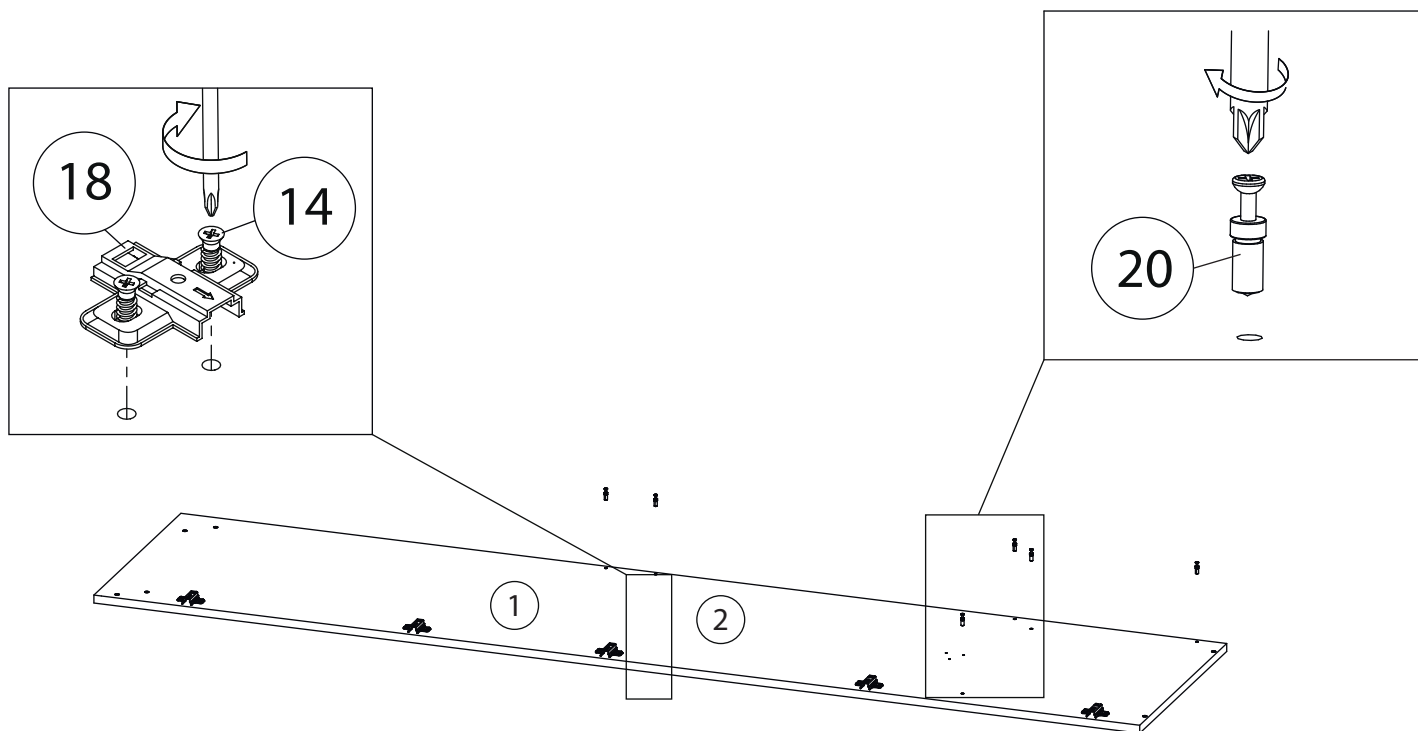


2

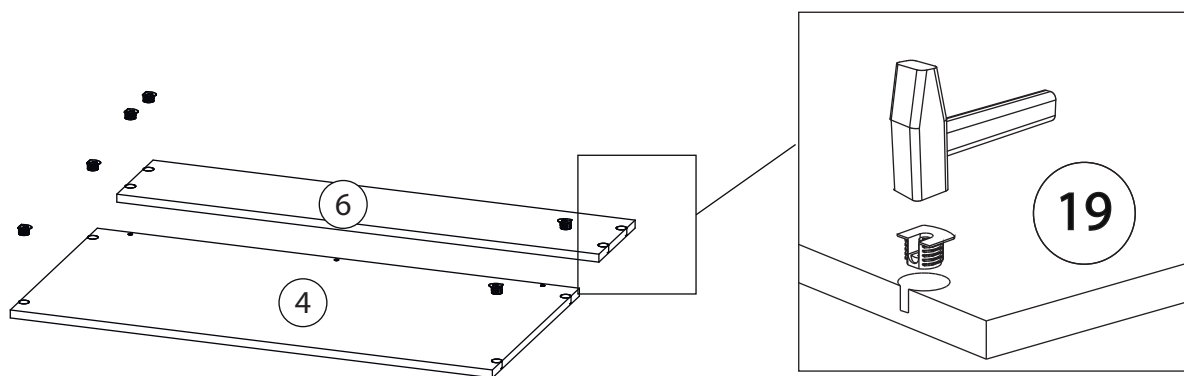


3

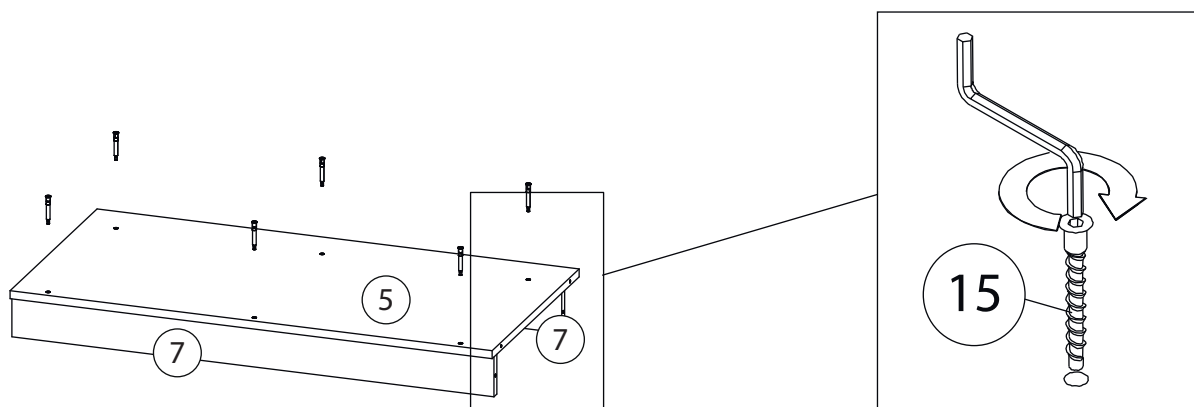

4




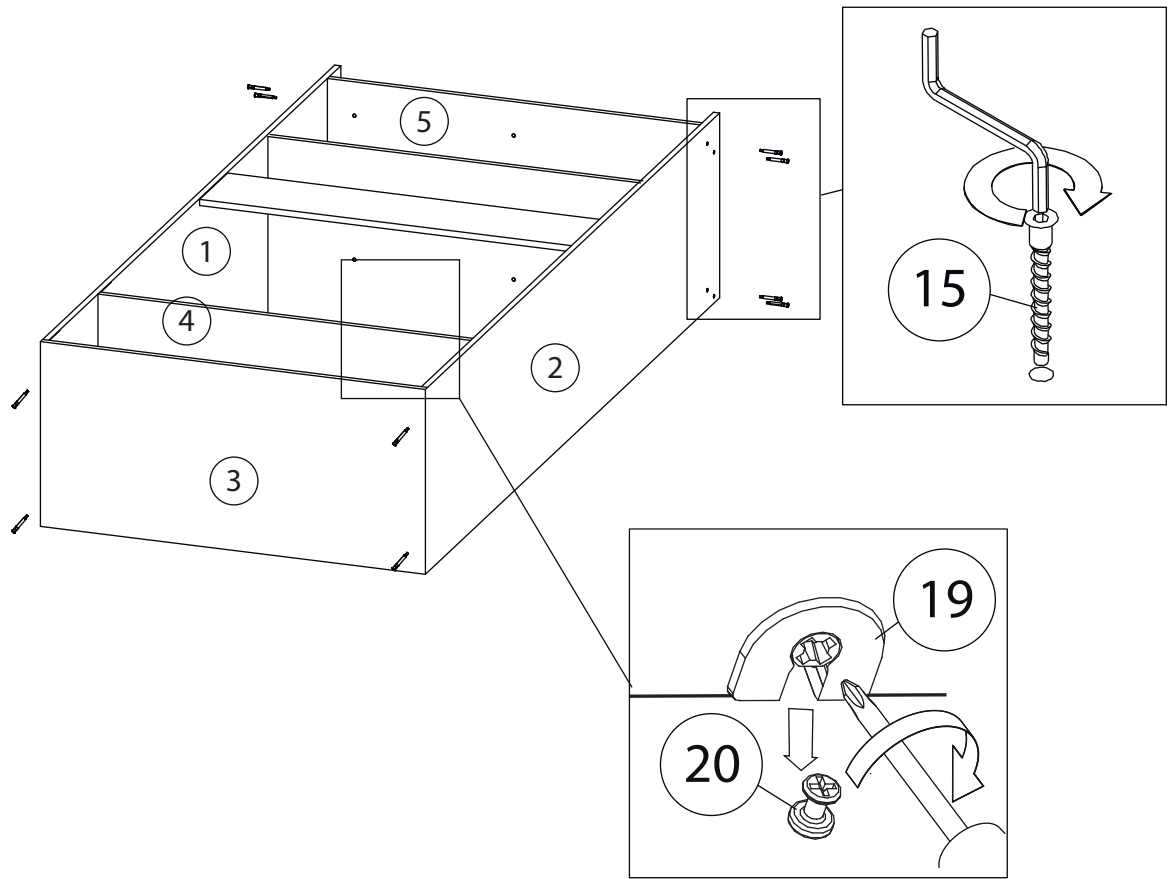




6

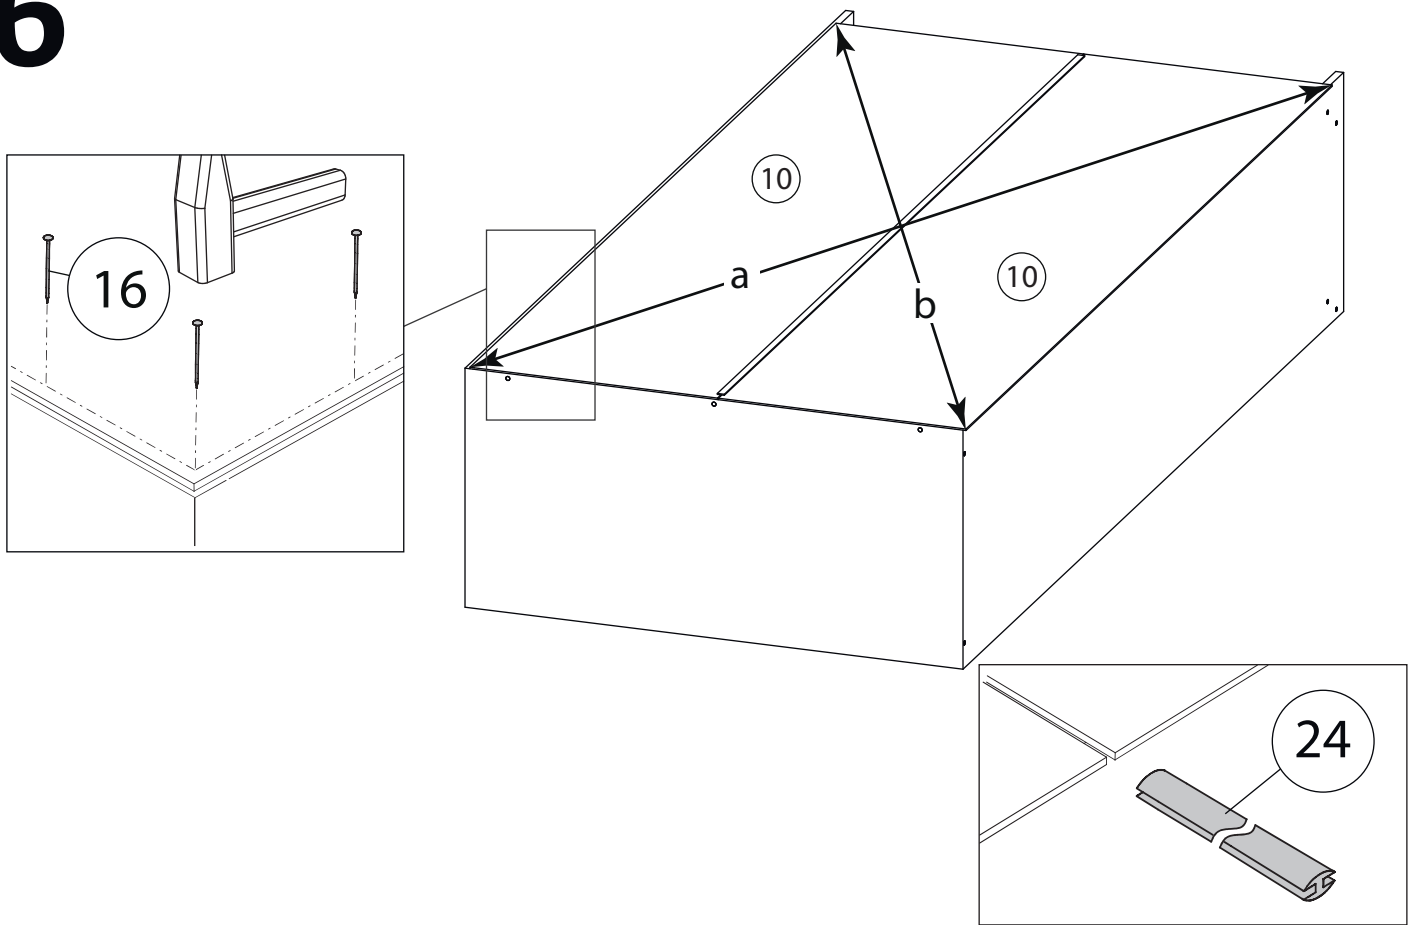


$$a=b$$

7

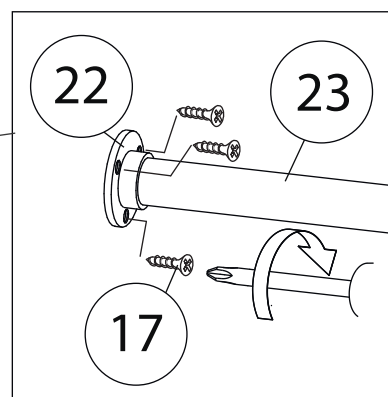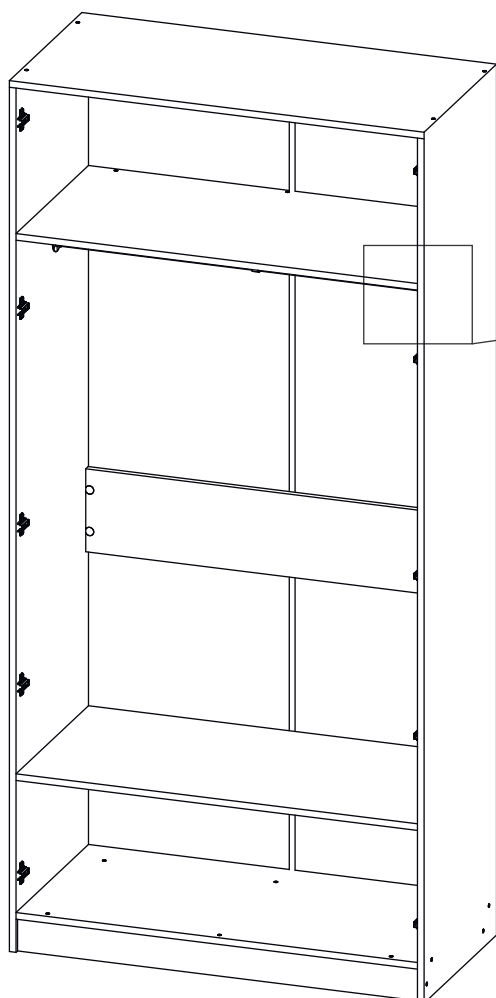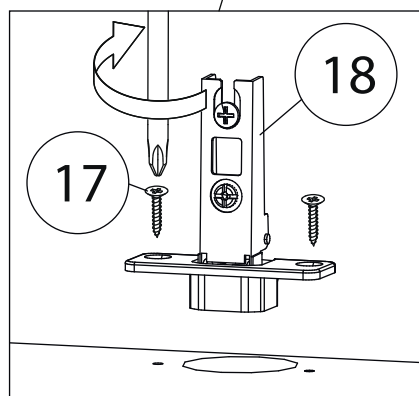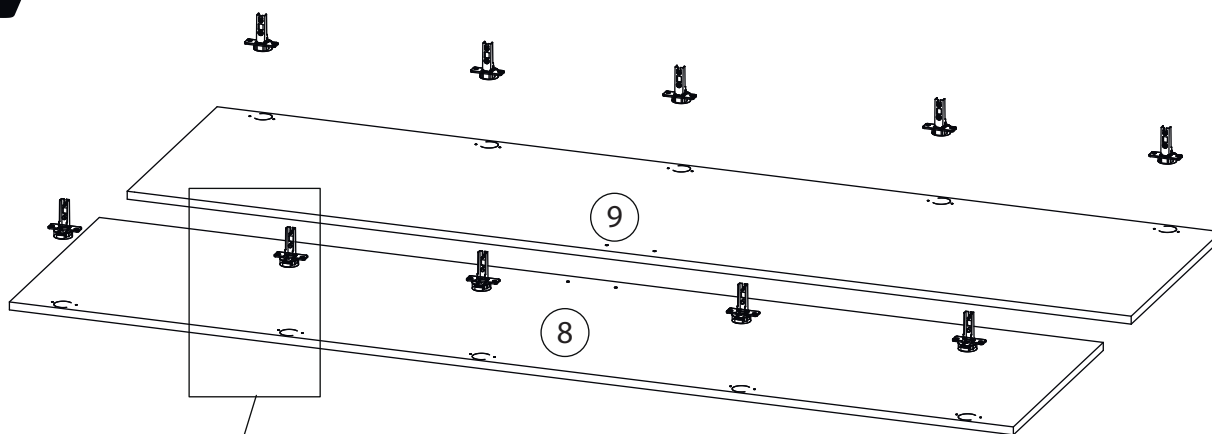

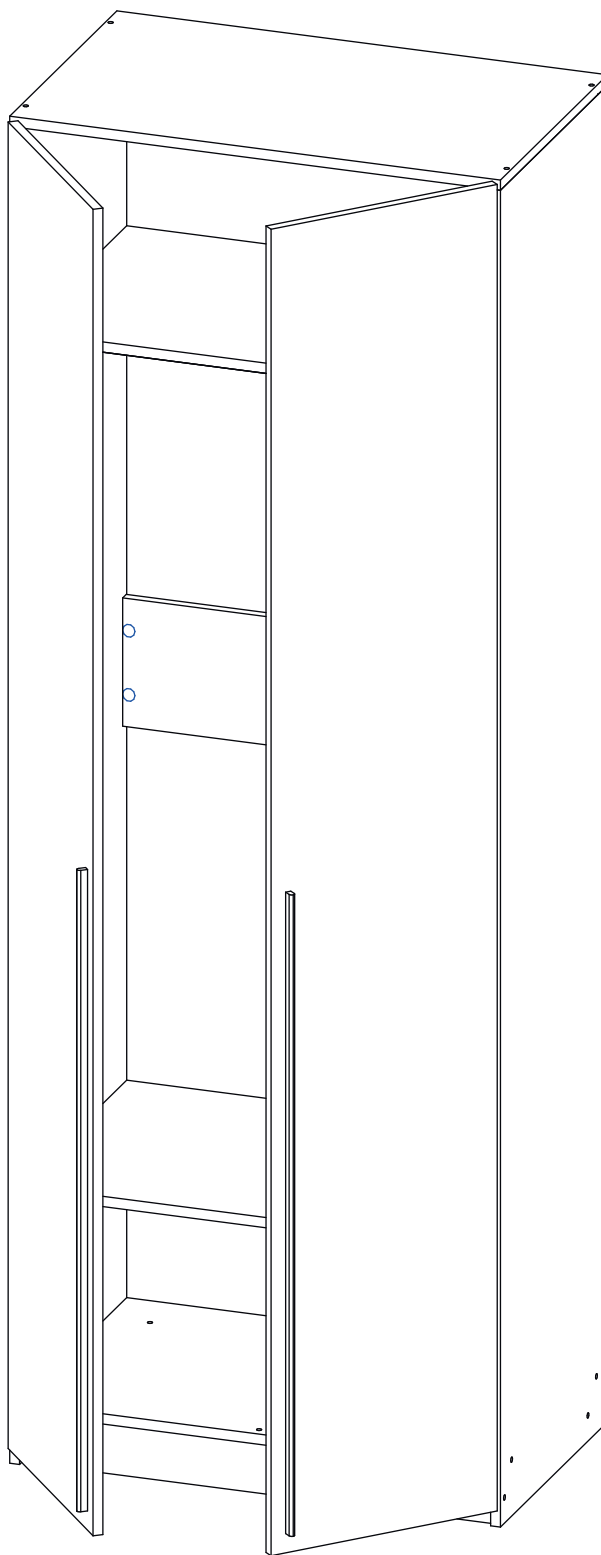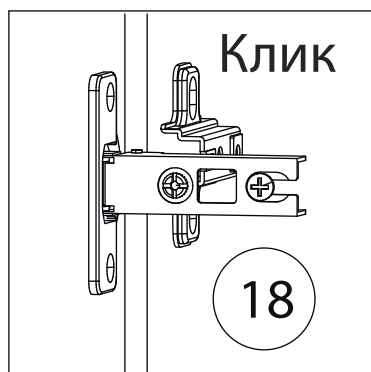

Заклеить технические отверстия заглушками.

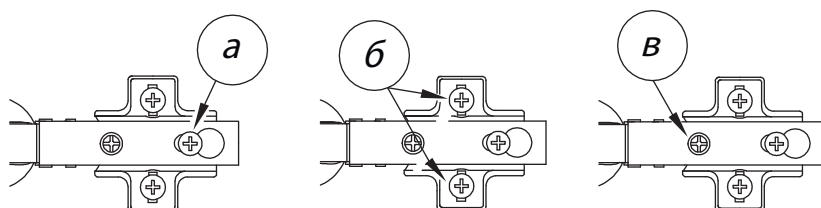


Регулировка петель






а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	426
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	430	360
5	Полка	5	398	360
6	Дно	1	398	360
7	Цоколь	2	398	50
8	Задняя стенка	1	1996	426

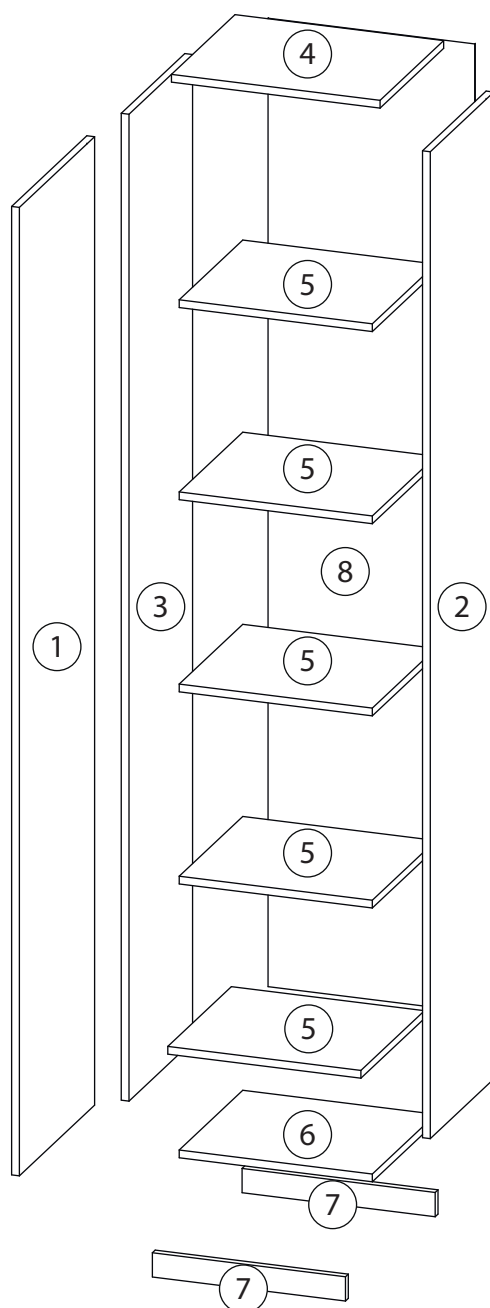


Фурнитура

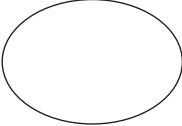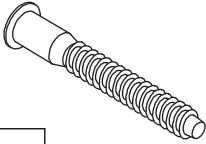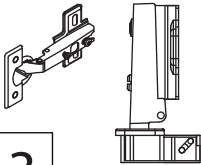				
9	10	11	12	13
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
14	15	16	17	18
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>		<u>Гвоздь 1,6x25</u>



1

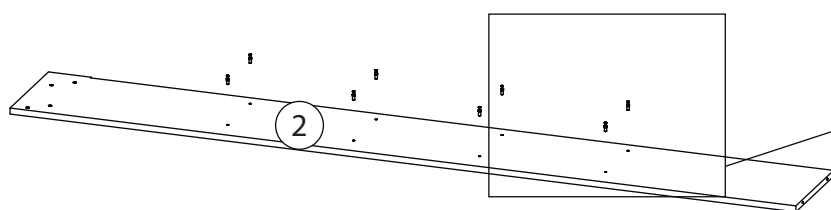



Бок левый (3)
собирается зеркально

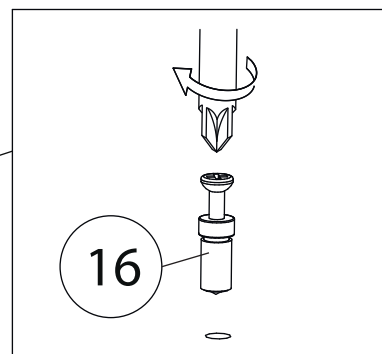


2

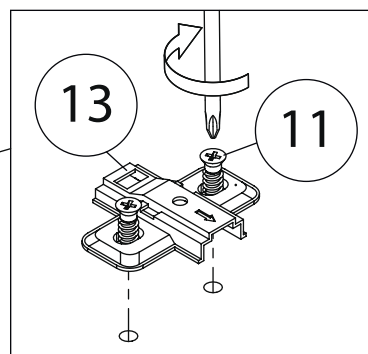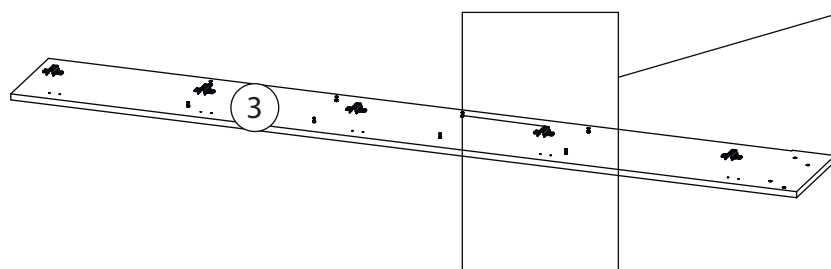


3

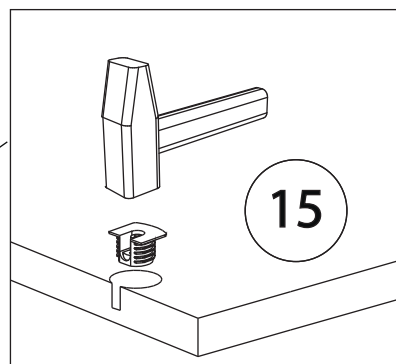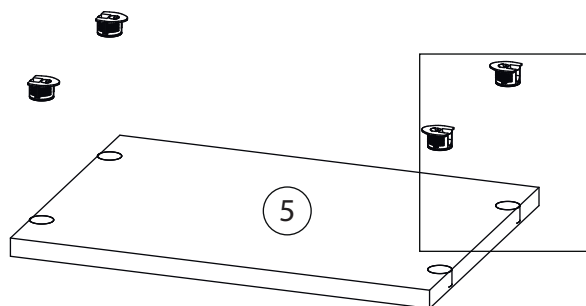


4

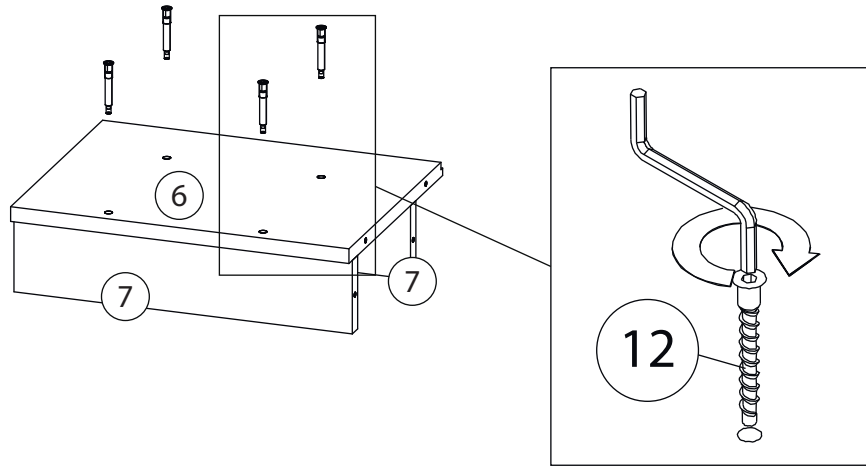


5

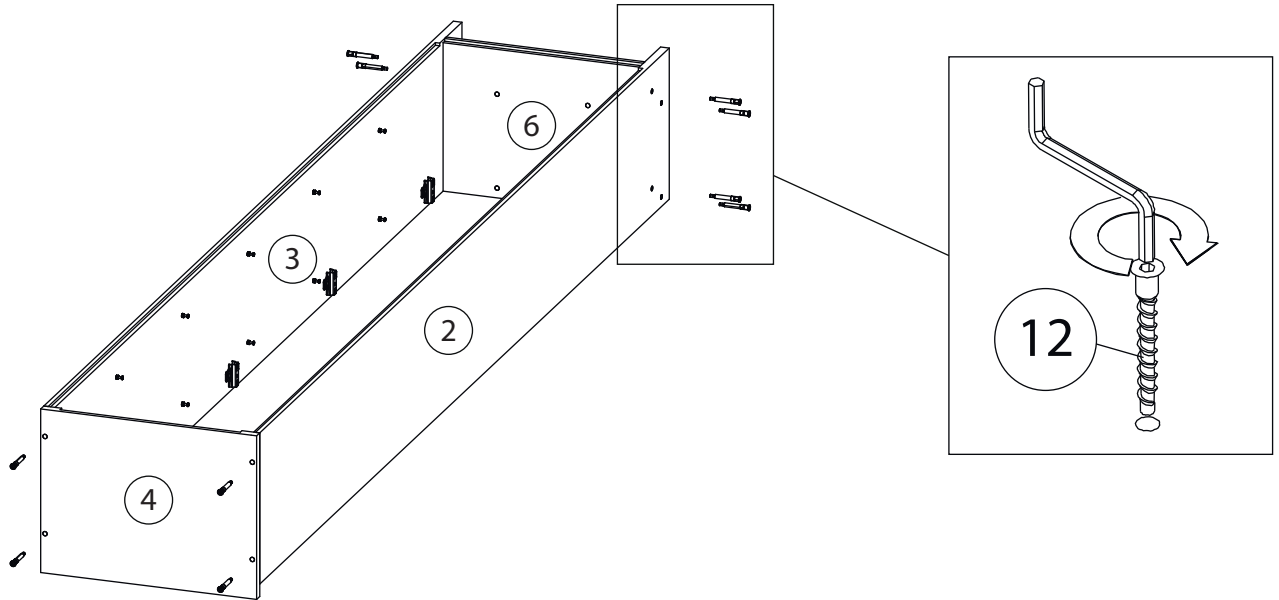


6


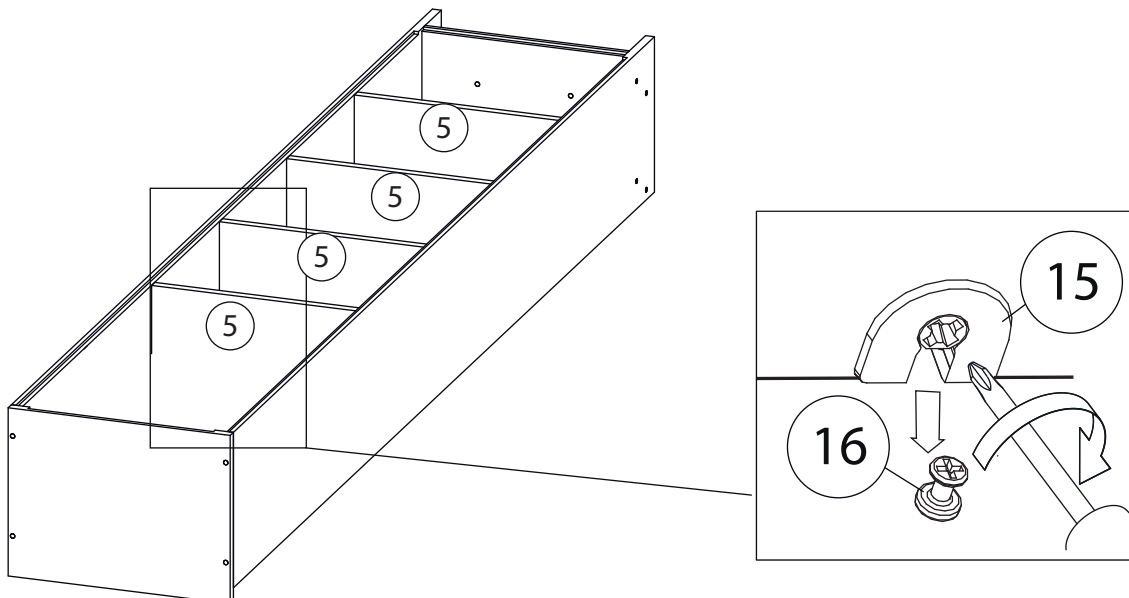


7

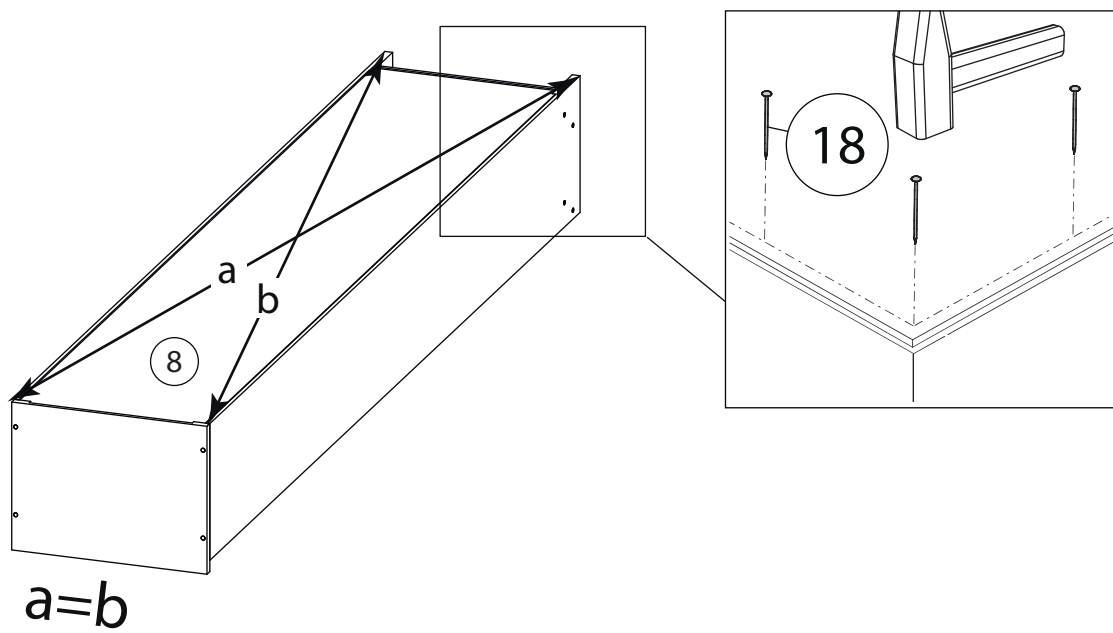

8

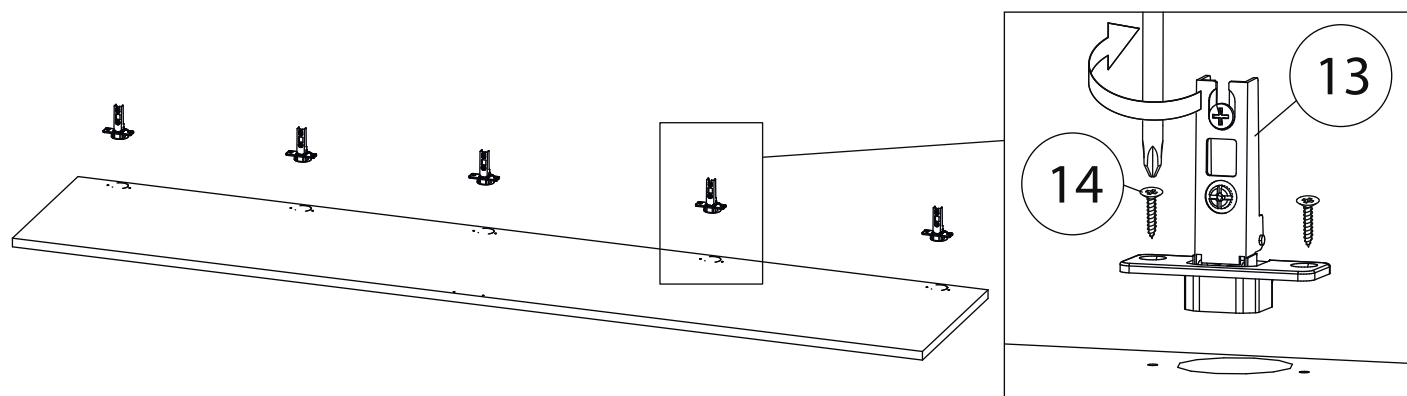


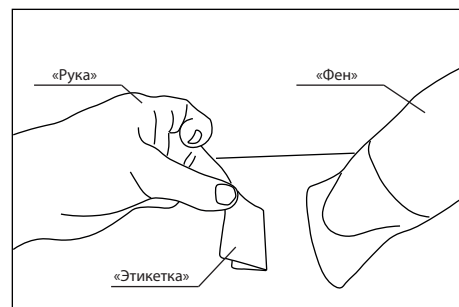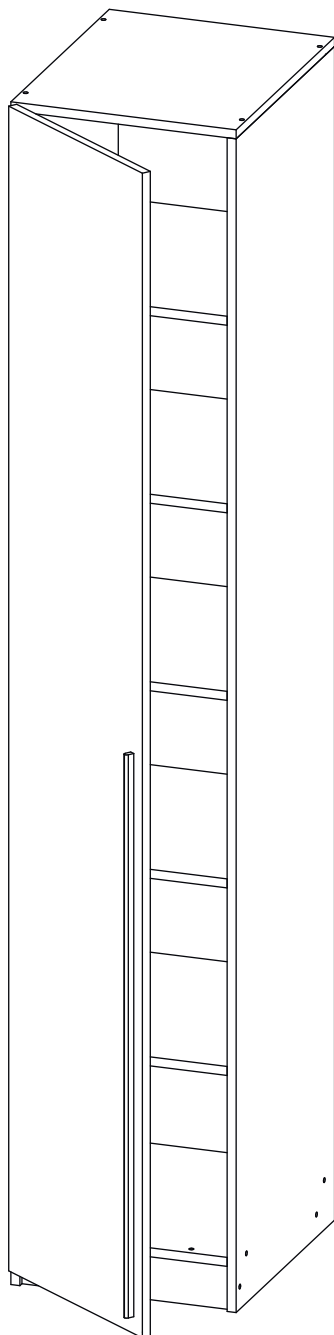

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

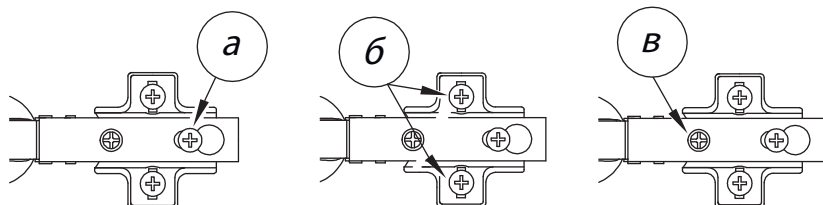


Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали










Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1902	480
2	Дно	1	1868	480
3	Дно ящика	2	826	434
4	Фасад	1	588	496
5	Фасад	1	588	496
6	Бок правый	1	604	480
7	Бок левый	1	604	480
8	Фасад ящика	1	896	292
9	Фасад ящика	1	896	292
10	Перегородка	1	508	480
11	Перегородка	1	508	480


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
12	Полка	2	474	478
13	Задн. пан. ящика	1	219	826
14	Цоколь	2	1868	80
15	Задн. пан. ящика	1	166	826
16	Бок. ящ. левая	1	219	450
17	Бок. ящ. правая	1	219	450
18	Бок. ящ. правая	1	166	450
19	Бок. ящ. левая	1	166	450
20	з/с	1	536	899
21	з/с	2	536	499

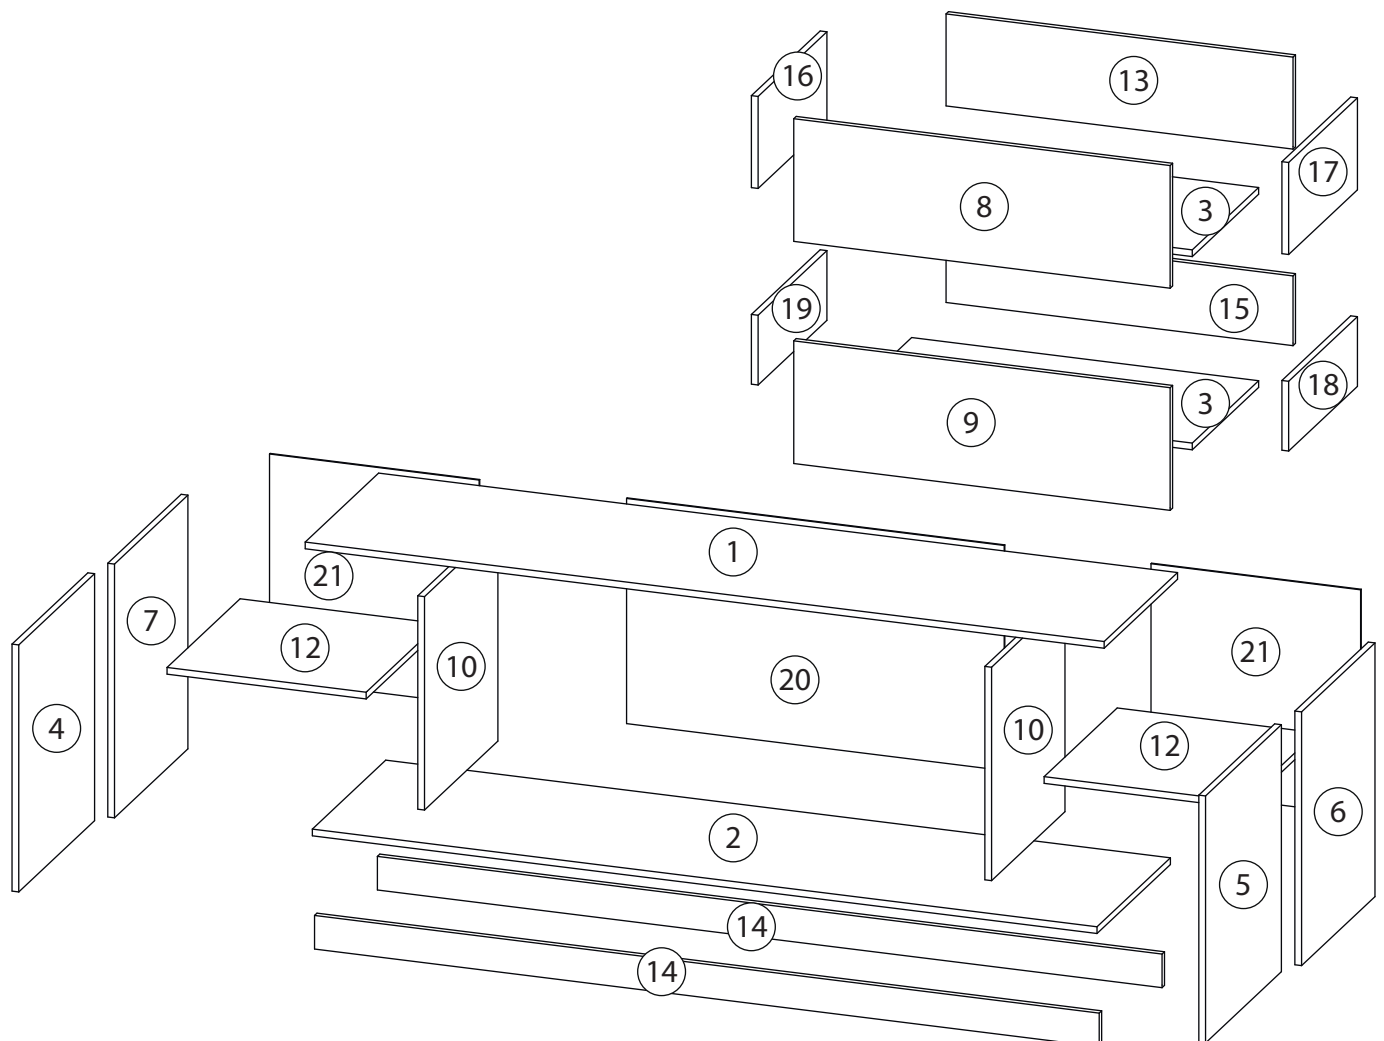


Фурнитура

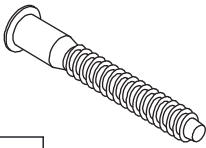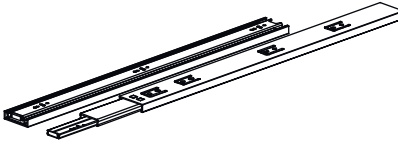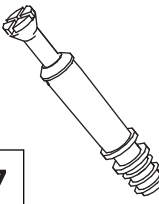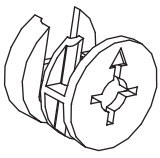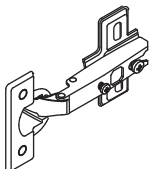				
22	23	24	25	
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Ручка + винты</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Шариковые направляющие 400 мм без довод./с довод.</u>	
				
26	27	28	29	30
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полкодержатель</u>


1

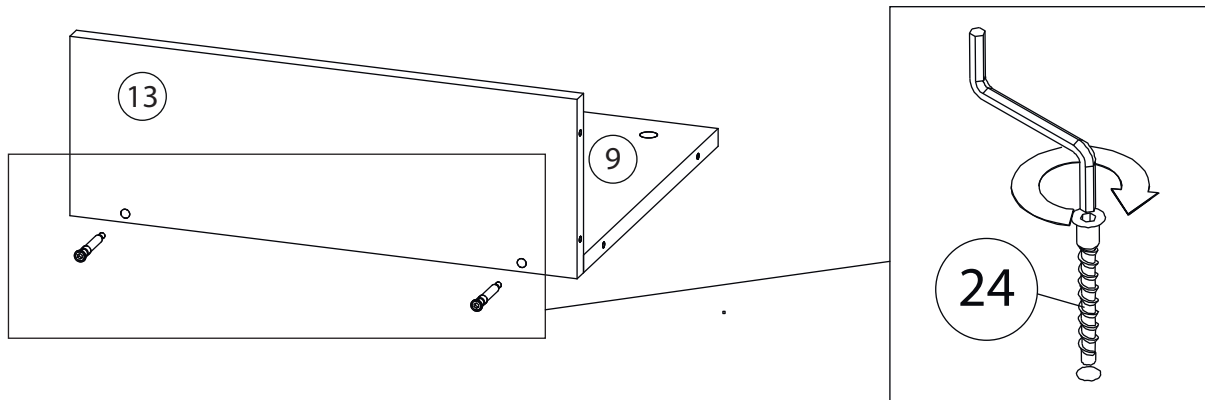



2

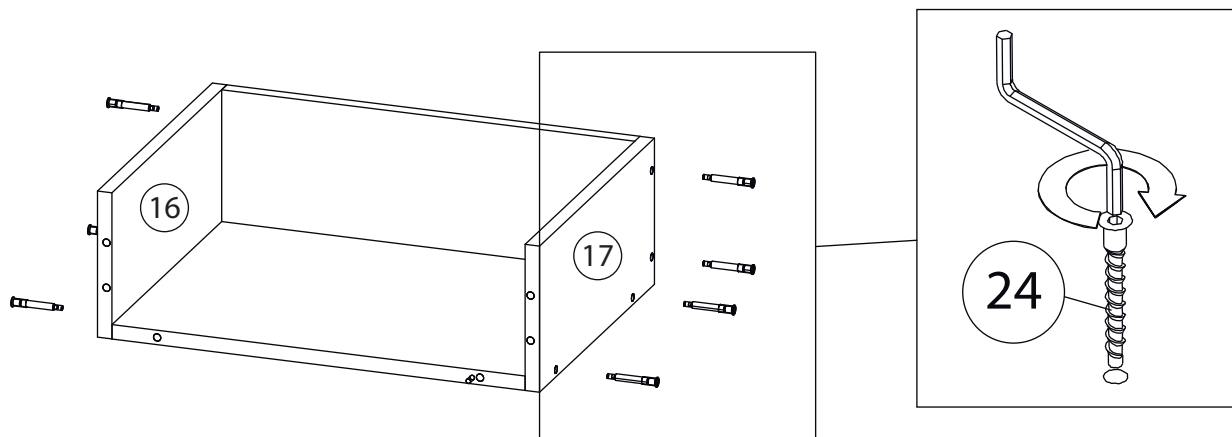

3

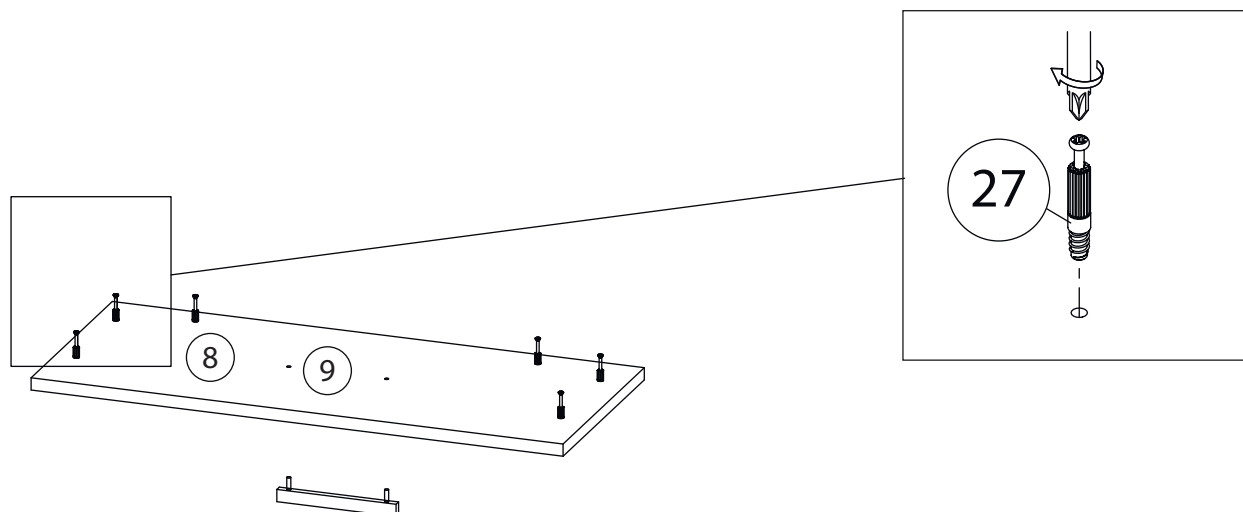

4

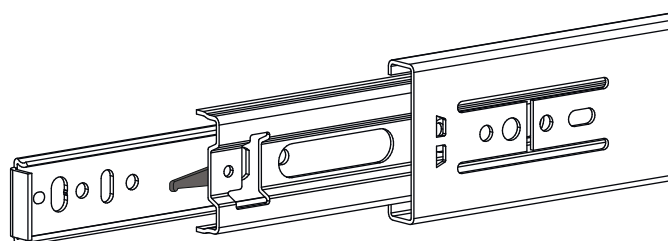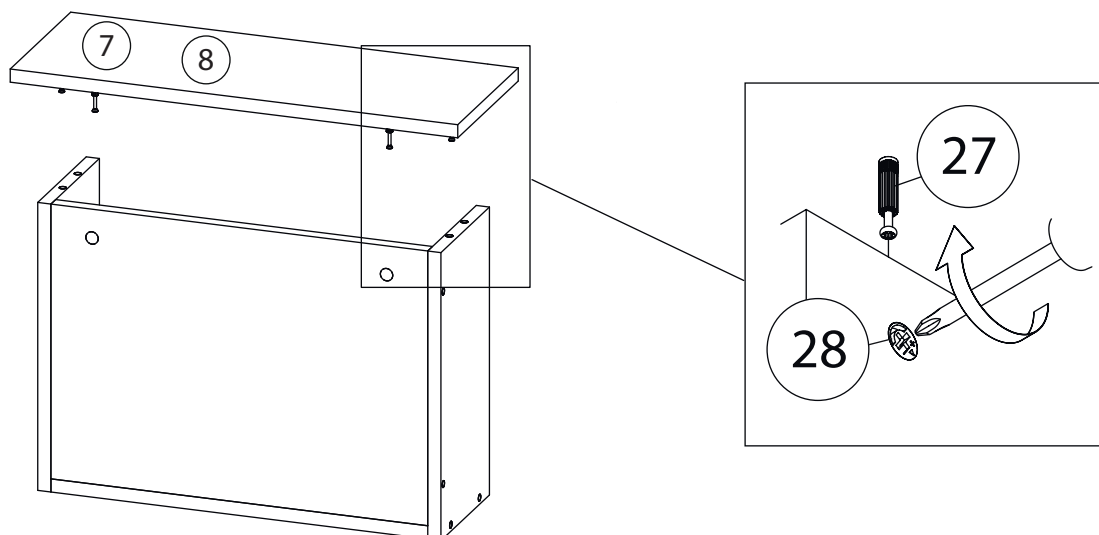


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

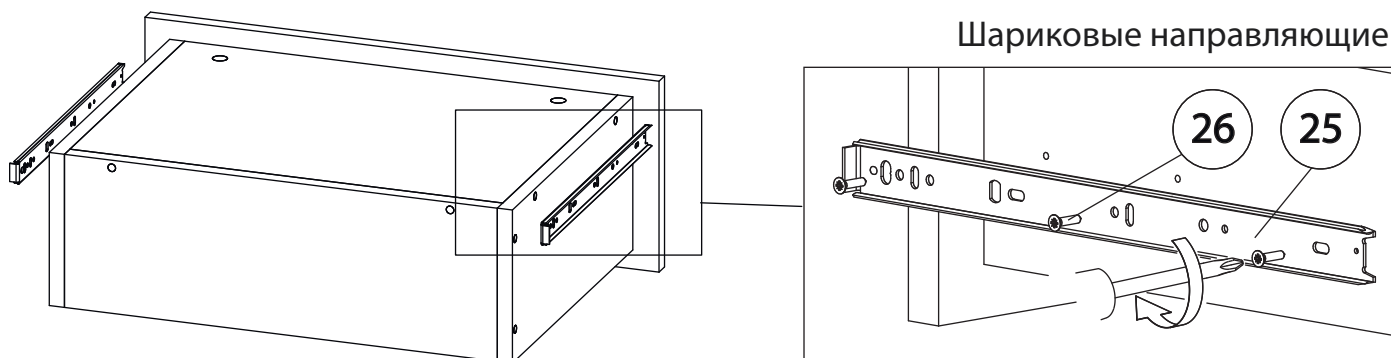


6

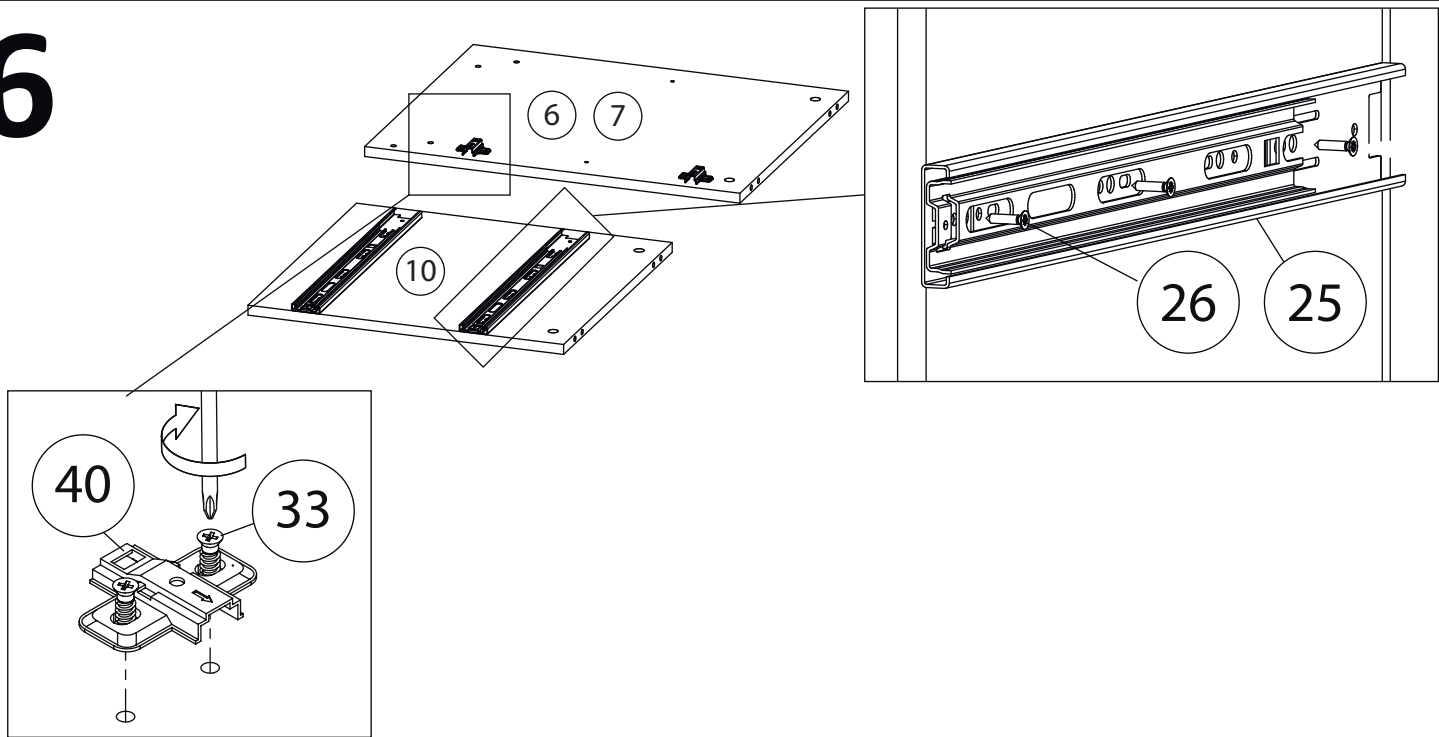


7

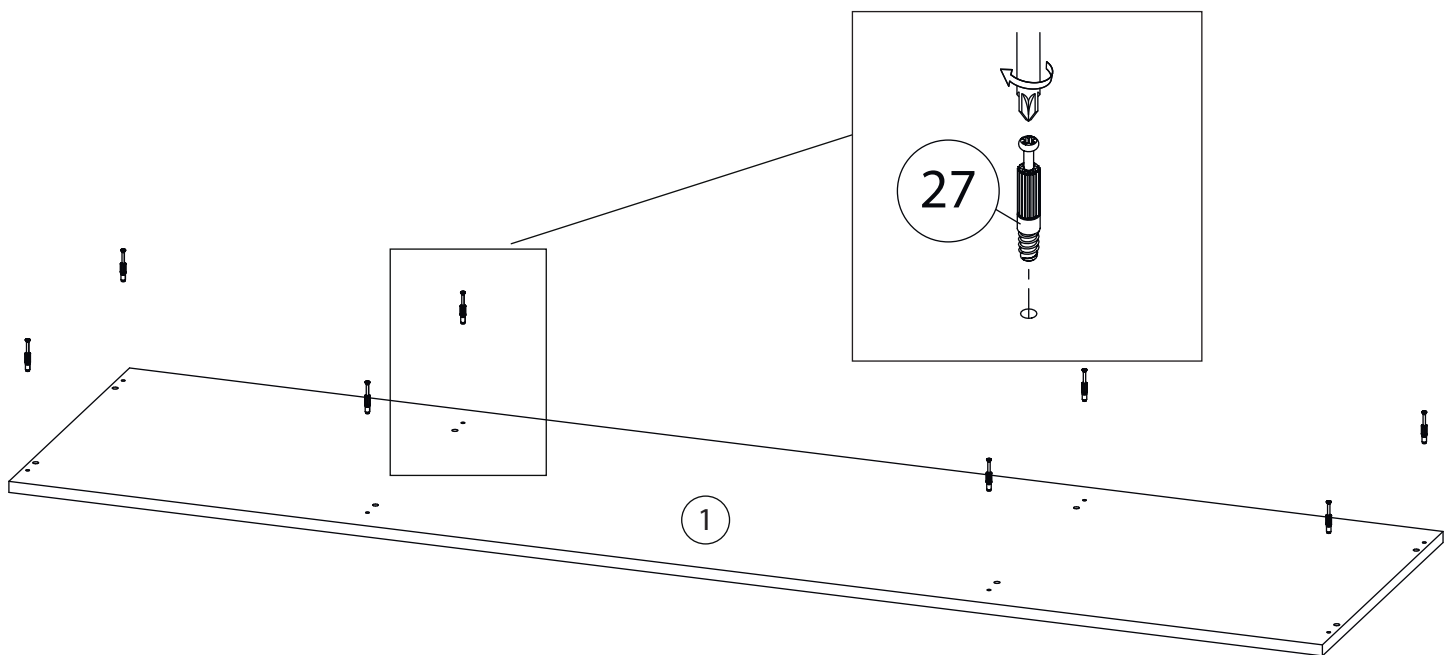



8

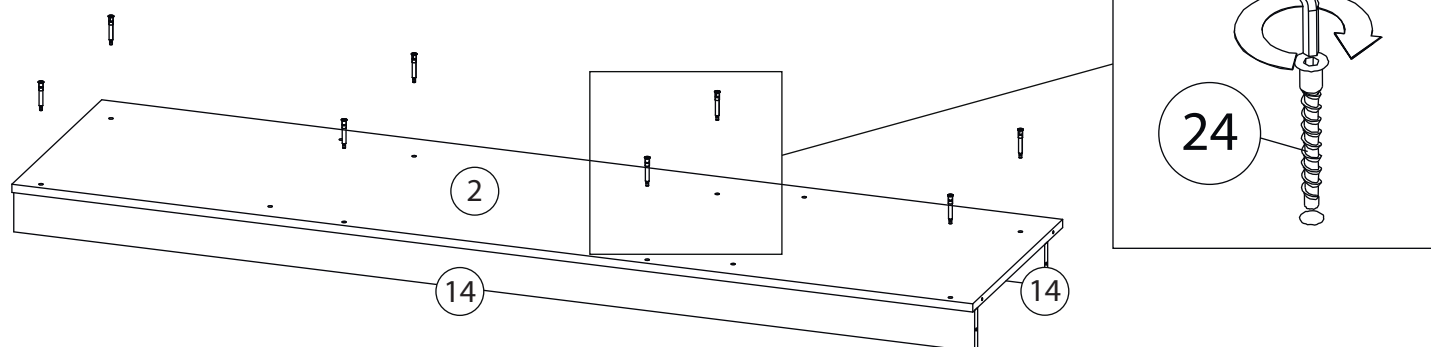



9

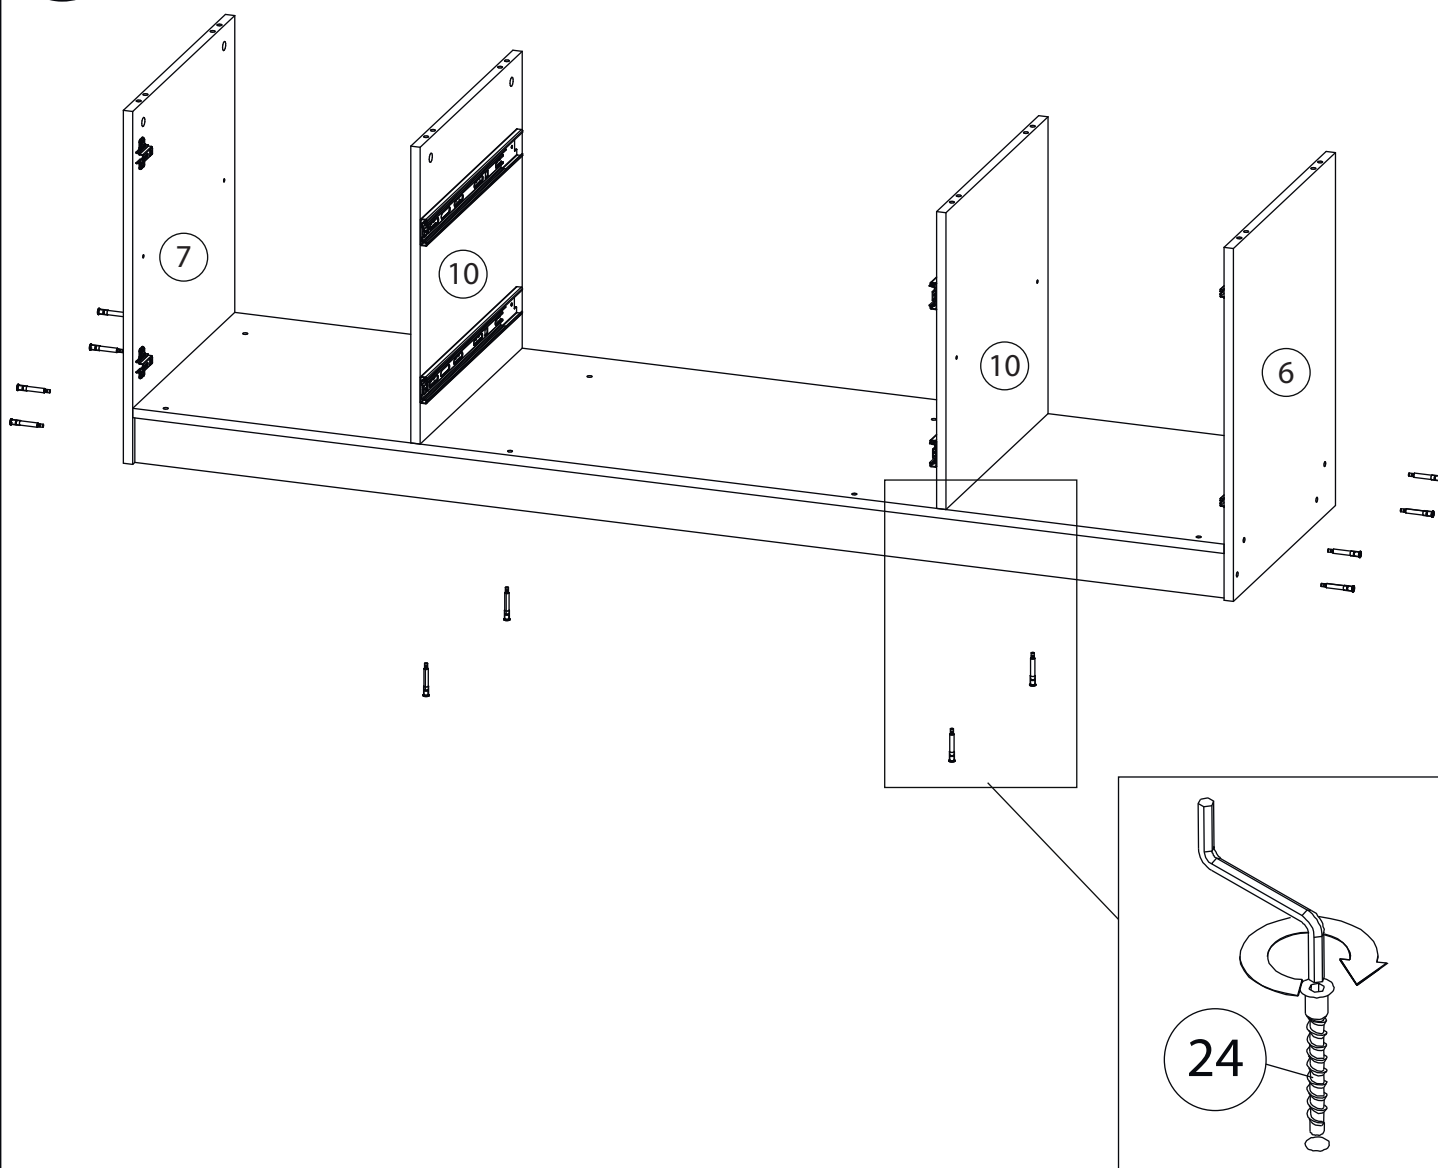



10

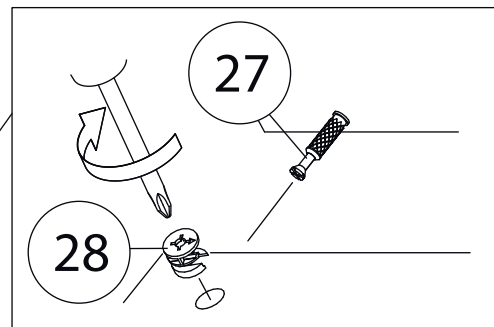
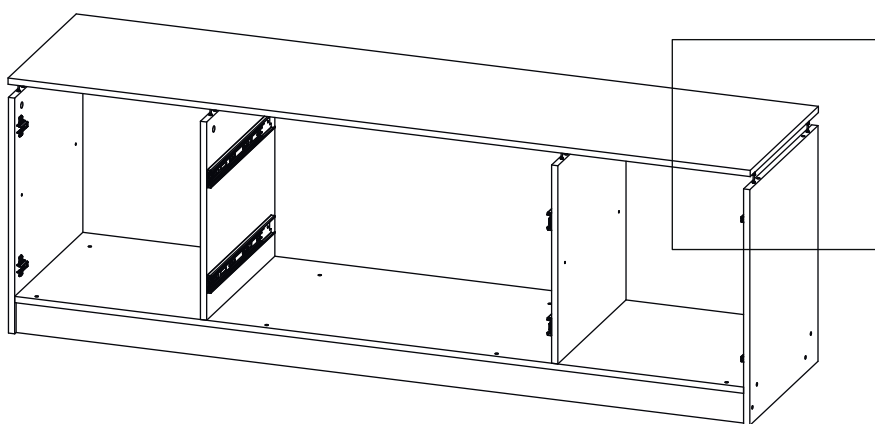


11

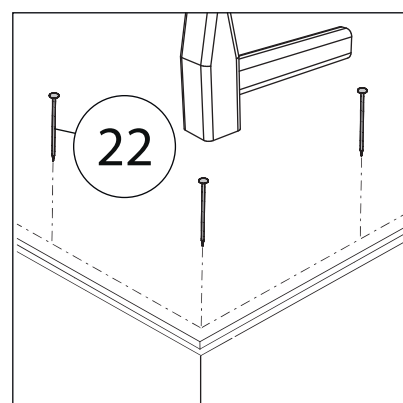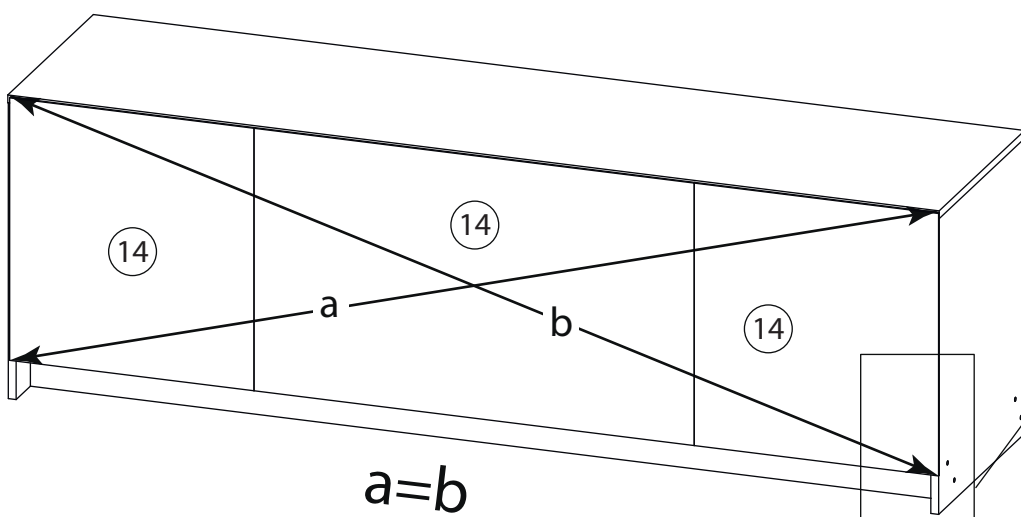


12

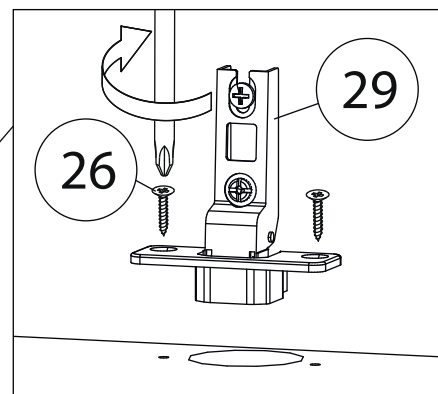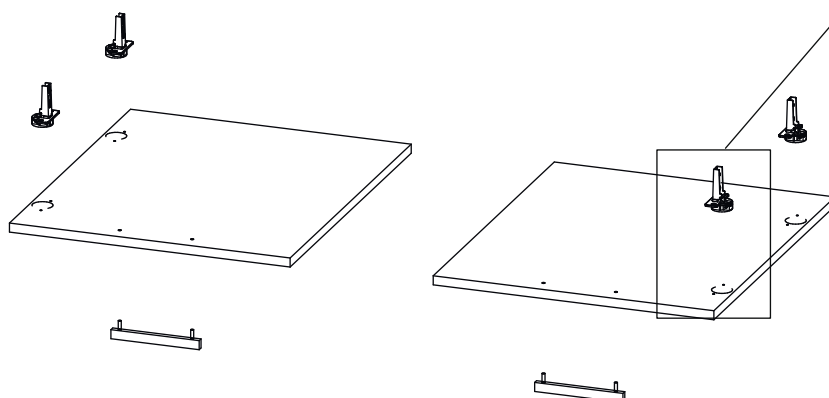


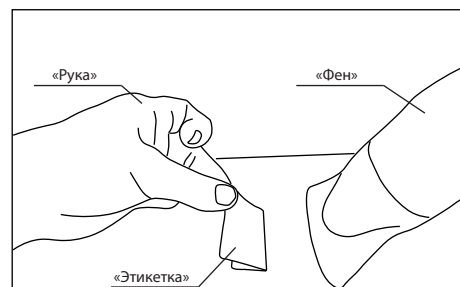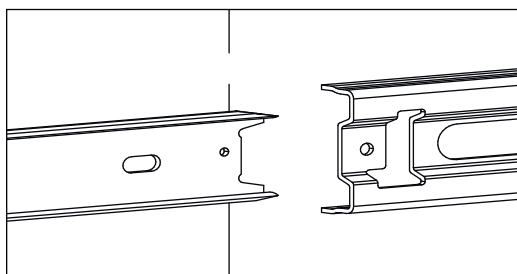

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

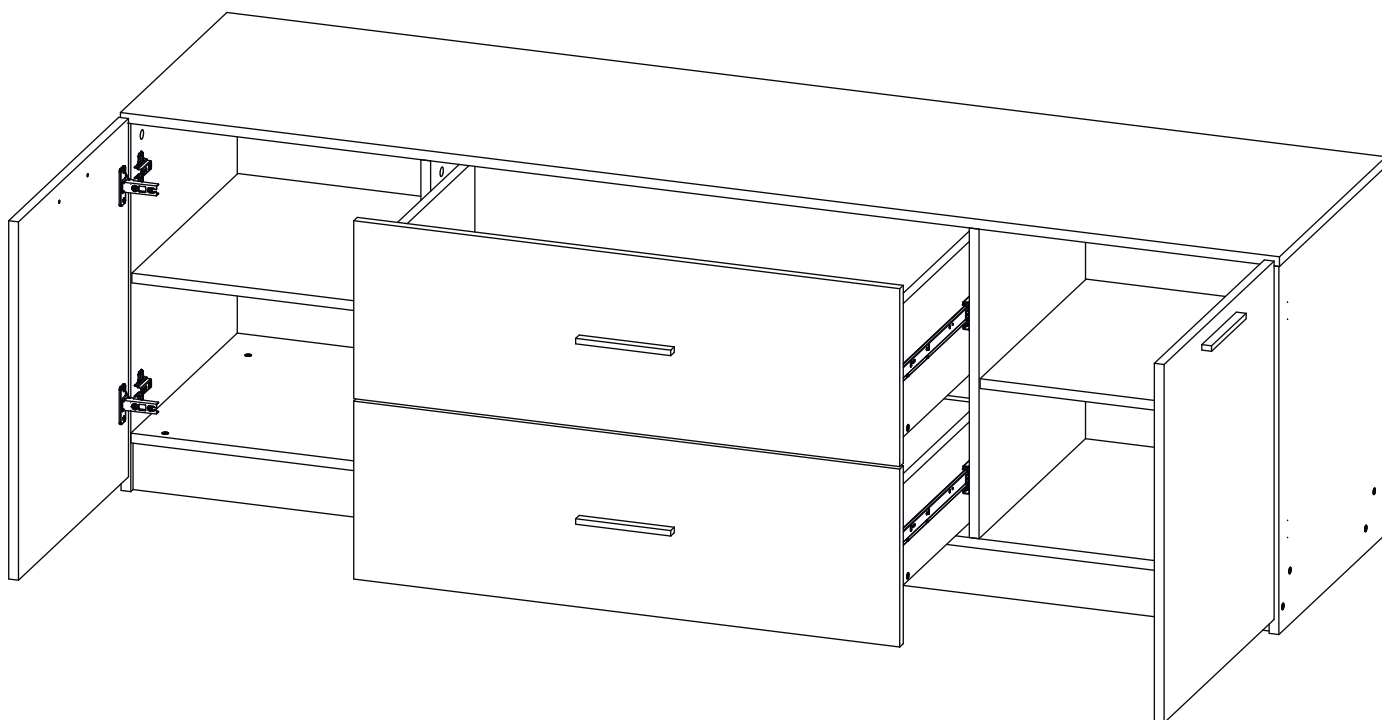

Заклеить технические отверстия заглушками.

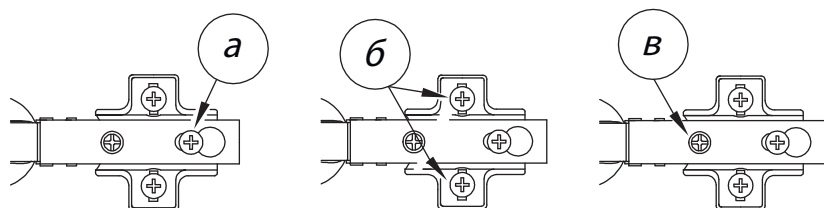


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	1568	380
2	Крыша	1	1568	380
3	Фасад	3	656	396
4	Бок левый	1	660	380
5	Бок правый	1	660	380
6	Вертикаль	3	628	380
7	Полка	2	384	362
8	Полка	2	376	362
9	Задняя стенка	2	644	791

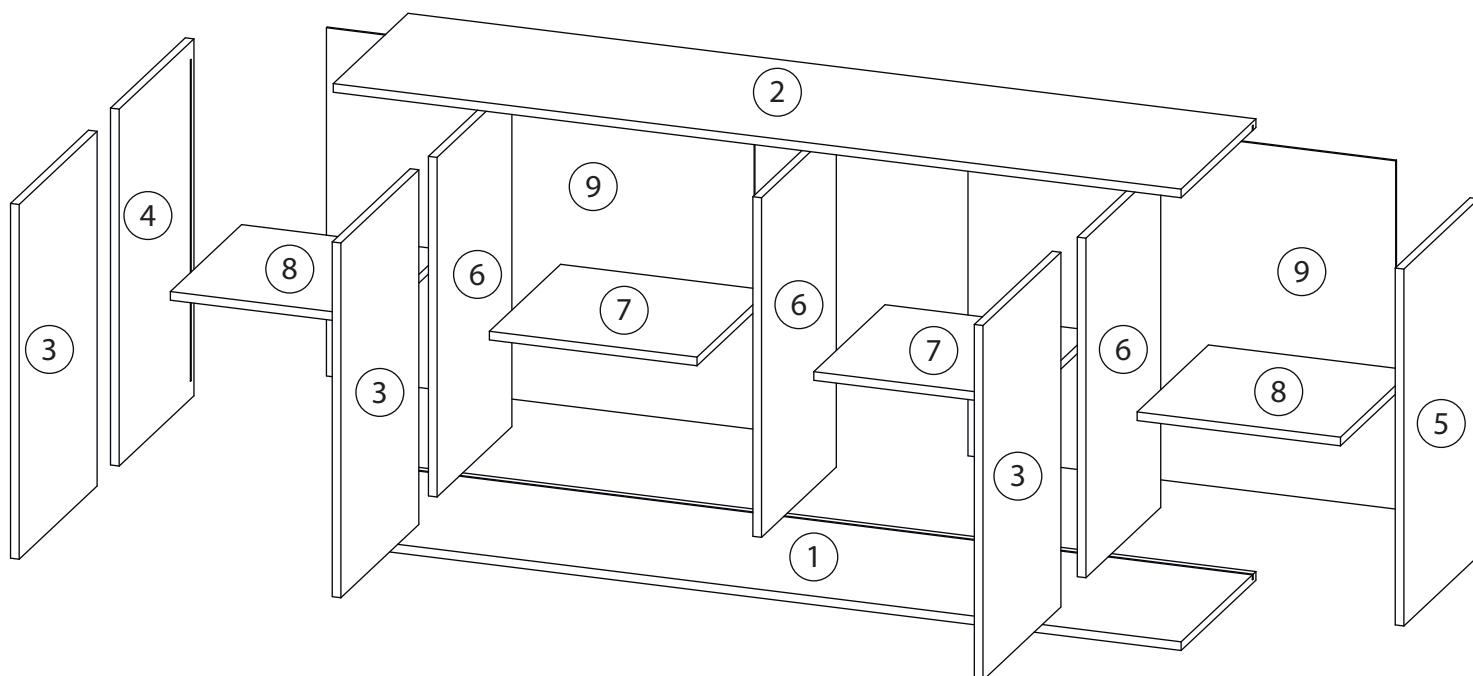


Фурнитура

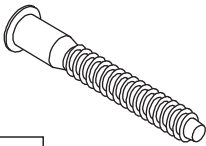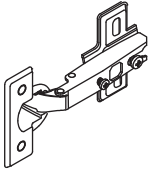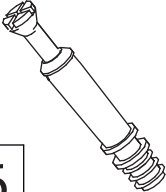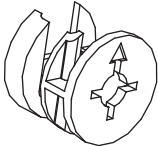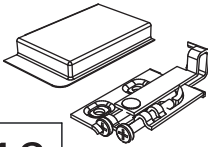				
10 Ручка + винты	11 Гвоздь 1,6x25	12 Евровинт 7x50	13 Петля накладная	14 Винт для стяжки VB35
				
15 Саморез 3,5x16	16 Шток эксцентрика	17 Эксцентрик	18 Подвес + заглушка	19 Стяжка VB35


1

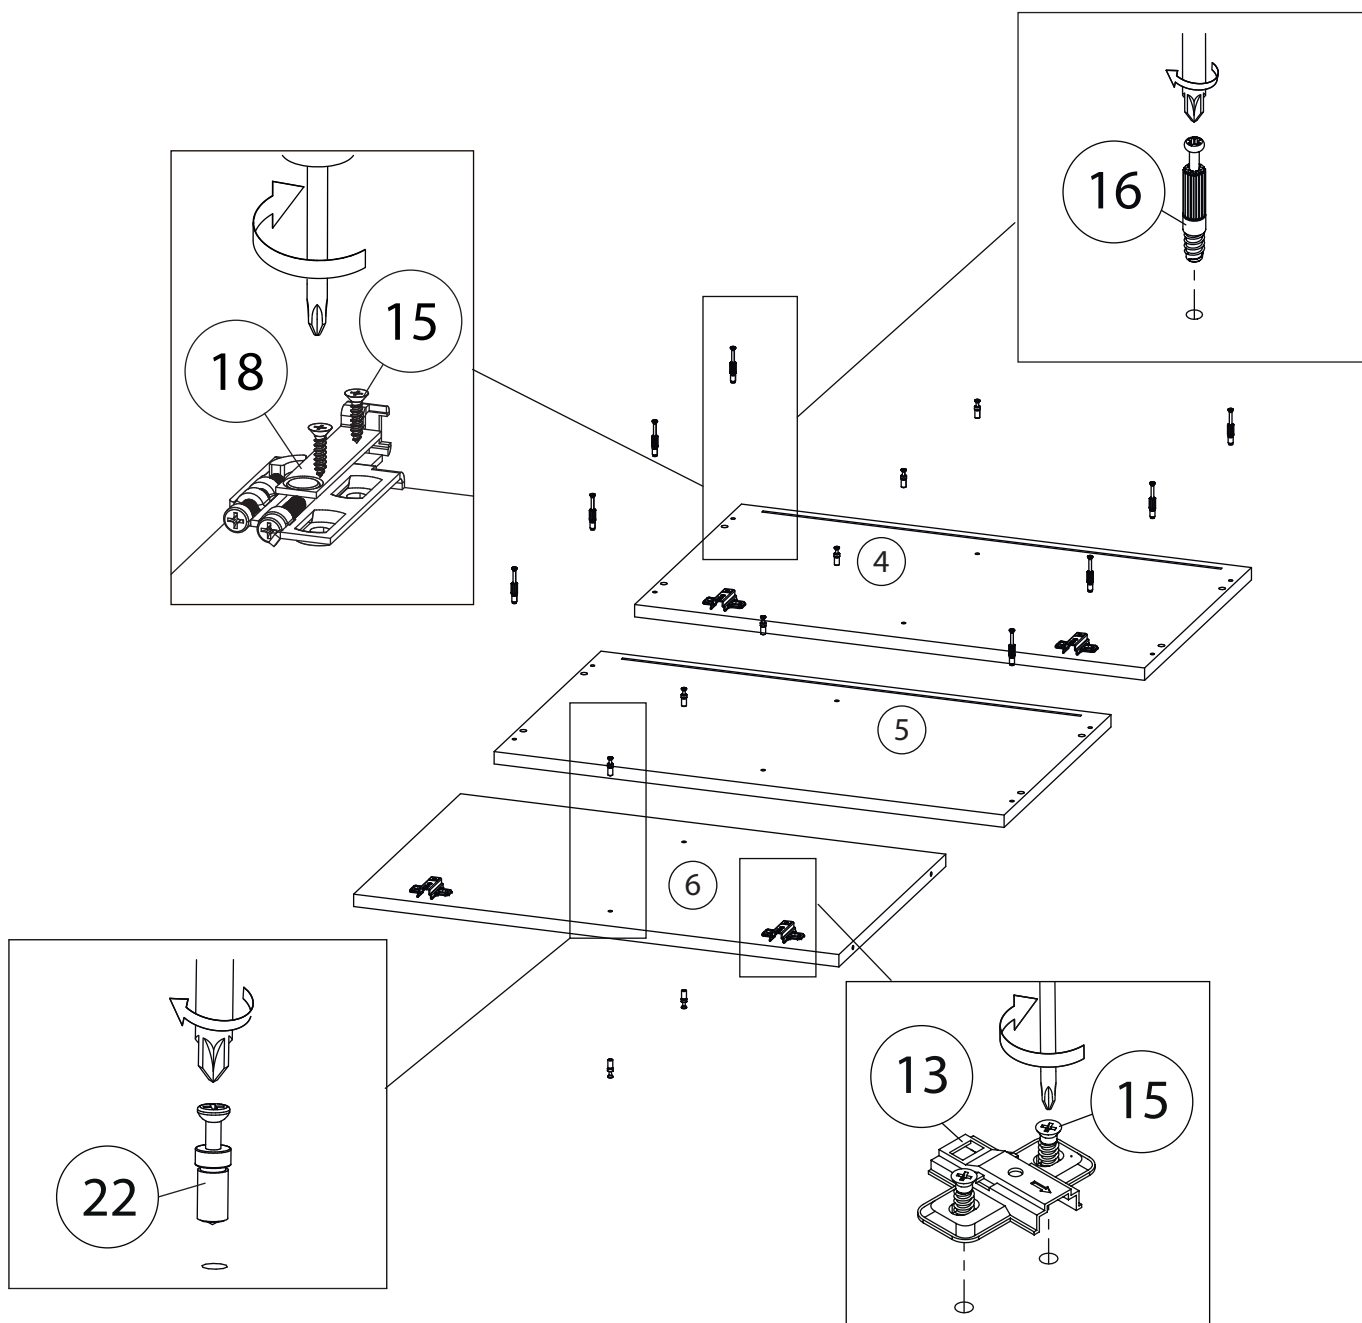


2

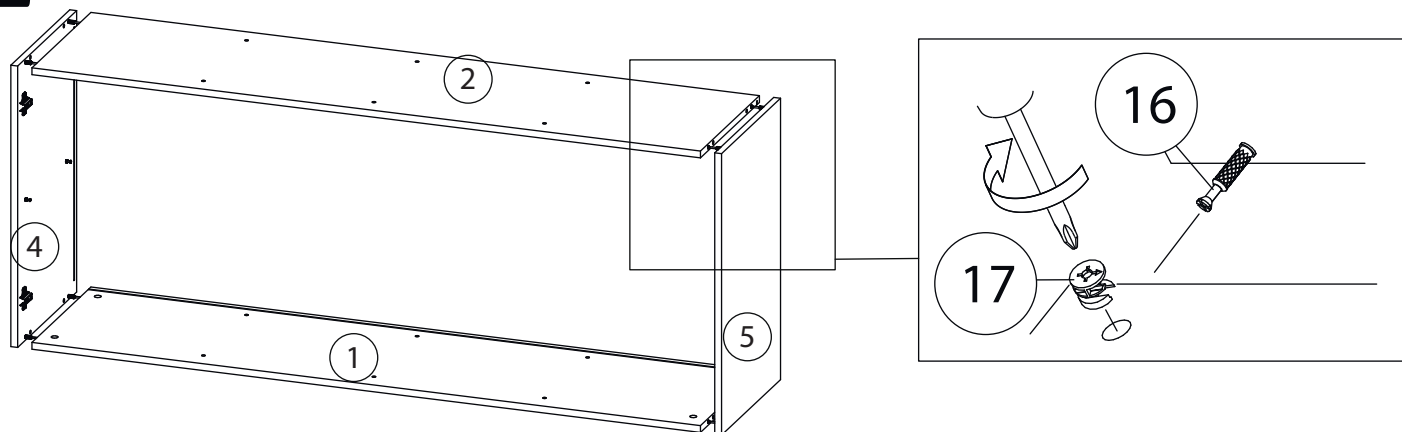


3

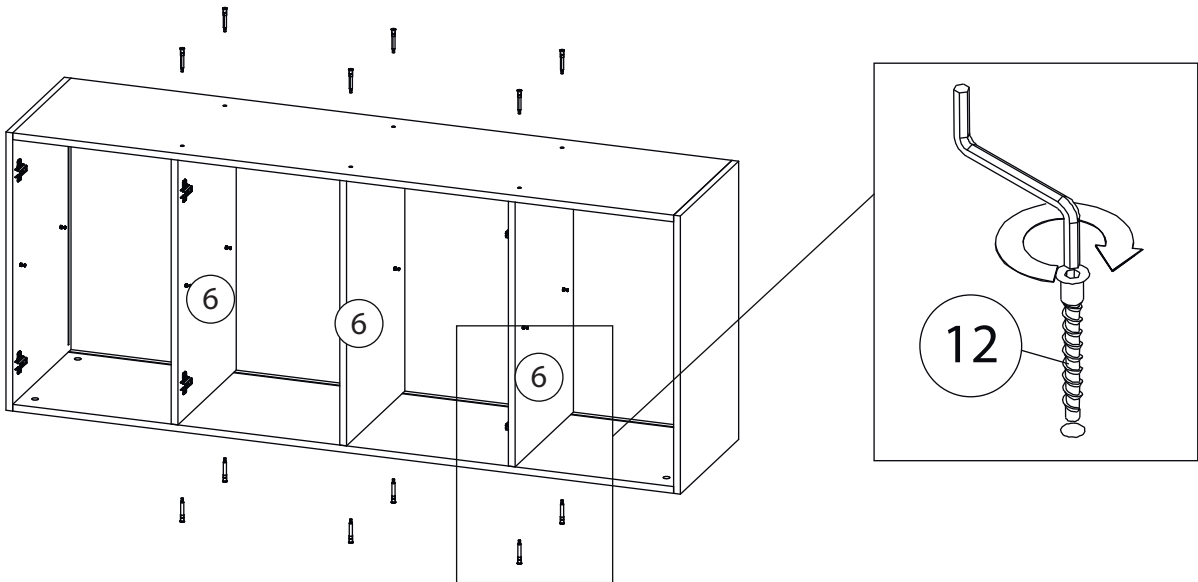


4

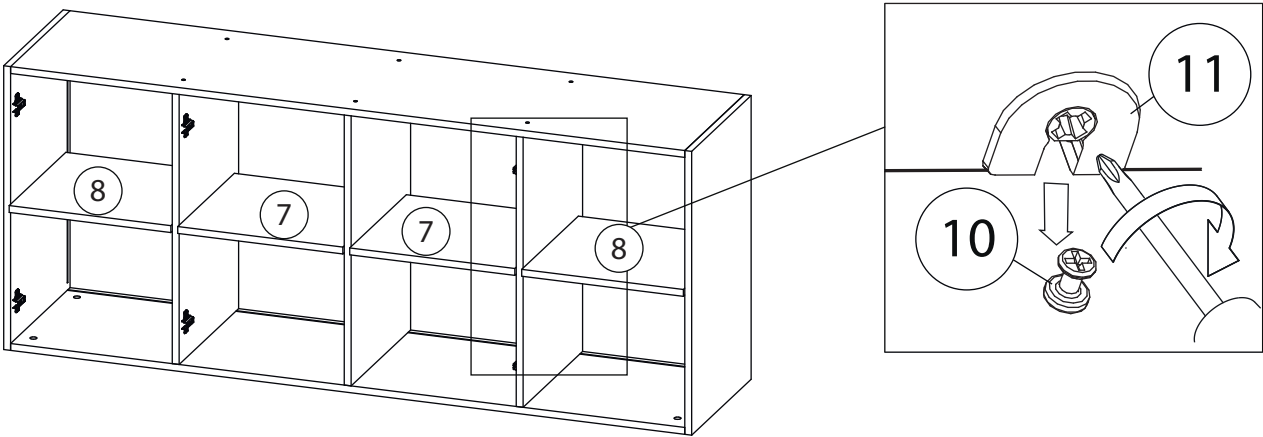




5

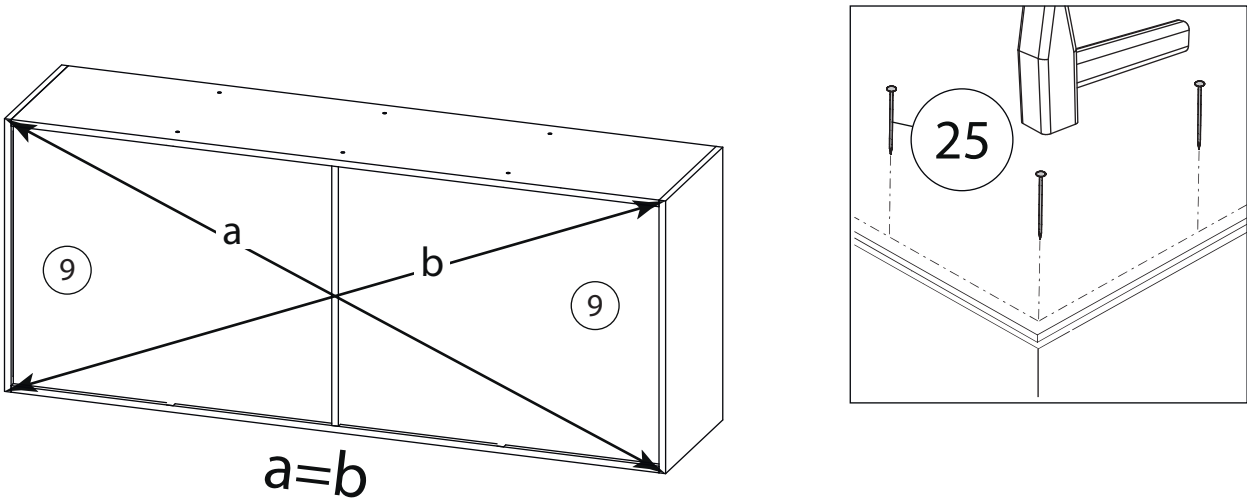


6

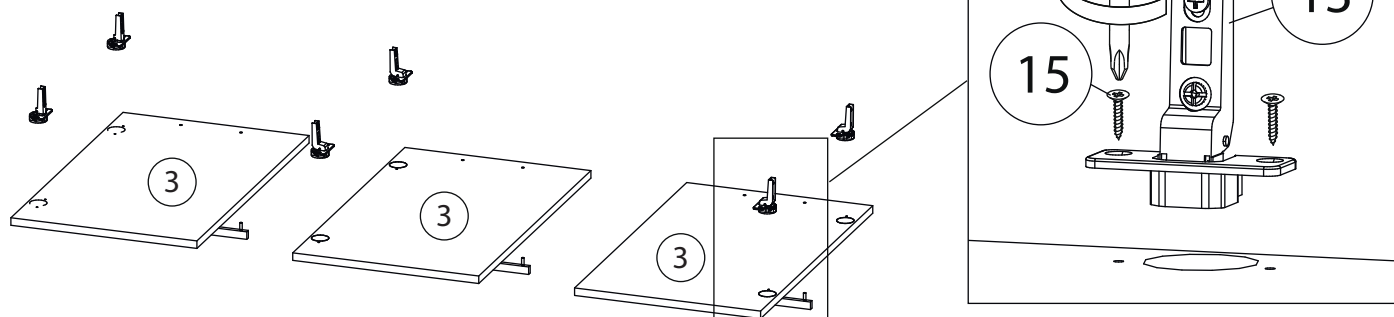

7

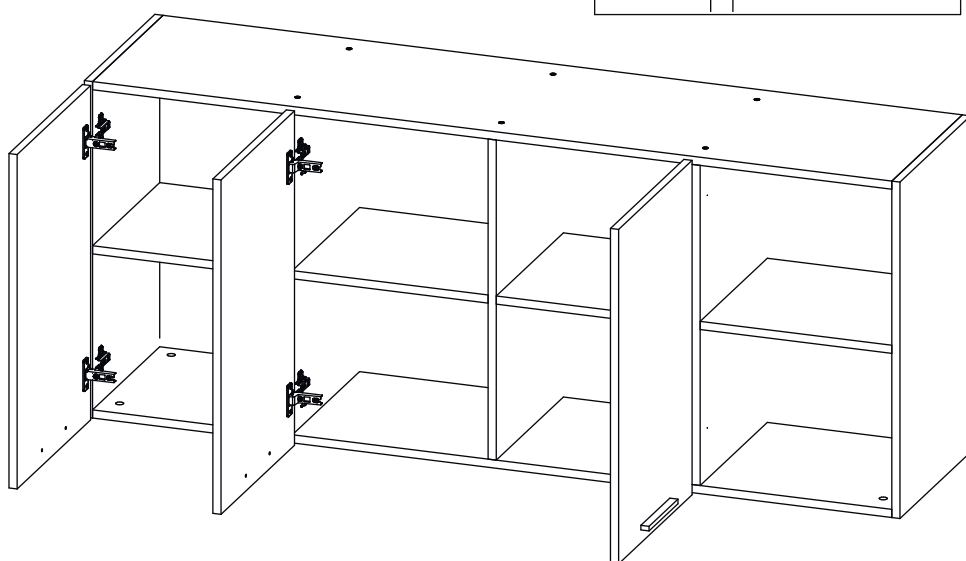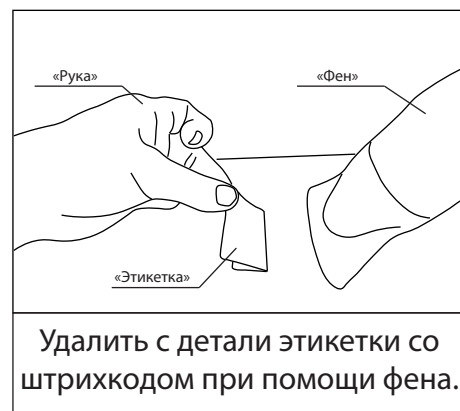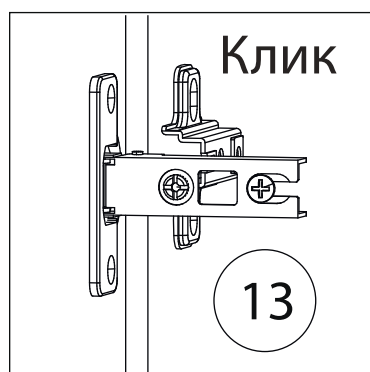

Заклеить технические отверстия заглушками.

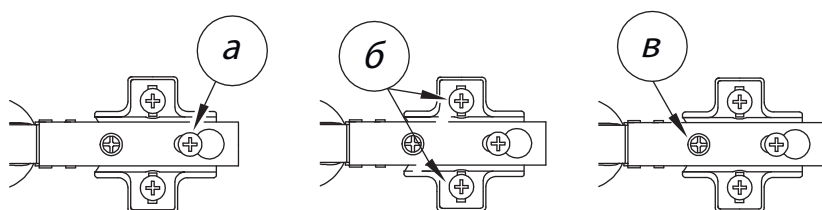

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали