


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 23









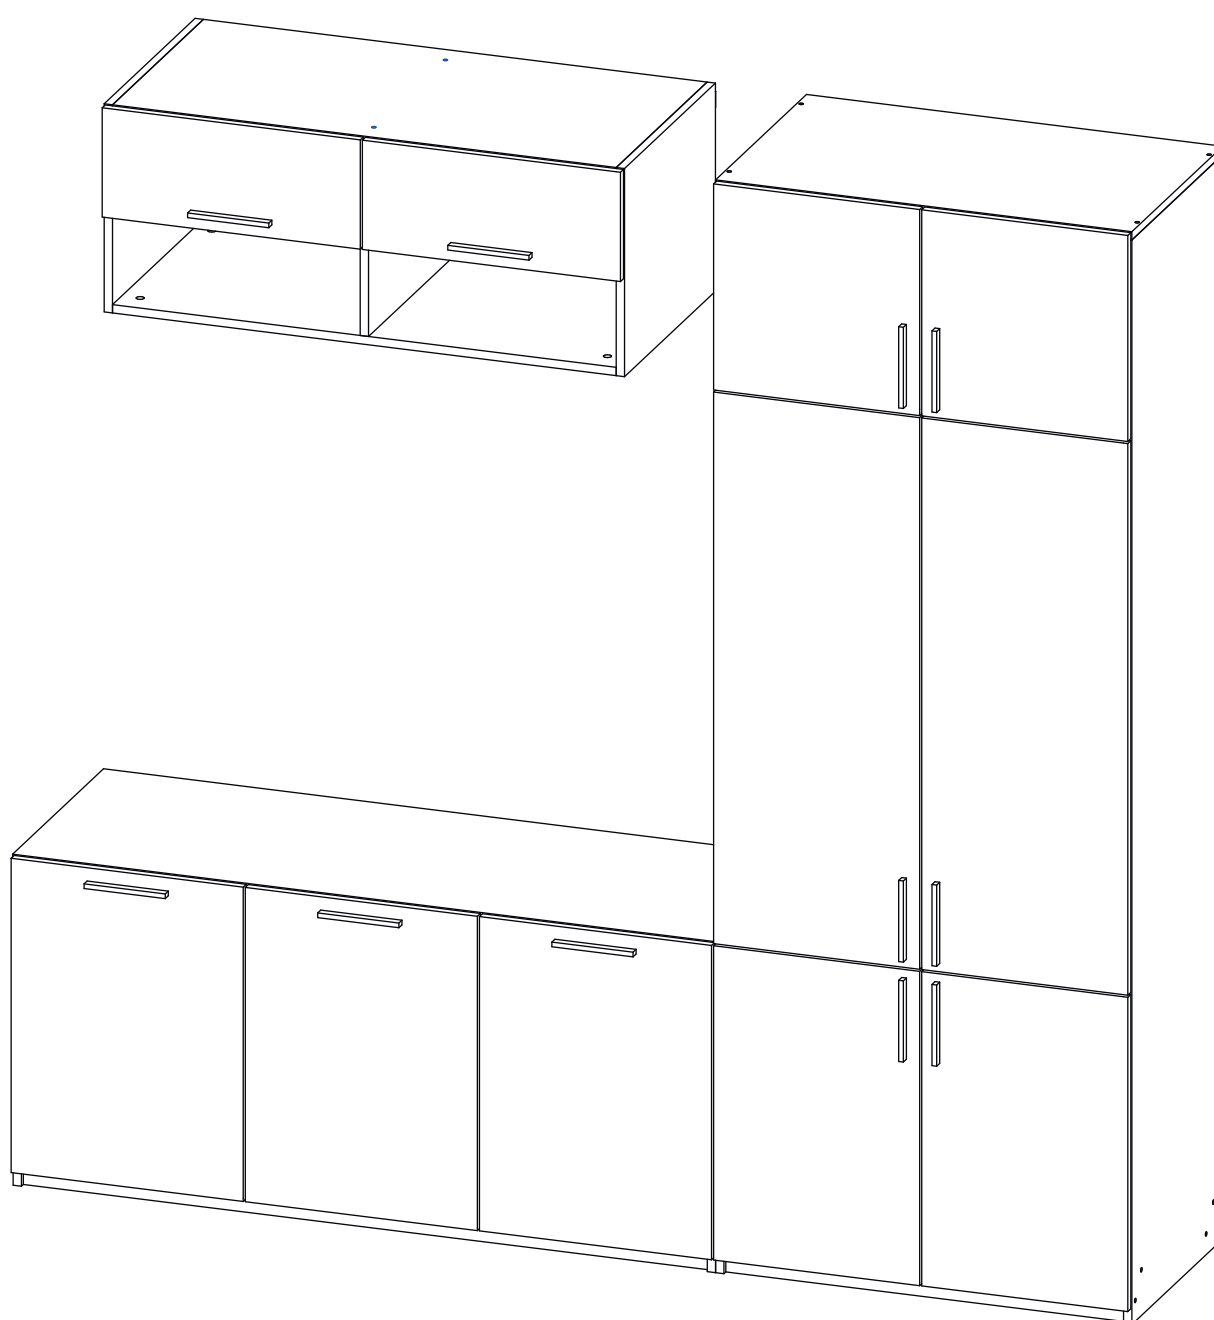


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1984	430
2	Бок правый	1	1984	430
3	Крыша	1	800	430
4	Полка	2	768	430
5	Дно	1	768	430
6	Ребро жесткости	1	200	768
7	Цоколь	2	768	50
8	Задняя стенка	2	1946	397
9	Фасад 1	2	396	396
10	Фасад 1	2	1060	396
11	Фасад 1	2	604	396

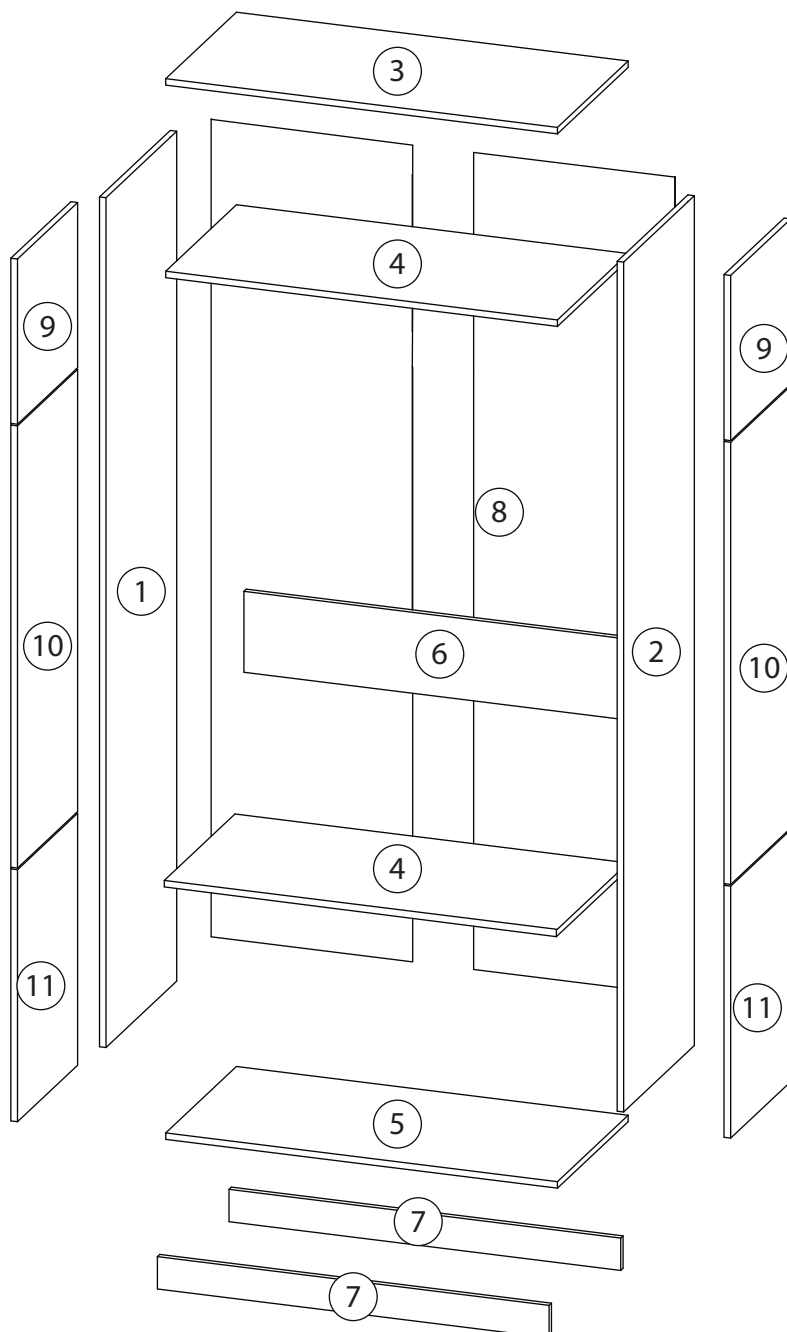


Фурнитура

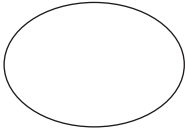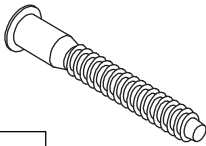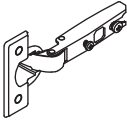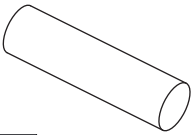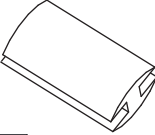				
12	13	14	15	16
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
17	18	19	20	21
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	
				
22	23	24		
<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>		


1

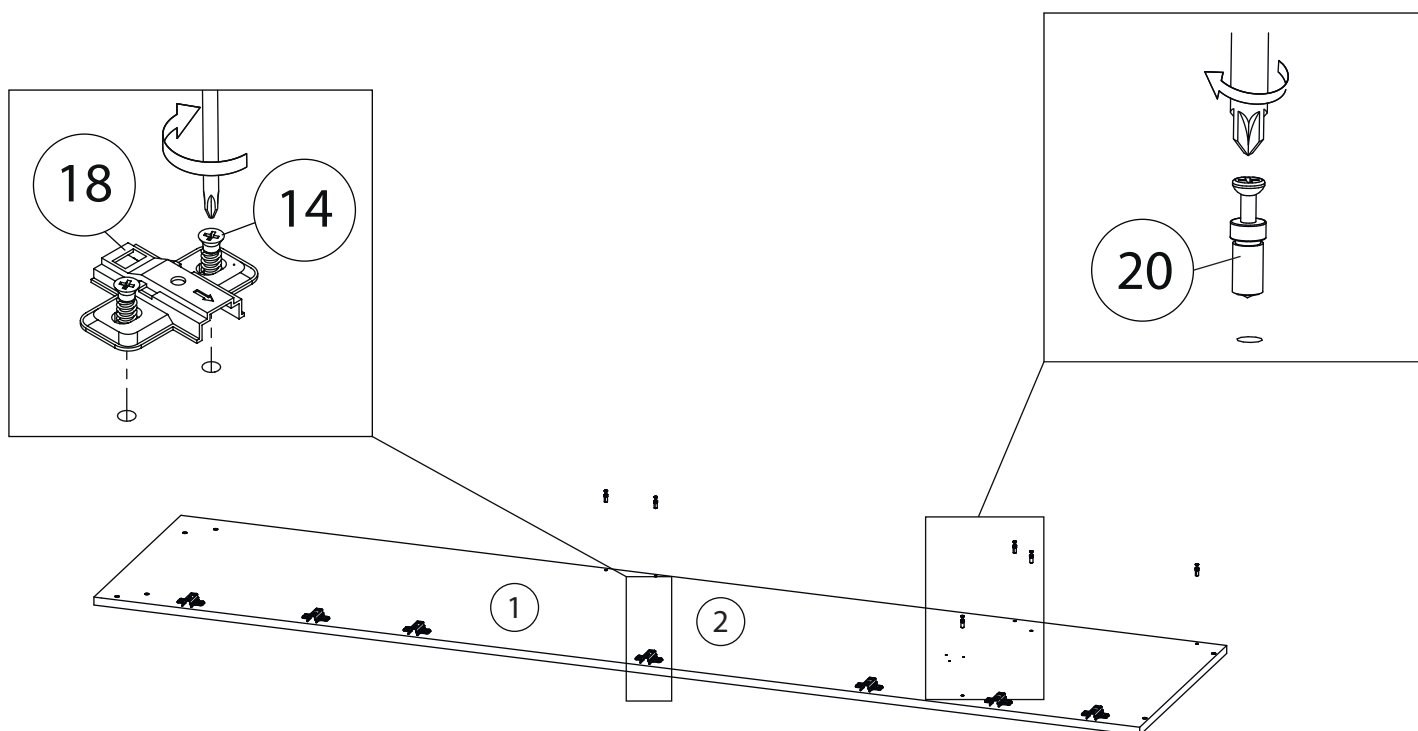


2

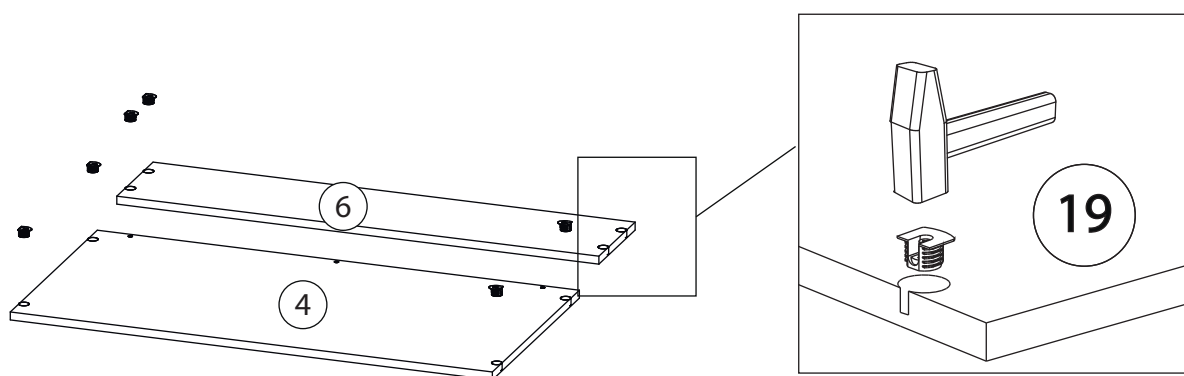


3

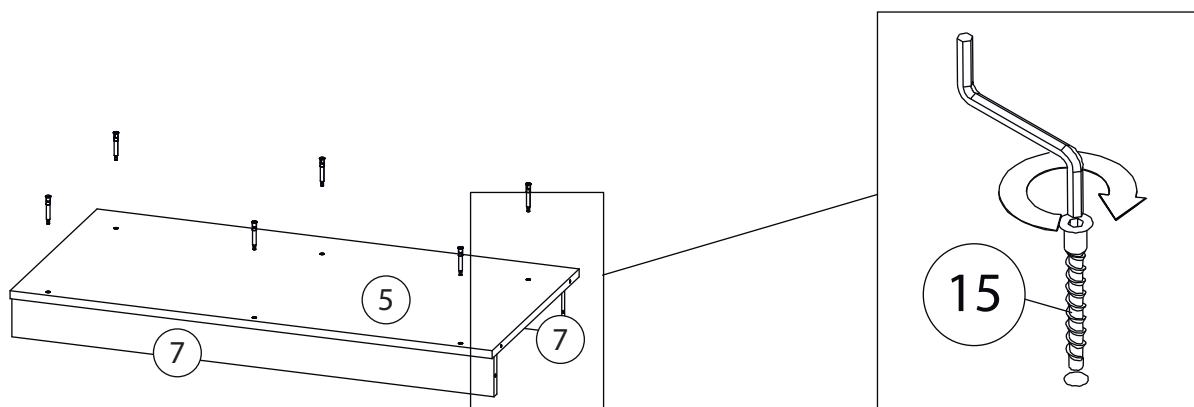





4


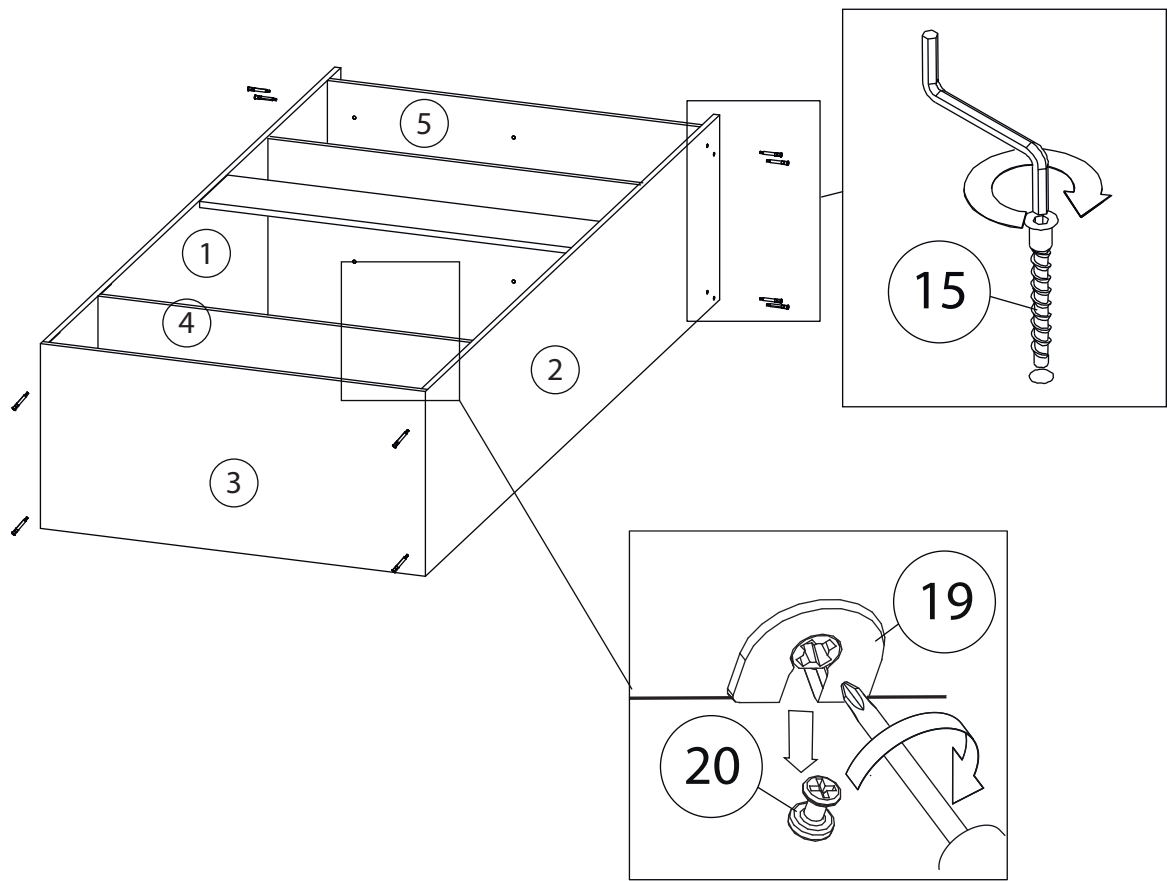


6

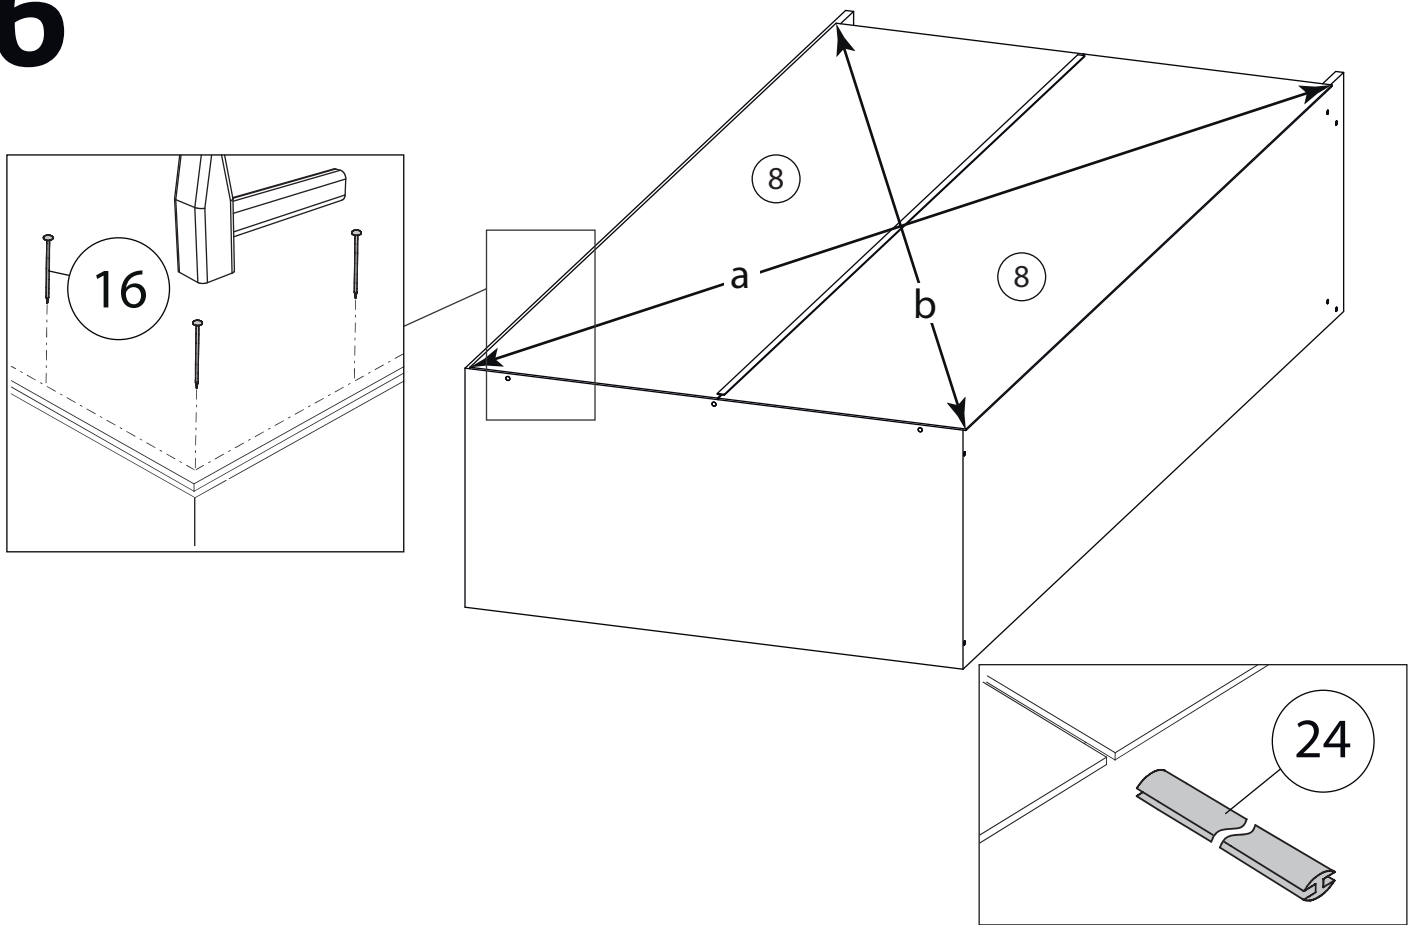


$$a=b$$

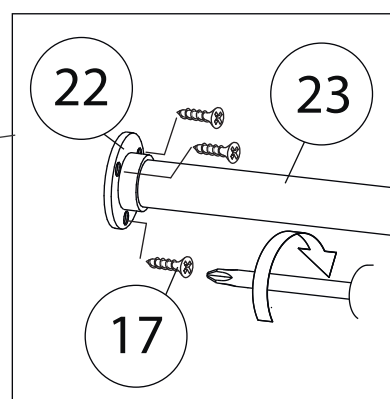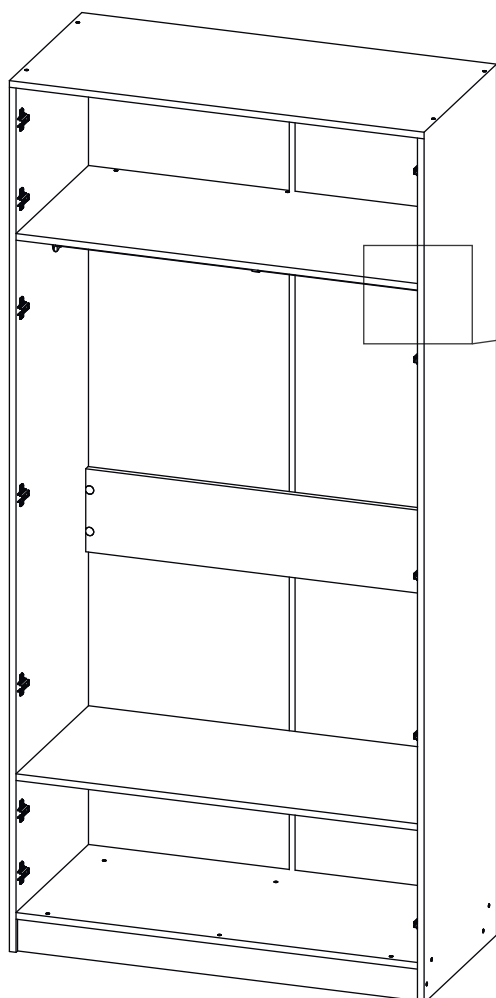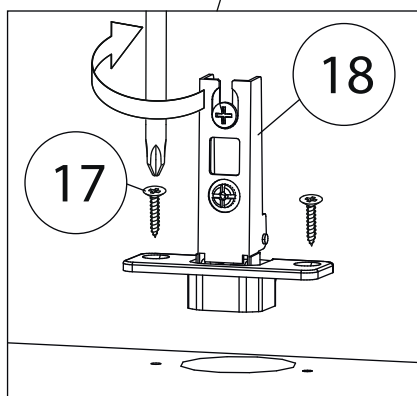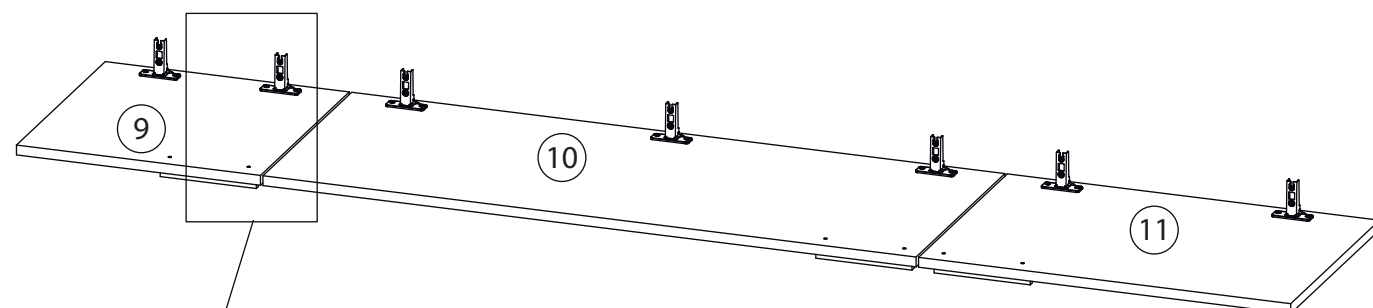

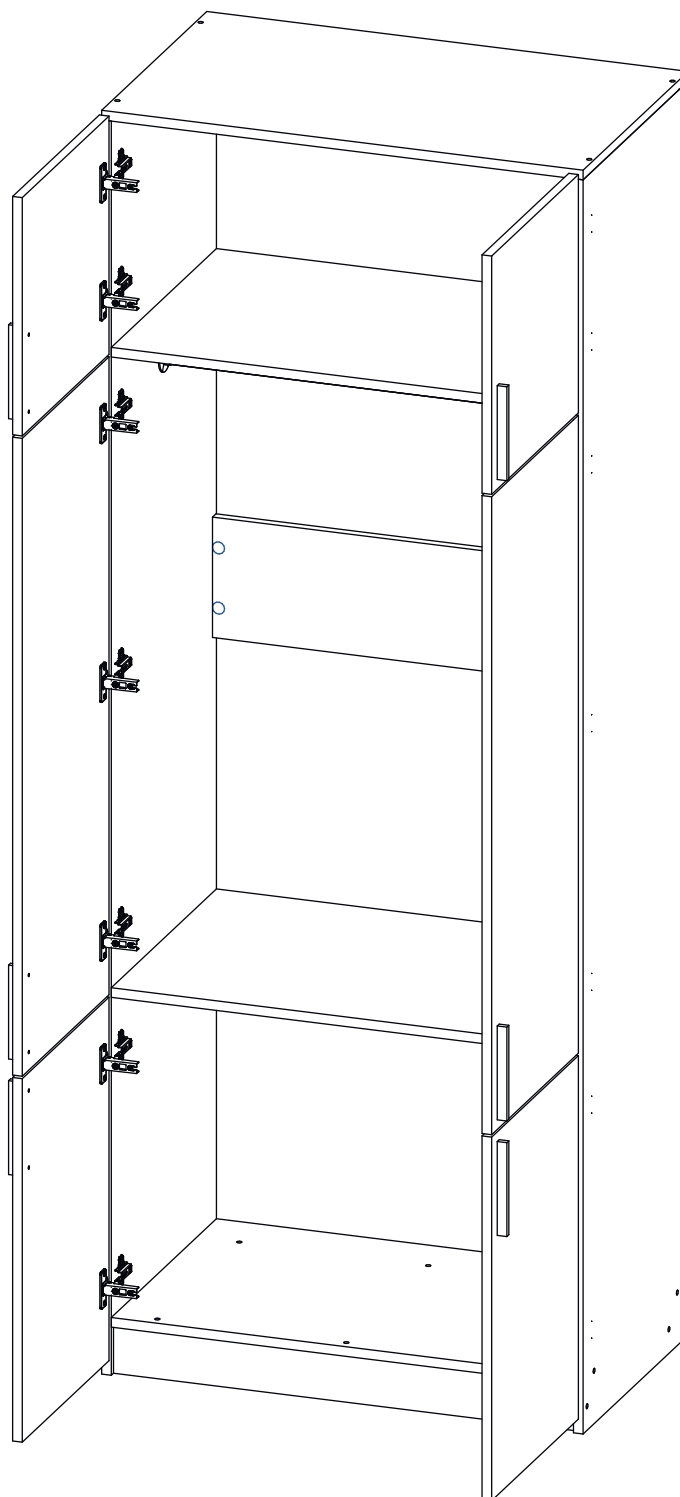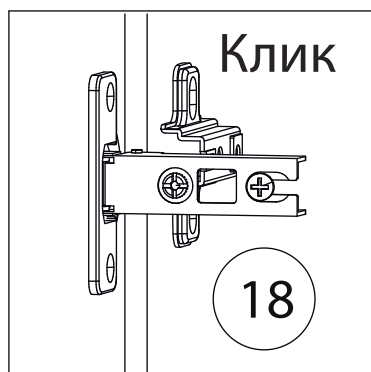

Заклеить технические отверстия заглушками.

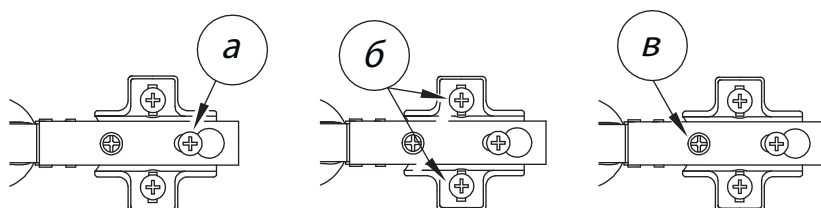


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1202	480
2	Дно	1	1168	480
3	Полка	1	776	480
4	Бок правый	1	752	480
5	Бок левый	1	752	480
6	Перегородка	1	656	480
7	Фасад	1	736	396
8	Фасад	2	736	396
9	Полка	1	376	480
10	Цоколь	2	1168	80
11	з/с	1	684	798
12	з/с	1	684	398

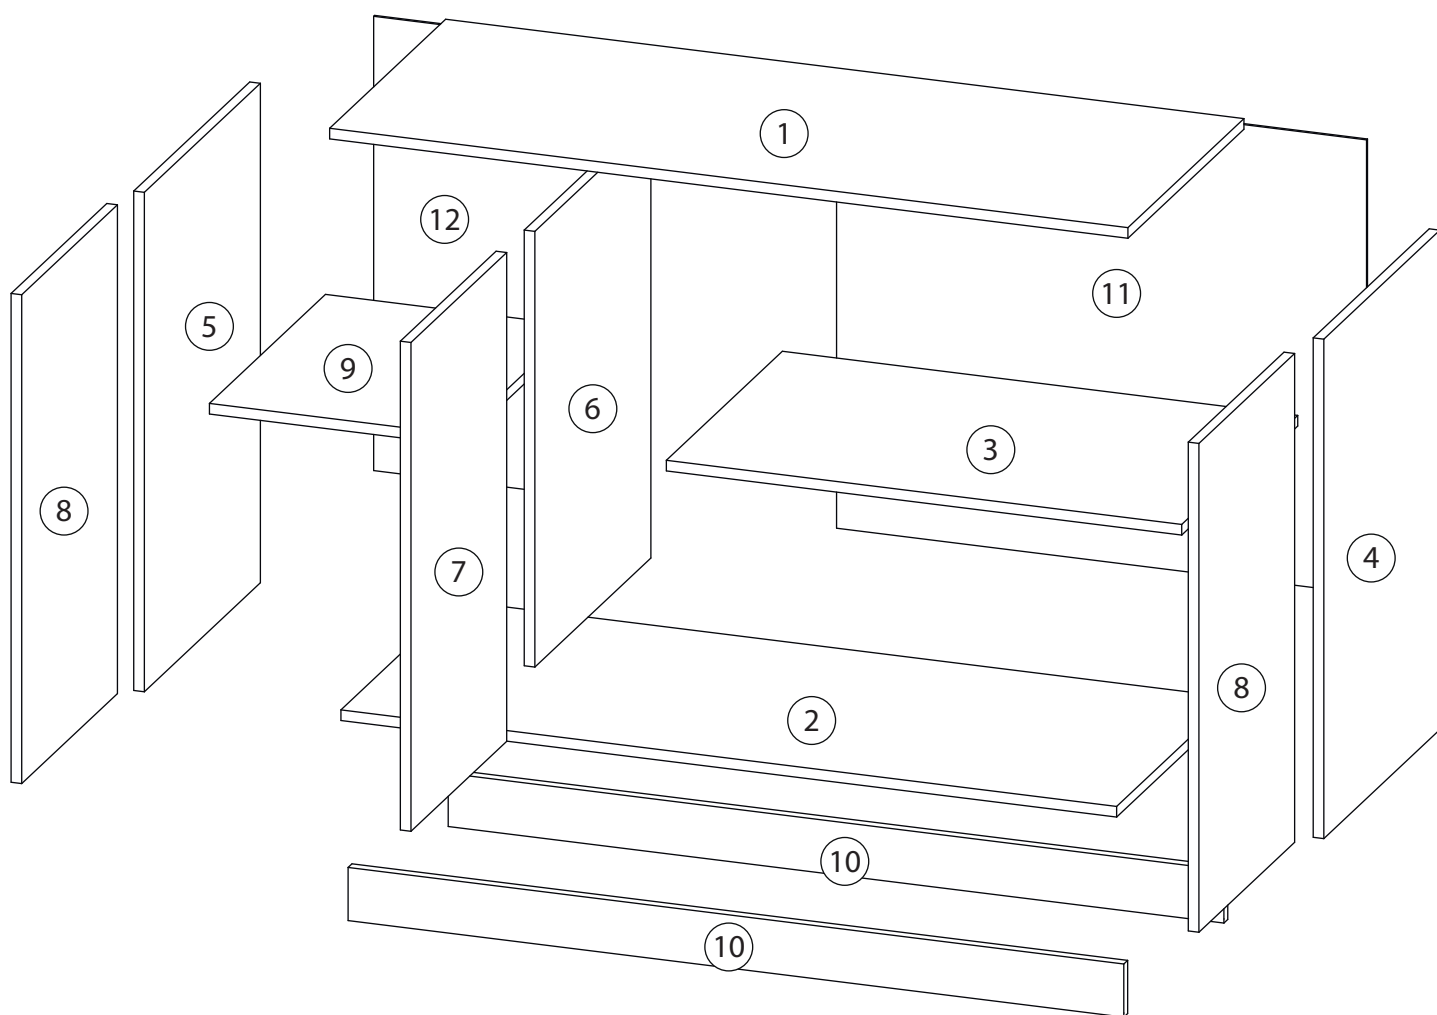


Фурнитура

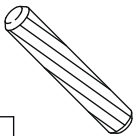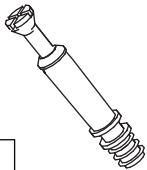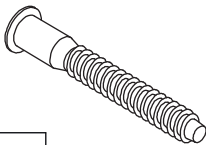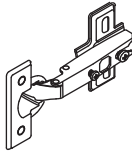				
13	14	15	16	17
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
18	19	20	21	22
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Ручка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>


1

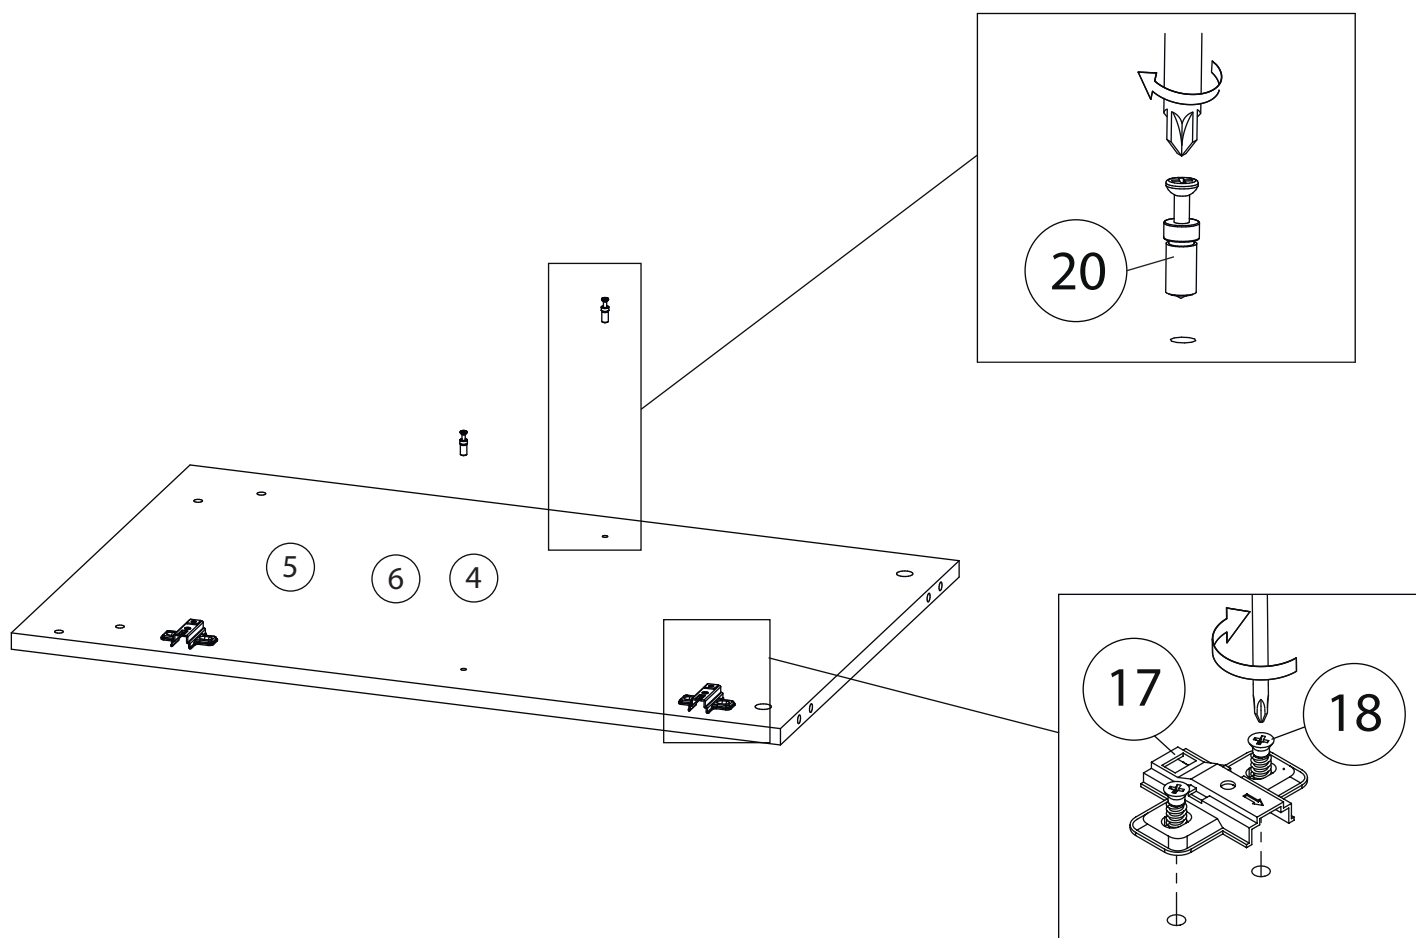


2

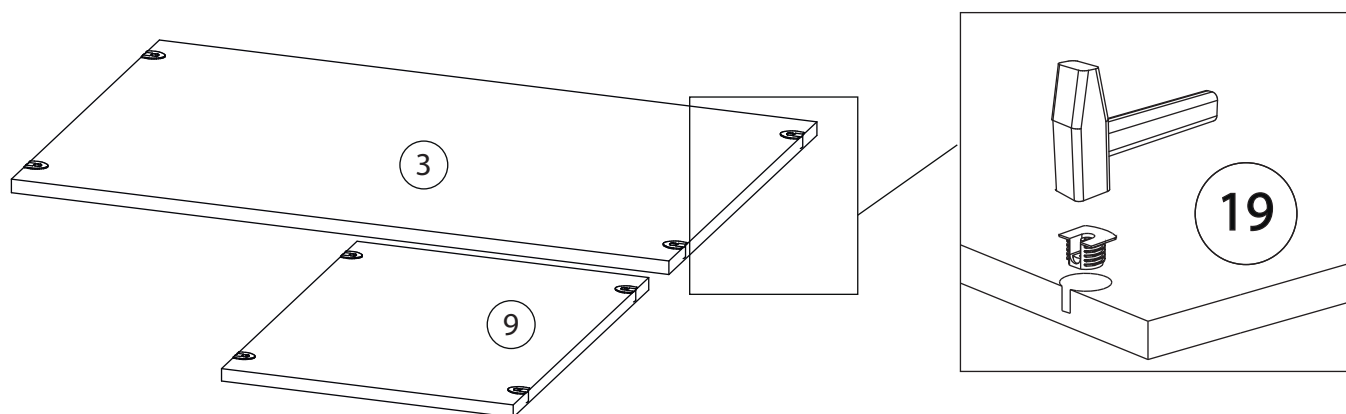


3

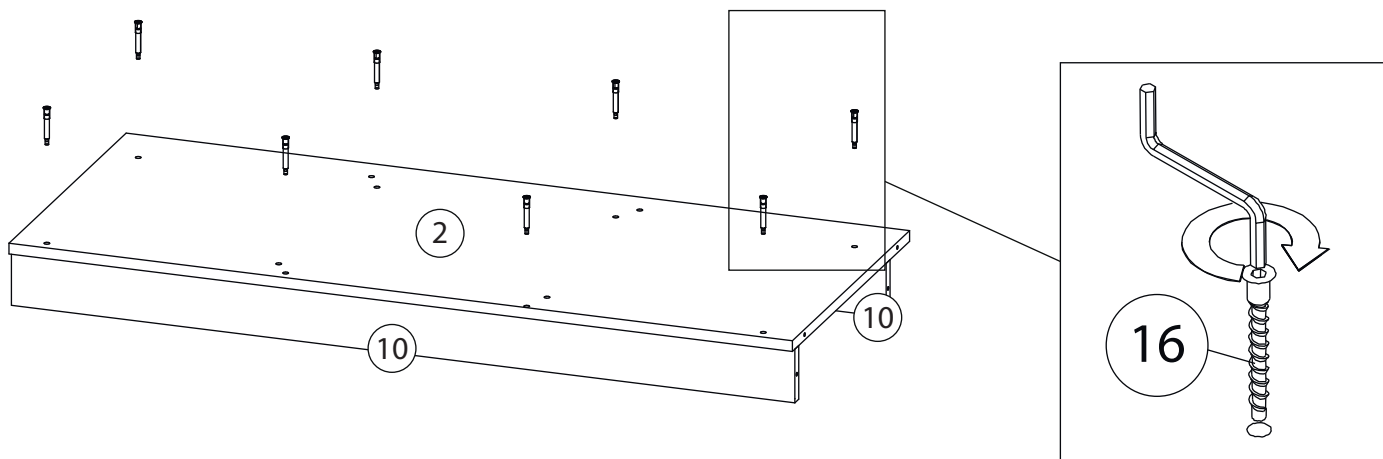



4

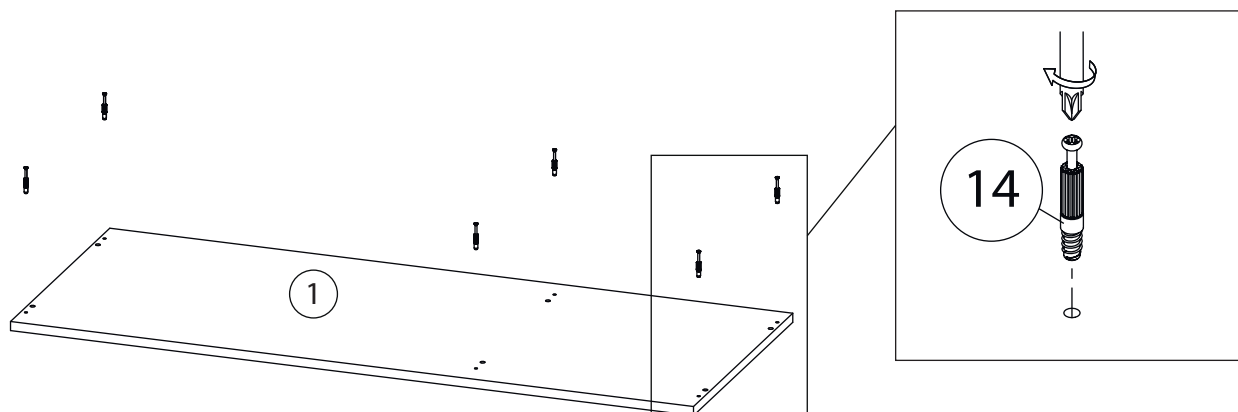



5

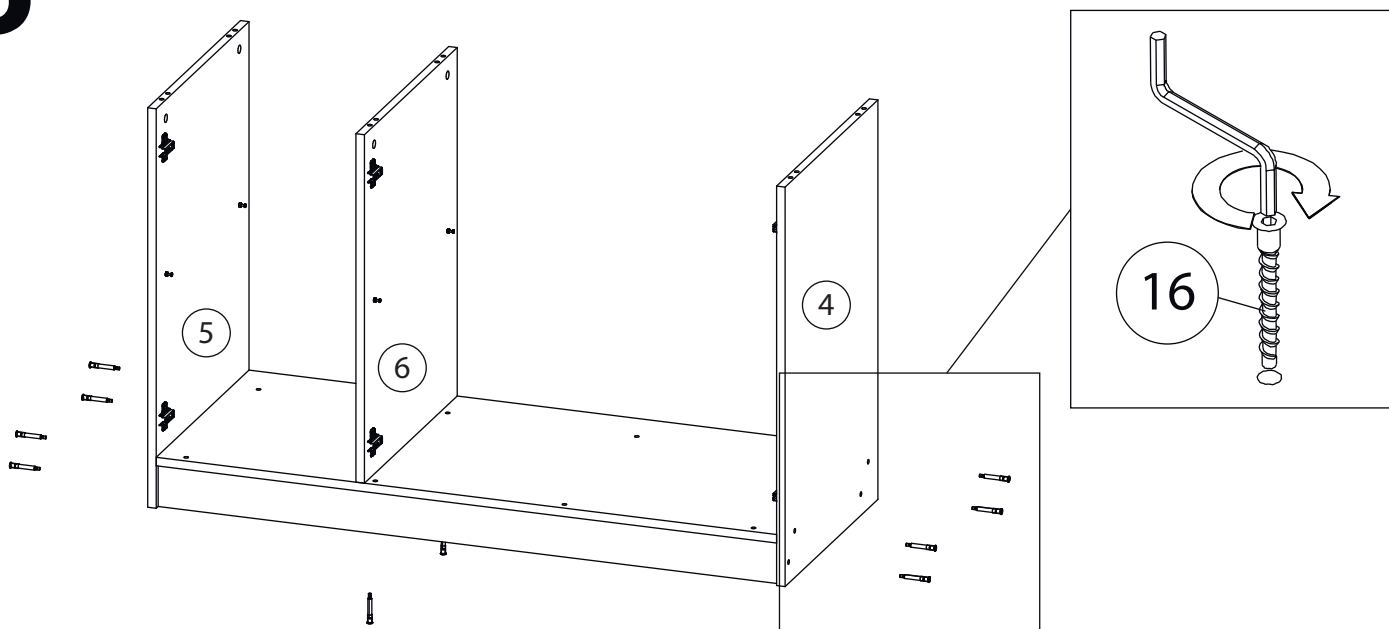



6

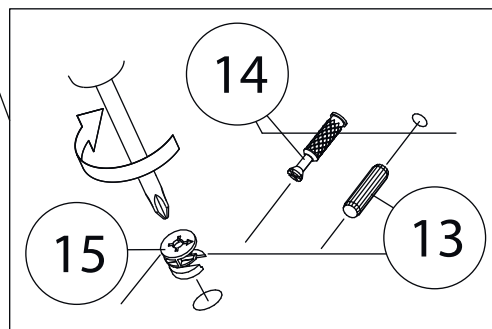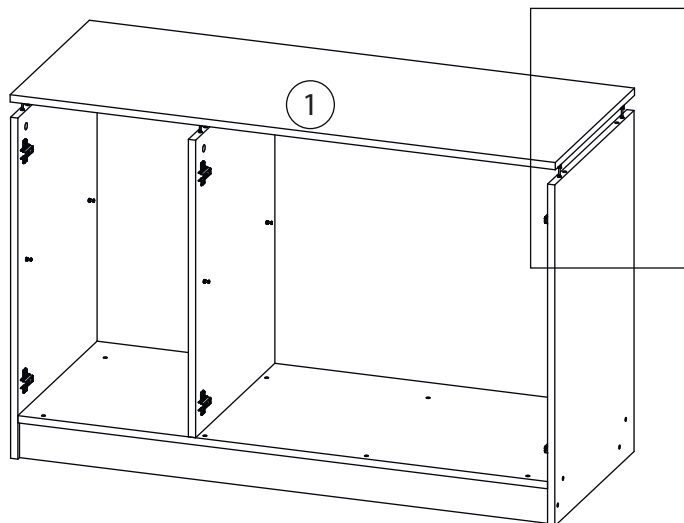


7

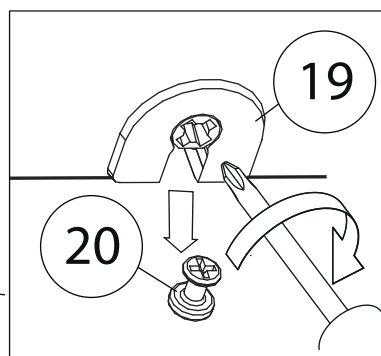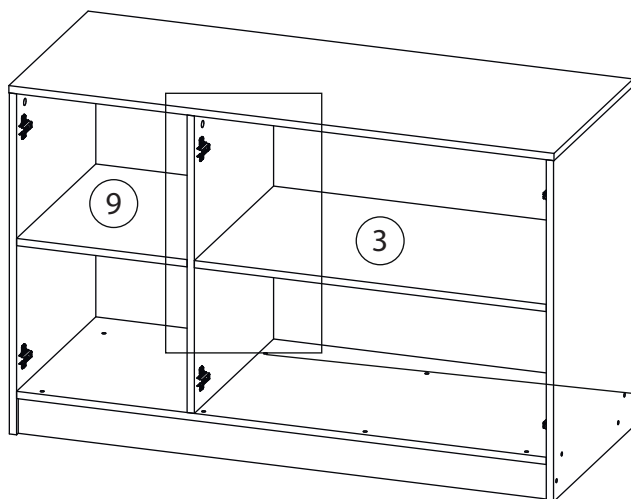


8

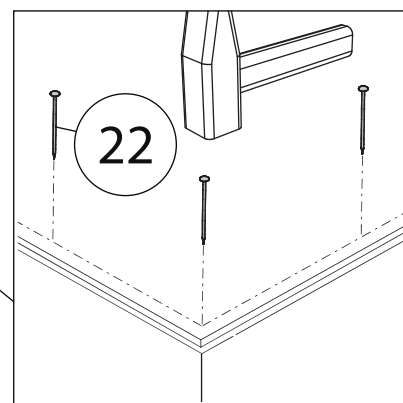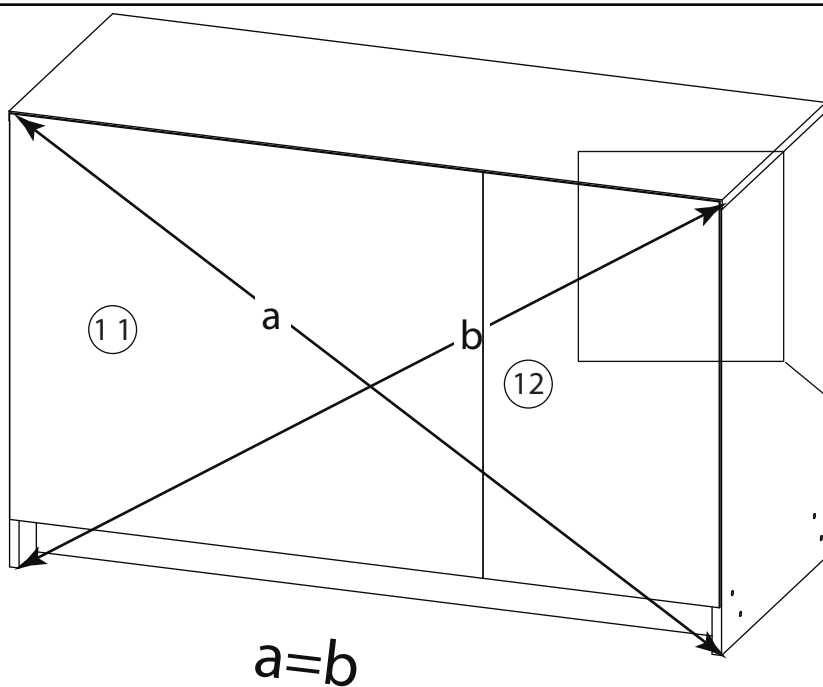


9

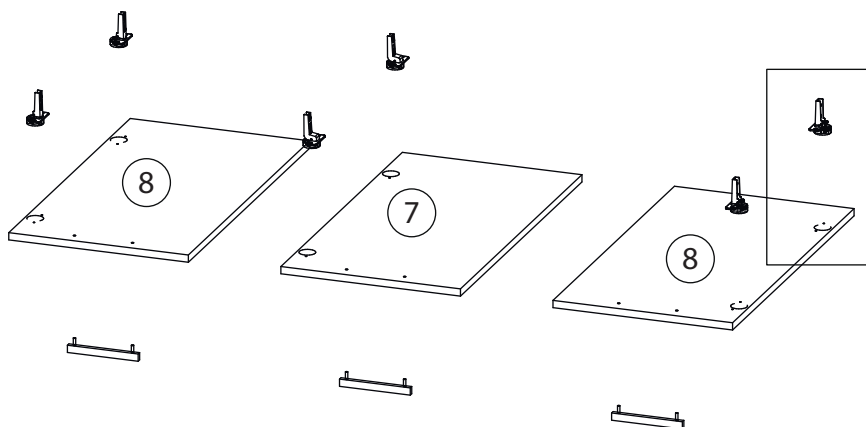

10

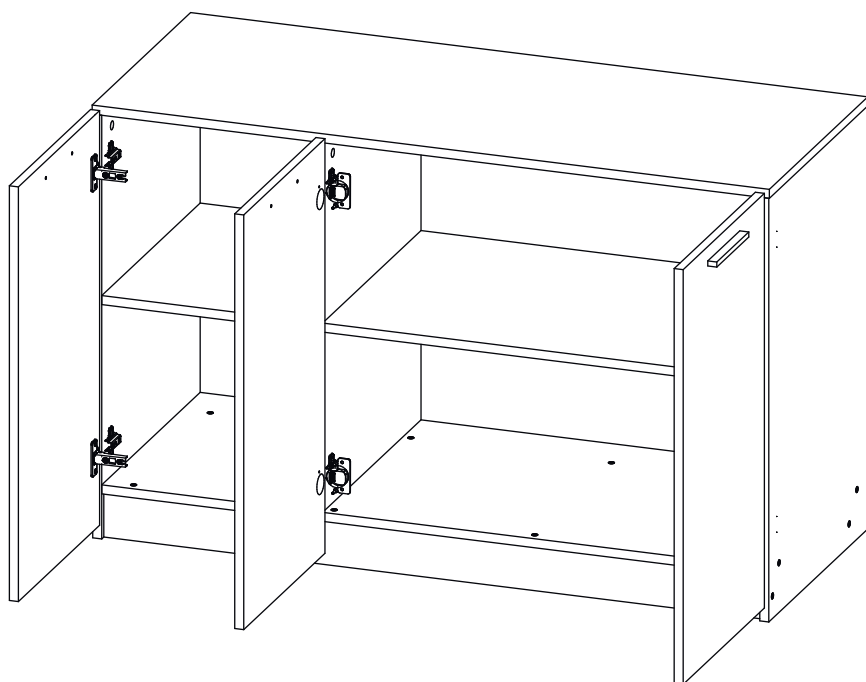

Заклеить технические отверстия заглушками.

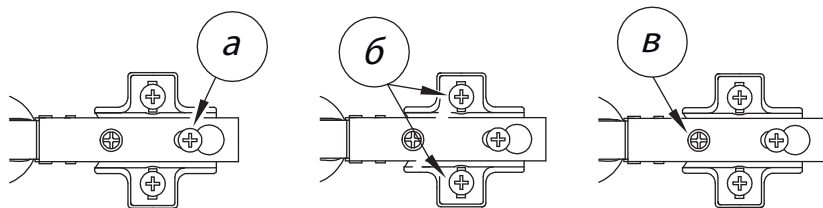


Регулировка петель










а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно	1	968	480
2	Крыша	1	968	480
3	Полка	2	476	462
4	Бок левый	1	400	480
5	Бок правый	1	400	480
6	Вертикаль	1	368	480
7	Фасад	1	210	496
8	Фасад	1	210	496
9	Задняя стенка	1	384	984

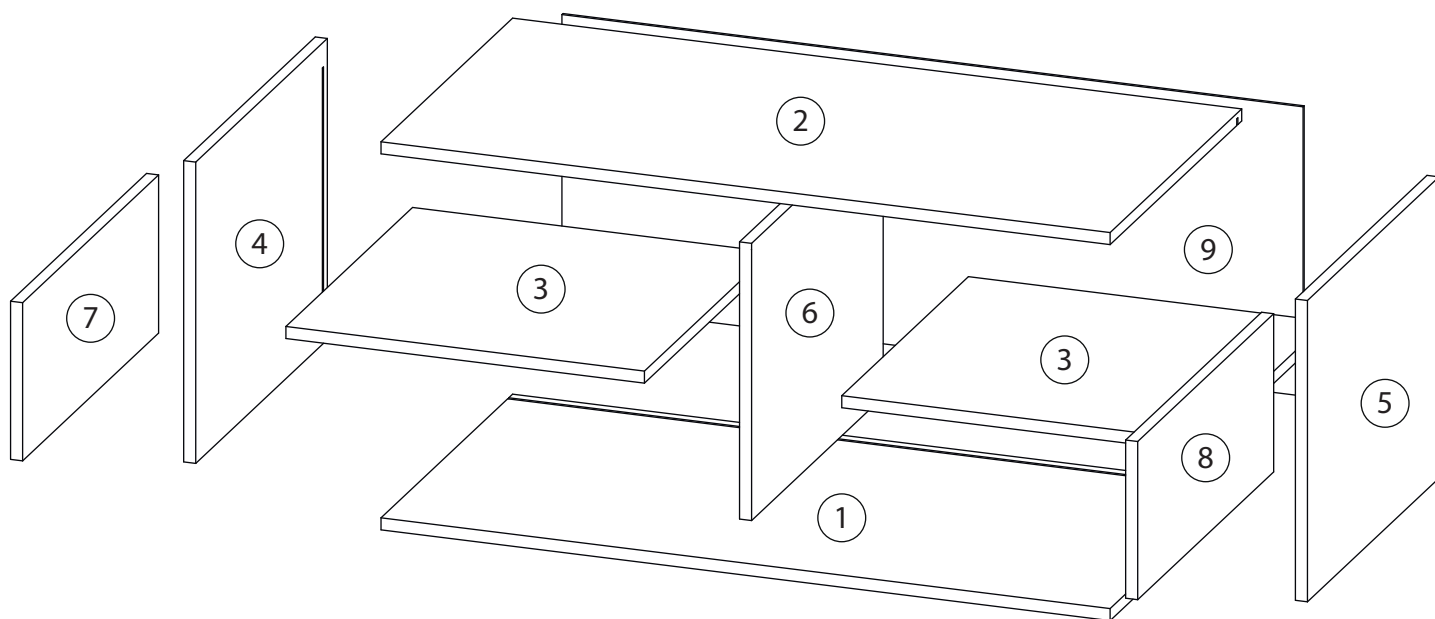


Фурнитура

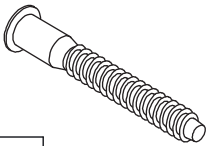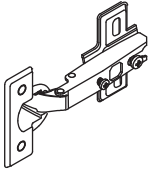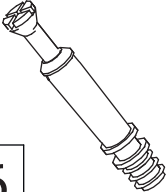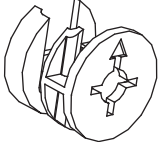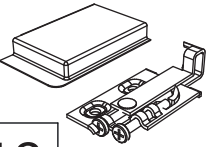				
10 Ручка + винты	11 Гвоздь 1,6x25	12 Евровинт 7x50	13 Петля накладная	14 Винт для стяжки VB35
				
15 Саморез 3,5x16	16 Шток эксцентрика	17 Эксцентрик	18 Подвес + заглушка	19 Стяжка VB35


1

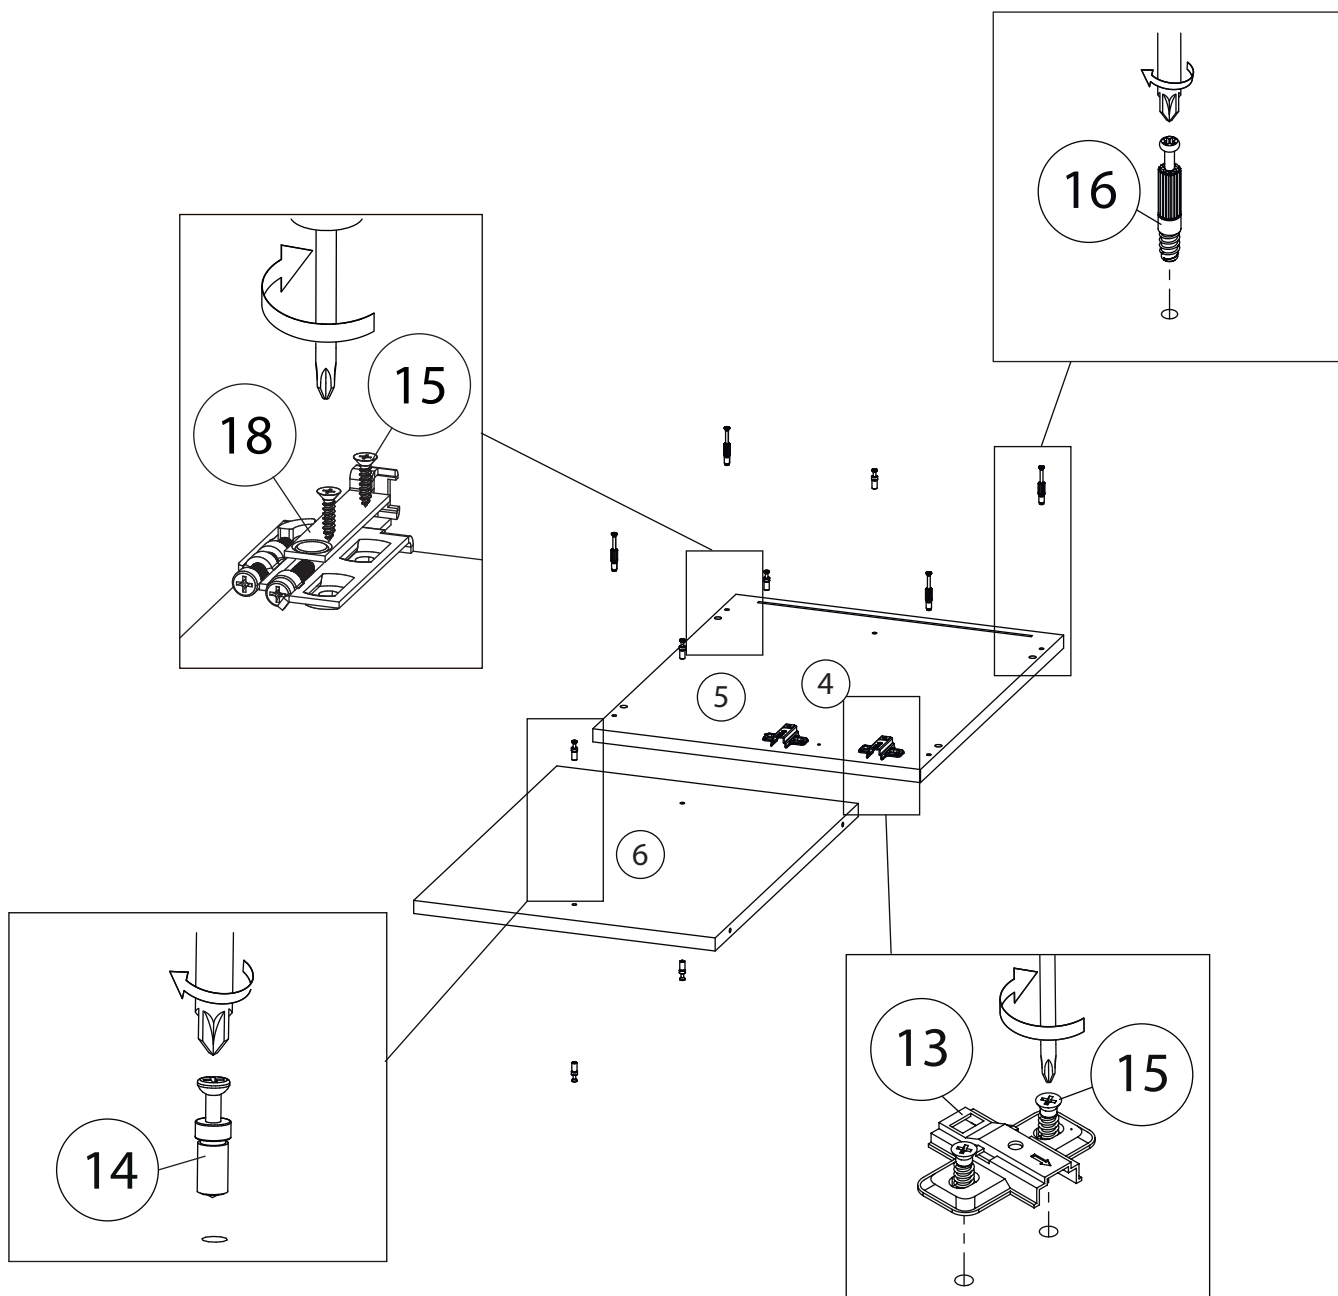


2

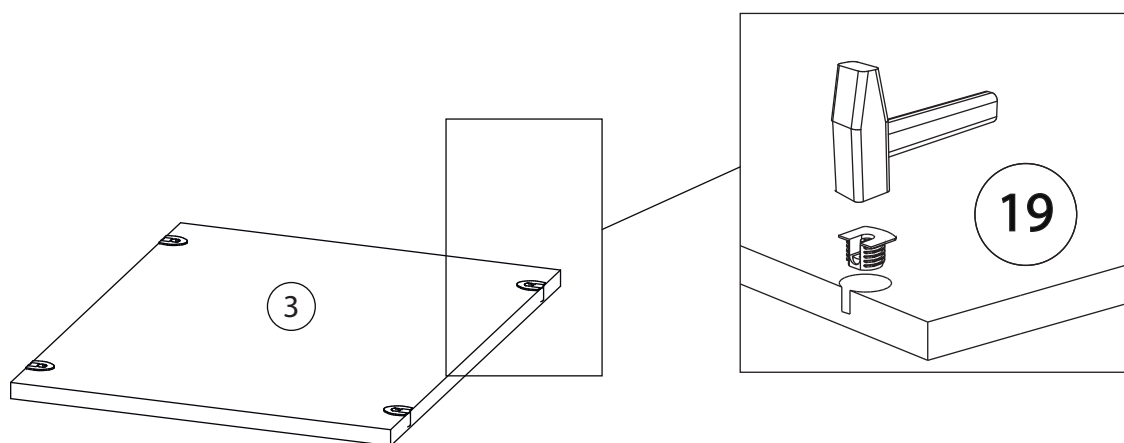



3

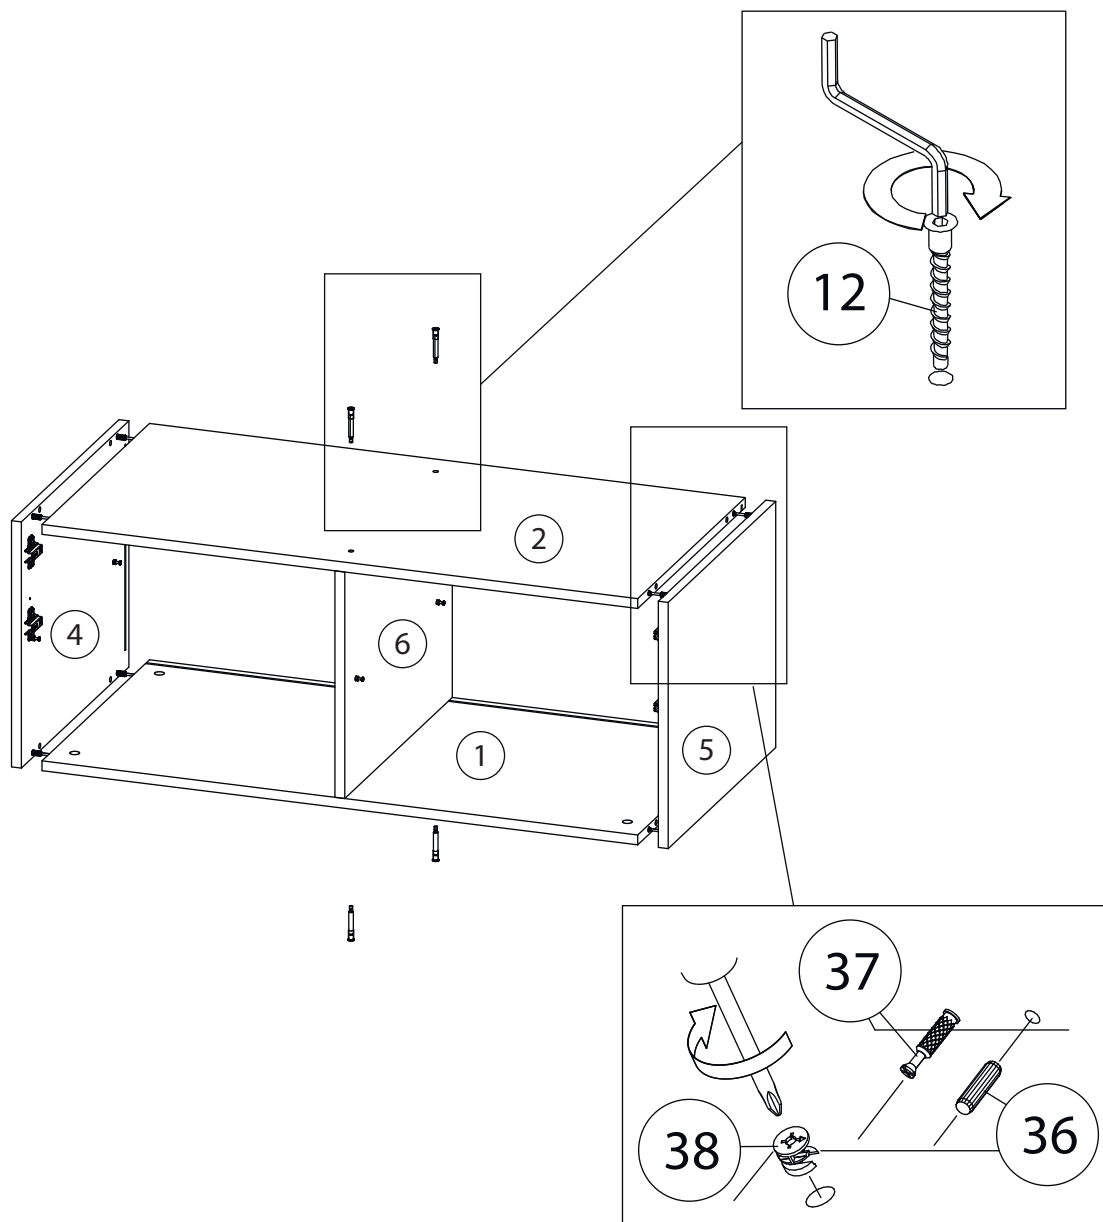




4


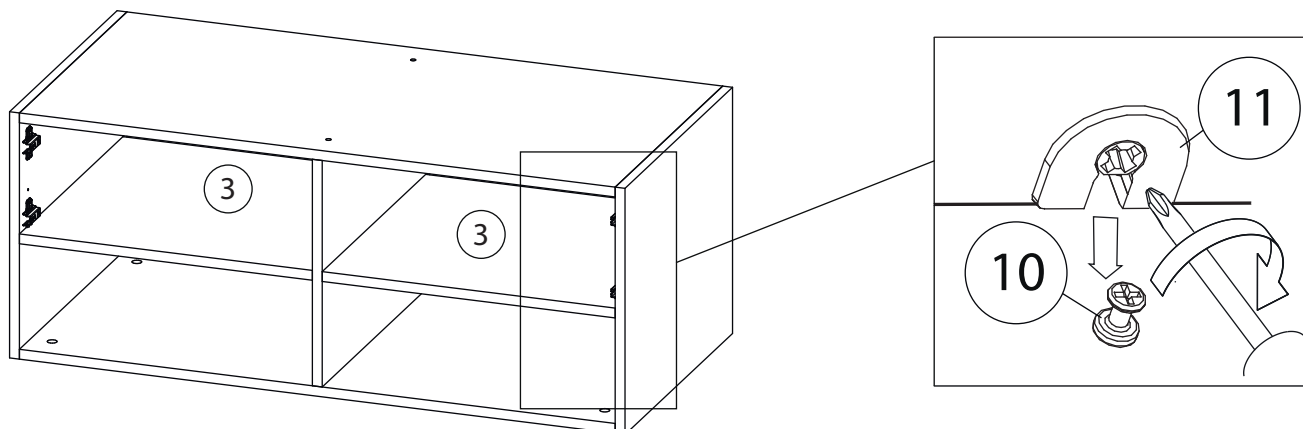


5

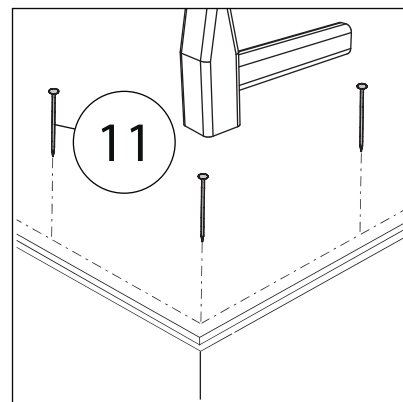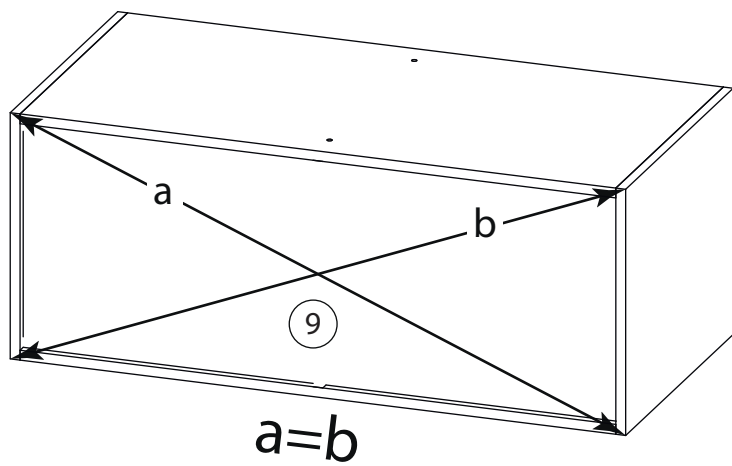


6

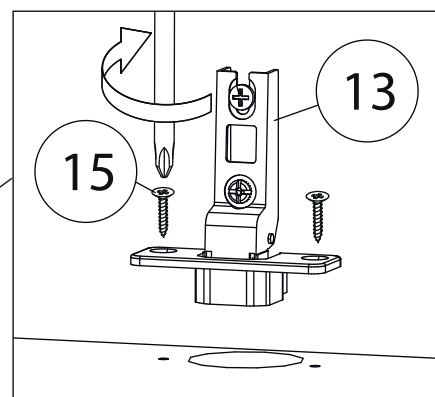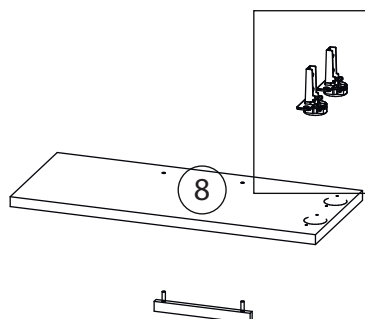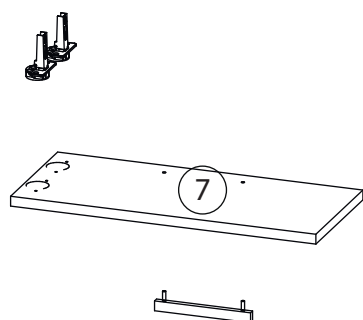

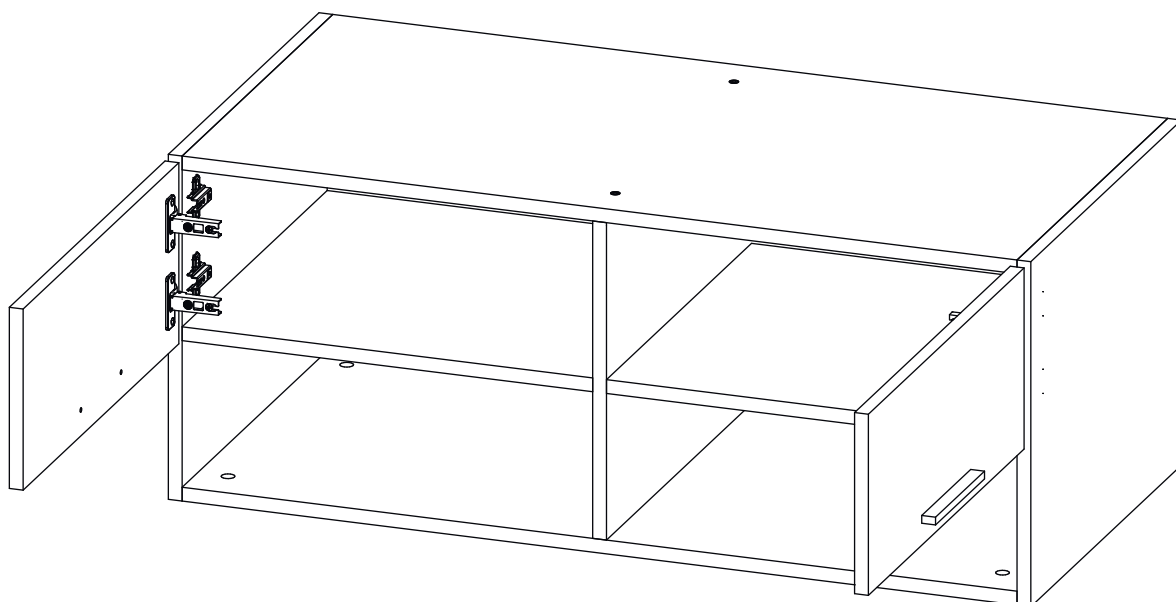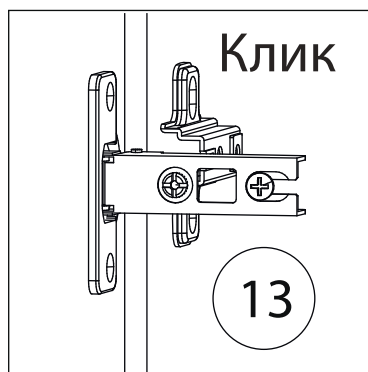

Заклеить технические отверстия заглушками.

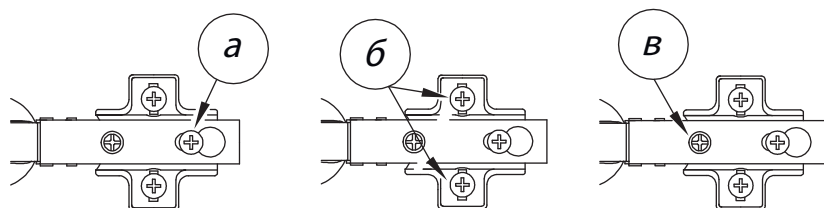

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали