


Инструкция по сборке


Лорена Пакс

ТВ Стенка - 24





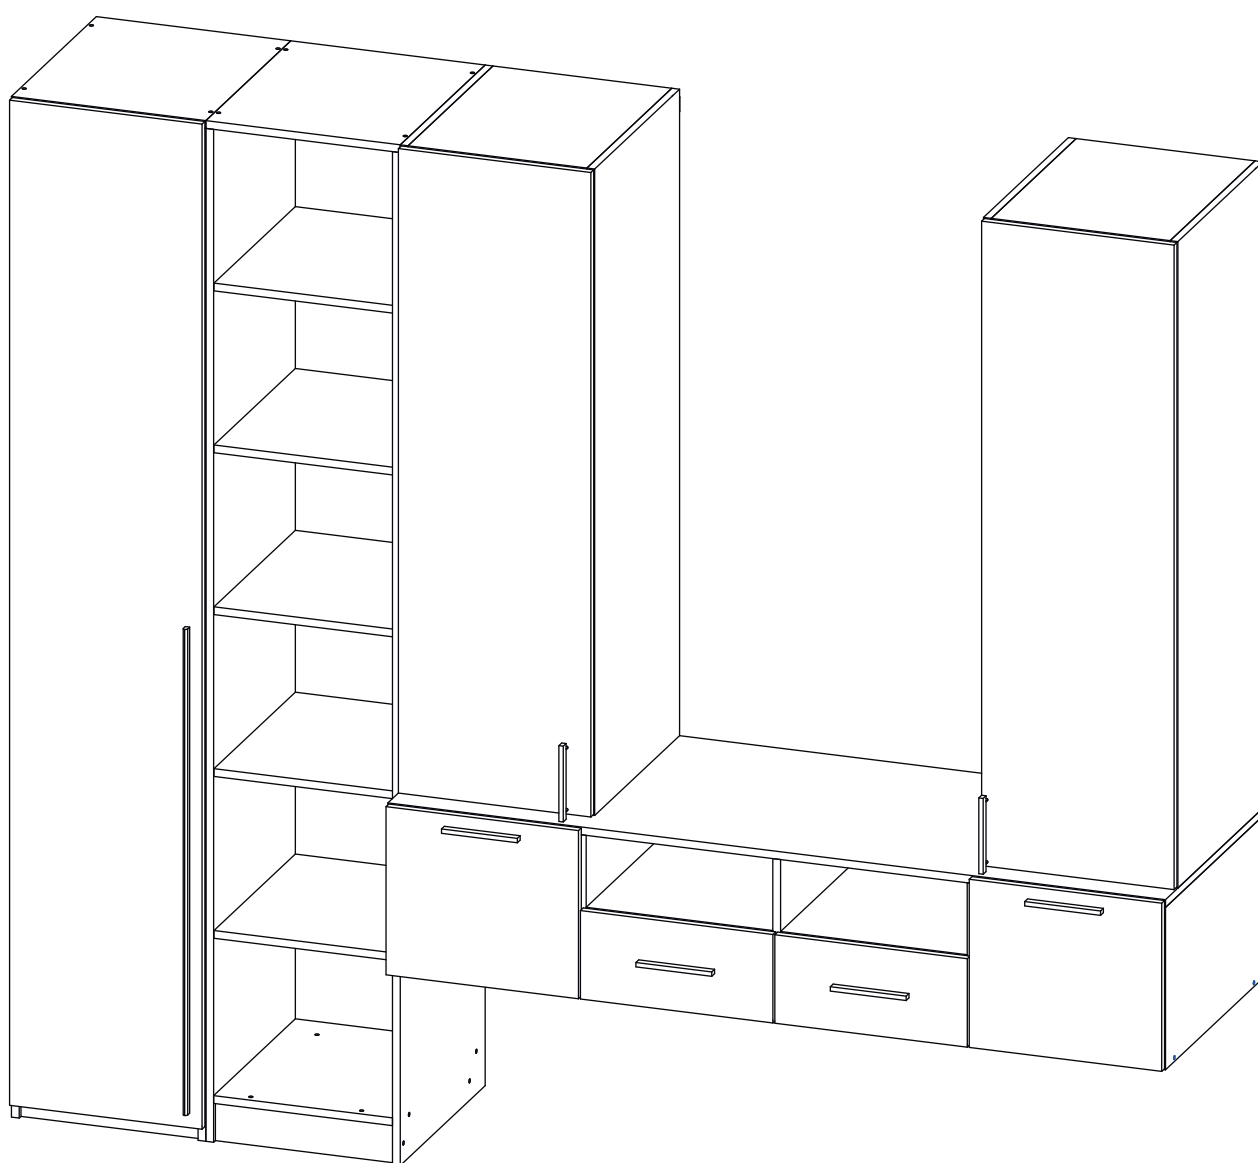


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша левая	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	цоколь	2	80	368
7	Задняя стенка	1	1937	397

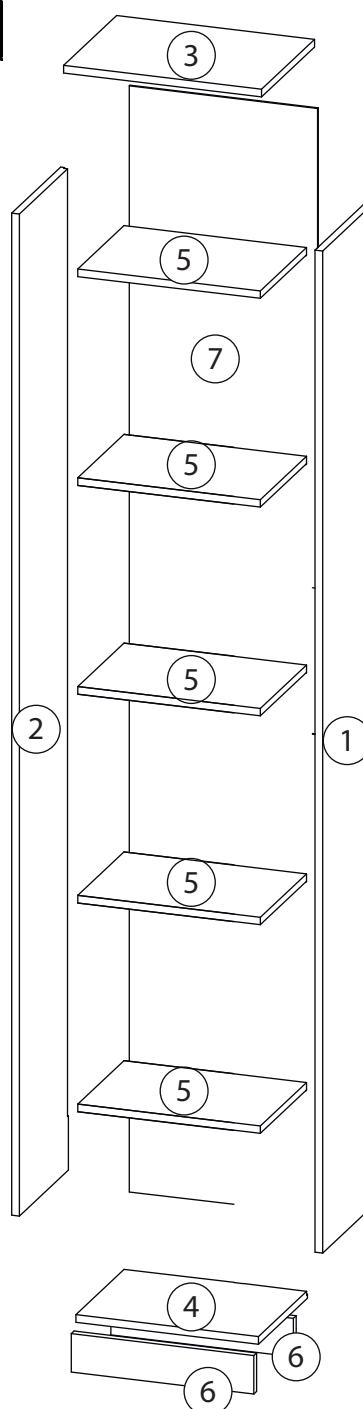

Фурнитура

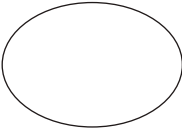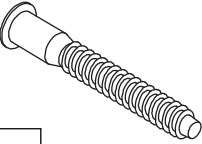
				
8	9	10	11	12
Заглушка Ø13	Заглушка Ø17-20	Гвоздь 1,6x25	Евровинт 7x50	Стяжка VB35
 13				
Винт для стяжки VB35				

1

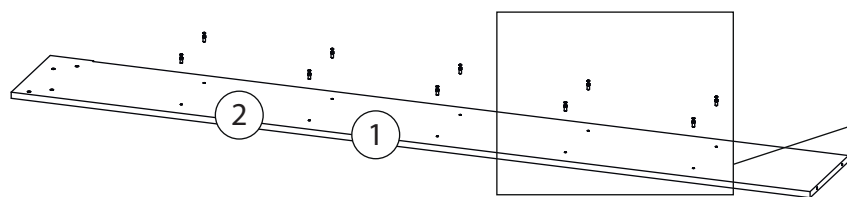


Бок левый (4)
собирается зеркально


2

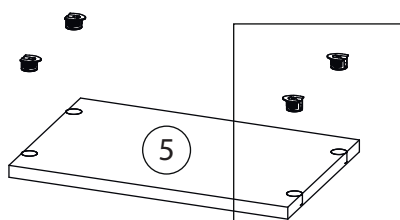


3

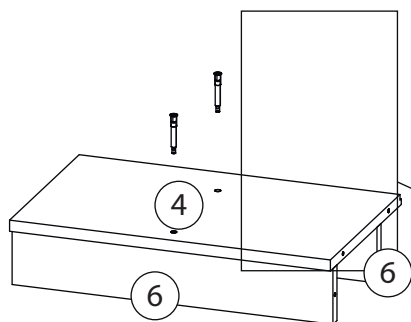


4

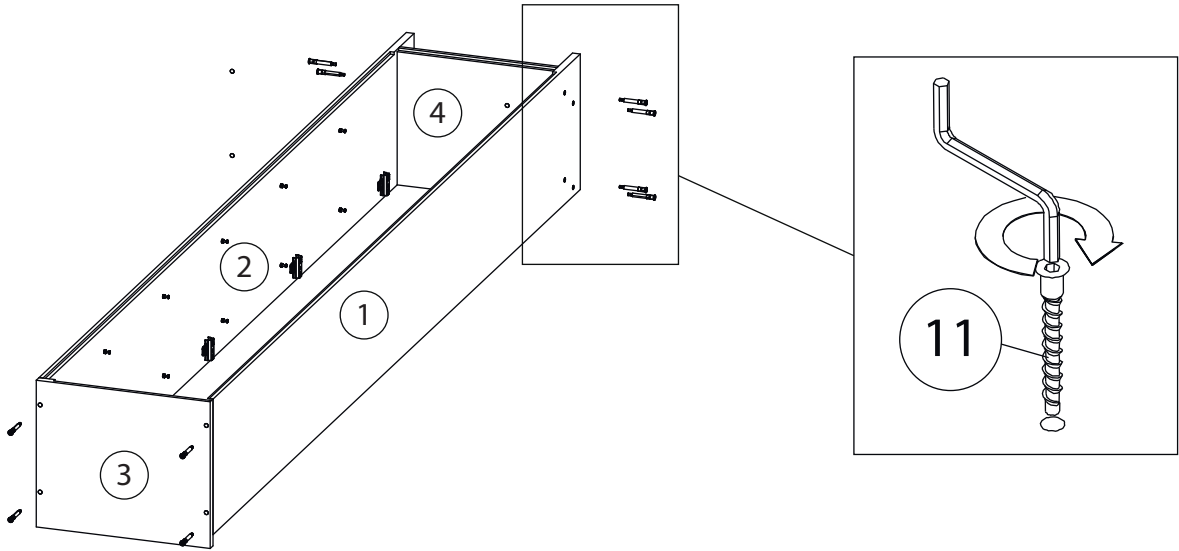

5

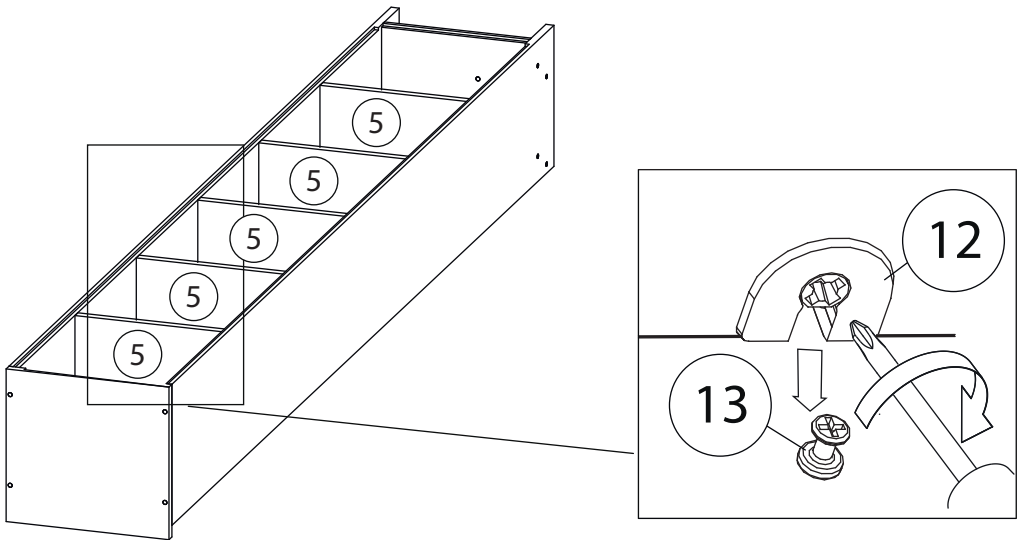


6








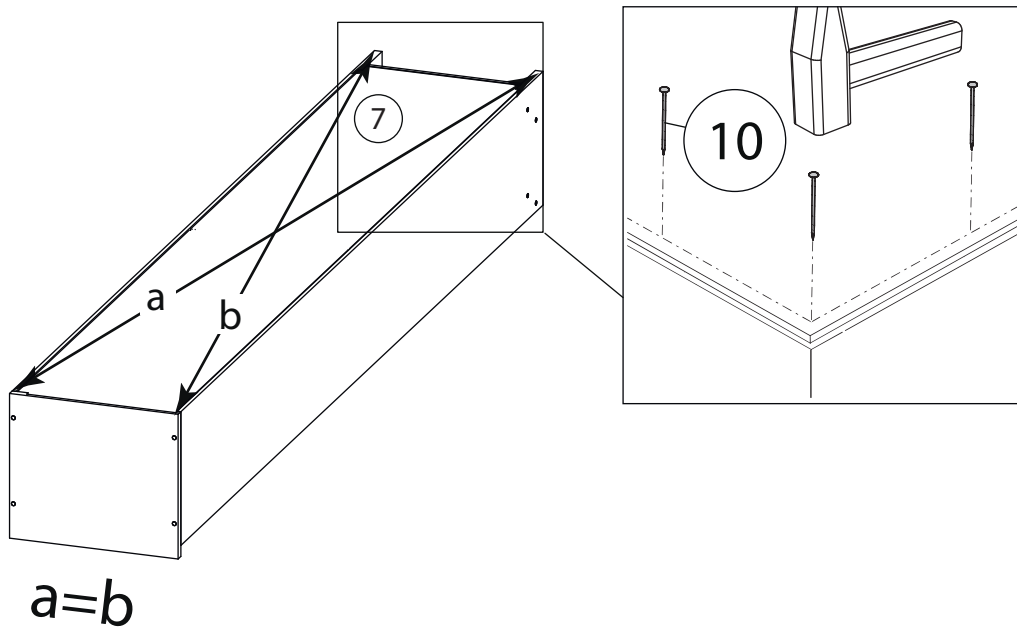


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	2	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

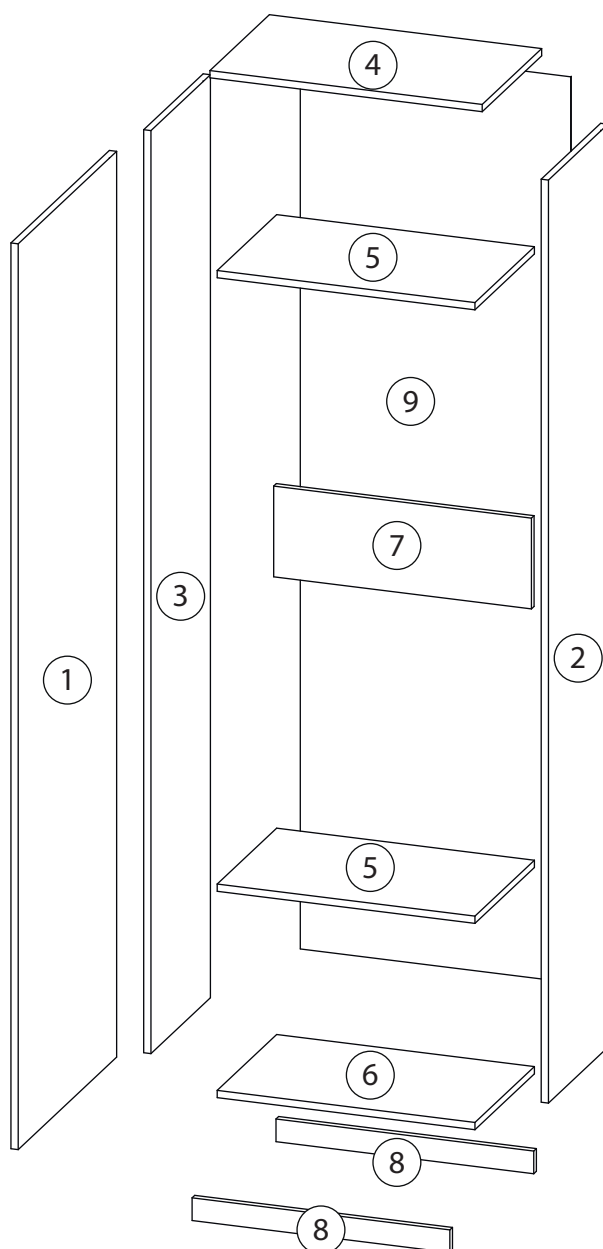


Фурнитура

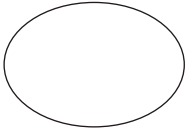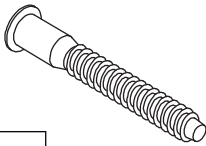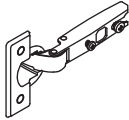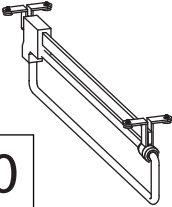				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


1

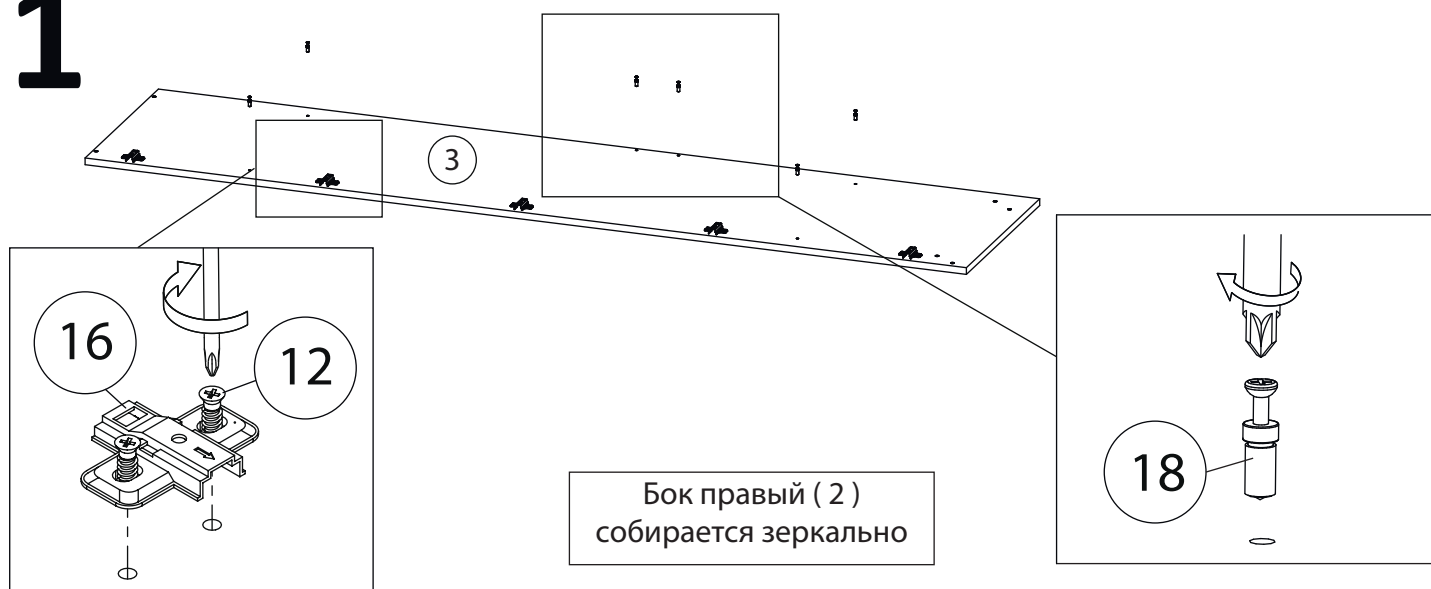


2

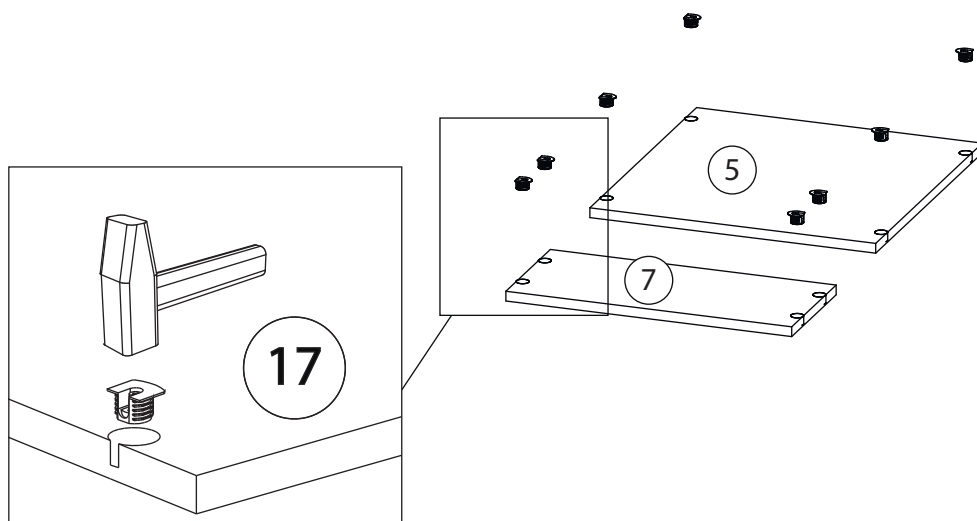


3

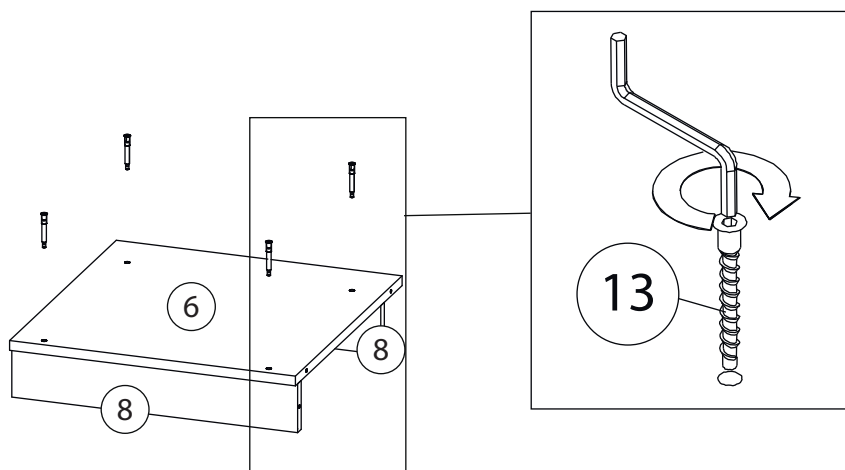


4

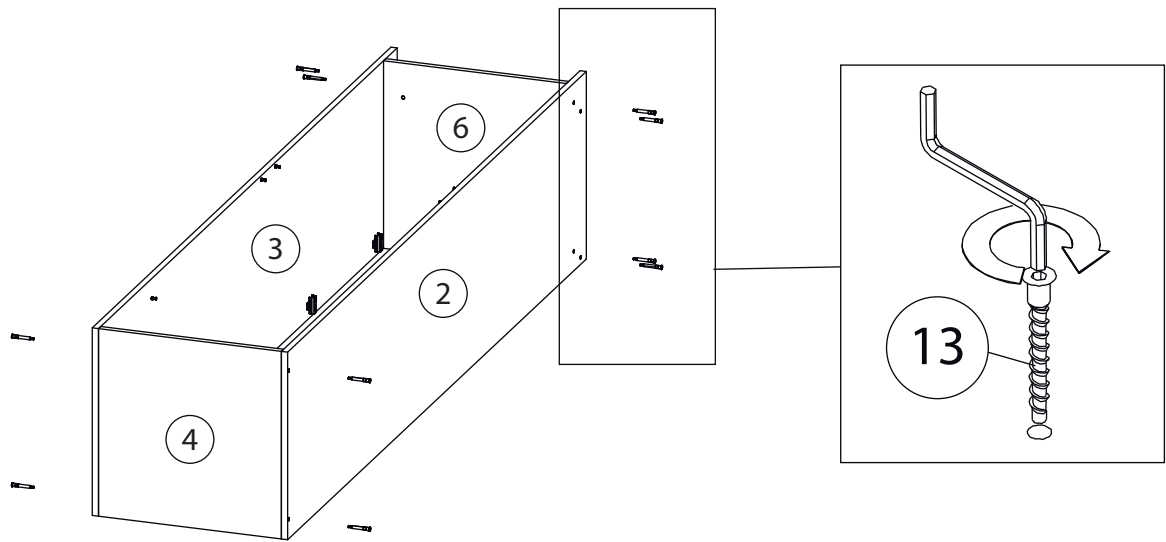


5

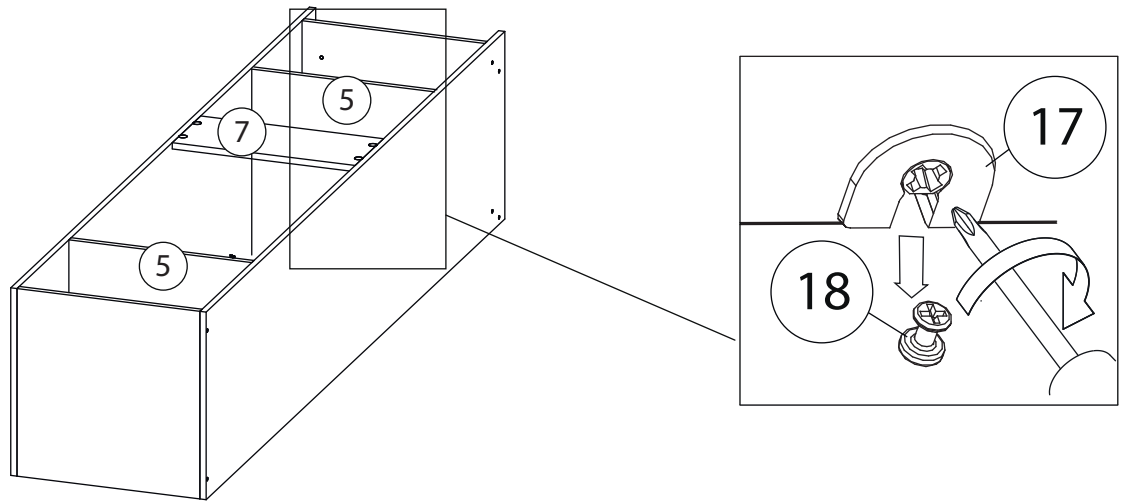


6


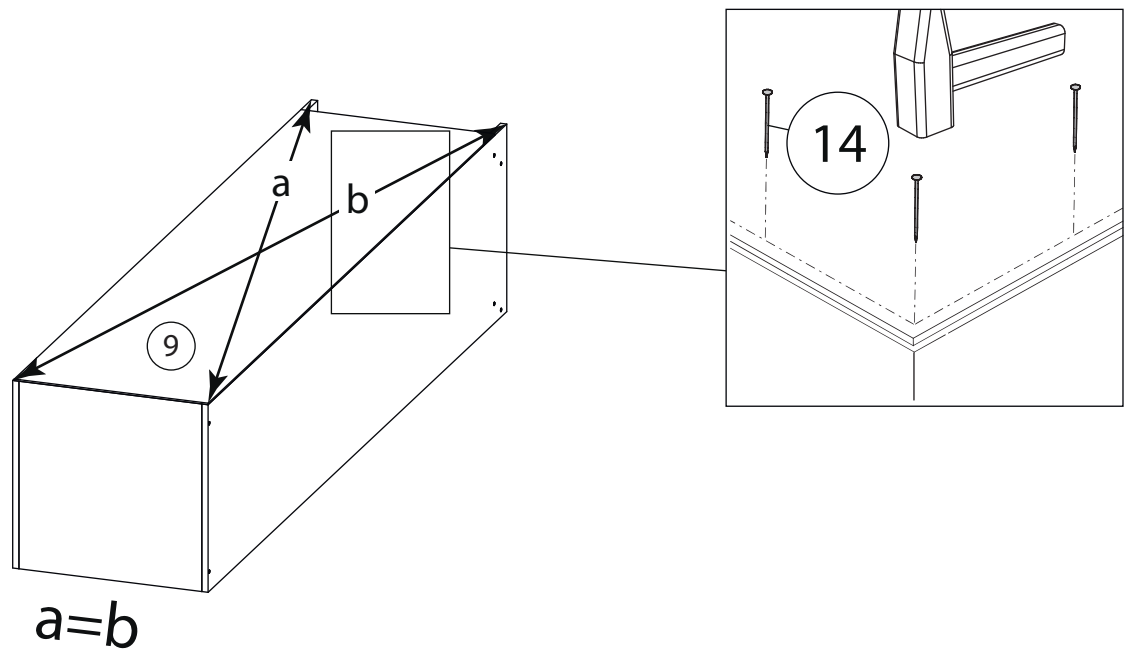


7

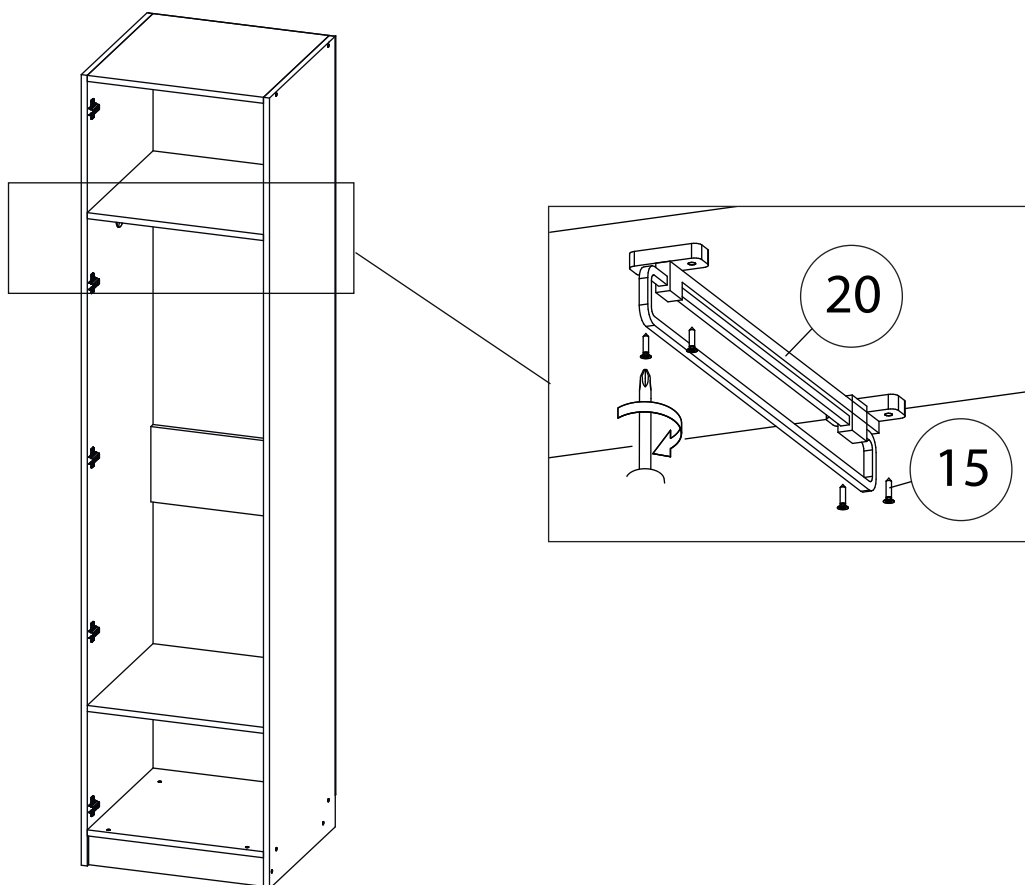


8

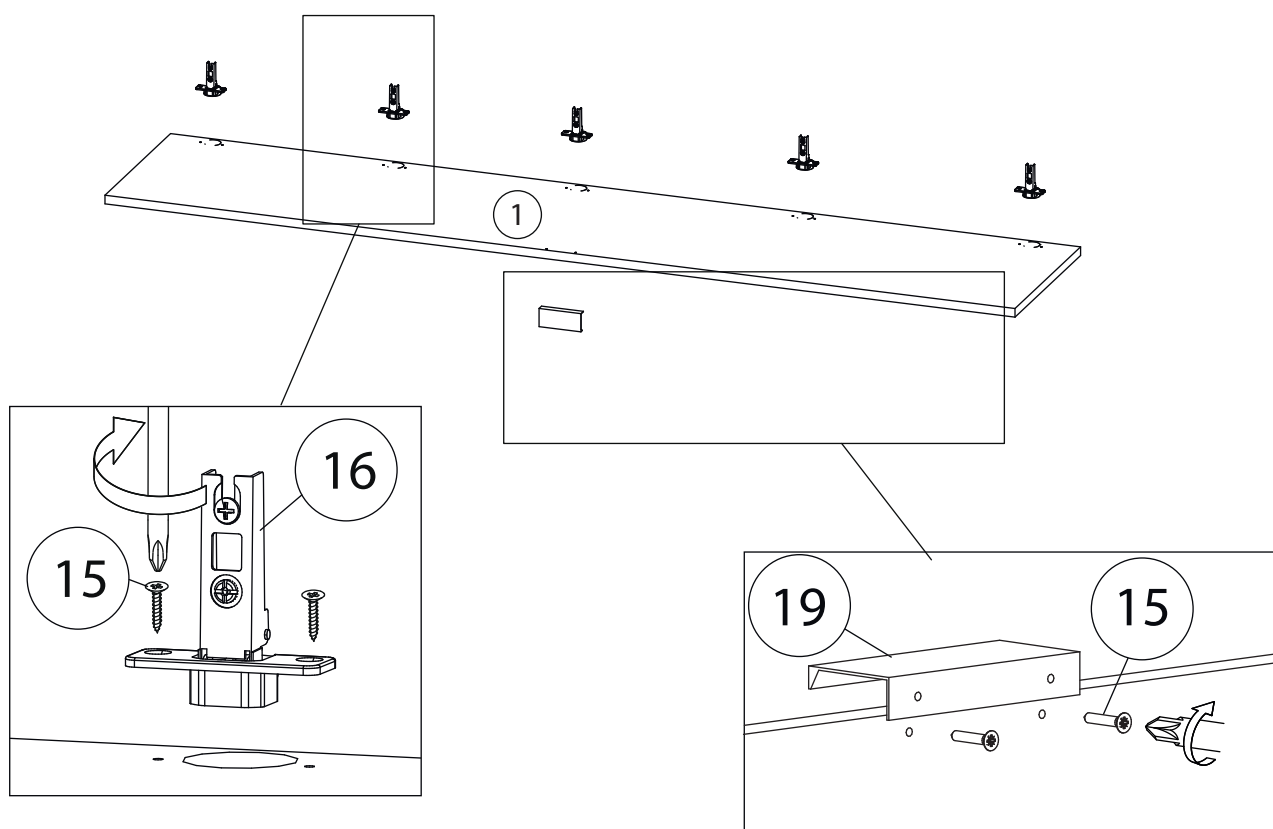

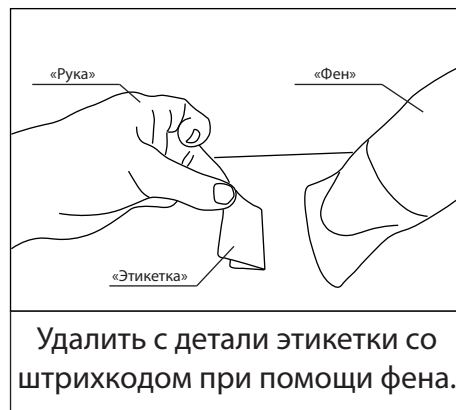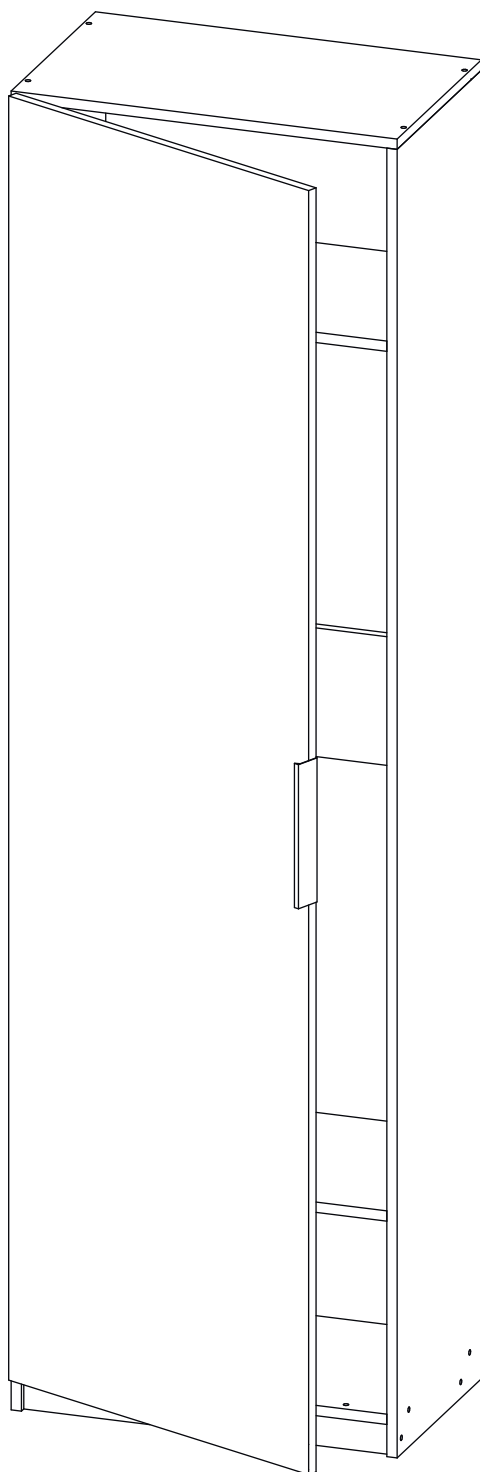

Заклеить технические отверстия заглушками.

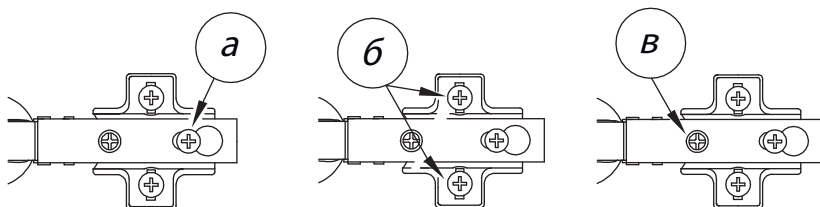


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1100	480
2	Бок левый	1	1100	480
3	Фасад	1	1096	396
4	Дно	1	368	480
5	Крыша	1	368	480
6	Полка	2	368	465
7	Задняя стенка	1	1083	383

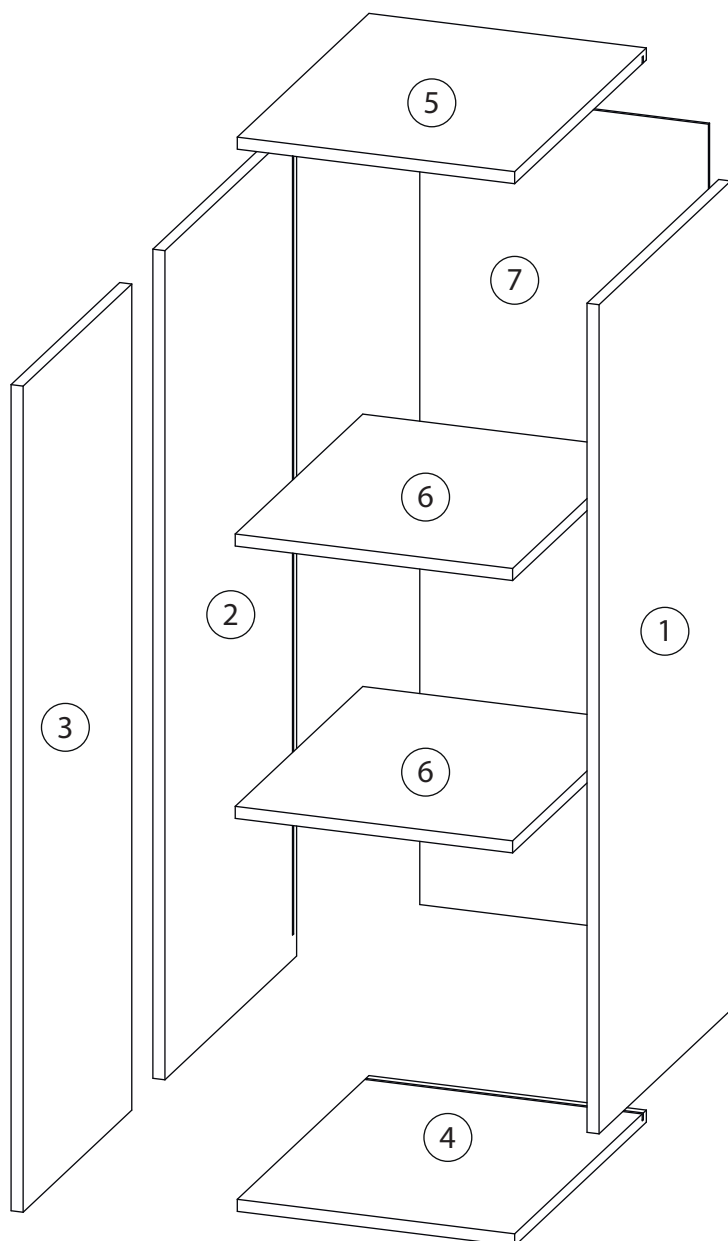


Фурнитура

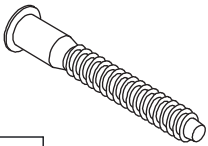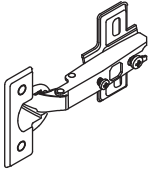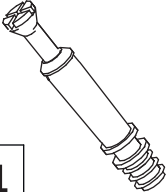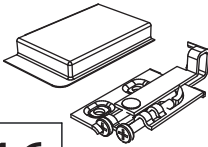				
8 Ручка + винты	9 Стяжка VB35	10 Евровинт 7x50	11 Петля накладная	12 Винт для стяжки VB35
				
13 Саморез 3,5x16	14 Шток эксцентрика	15 Эксцентрик	16 Подвес + заглушка	17 Полоса крепёжная


1

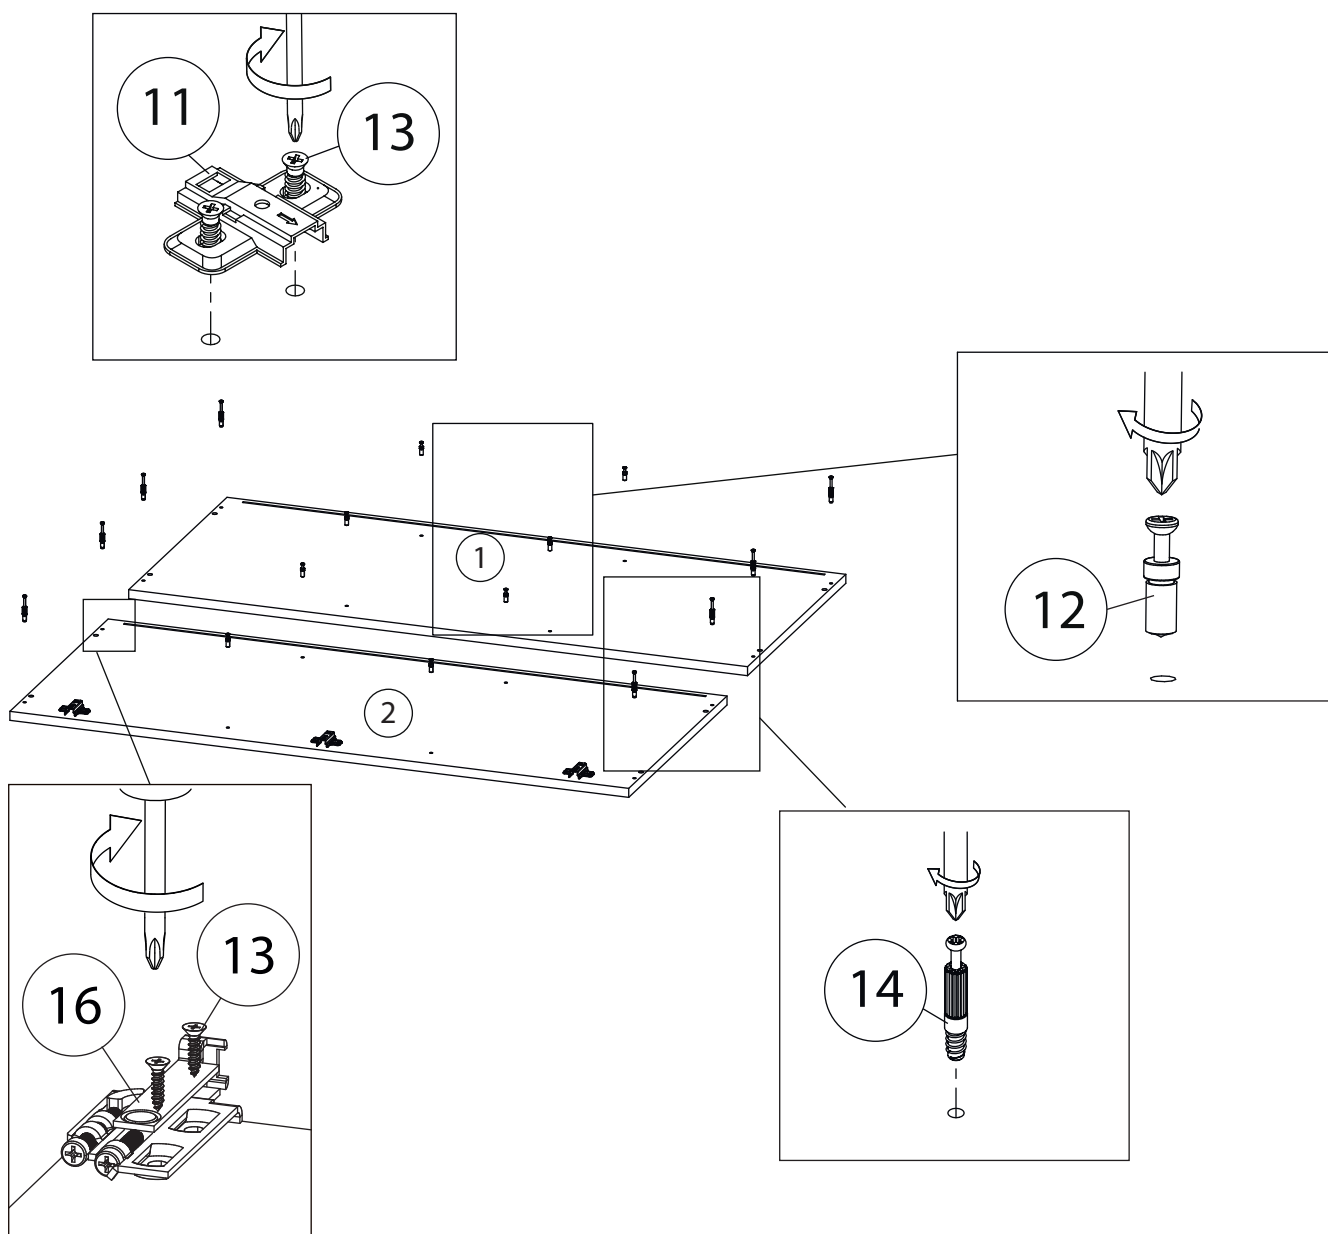


3

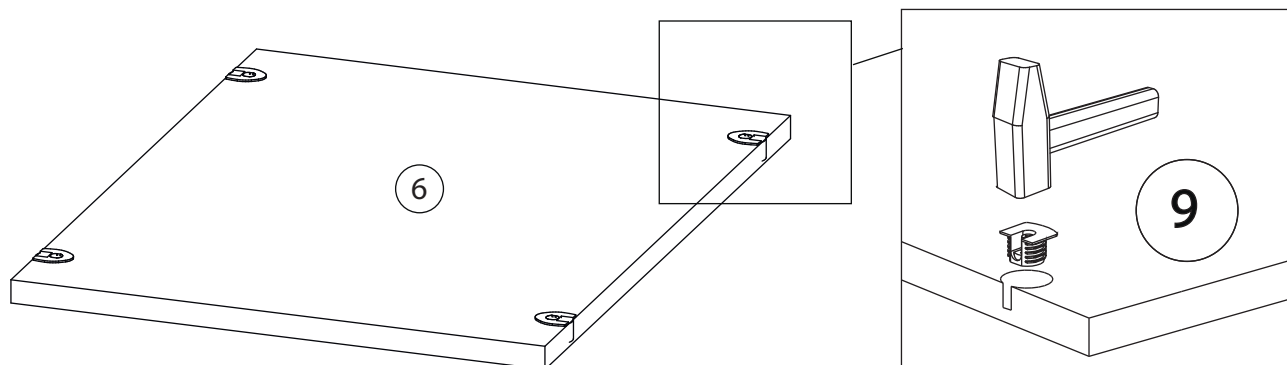


5

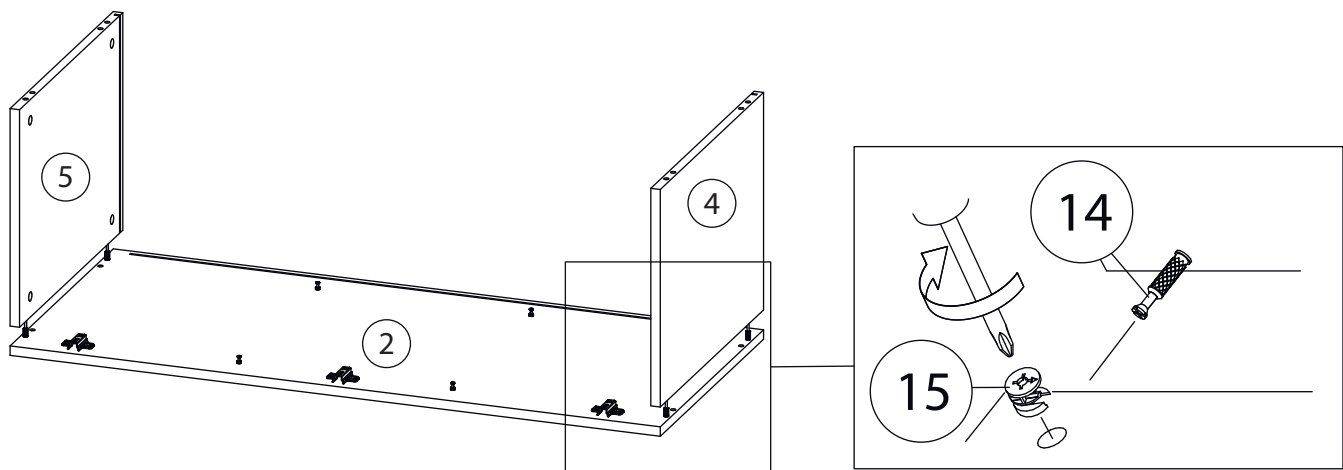


6

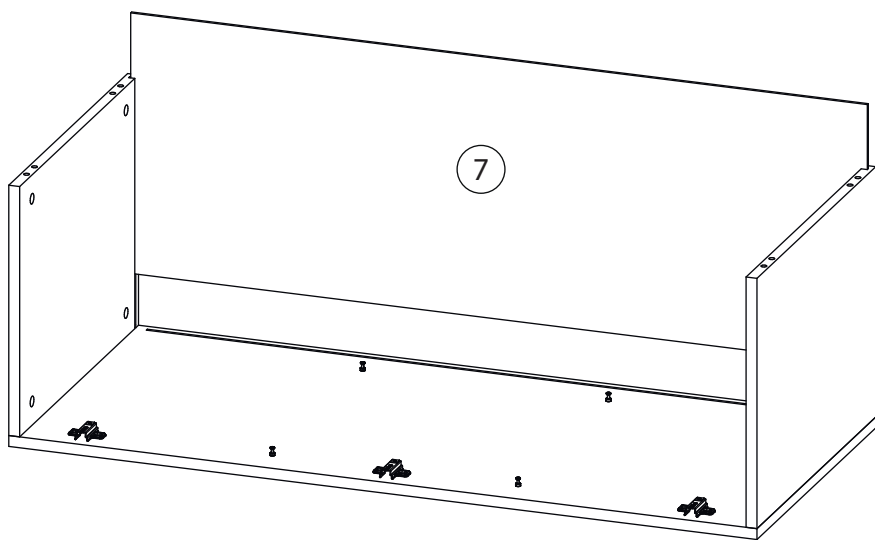


7


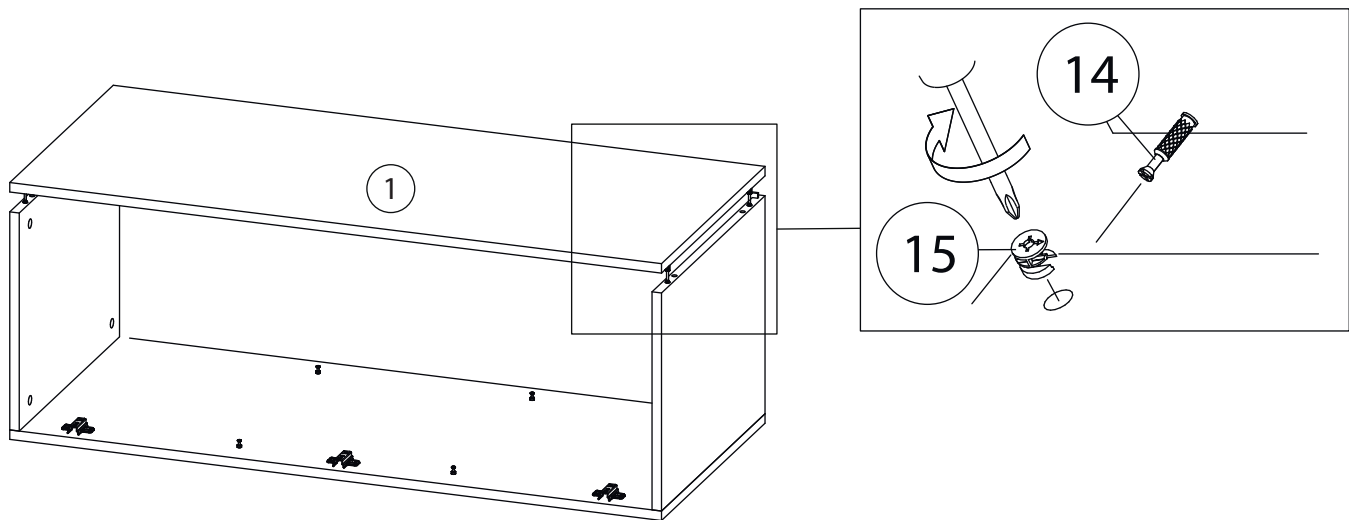


8

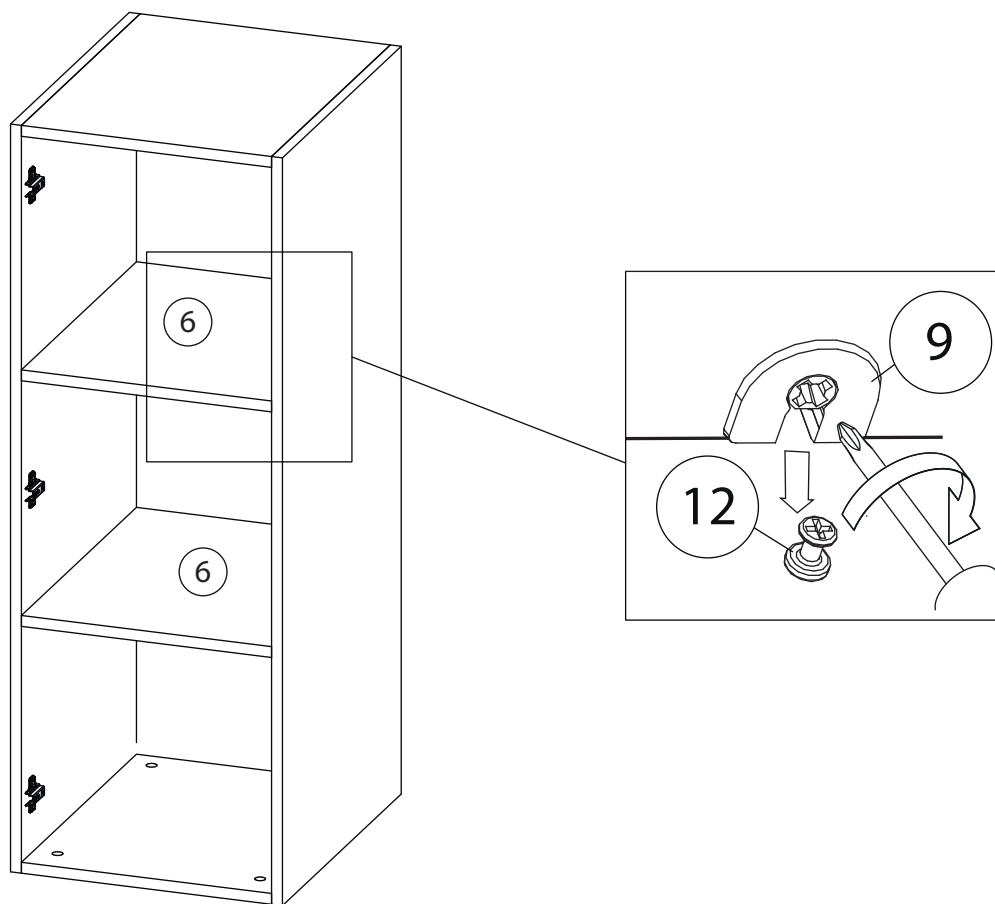


10

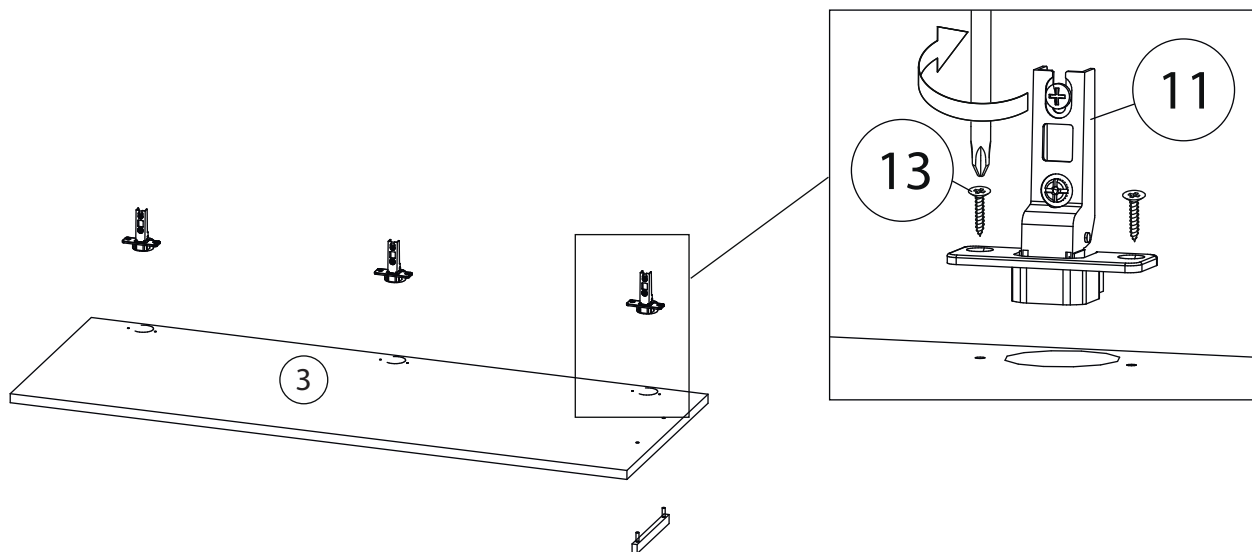


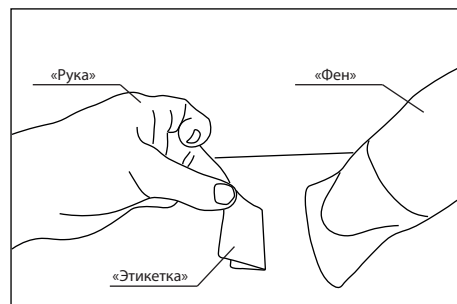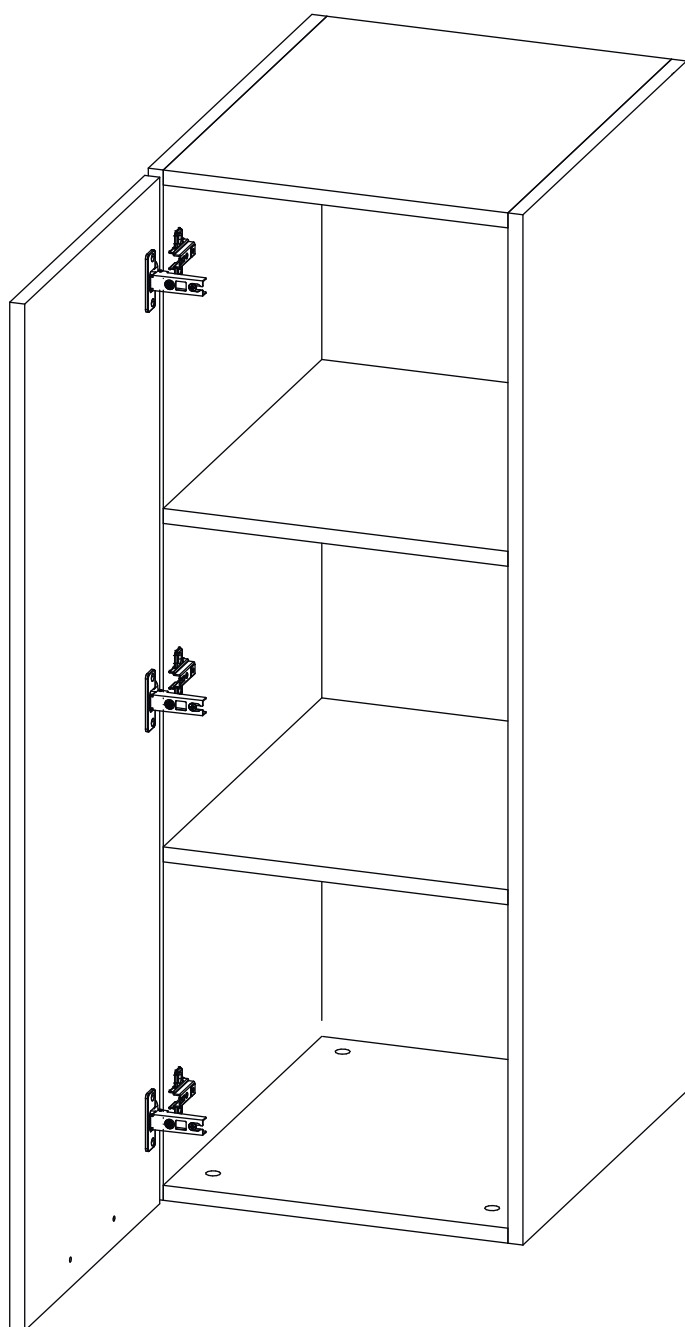

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

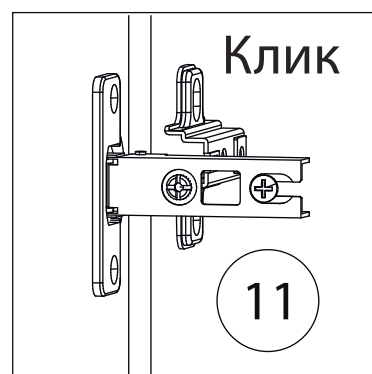

Заклеить технические отверстия заглушками.

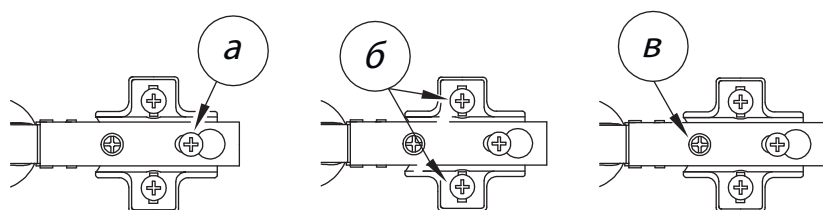


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1600	550
2	Дно	1	1568	550
3	Полка	2	384	535
4	Бок правый	1	334	550
5	Бок левый	1	334	550
6	Вертикаль	1	318	535
7	Вертикаль	1	318	535
8	Вертикаль	1	318	535
9	Дно ящика	2	326	484
10	Фасад	1	346	396
11	Фасад	1	346	396
12	Фасад ящика	2	396	182
13	Бок. ящ. правая	2	136	500
14	Бок. ящ. левая	2	136	500
15	Задн. пан. ящика	2	136	326
16	Задняя стенка	1	333	1583

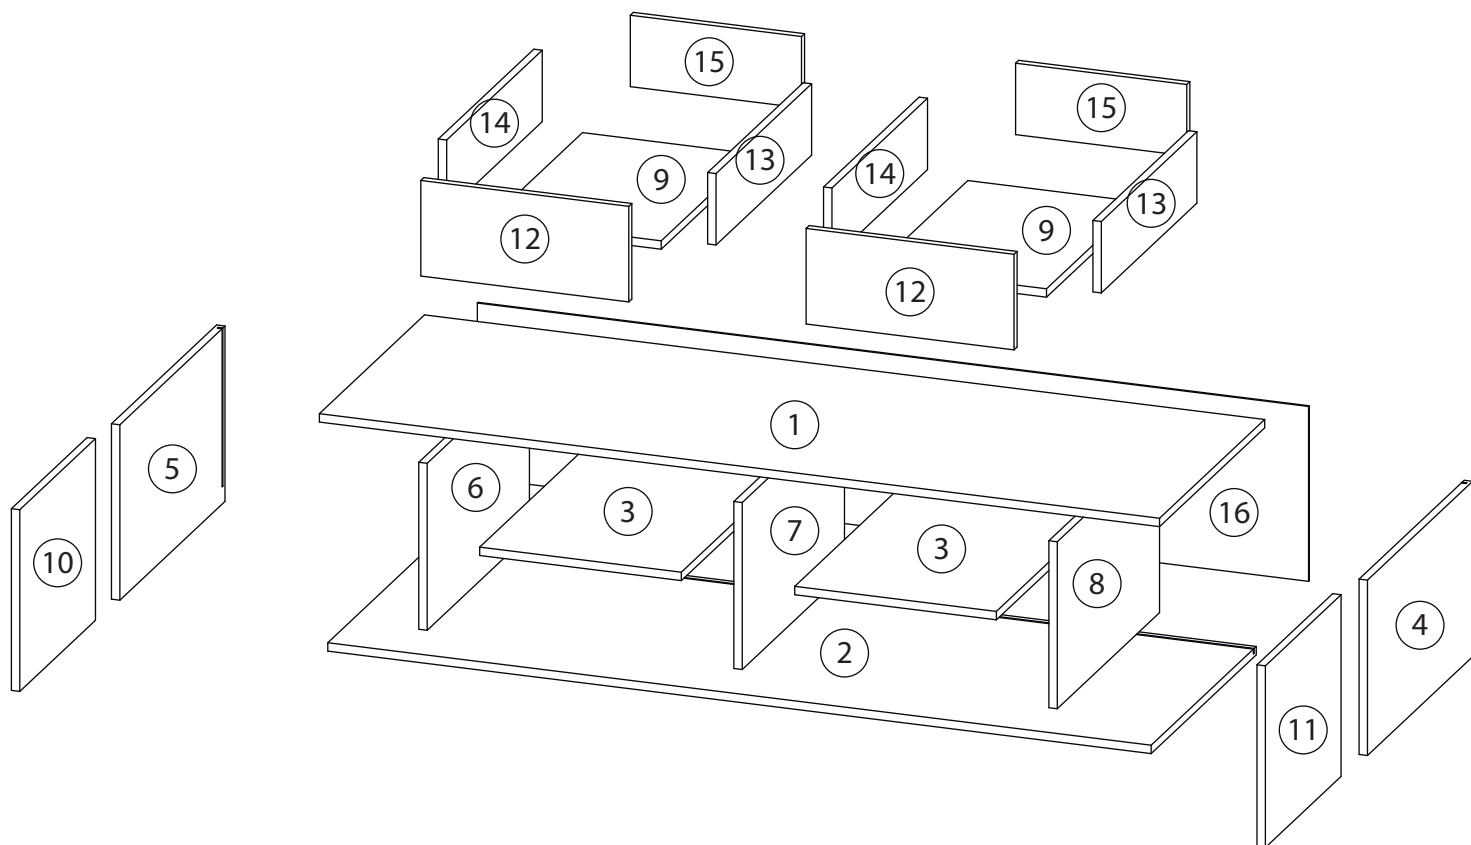


Фурнитура

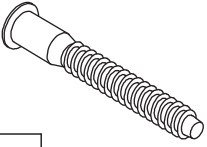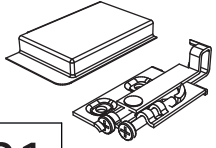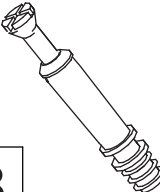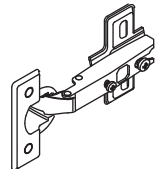				
17	18	19	20	21
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Ручка + винты</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Подвес + заглушка</u>
				
22	23	24	25	26
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
27				
<u>Винт для стяжки VB35</u>				


1

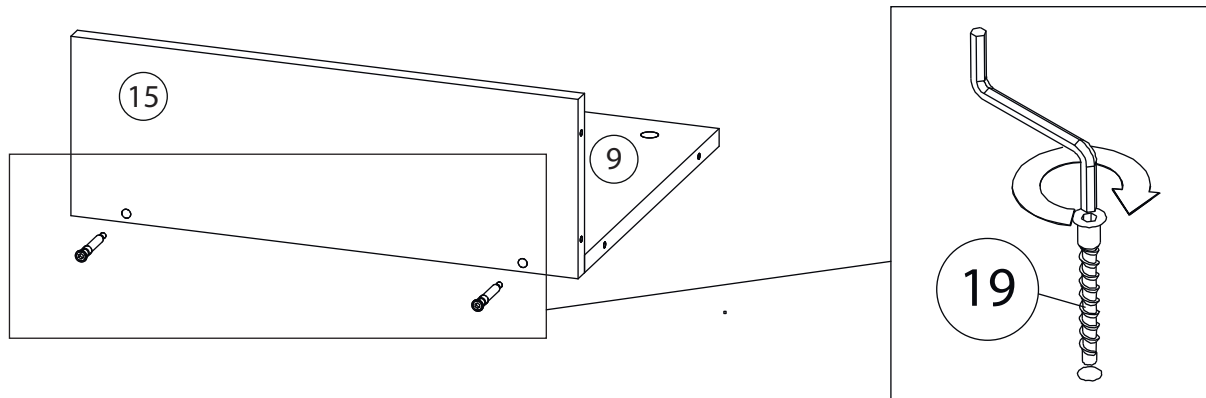



2

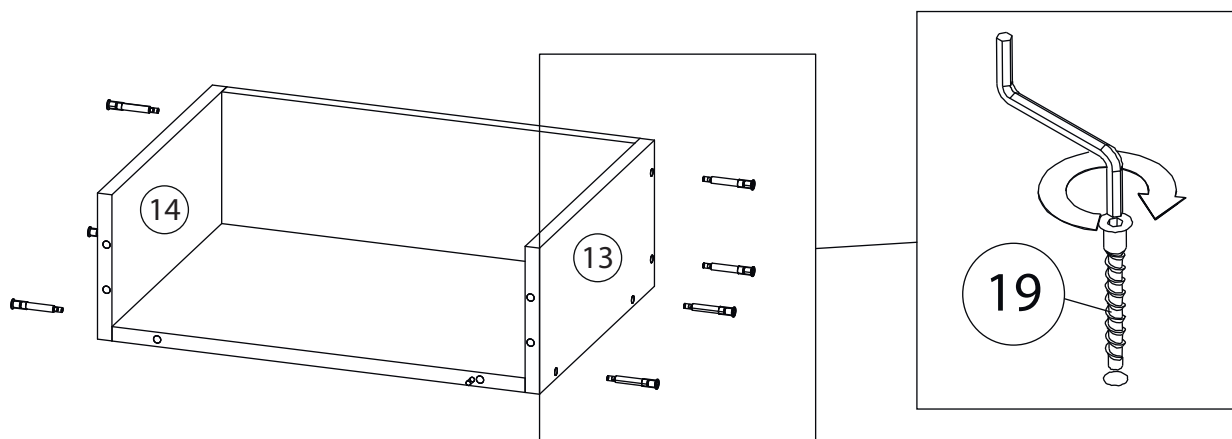

3

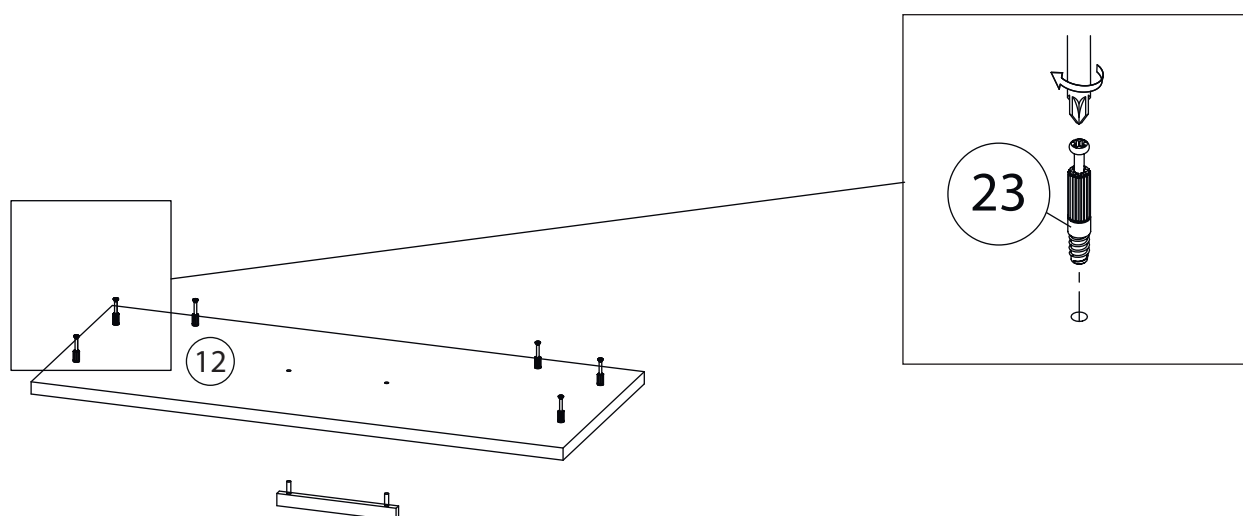

4

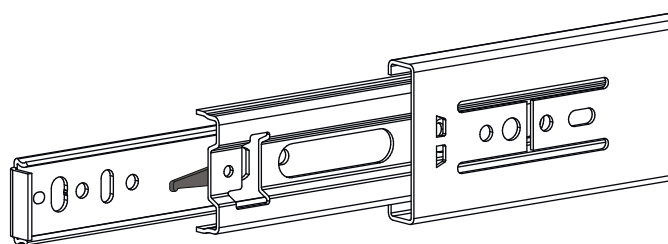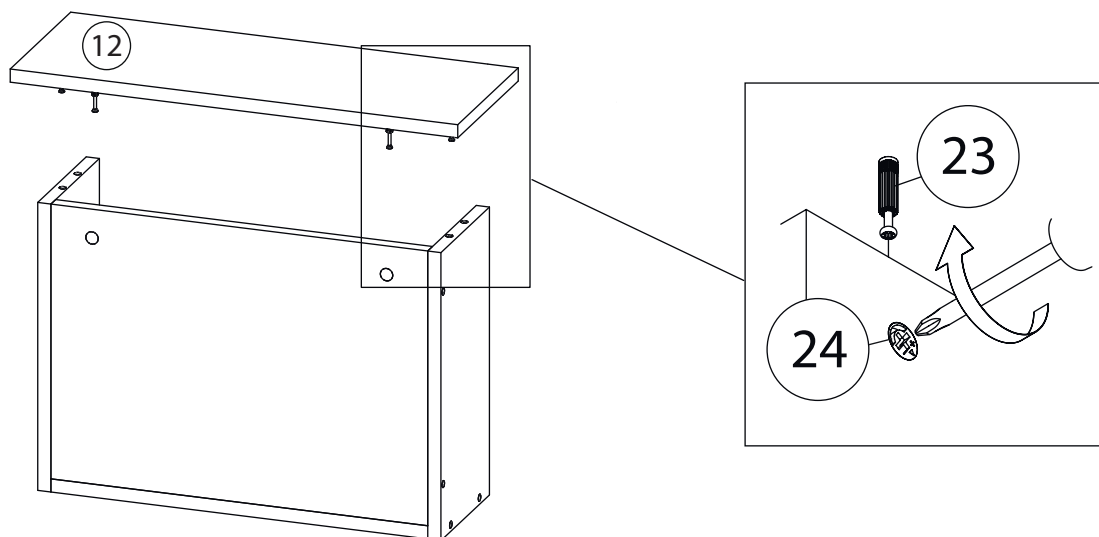


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

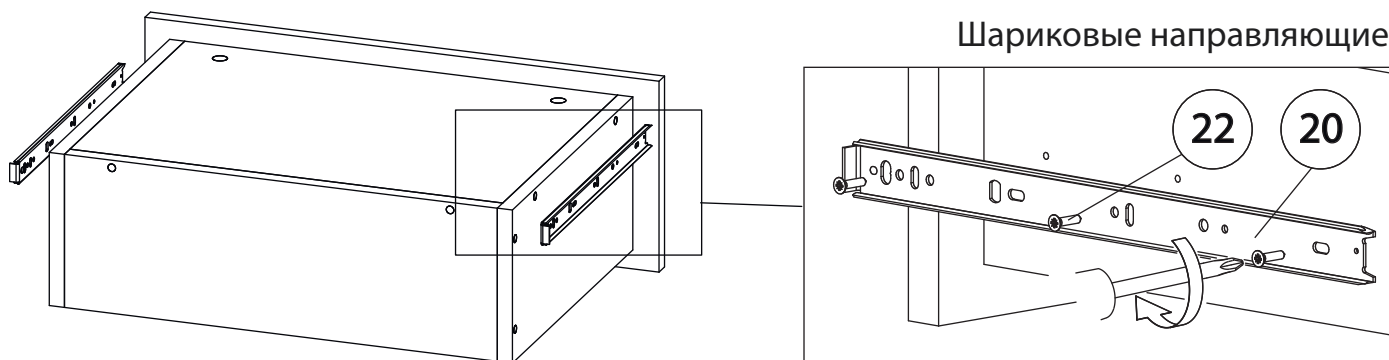


6

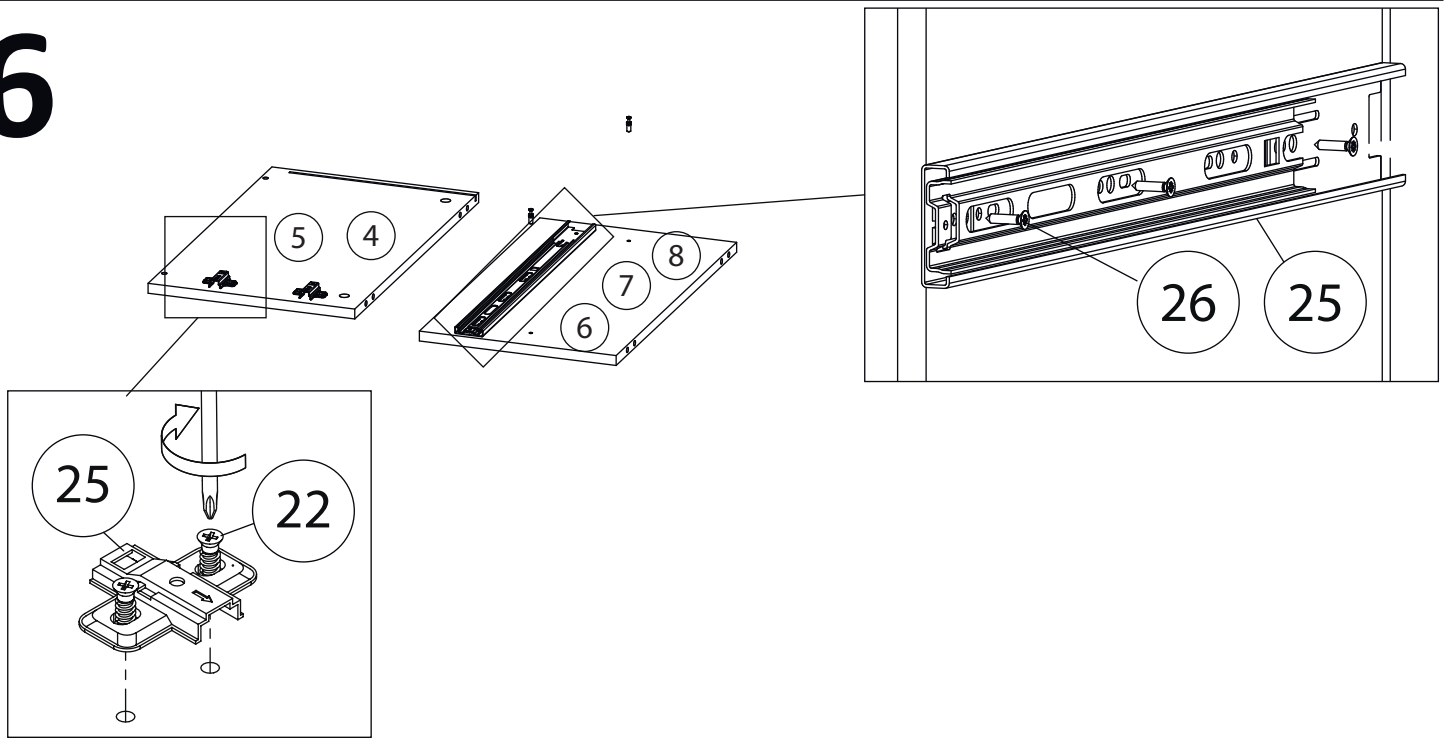


7

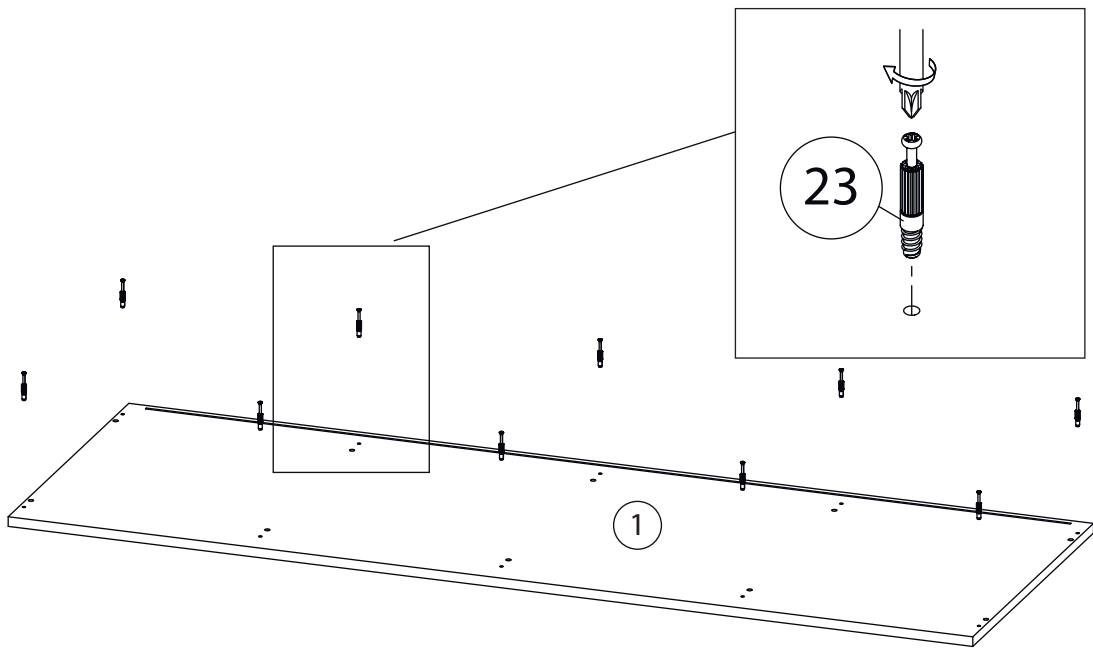



8

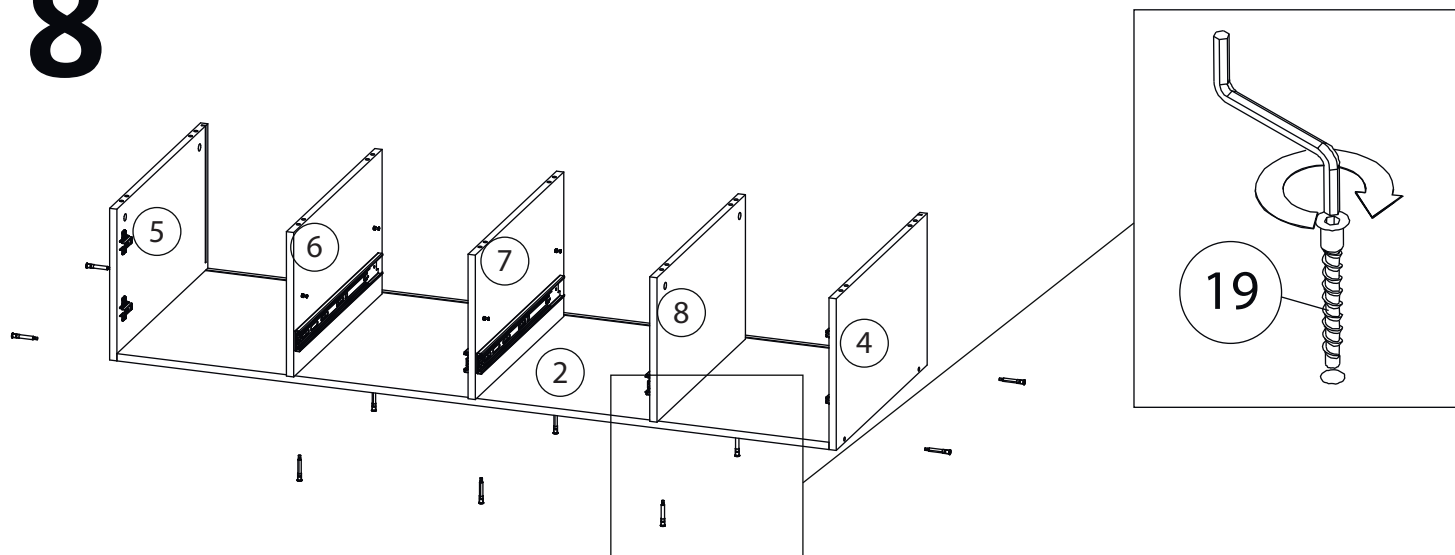


9

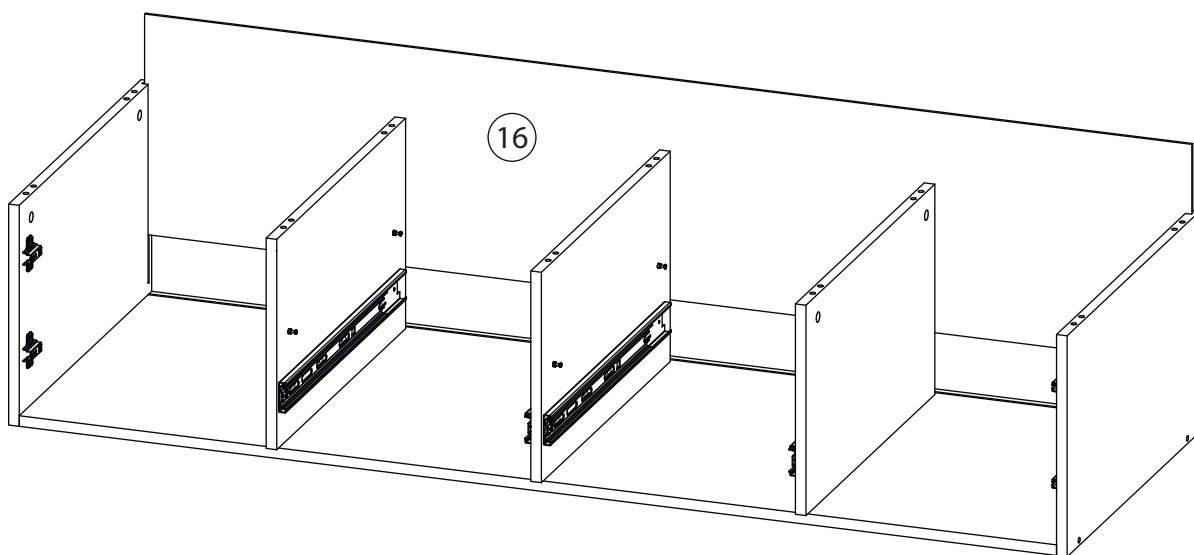



10

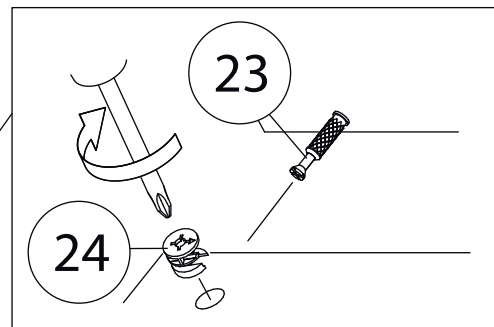
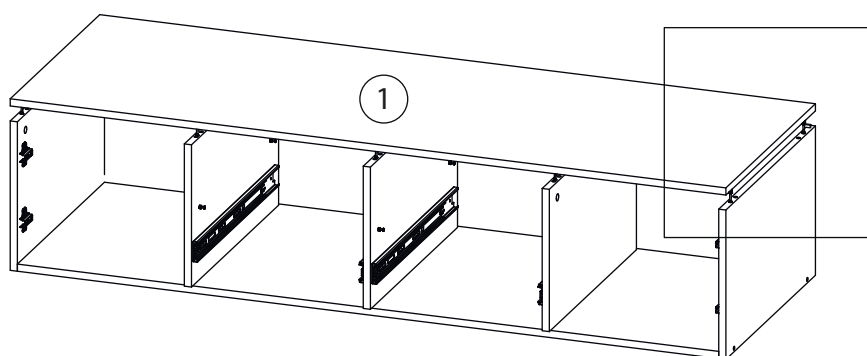


11

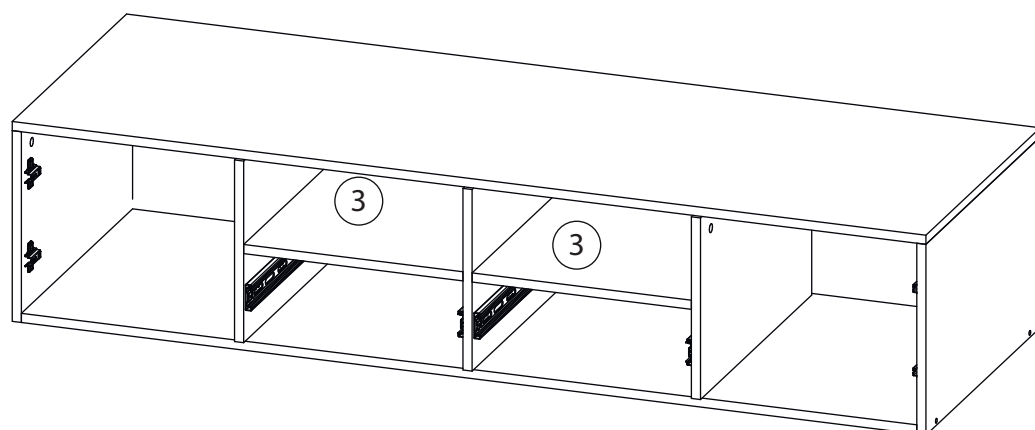


12

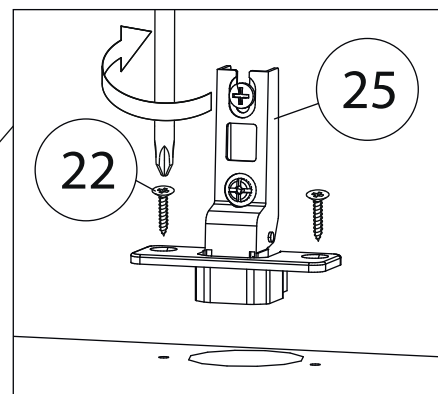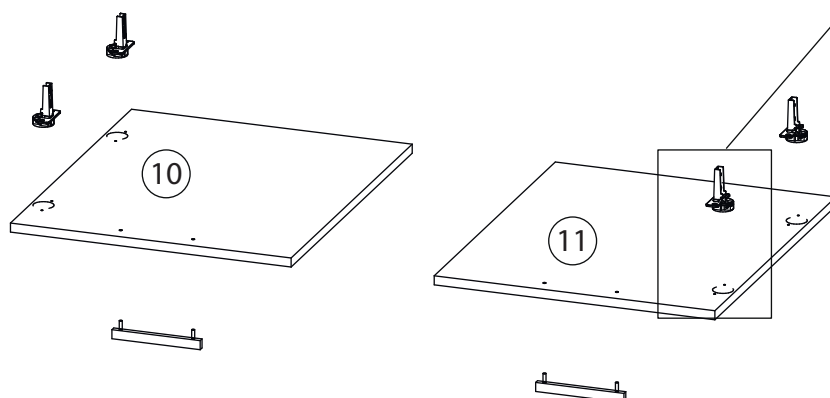


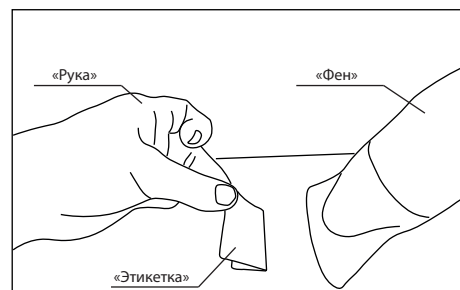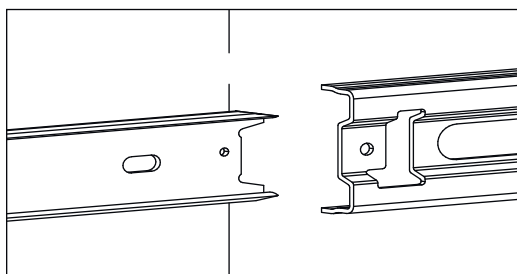

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

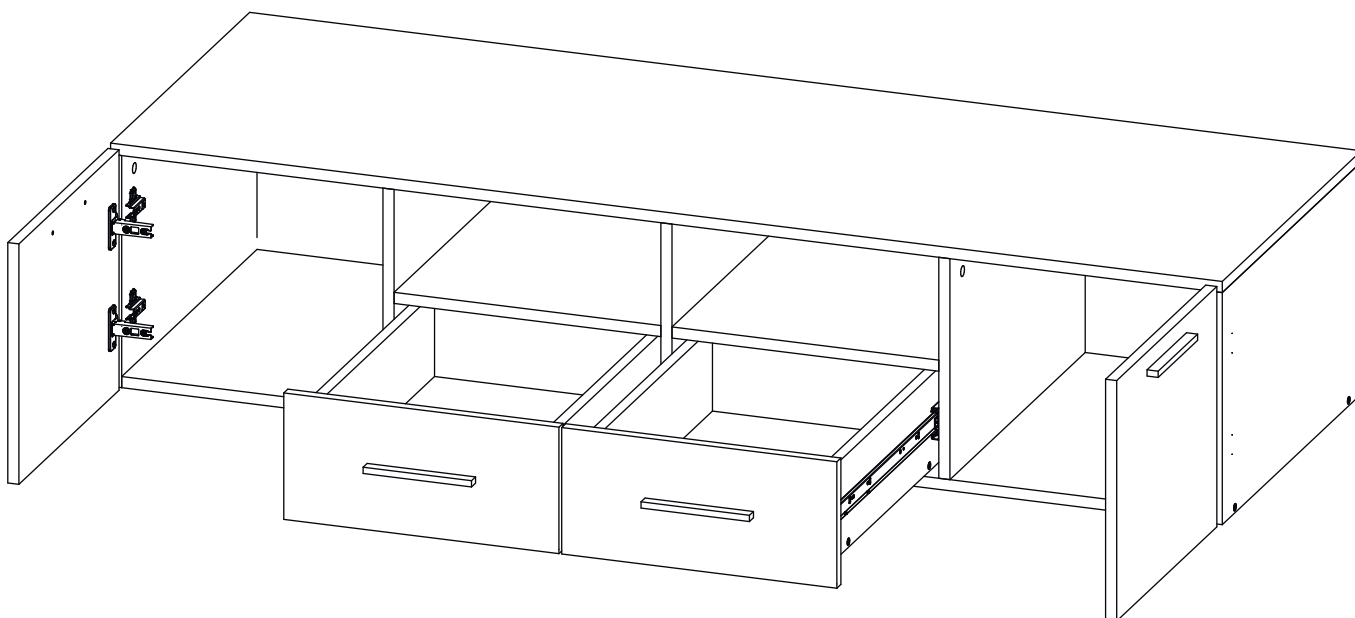

Заклеить технические отверстия заглушками.

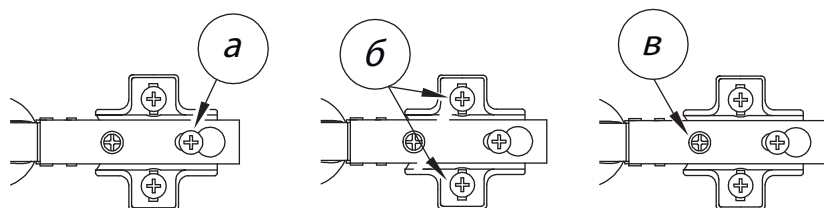

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали