


Инструкция по сборке типовая

София


Шкаф распашной - 34

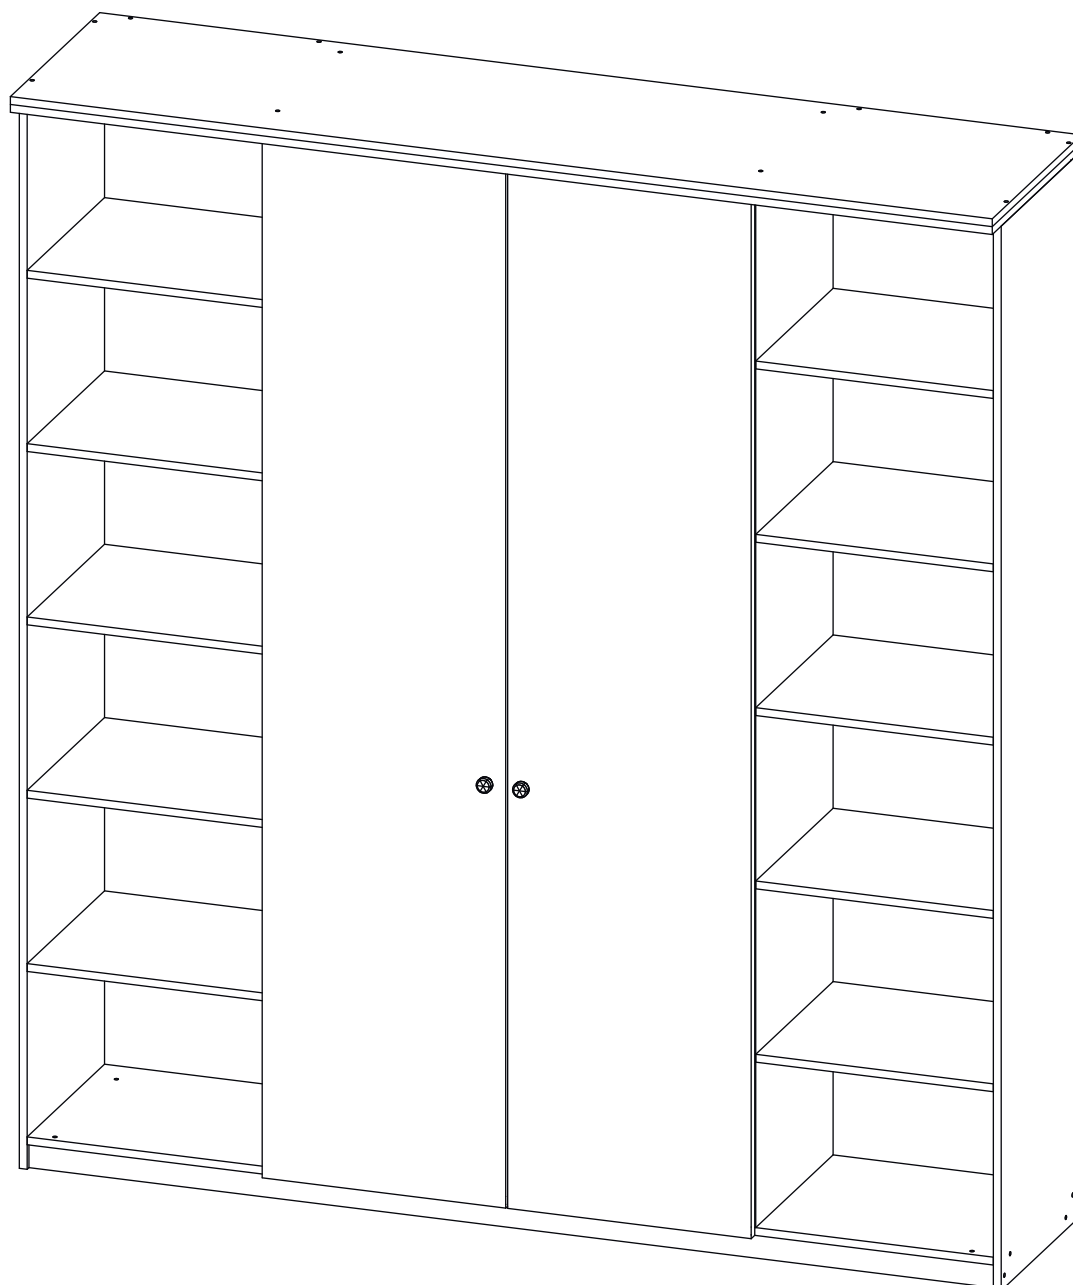

Детали



















согласно заказанной комплектации

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Фасад	1	9	Горизонталь	1
2	Фасад	1	10	Ребро жесткости	1
3	Крыша	1	11	Горизонталь	2
4	Дно	1	12	Полка	6
5	Бок правый	1	13	Цоколь	2
6	Бок левый	1	14	Задняя стенка	1
7	Вертикаль	1	15	Задняя стенка	2
8	Вертикаль	1	16	Задняя стенка	1

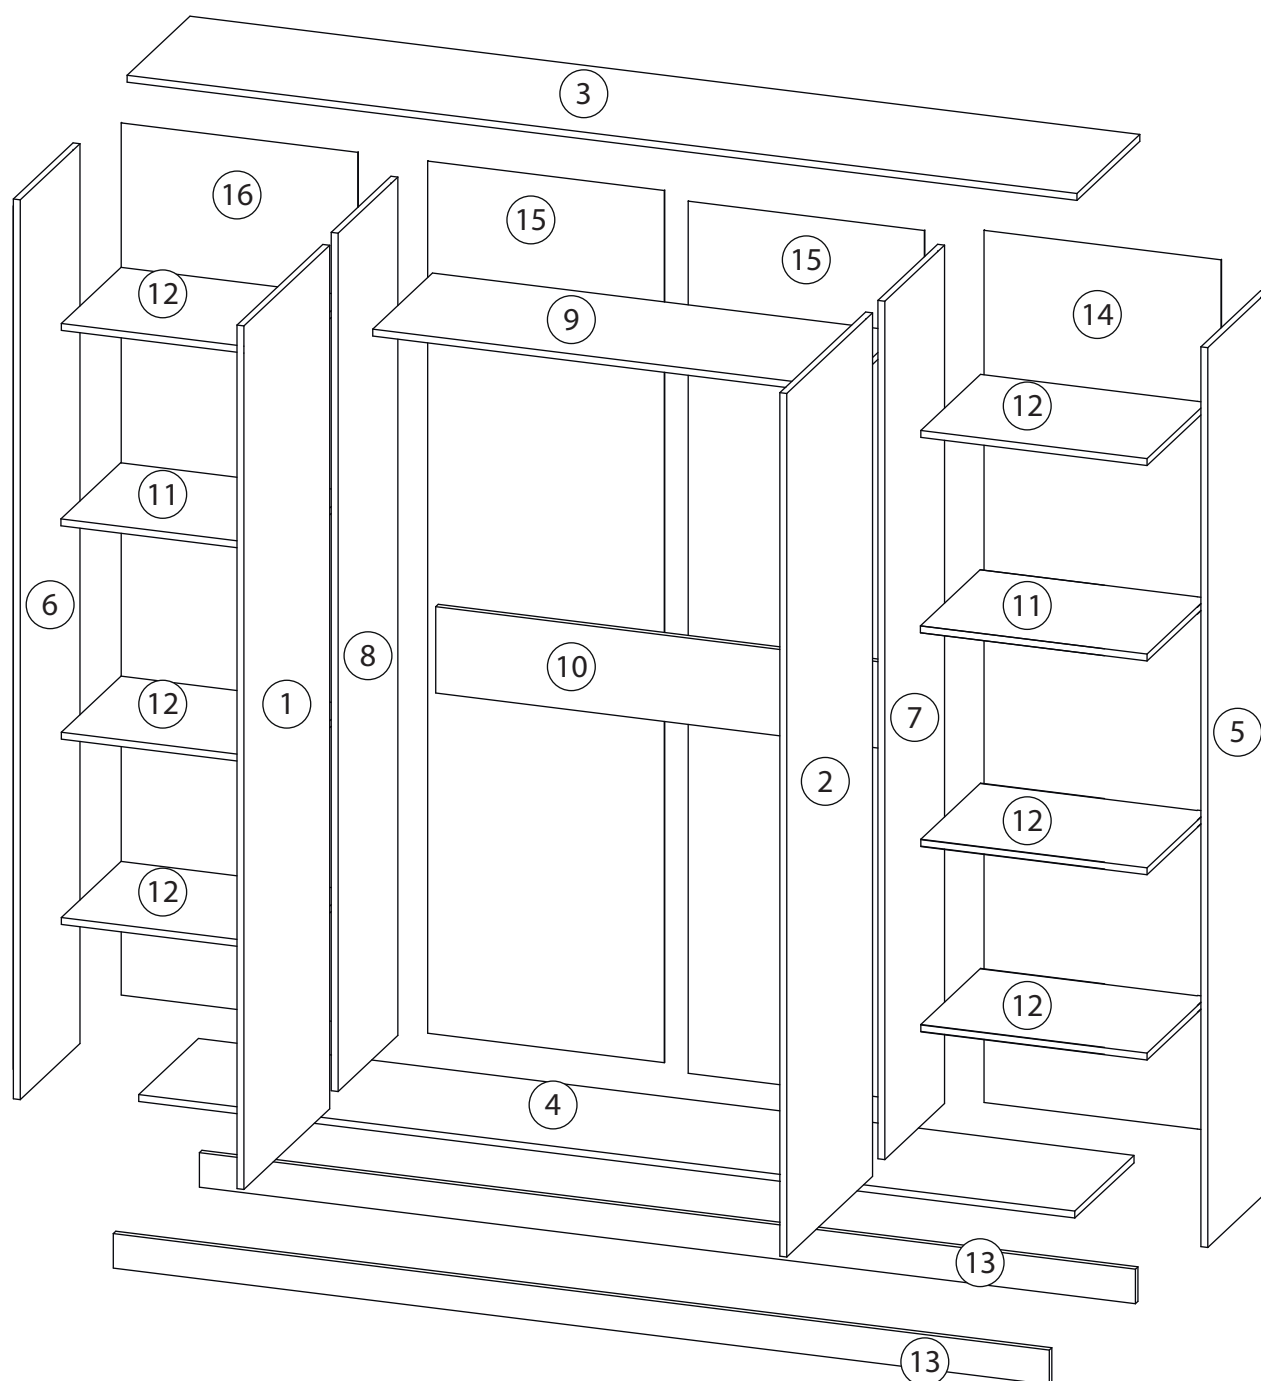


Фурнитура


согласно заказанной комплектации

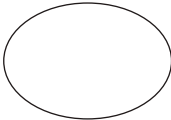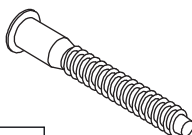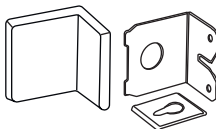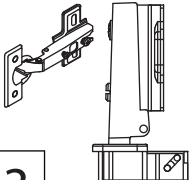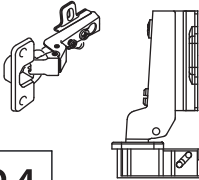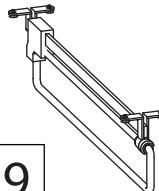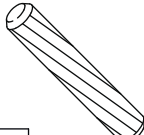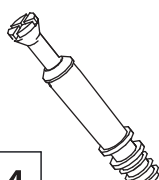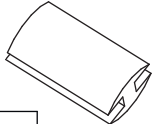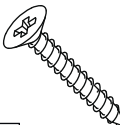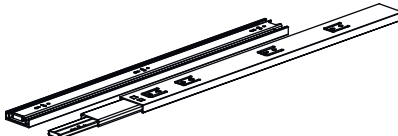				
17	18	19	20	21
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Крепежный уголок</u>
				
22	23	24	25	26
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Петля полунакладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
27	28	29	30	31
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Штанга выдвижная</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>
				
32	33	34	35	36
<u>Держатель трубы</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Полкодержатель</u>
				
37	38	39	40	41
<u>Профиль для ДВП</u>		<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>	<u>Винт для ручки</u>
				
42				
<u>Шариковые направляющие</u>				


1

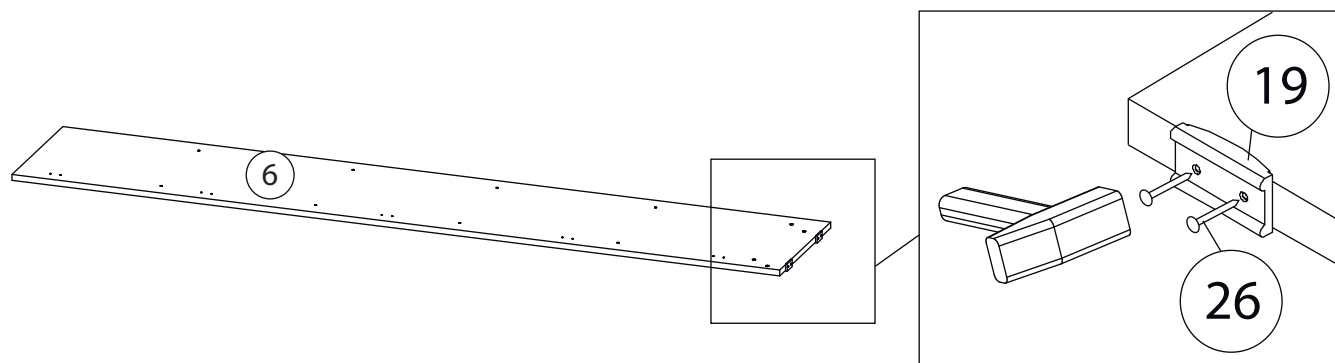

2


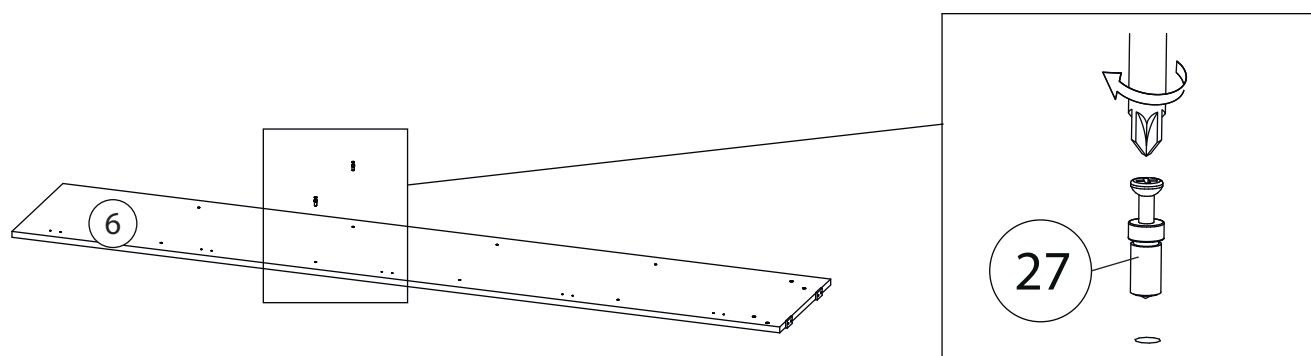


3

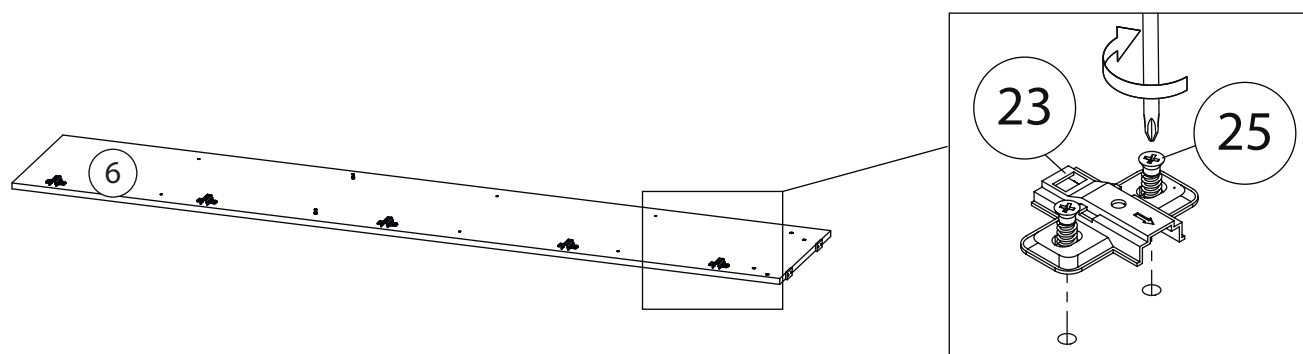

Бок правый (5)
собирается зеркально



4

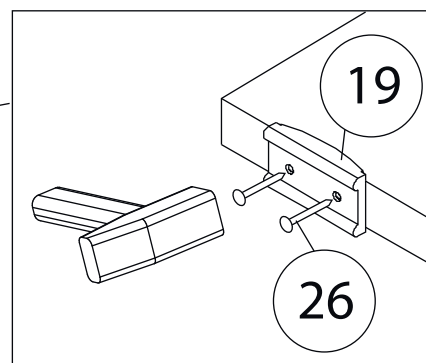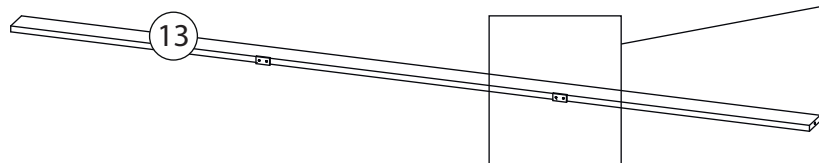



Второй цоколь (13)
собирается аналогично

5


Если у вас есть блок ящиков
см. пункт 27

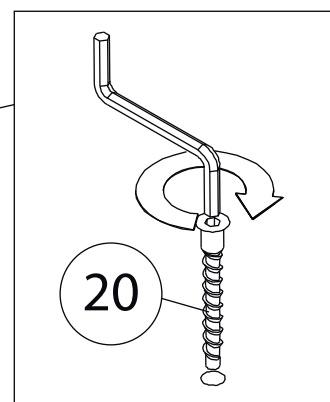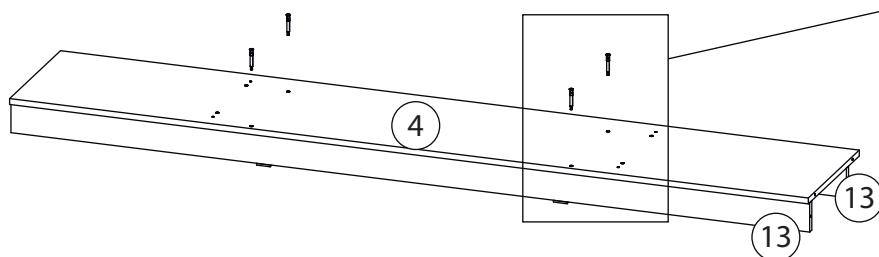


6

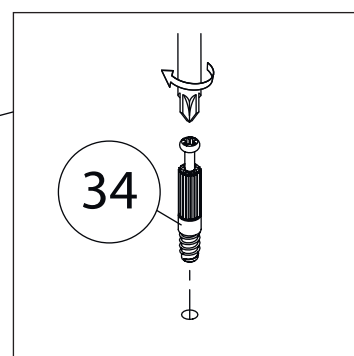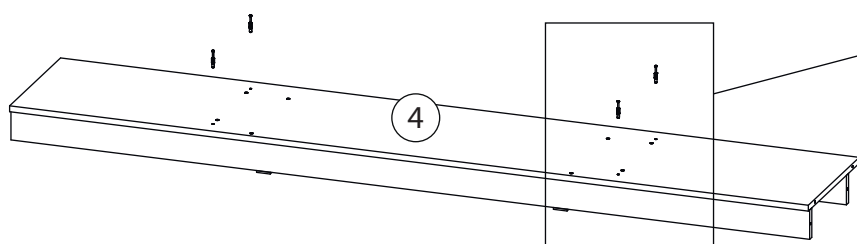


7

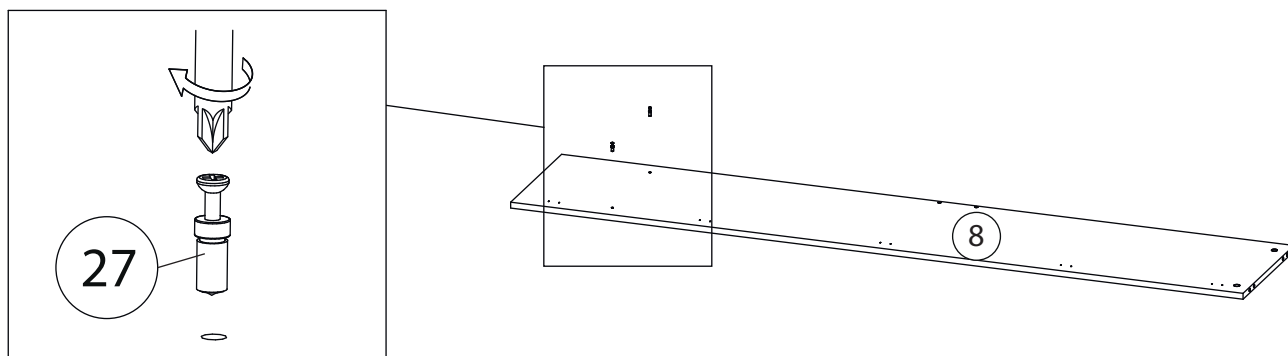

8

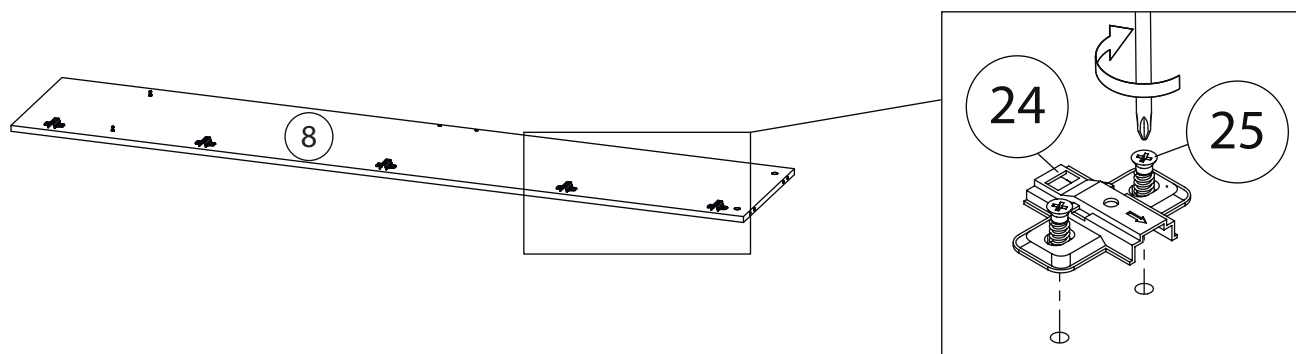


9

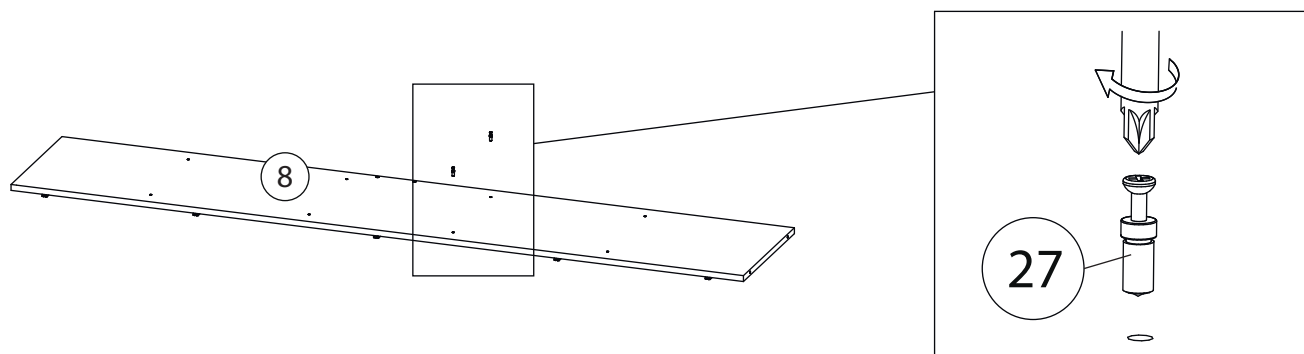


Вертикаль (7)
собирается зеркально



10

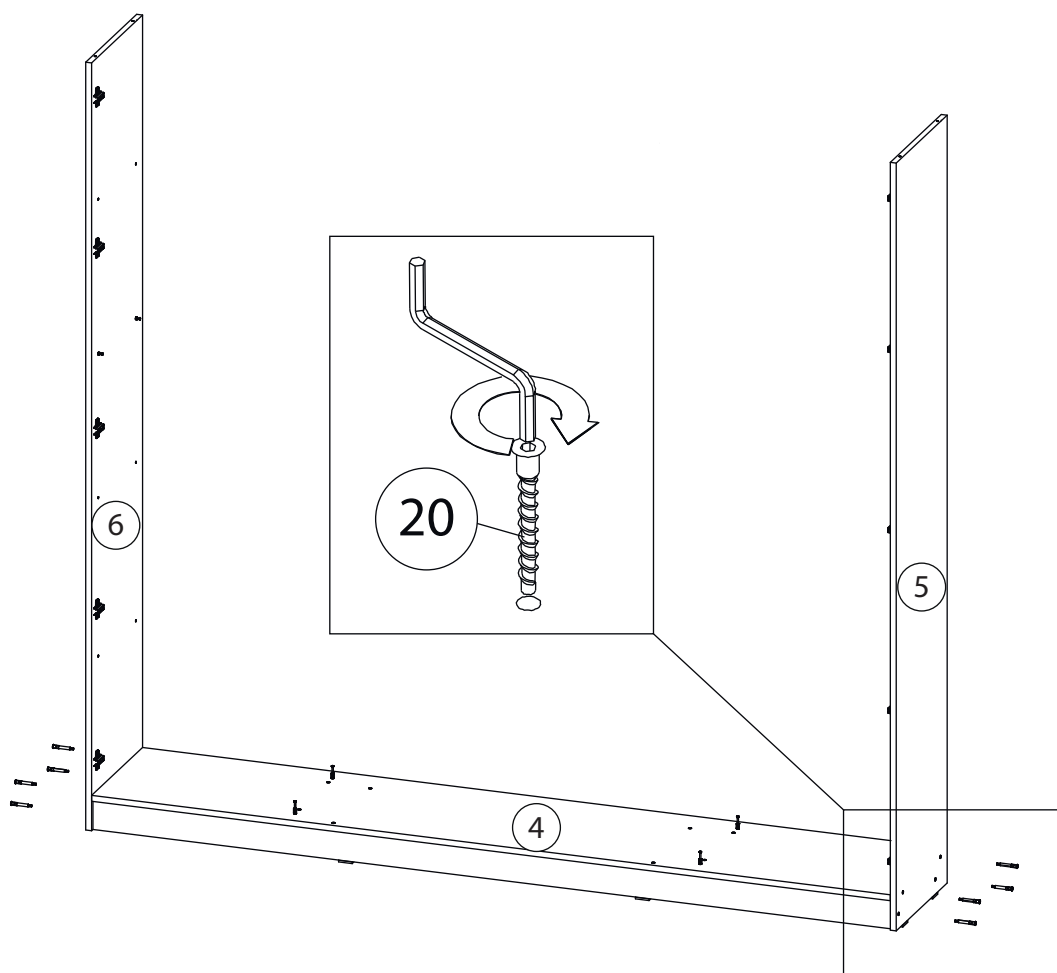



11

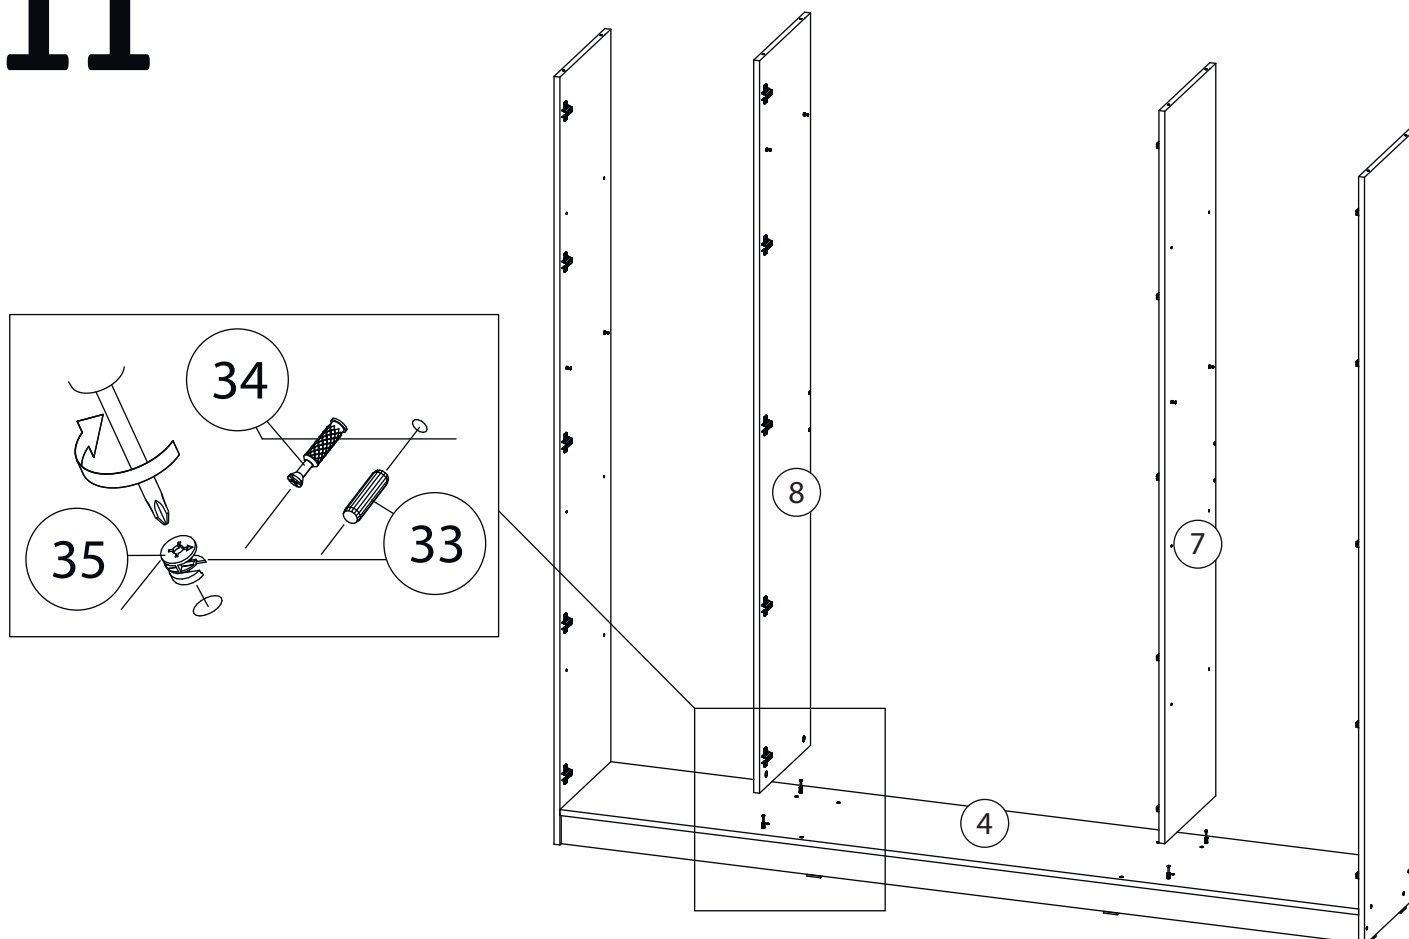

12


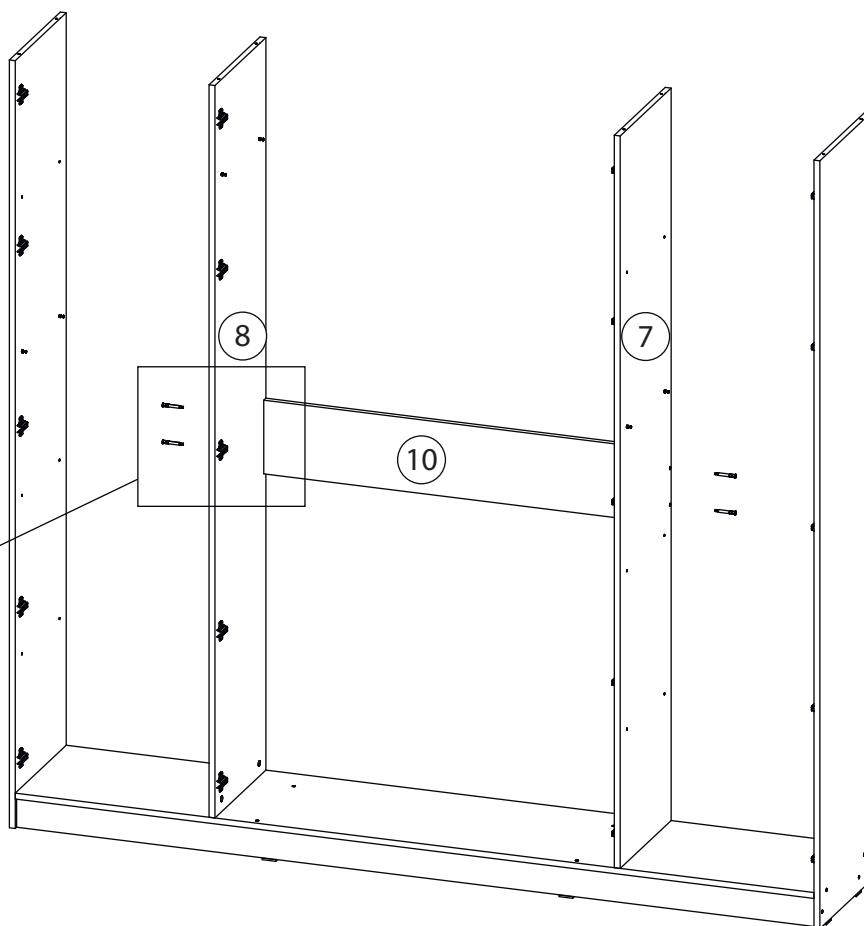
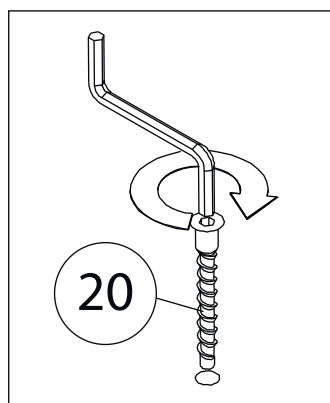


13

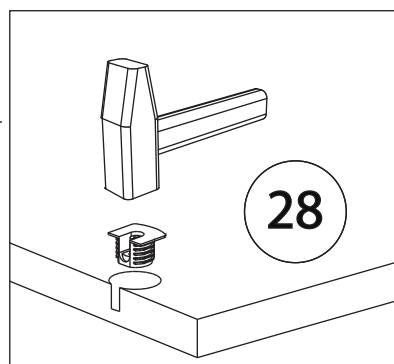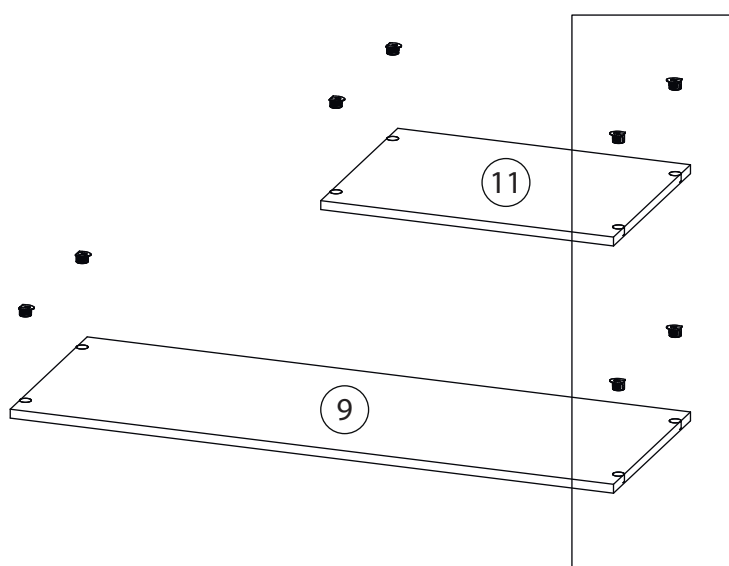



Вторая горизонталь (11)
собирается аналогично

14

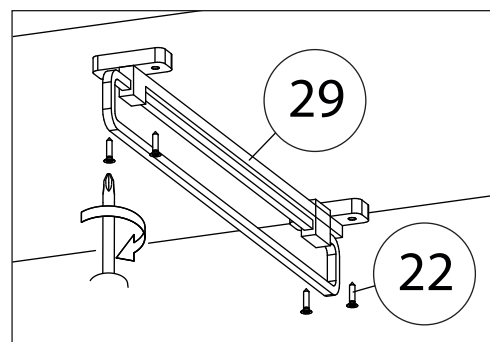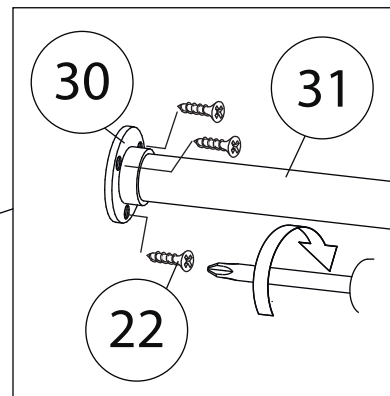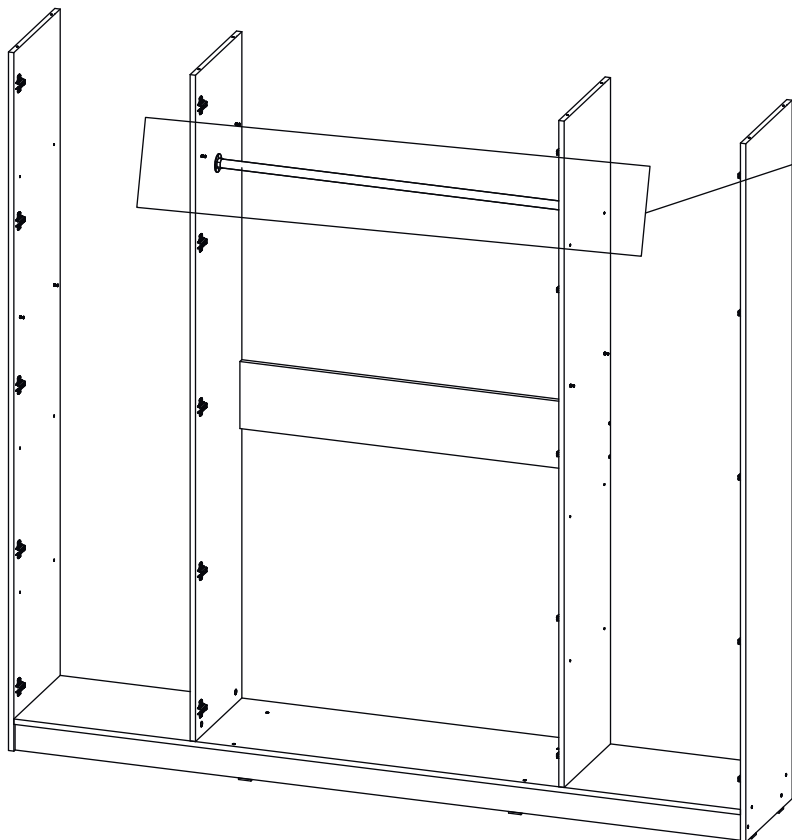


!Внимание!
Если глубина изделия 500мм и менее, то в место штанги (31) устанавливается выдвижная штанга (29).



15

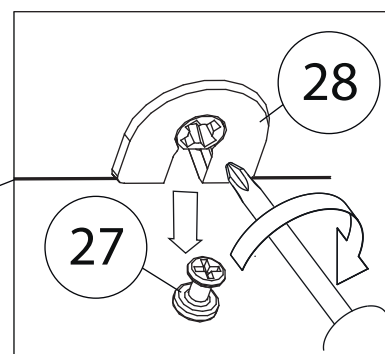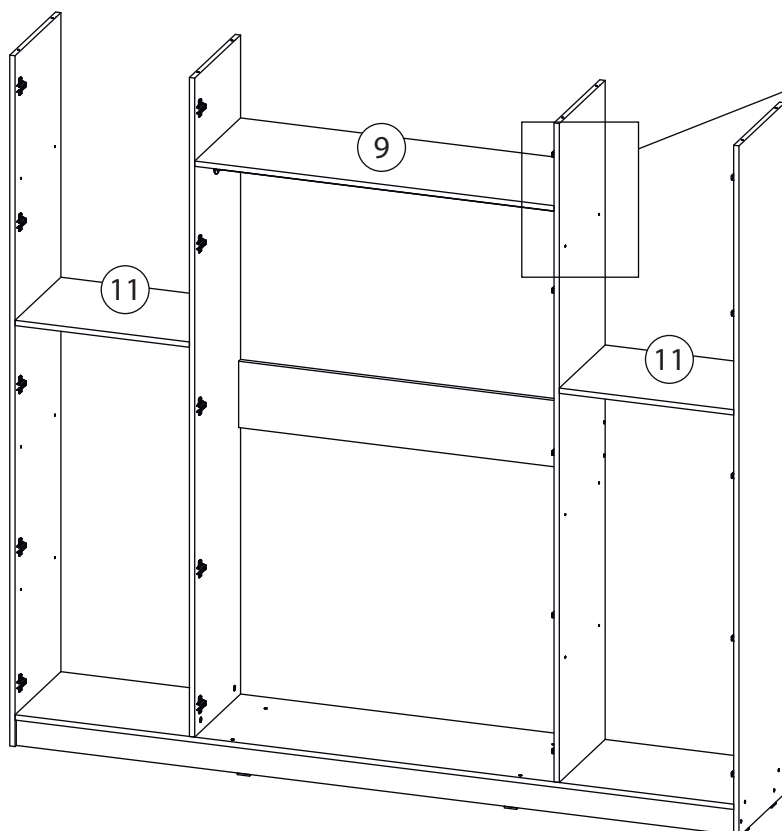





!Внимание!
Если ширина отделения более 900мм, то на штангу дополнительно устанавливается штангодержатель (32).

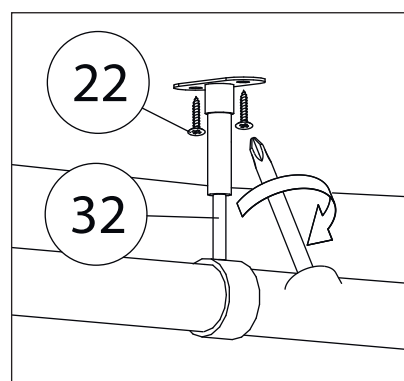


16

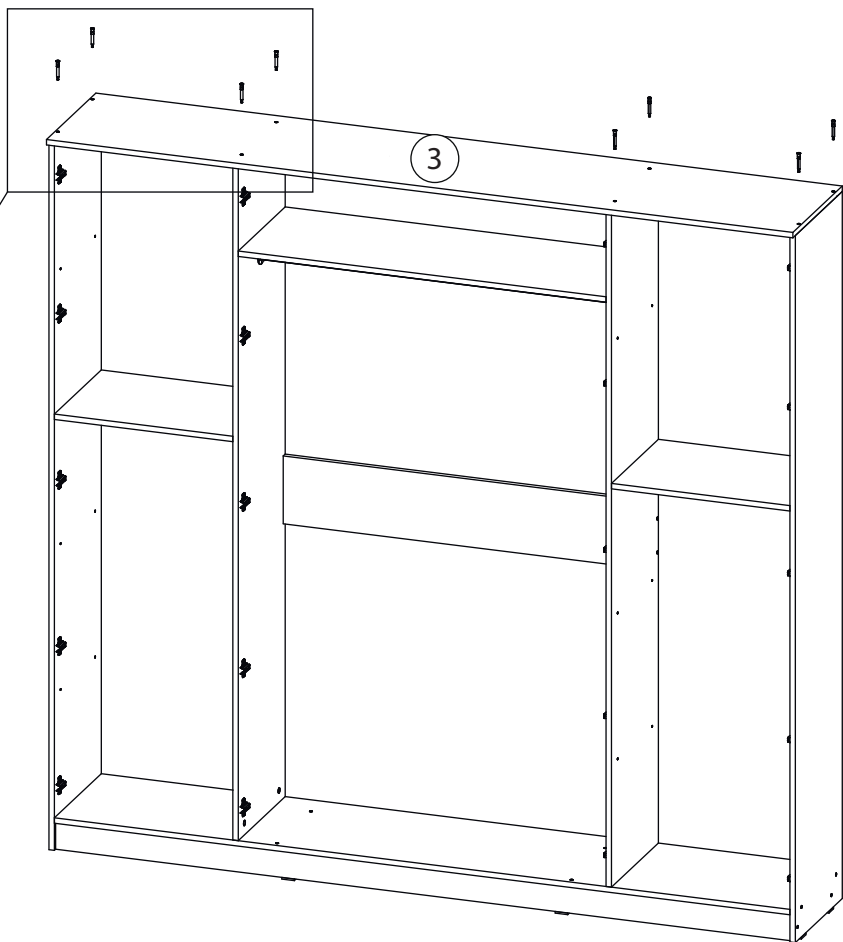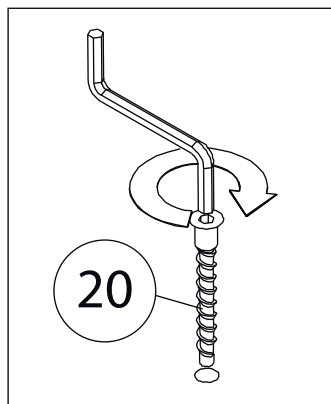


17

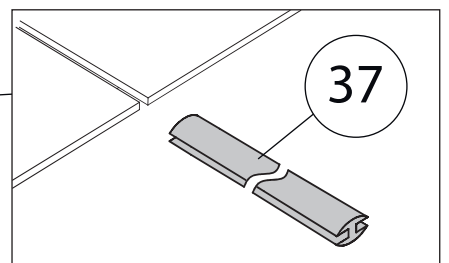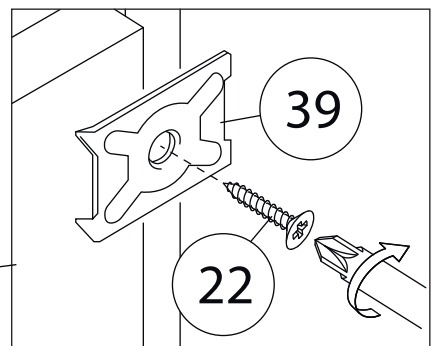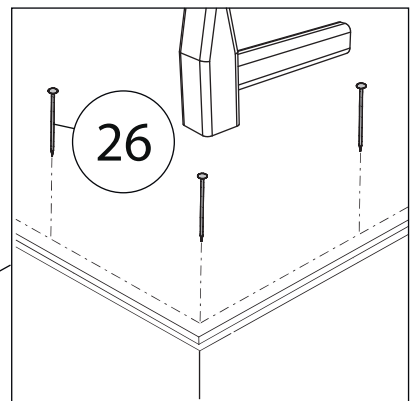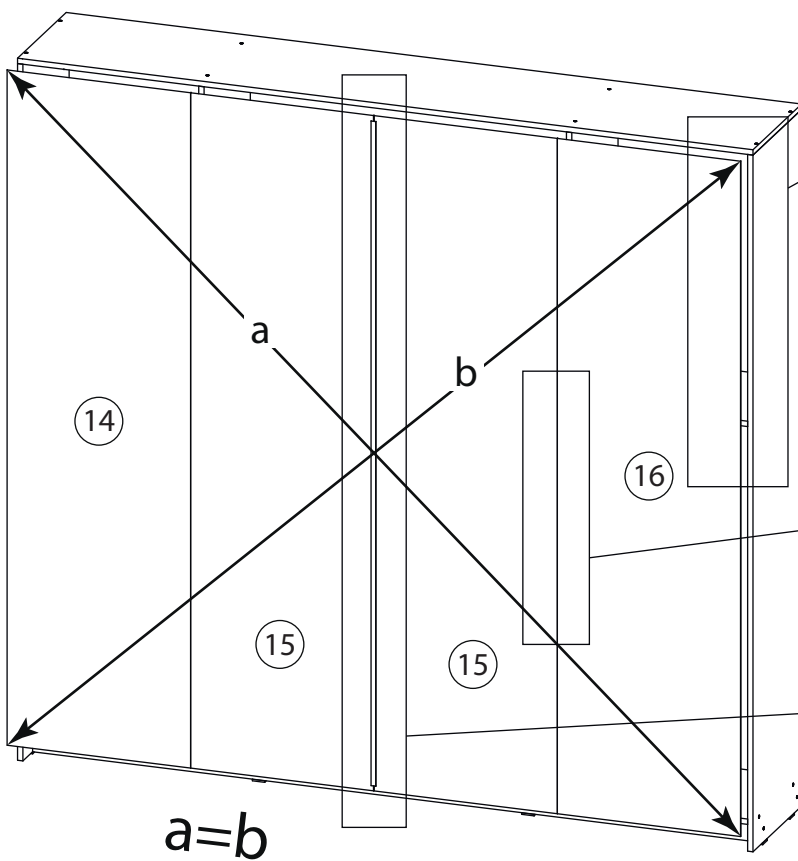

18

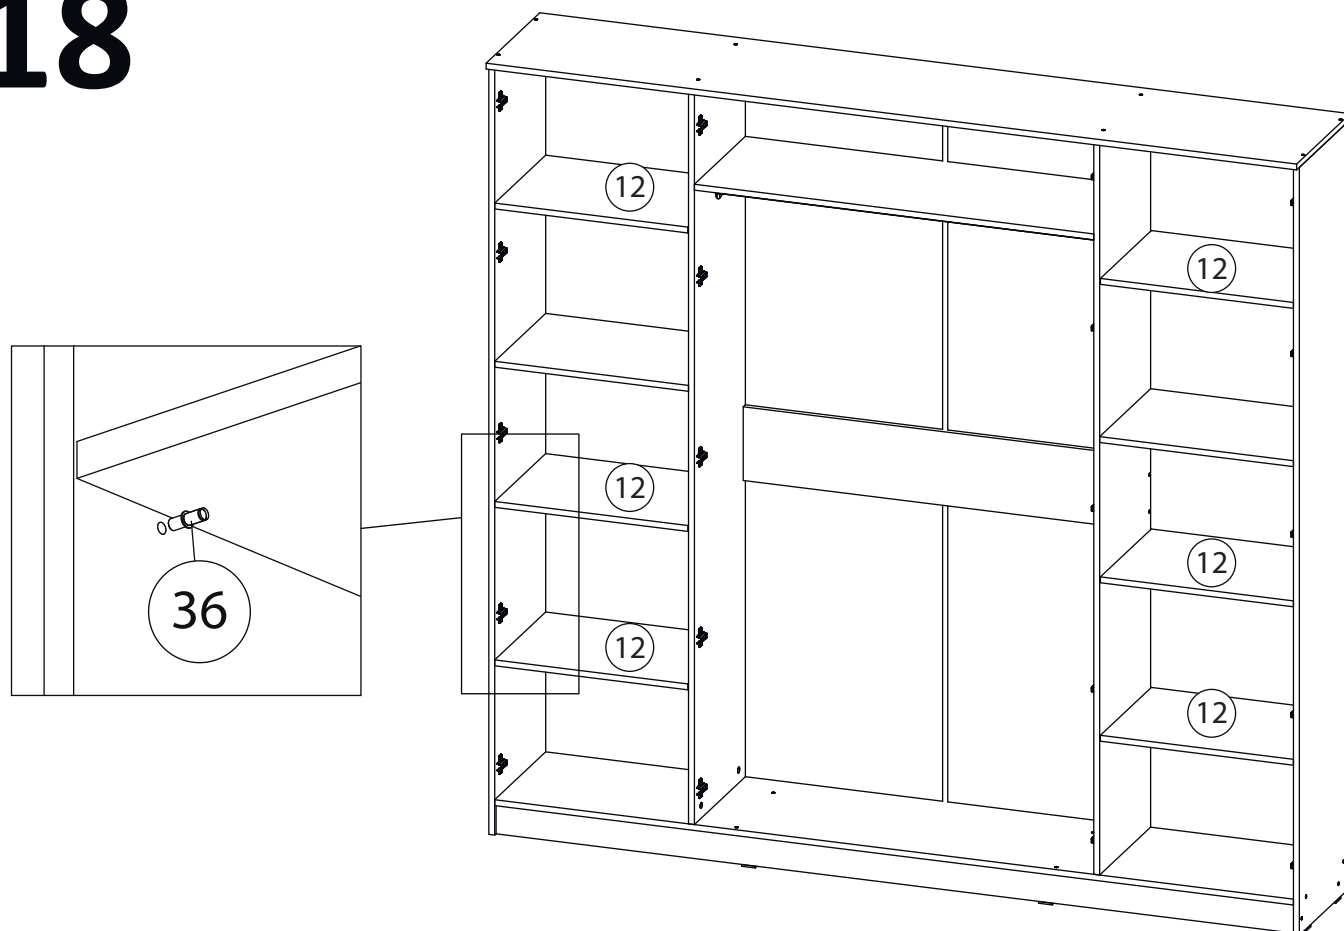


19

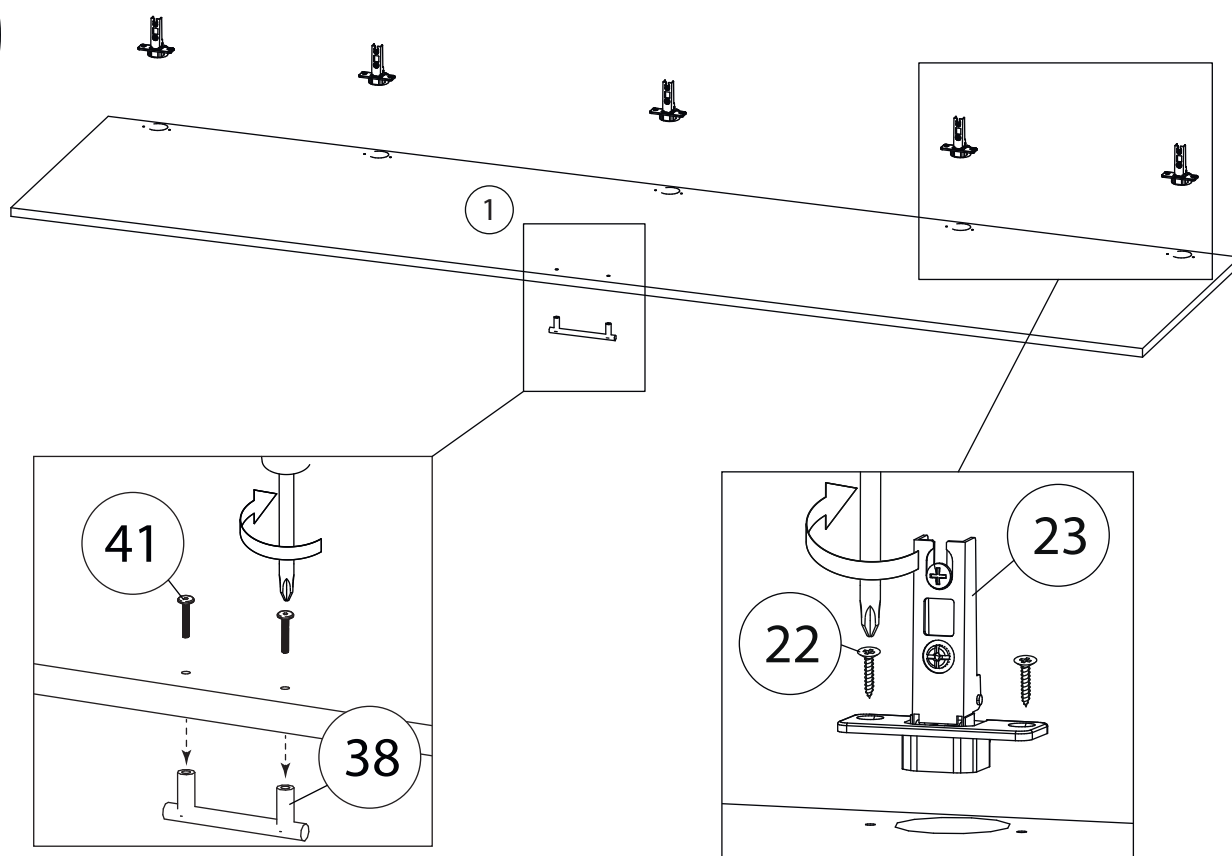


Второй фасад (1)
собирается аналогично


20

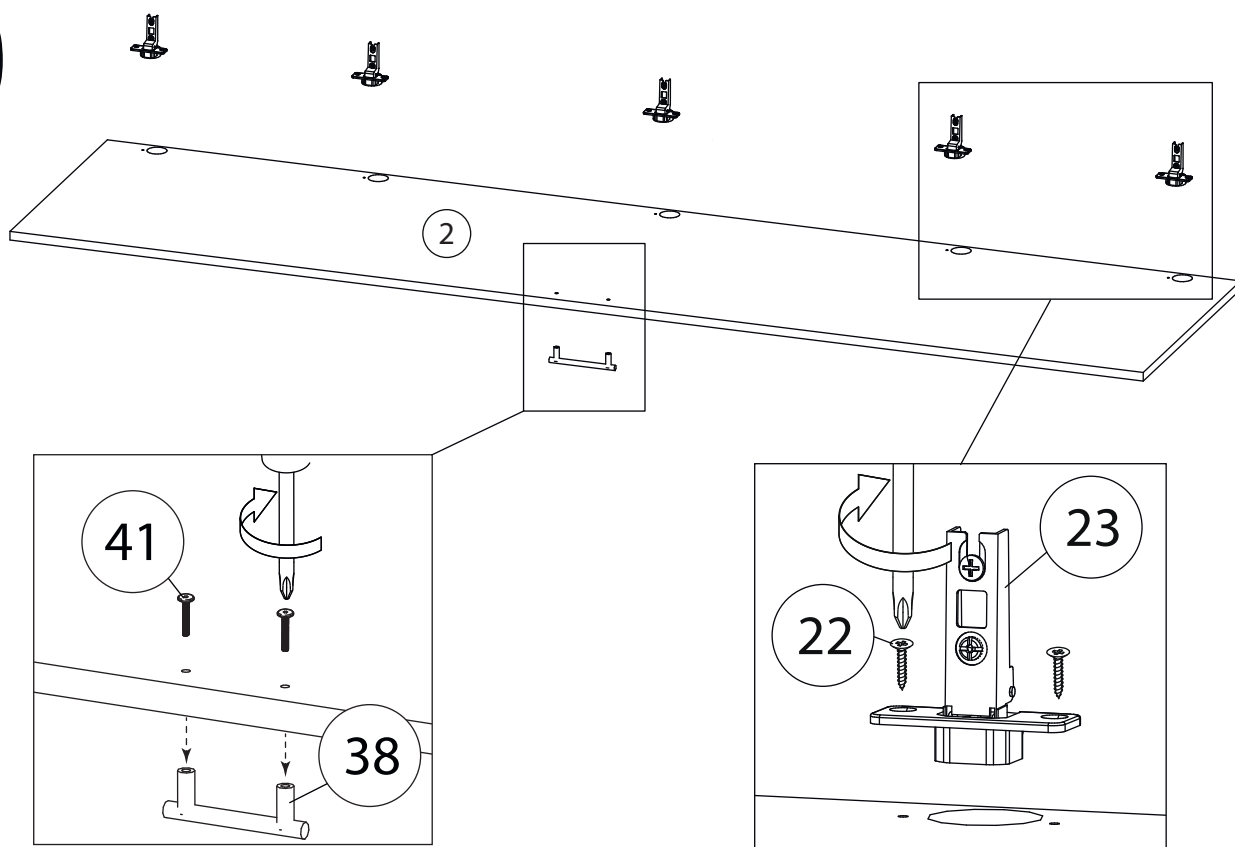

Второй фасад (2)
собирается аналогично

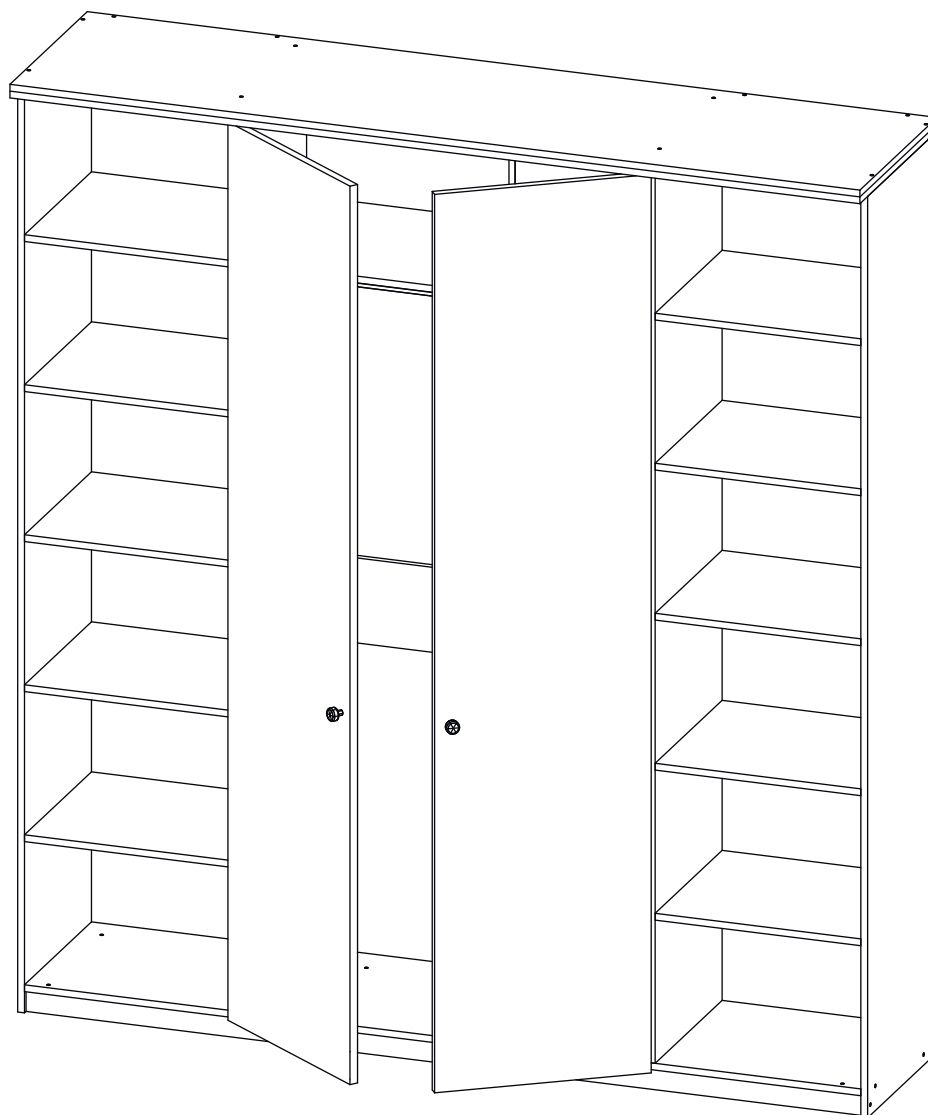

Заклеить технические отверстия заглушками.

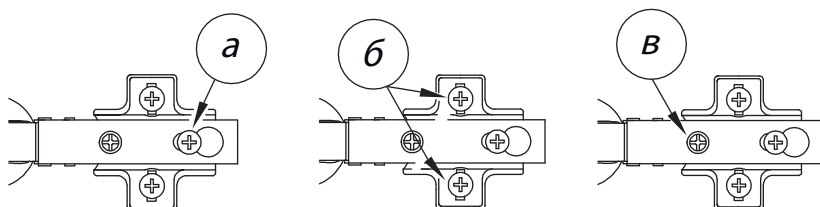

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали