

Инструкция по сборке



Маэстро

Комод -1











Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	884	480	11	Бок. ящ. правая	3	137	450
2	Бок левый	1	884	480	12	Бок. ящ. левая	3	137	450
3	Крышка	1	802	500	13	Цоколь задний	1	80	768
4	Дно	1	768	480	14	Цоколь передний	1	80	768
5	Дно ящика	4	710	434	15	Фасад ящика	1	231	797
6	Ребро жесткости	1	200	768	16	Фасад ящика	3	187	797
7	Задн. пан. ящика	1	180	710	17	Задняя стенка	1	817	797
8	Задн. пан. ящика	3	137	710					
9	Бок. ящ. левая	1	180	450					
10	Бок. ящ. правая	1	180	450					

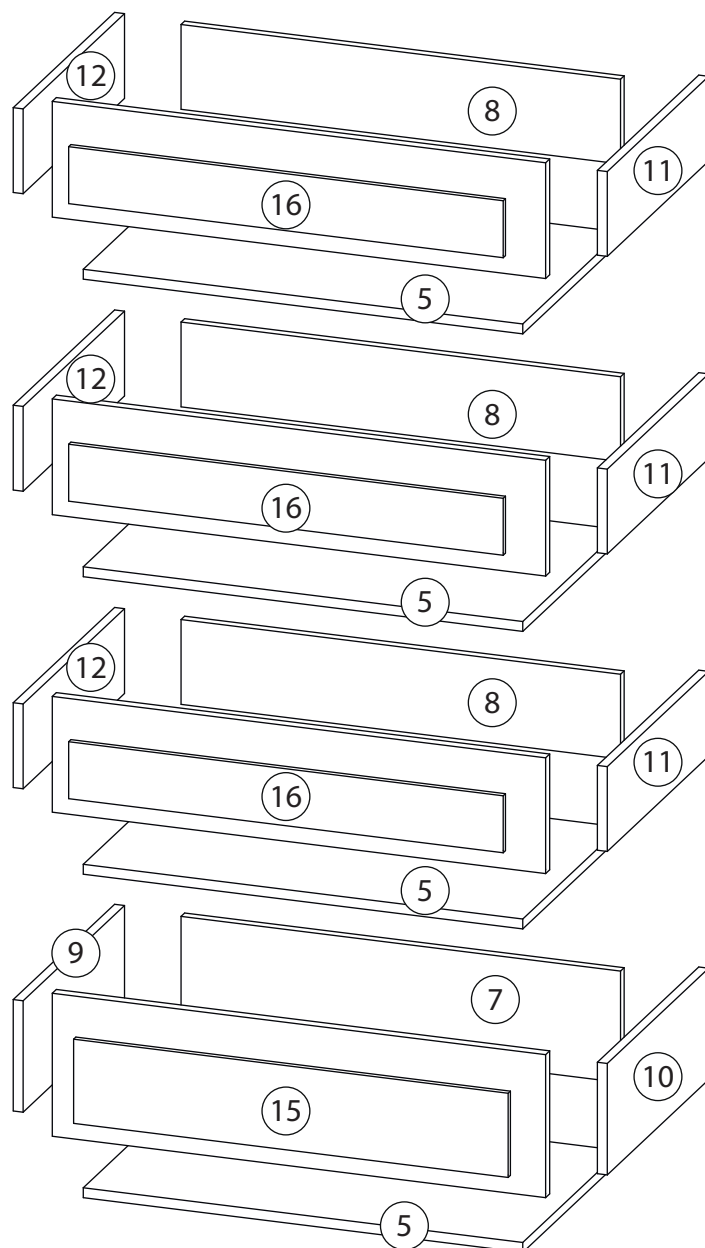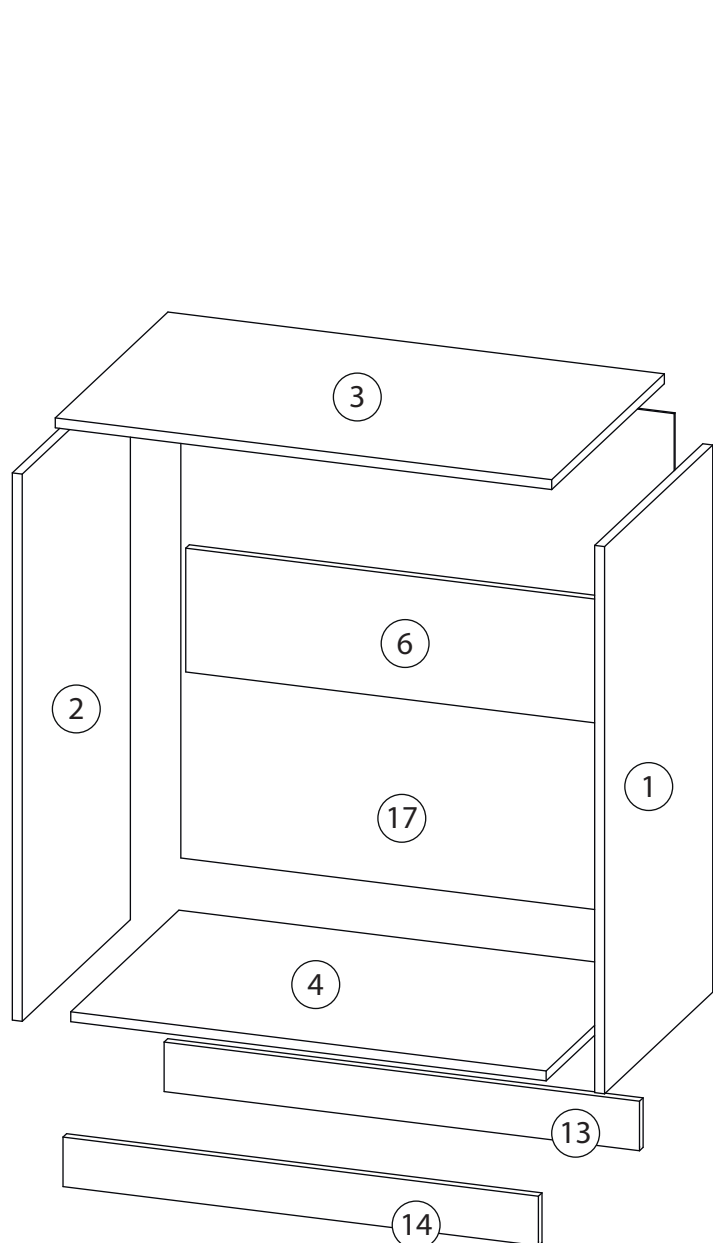



Фурнитура

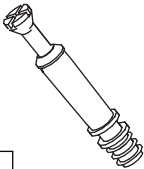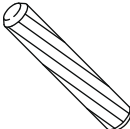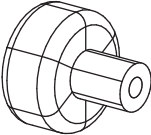				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	114	116
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
118				
<u>Ручка кнопка</u>				




1

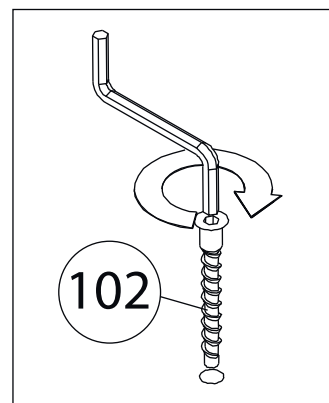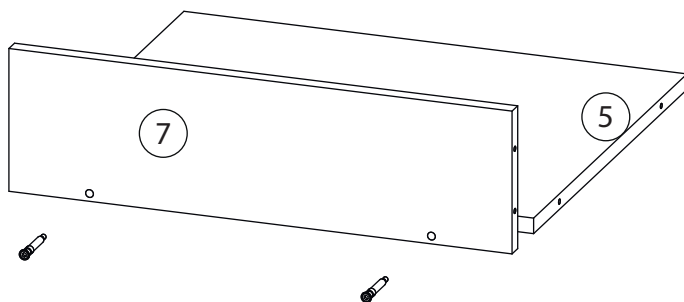




2

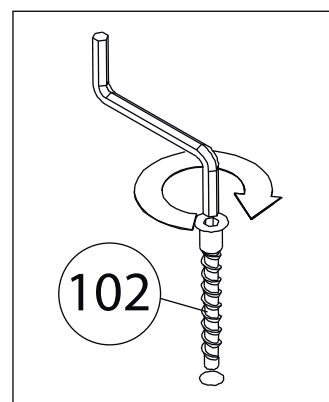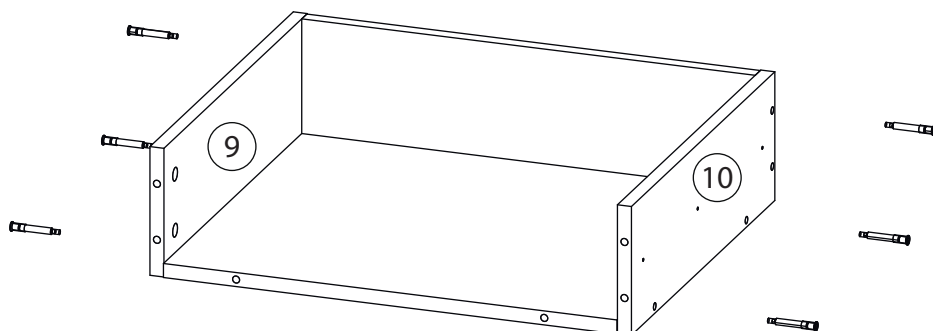

3

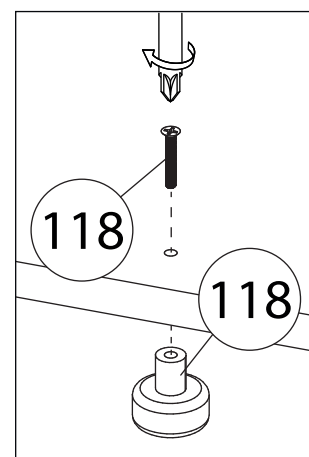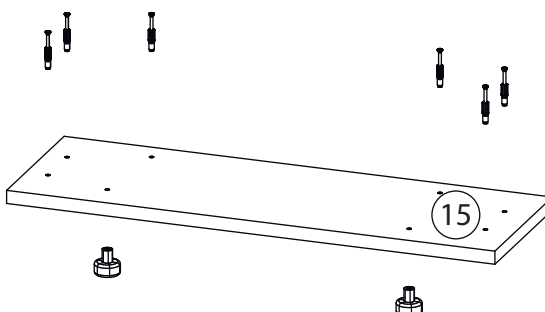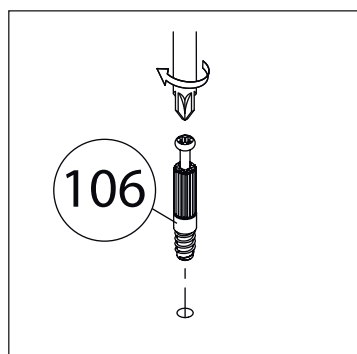

4

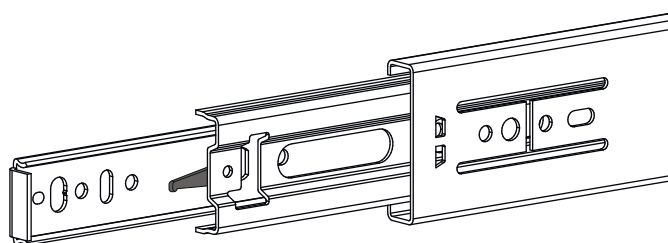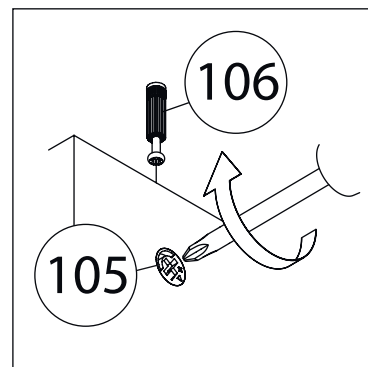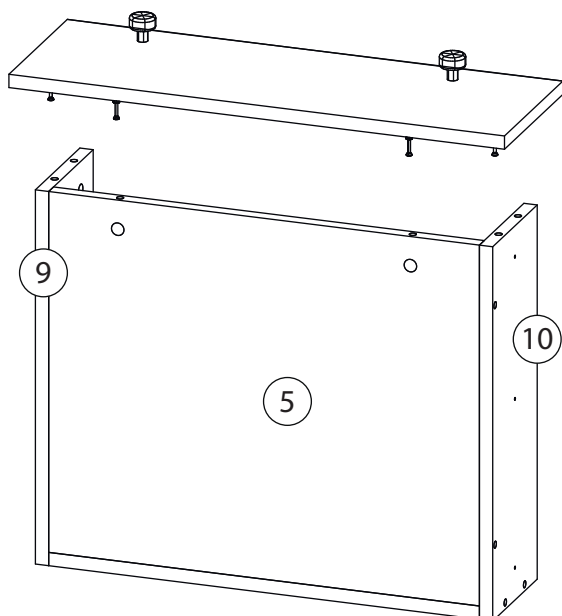


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

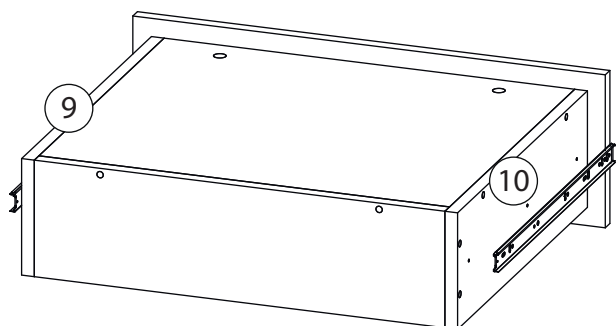



Шариковые направляющие

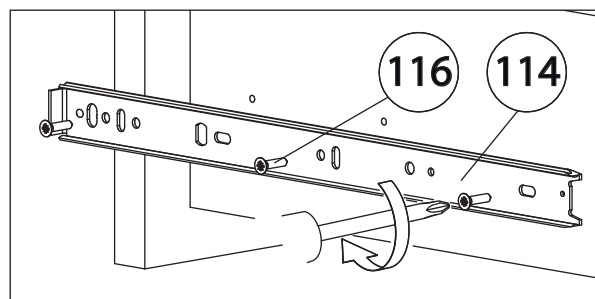




6

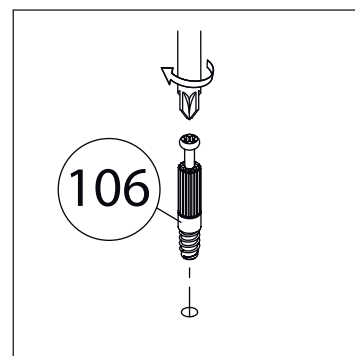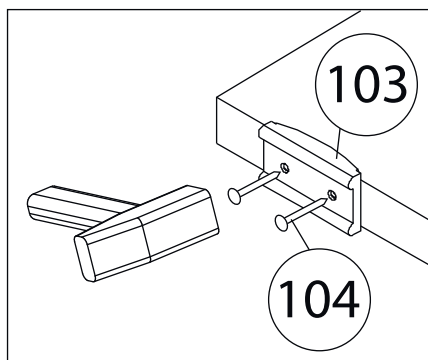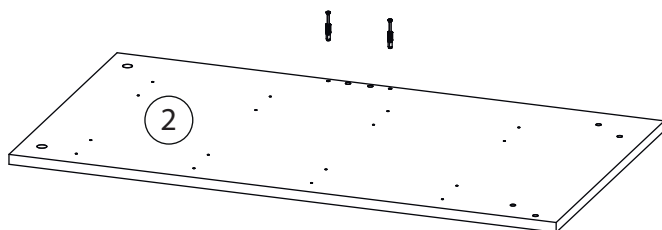



7

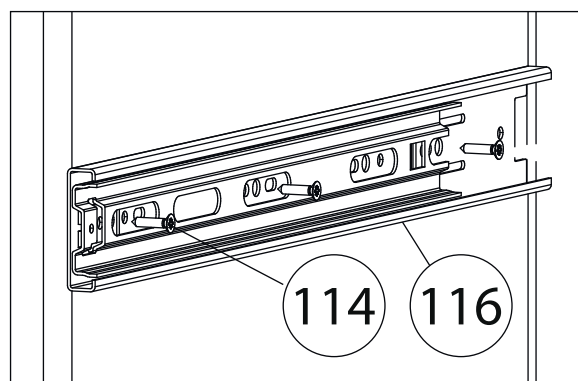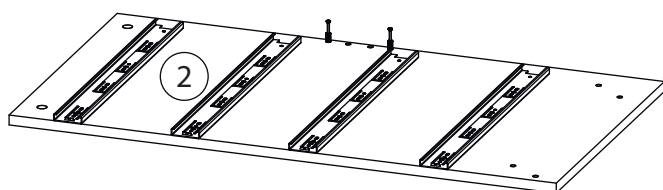



8

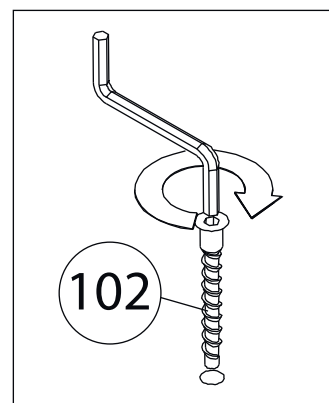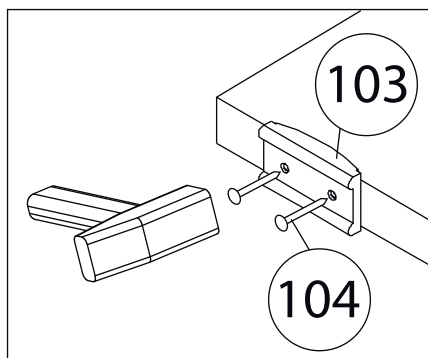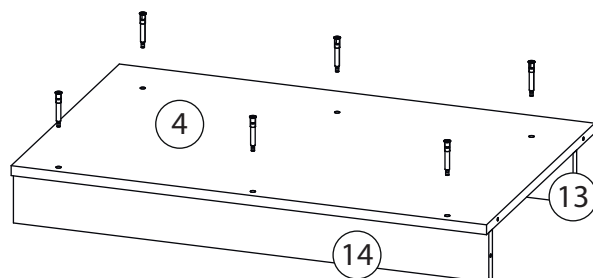



9

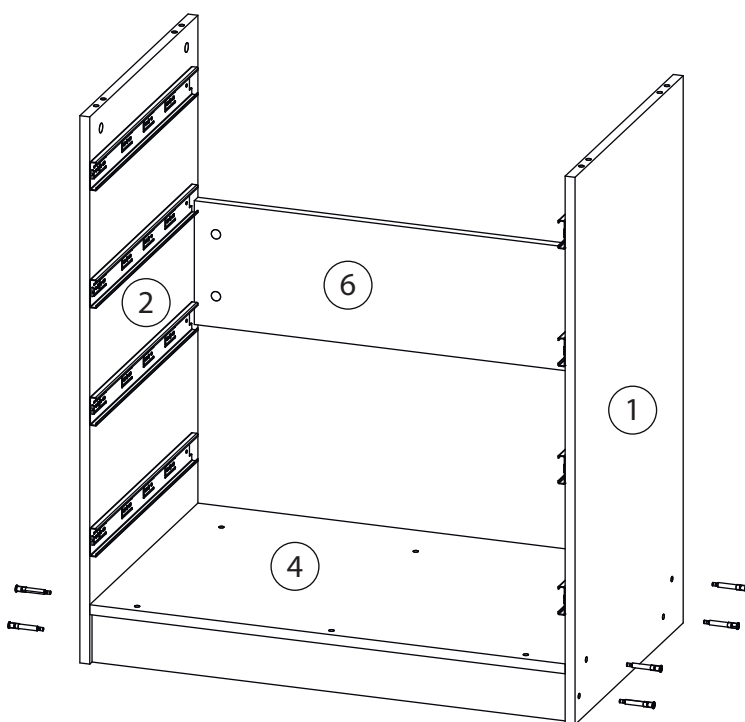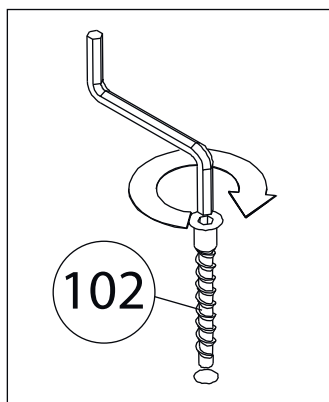



10

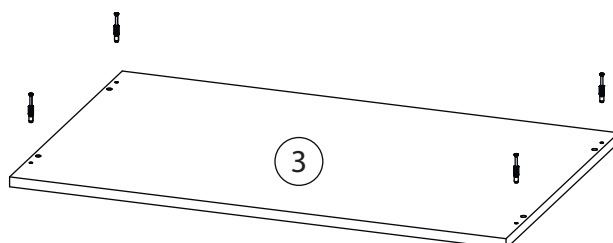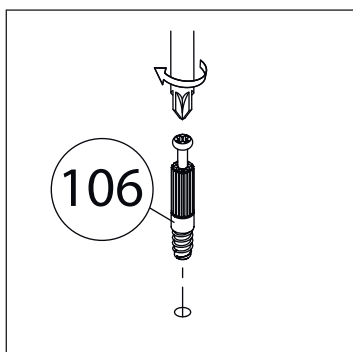


11

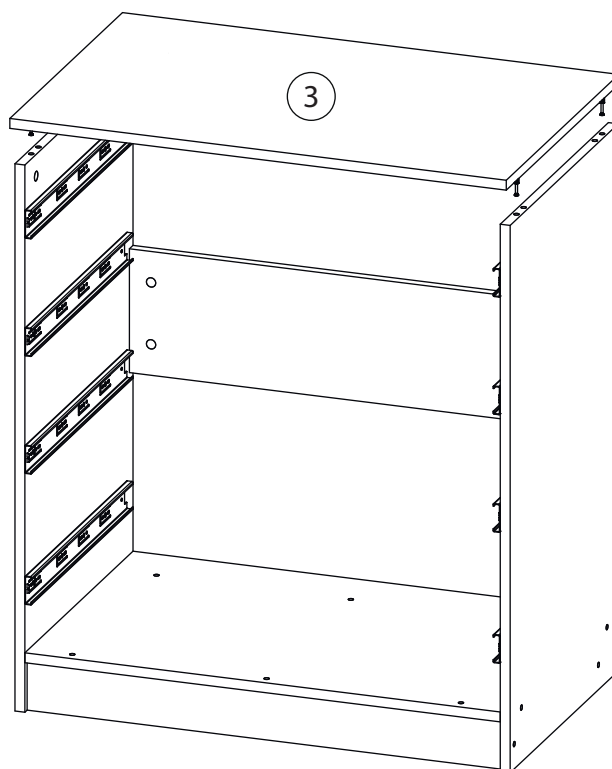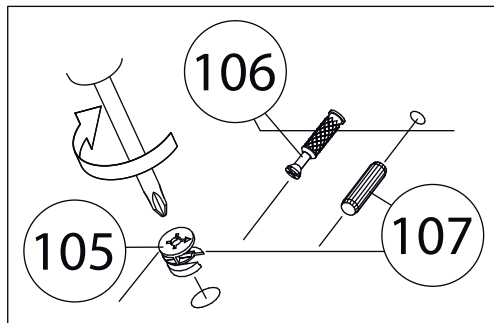

12

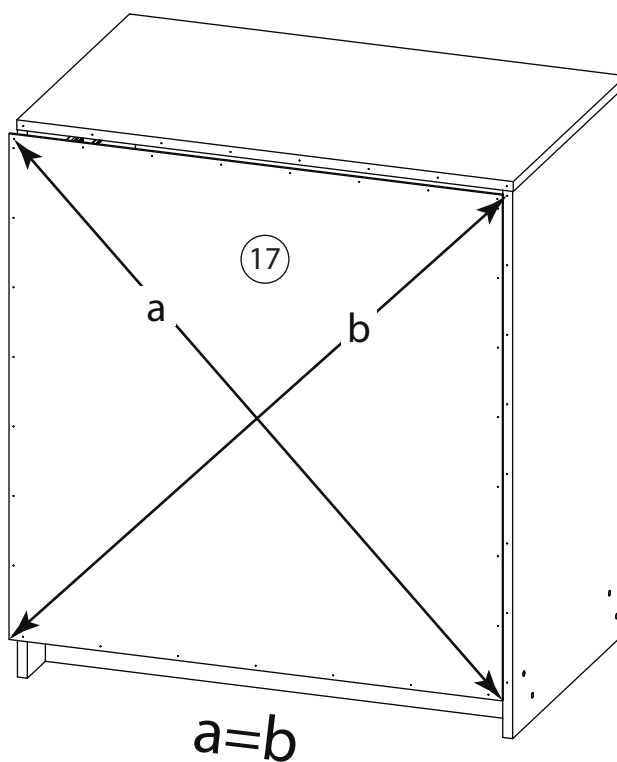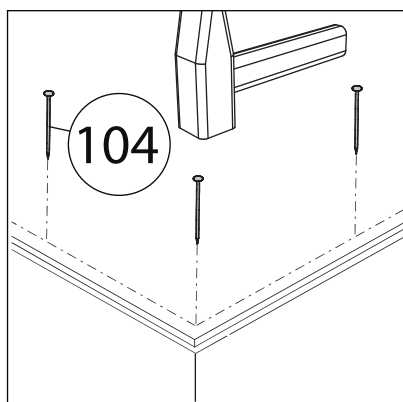

13

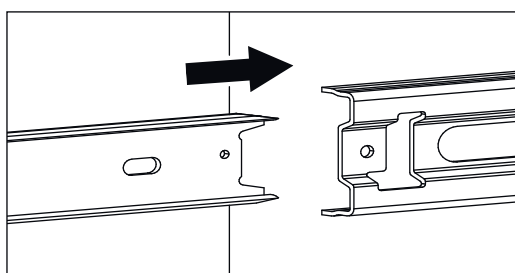

Заклеить технические отверстия заглушками.