

Инструкция по сборке


Маэстро

Комод -2














Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	884	480	13	Бок. ящ. правая	3	137	450
2	Бок левый	1	884	480	14	Бок. ящ. левая	3	137	450
3	Крышка	1	802	500	15	Бок. ящ. правая	1	137	450
4	Дно	1	768	480	16	Бок. ящ. левая	1	137	450
5	Горизонт	1	768	480	17	Цоколь передний	1	80	768
6	Дно ящика	3	710	434	18	Цоколь задний	1	80	768
7	Дно ящика	2	318	434	19	Задн. пан. ящика	2	137	318
8	Задн. пан. ящика	1	180	710	20	Фасад ящика	1	231	797
9	Задн. пан. ящика	2	137	710	21	Фасад ящика	2	187	797
10	Перегородка	1	182	480	22	Фасад ящика	1	187	397
11	Бок. ящ. правая	1	180	450	23	Фасад ящика	1	187	397
12	Бок. ящ. левая	1	180	450	24	Задняя стенка	1	817	797

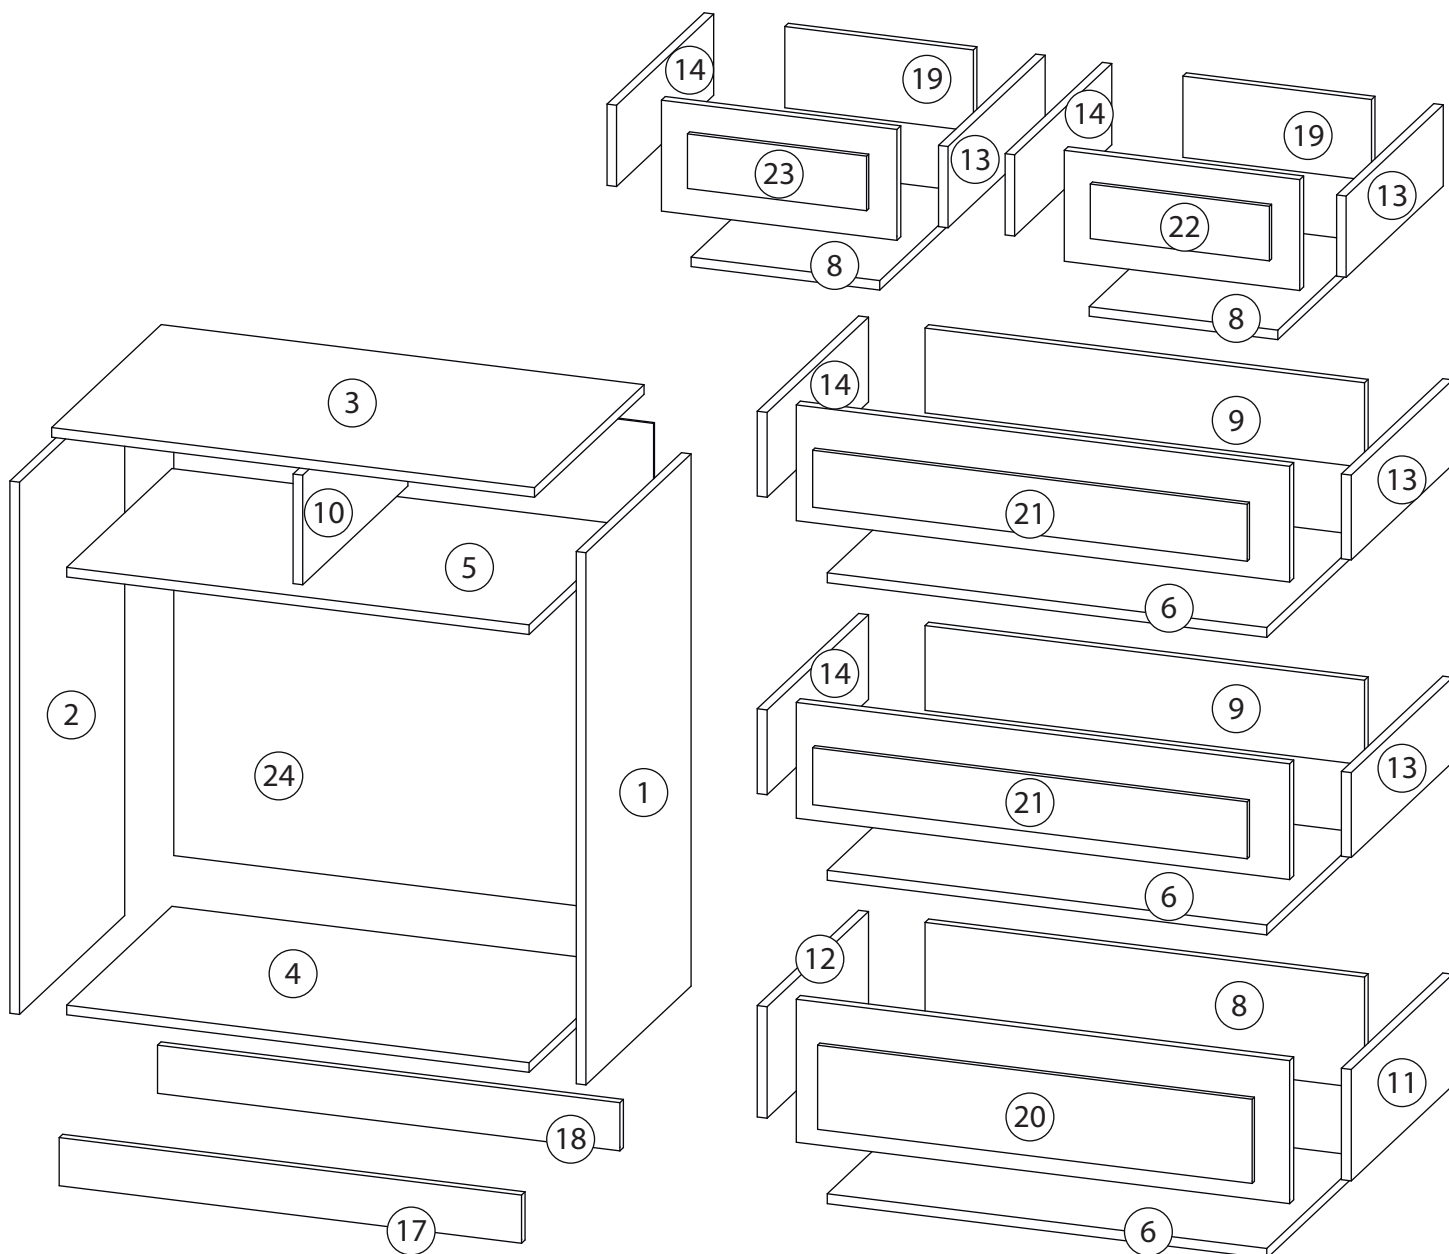



Фурнитура

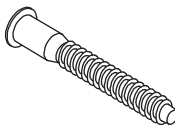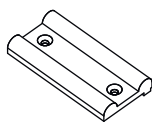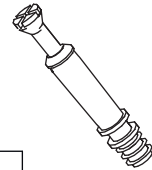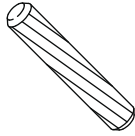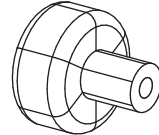				
100	101	102	103	104
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
105	106	107	108	109
<u>Эксцентрик</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>рафикс</u>	<u>Стяжка рафикс</u>
				
114	116	118		
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Ручка кнопка</u>		




1

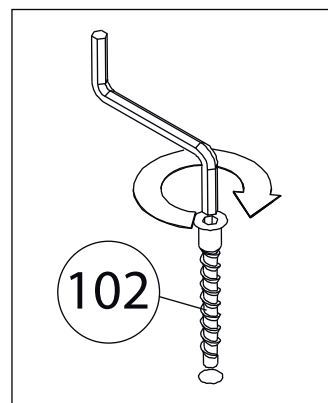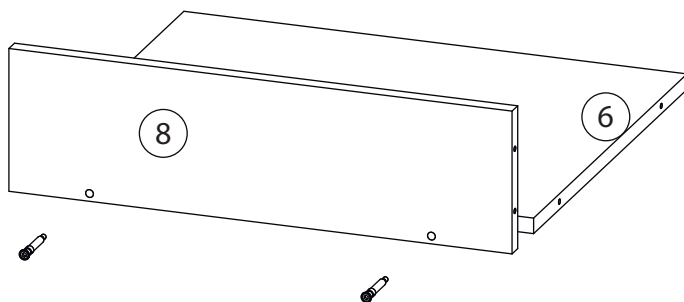




2

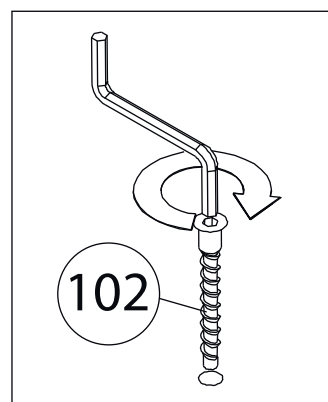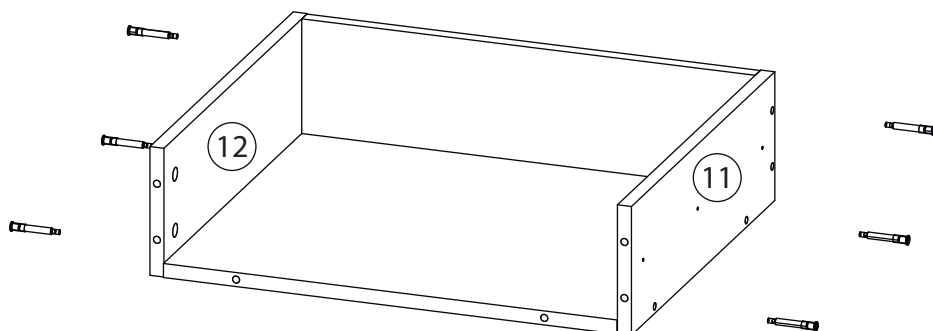

3

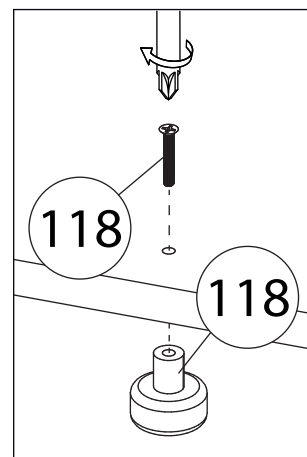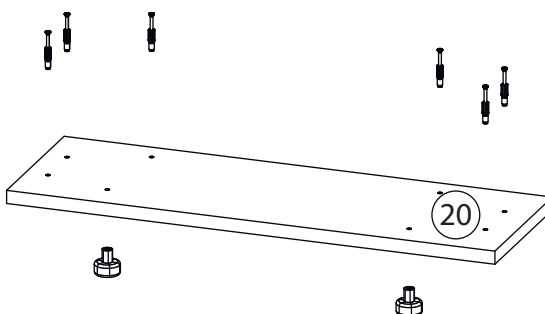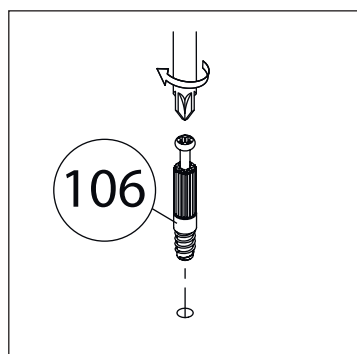

4

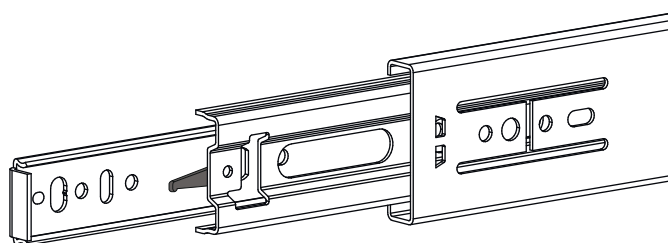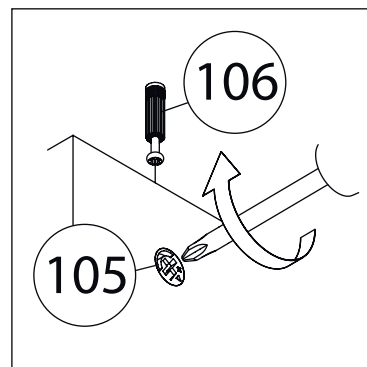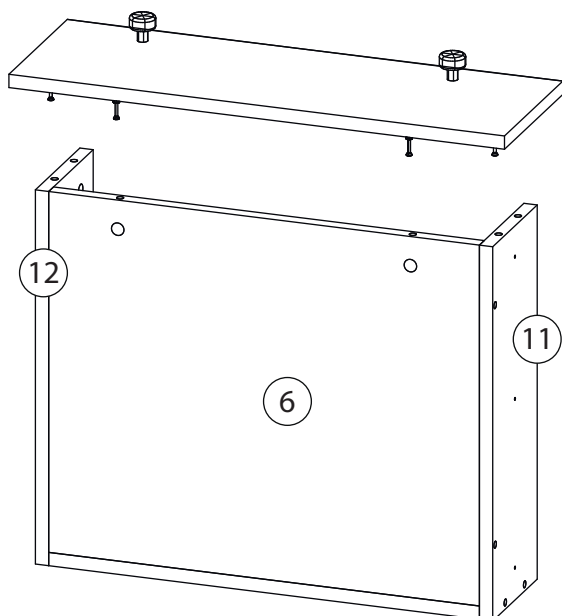


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

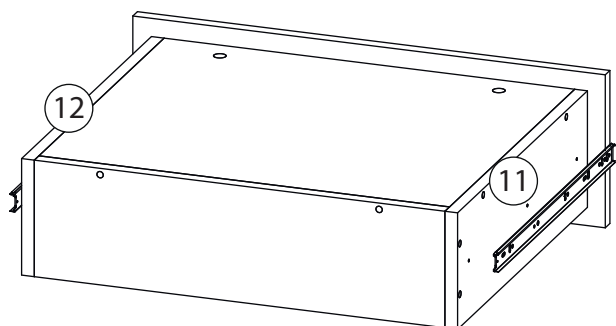



Шариковые направляющие

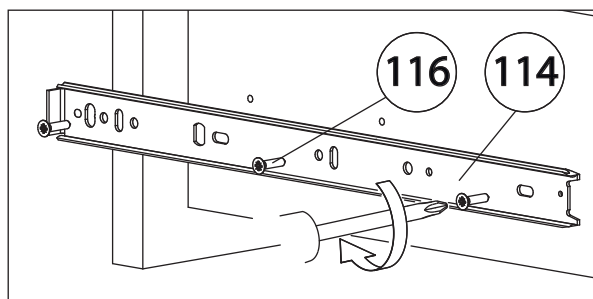




6

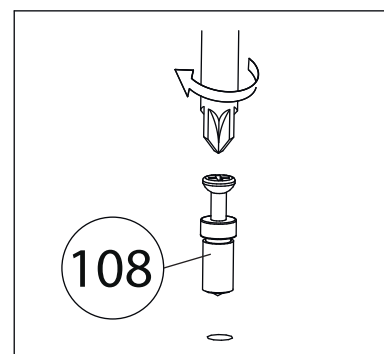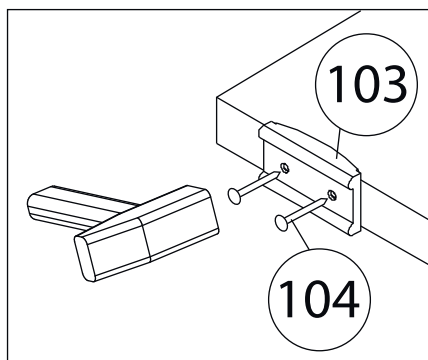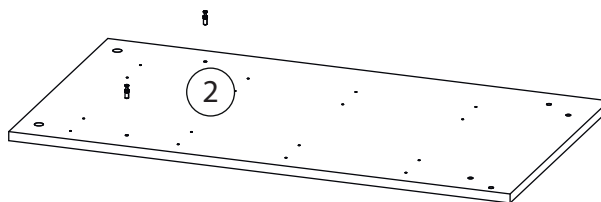



7

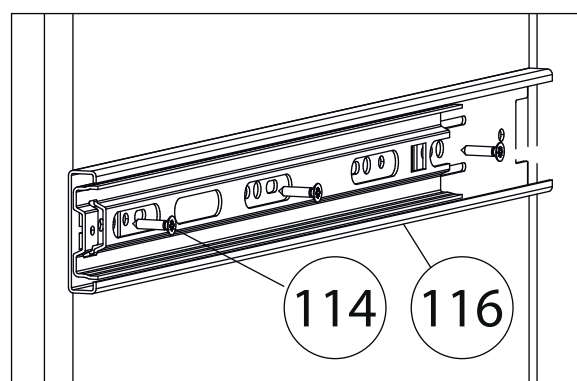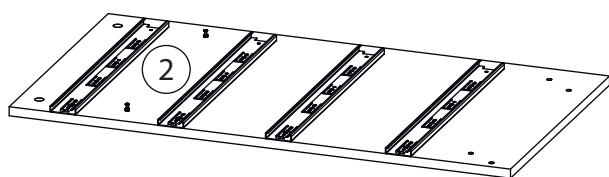



8

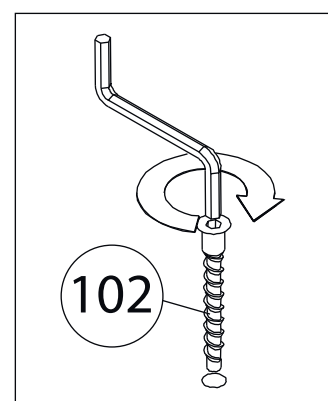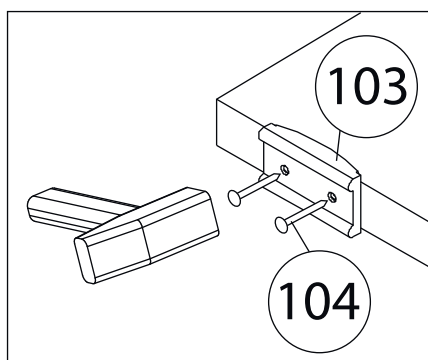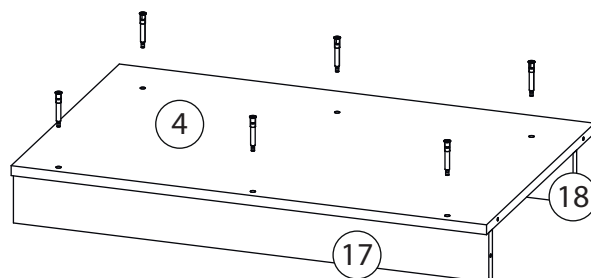



9

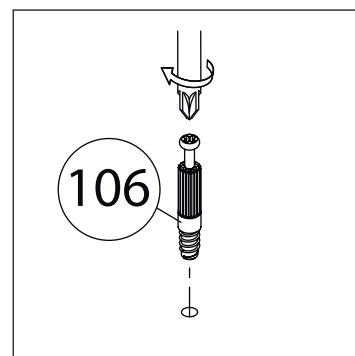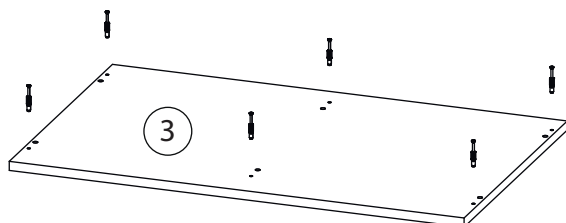



10

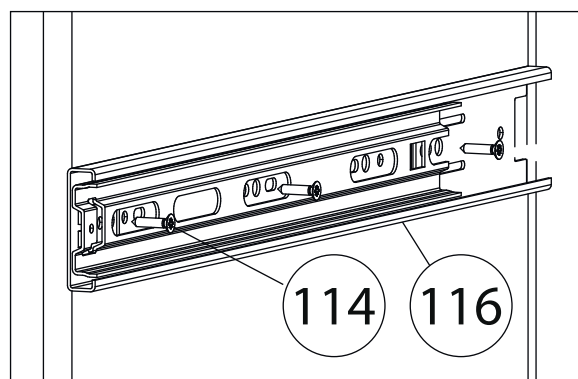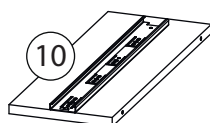



11

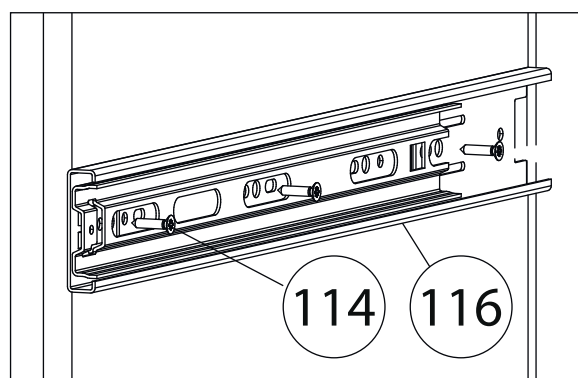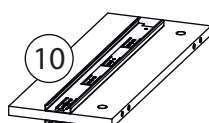



12

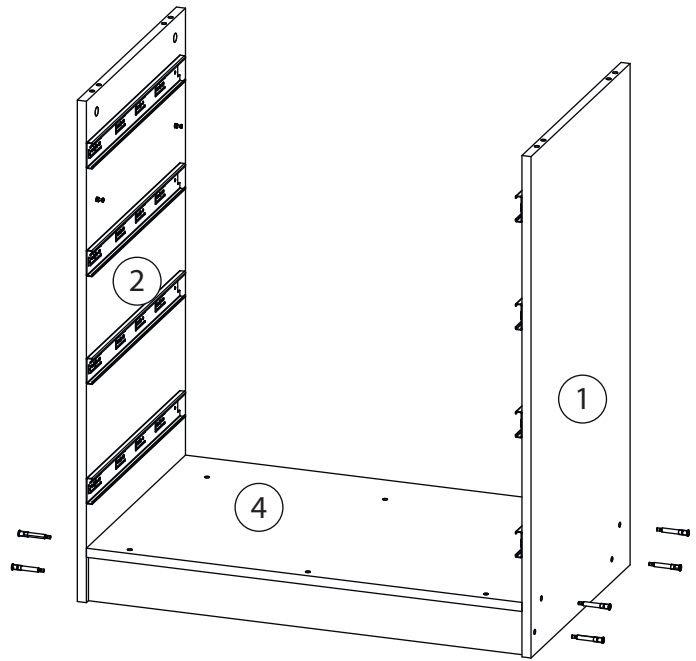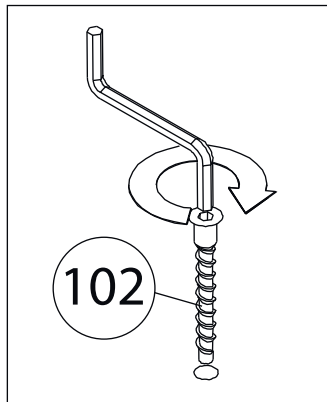



13

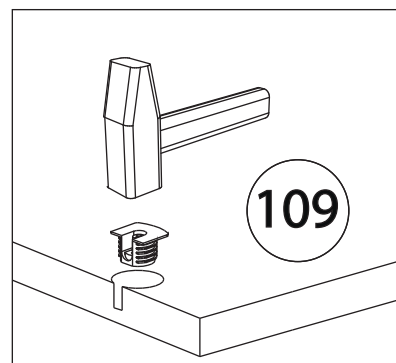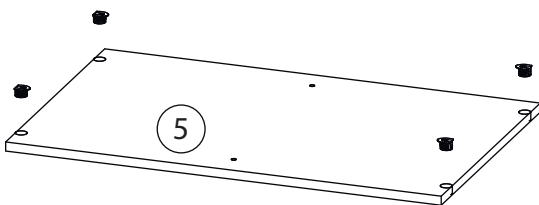



14

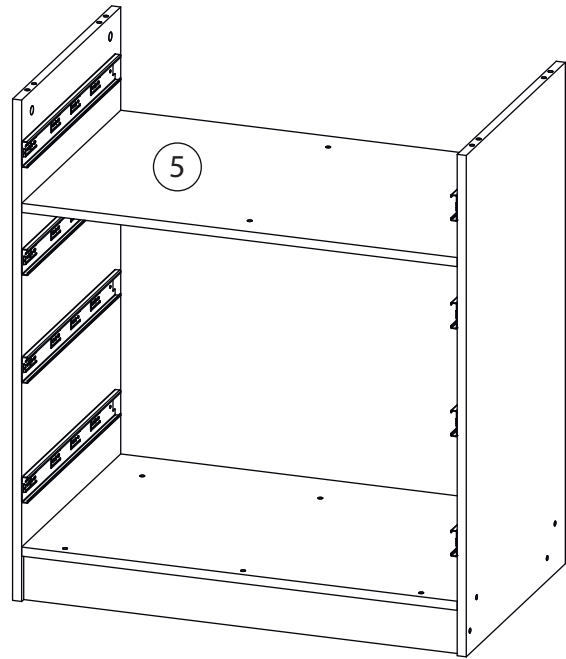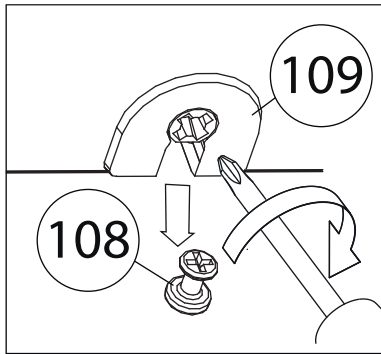



15

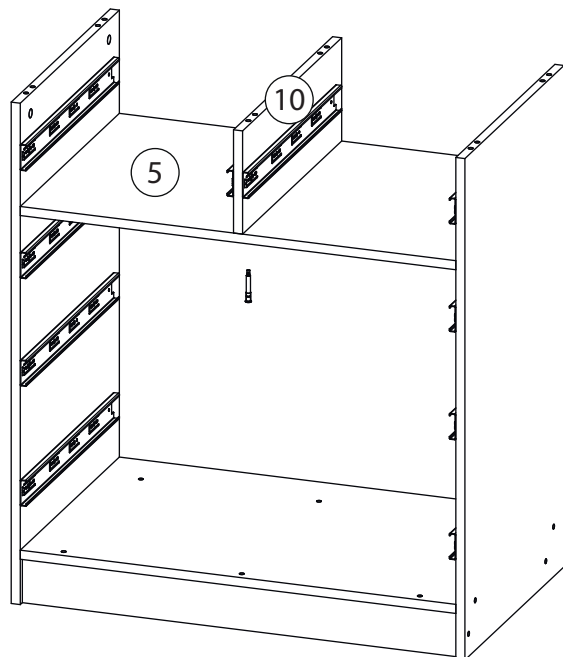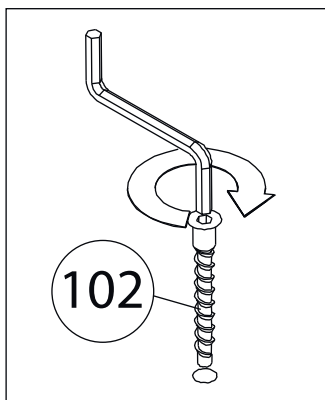


16

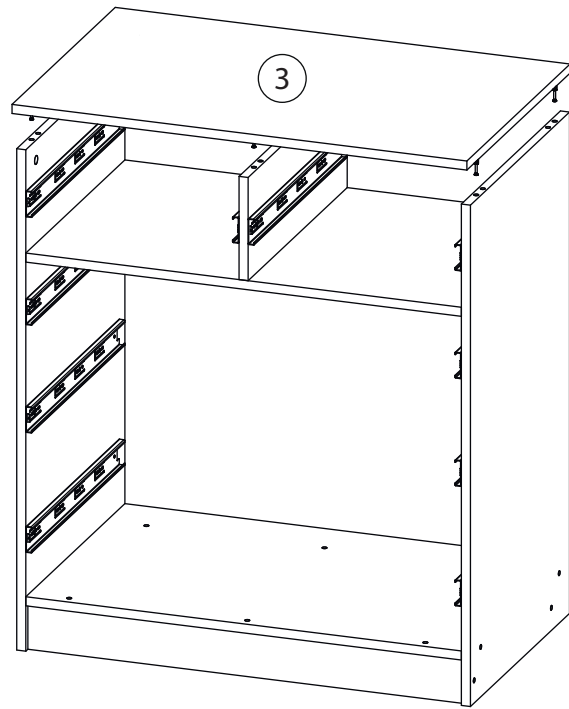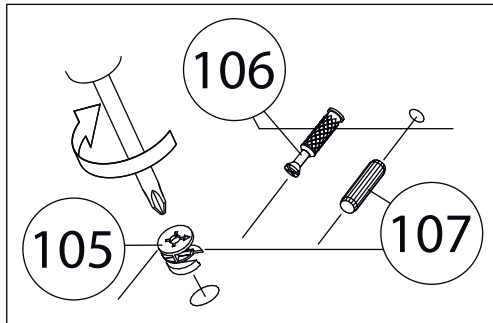

17

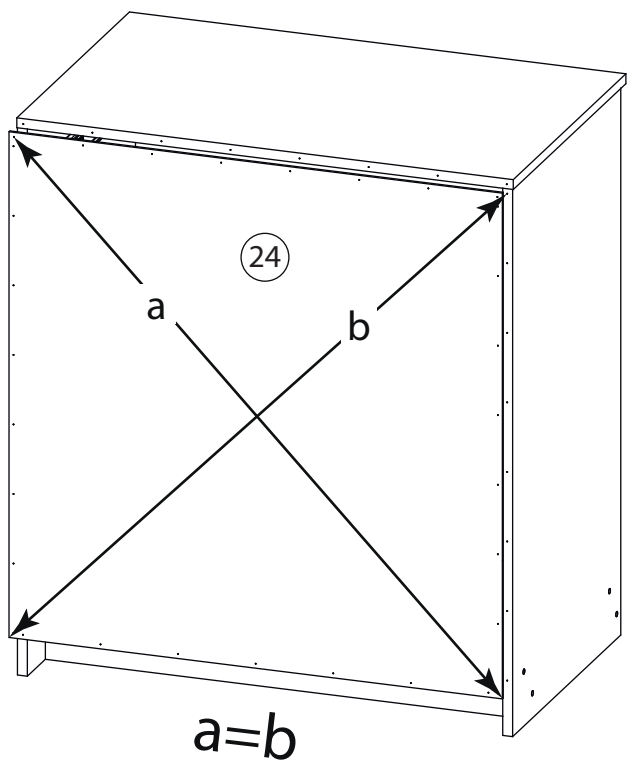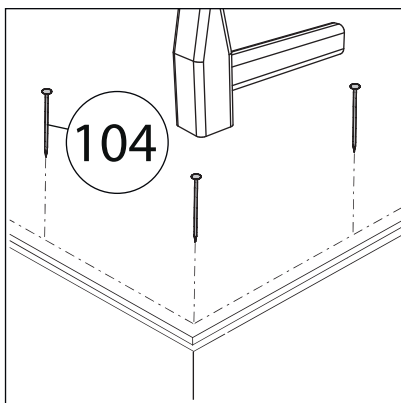

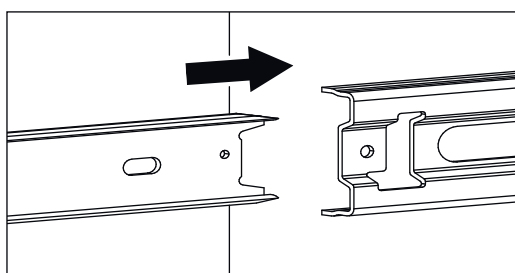

Заклеить технические отверстия заглушками.