


Инструкция по сборке

Амели


Стенка - 03

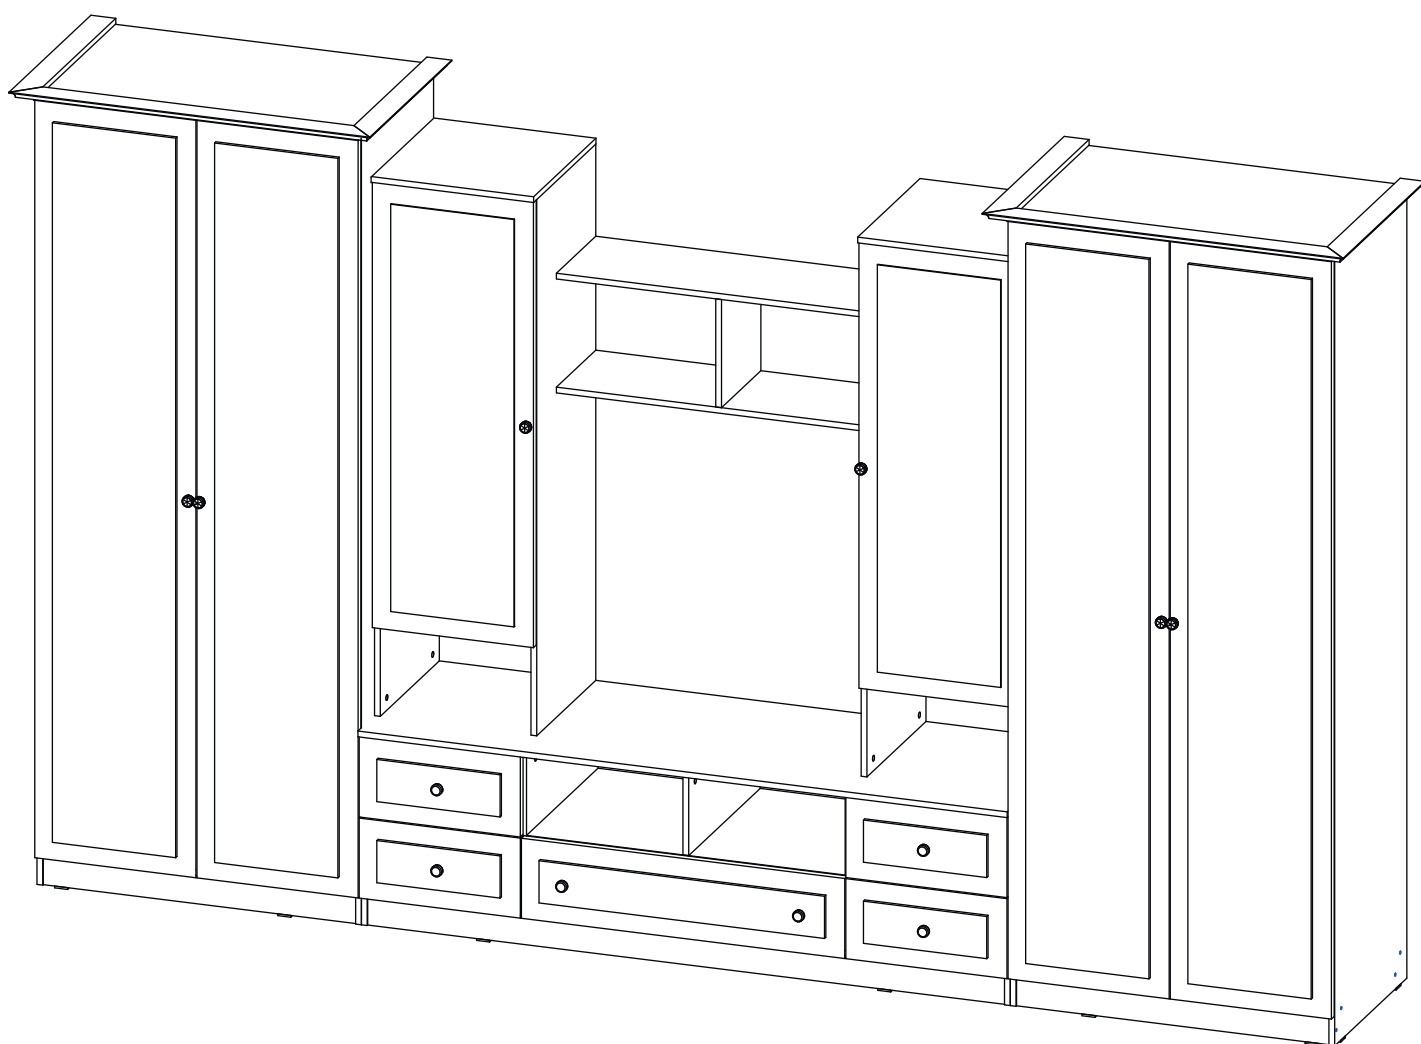


Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	ДвШкПрав	1	2101	447	30	Боковина левая	1	530	550
2	ДвШкЛев	1	2101	447	31	Полка средняя	2	900	300
3	ДвШкПрав	1	2101	447	32	Средник тумбы	1	434	545
4	ДвШкЛев	1	2101	447	33	Средник тумбы	1	434	545
5	ДвВитрПрав	1	1235	447	34	Полка	12	426	545
6	ДвВитрЛев	1	1235	447	35	Крышка витрины	2	451	475
7	Фасад ящика	1	222	897	36	Гор витрины	2	418	450
8	Фасад ящика	2	222	447	37	Дно ящика	4	368	484
9	Фасад ящика	2	222	447	38	Задн. пан. ящика	1	172	826
10	Боковина правая	1	2184	550	39	Цоколь	2	1768	80
11	Боковина левая	1	2184	550	40	Средник под тв	1	225	545
12	БокЛев	1	2184	550	41	Перегородка	1	300	300
13	БокПрав	1	2184	550	42	Бок. ящ. правая	3	172	500
14	Срединк в шкаф	1	2071	545	43	Бок. ящ. левая	3	172	500
15	Срединк в шкаф	1	2071	545	44	Бок. ящ. правая	2	172	500
16	Крышка	1	1801	575	45	Бок. ящ. левая	2	172	500
17	Дно	1	1768	545	46	Ребро жесткости	2	426	200
18	Бок витрины	1	1488	450	47	Цоколь	4	868	80
19	Бок витрины	1	1488	450	48	Задн. пан. ящика	4	172	368
20	Бок витрины	1	1488	450	49	Планка под крышку	2	434	80
21	Бок витрины	1	1488	450	50	Планка под крышку	2	426	80
22	Крышка	1	901	575	51	ЗС шкафа	2	2101	887
23	Крышка	1	901	575	52	ЗС тумбы	1	447	1787
24	ЗС витрина	2	1222	418	53	Вставка	4	1996	342
25	Горизонт тумбы	1	884	545	54	Вставка	1	117	792
26	Горизонт	2	868	545	55	Вставка	4	117	342
27	Дно	2	868	545	56	Стекло	2	1130	342
28	Дно ящика	1	826	484	61	Стеклополка	6	416	427
29	Боковина правая	1	530	550					













Детали

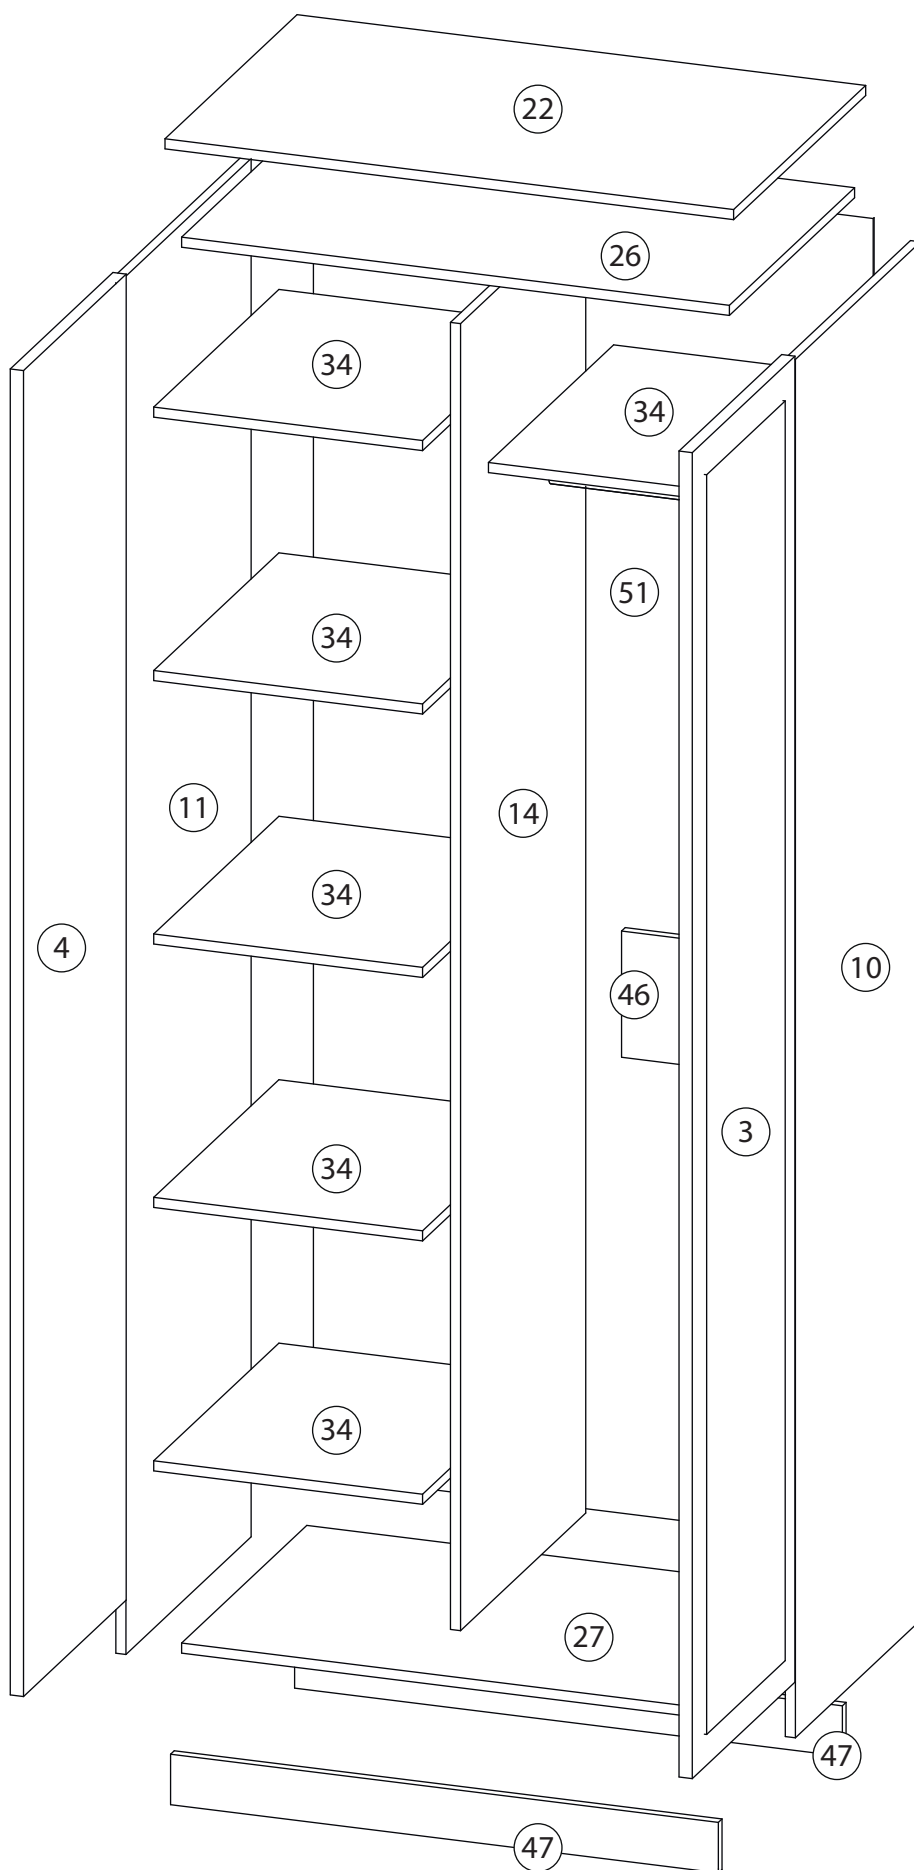




Детали

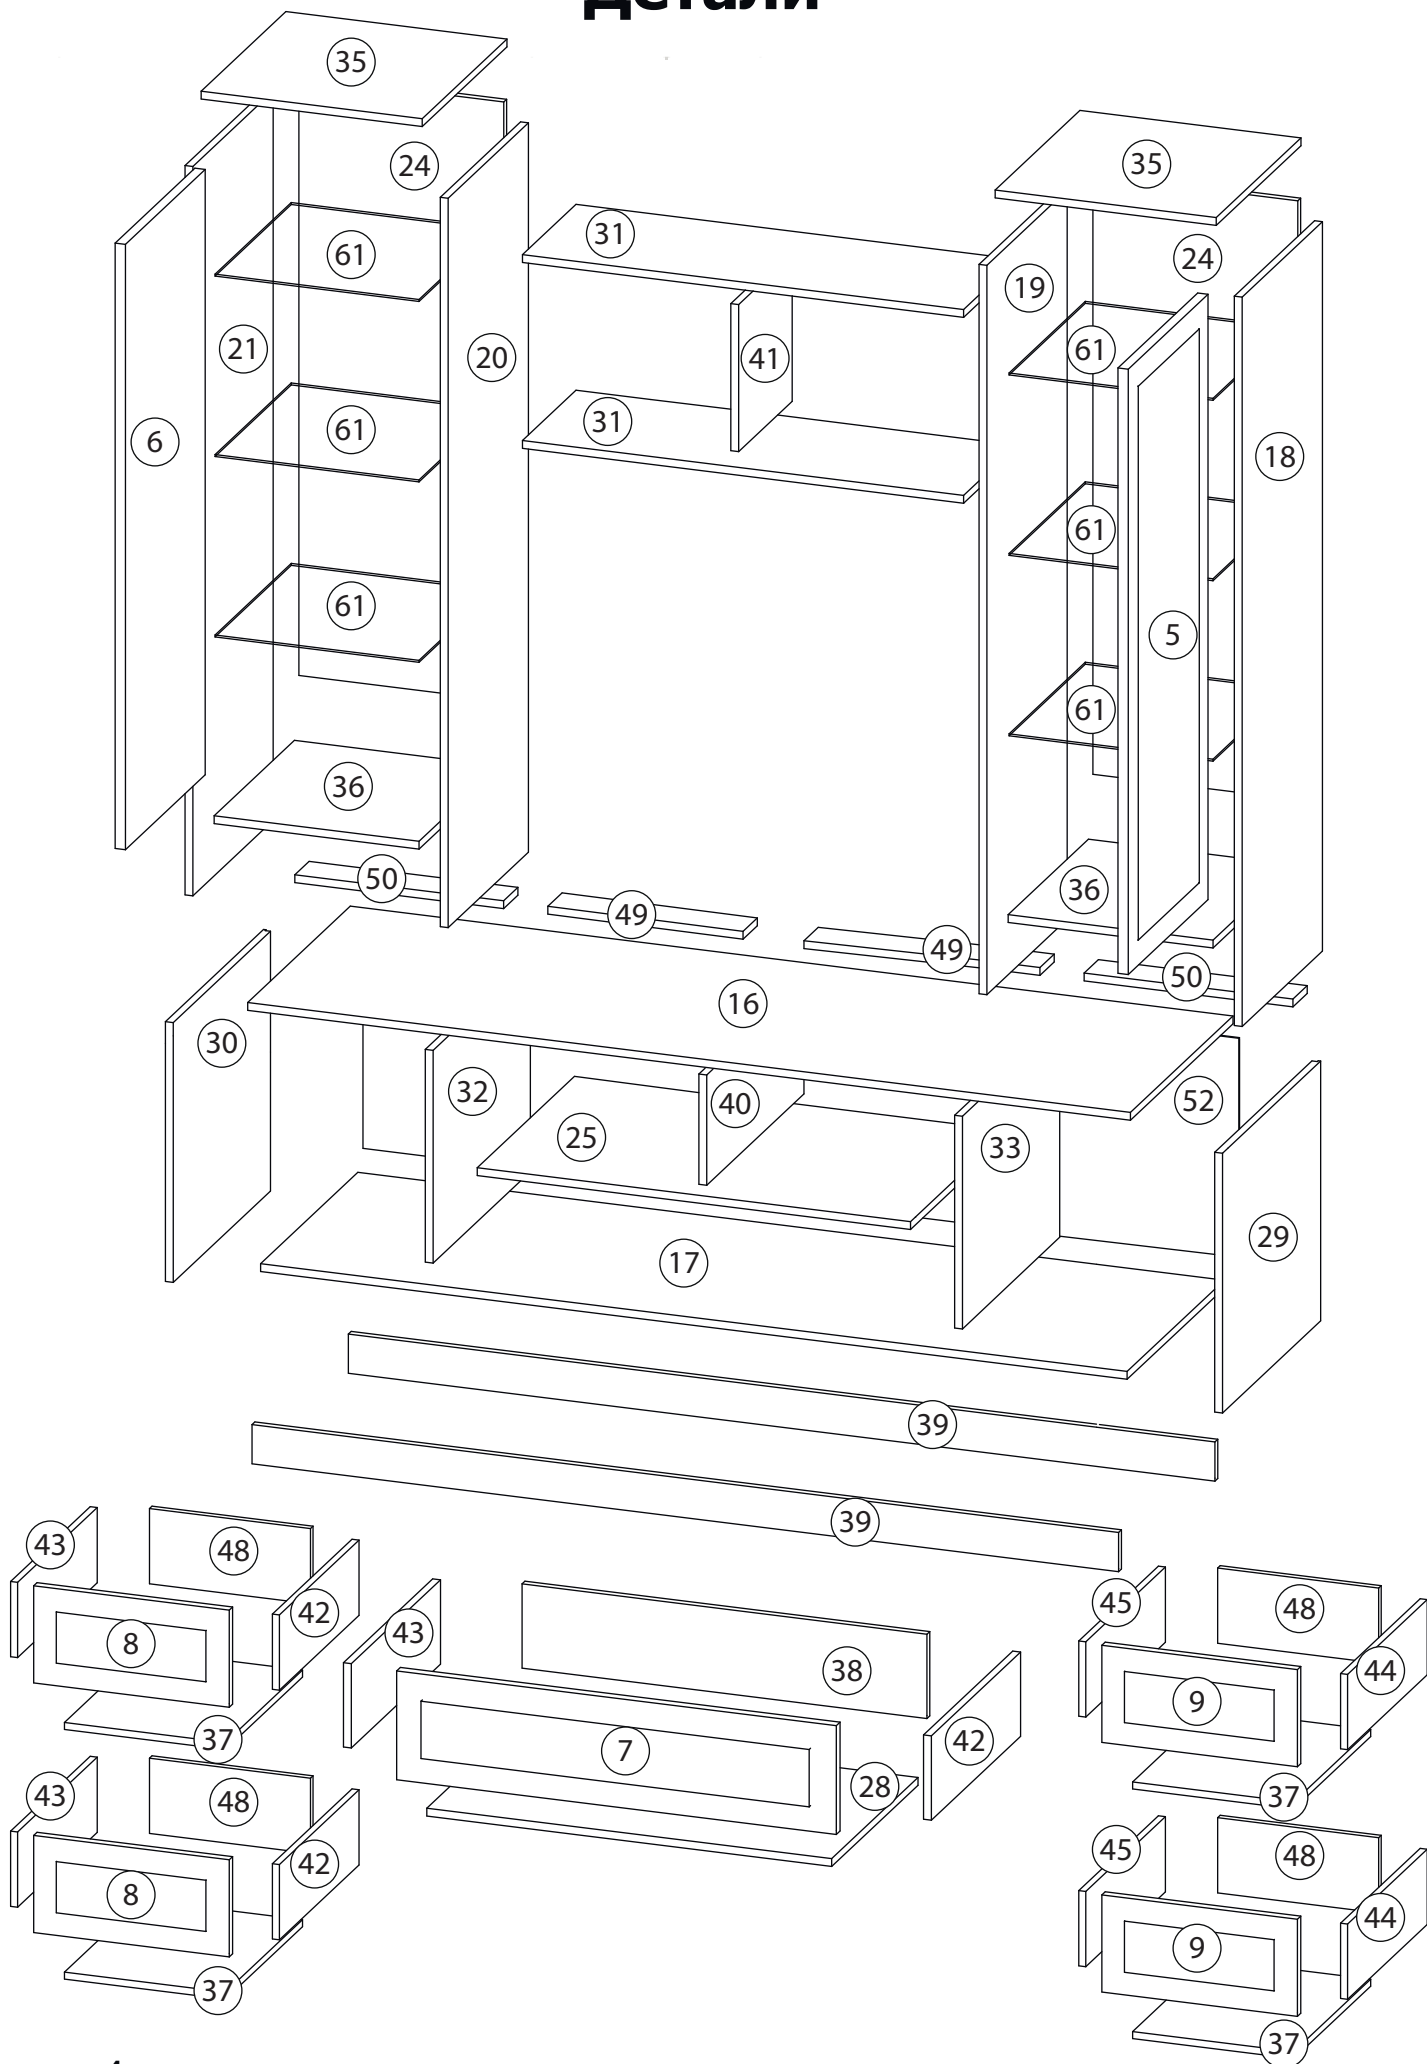



Фурнитура

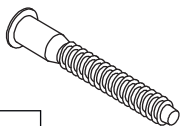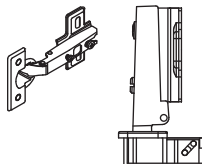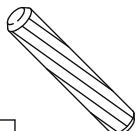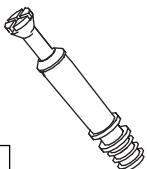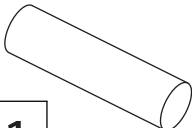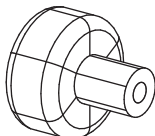				
67	68	69	70	71
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
72	73	74	75	76
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
77	78	79	80	81
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>
				
82	83			
<u>Полкодержатель</u>	<u>Ручка кнопка</u>			



1

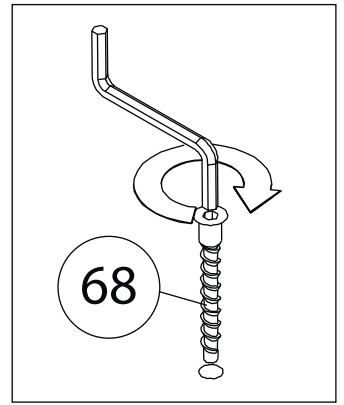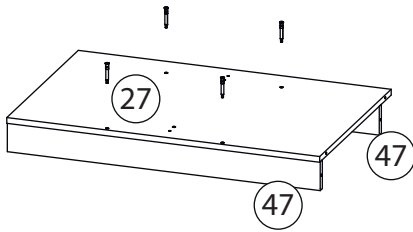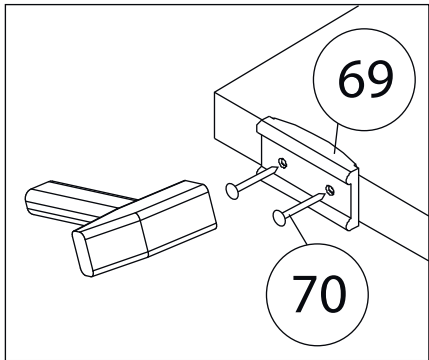



2

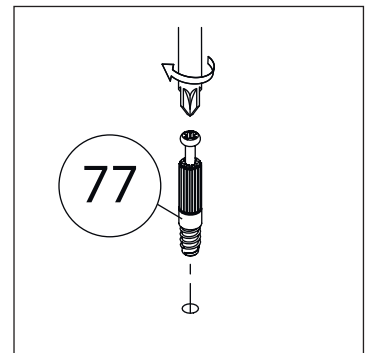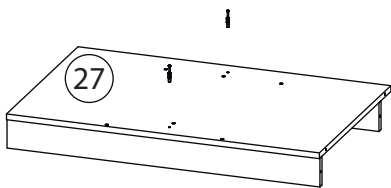



3

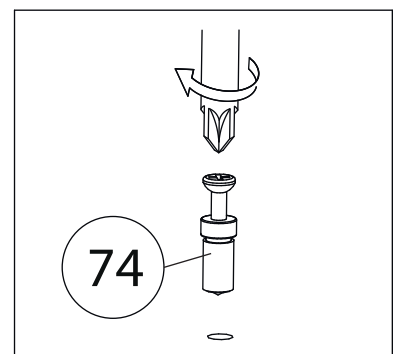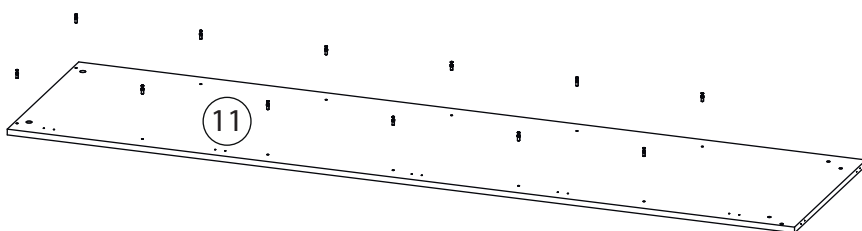



4

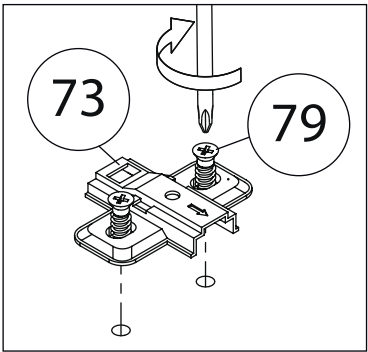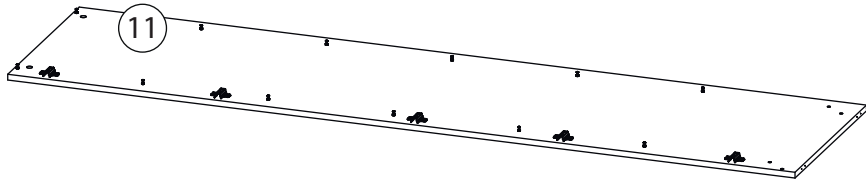



5

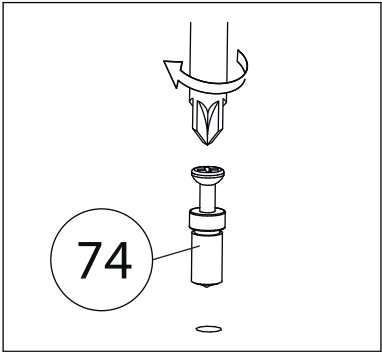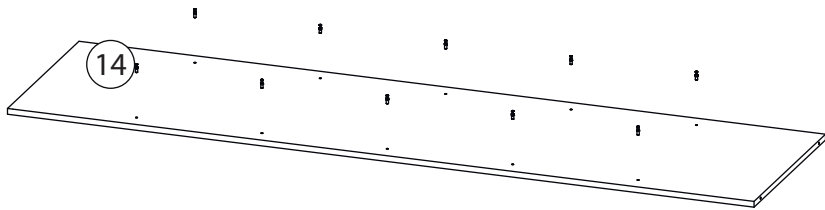



6

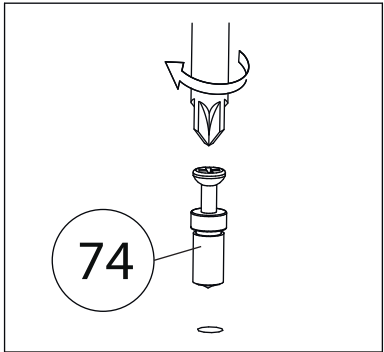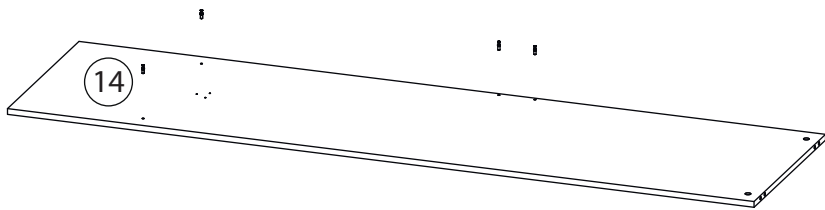



7

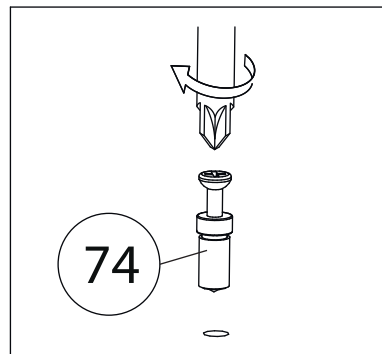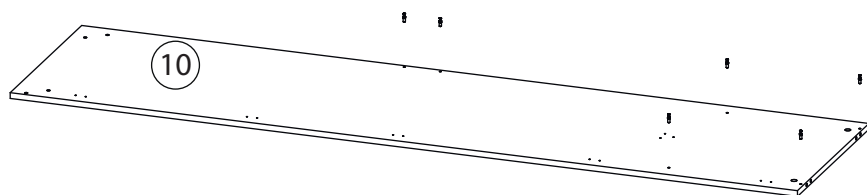



8

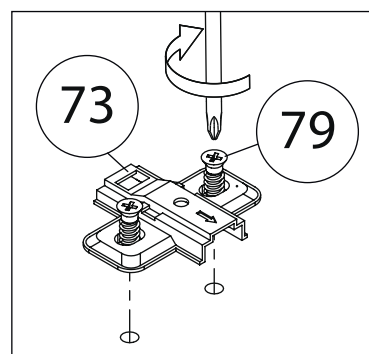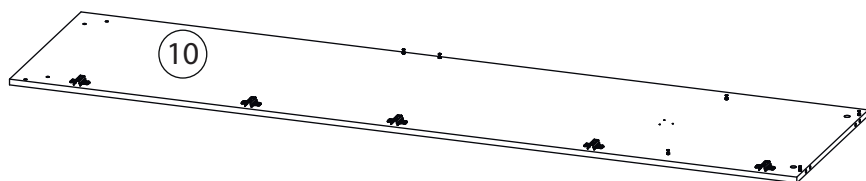




9

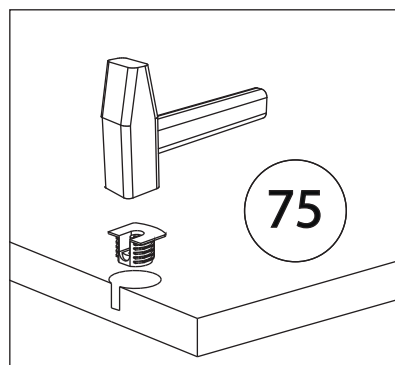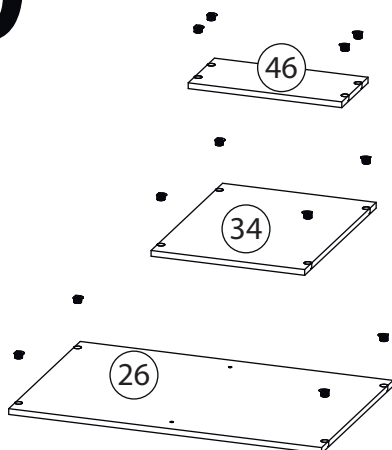



10

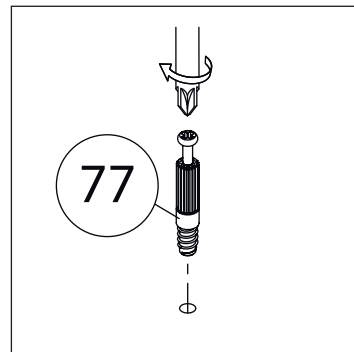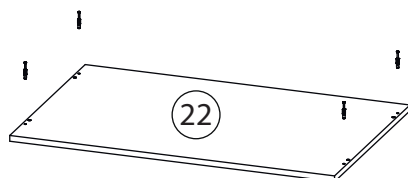



11

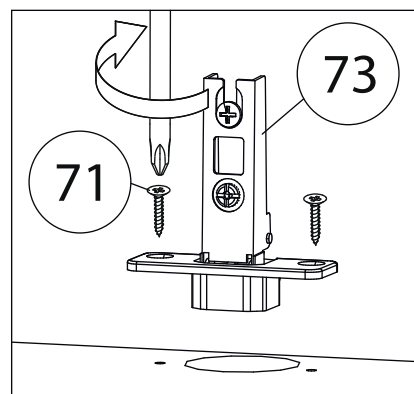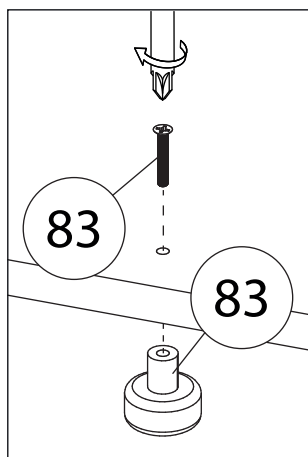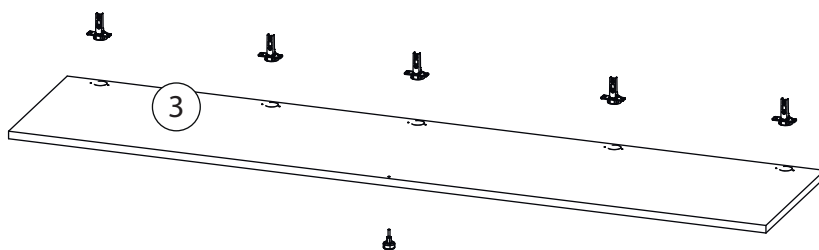



12

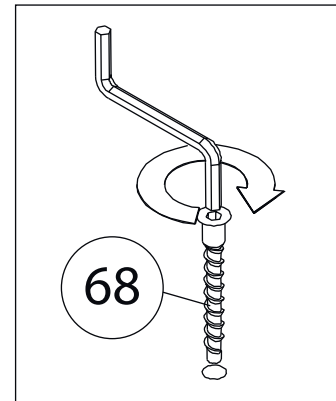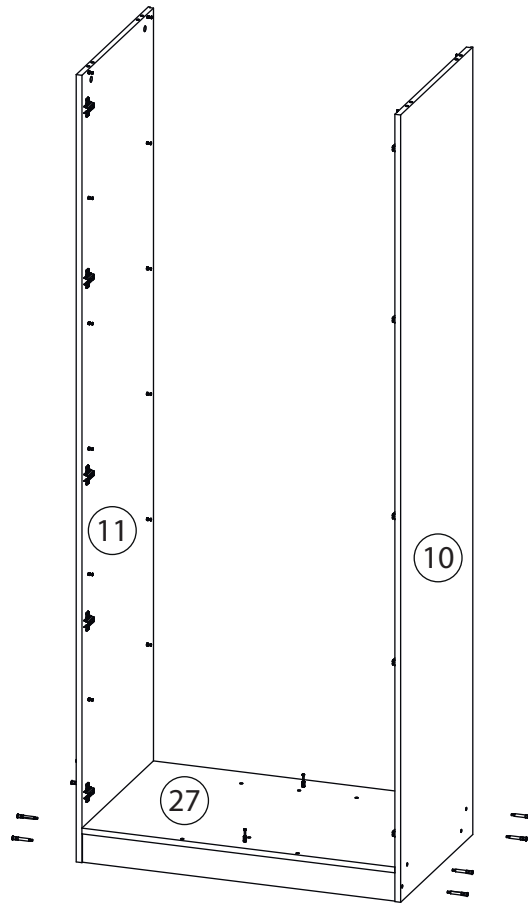




13

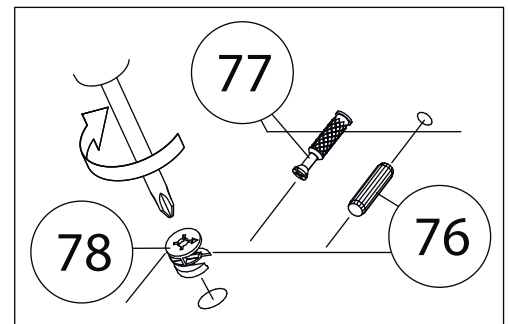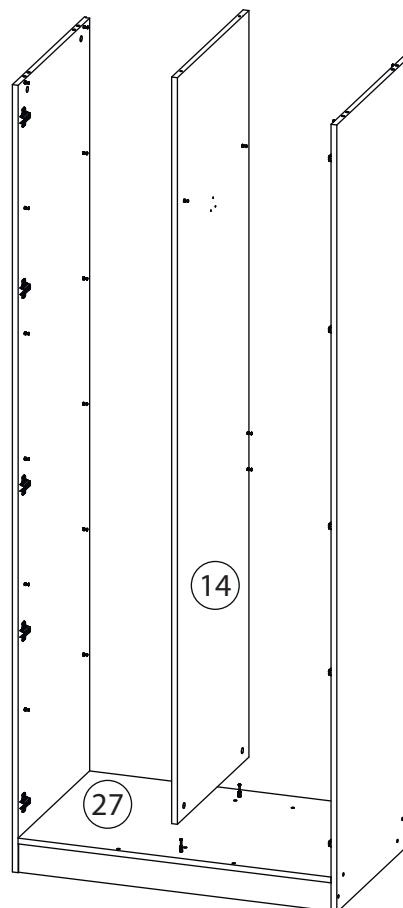



14

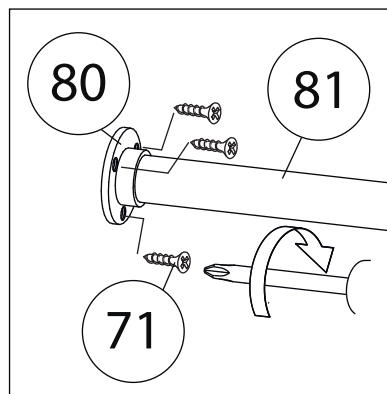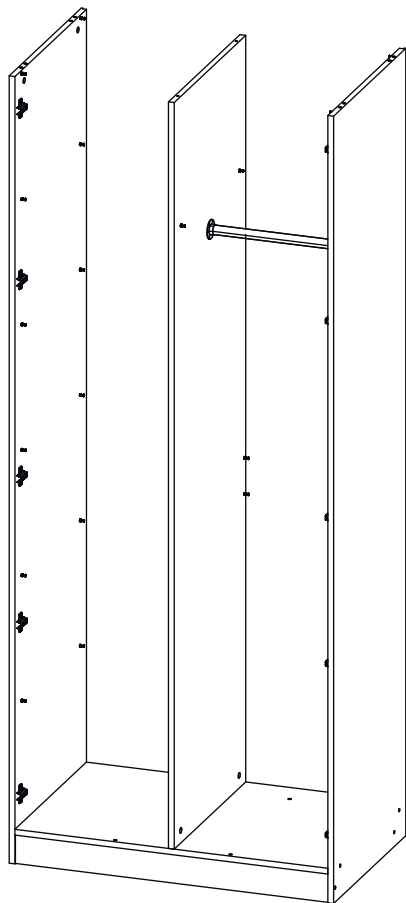



15

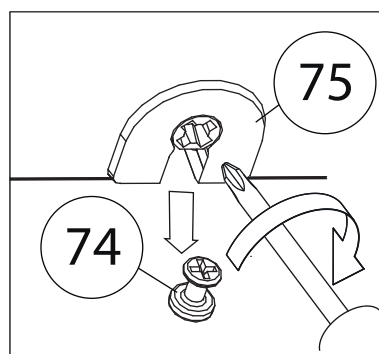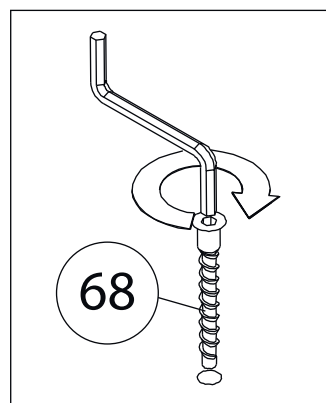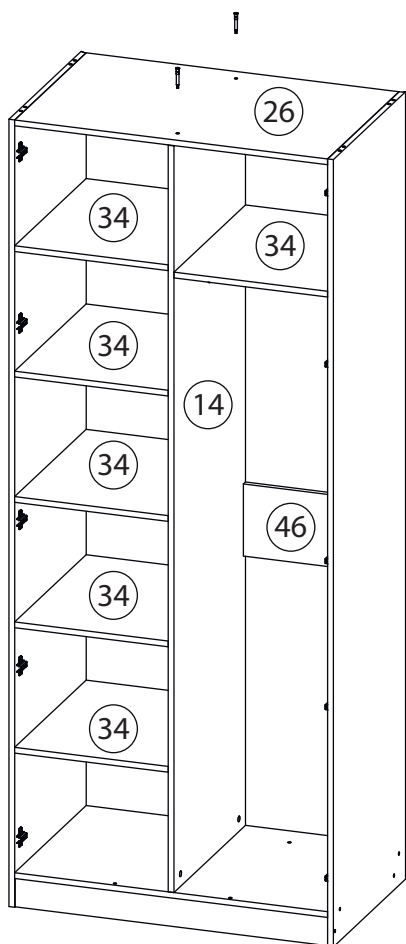


16

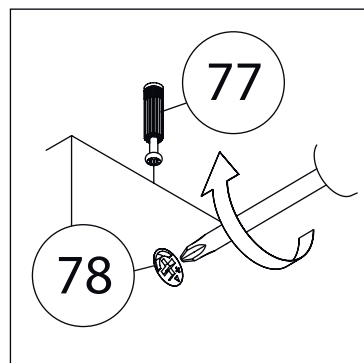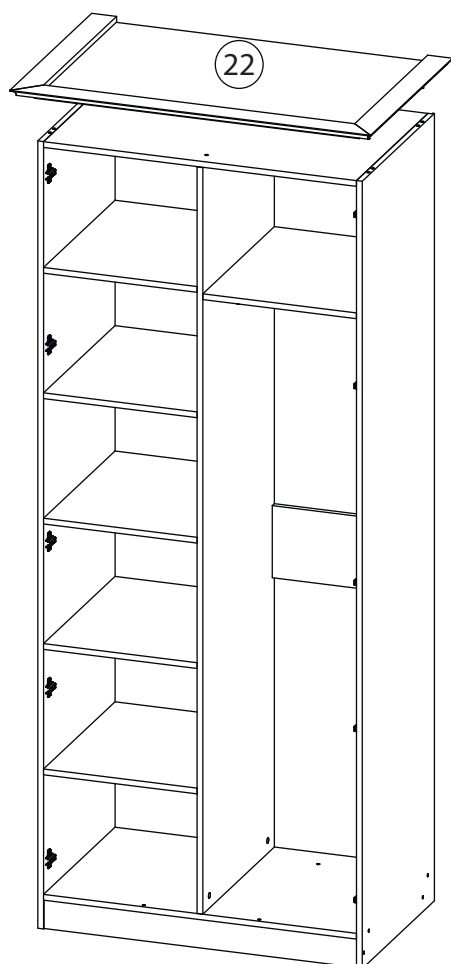


17

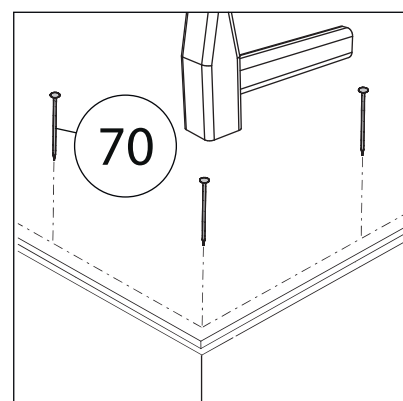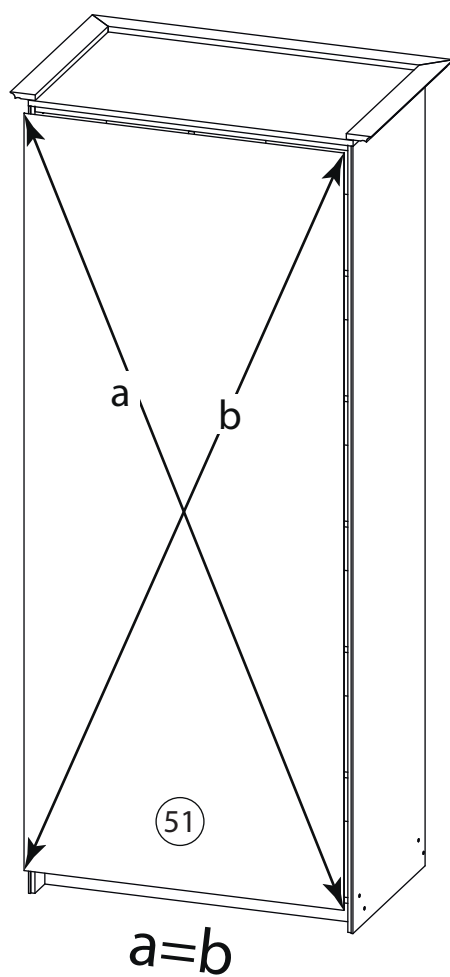

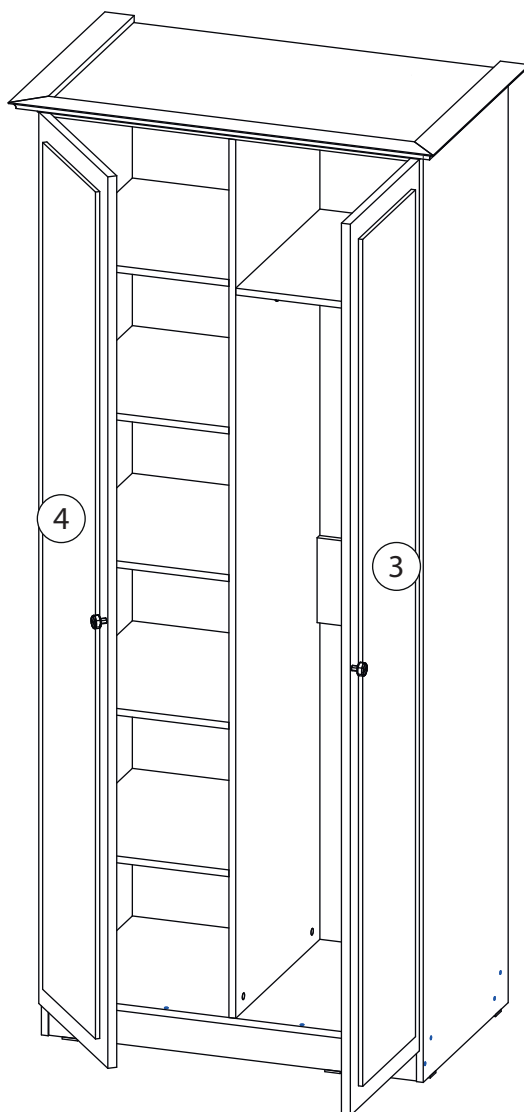


Заклеить технические отверстия заглушками.

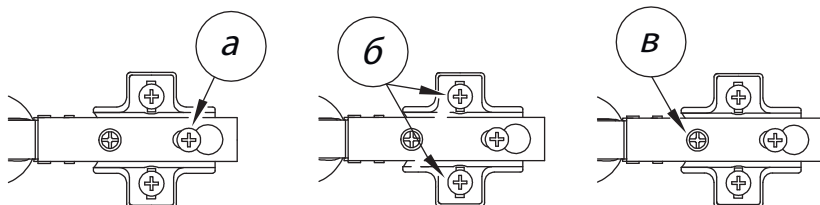


Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали


19

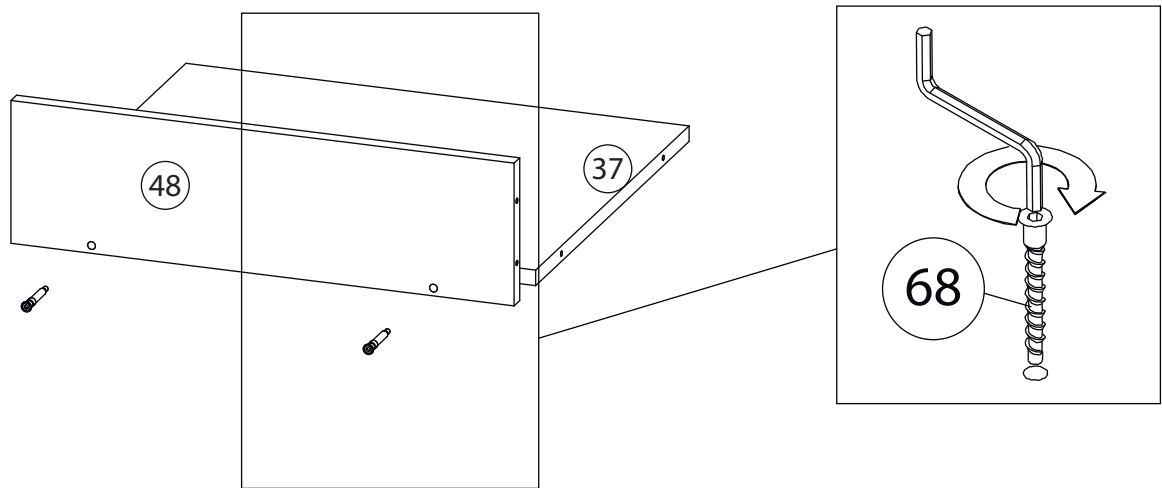



20

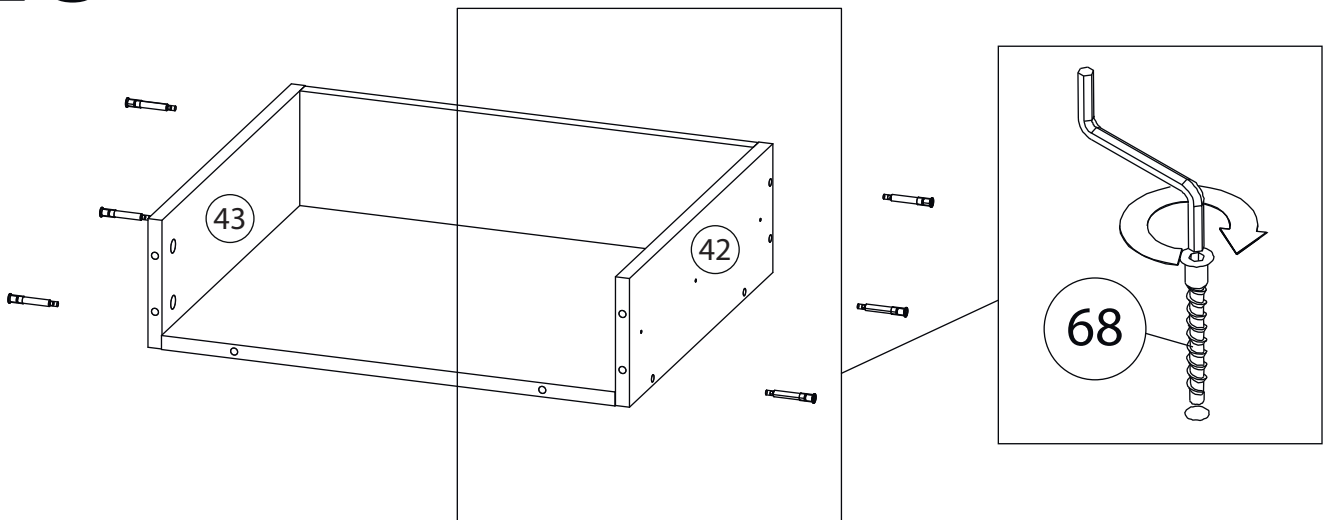

21

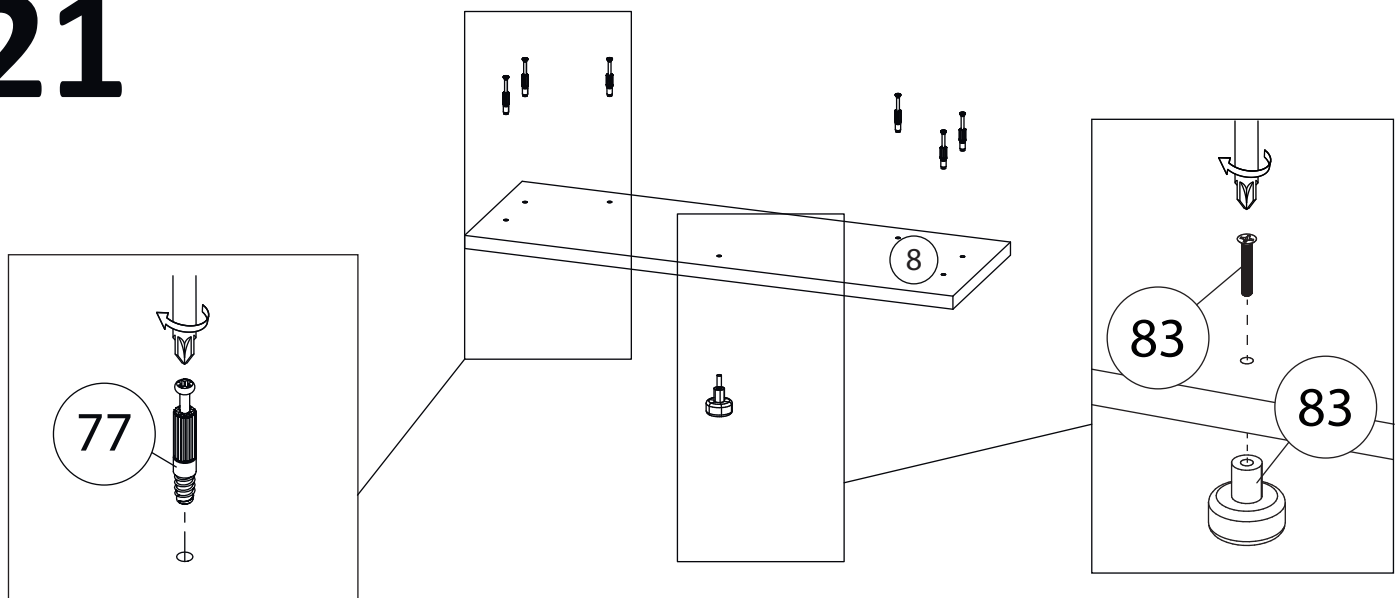

22

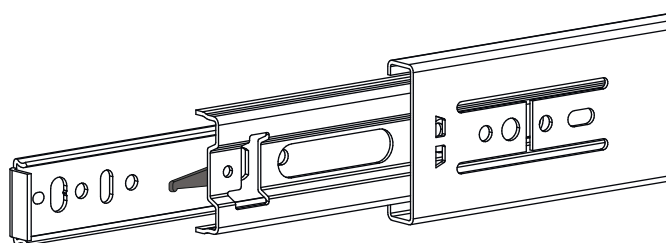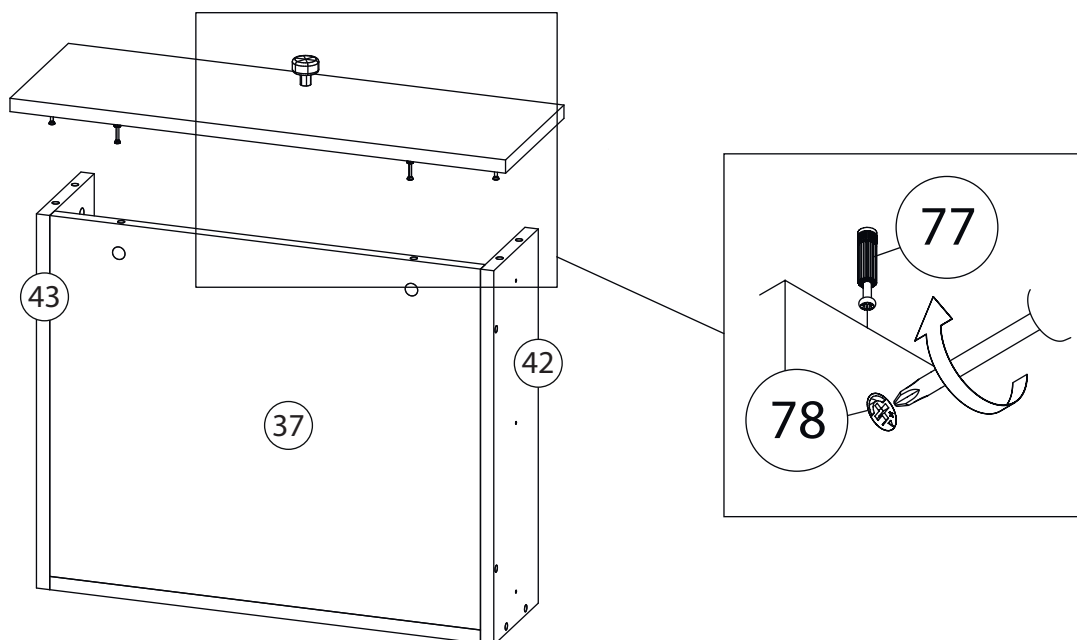


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




23

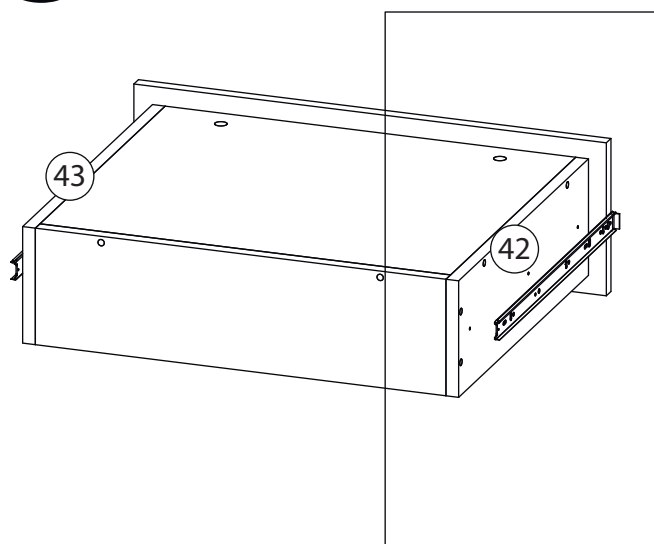



Шариковые направляющие

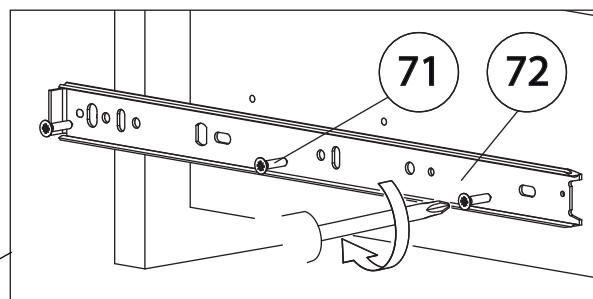



24

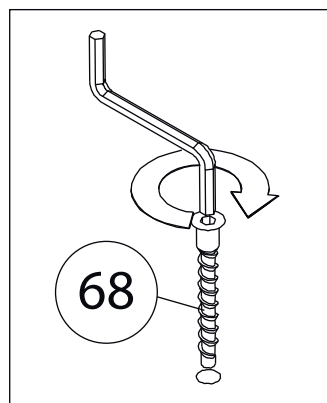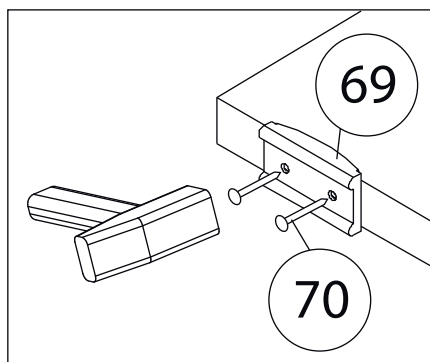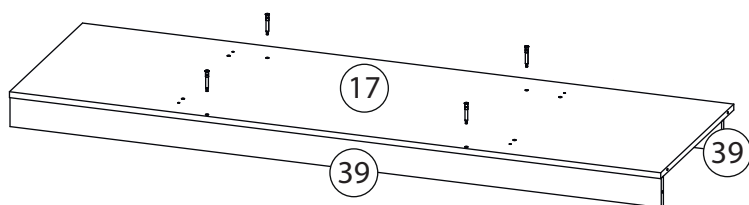



25

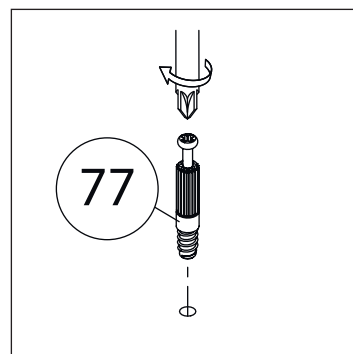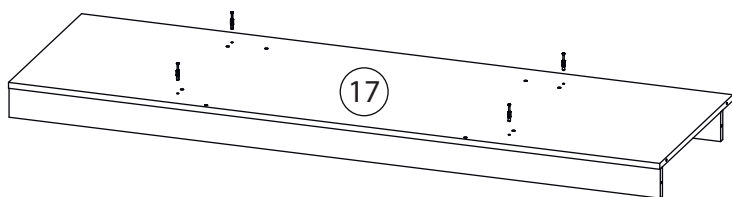




26

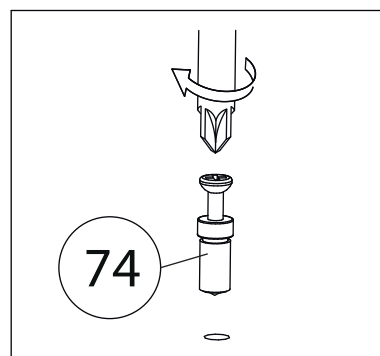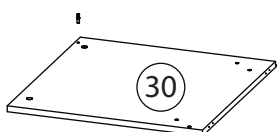



27

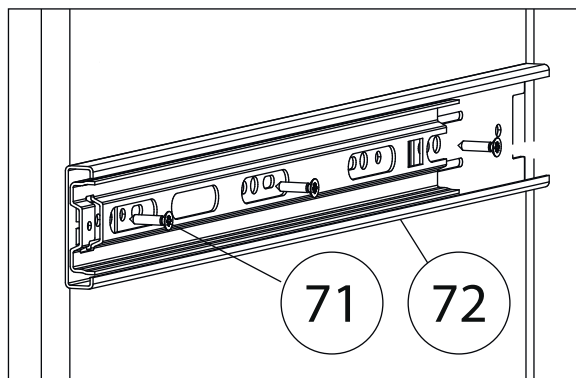



28

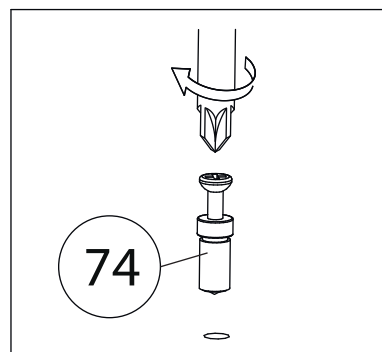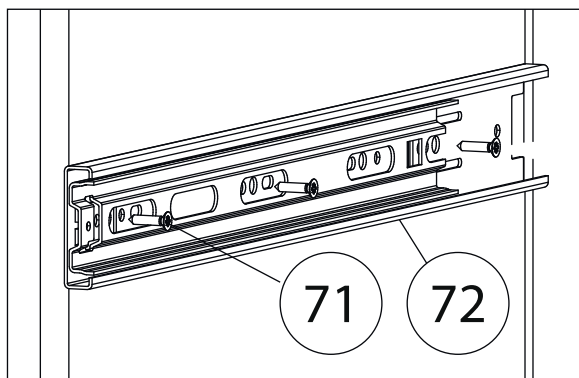





29

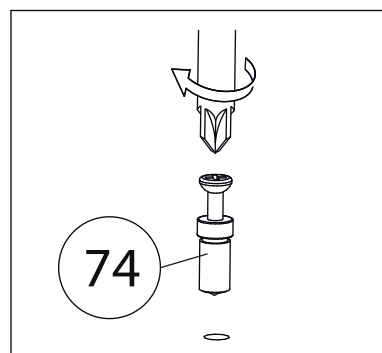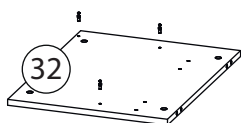



30

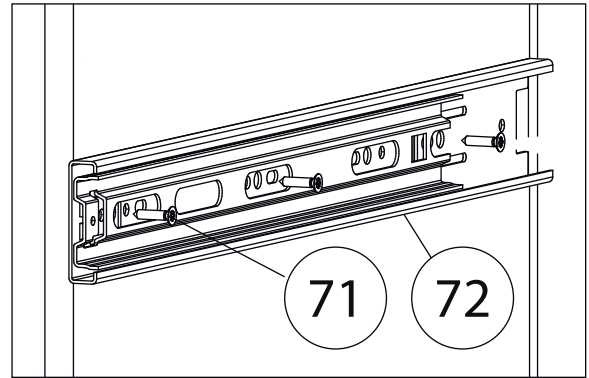



31

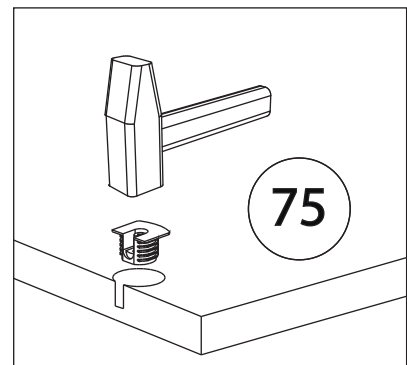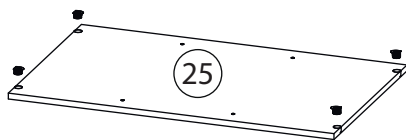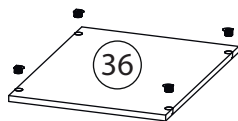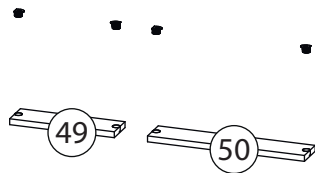



32

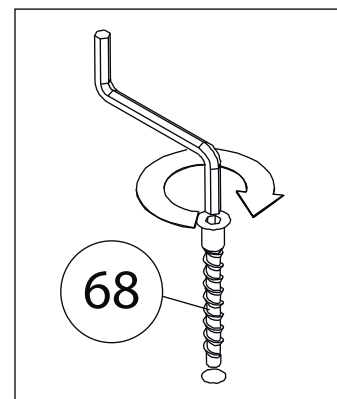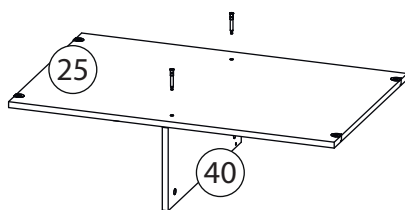



33

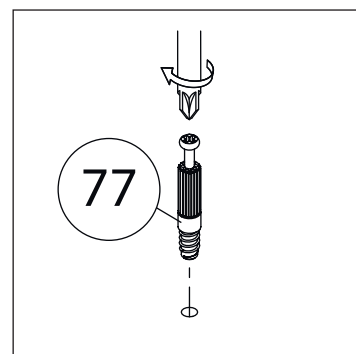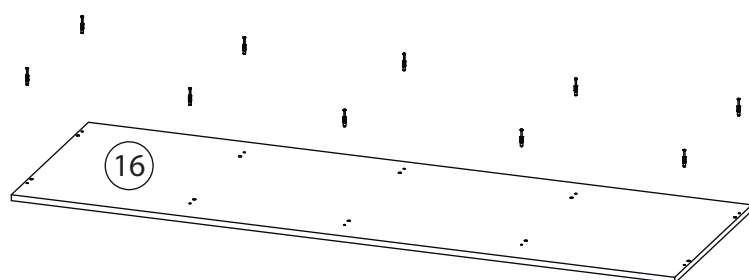



34

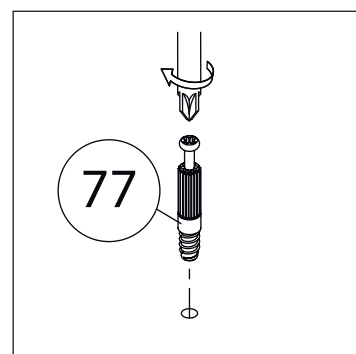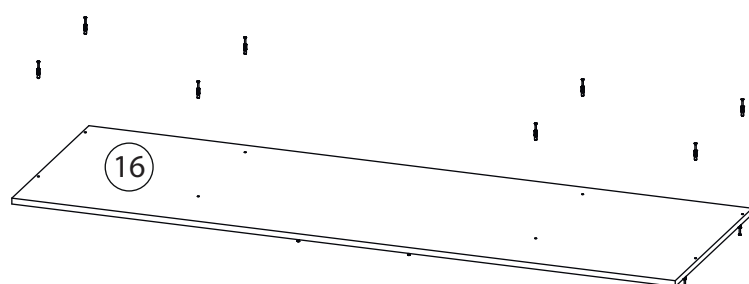



35

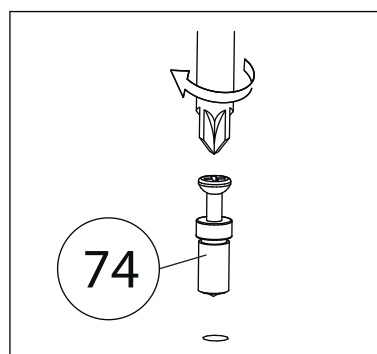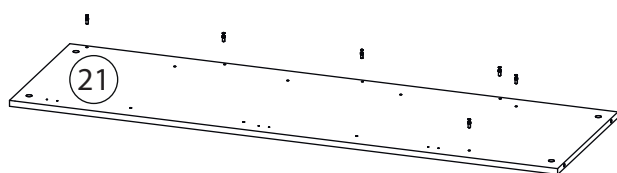



36

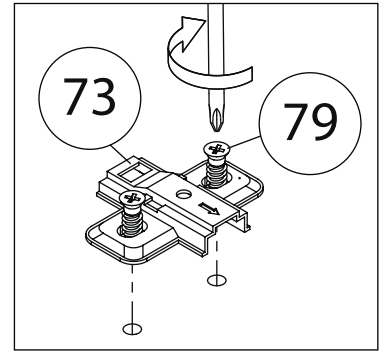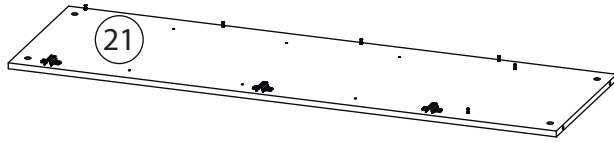



37

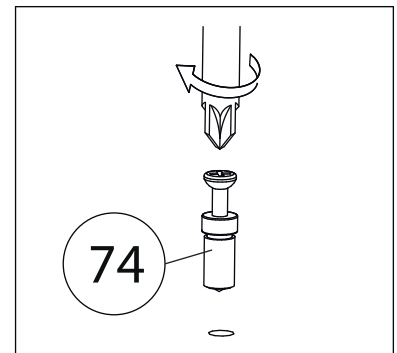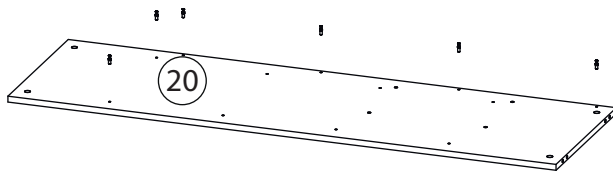



38

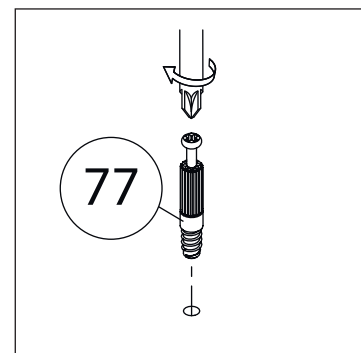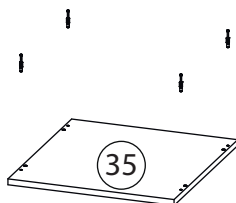



39

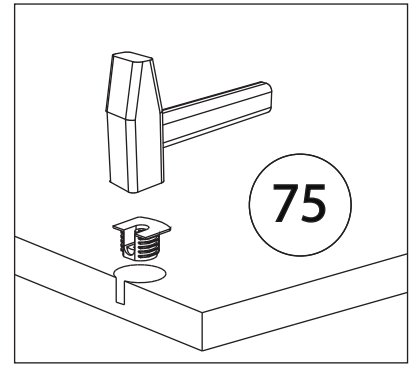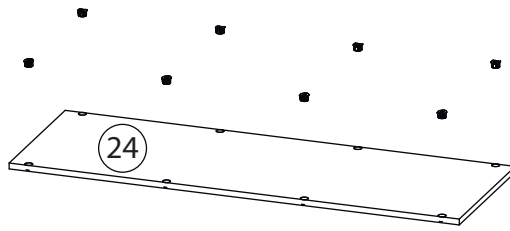



40

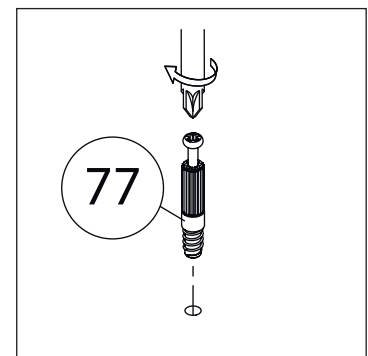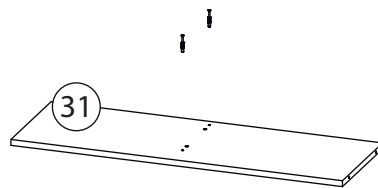



41

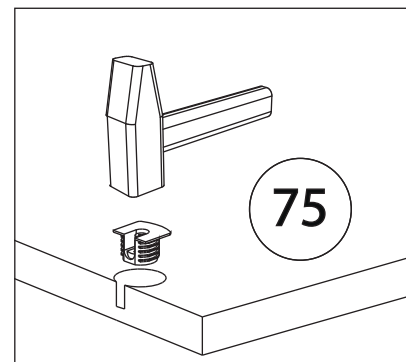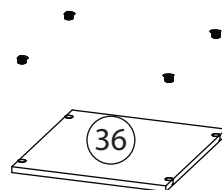



42

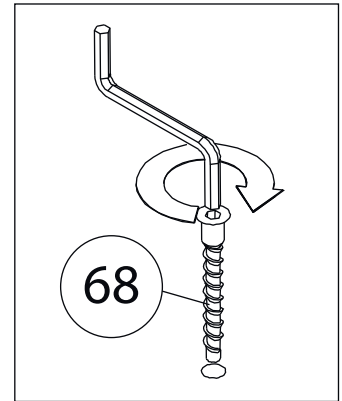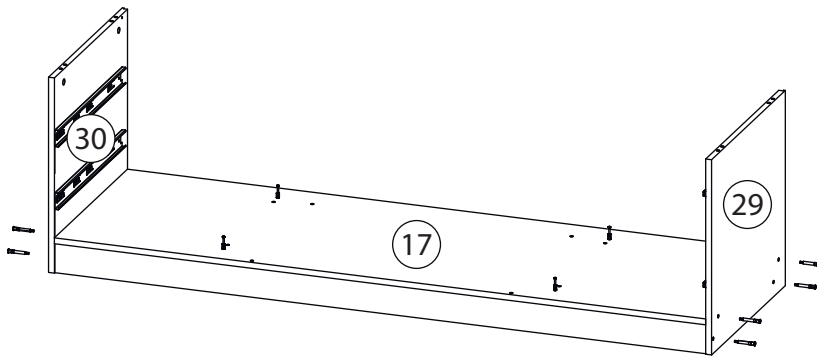




43

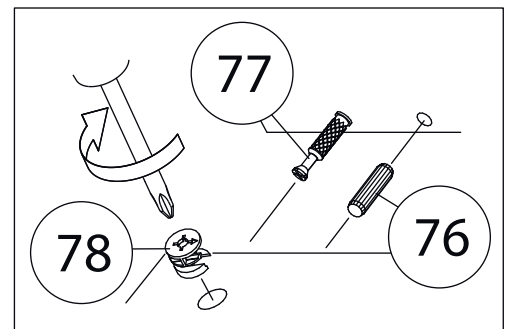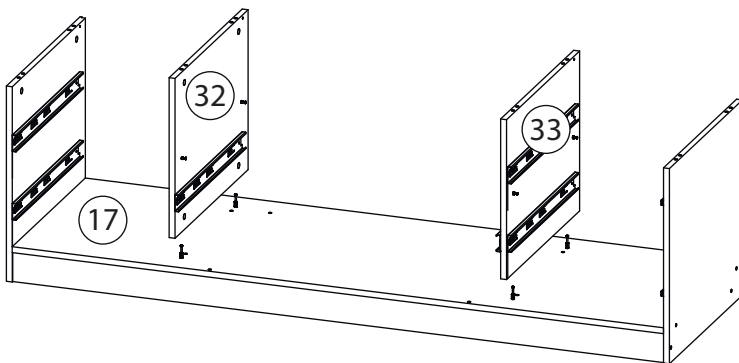



44

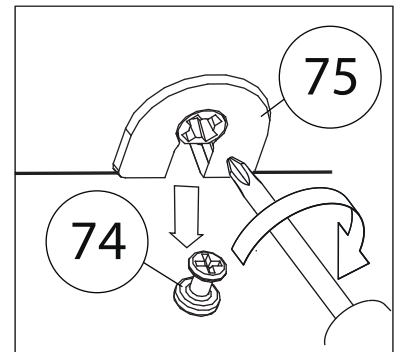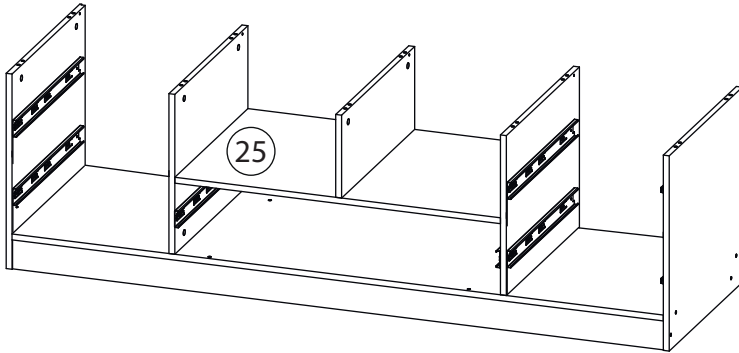



45

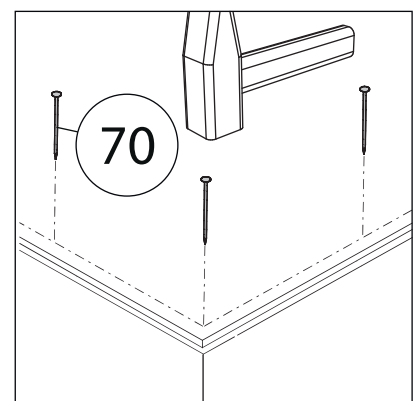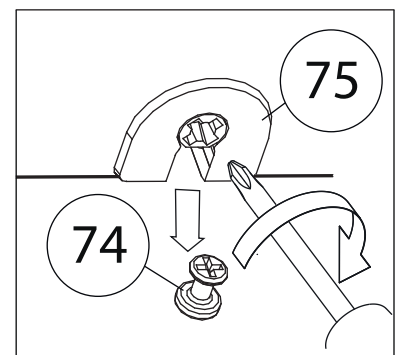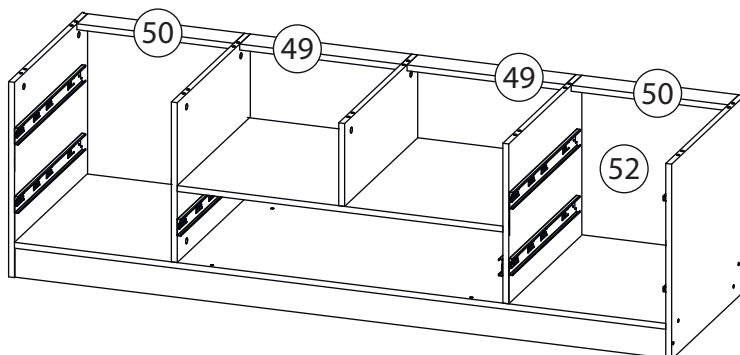



46

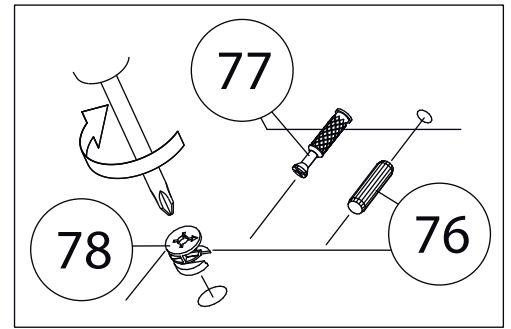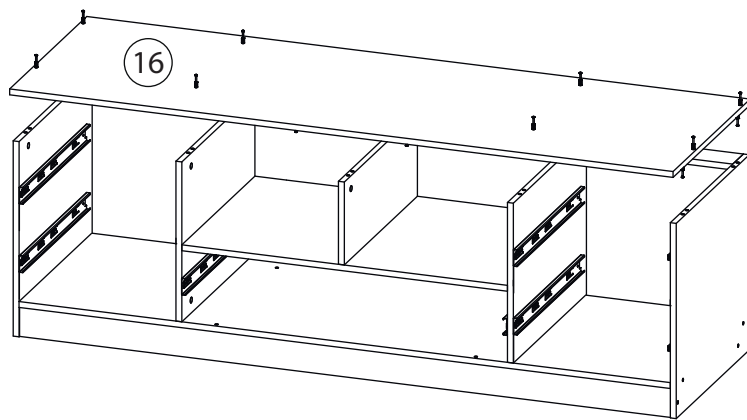




47

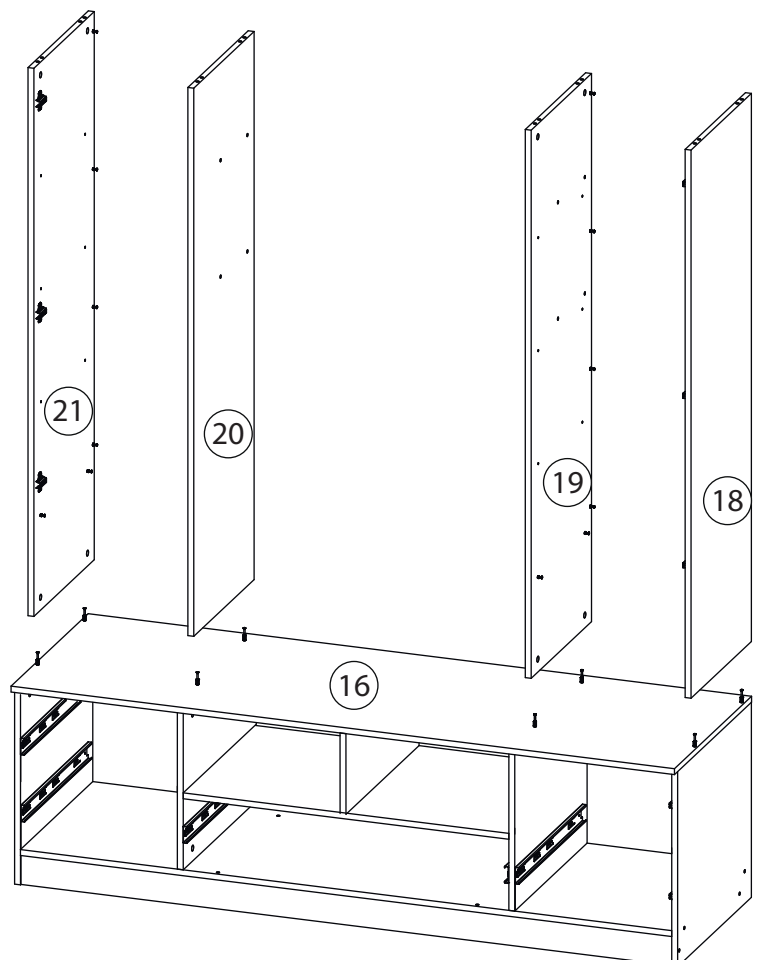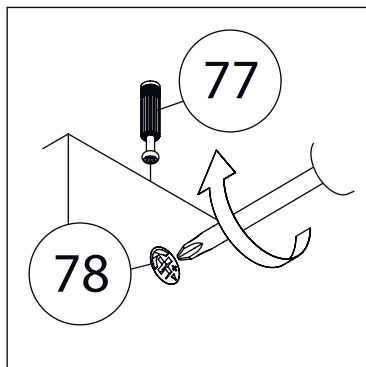



48

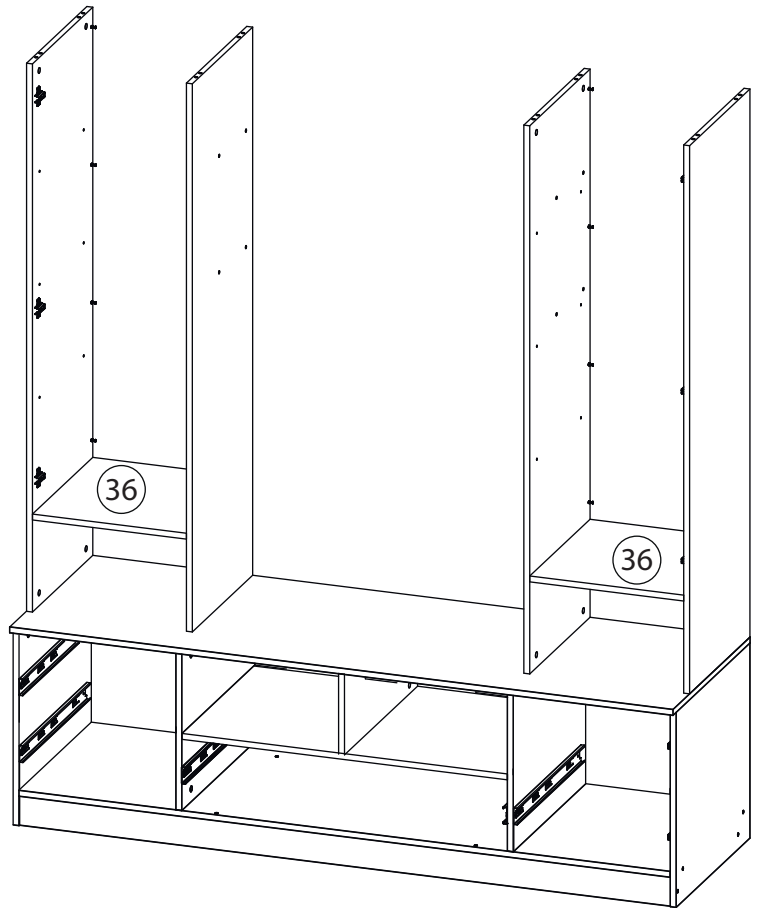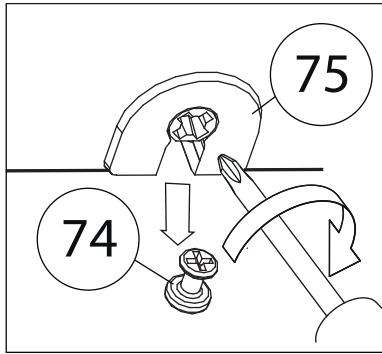



49

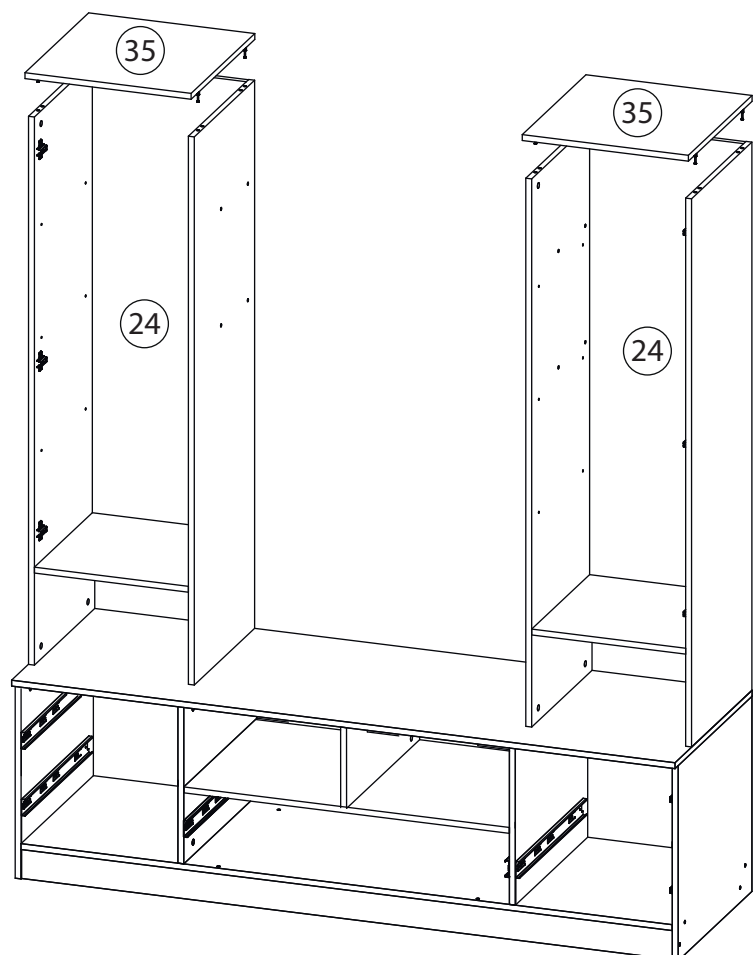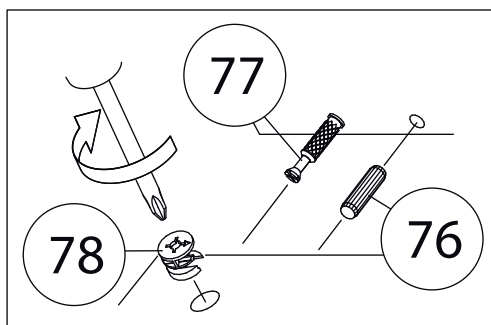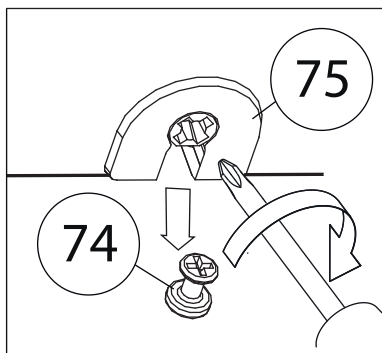



50

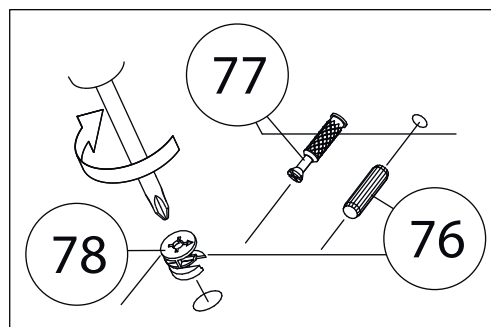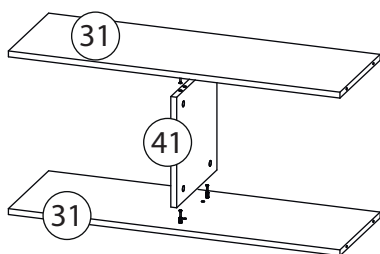





51

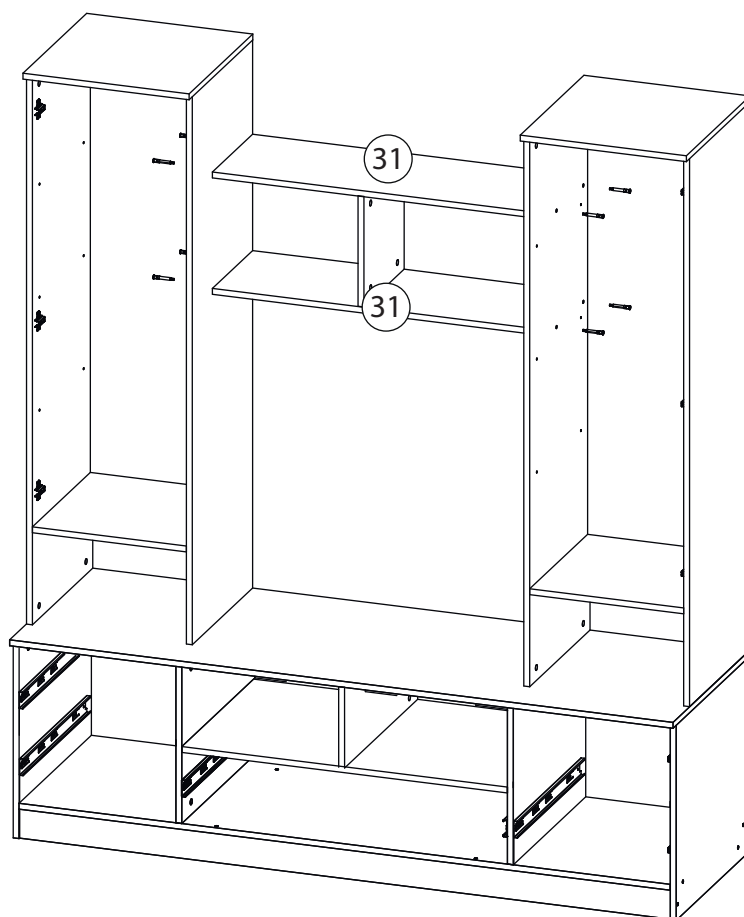
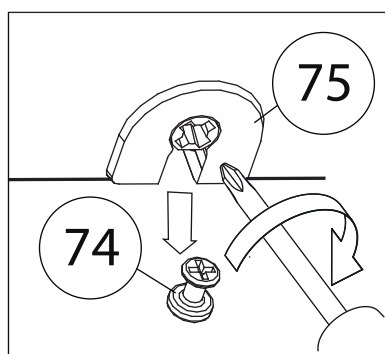



52

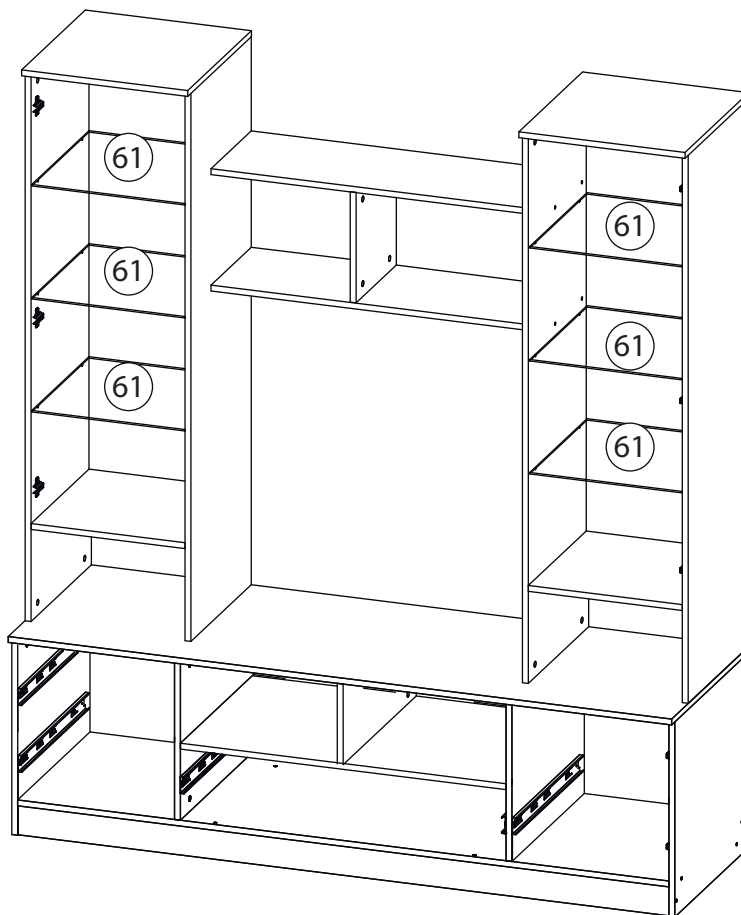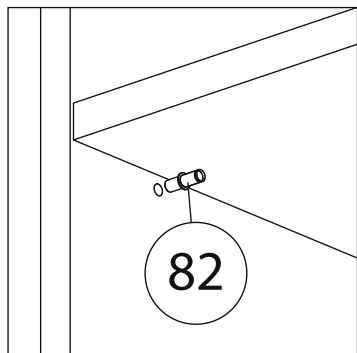


53

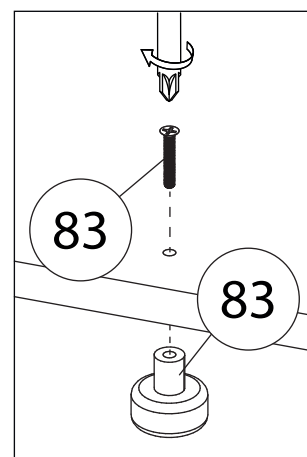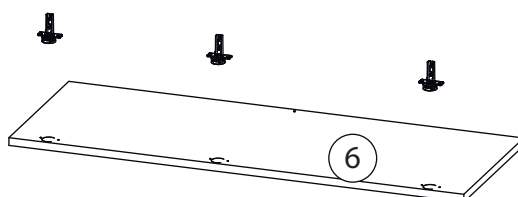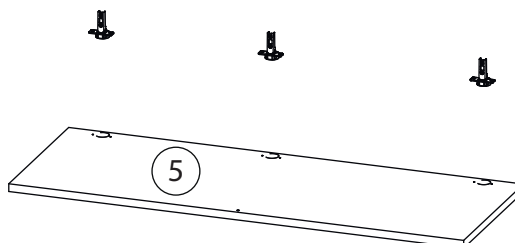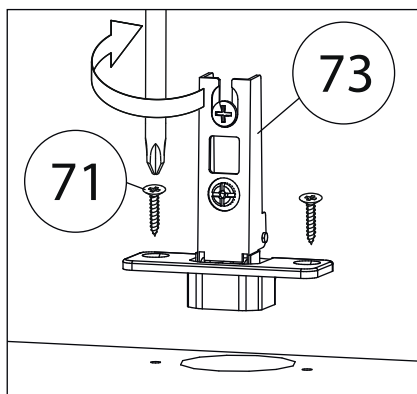

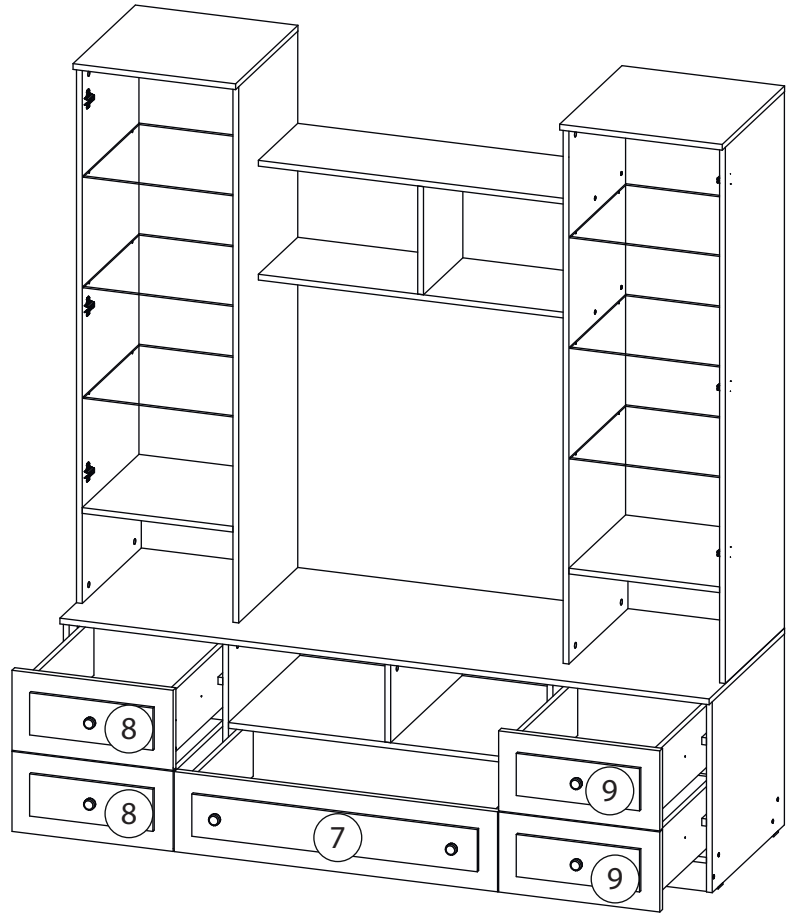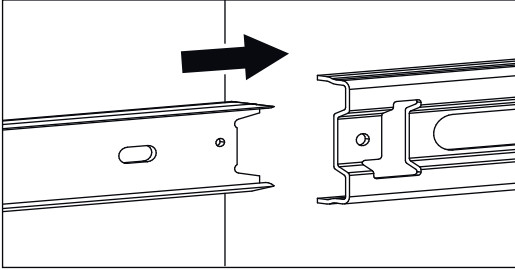

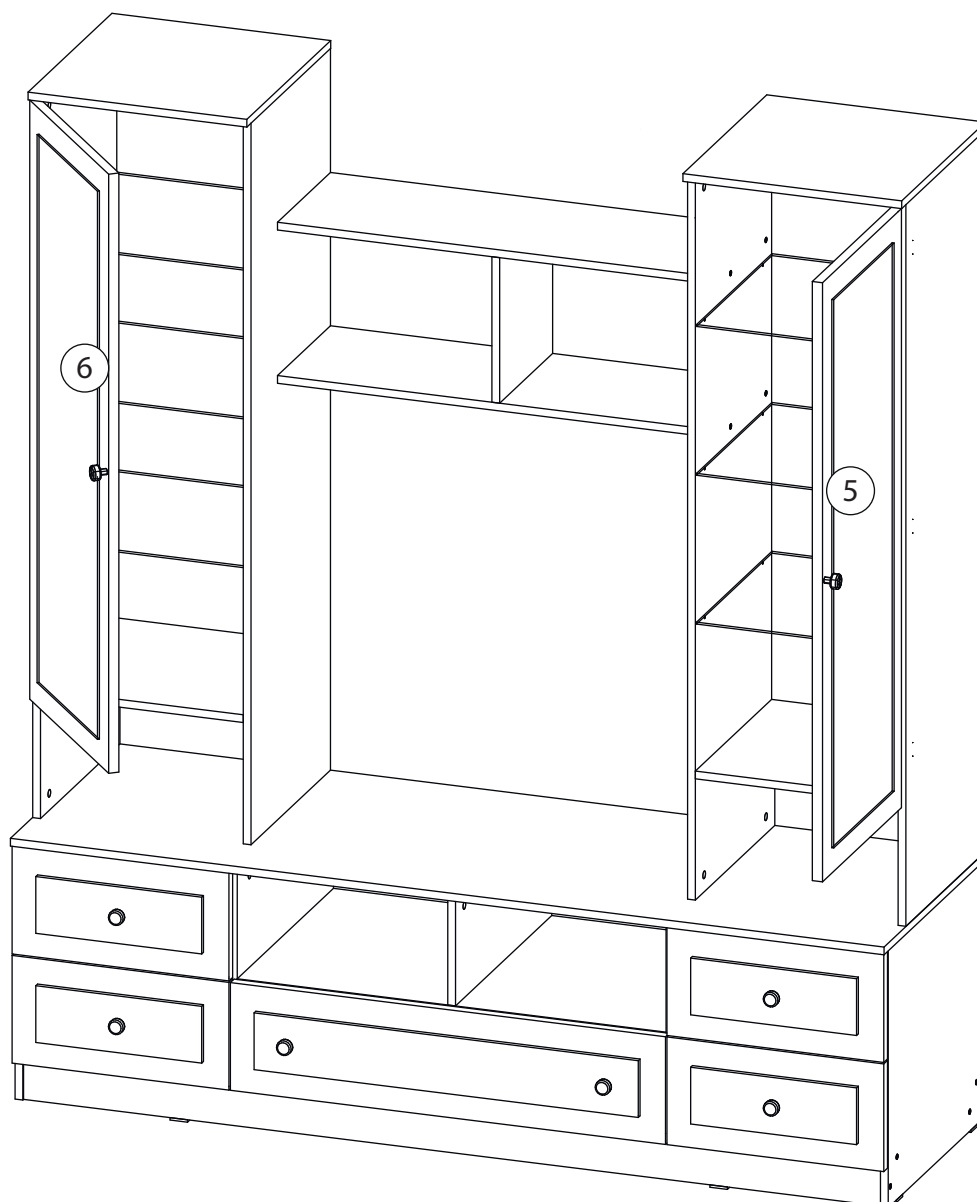

Заклеить технические отверстия заглушками.

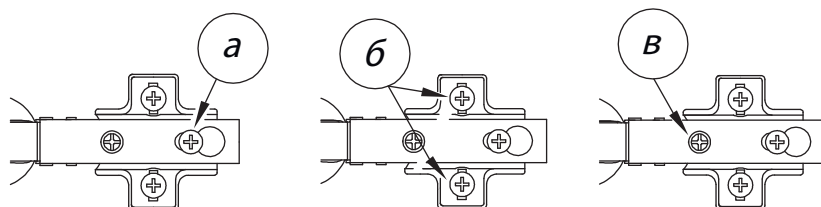

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали