


Инструкция по сборке


Амели - 04

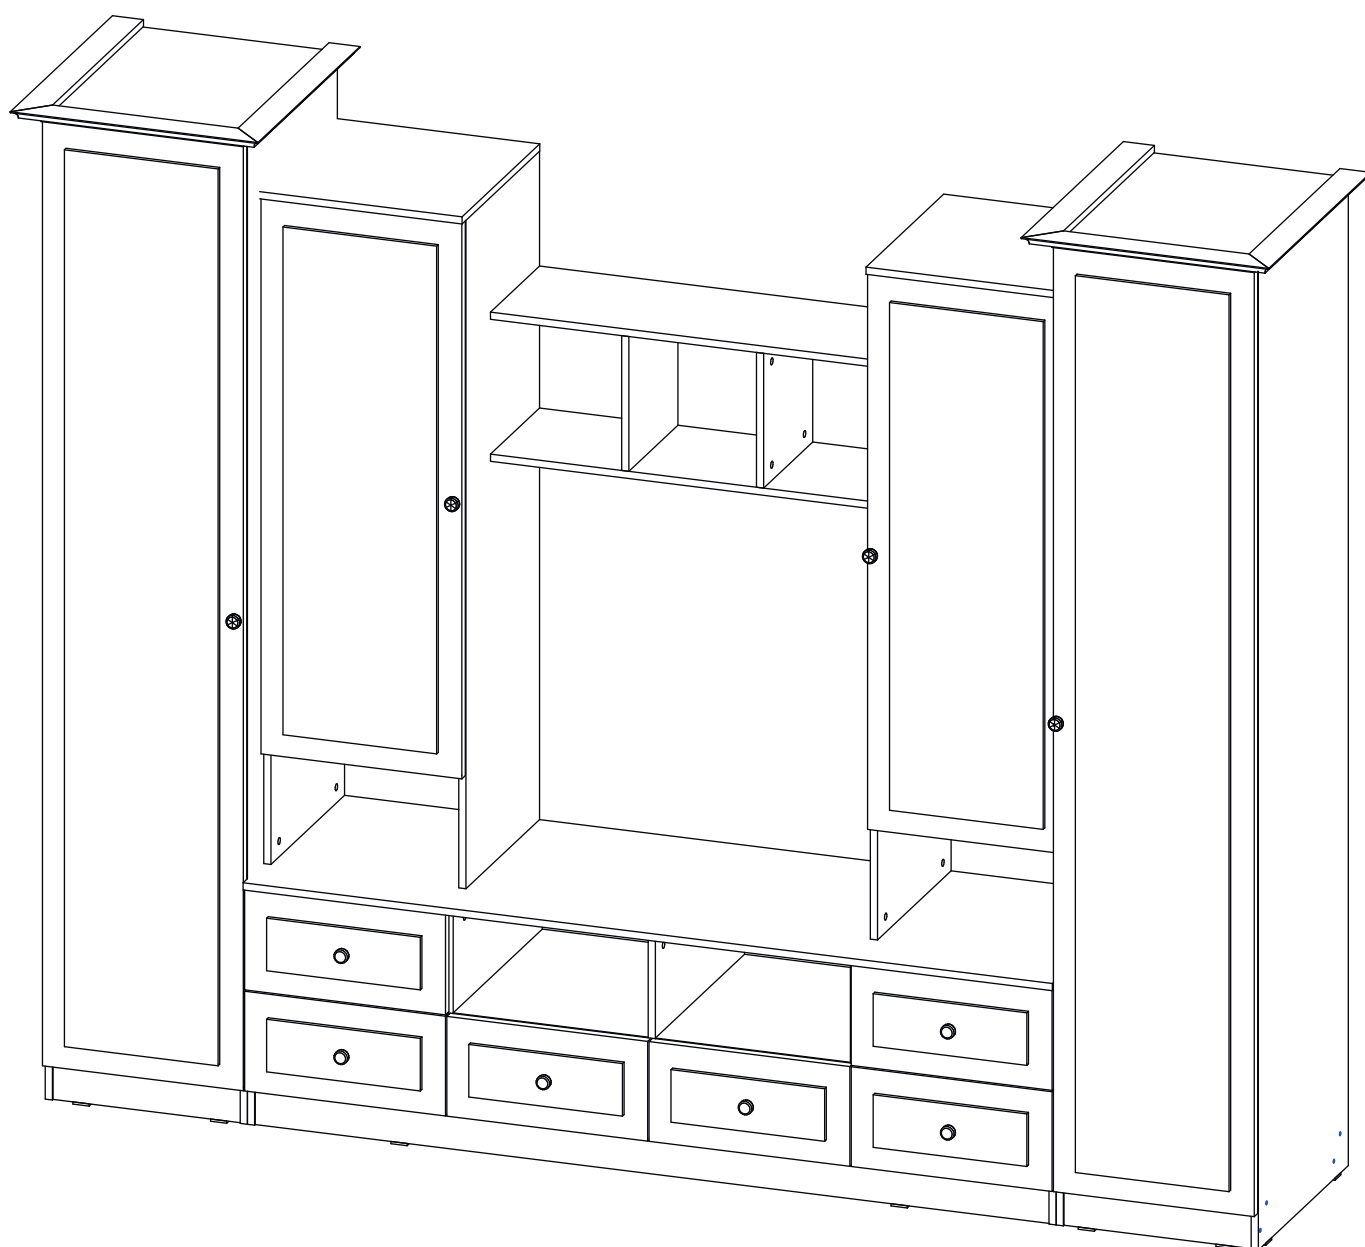













Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1801	575
2	Дно	1	1768	545
3	Бок витрины	1	1488	450
4	Бок витрины	1	1488	450
5	Бок витрины	1	1488	450
6	Бок витрины	1	1488	450
7	Задняя стенка витрины	2	1222	418
8	Боковина правая	1	530	550
9	Боковина левая	1	530	550
10	Полка средняя	2	900	300
11	Полка тумбы	1	434	545
12	Полка тумбы	1	434	545
13	Средник тумбы	1	434	545
14	Средник тумбы	1	434	545


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
15	Средник под тв	1	434	545
16	Крышка витрины	2	451	475
17	Гор витрины	2	418	450
18	Дно ящика	6	376	484
19	Полка	6	418	432
20	Цоколь	2	1768	80
21	Перегородка	2	300	300
22	Бок. ящ. левая	6	172	500
23	Бок. ящ. правая	6	172	500
24	Задн. пан. ящика	6	172	376
25	Планка под крышку	2	434	80
26	Планка под крышку	2	426	80
27	ЗС тумбы	1	447	1787

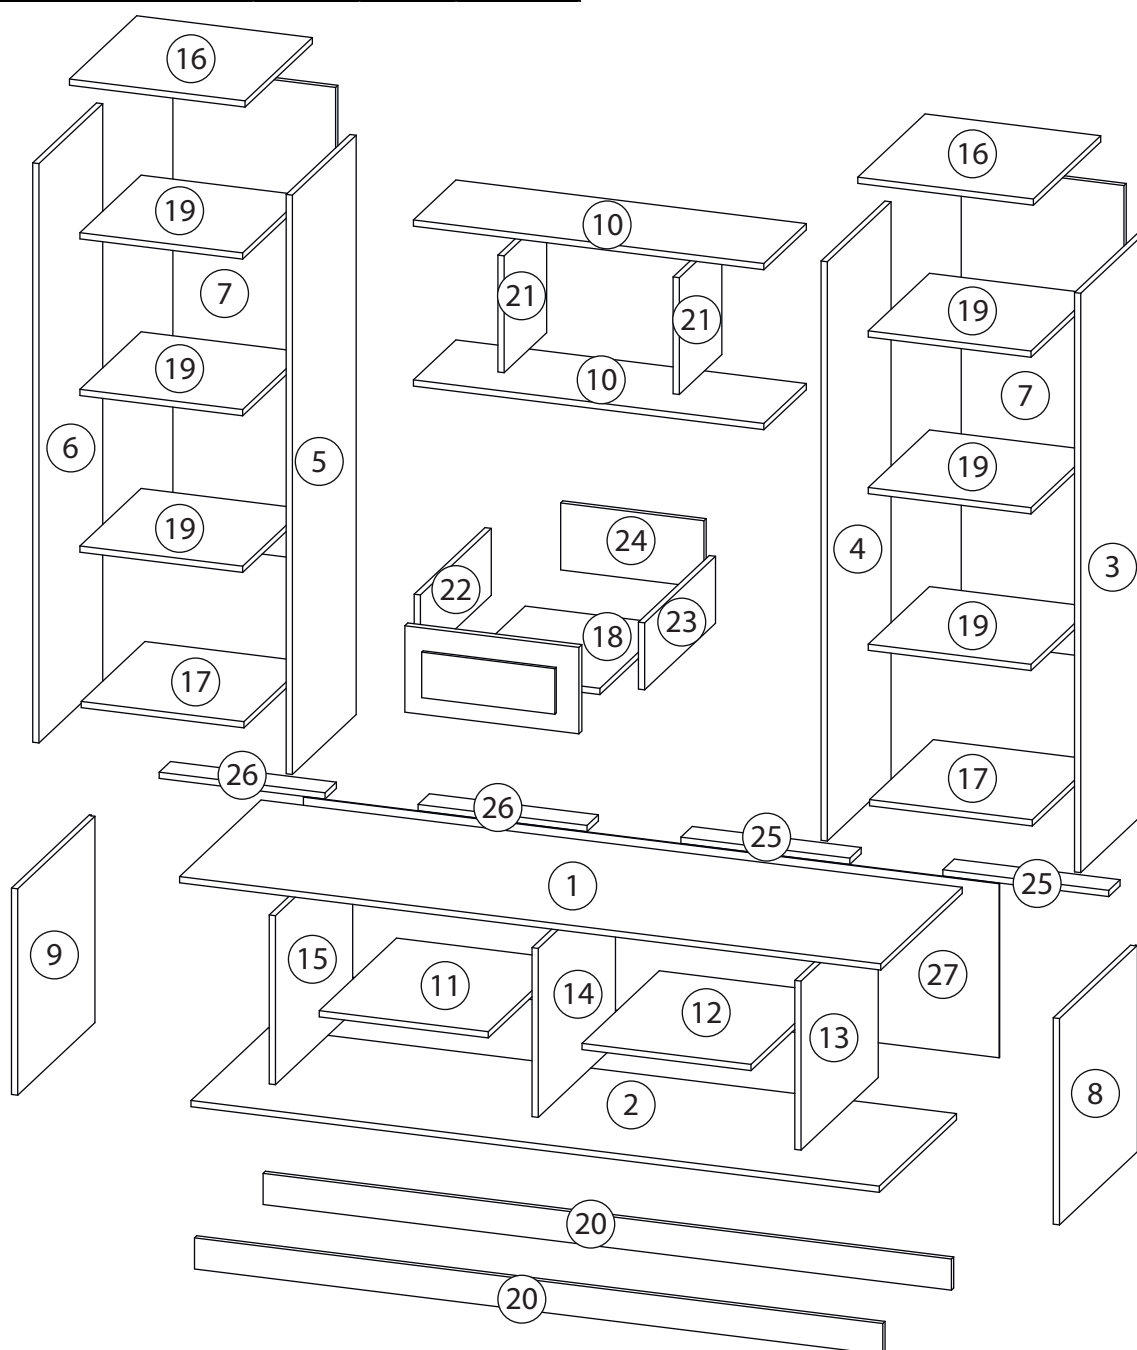


Фурнитура

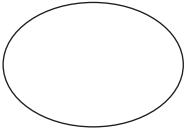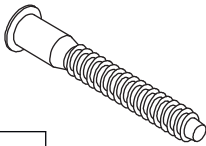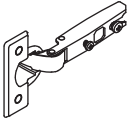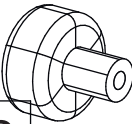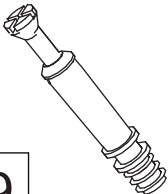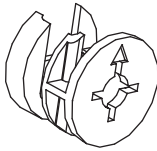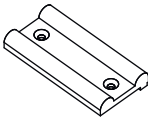				
28	29	30	31	32
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
33	34	35	36	37
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Шариковые направляющие</u>
				
38	39	40	41	
<u>Ручка кнопка</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подпятник</u>	


1

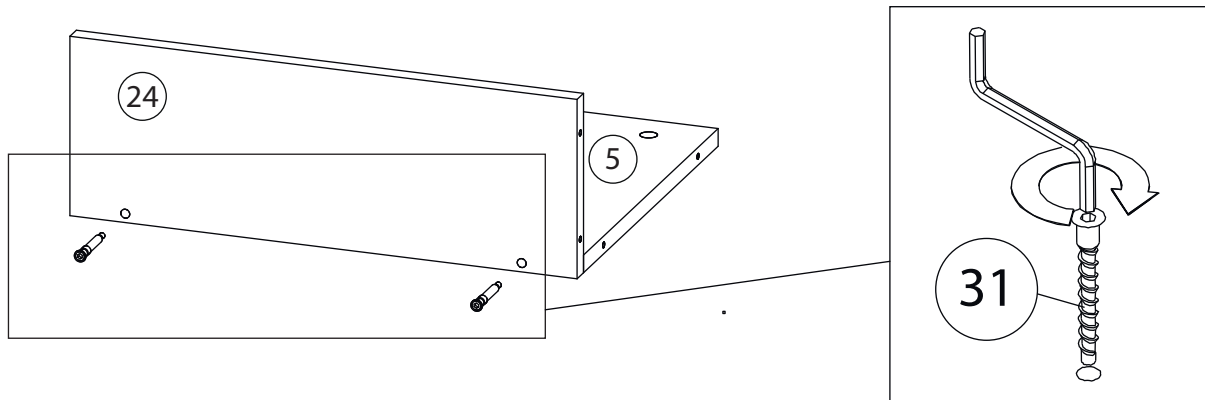



2

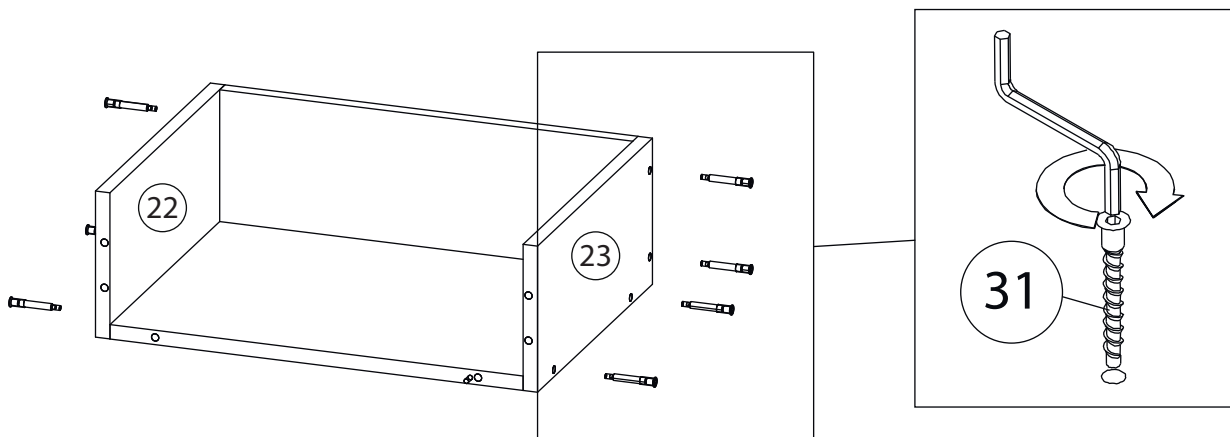

3

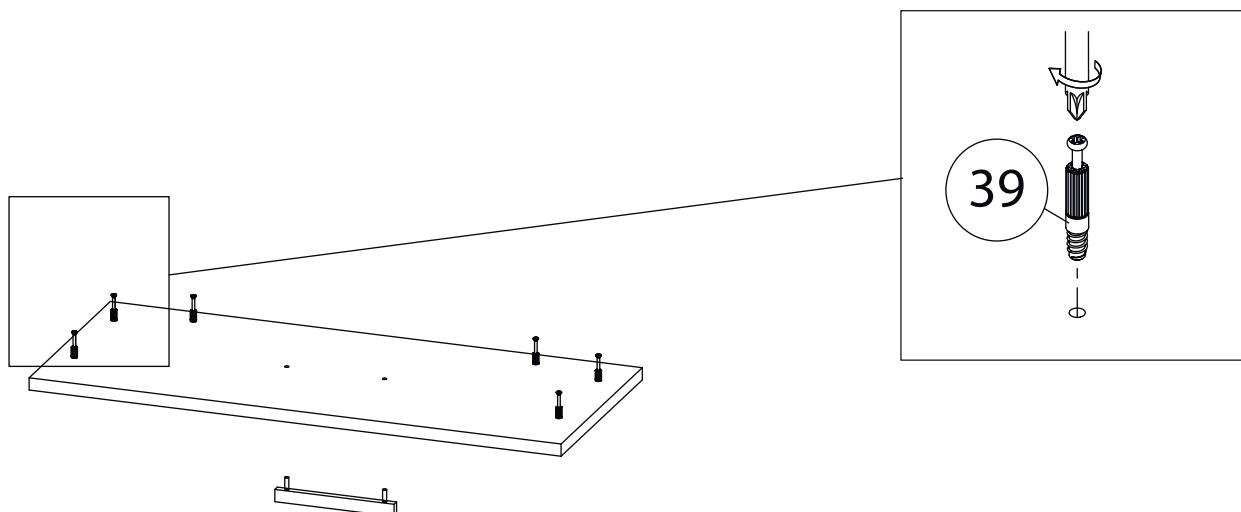

4

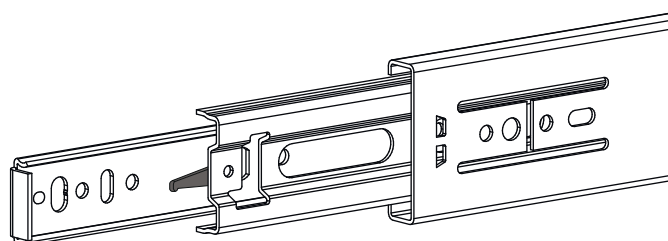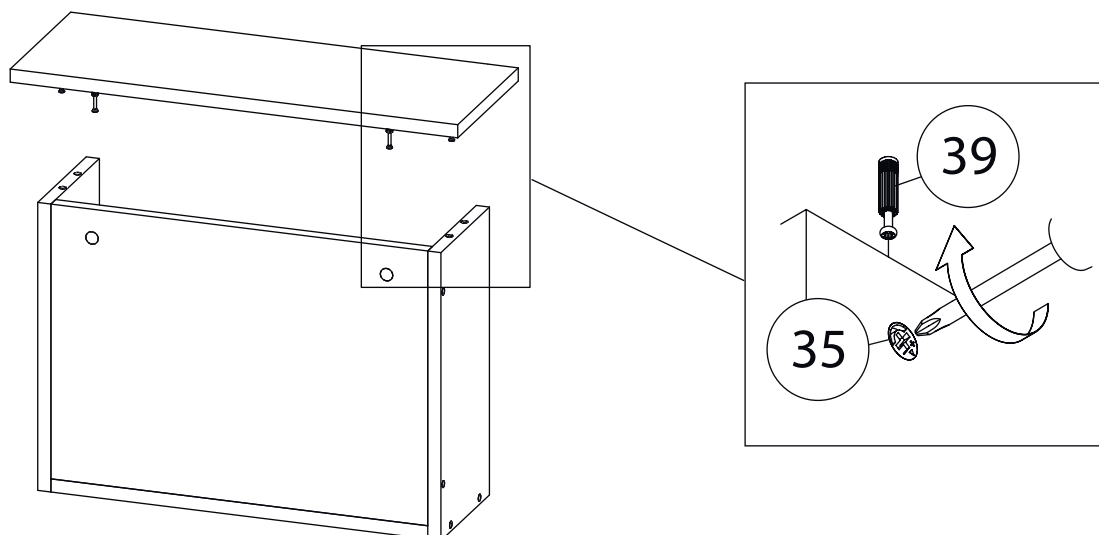


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

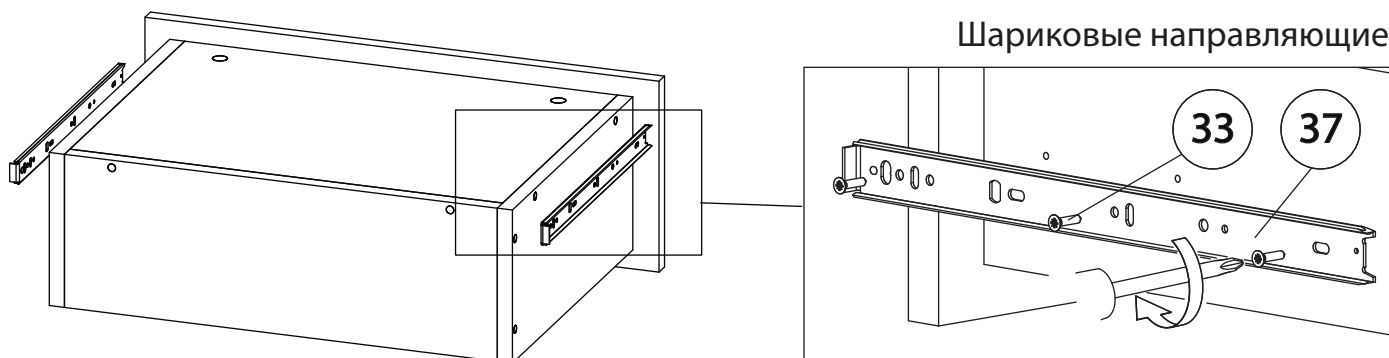


6

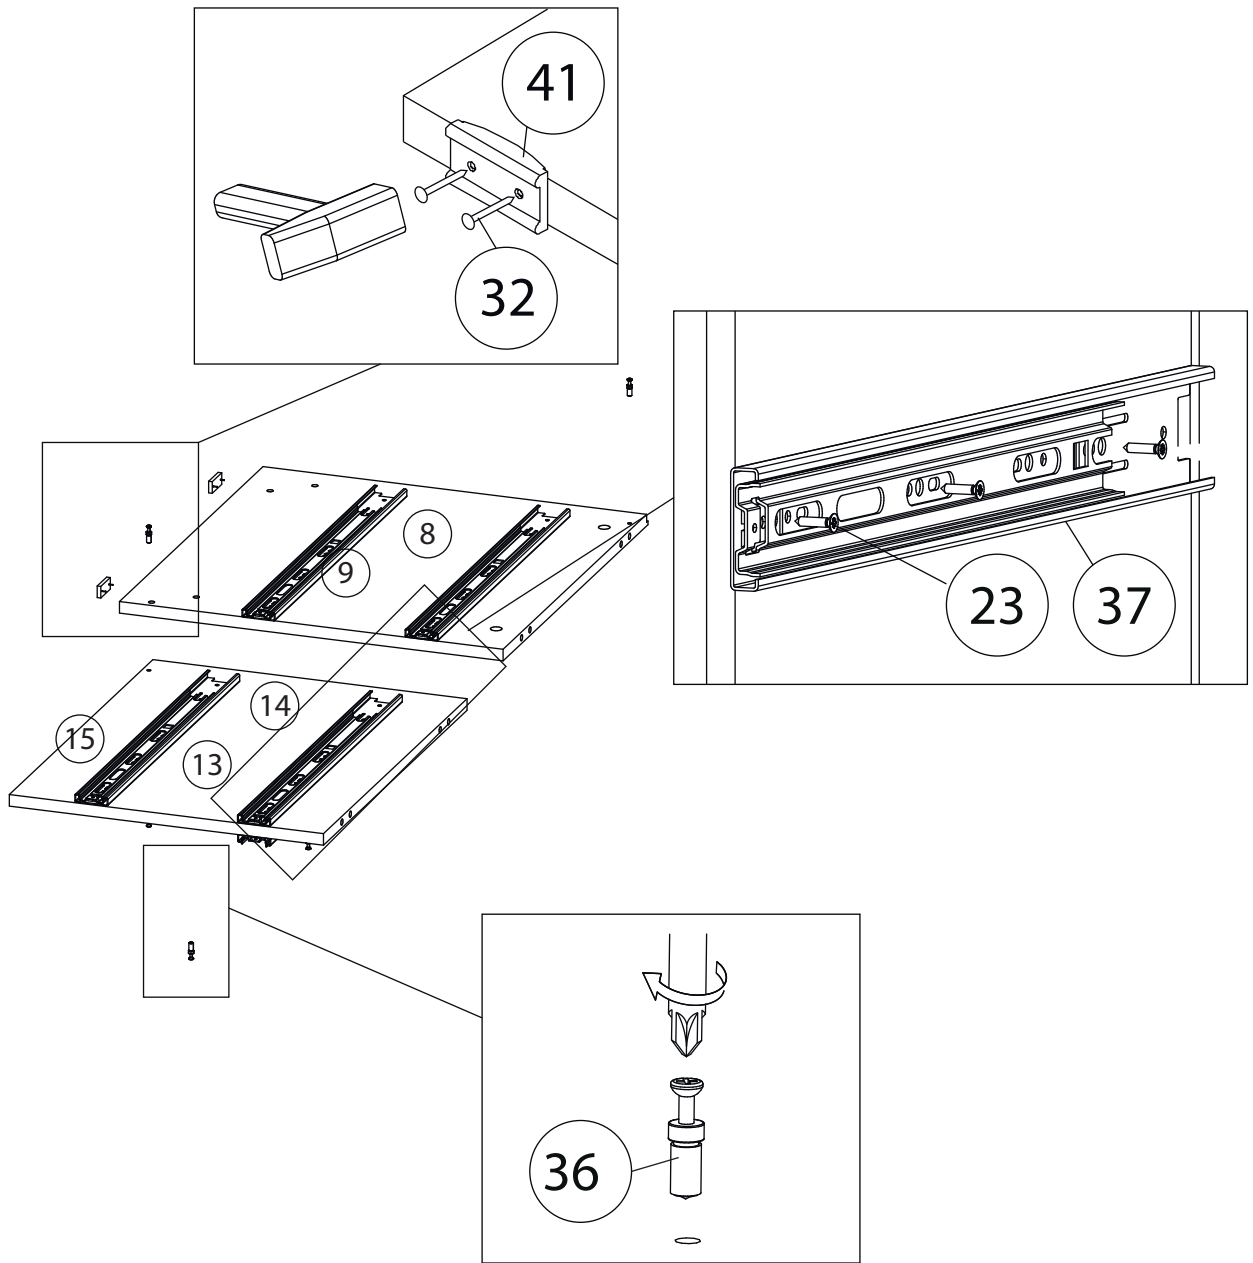


7

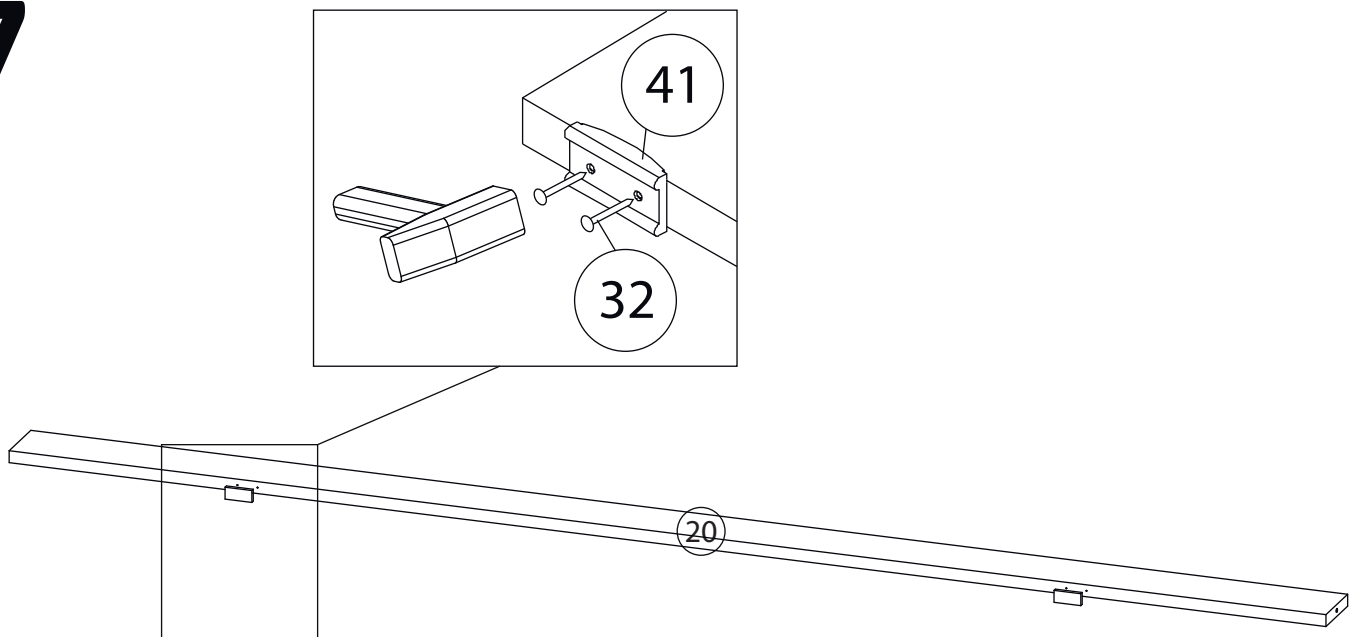


8

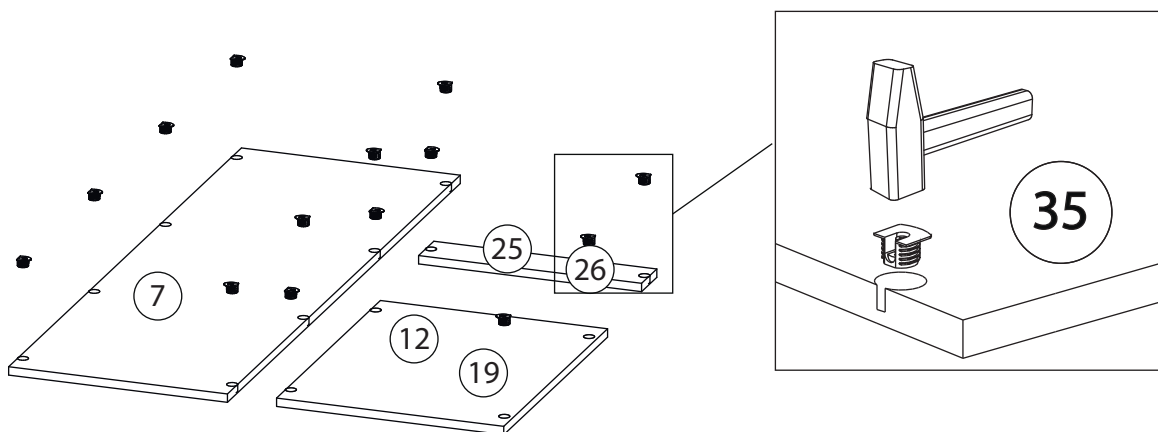


9

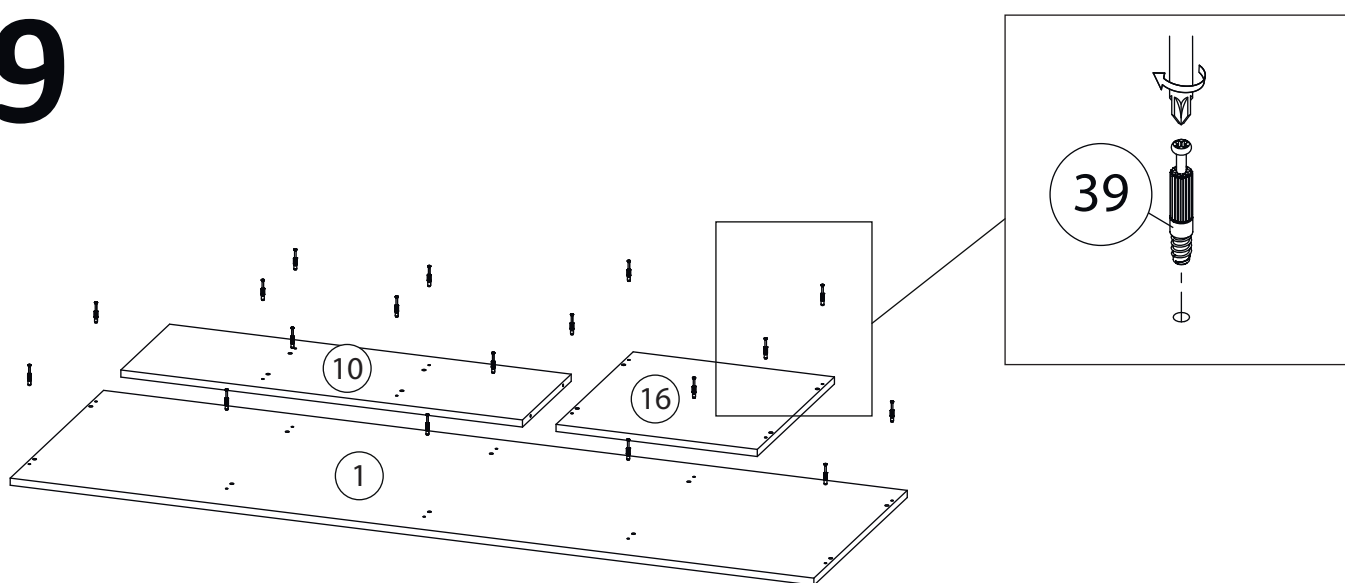


10

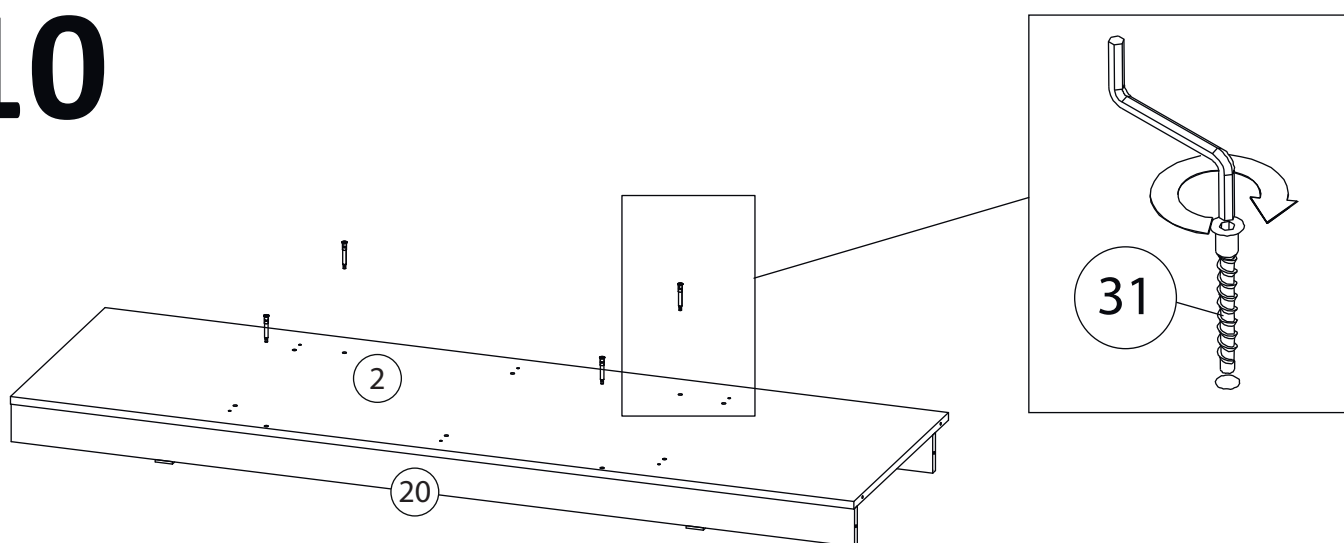


11

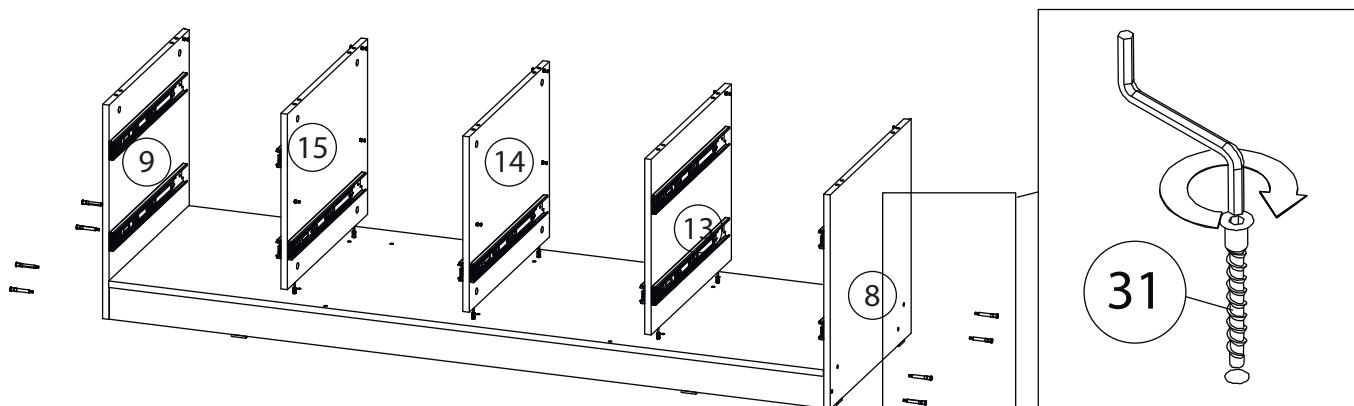


12

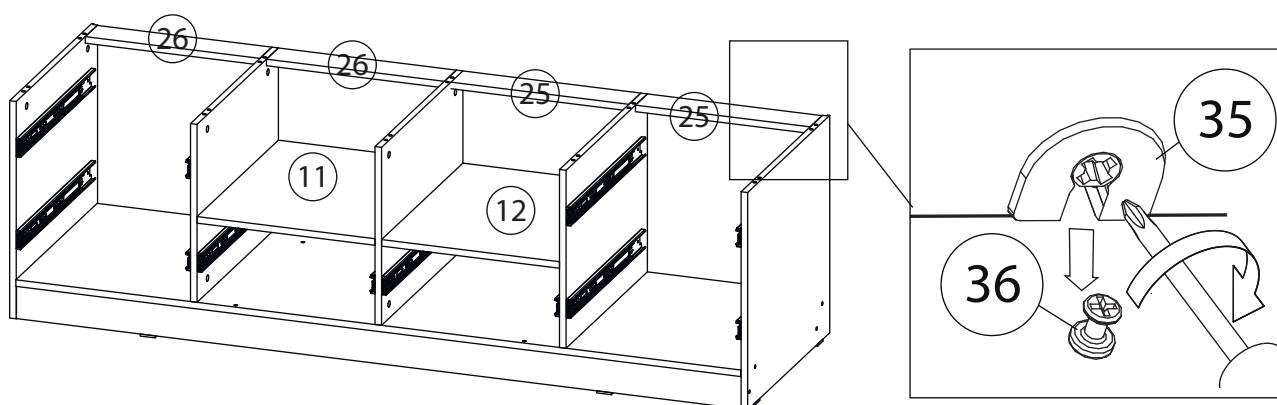


13

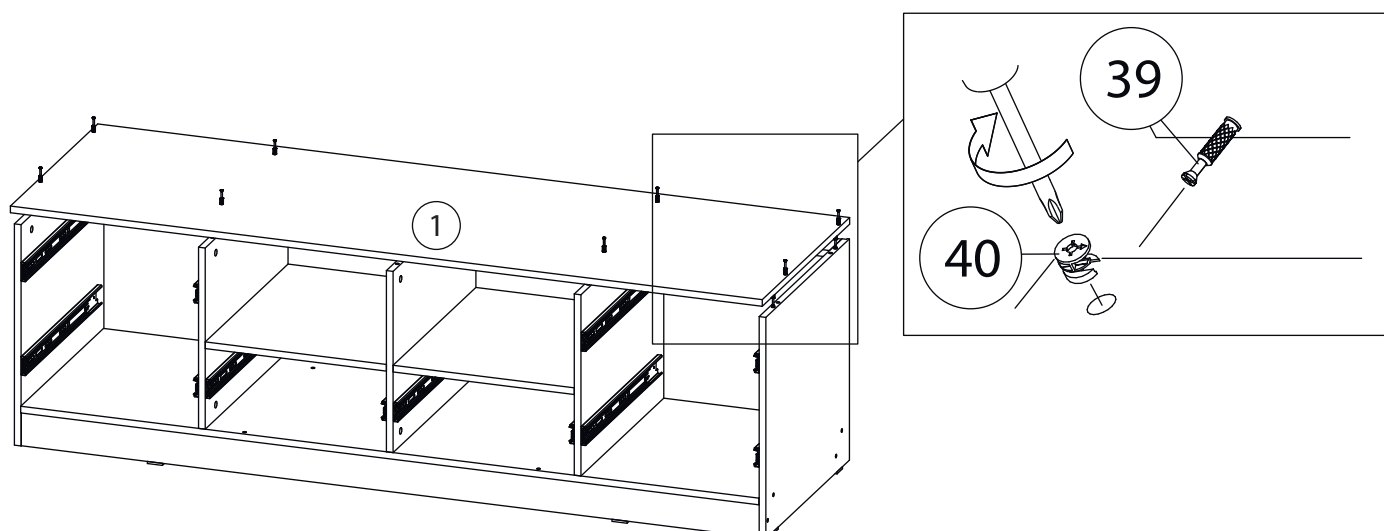


14

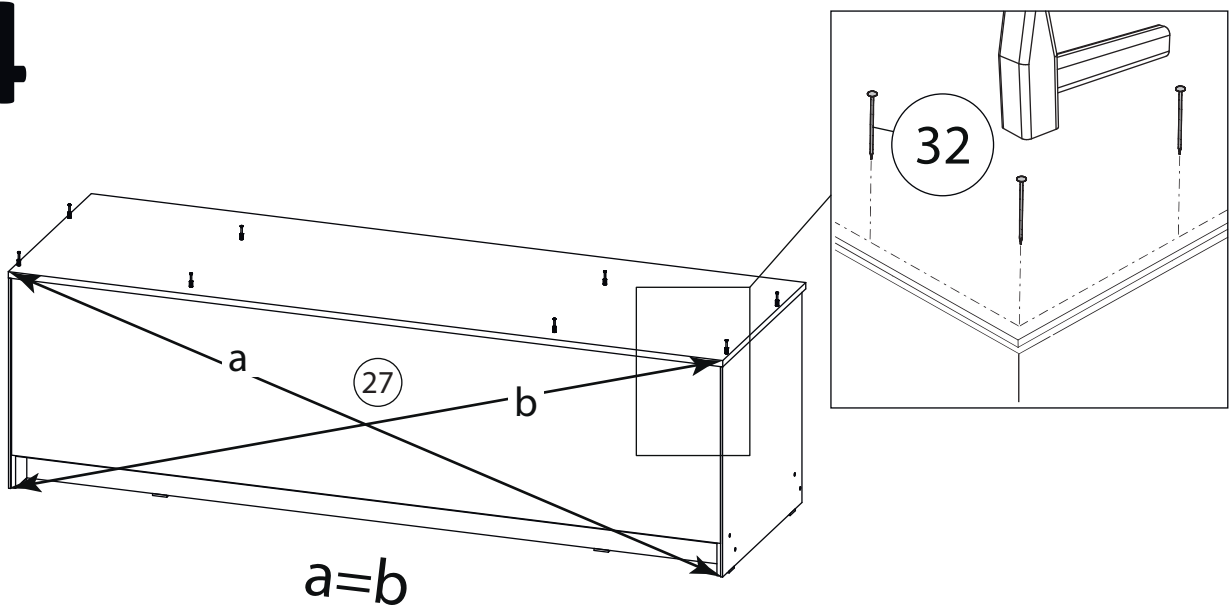


15

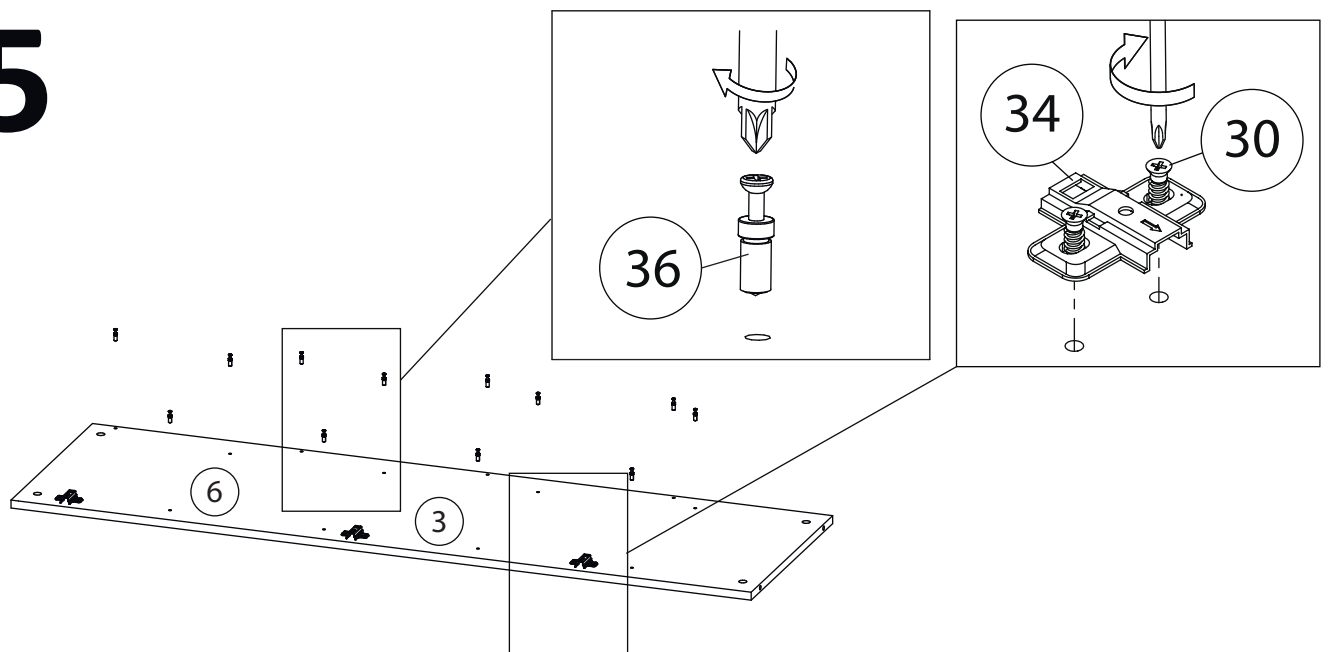


16

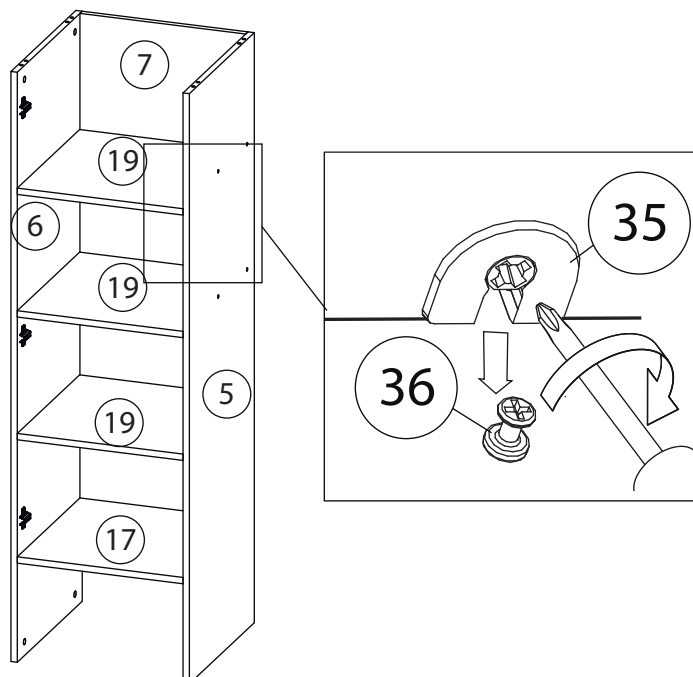


17

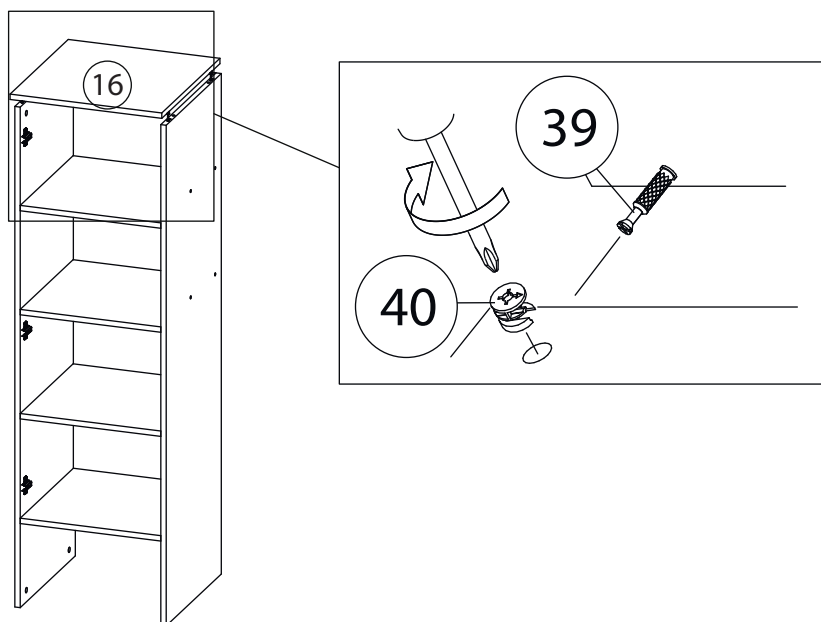



18

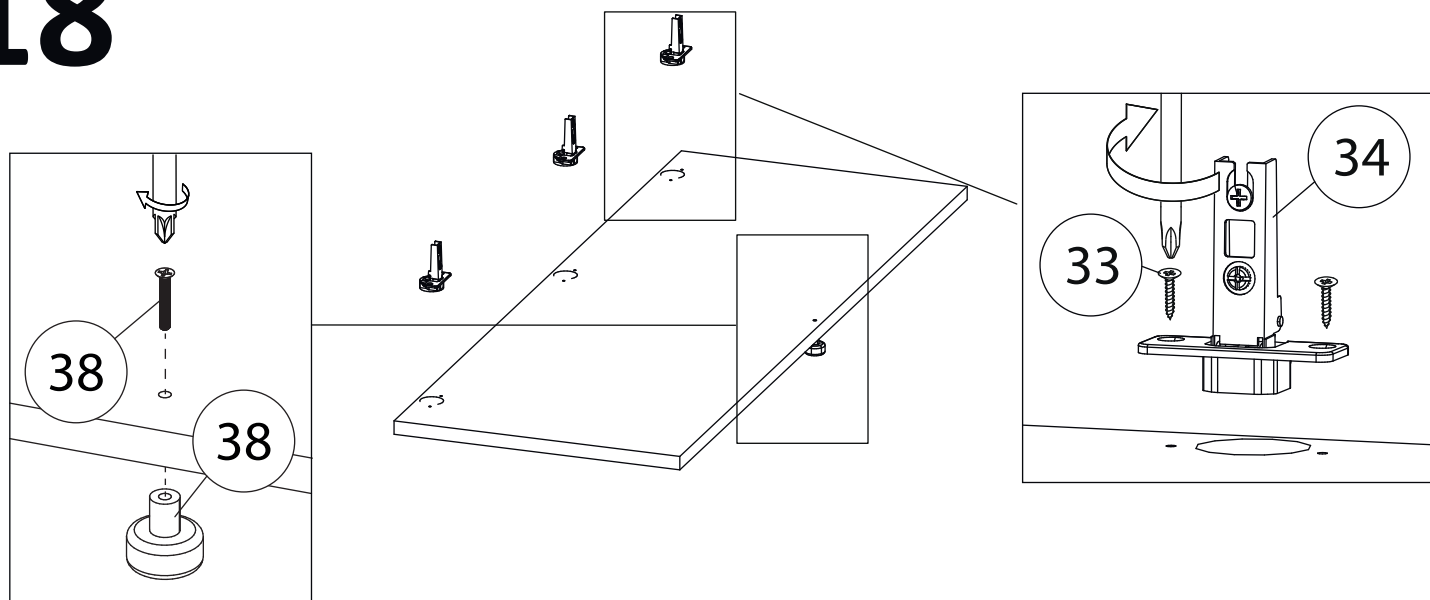



19


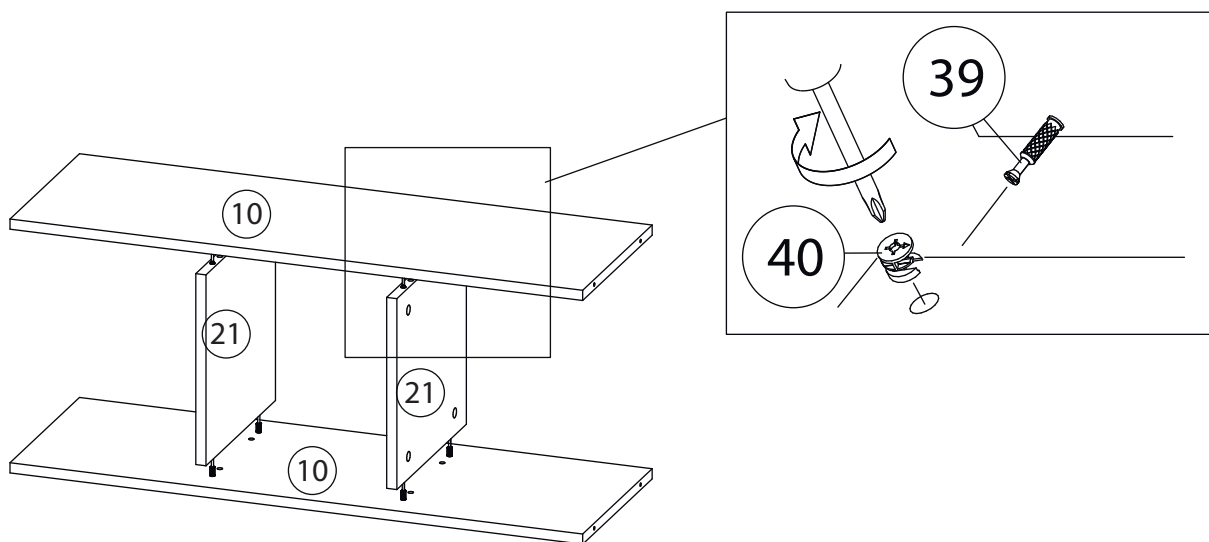


20

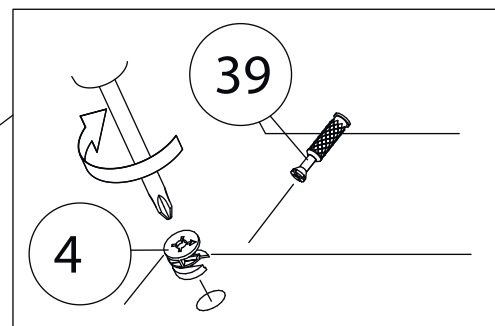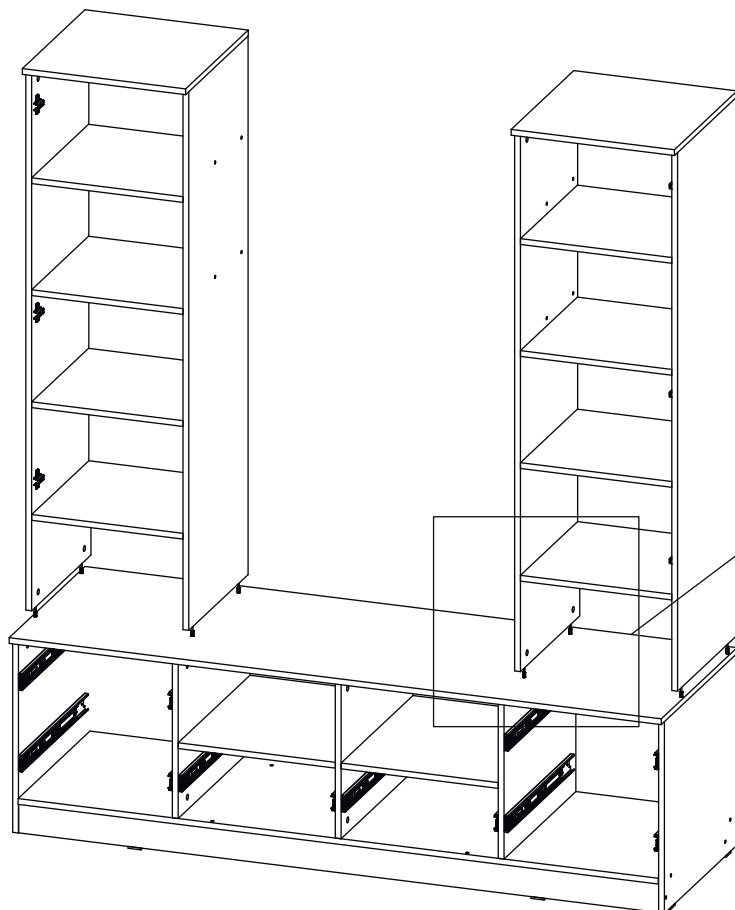


21

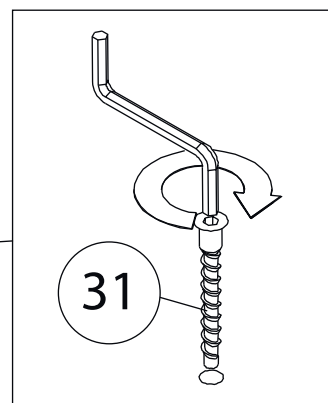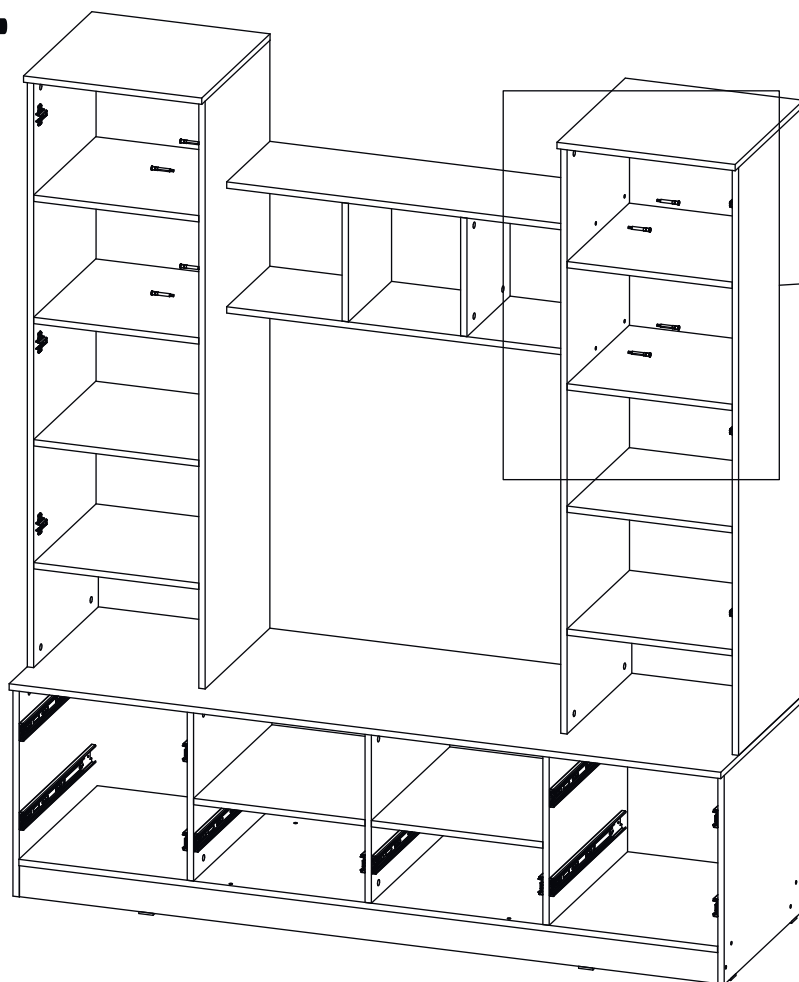


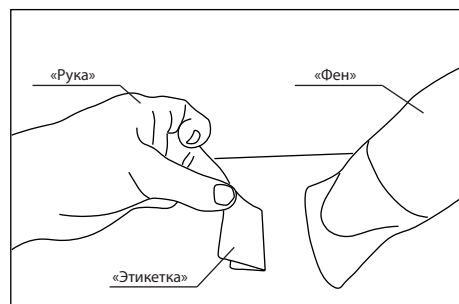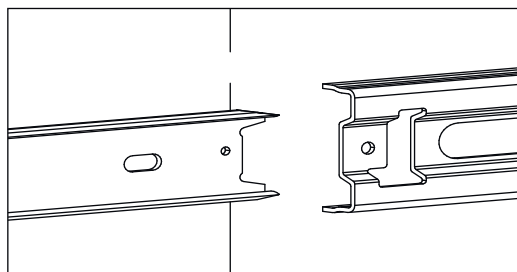

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

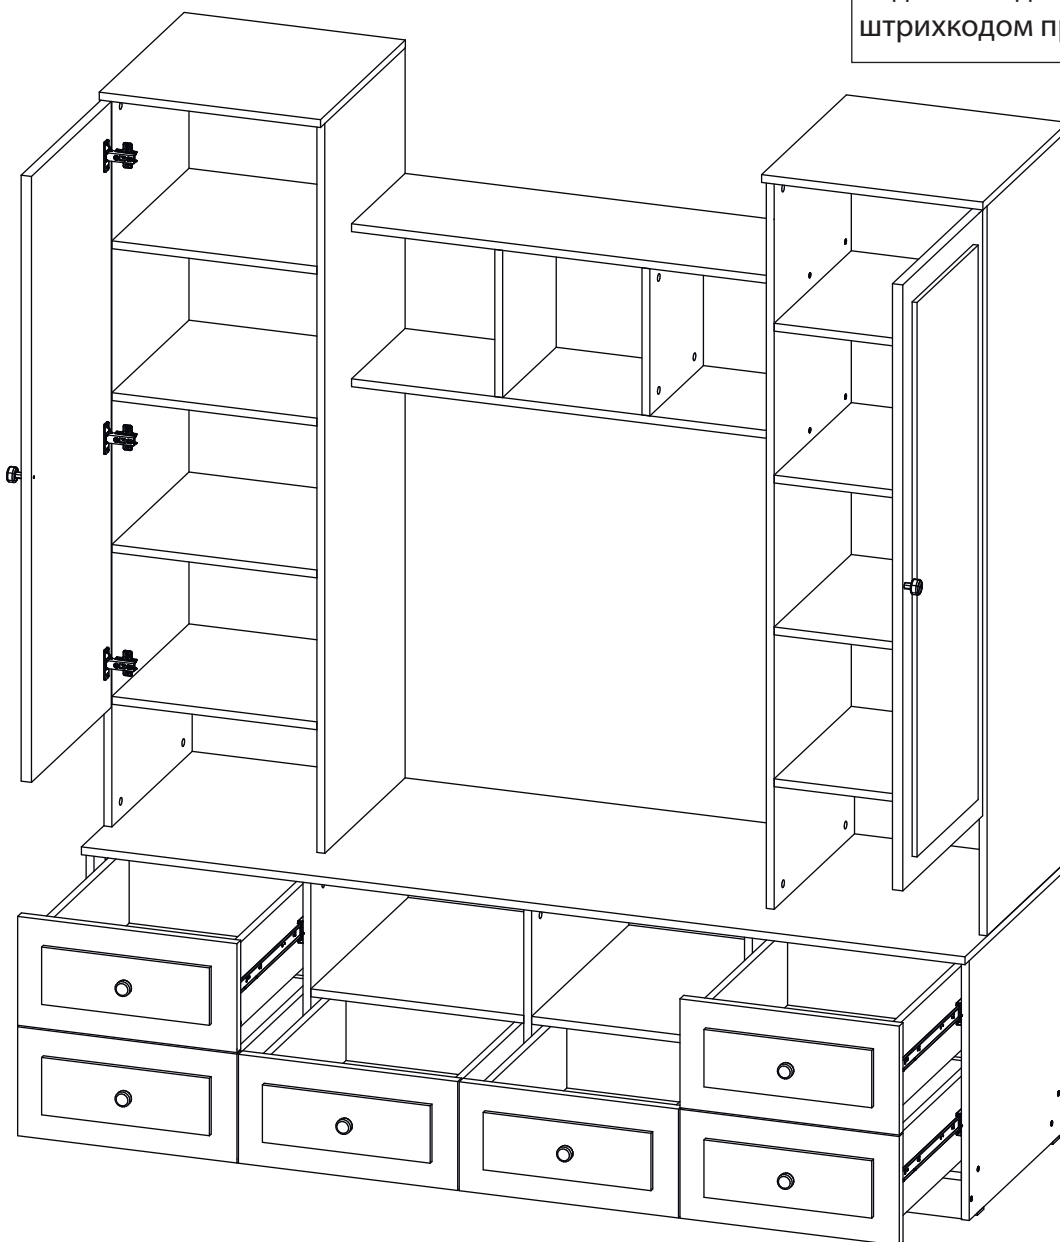

Заклеить технические отверстия заглушками.

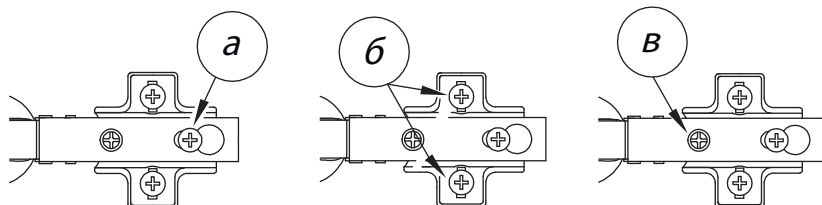


Регулировка петель









а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	2000	396
2	Бок правый	1	2084	280
3	Бок левый	1	2084	280
4	Крыша	1	400	303
5	Дно	1	368	280
6	Полка	5	368	264
7	Цоколь	2	368	80
8	Задняя стенка	1	2000	380

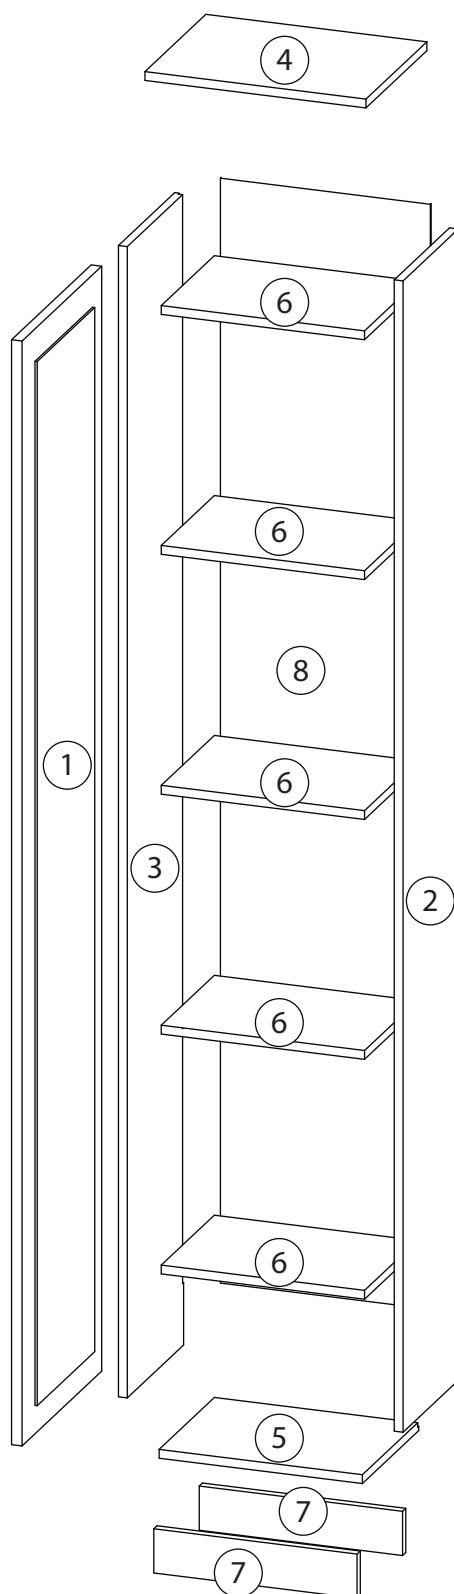


Фурнитура

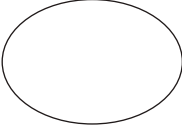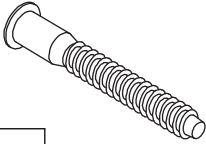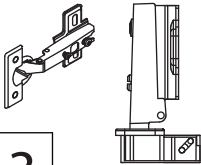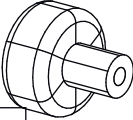				
9 <u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	10 <u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	11 <u>Евровинт 6,3x13</u>	12 <u>Евровинт 7x50</u>	13 <u>Петля накладная</u>
			 	
14 <u>Саморез 3,5x16</u>	15 <u>Стяжка VB35</u>	16 <u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	17 <u>Ручка кнопка</u>	18 <u>Гвоздь 1,6x25</u>



23

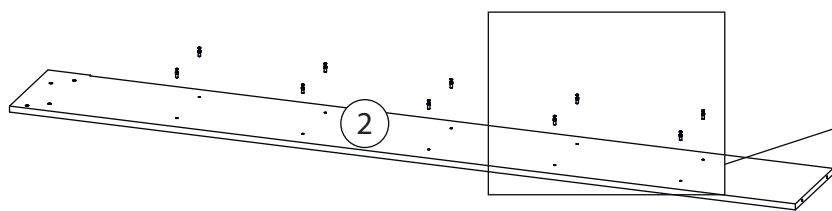



Бок левый (3)
собирается зеркально

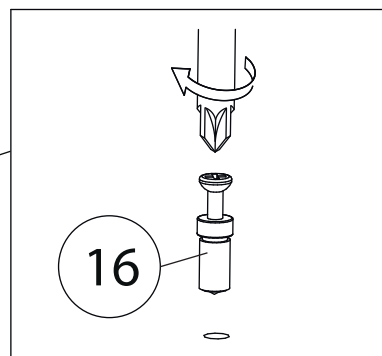


24

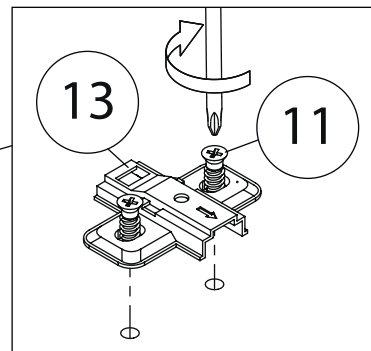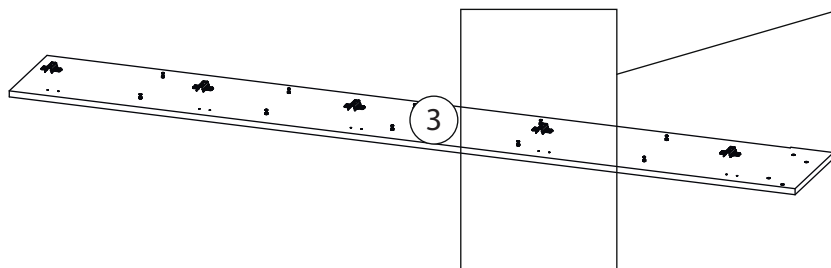


25

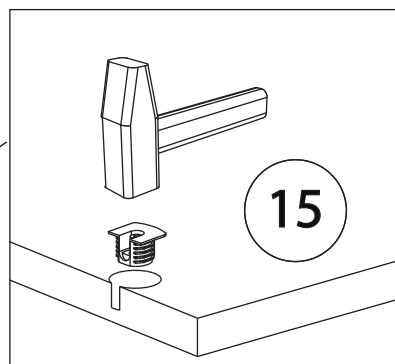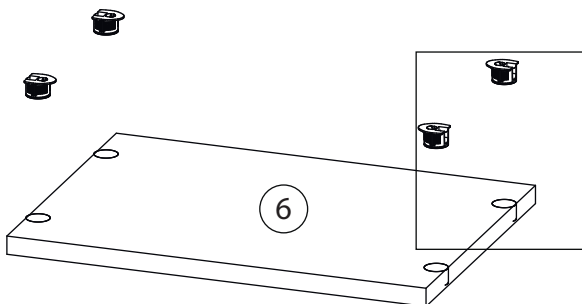


26

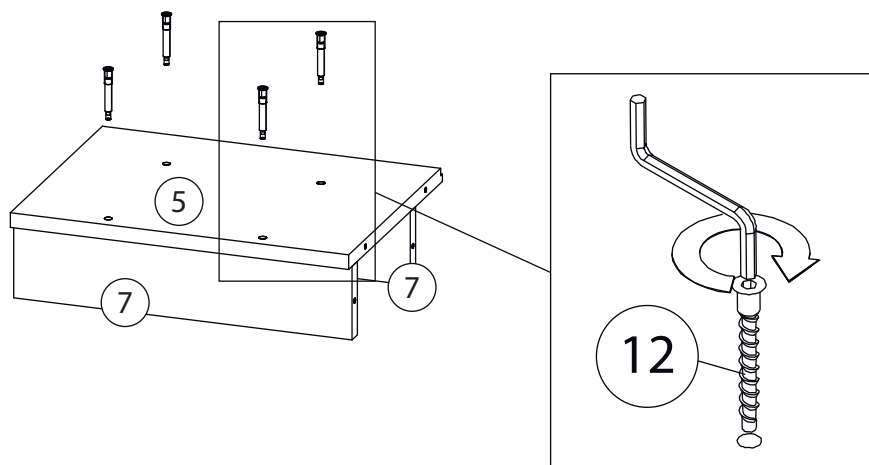


27

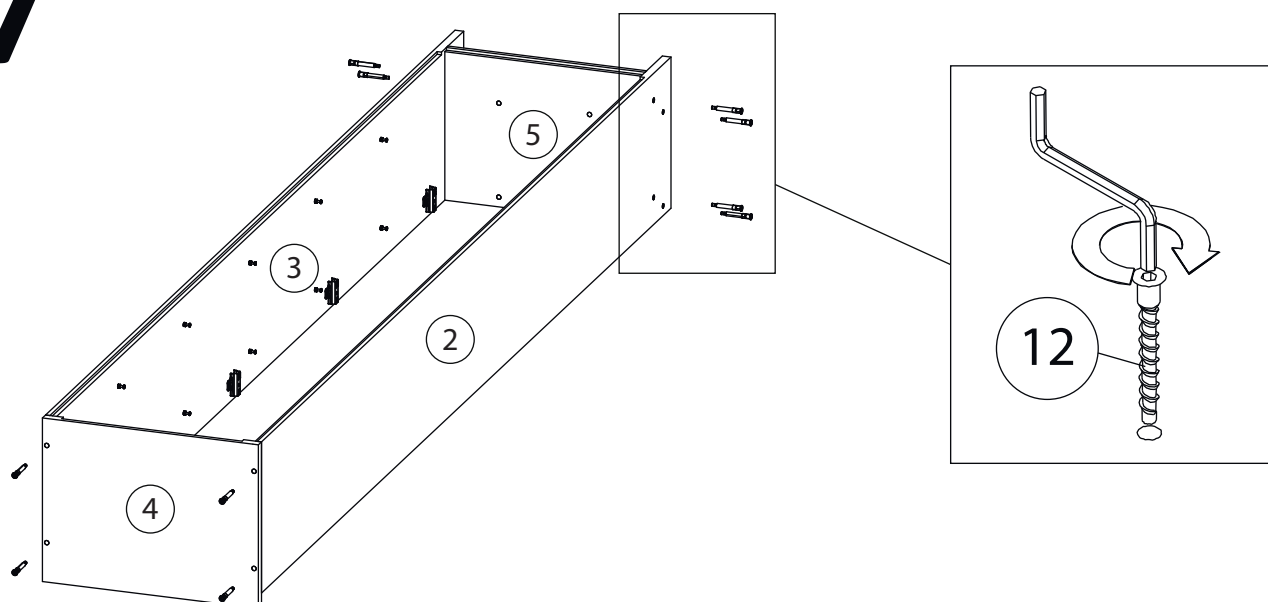


28


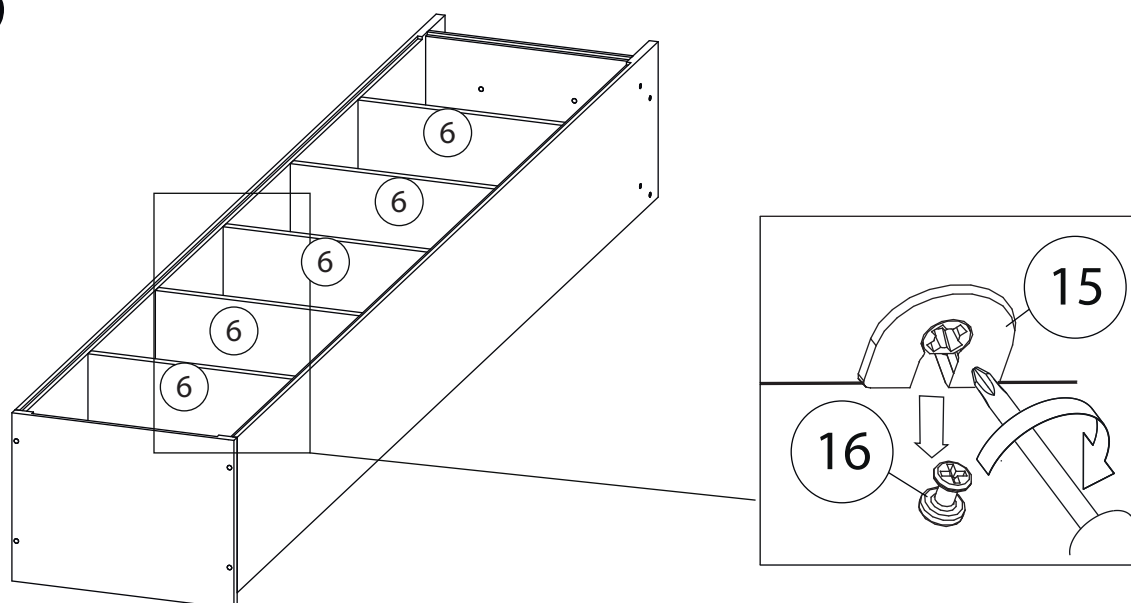


29

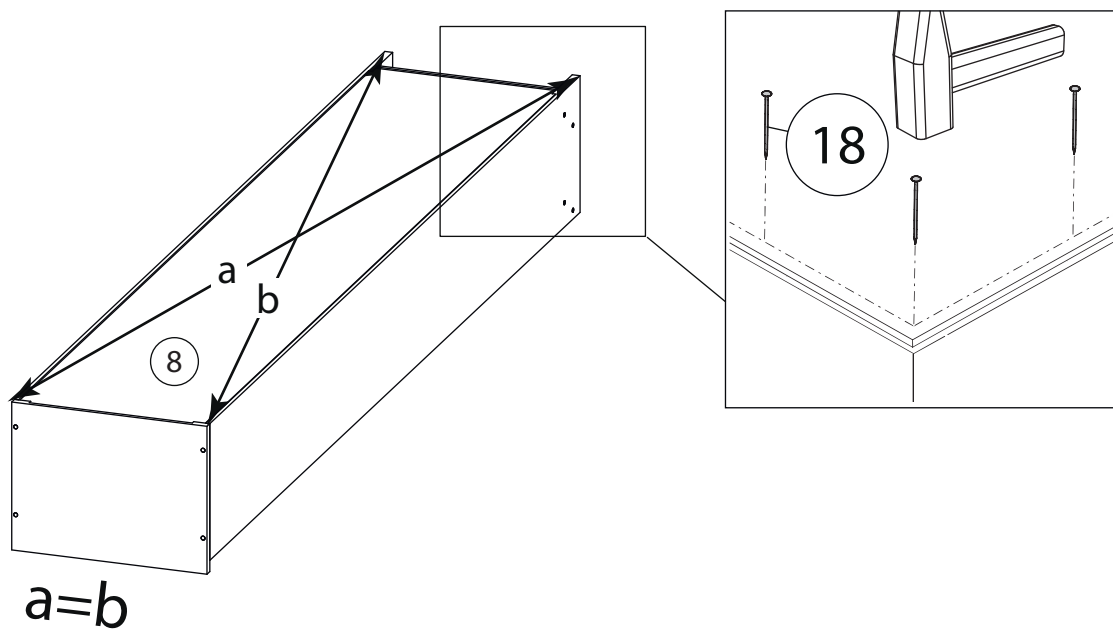

30

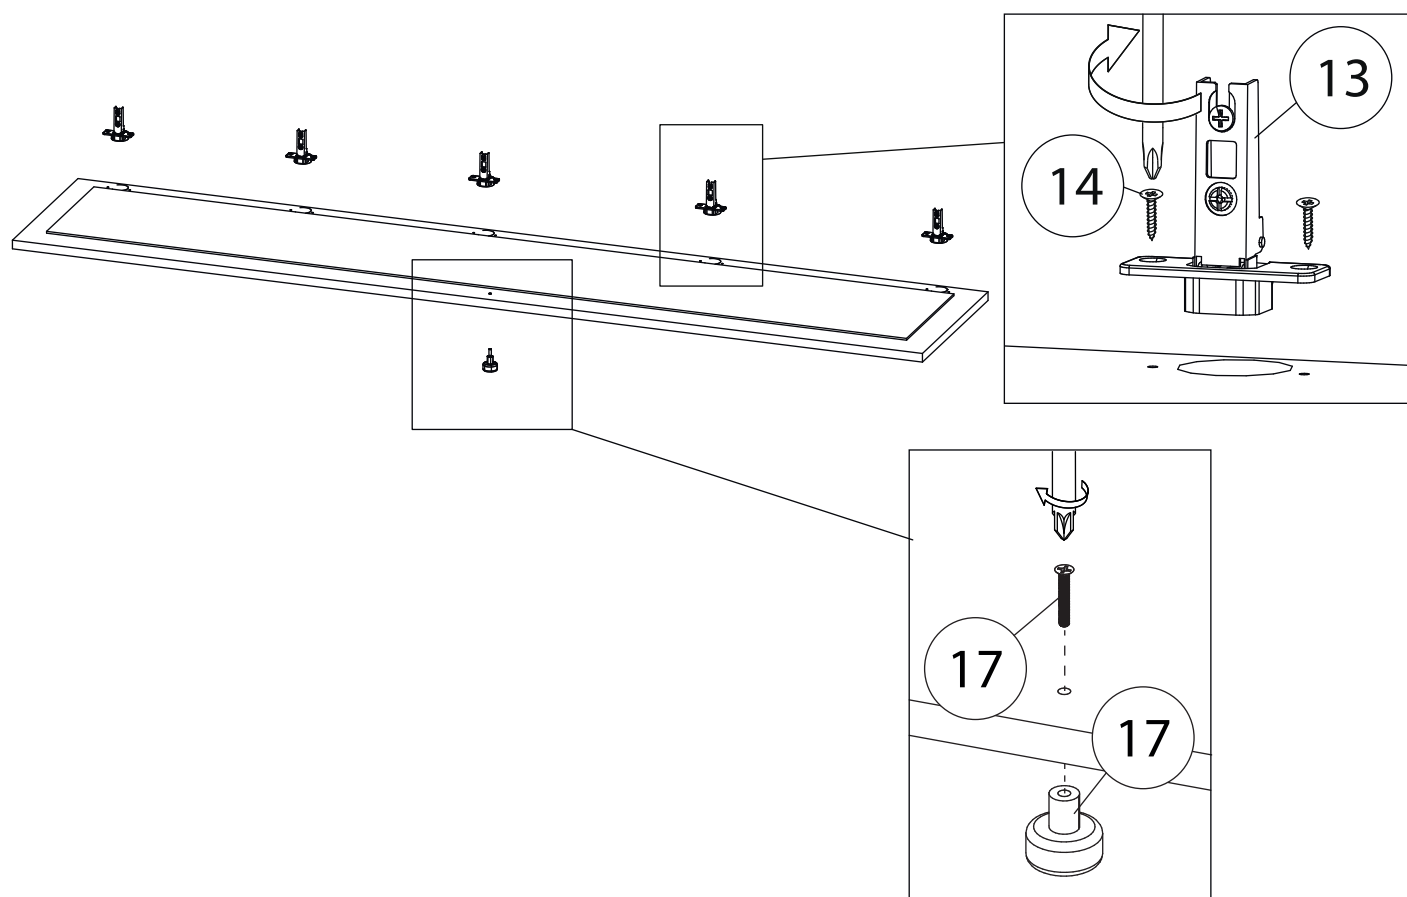


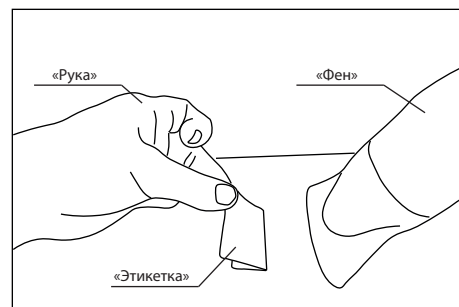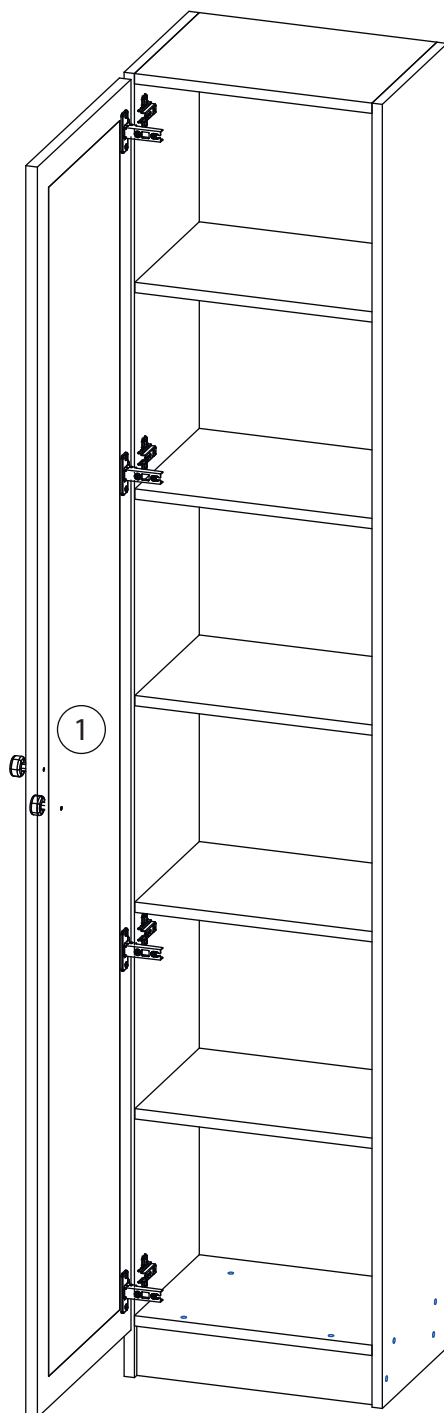

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

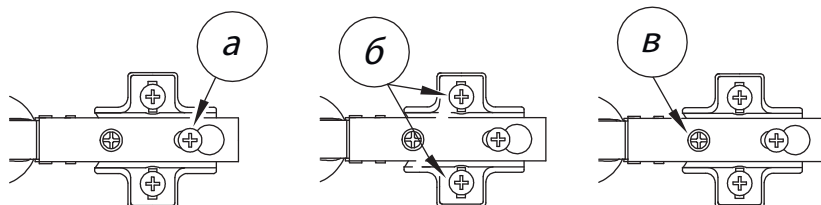


Регулировка петель










а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1996	596
2	Бок правый	1	2034	360
3	Бок левый	1	2034	360
4	Крыша	1	600	360
5	Полка	1	568	360
6	Дно	1	568	360
7	Ребро жесткости	1	200	568
8	Цоколь	2	568	50
9	Задняя стенка	1	1996	596

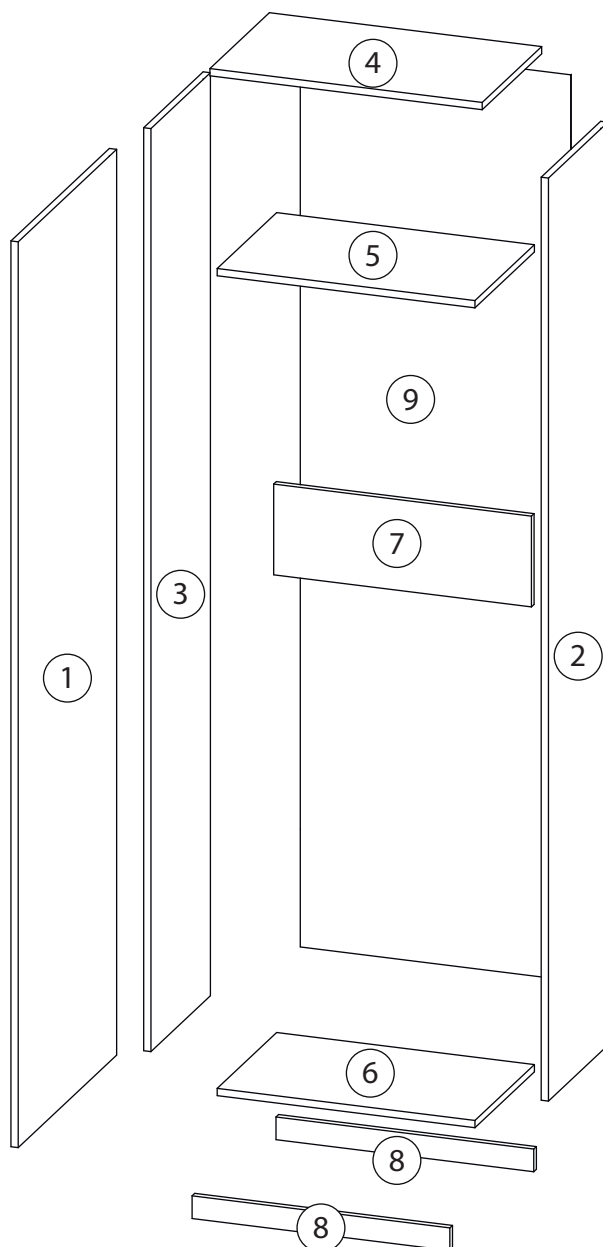


Фурнитура

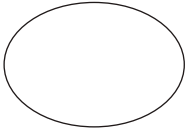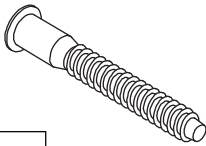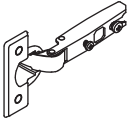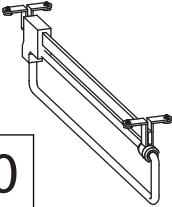				
10	11	12	13	14
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
15	16	17	18	19
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка</u>
				
20				
<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>				


32

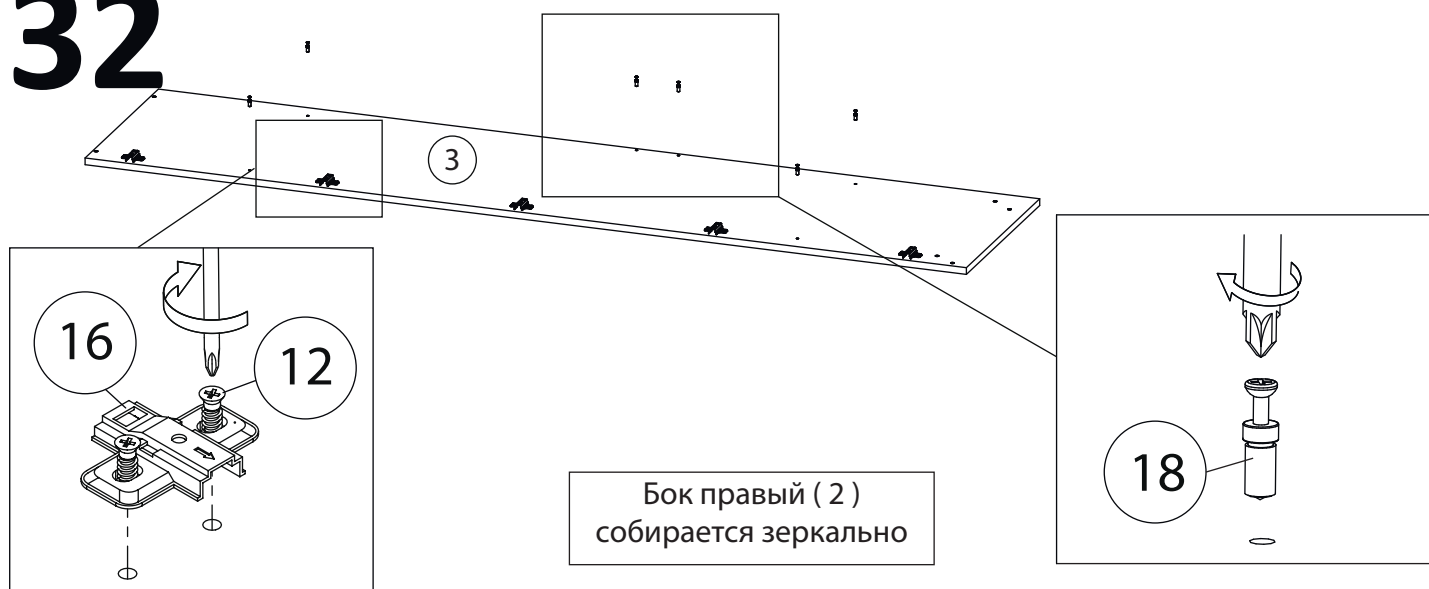


33

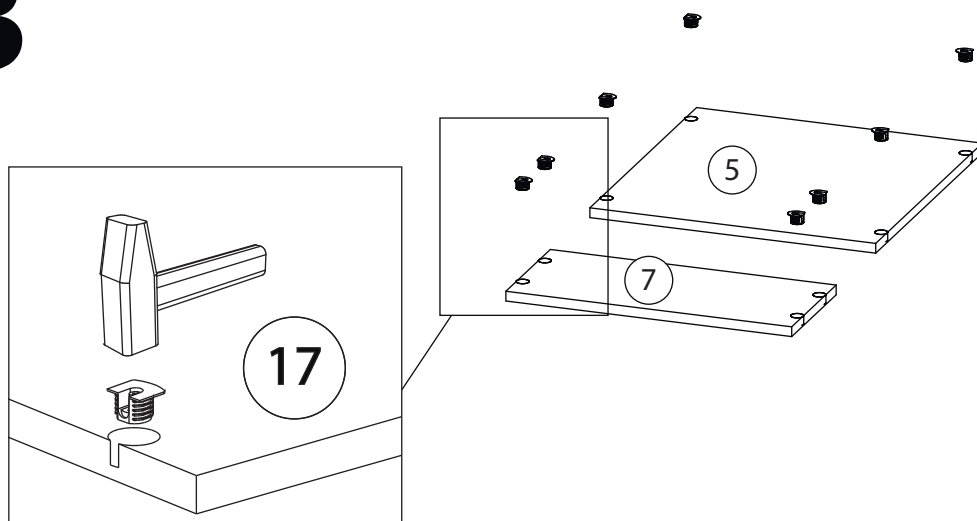


34

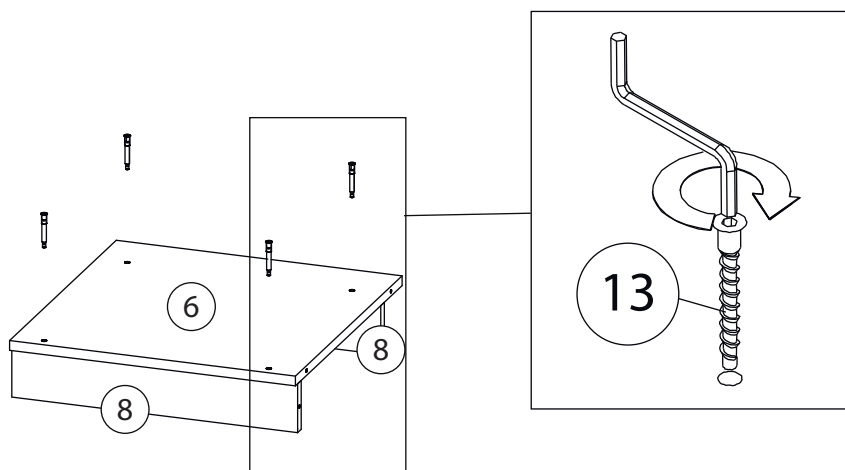

35

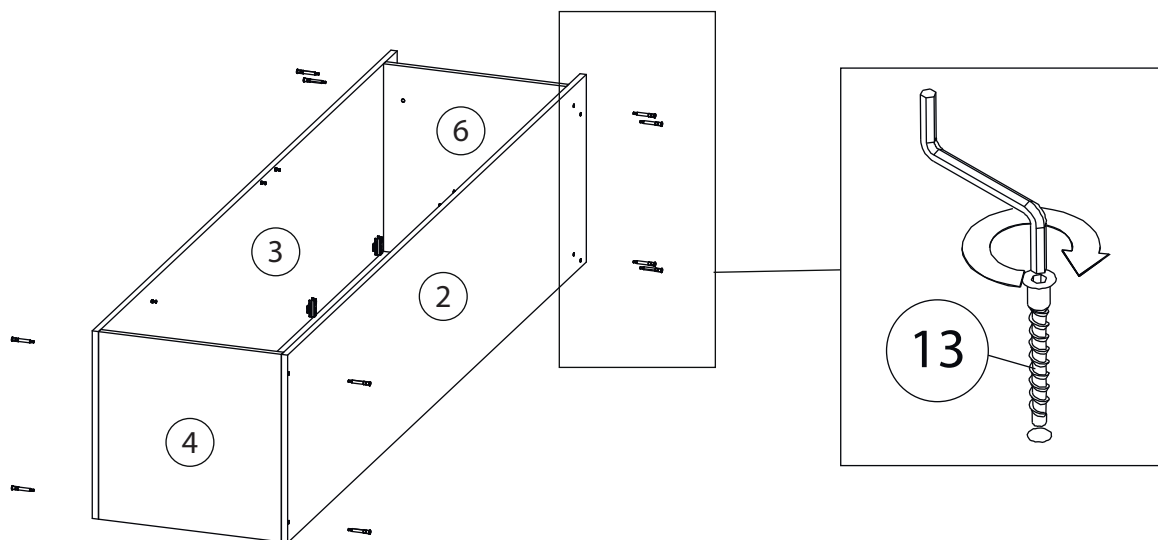

36

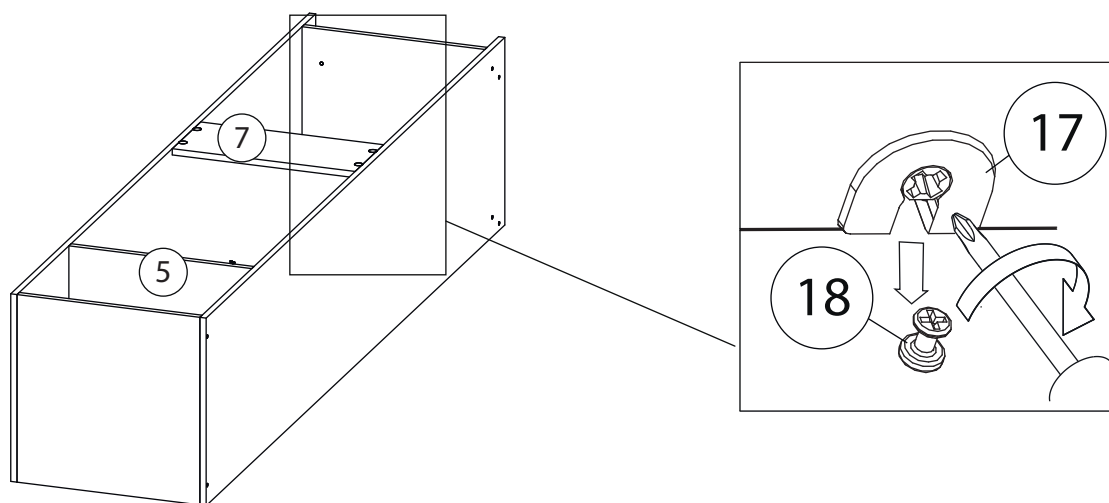

37

