


Инструкция по сборке


Аmeli - 05

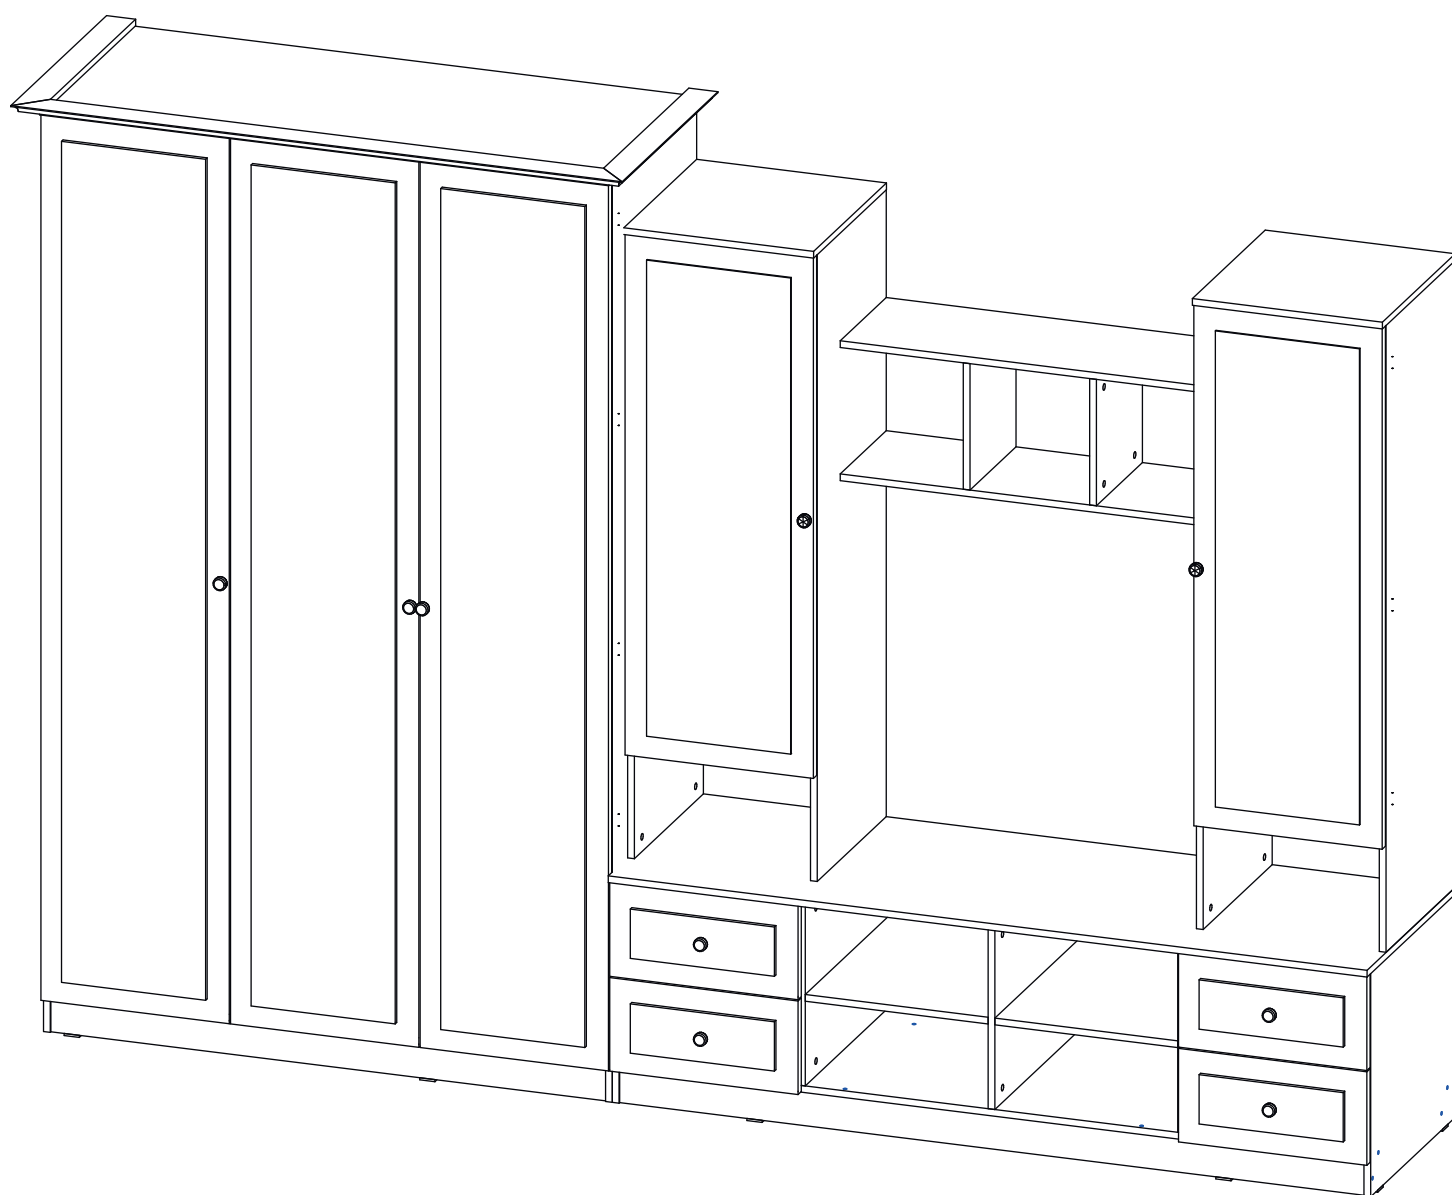













Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1801	575
2	Дно	1	1768	545
3	Бок витрины	1	1488	450
4	Бок витрины	1	1488	450
5	Бок витрины	1	1488	450
6	Бок витрины	1	1488	450
7	Задняя стенка витрины	2	1222	418
8	Боковина правая	1	530	550
9	Боковина левая	1	530	550
10	Полка средняя	2	900	300
11	Полка тумбы	1	434	545
12	Полка тумбы	1	434	545
13	Средник тумбы	1	434	545
14	Средник тумбы	1	434	545


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
15	Средник под тв	1	434	545
16	Крышка витрины	2	451	475
17	Гор витрины	2	418	450
18	Дно ящика	6	376	484
19	Полка	6	418	432
20	Цоколь	2	1768	80
21	Перегородка	2	300	300
22	Бок. ящ. левая	6	172	500
23	Бок. ящ. правая	6	172	500
24	Задн. пан. ящика	6	172	376
25	Планка под крышку	2	434	80
26	Планка под крышку	2	426	80
27	ЗС тумбы	1	447	1787

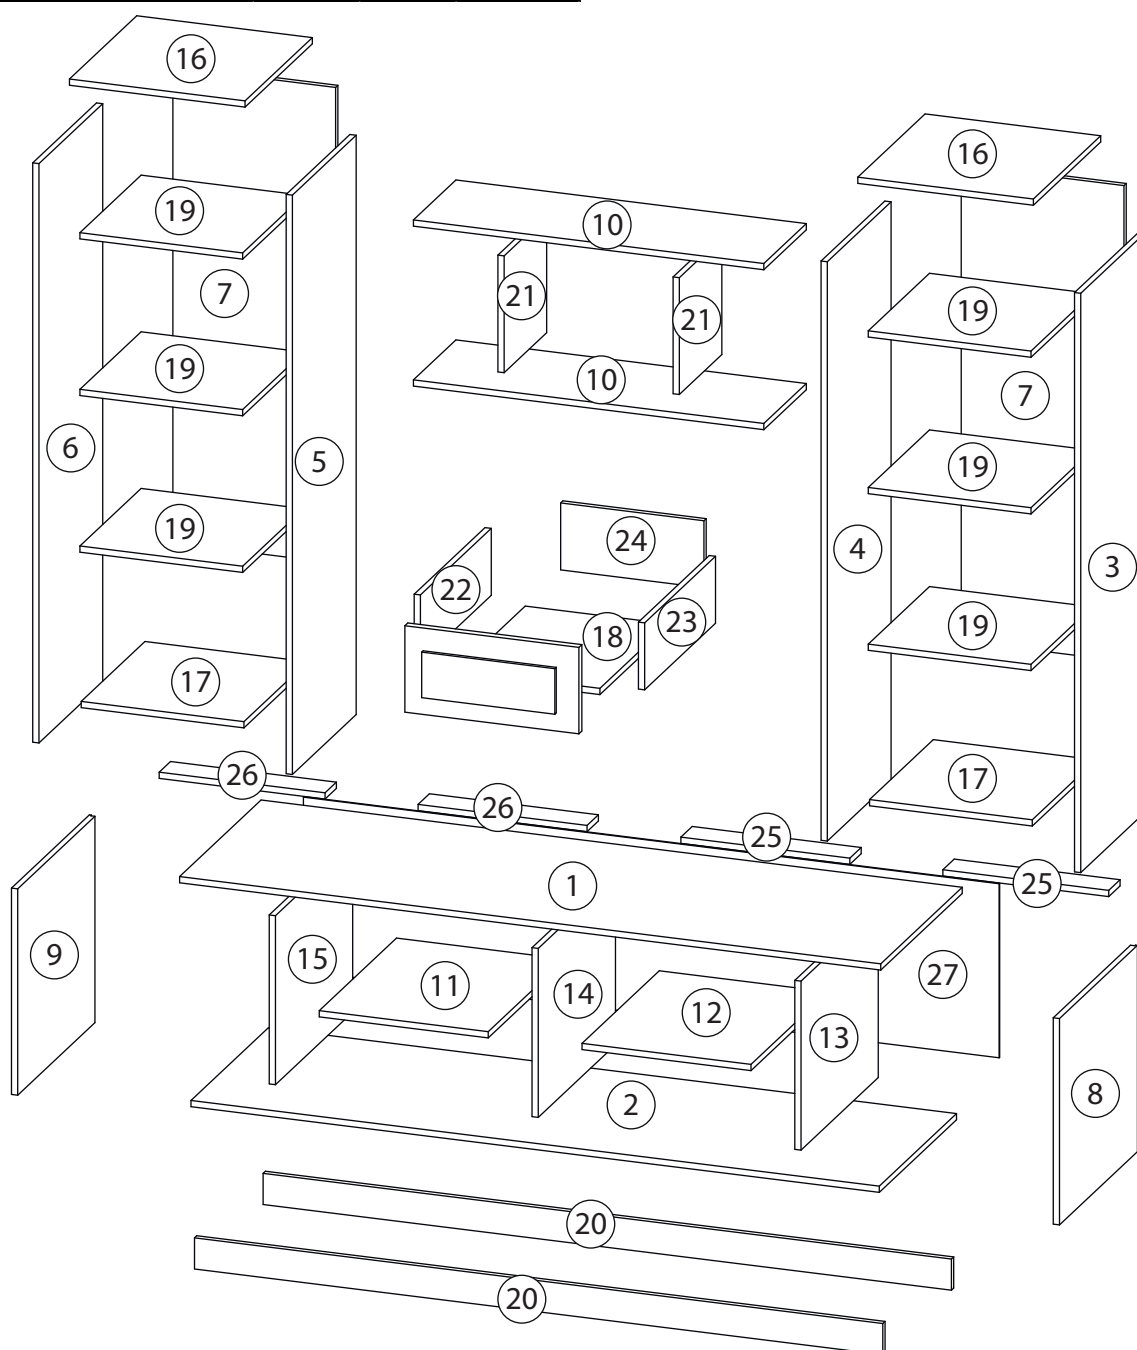


Фурнитура

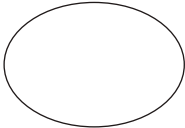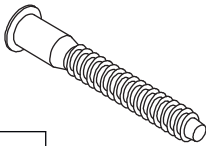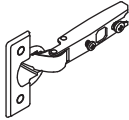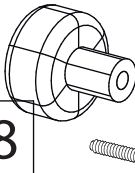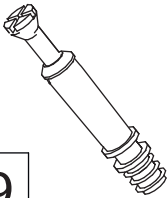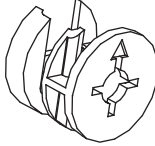				
28	29	30	31	32
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
33	34	35	36	37
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>
				
38	39	40	41	
<u>Ручка кнопка</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Подпятник</u>	


1

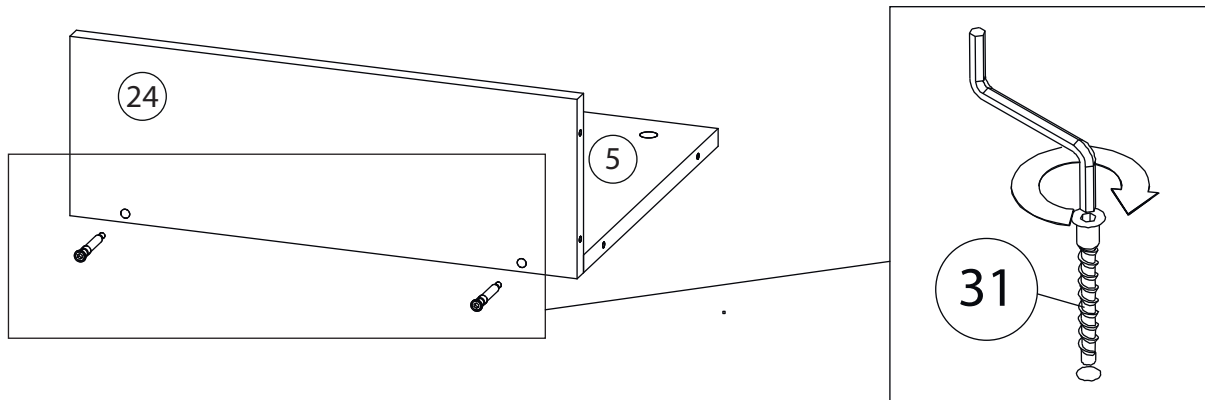



2

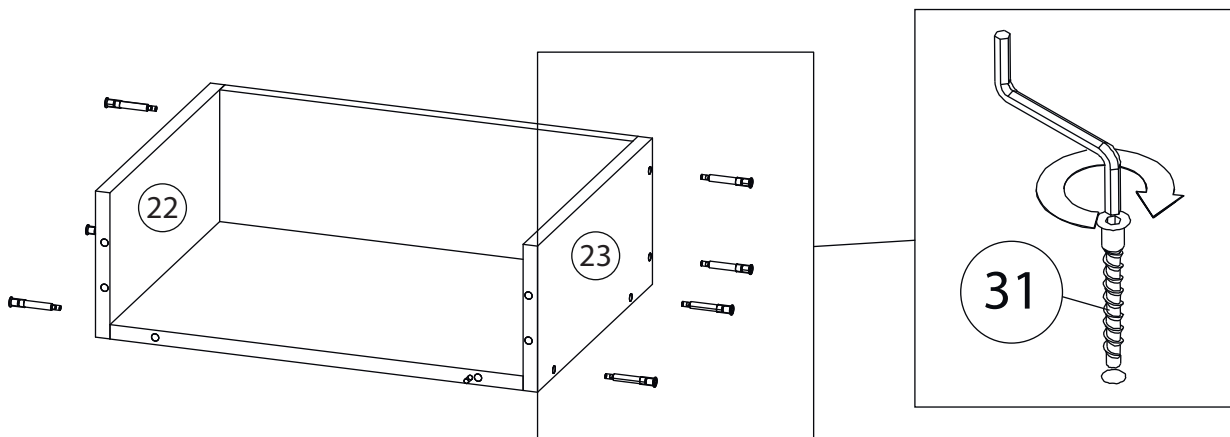

3

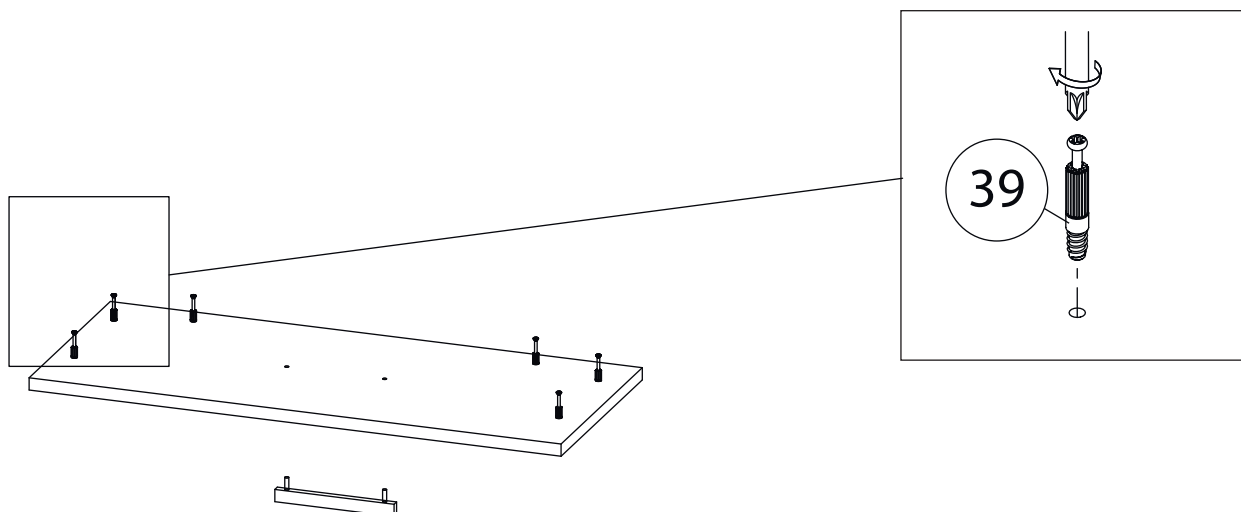

4

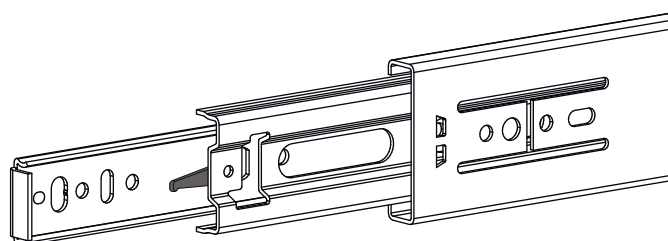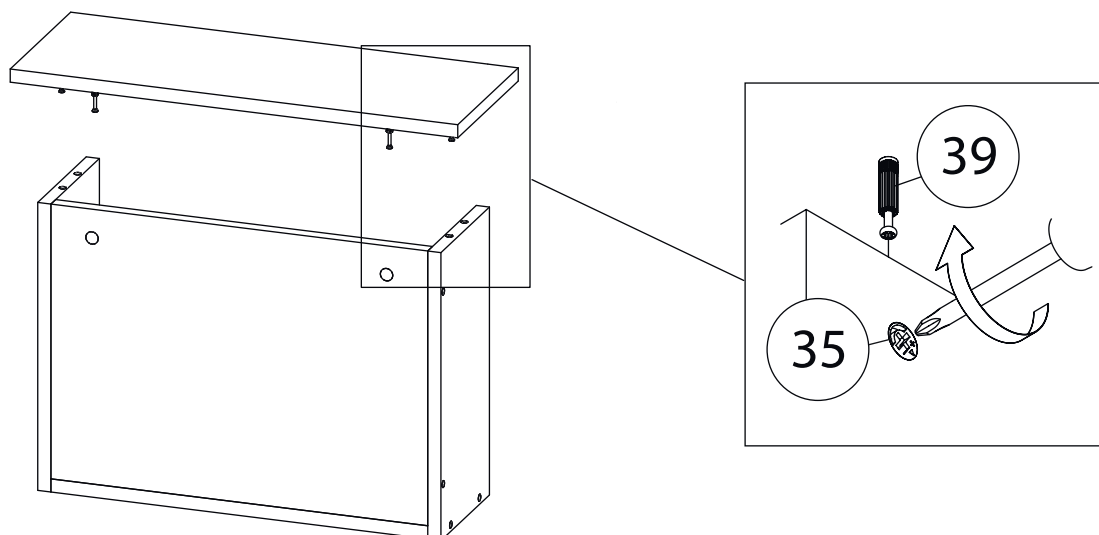


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

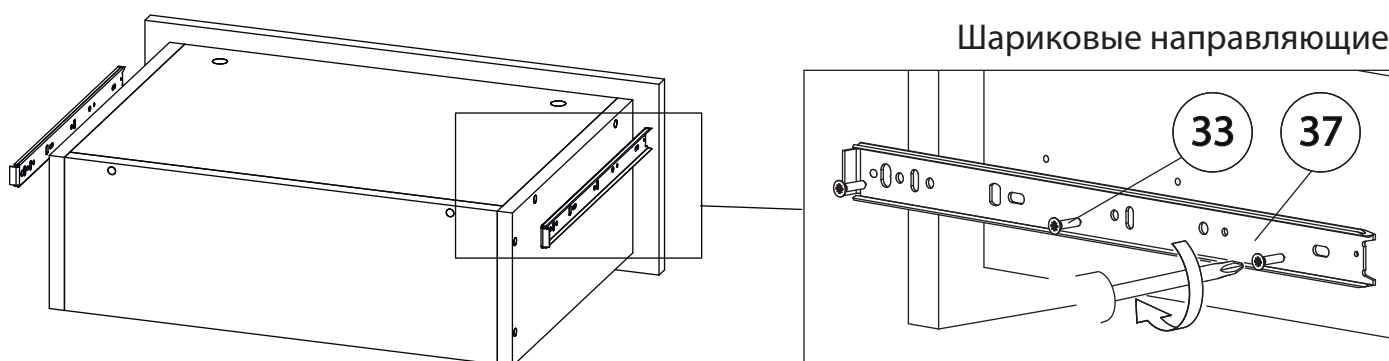


6

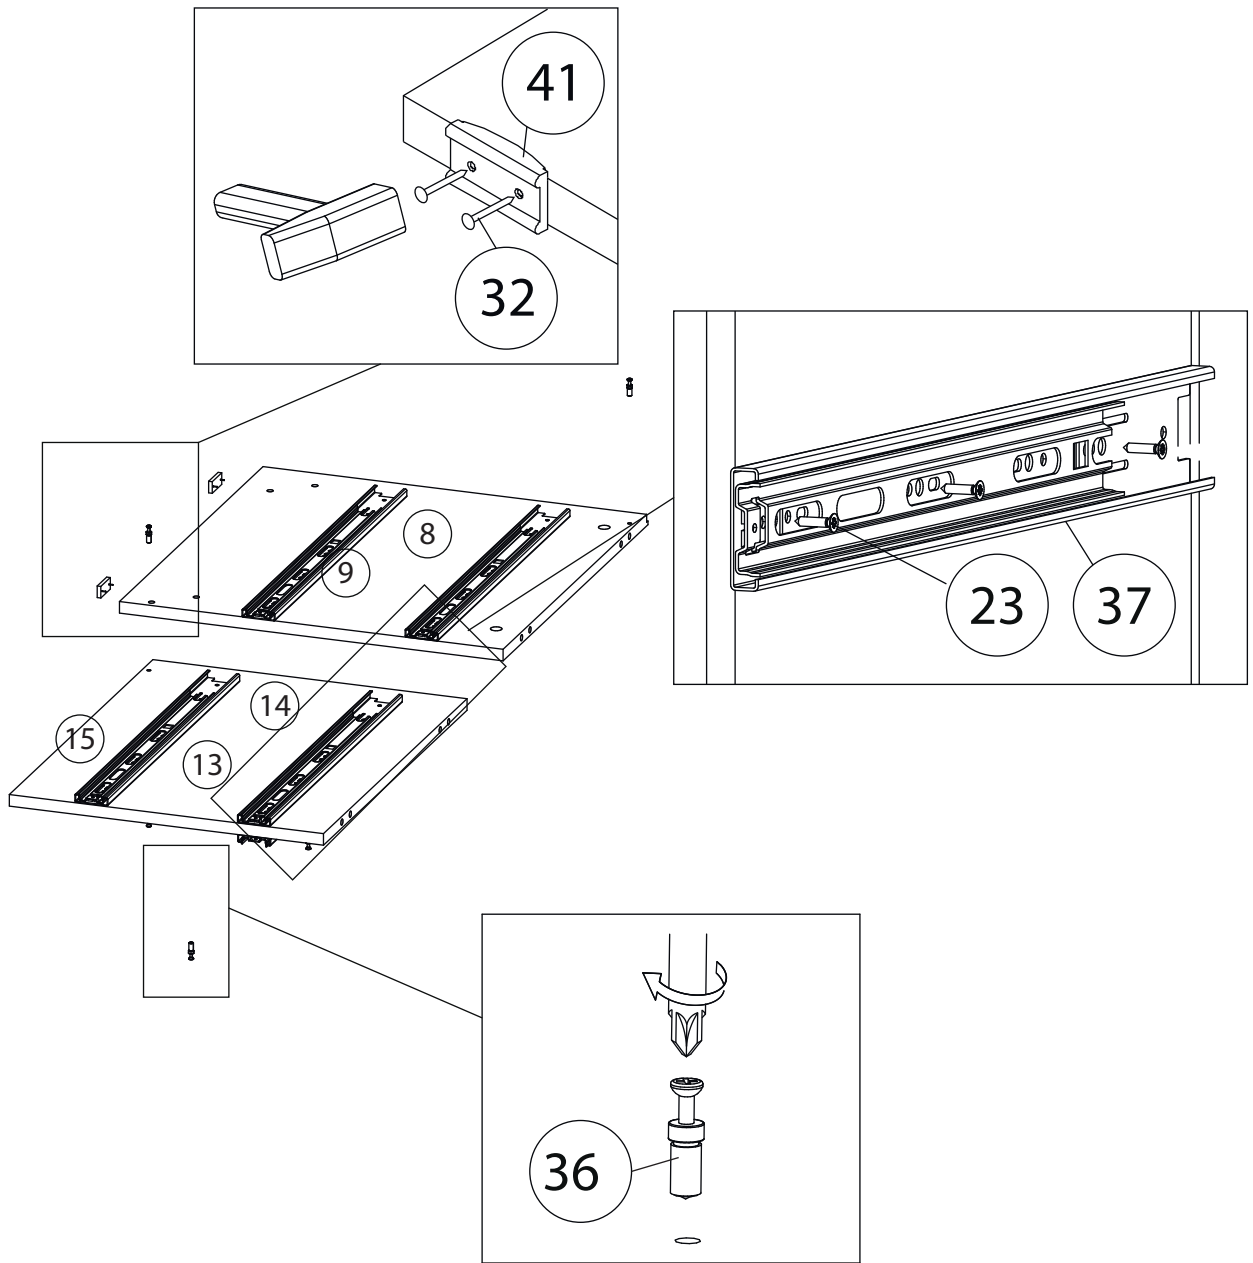


7

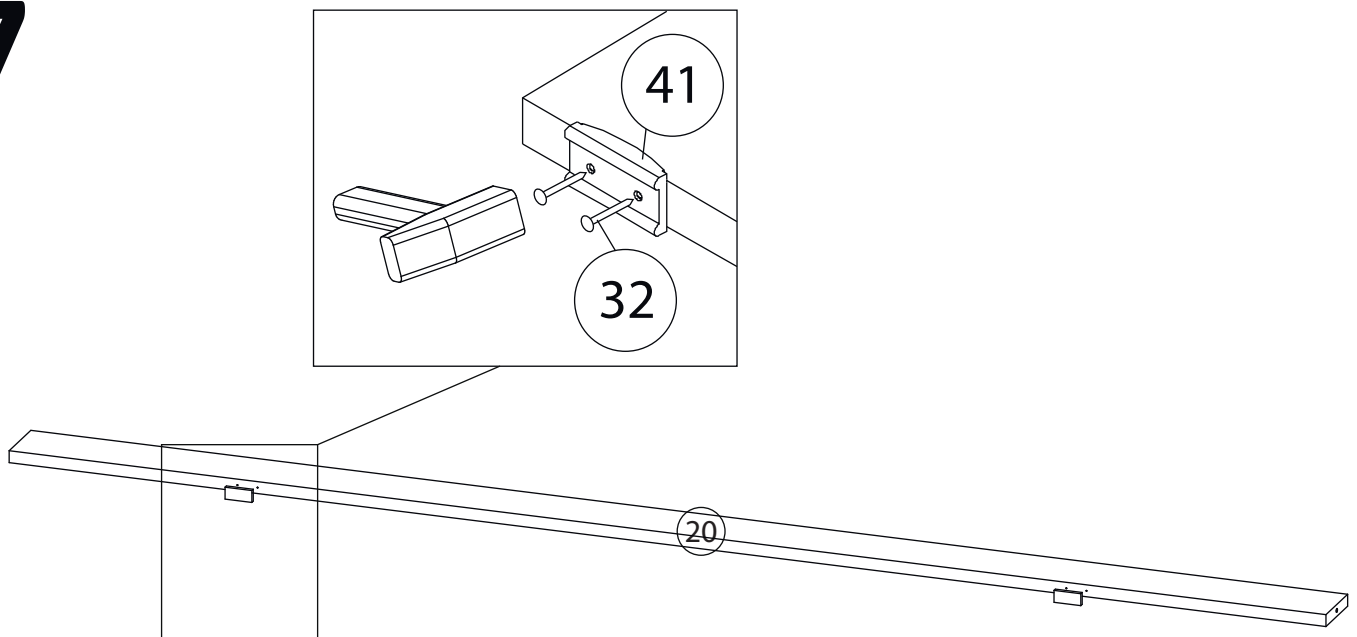


8

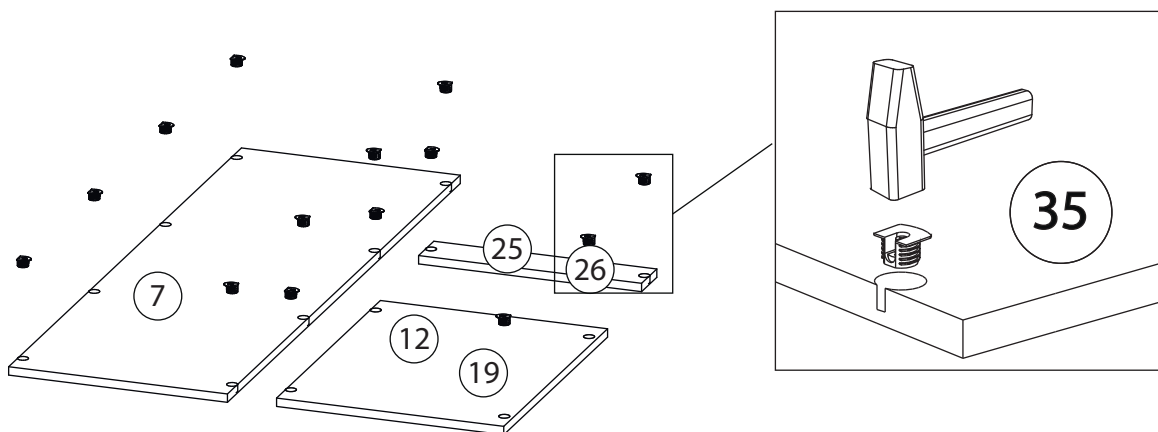


9

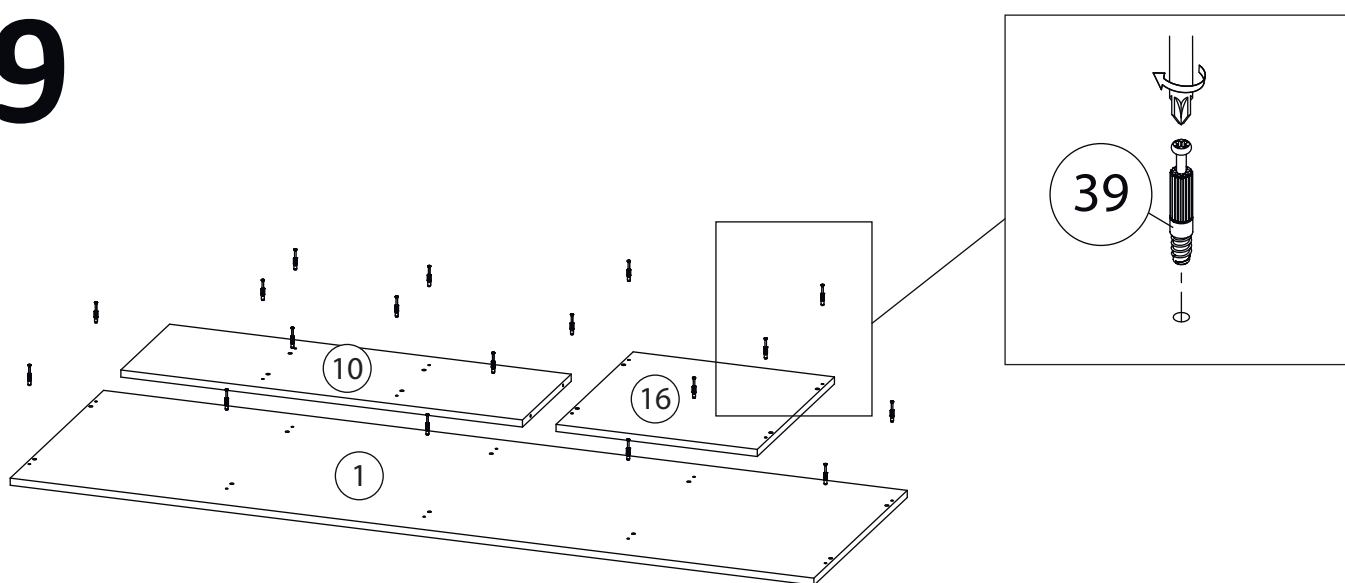


10

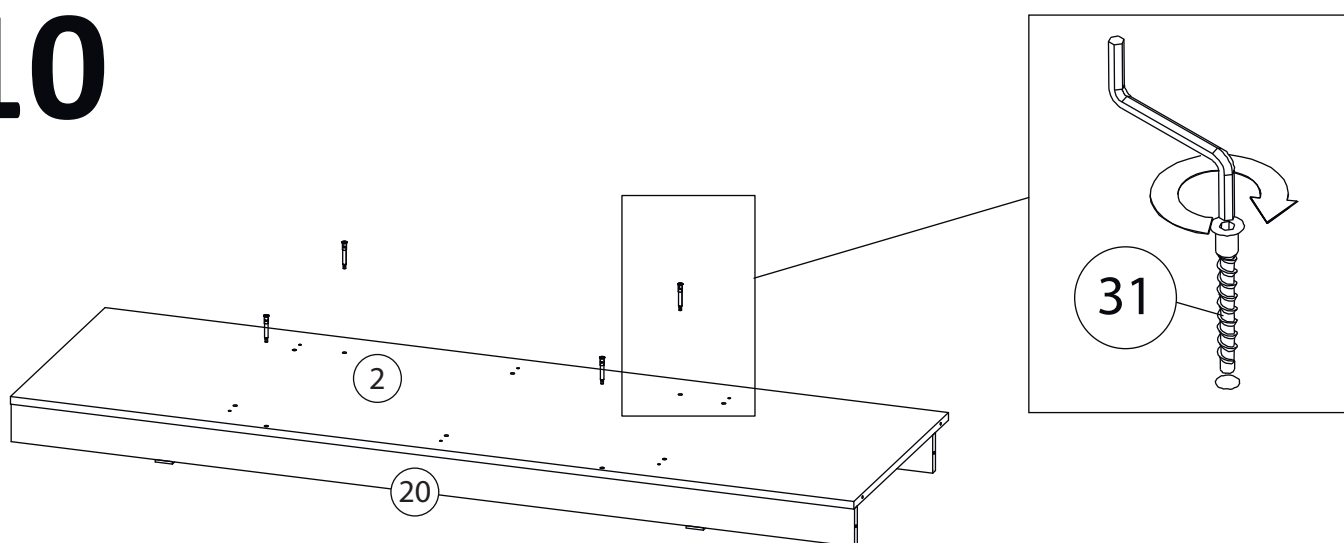


11

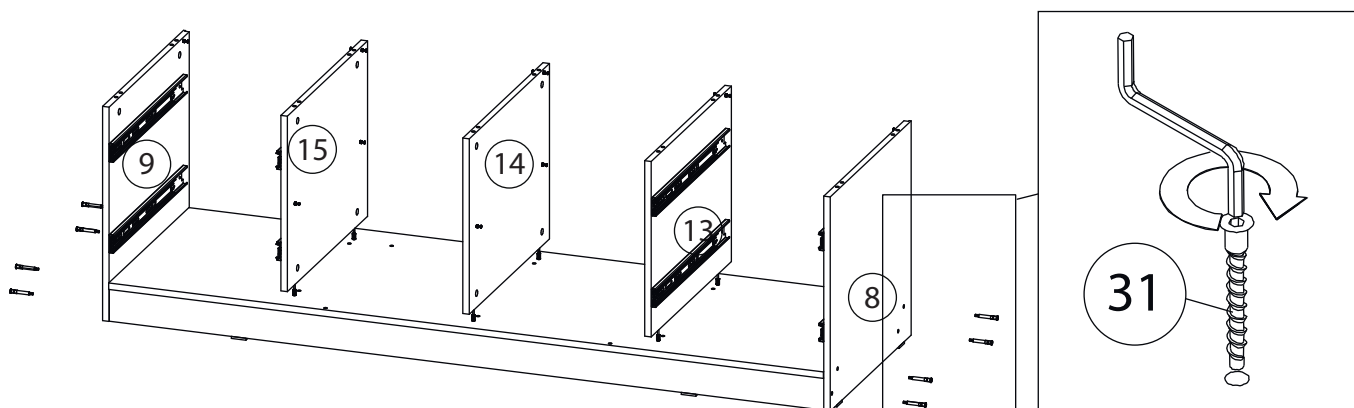


12

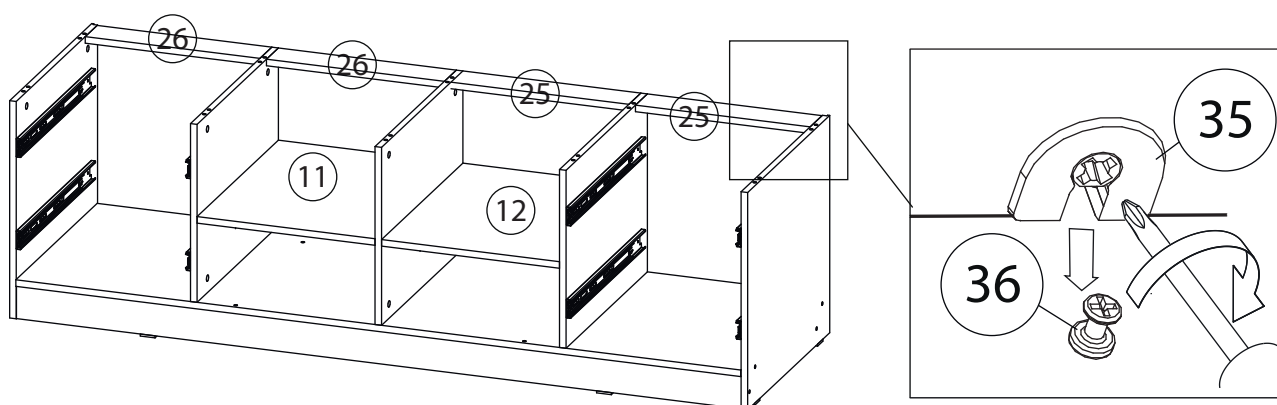


13

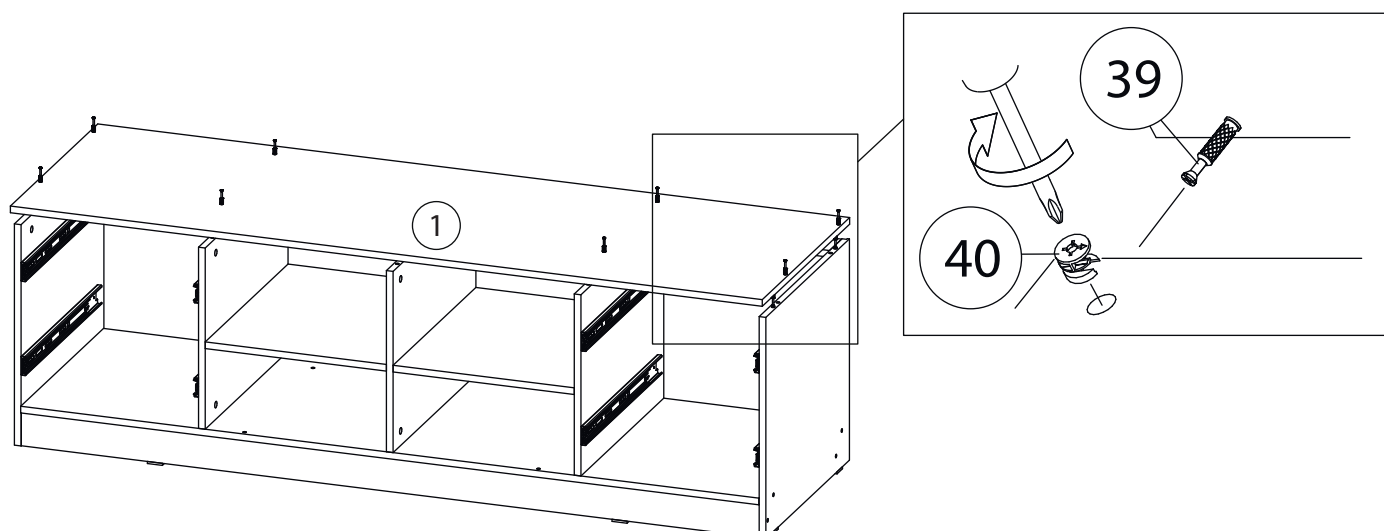


14

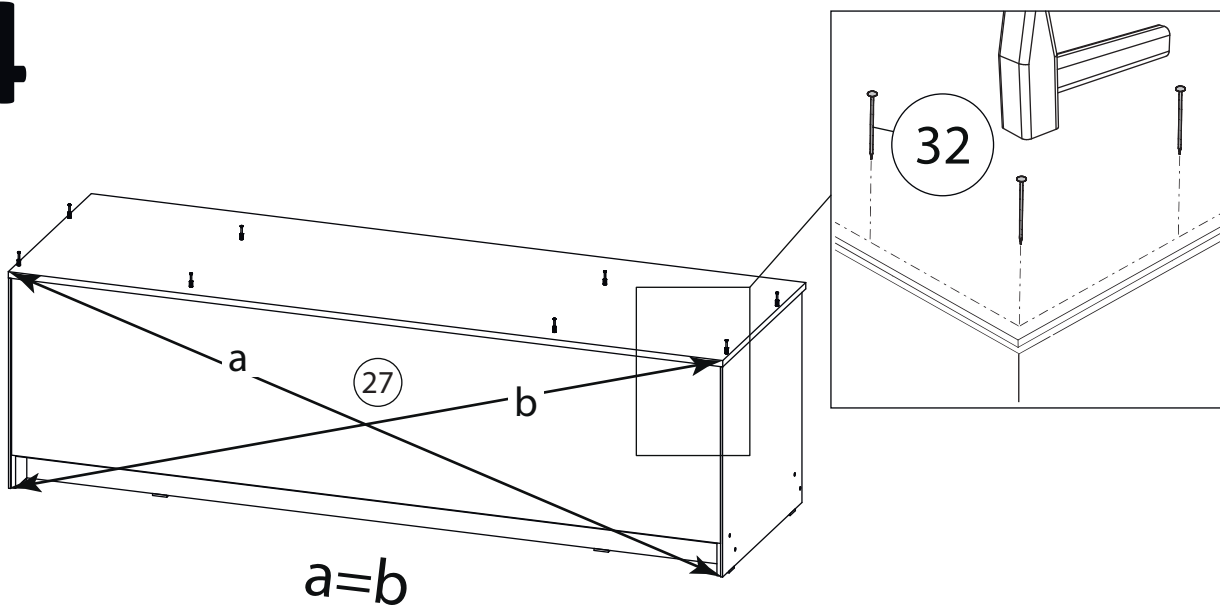


15

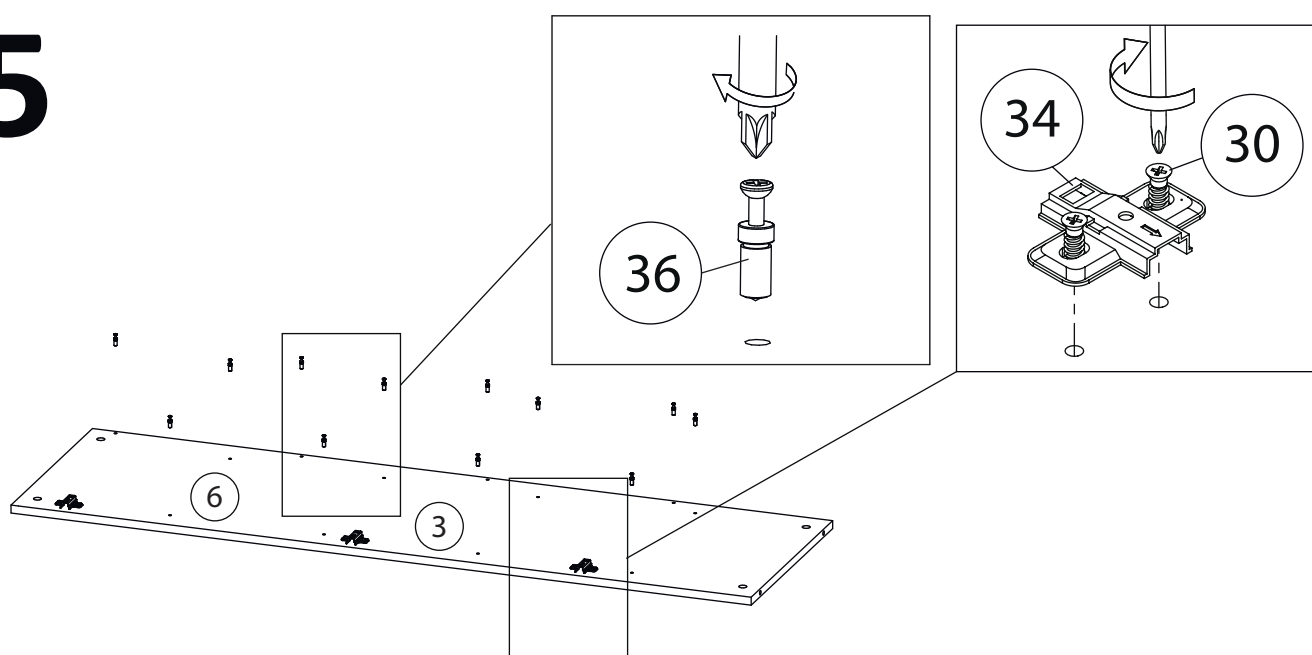


16

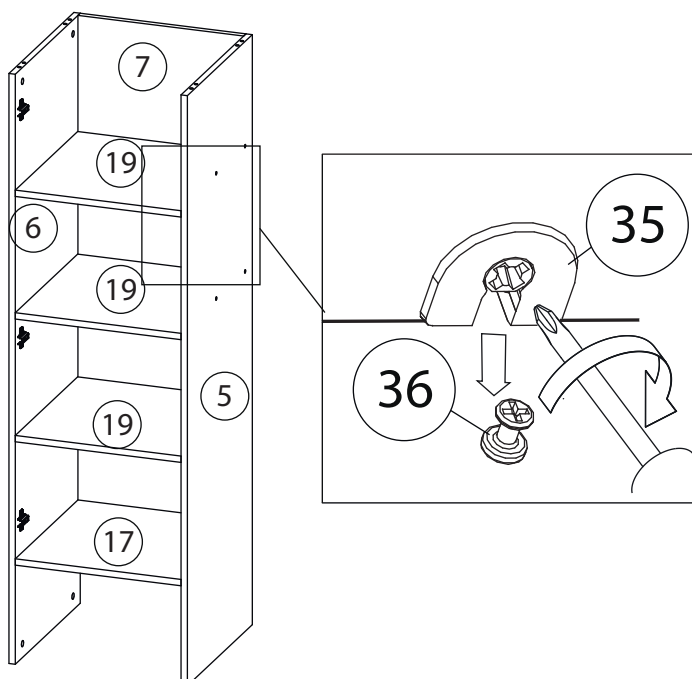


17

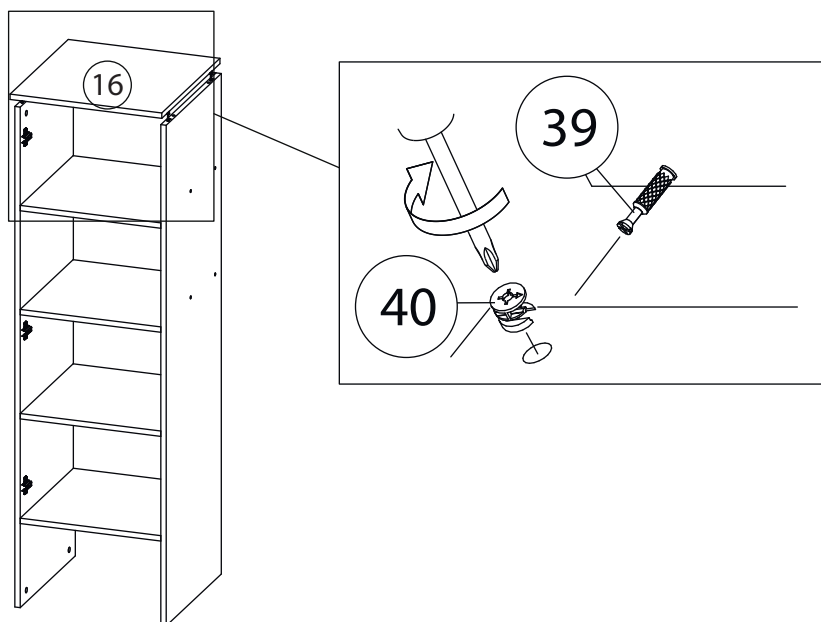



18

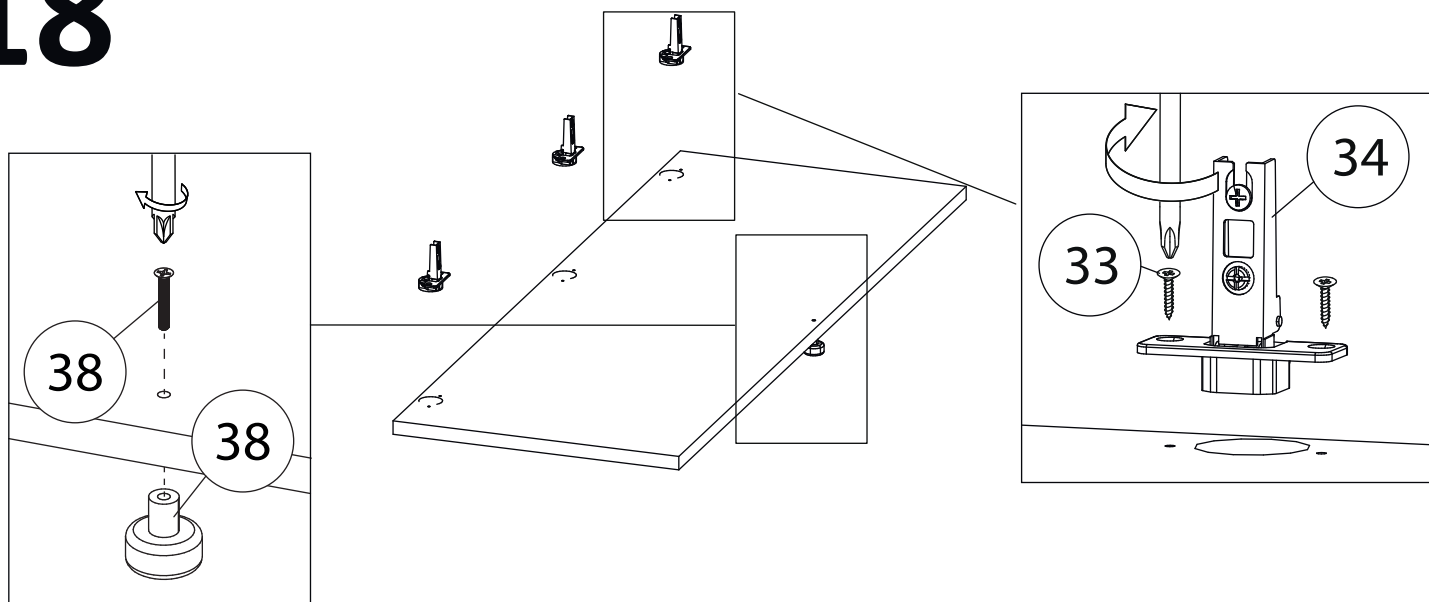



19

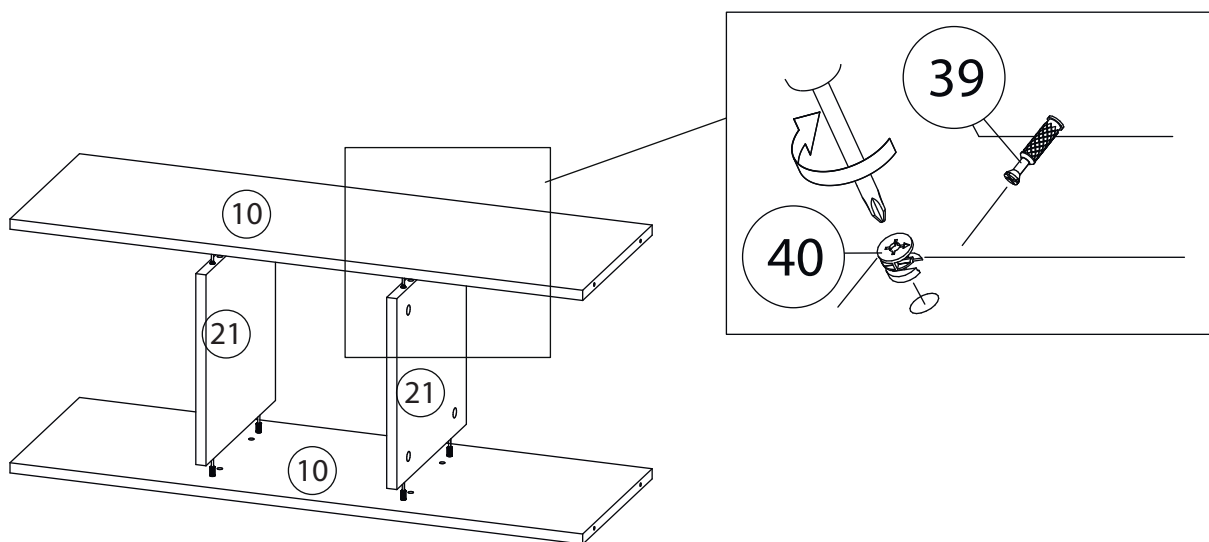

20

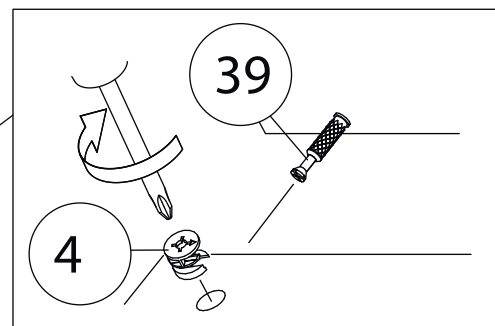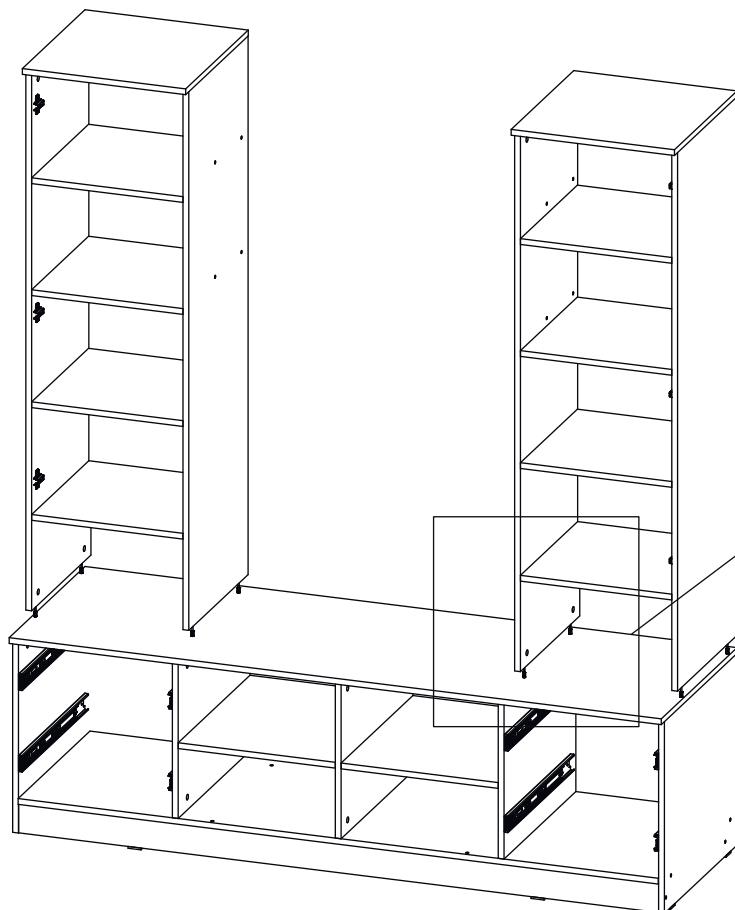


21
















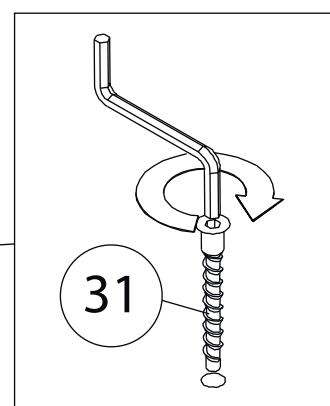
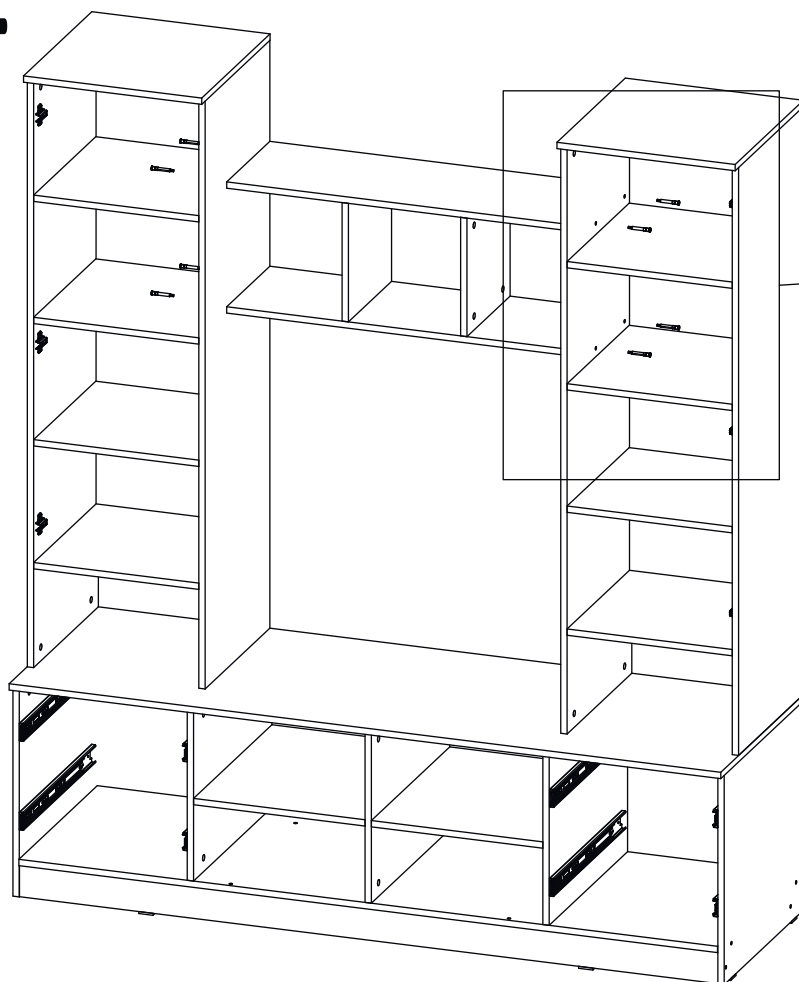


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2100	500	9	Полка2	3	424	490
2	Бок левый	1	2100	500	10	Ребро жесткости	1	200	876
3	Вертикаль	1	2018	495	11	Цоколь	2	50	1318
4	Дно	1	1318	495	12	Фасад1	1	2047	447
5	Крыша	1	1318	495	13	Фасад2	2	2047	447
6	Горизонталь1	1	876	495	14	Фальш панель	1	50	1350
7	Полка1	1	874	490	15	Задняя стенка	2	2045	445
8	Горизонталь2	2	426	495	16	Задняя стенка	1	2045	444

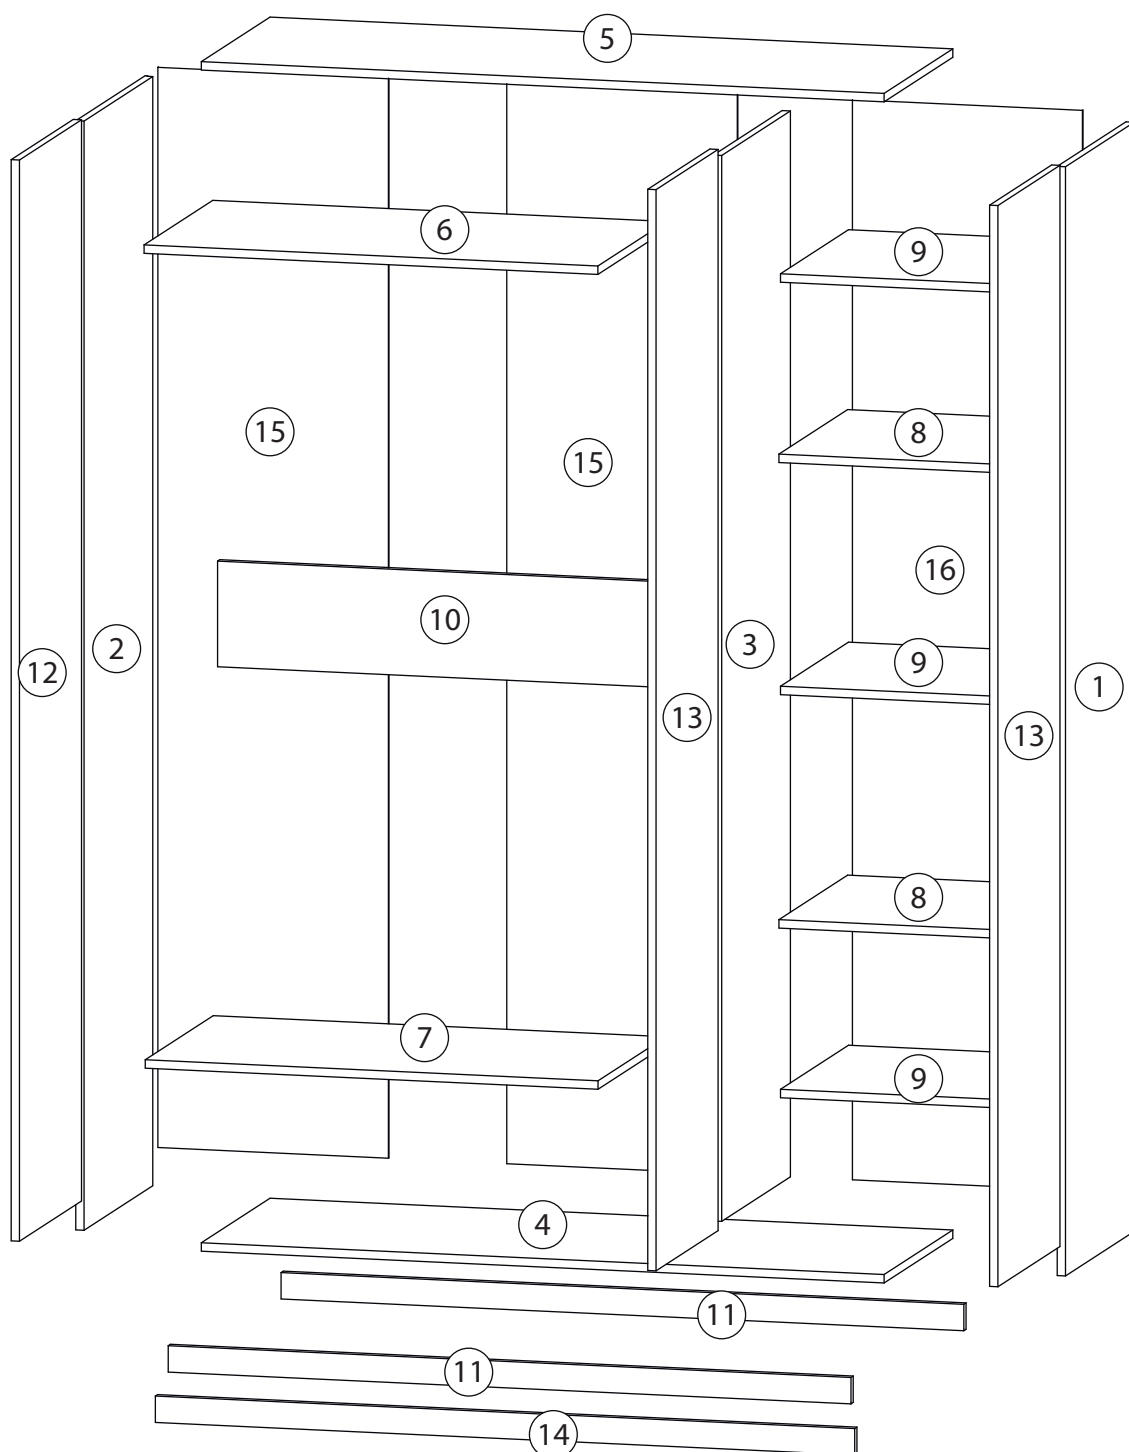


Фурнитура

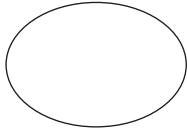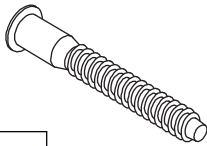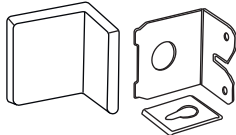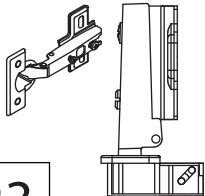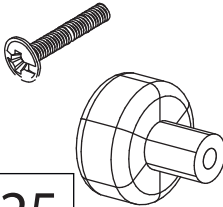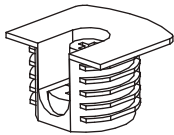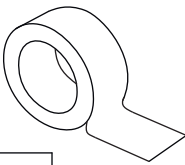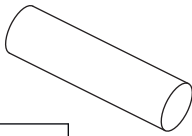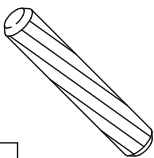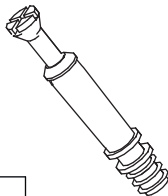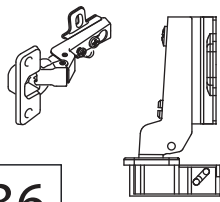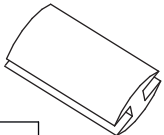				
17	18	19	20	21
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Крепежный уголок</u>
				
22	23	24	25	26
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Ручка</u> <u>кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
27	28	29	30	31
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>2-х сторонний</u> <u>скотч</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>
				
32	33	34	35	36
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Полкодержатель</u>	<u>Петля</u> <u>полунакладная</u>
				
37				
<u>Профиль для ДВП</u>				


22

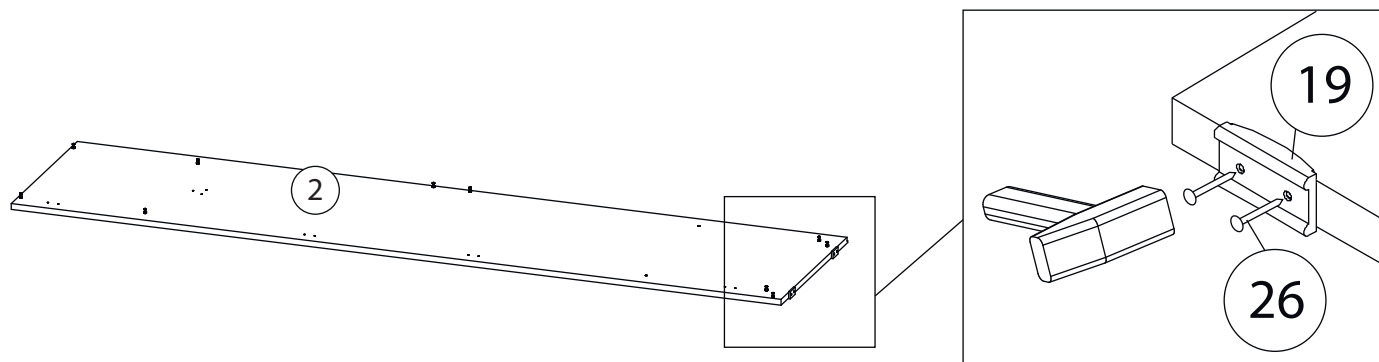


23

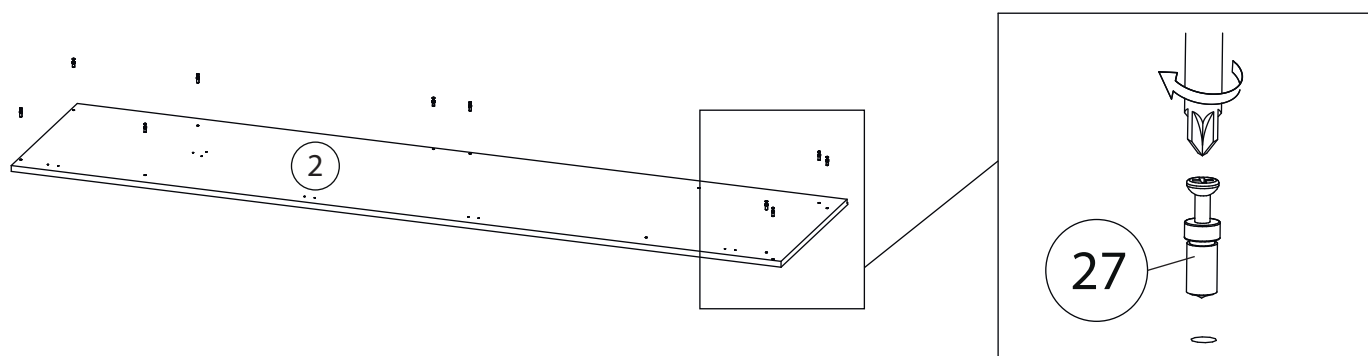


24

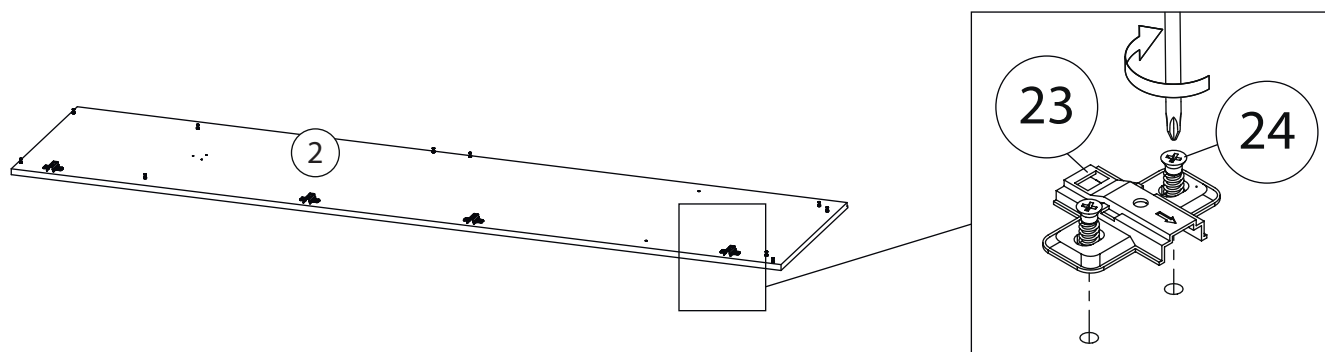


25

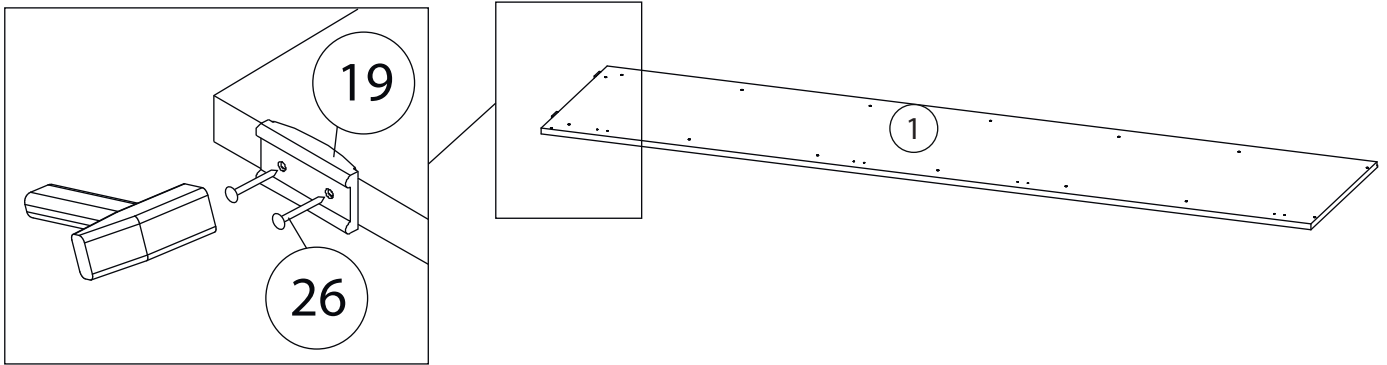

26



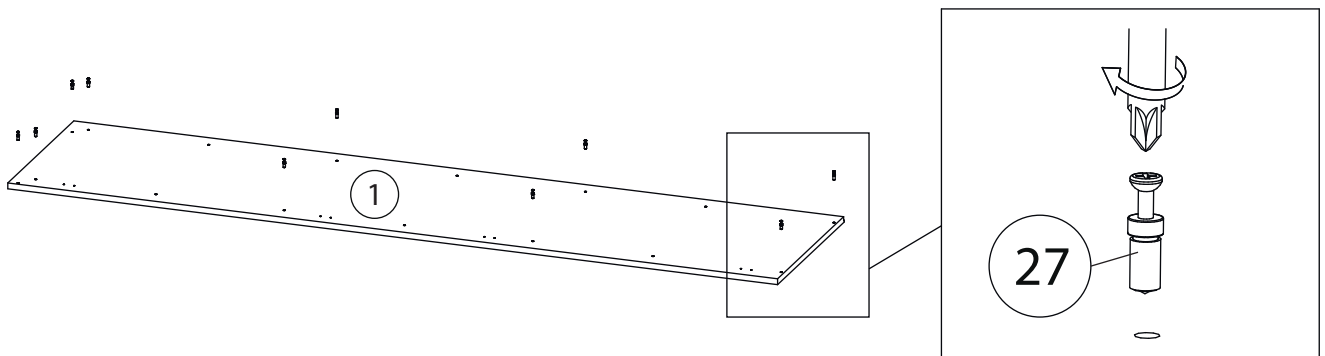


27


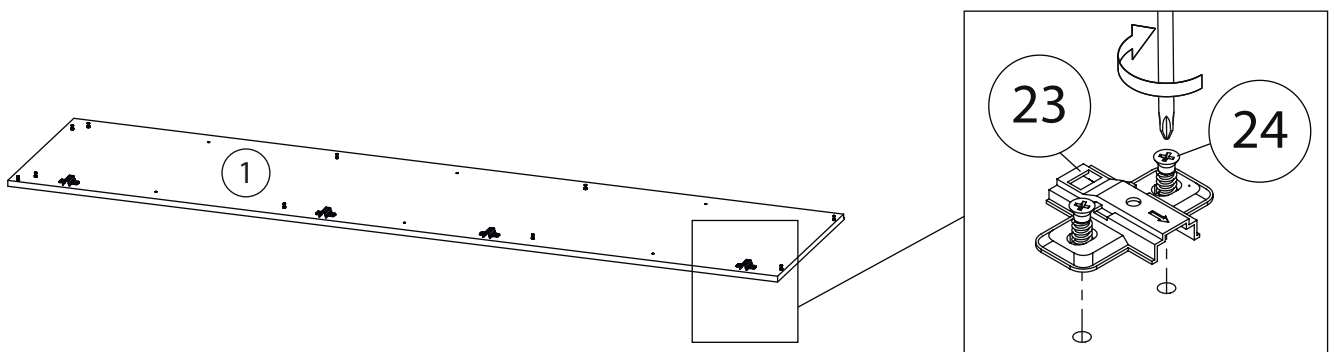


28



Второй цоколь (11)
собирается аналогично

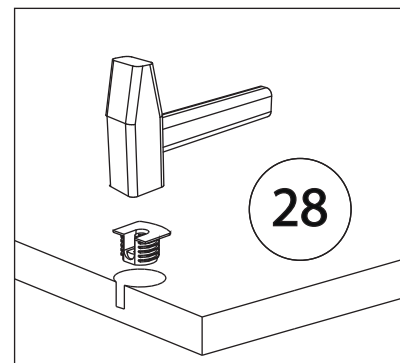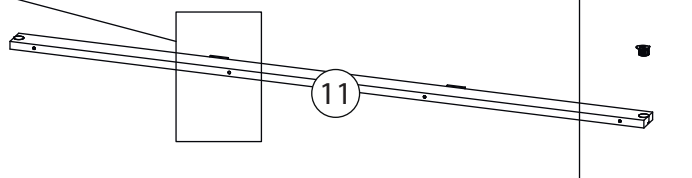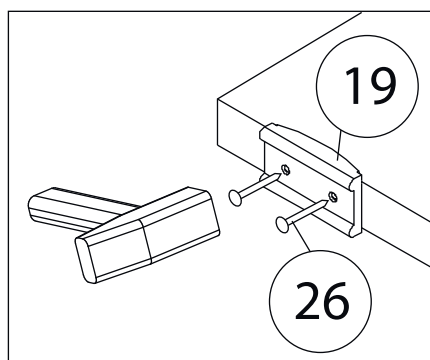



29

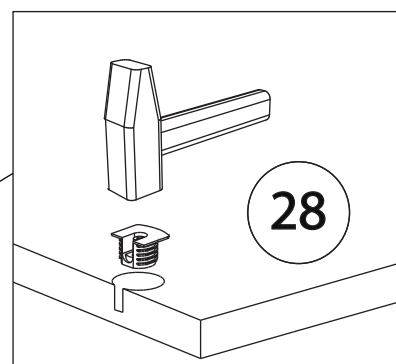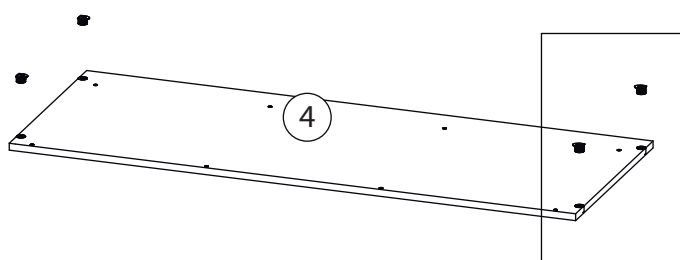



30

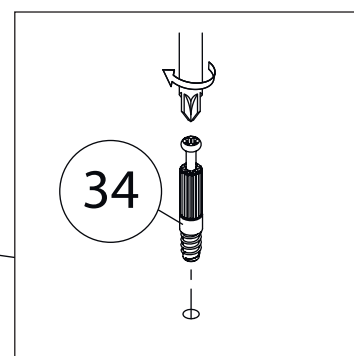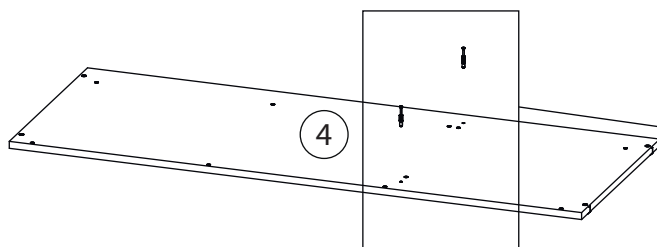


31

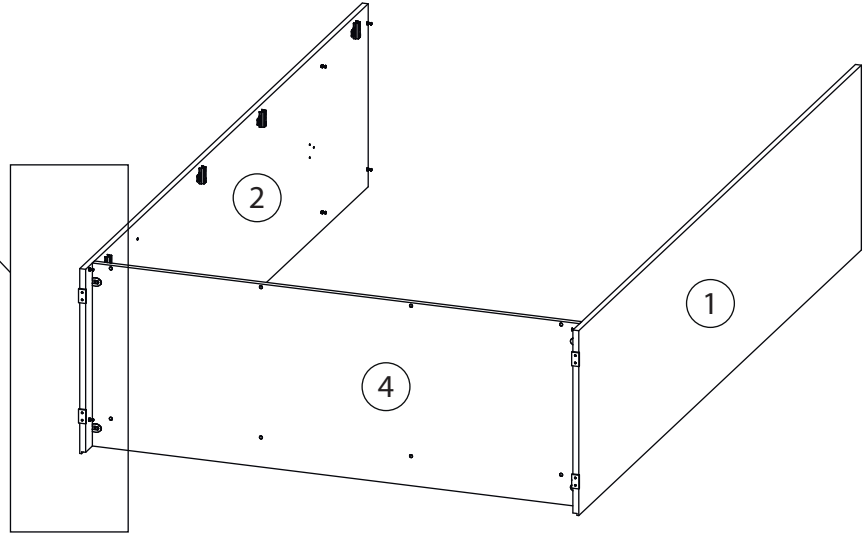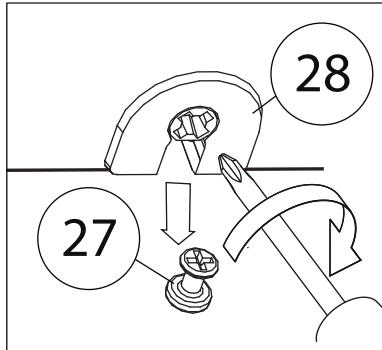


32

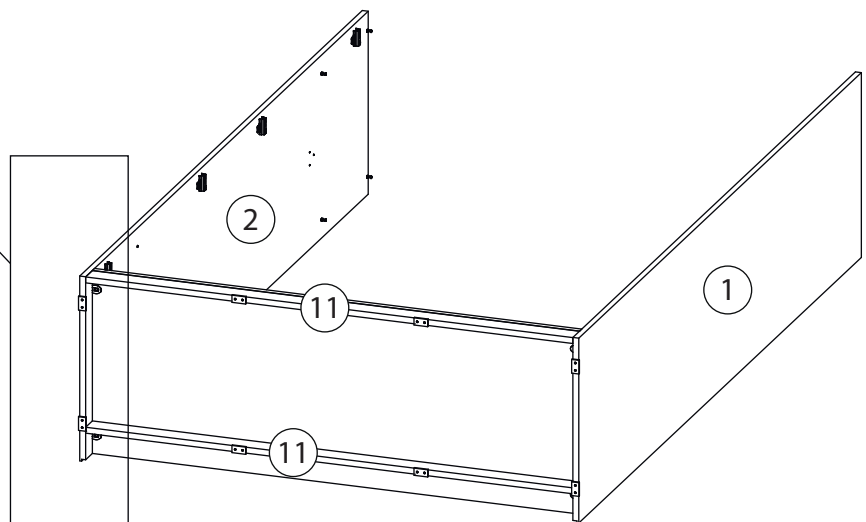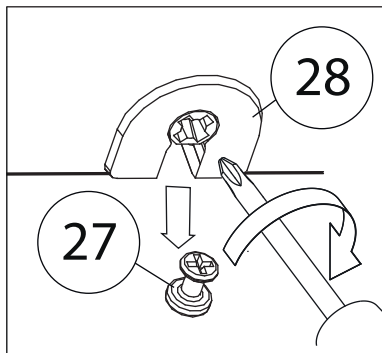



33

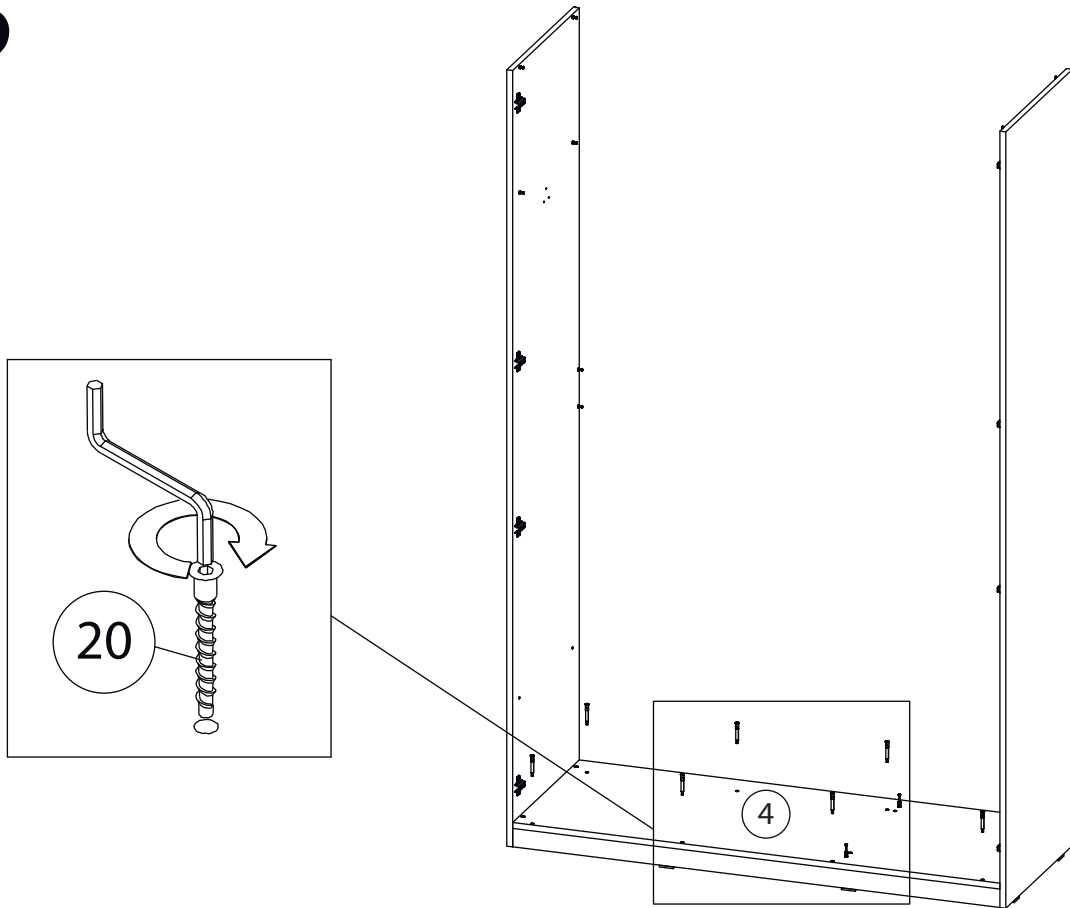



34

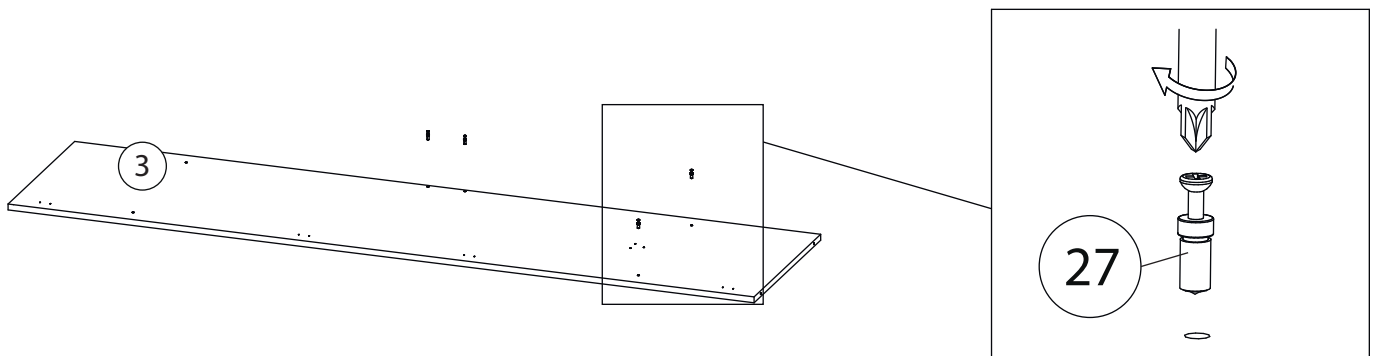



35

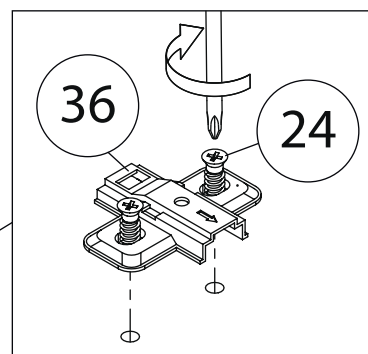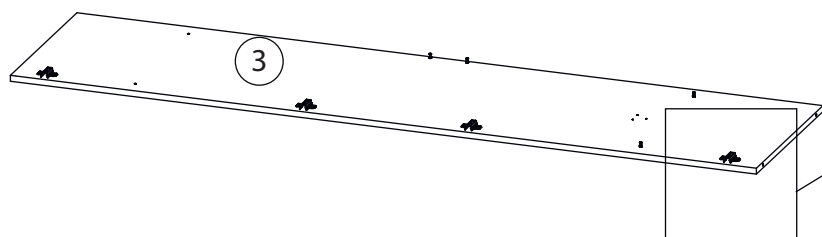


36

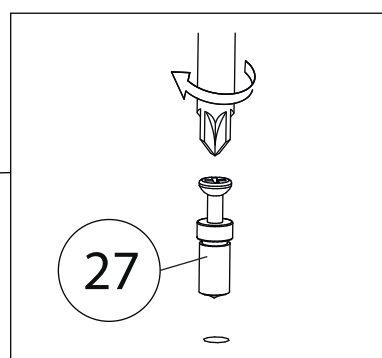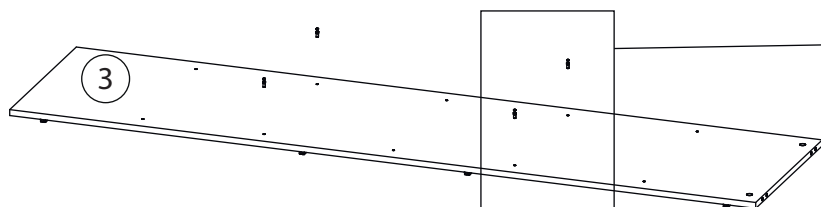

37

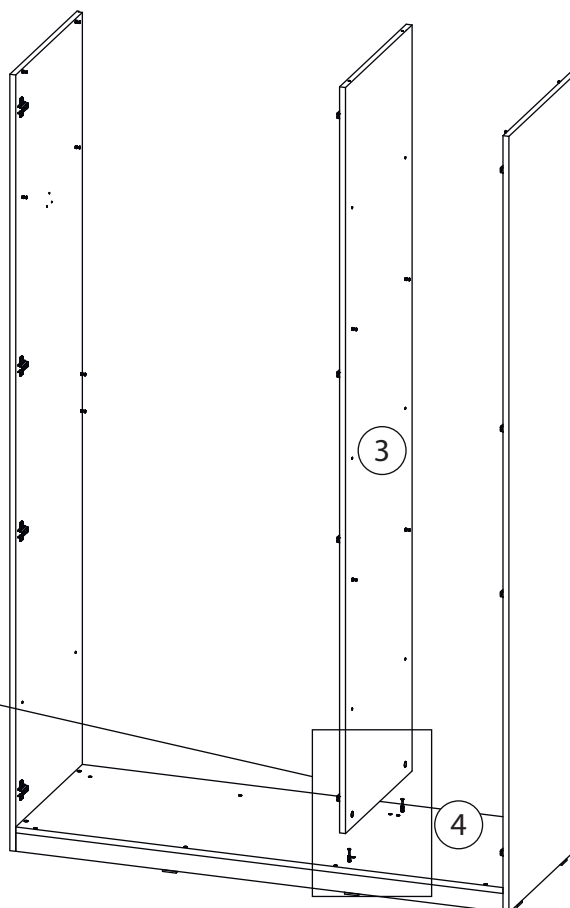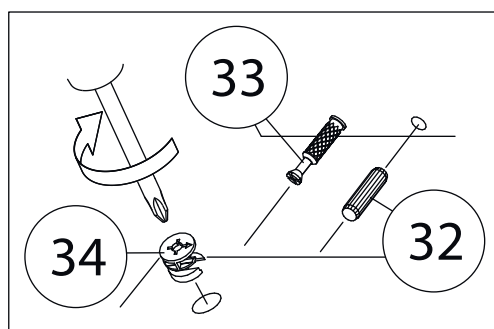


38

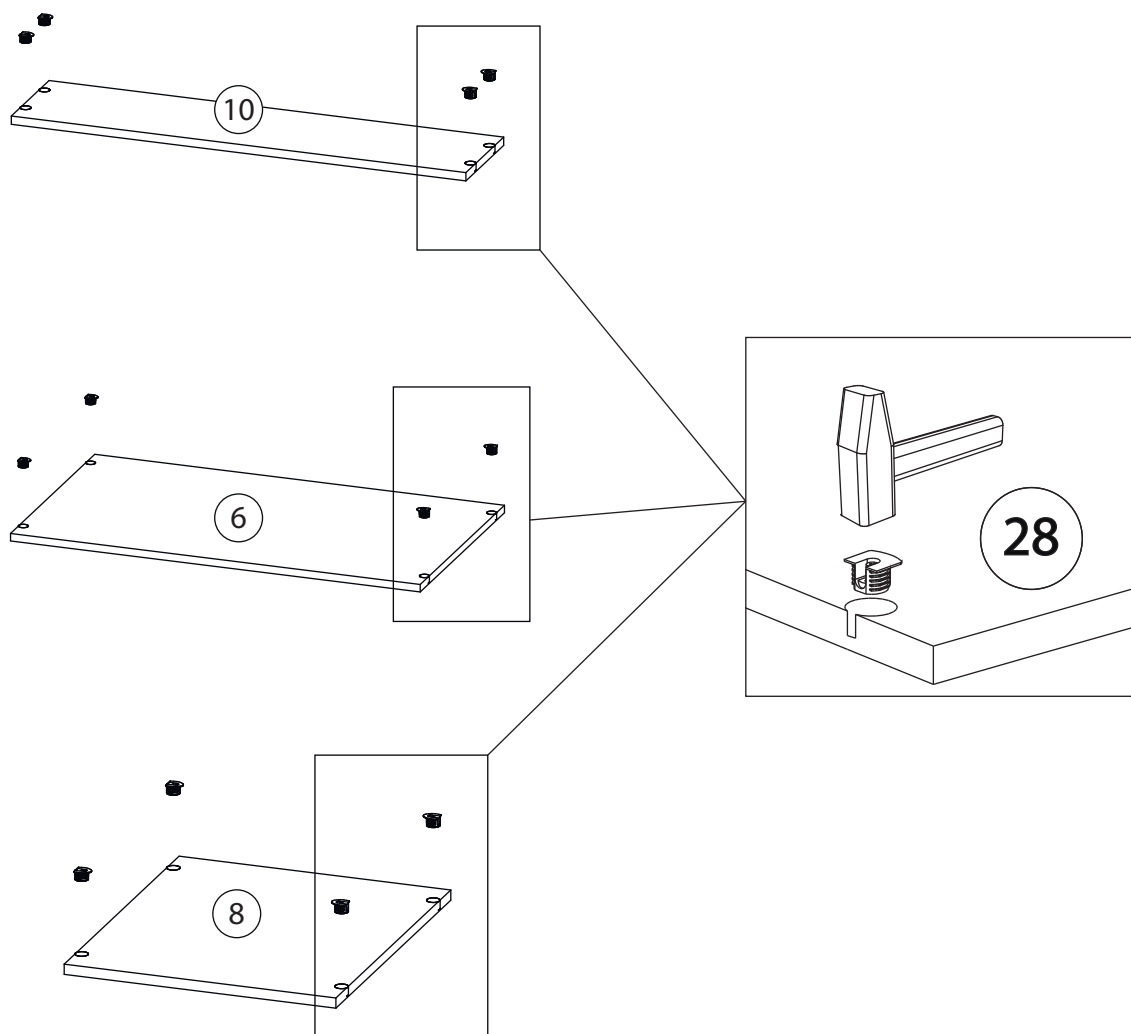


Остальные Горизонтالي (8)
собираются аналогично


39

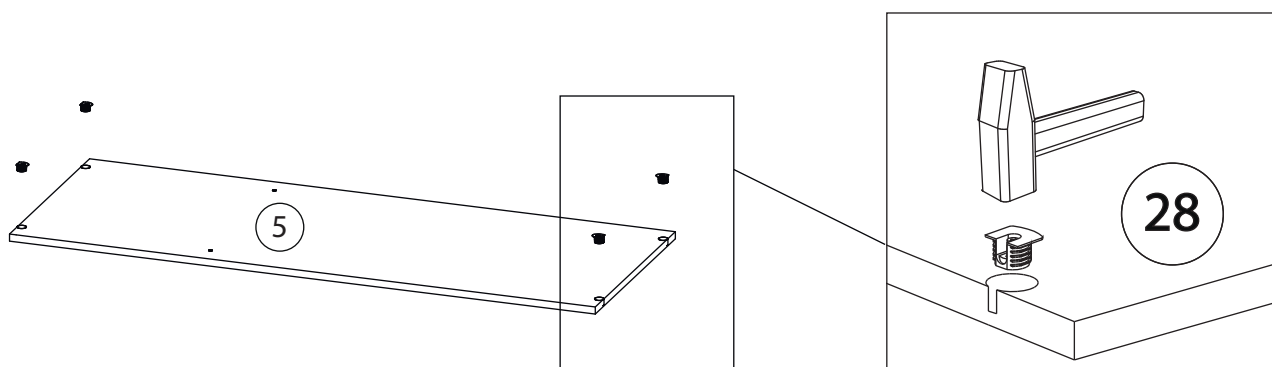



40

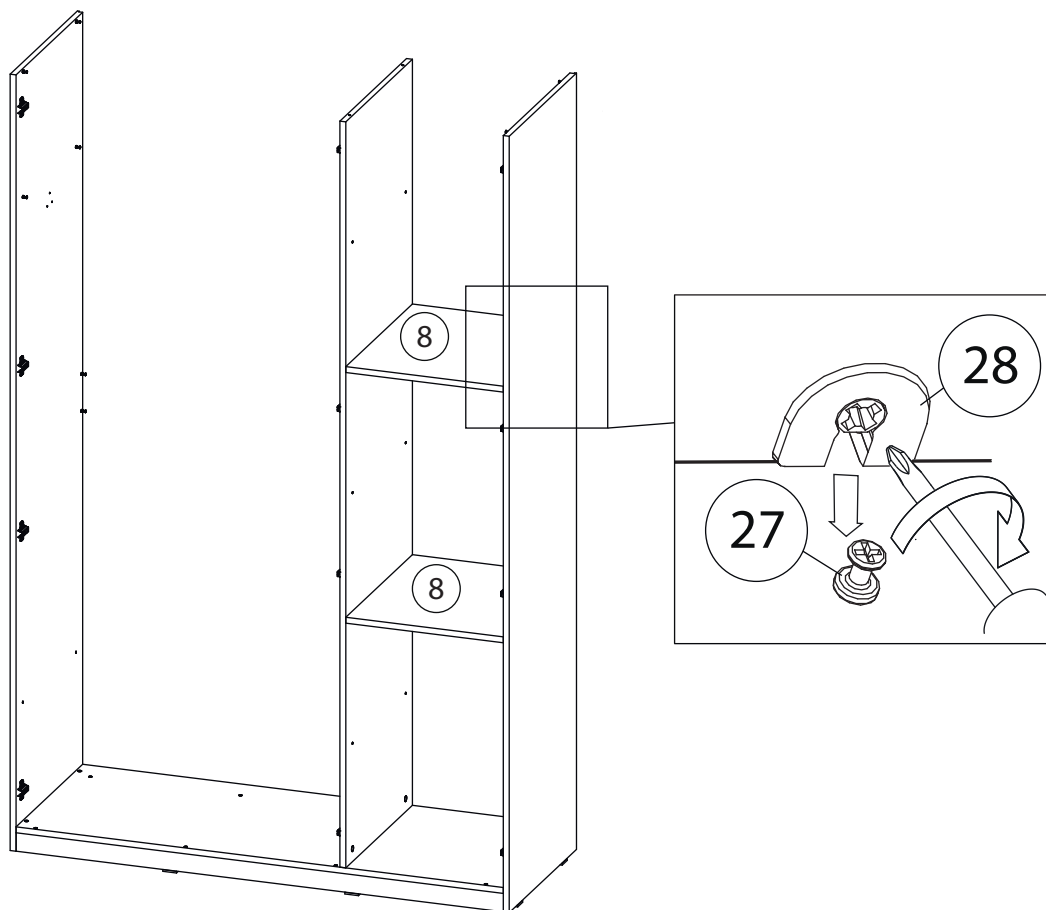




41

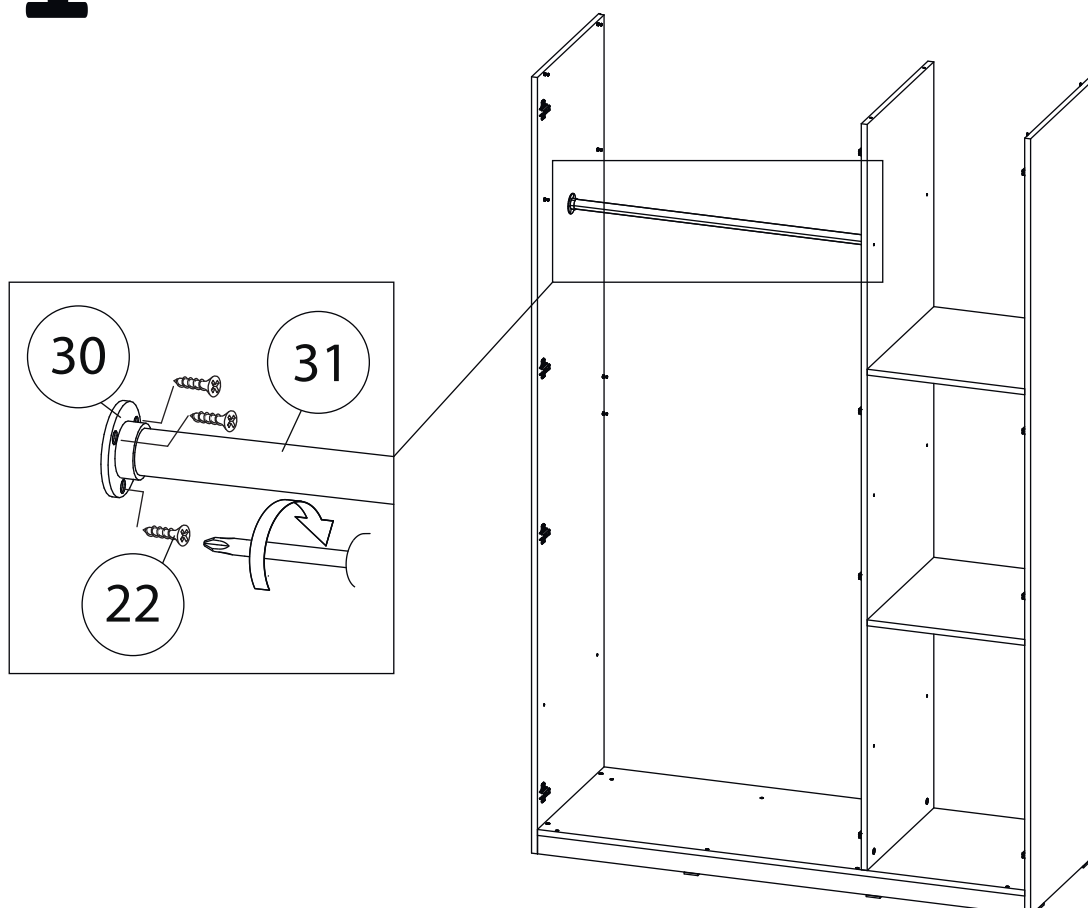

42

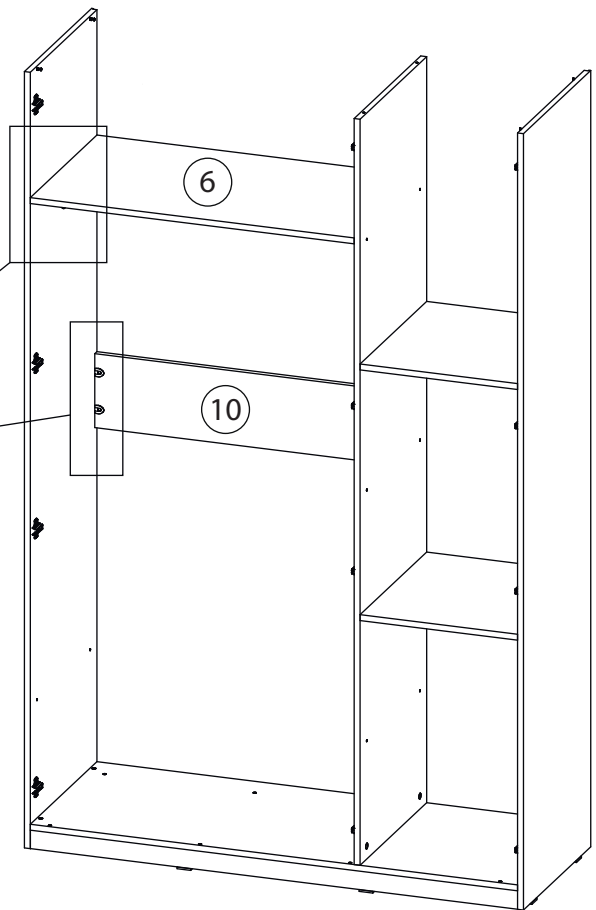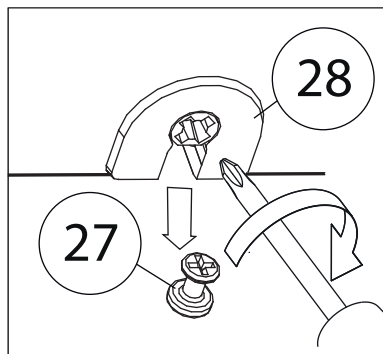


43

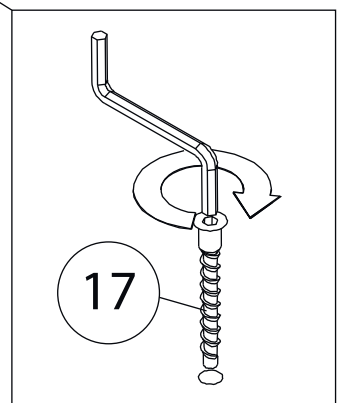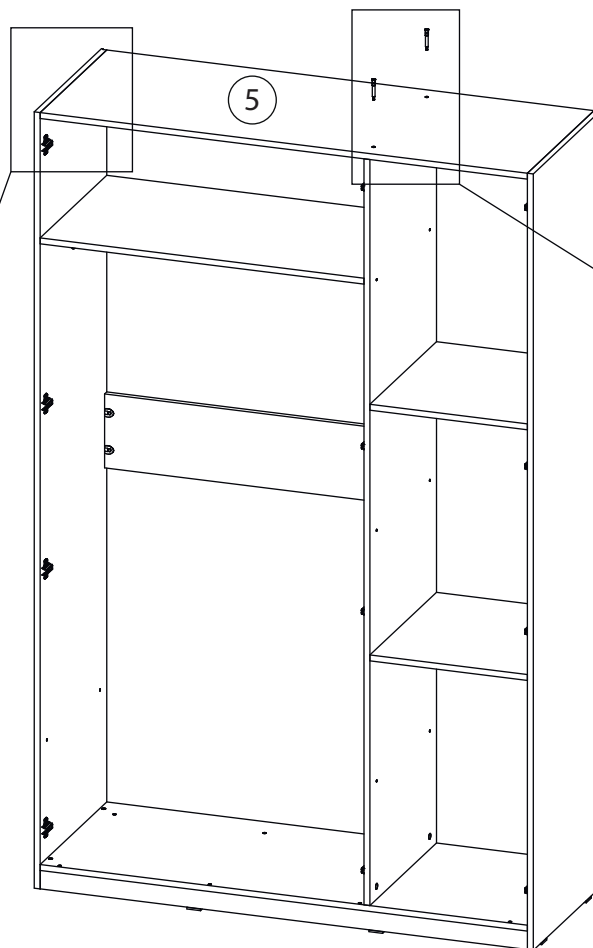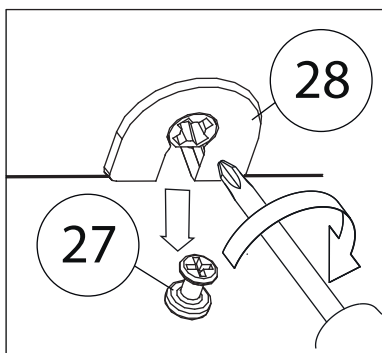


44


$a=b$

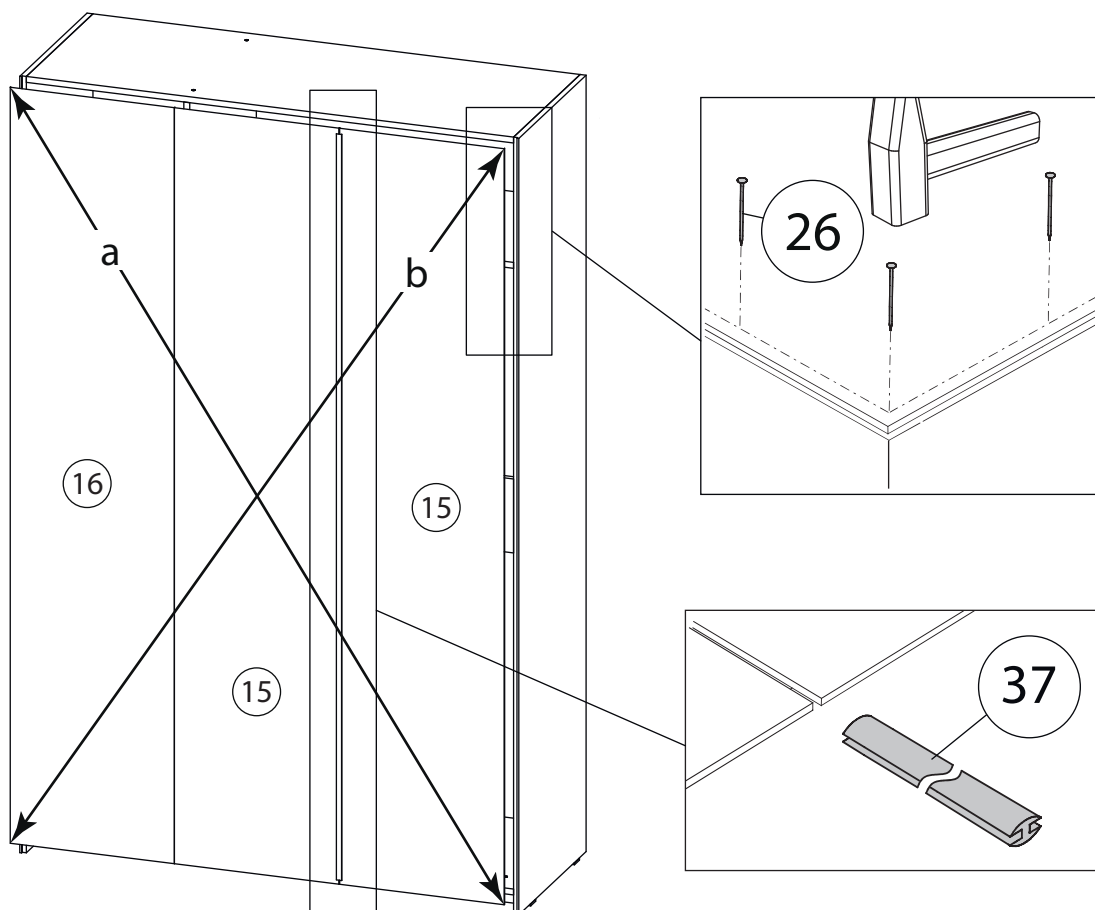

45

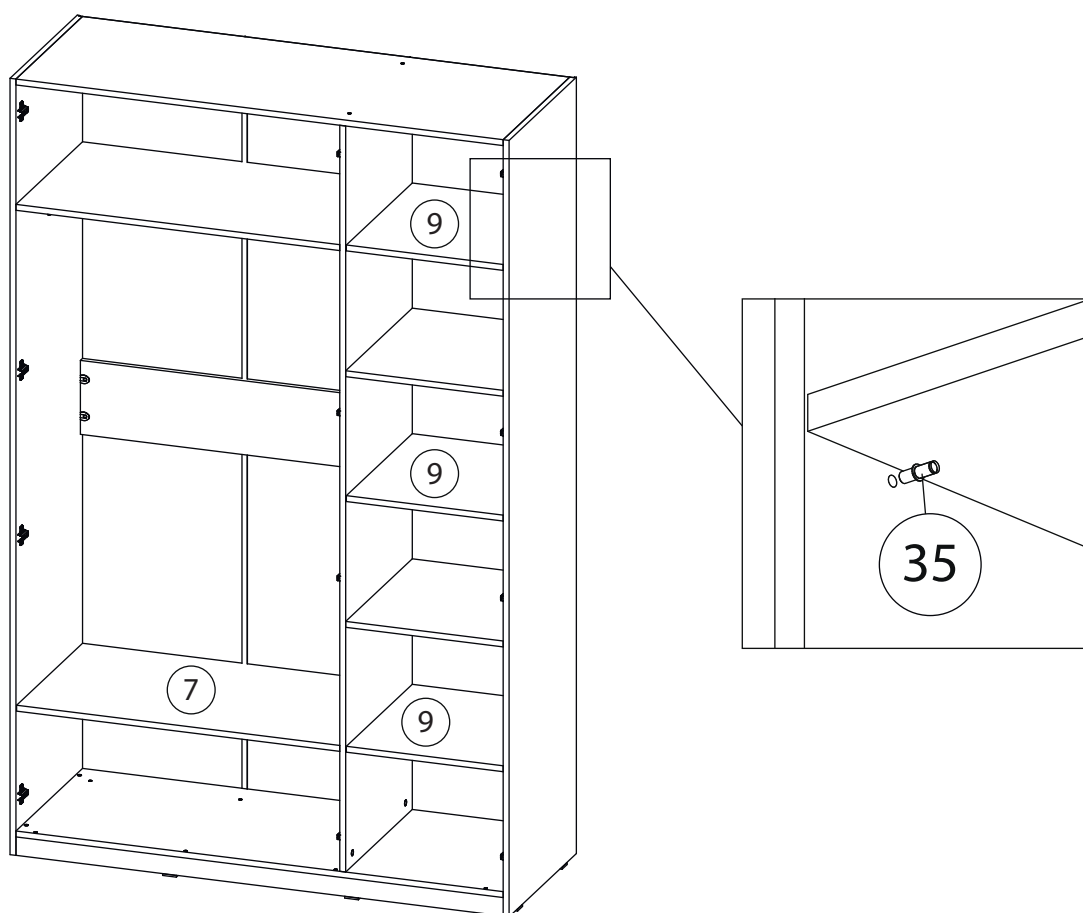


46


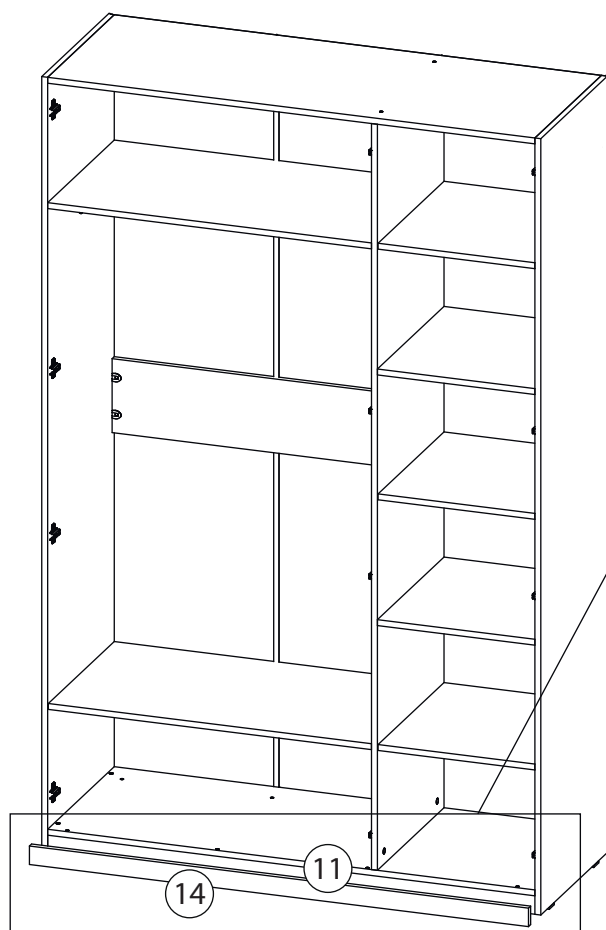


Наклеить липкую ленту (29) на фальш панель (14) и прижать к цоколю (11) согласно рисунка


47

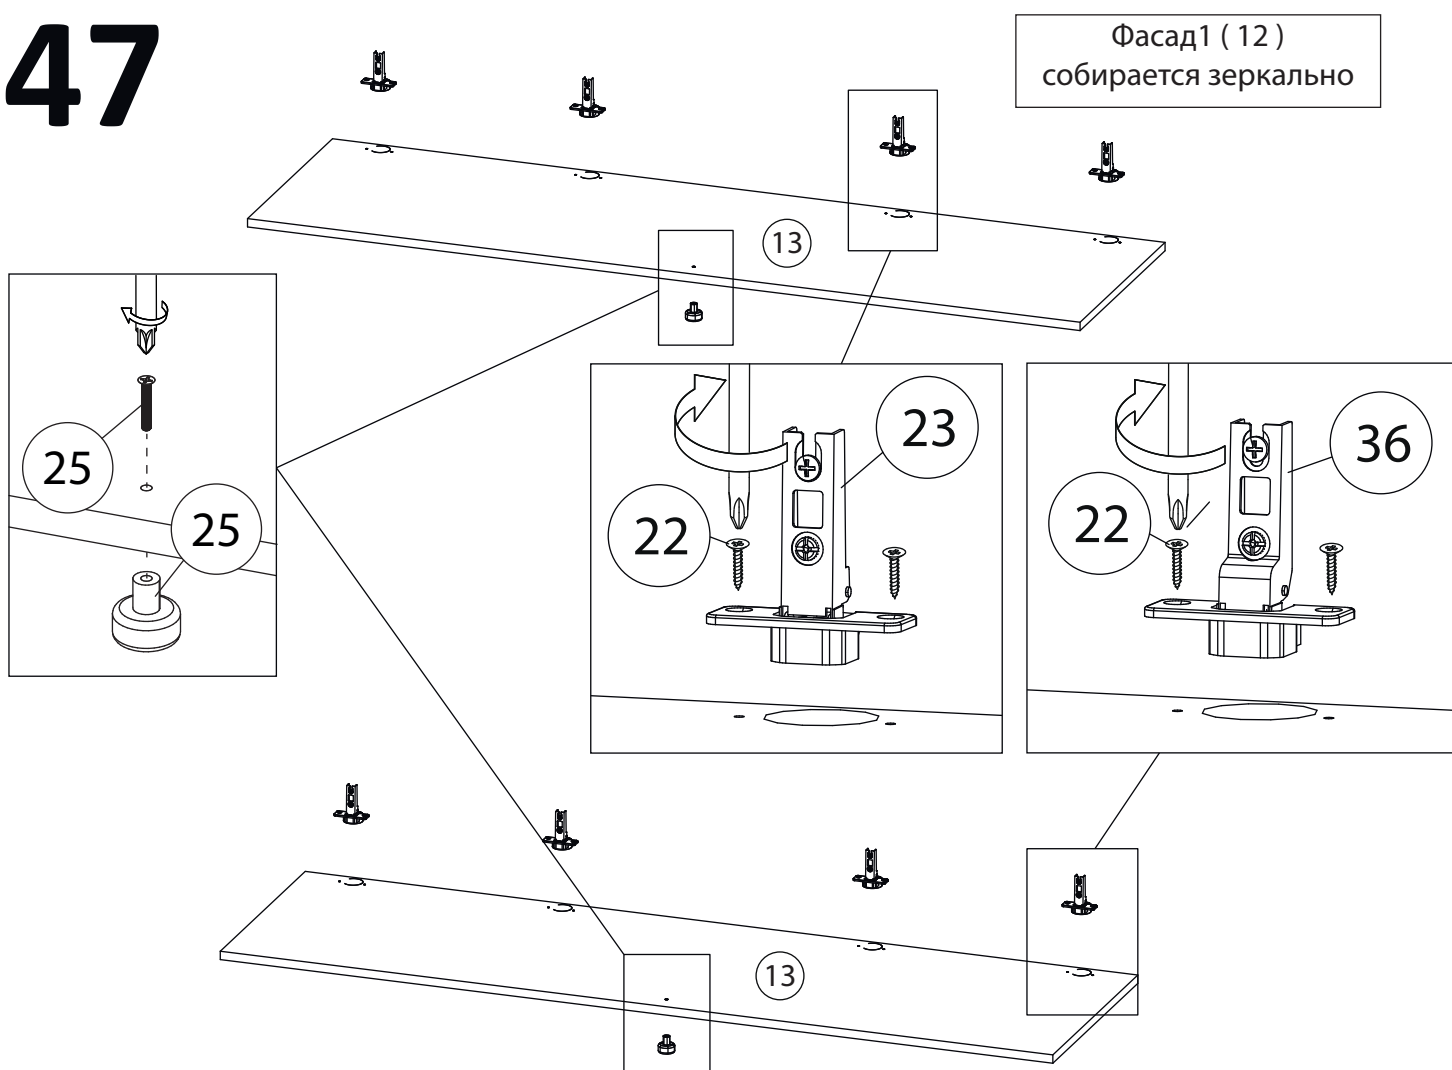




Фасад1 (12) собирается зеркально

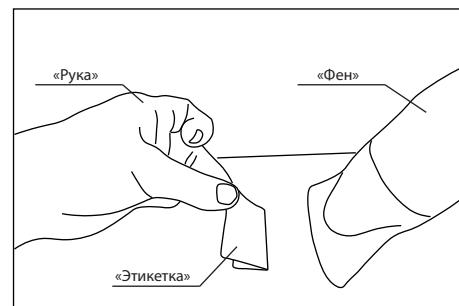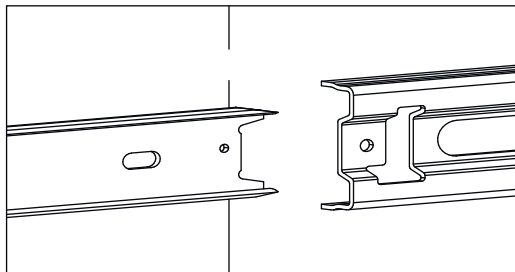

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

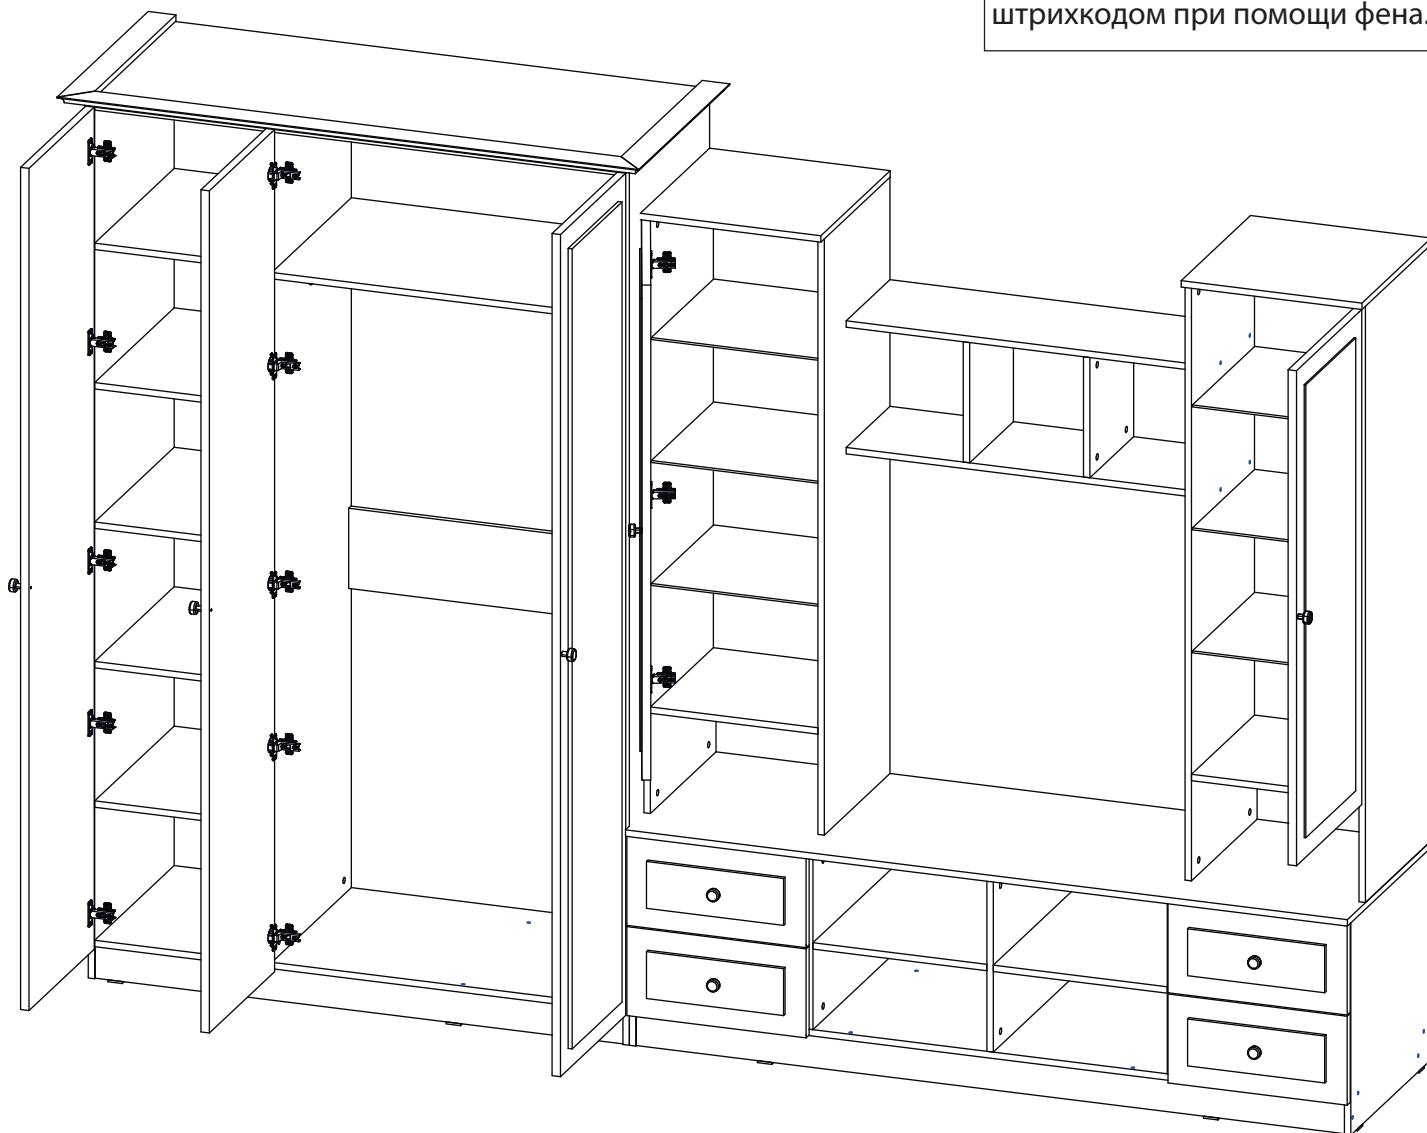

Заклеить технические отверстия заглушками.

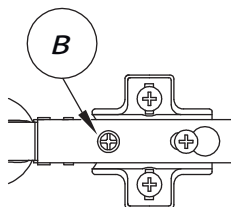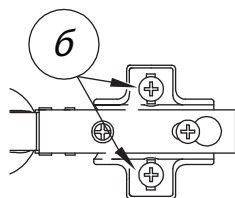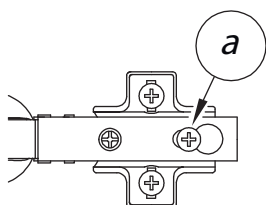

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали