
Инструкция по сборке


Неаполь

Прихожая - 13











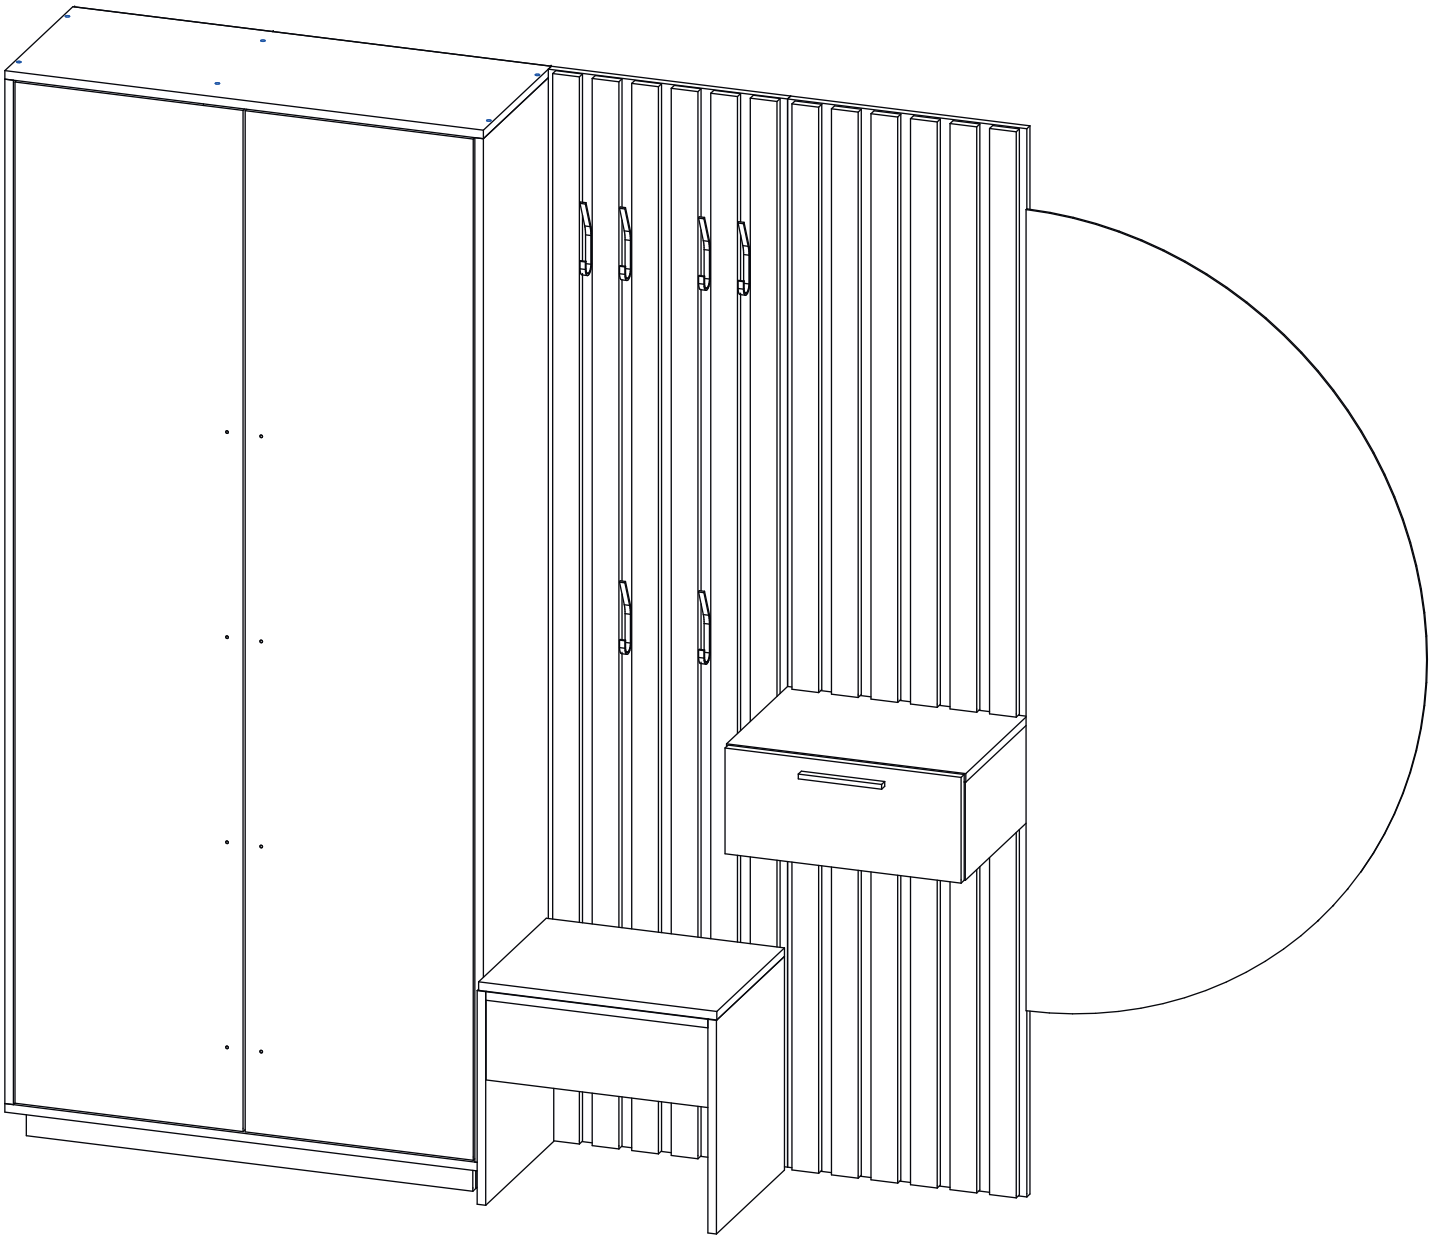


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	1912	427
2	Фасад	1	1912	427
3	Бок правый	1	1918	350
4	Бок левый	1	1918	350
5	Вертикаль	1	1918	334
6	Дно	1	896	350
7	Крыша	1	896	350
8	Полка	2	498	334
9	Полка	2	350	334
10	Полка	2	348	334
11	Ребро жесткости	1	498	200
12	Цоколь	1	836	50
13	Цоколь	1	836	50
14	Цоколь	1	260	50
15	Цоколь	1	260	50
16	Задняя стенка	1	1950	520
17	Задняя стенка	1	1950	372

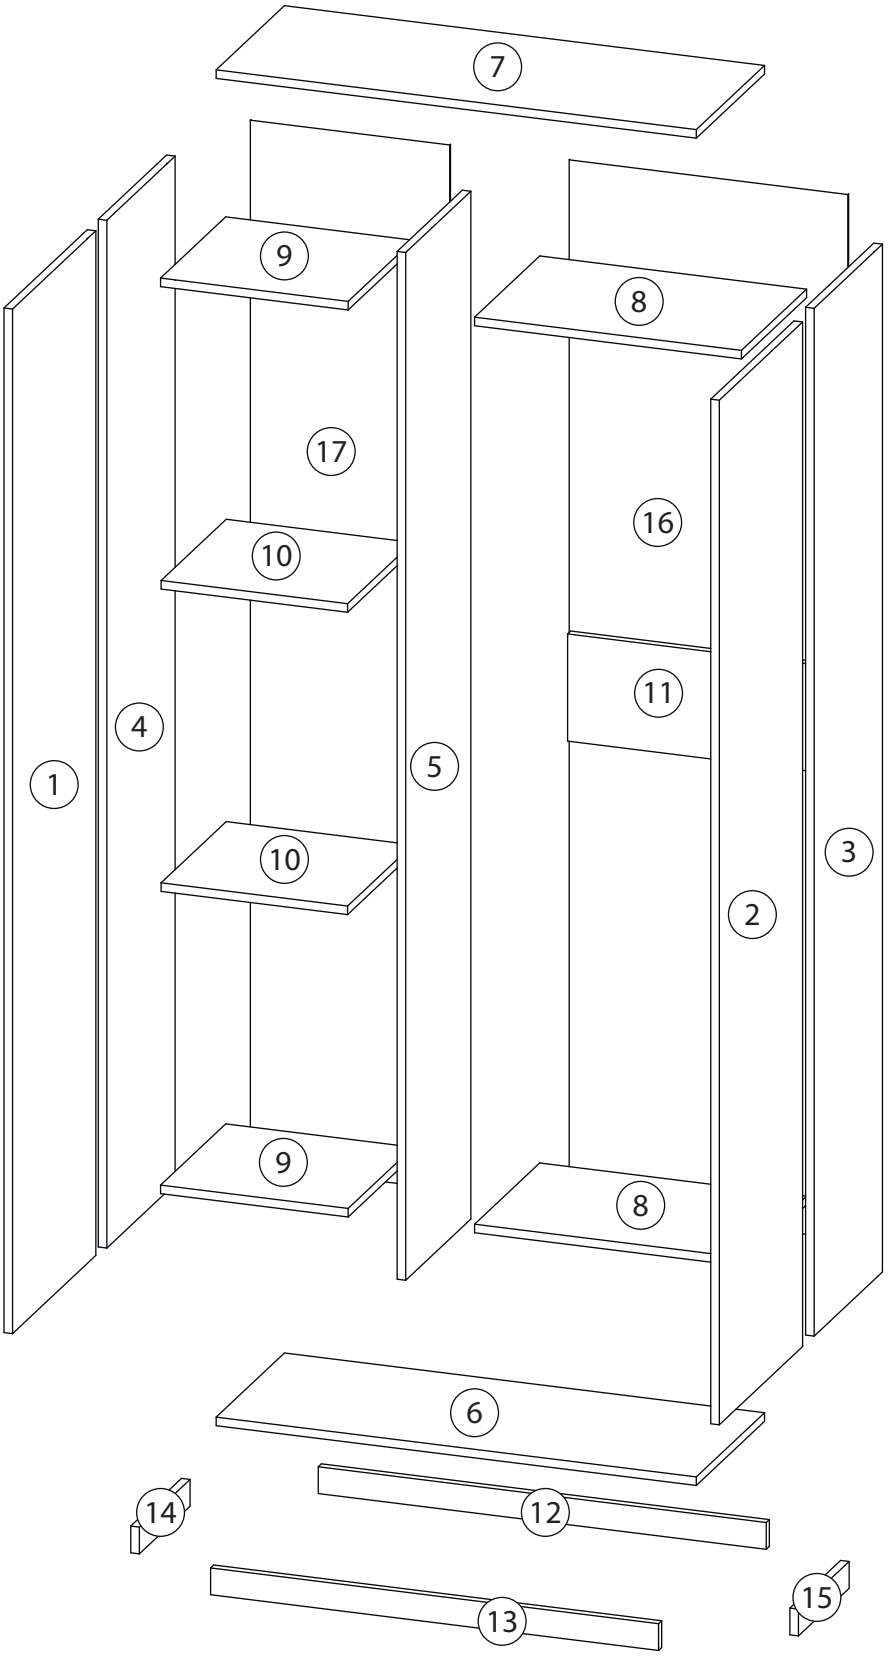


Фурнитура

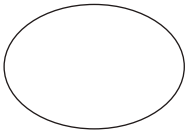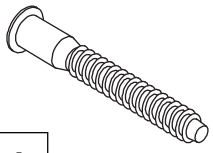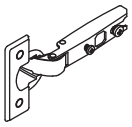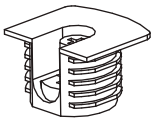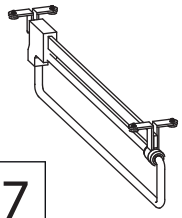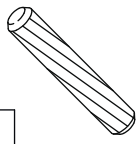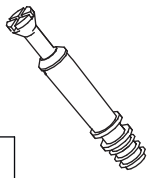 18	 19	 20	 21	 22
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Евровинт 6,3х13	Евровинт 7х50	Гвоздь 1,6х25
 23	 24	 25	 26	 27
Саморез 3,5х16	Петля вкладная	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Штанга выдвижная
 28	 29	 30	 31	
Шкант бук	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Полкодержа-тель	


1

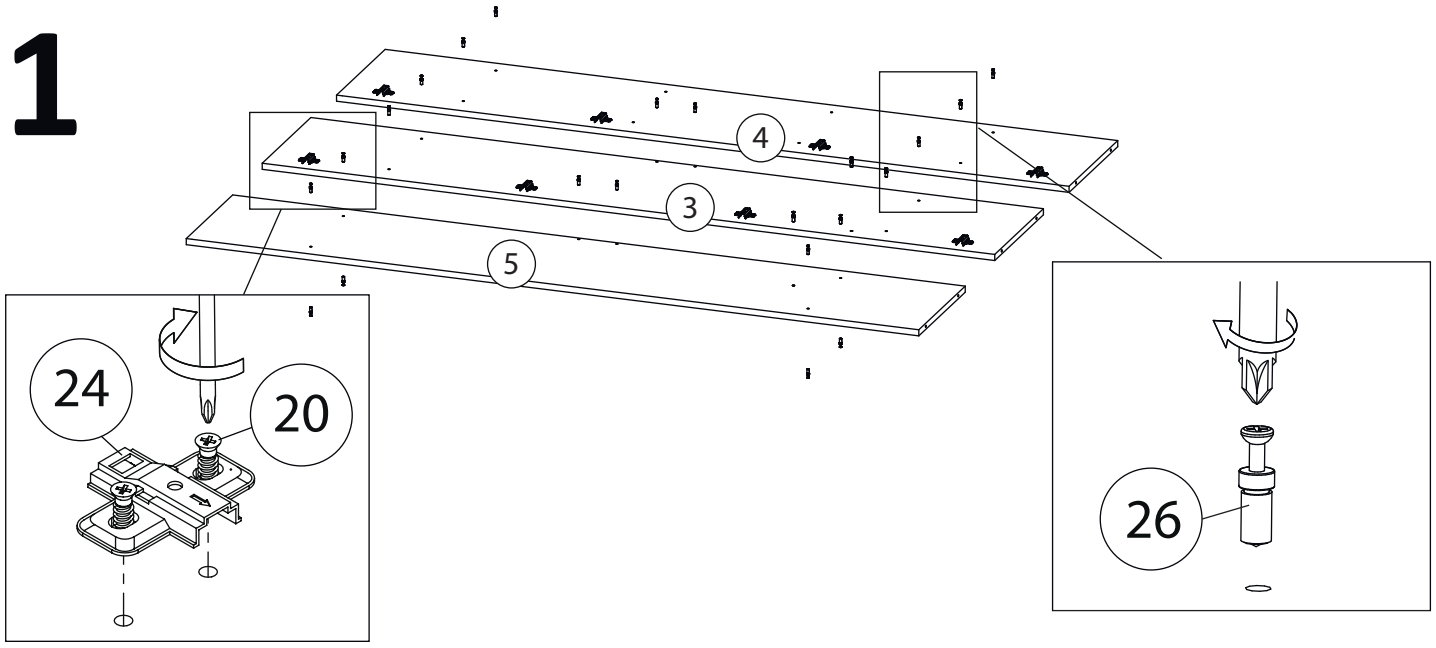


2

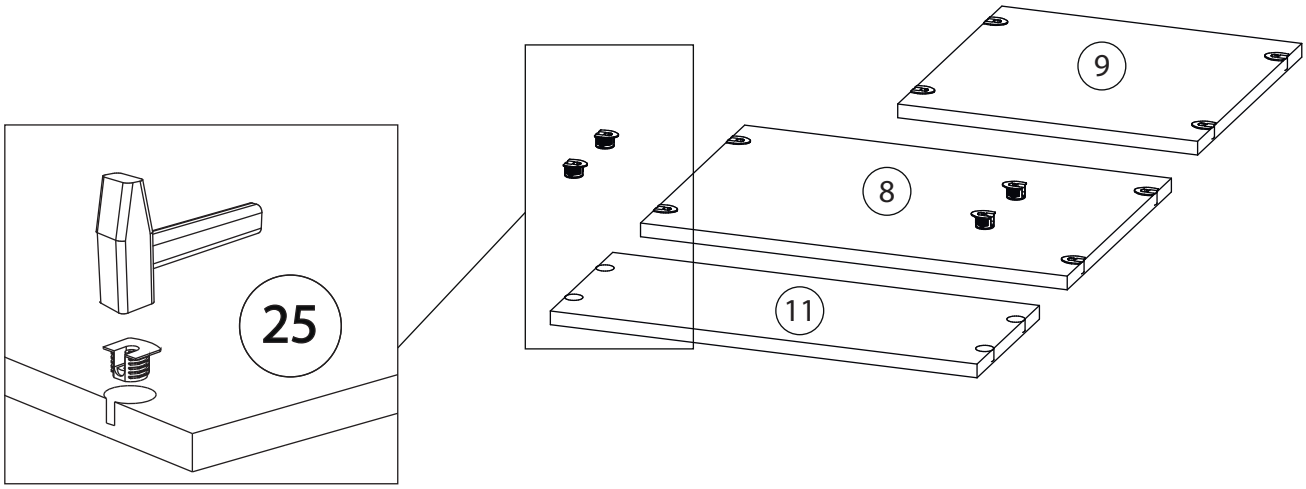


3

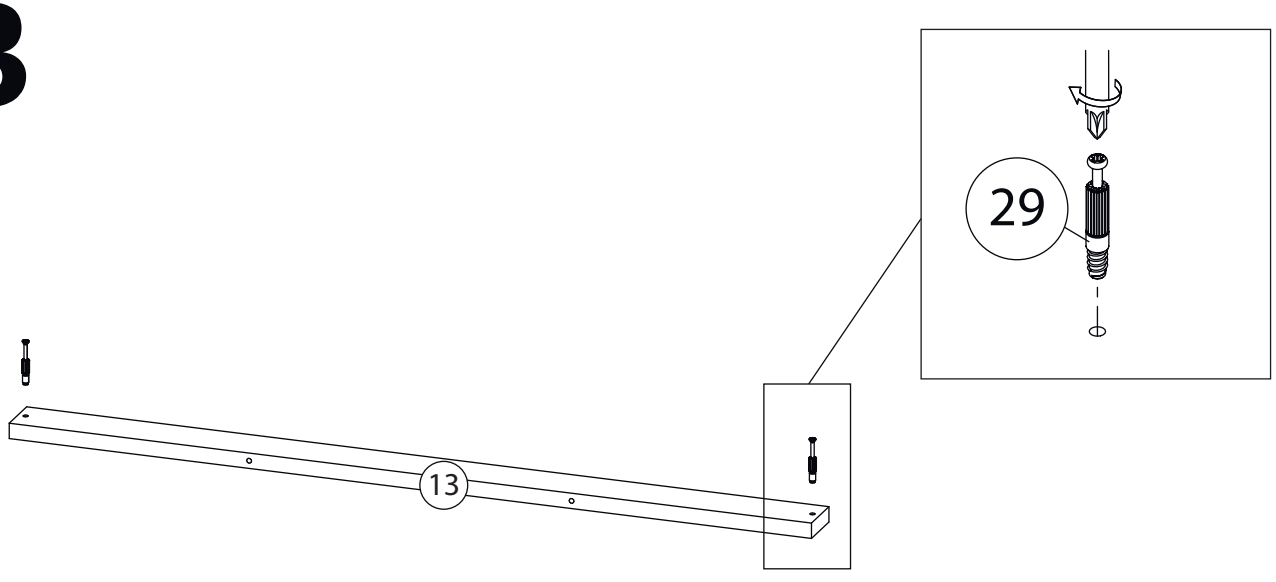


4

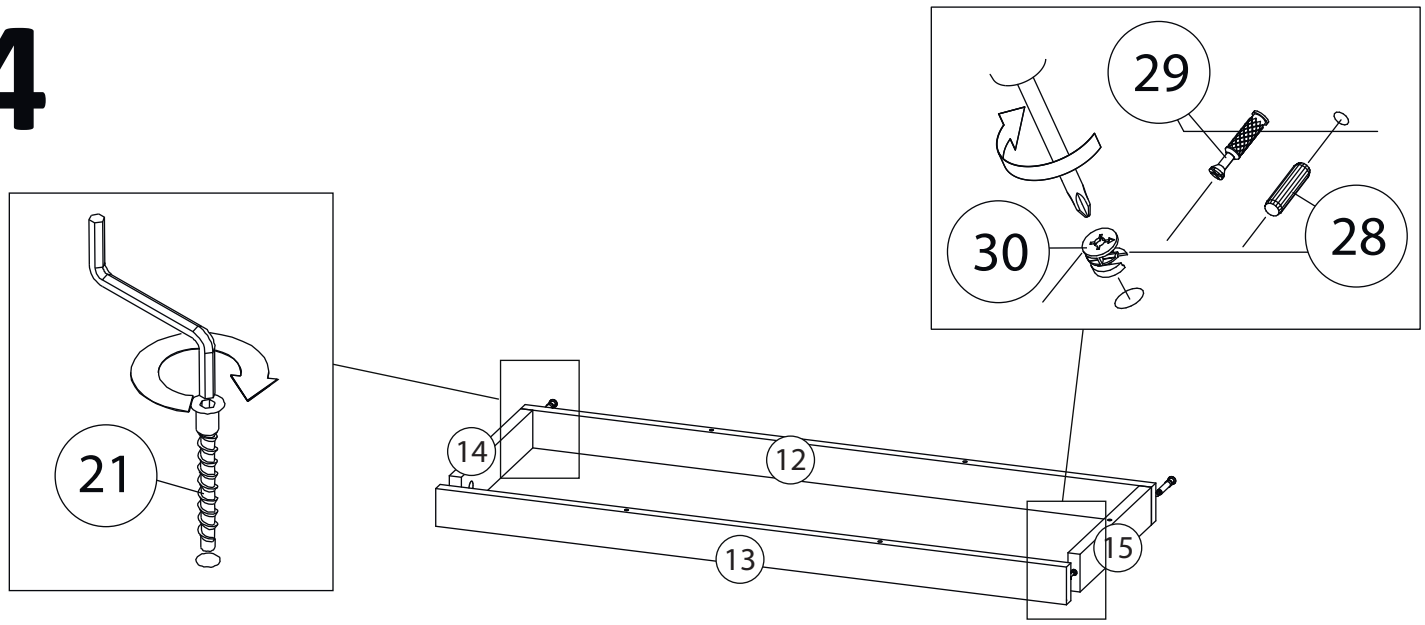


5

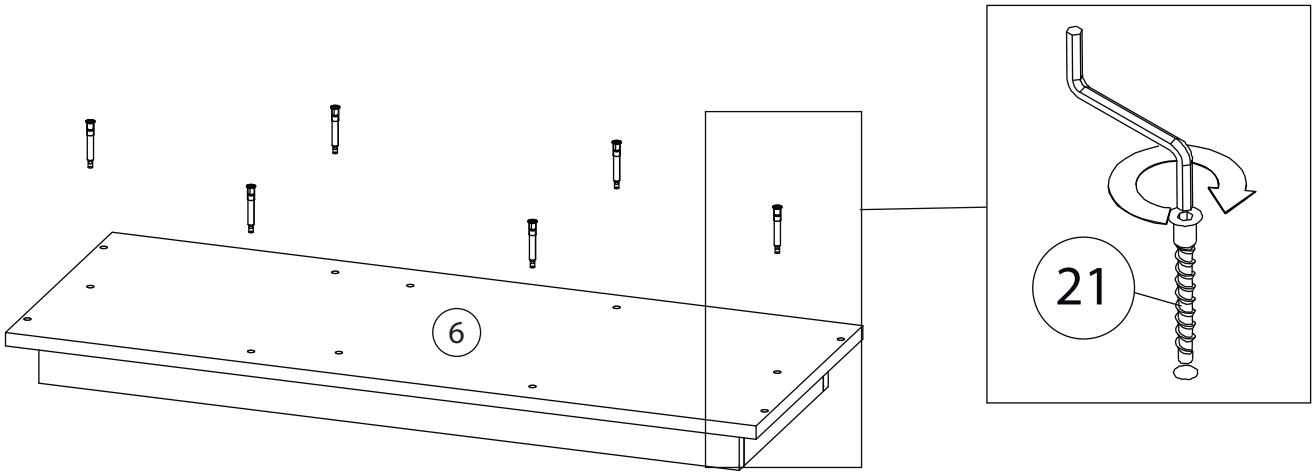


6

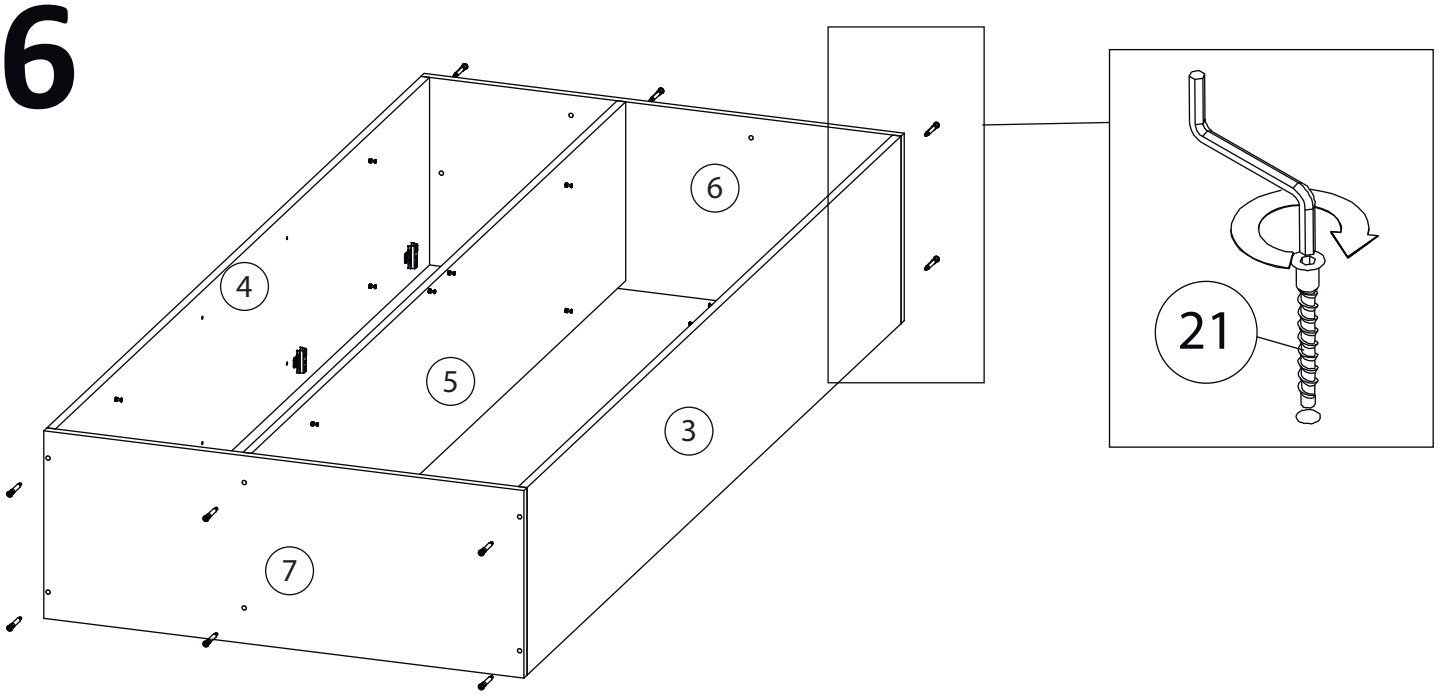

7

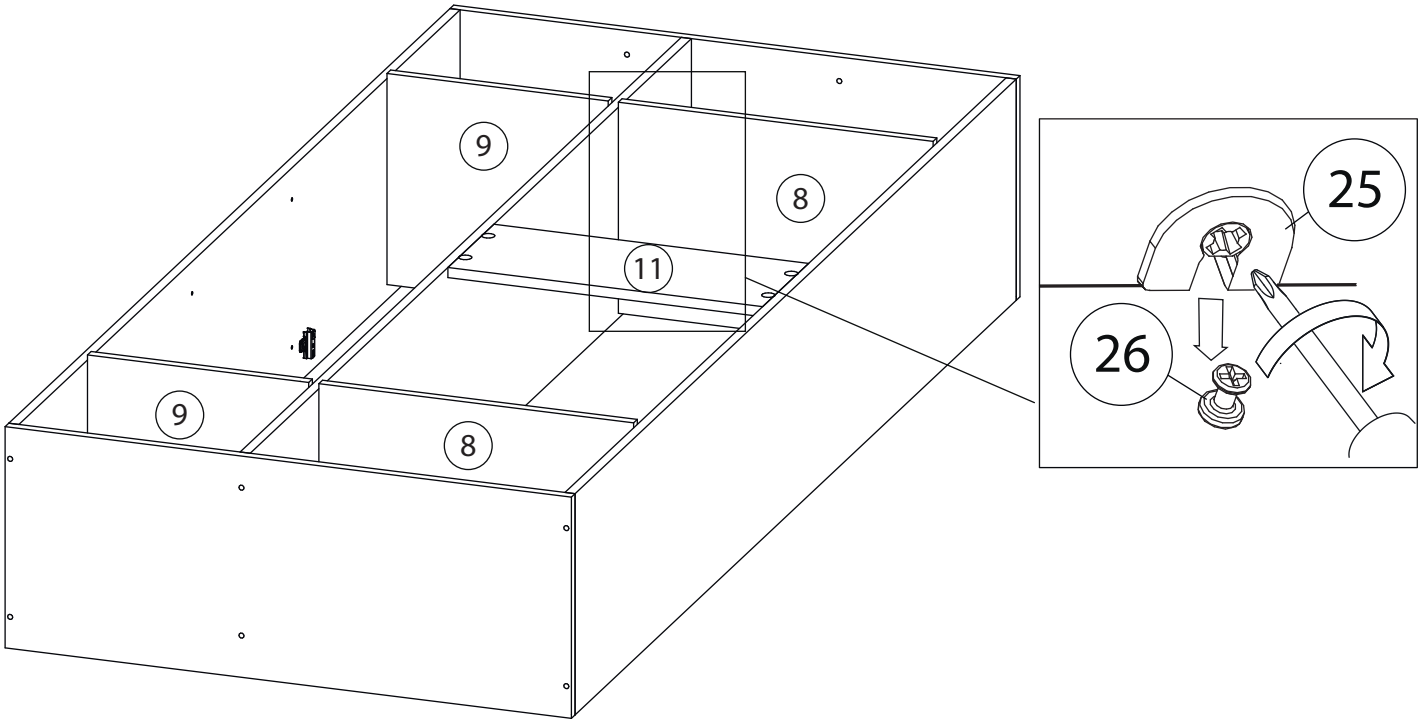


8

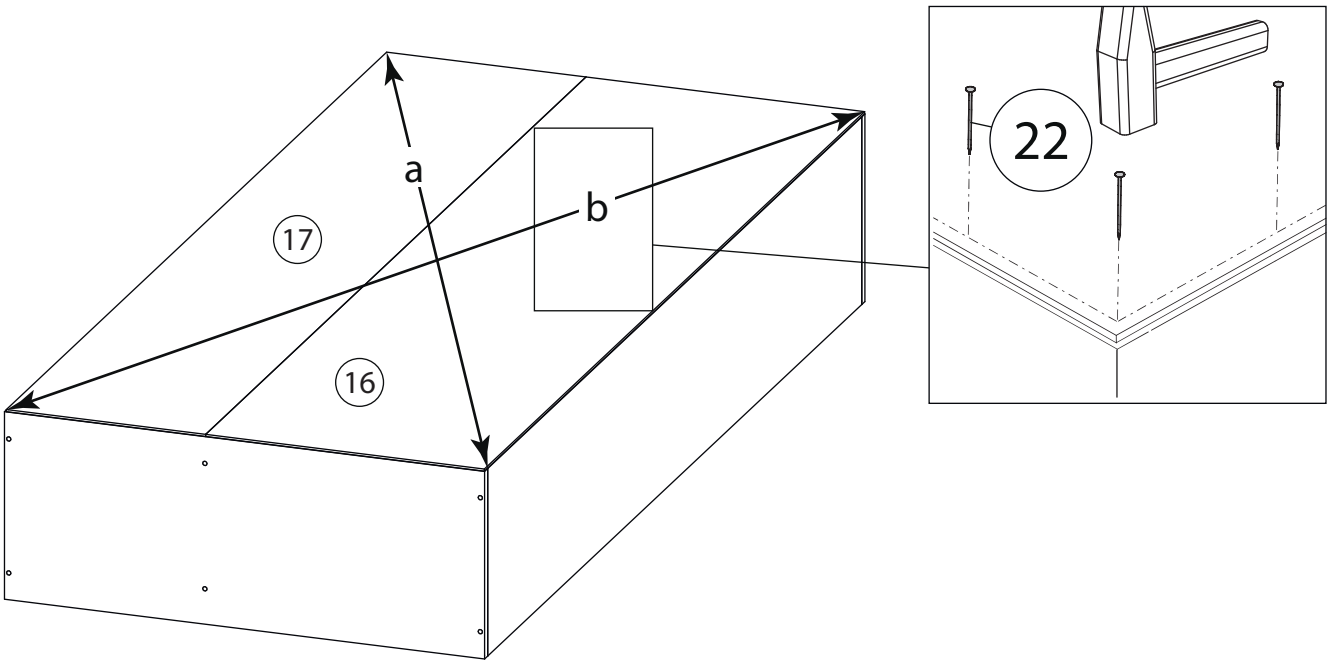


a=b


7

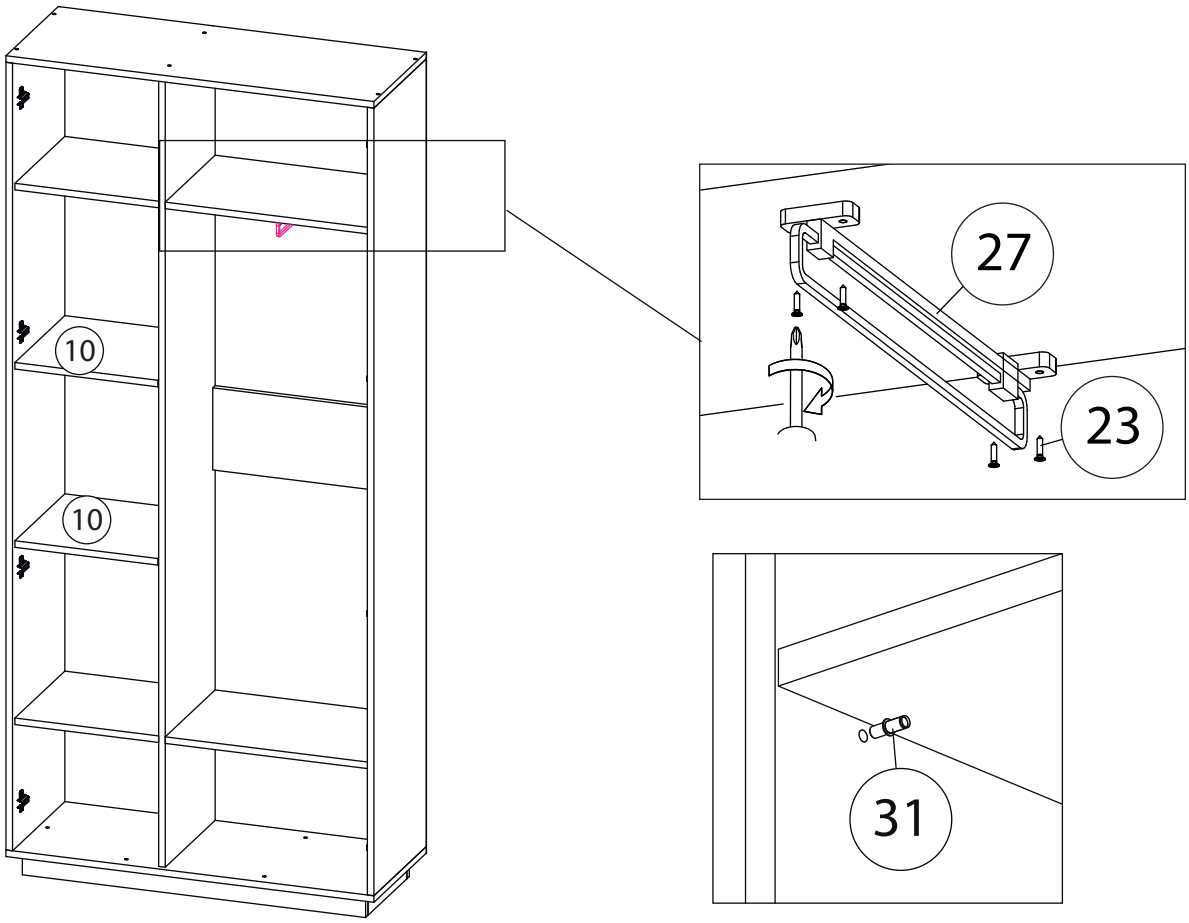


8

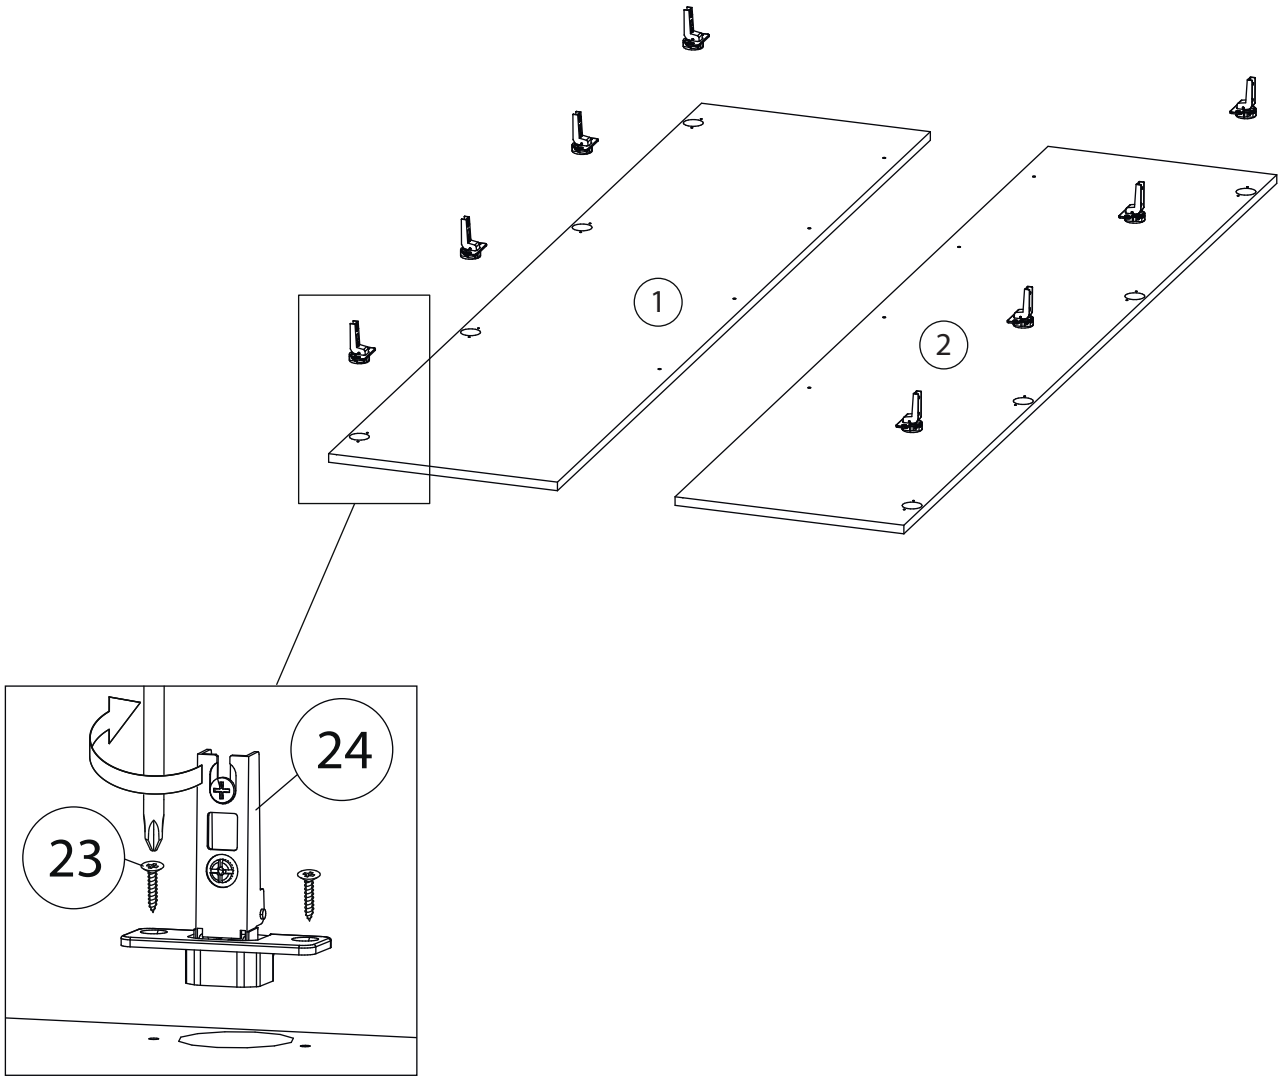


9

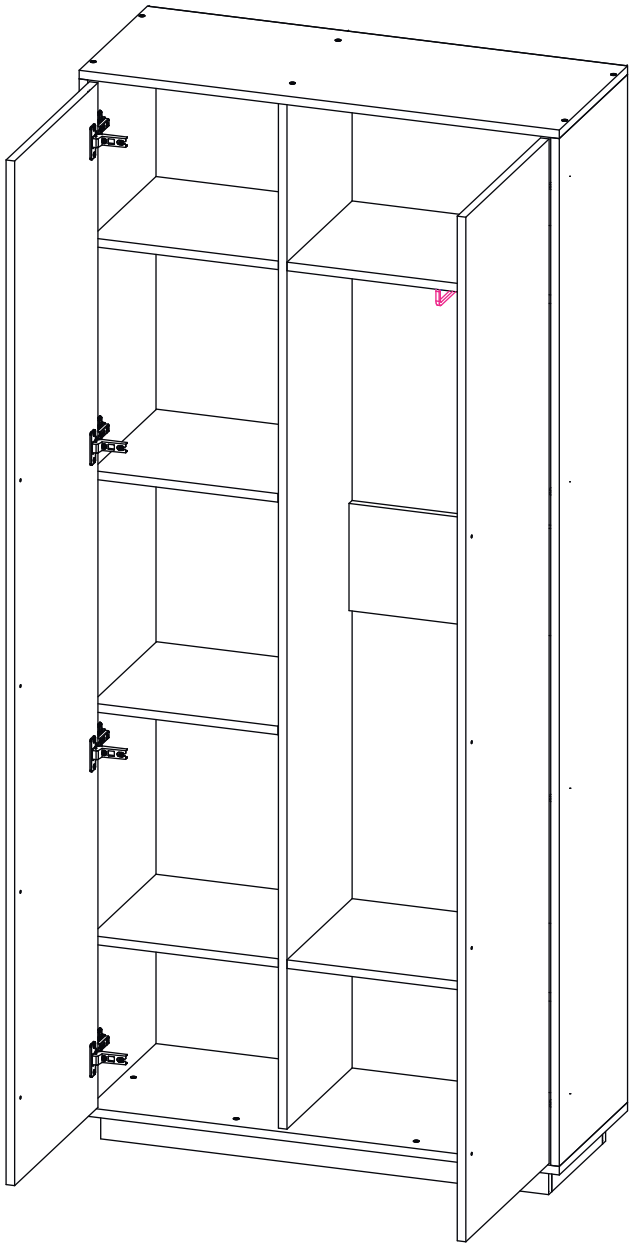


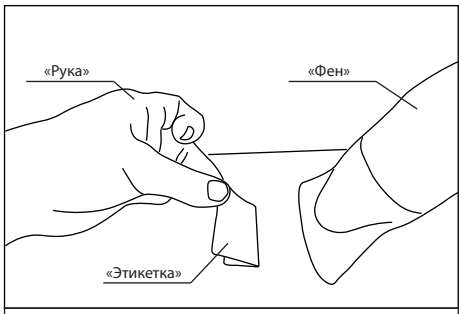

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

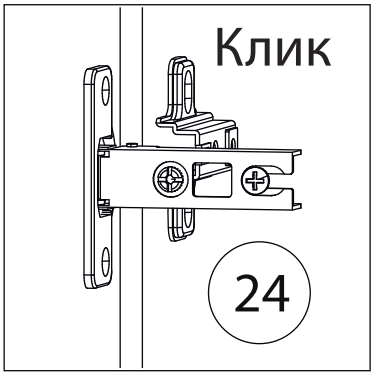

Заклеить технические отверстия заглушками.

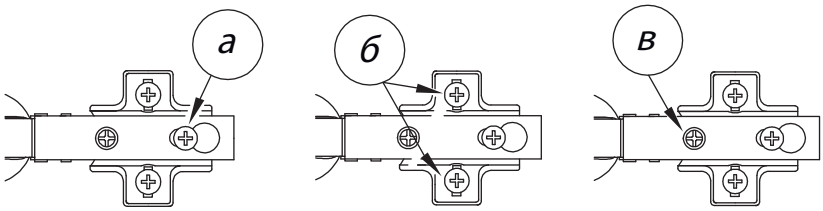


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Сидушка	1	446	348
2	Горизонталь	1	416	350
3	Бок правый	1	400	350
4	Бок левый	1	400	350
5	Планка	2	416	150

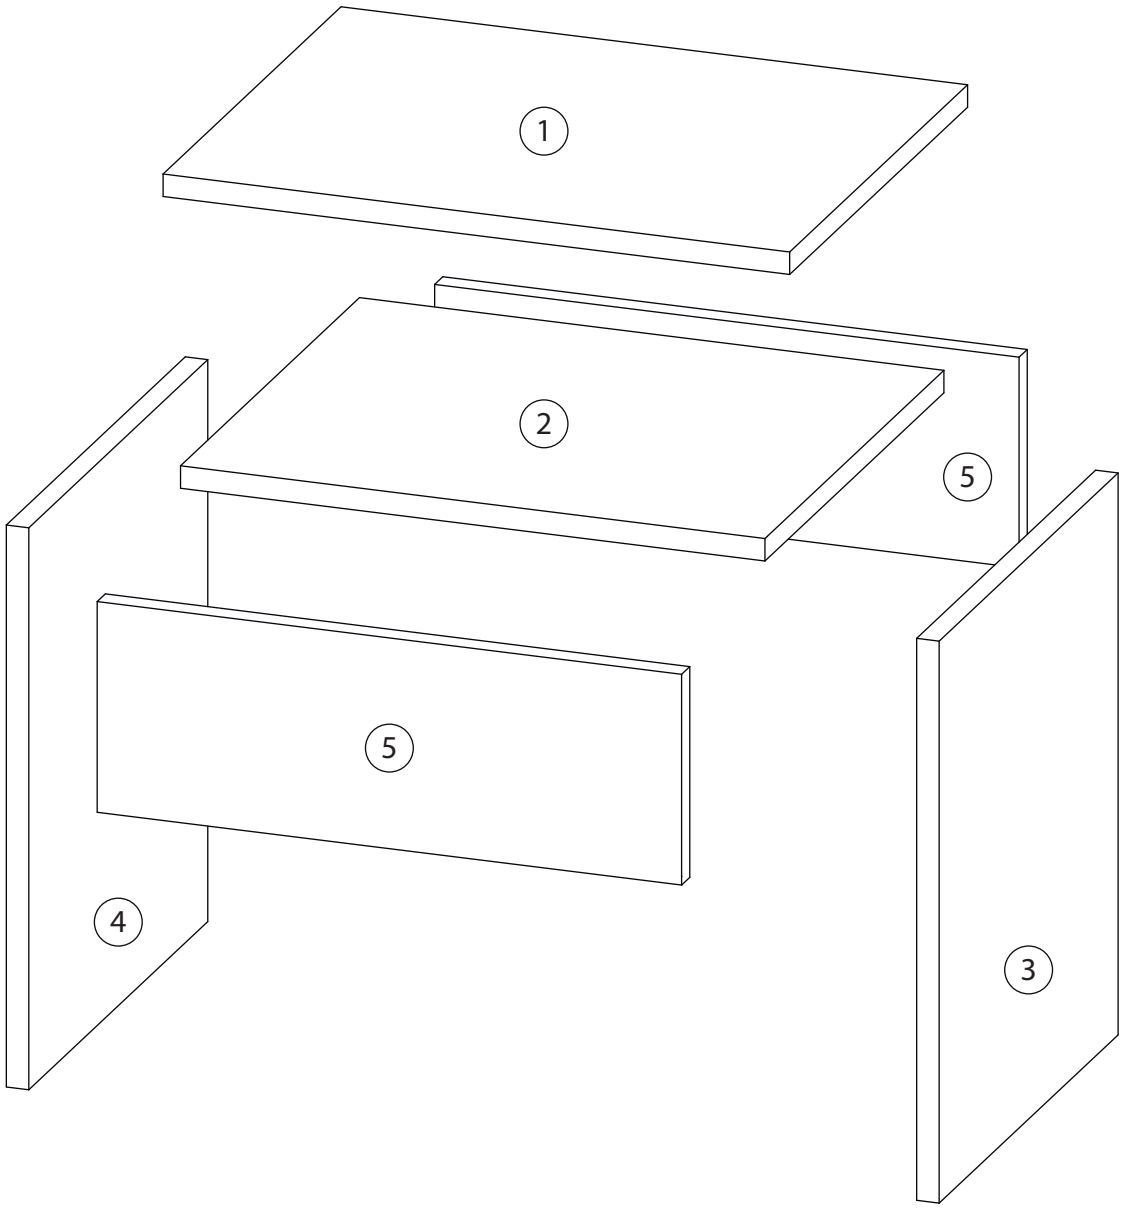


Фурнитура

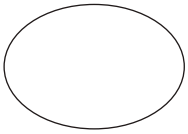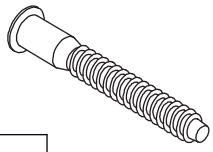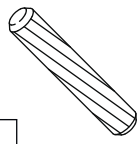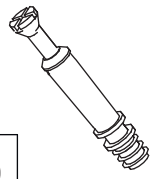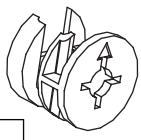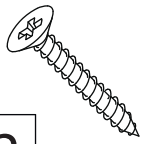 6	 7	 8	 9	 10
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Евровинт 7х50	Шкант бук	Шток эксцентрика
 11	 12			
Эксцентрик	Саморез 3,5х30			


1

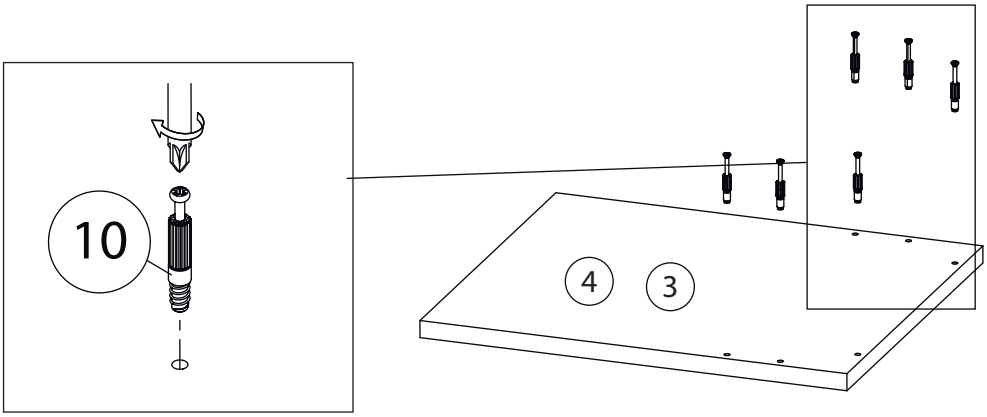


2

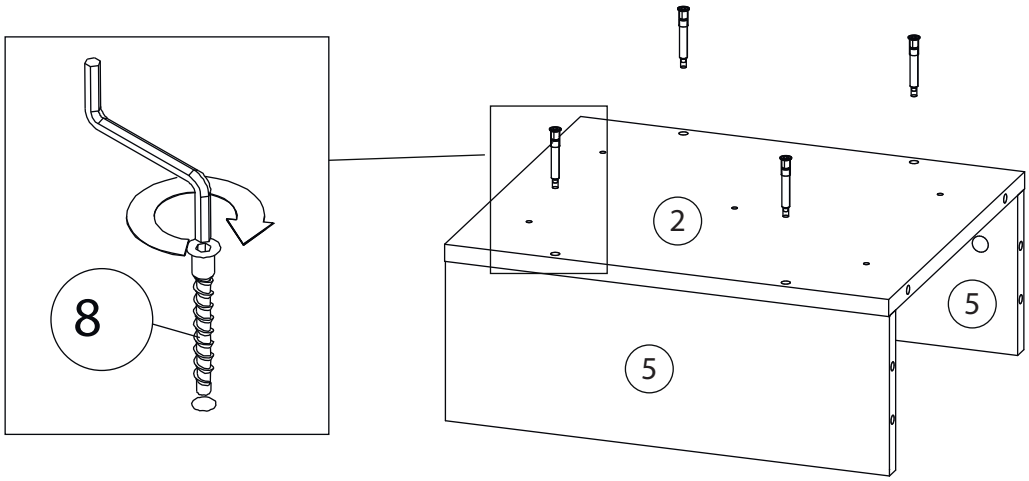


3

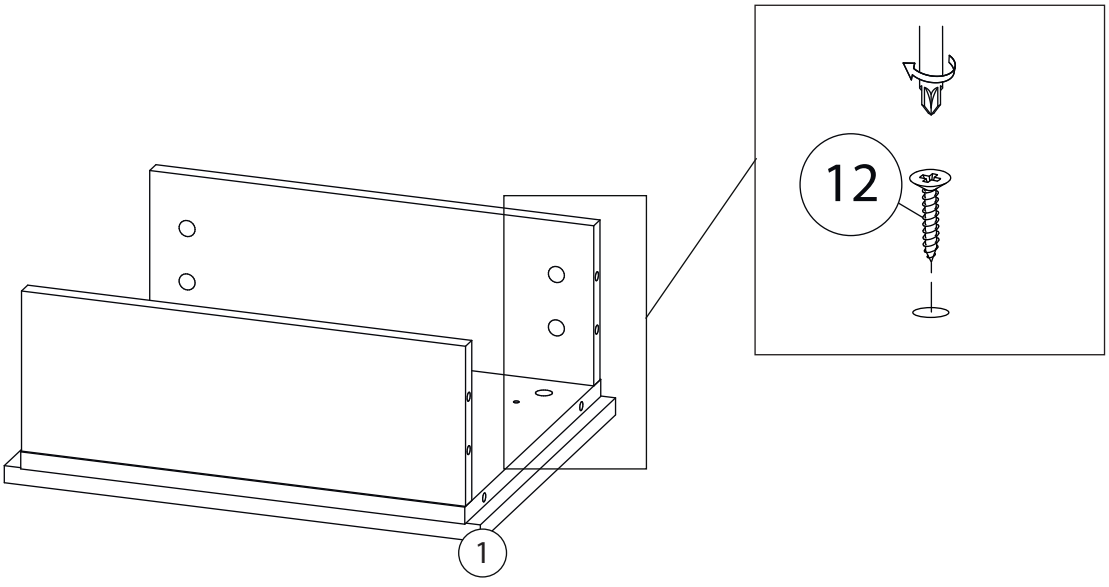

4





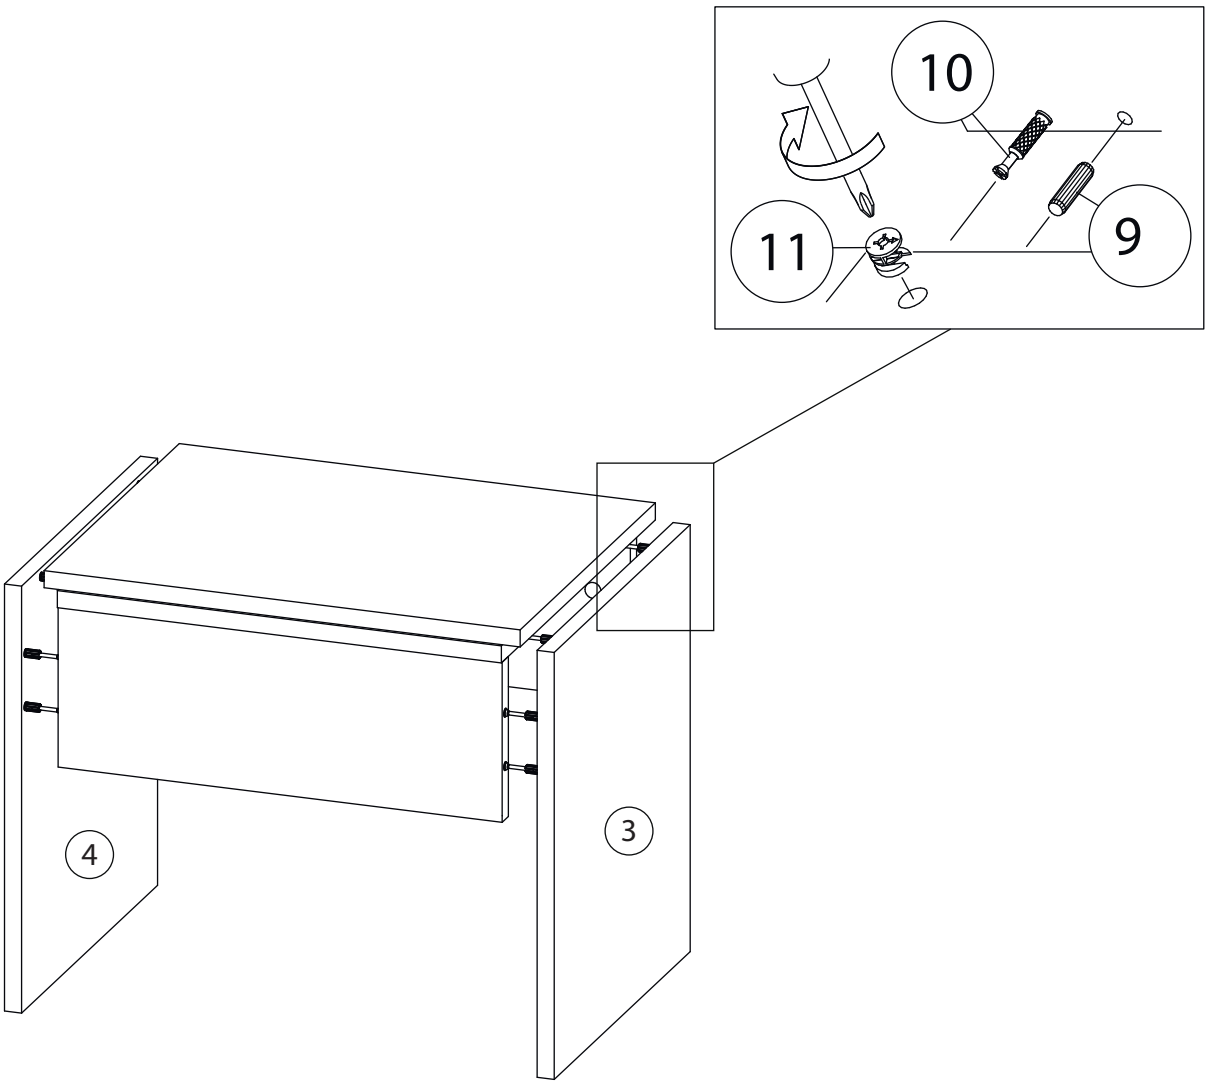


Детали

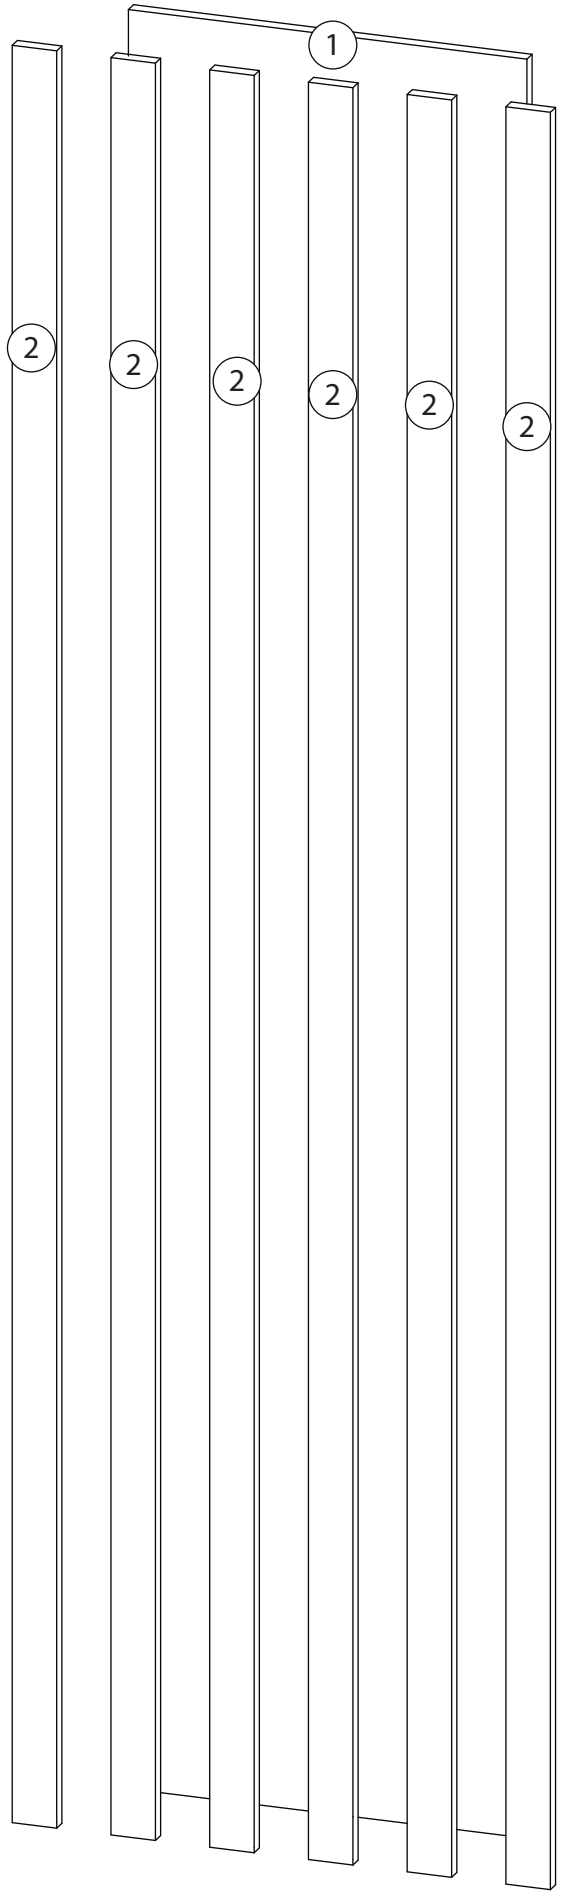


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Панель	1	2000	448
2	Планка	6	1998	50


Фурнитура

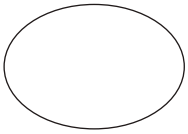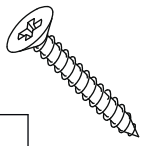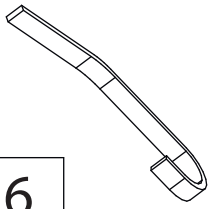 3	 4	 5	 6	 7
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Саморез 3,5х30	Крючок	Подвеска плоская
 8				
Саморез 3,5х16				

1

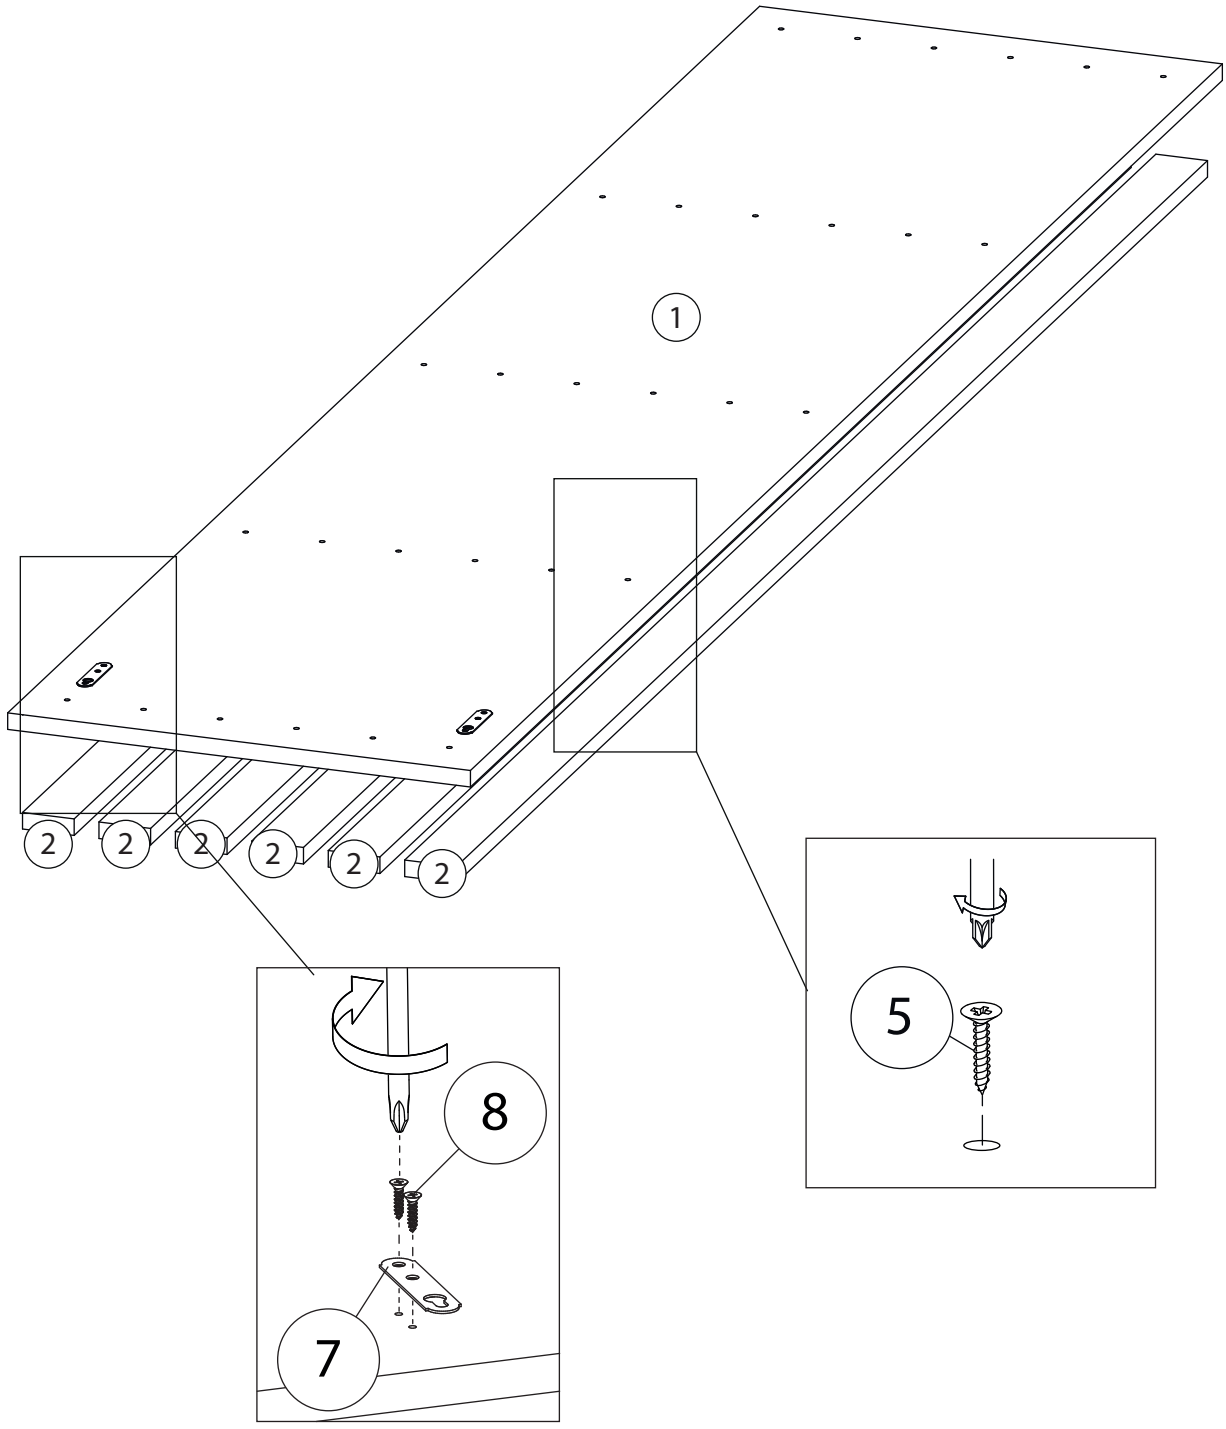



4

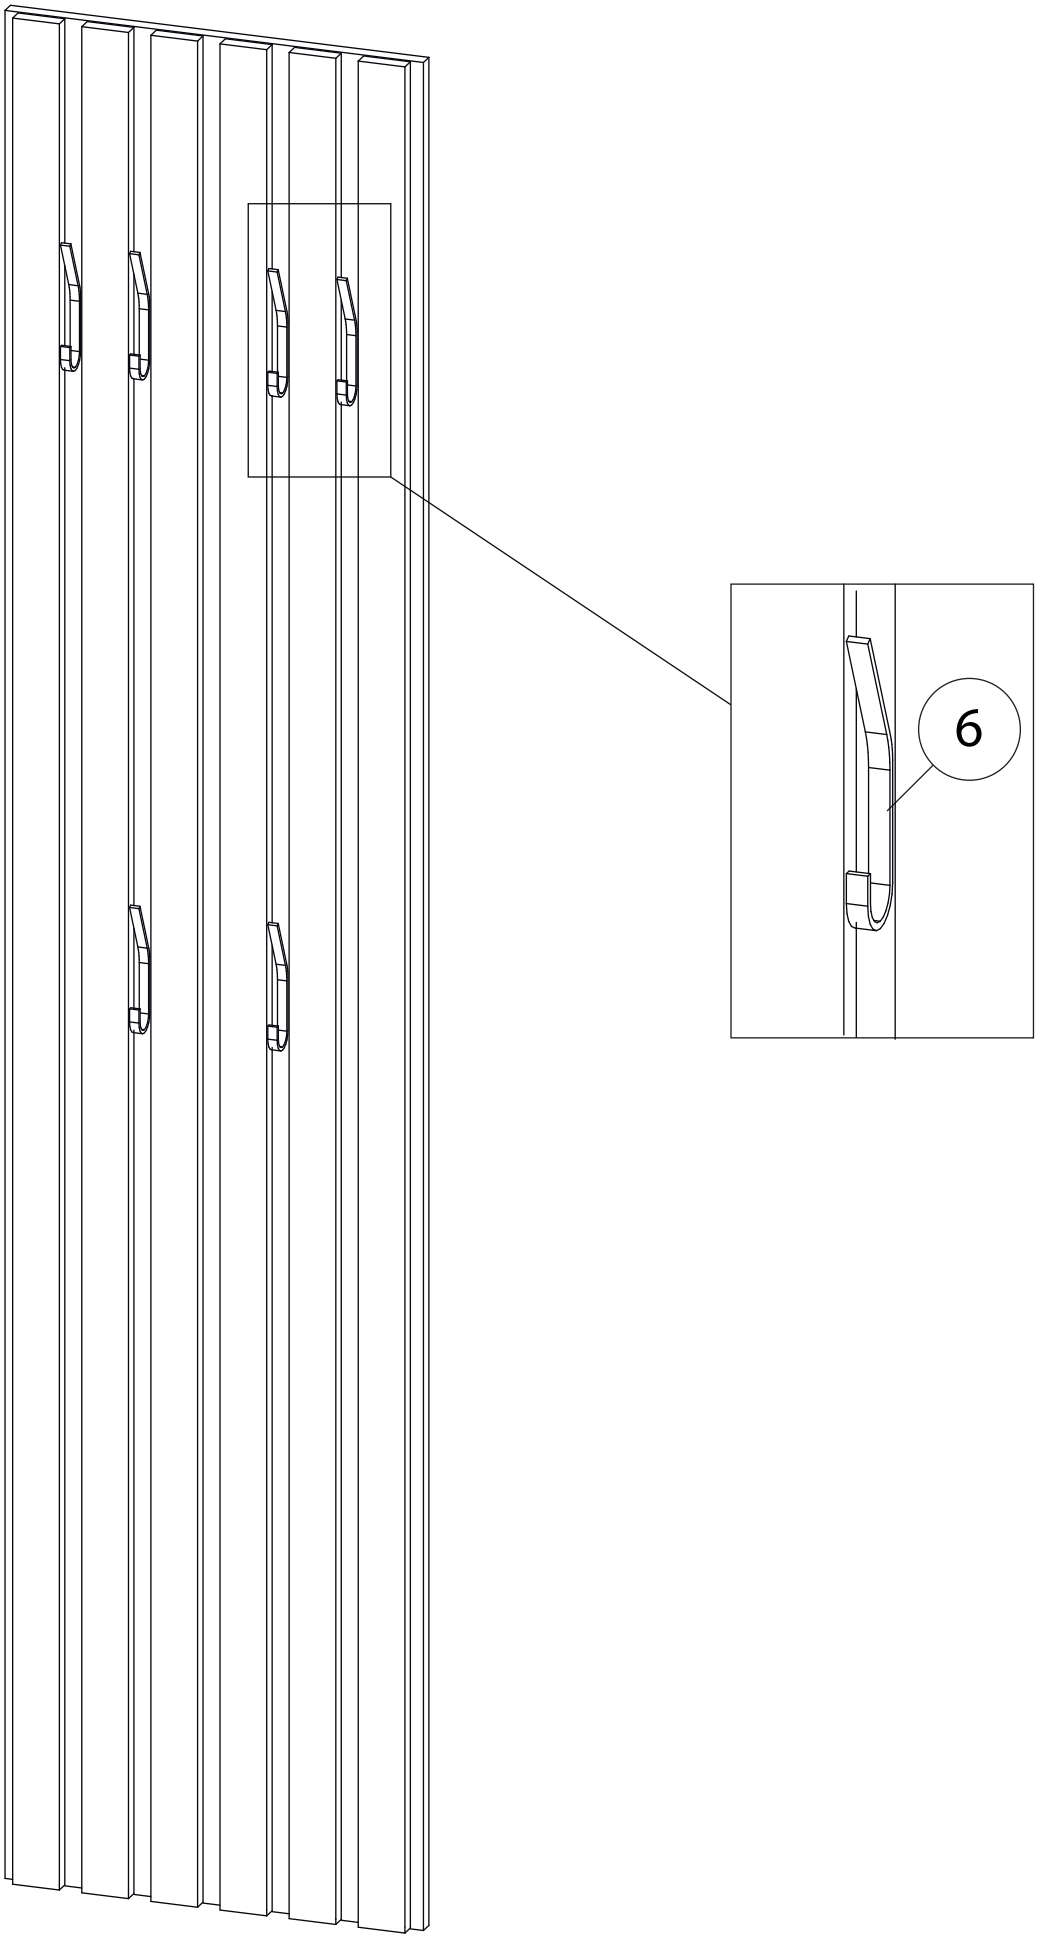





Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Панель	1	2000	448
2	Столешница	1	448	314
3	Дно	1	414	314
4	Фасад ящика	1	442	198
5	Дно ящика	1	356	234
6	Бок левый	1	184	314
7	Бок правый	1	184	314
8	Задн. пан. ящика	1	356	152
9	Бок. ящ. левая	1	250	152
10	Бок. ящ. правая	1	250	152
11	Планка	6	1096	50
12	Планка	6	696	50

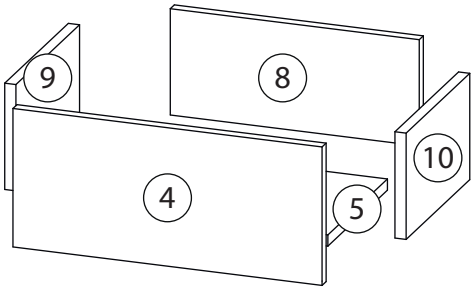


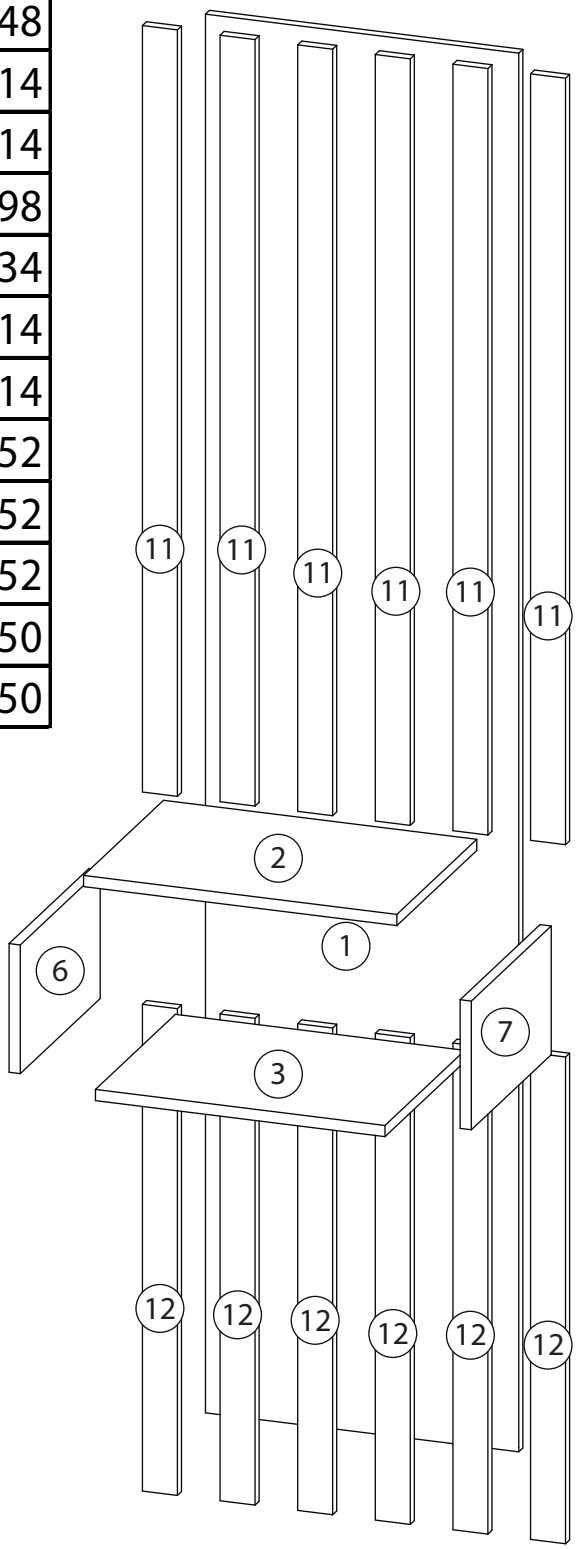


Фурнитура

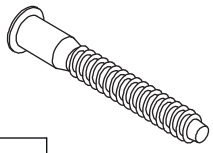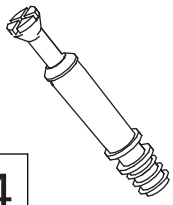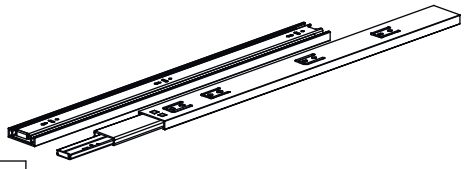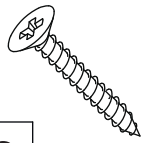 13	 14	 15	 16	
Евровинт 7х50	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Шариковые направляющие	
 17	 18	 19		
Саморез 3,5х16	Саморез 3,5х30	Подвеска плоская		


1

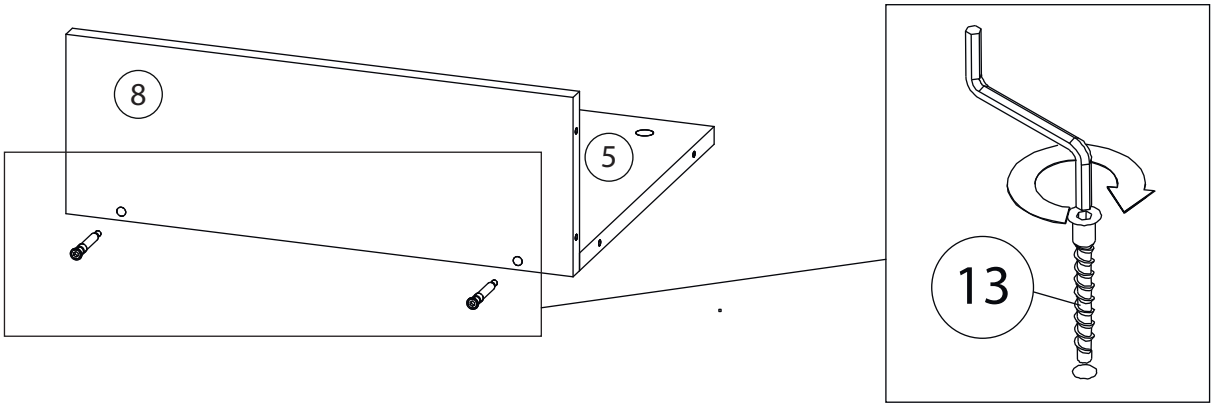


2

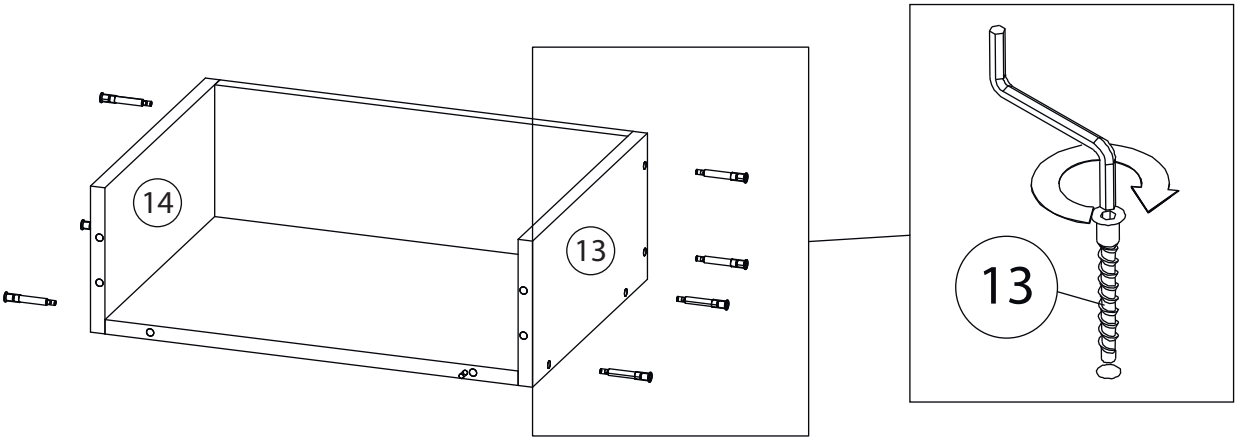


3

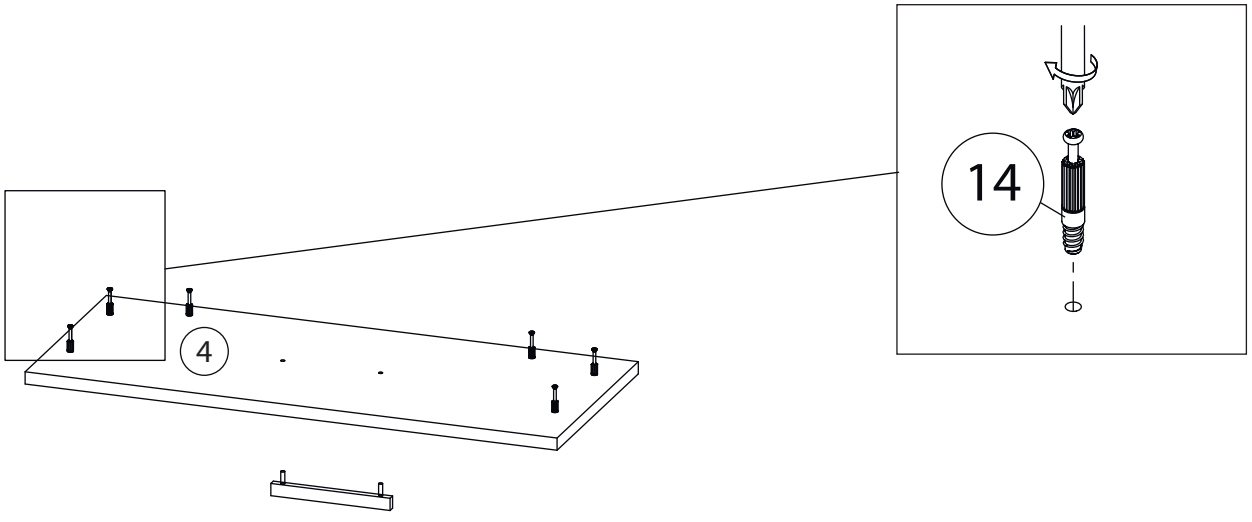

4

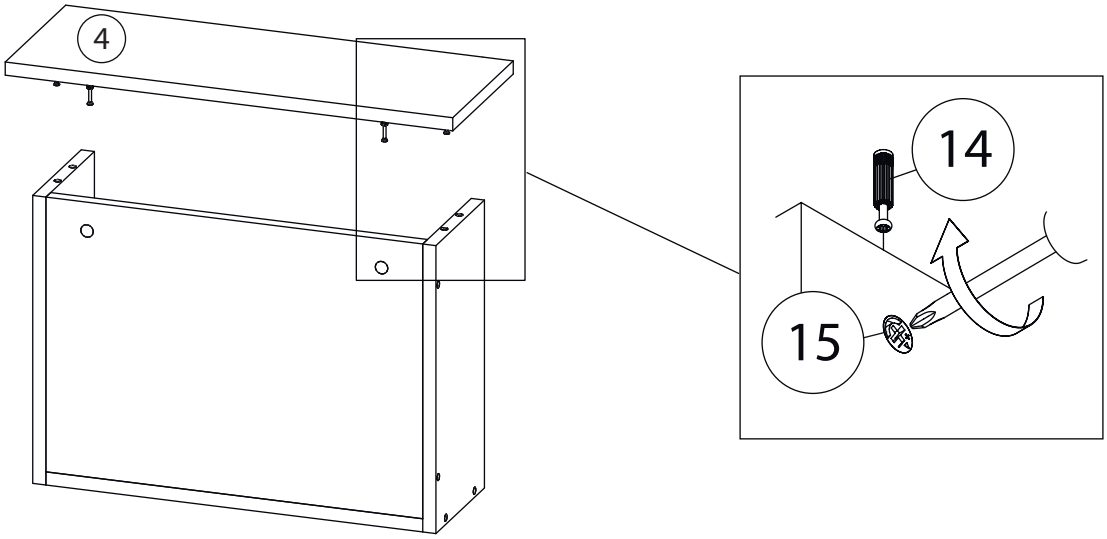

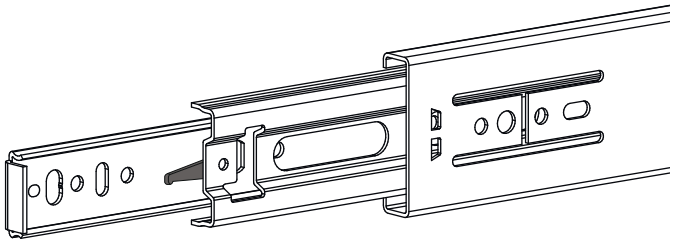


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

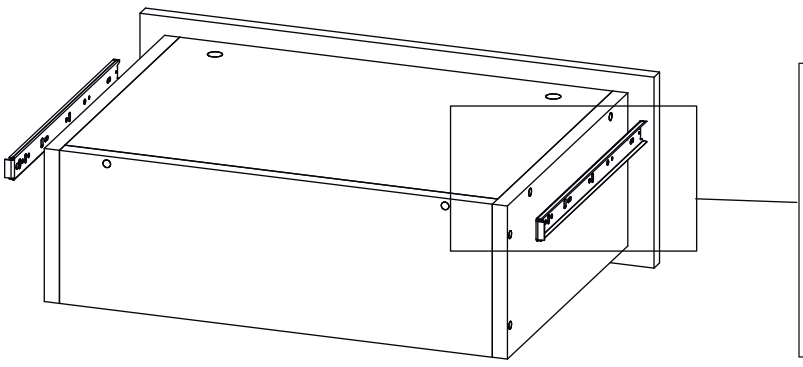


Шариковые направляющие

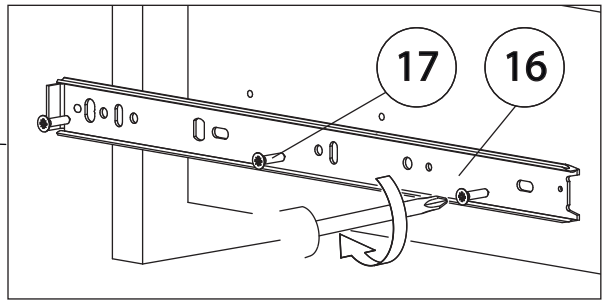


6

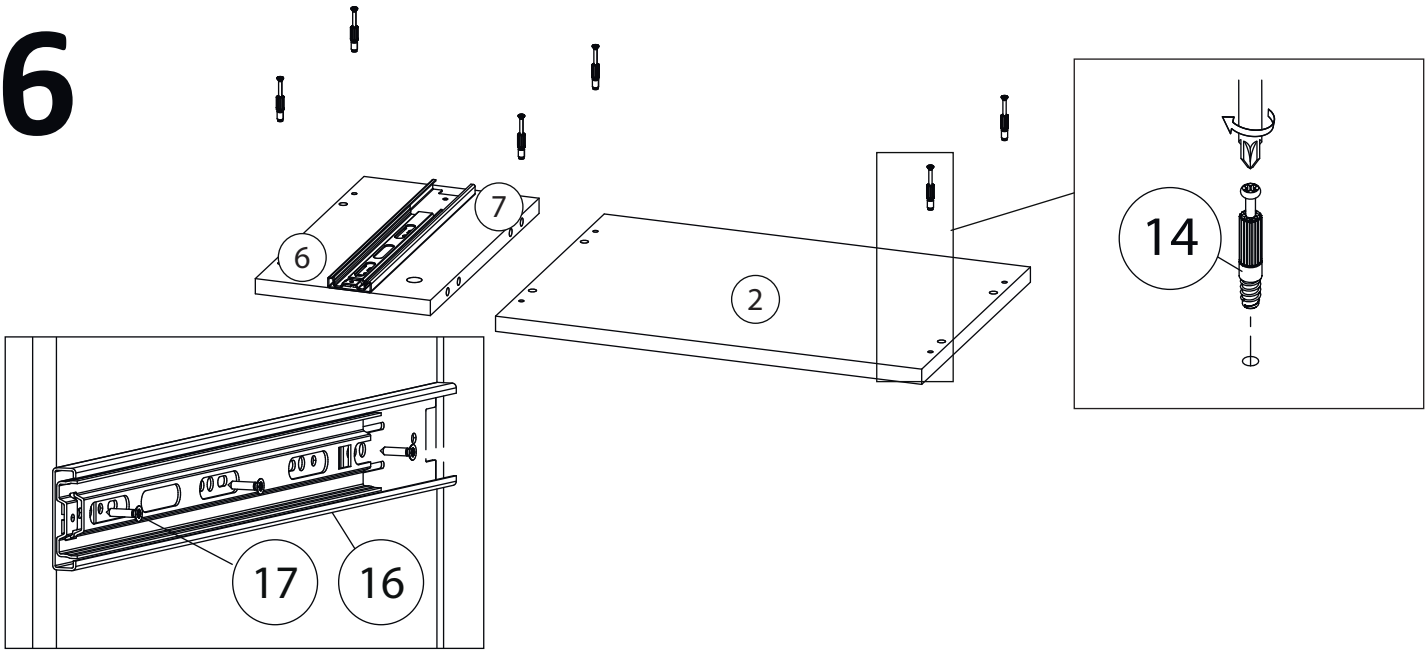


7

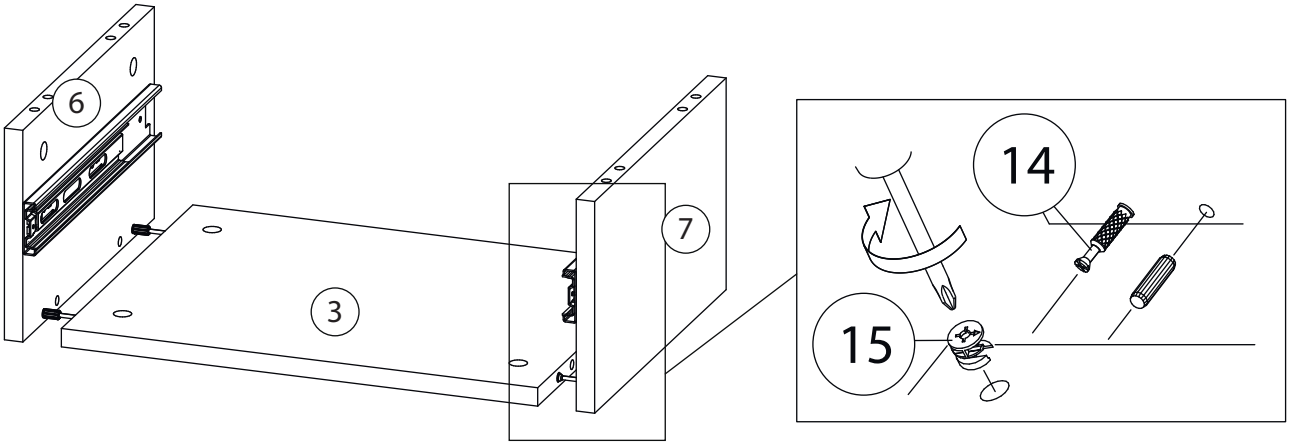


8

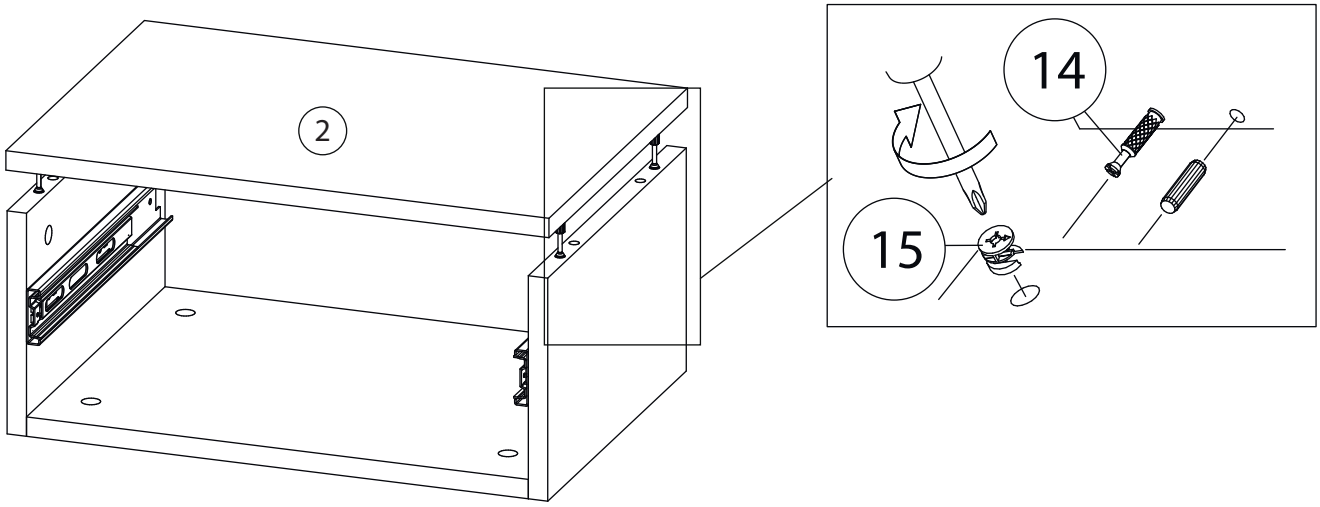


9

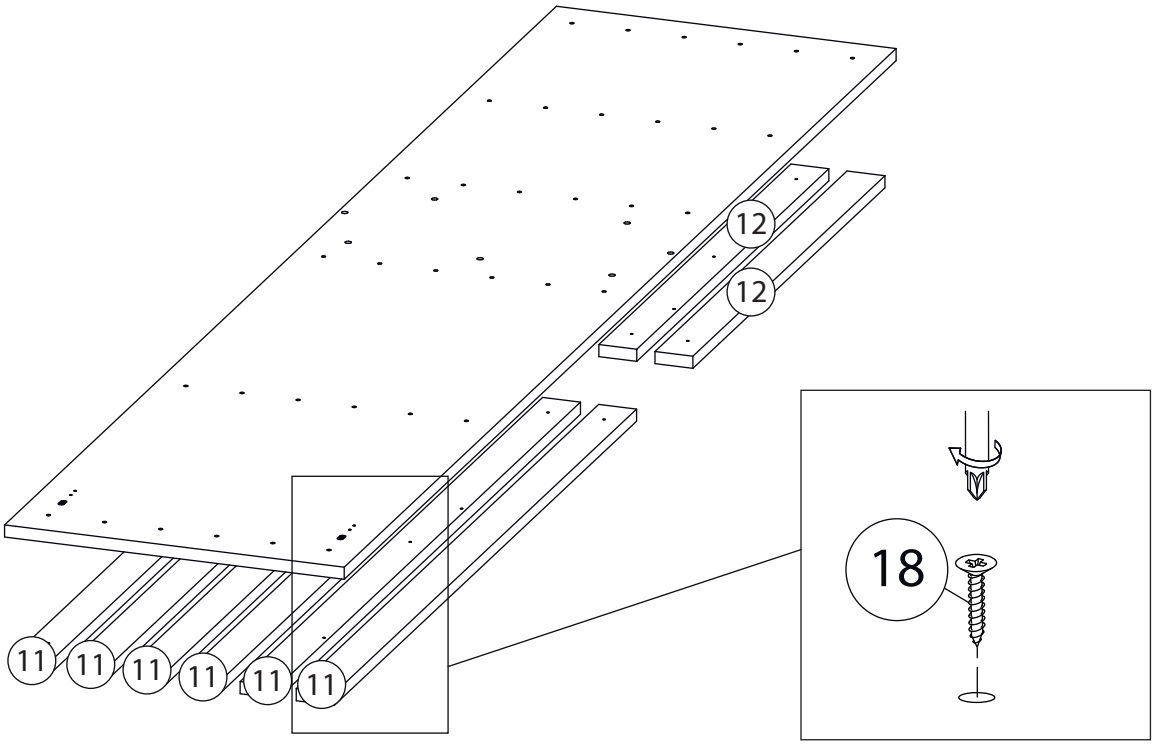


10

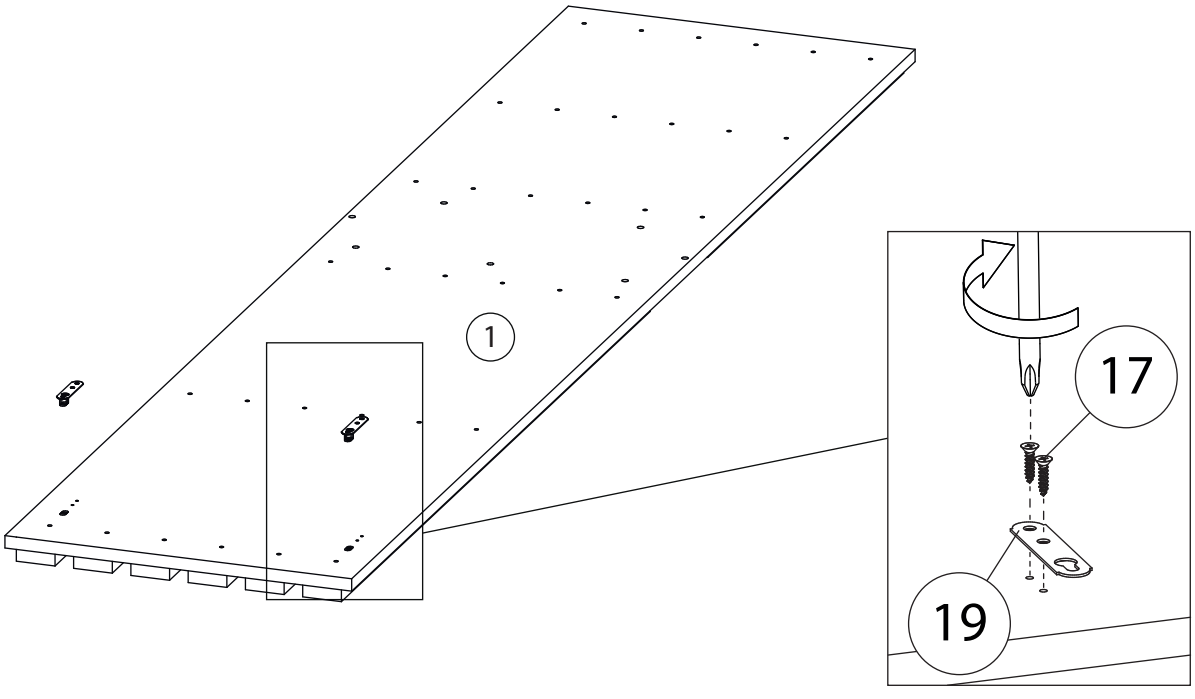


11

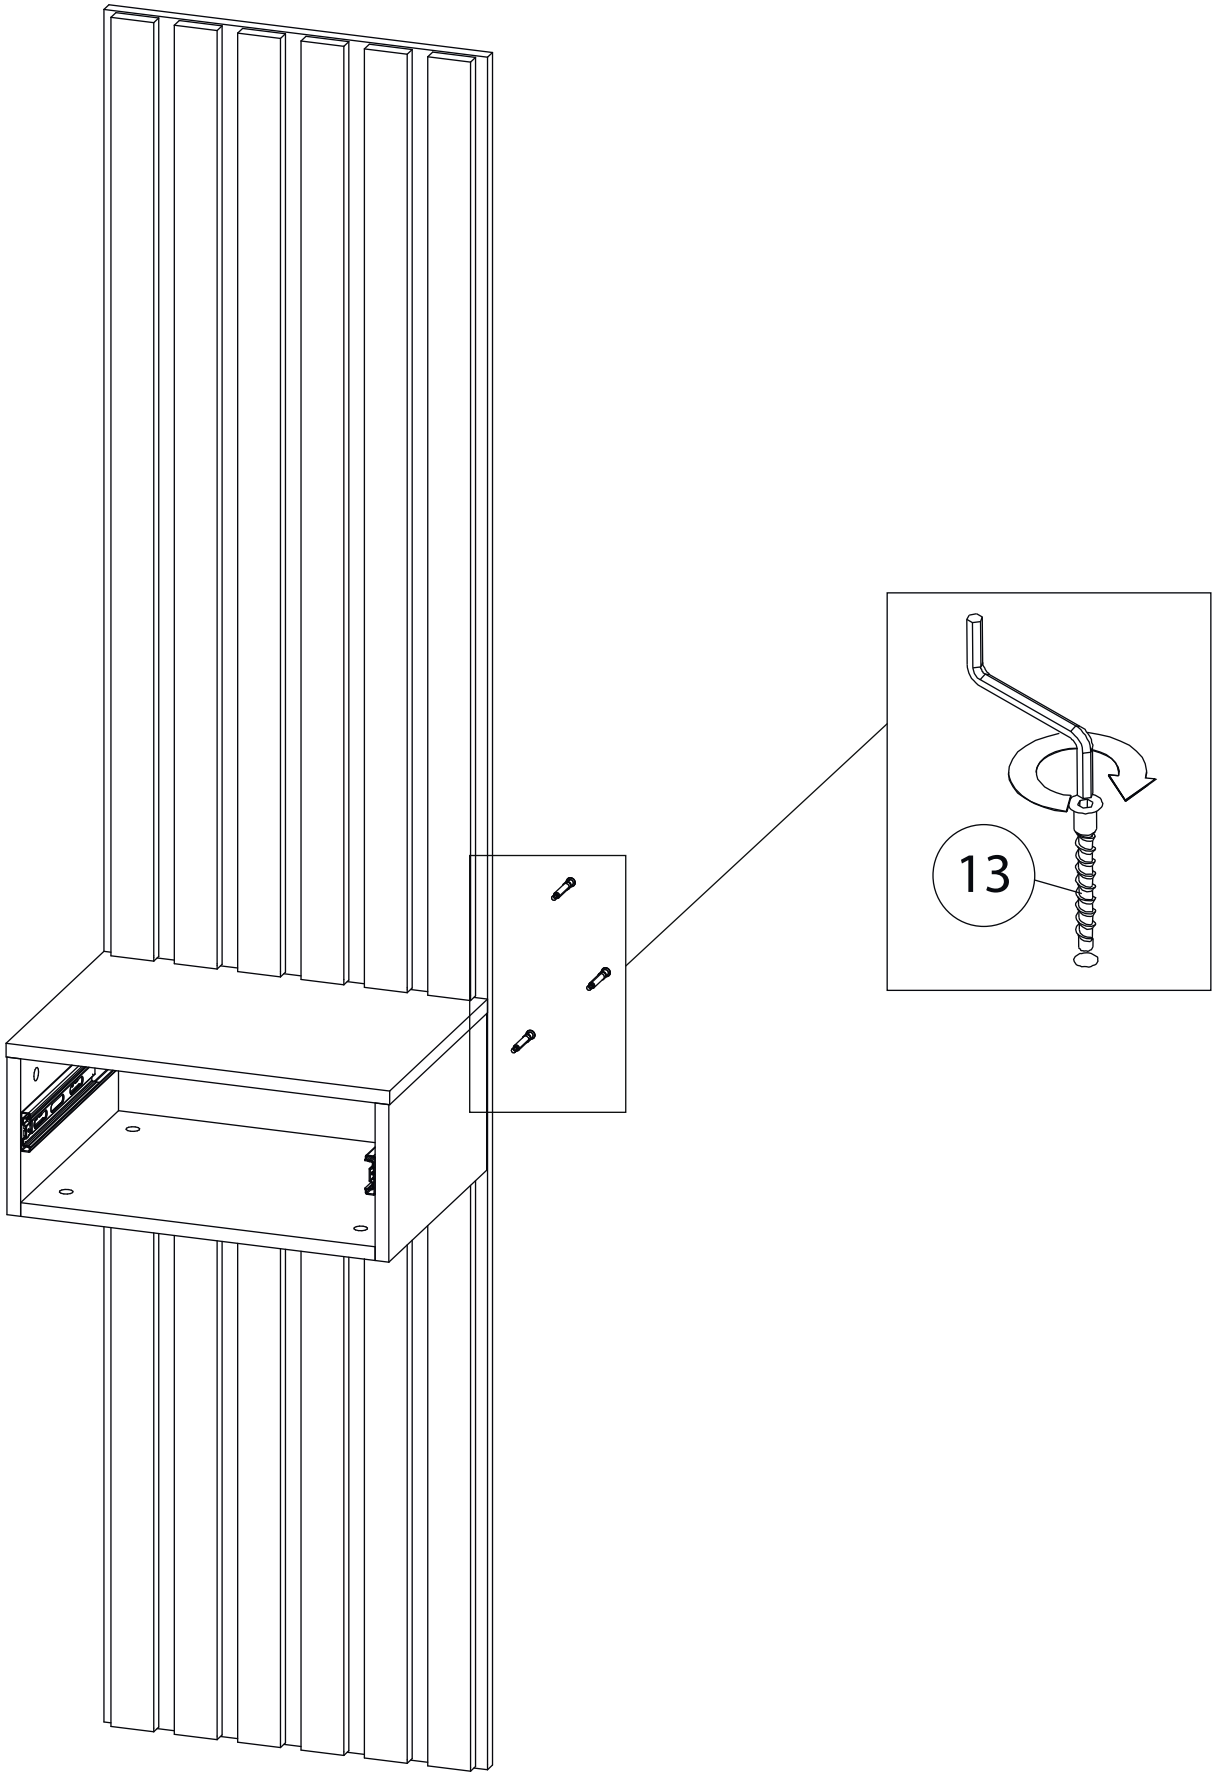

12

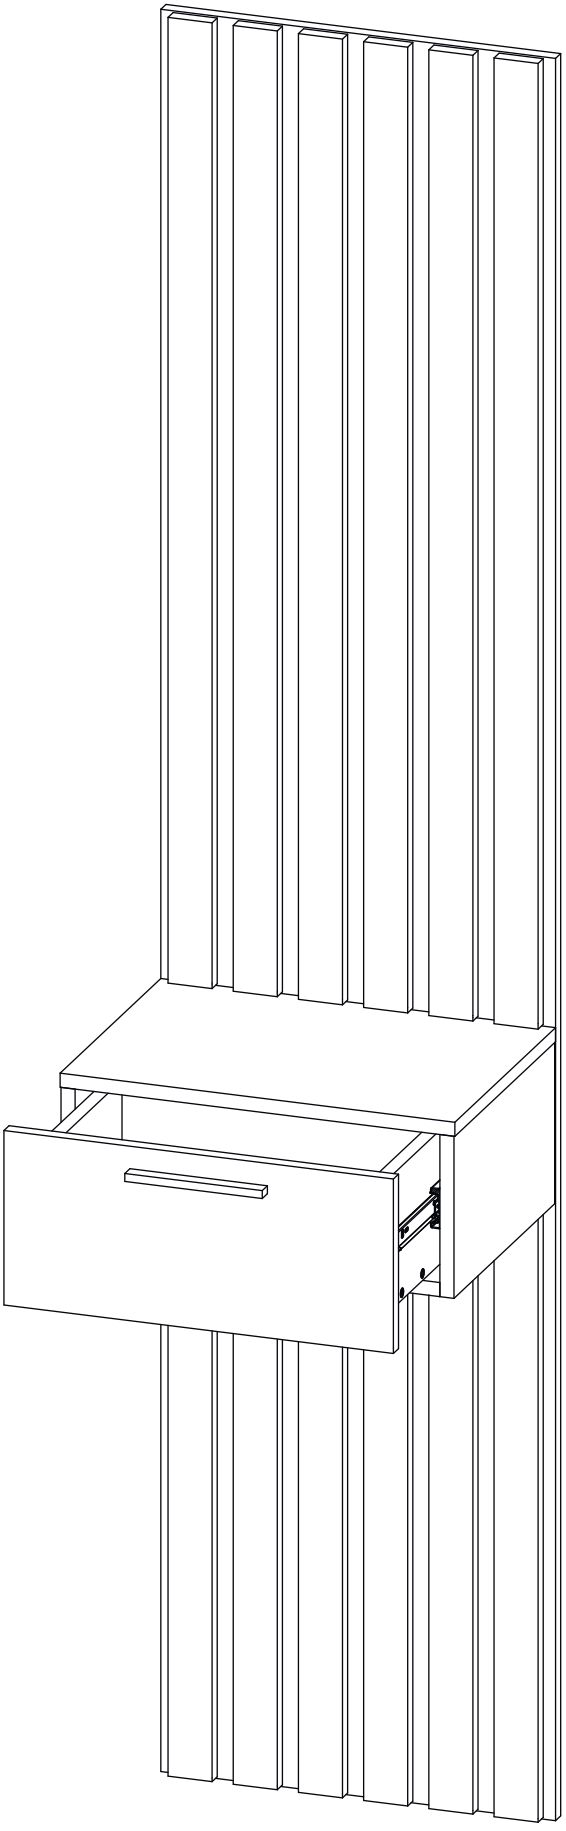

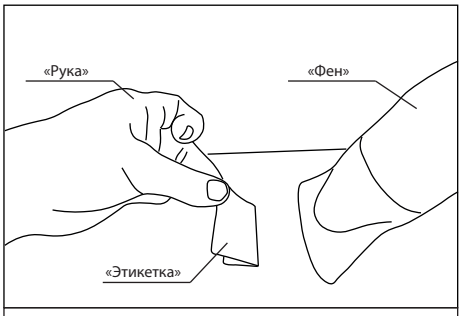


Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Щит с зеркалом	1	1460	730

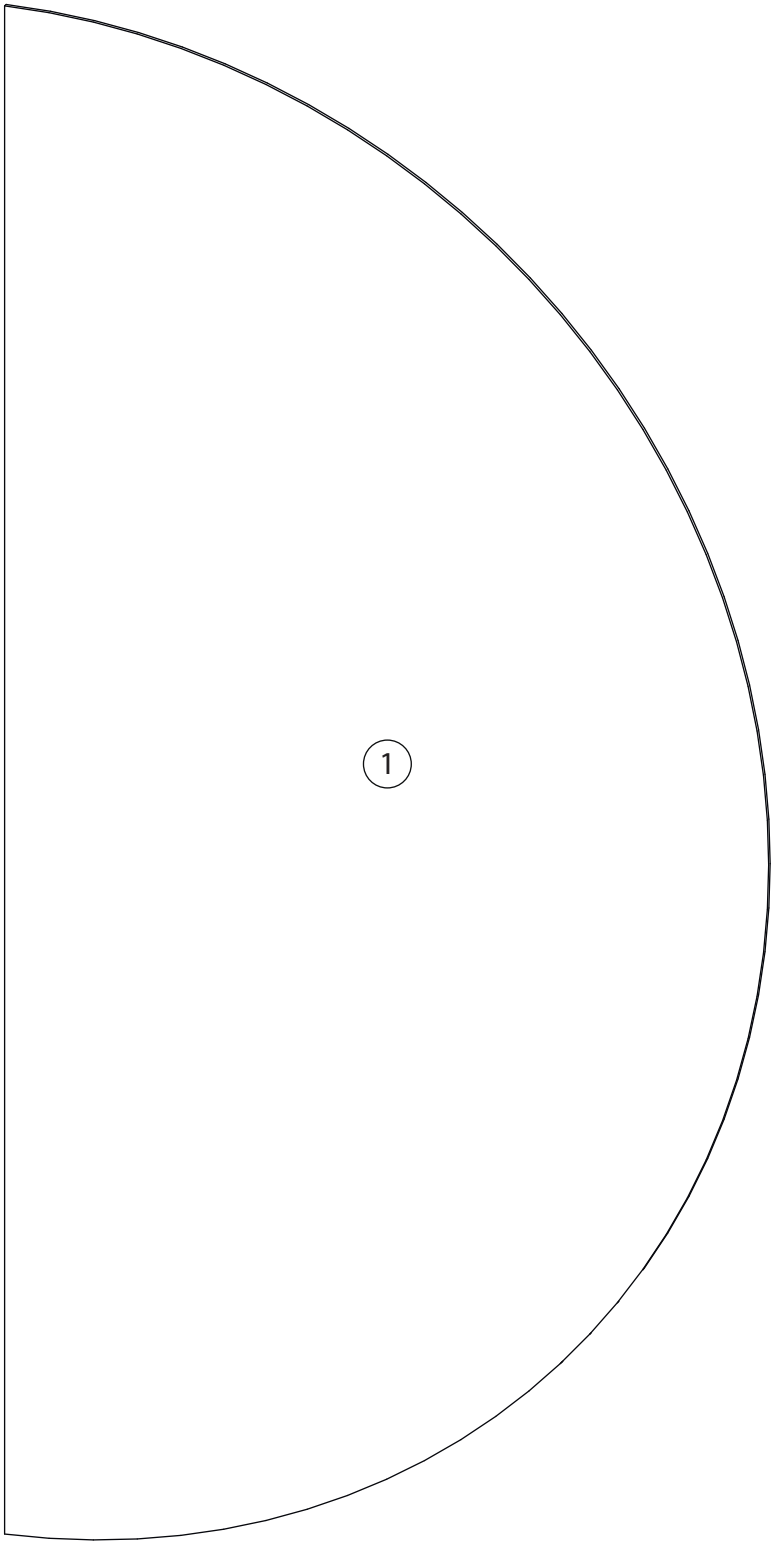

Фурнитура

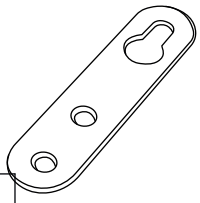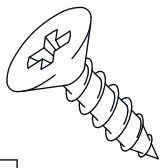 2	 3
Подвеска плоская	Саморез 3,5х16

1

