Инструкция по сборке


Хелена - 1


Комод















Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	900	450
2	Бок Пр	1	884	430
3	Бок Л	1	884	430
4	Фасад	1	848	445
5	Дно	1	866	430
6	Вертикаль	1	788	425
7	Полка	1	425	424
8	Дно ящика	4	367	384
9	Фасад ящика	1	246	445
10	Фасад ящика	3	196	445
11	Ребро жесткости	1	200	425
12	Цоколь	2	80	866
13	Бок. ящ. правая	4	146	400
14	Бок. ящ. левая	4	146	400
15	Задн. пан. ящика	4	146	367
16	Задняя стенка	2	806	442

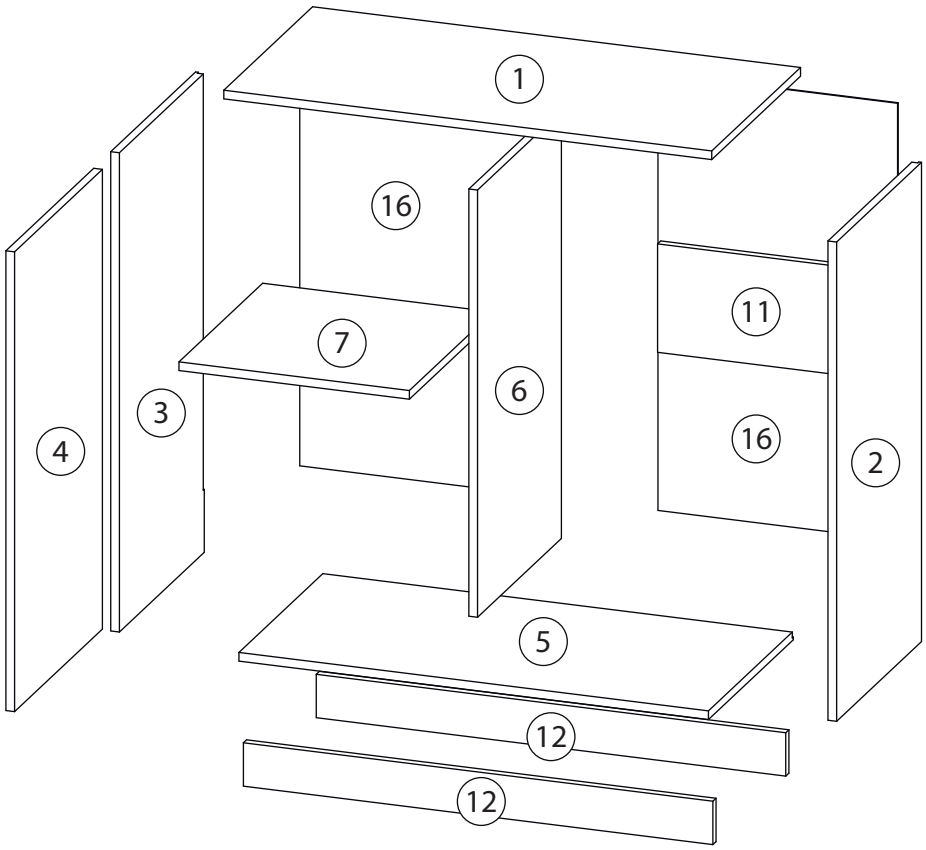


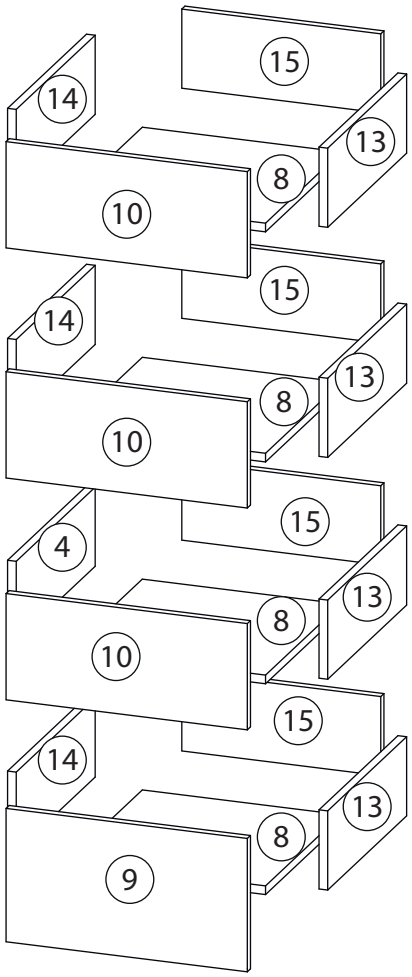


Фурнитура

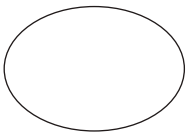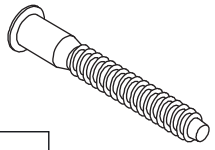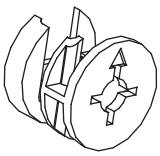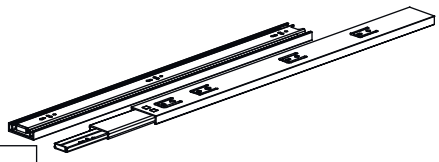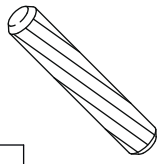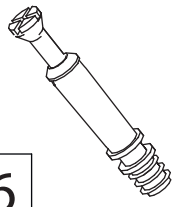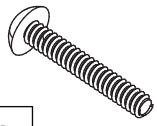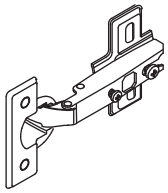 17	 18	 19	 20	 21
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 22	 23		 24	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 25	 26	 27	 28	 29
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 30				
Петля накладная				


1

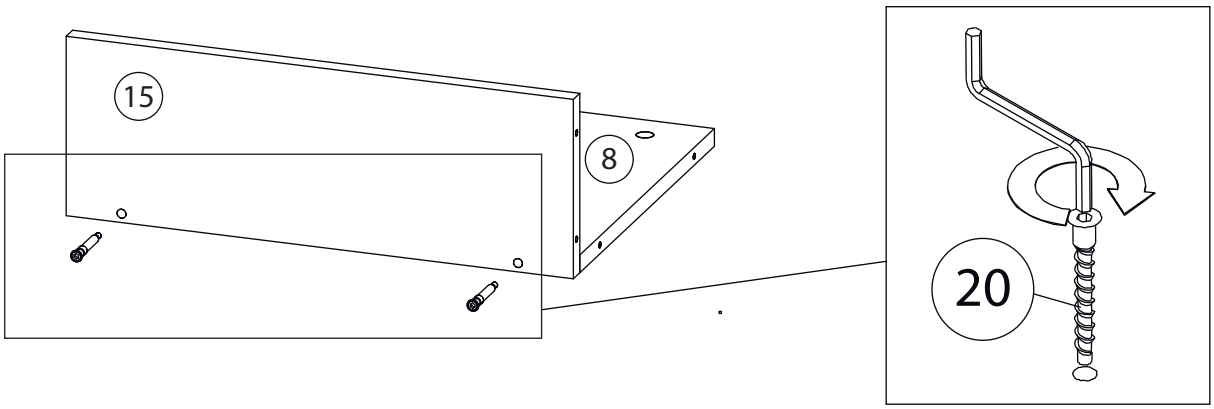


2

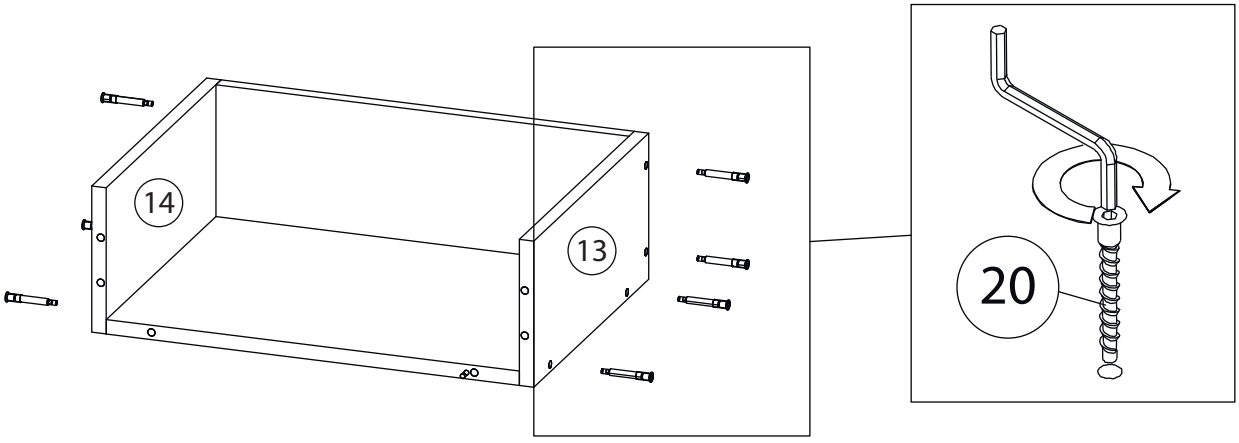


3

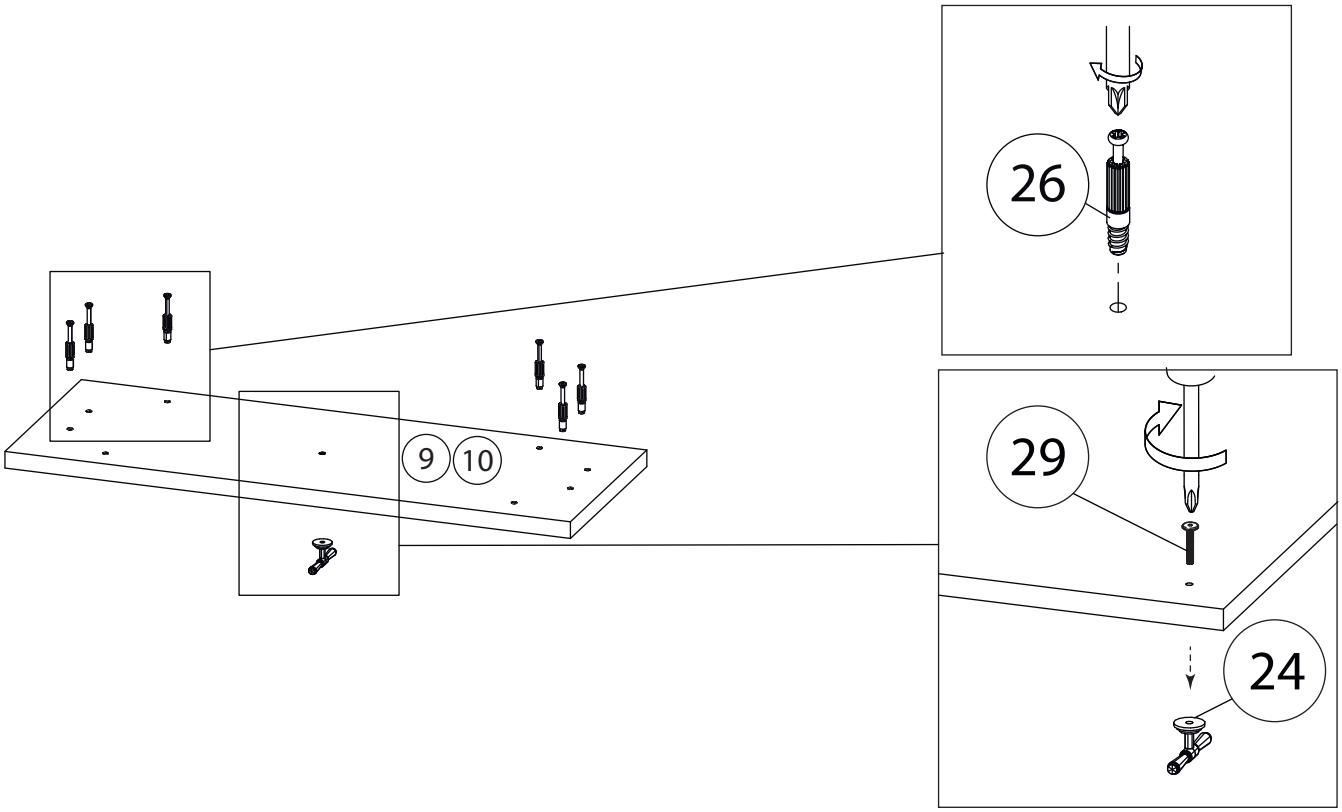

4

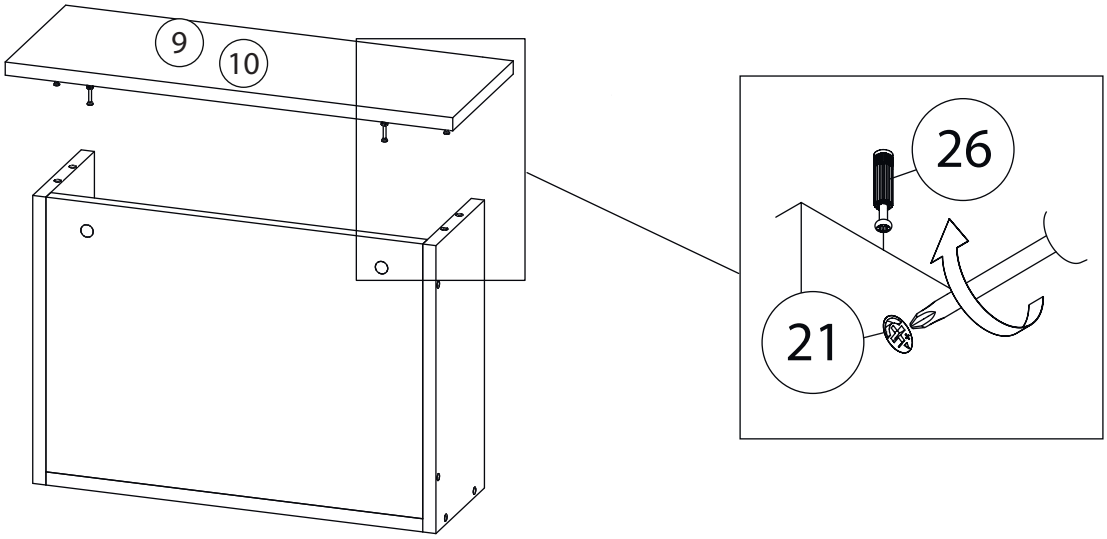

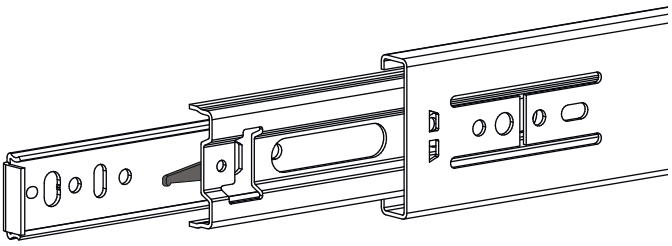


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

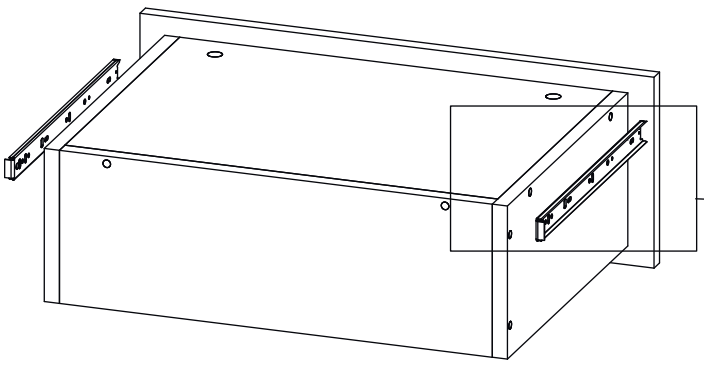


Шариковые направляющие

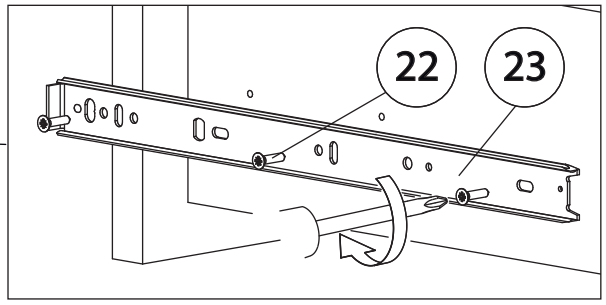


6

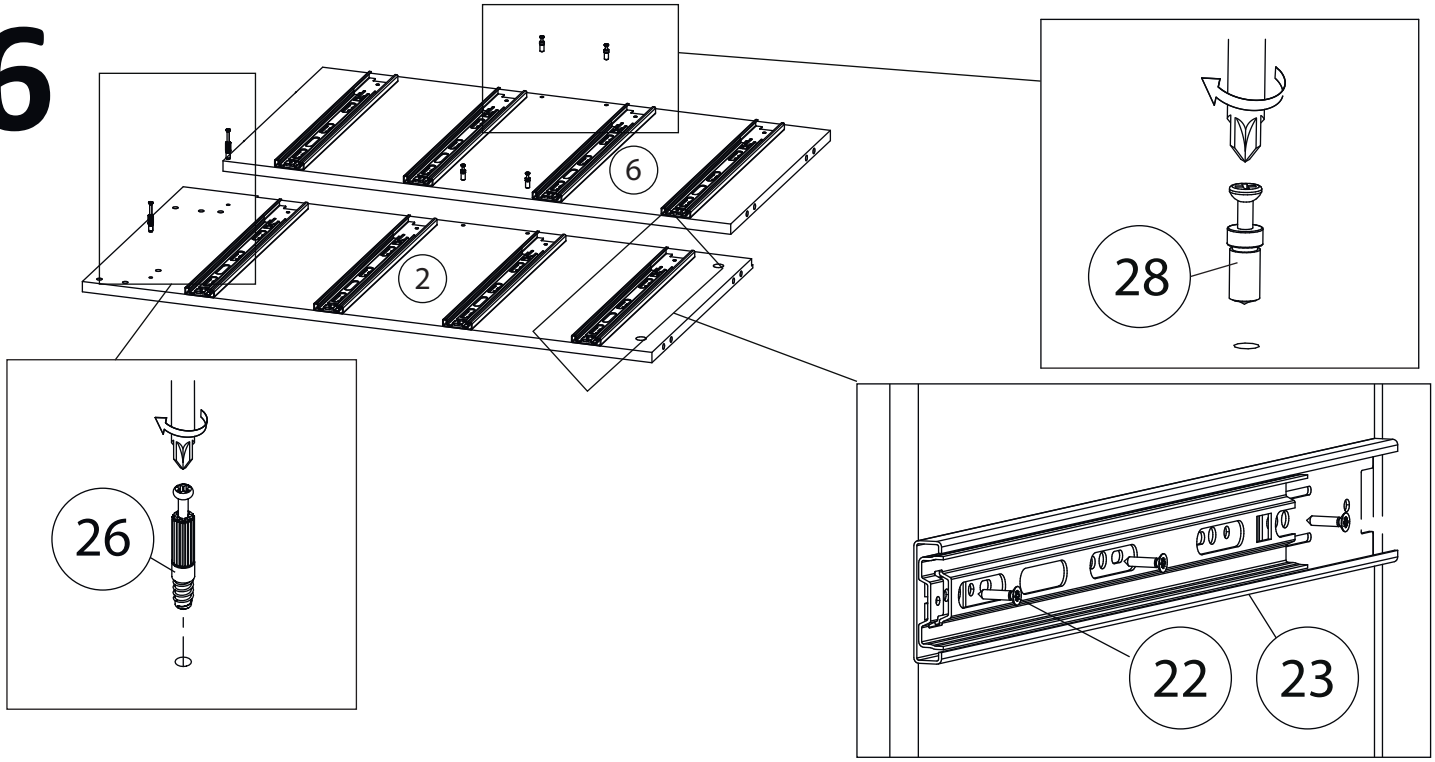


7

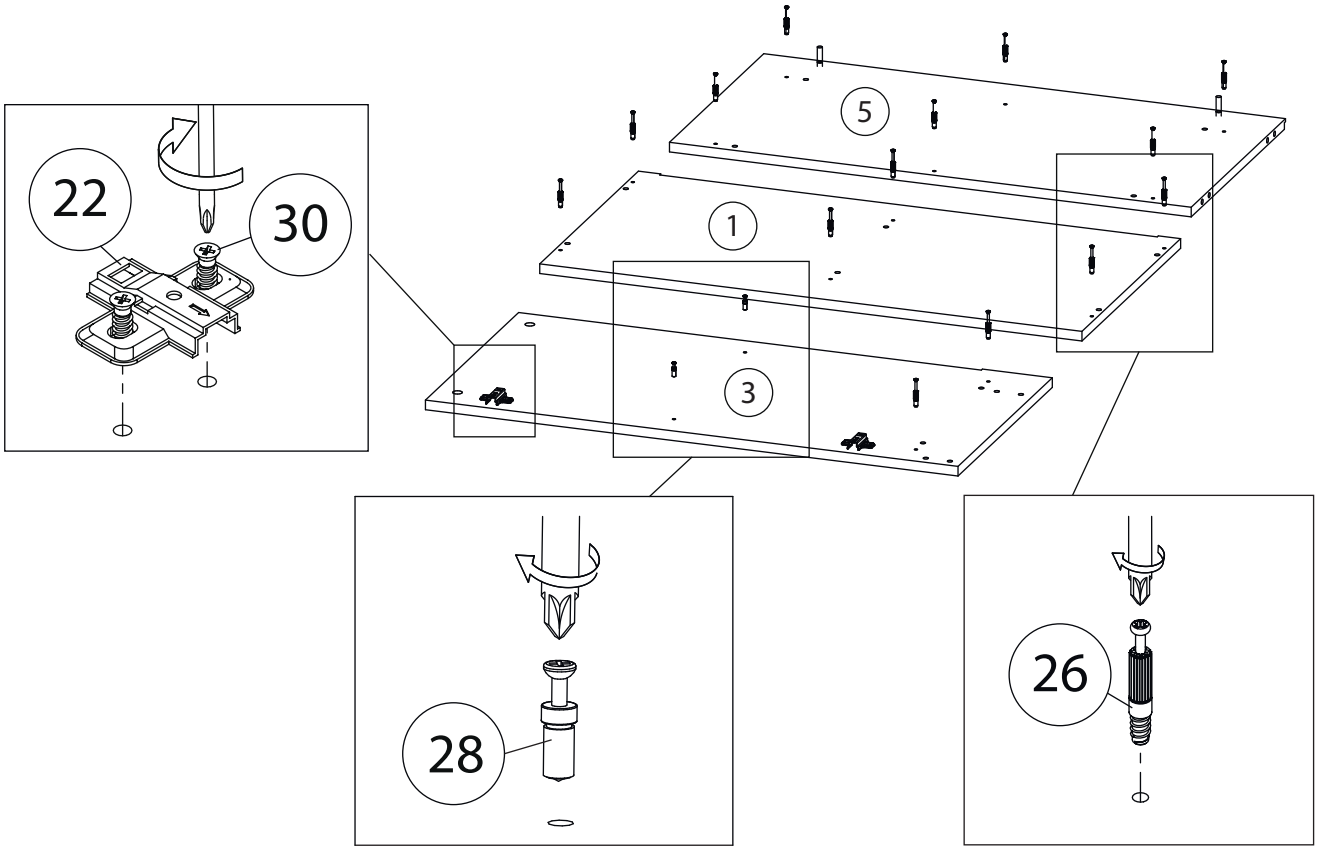


8

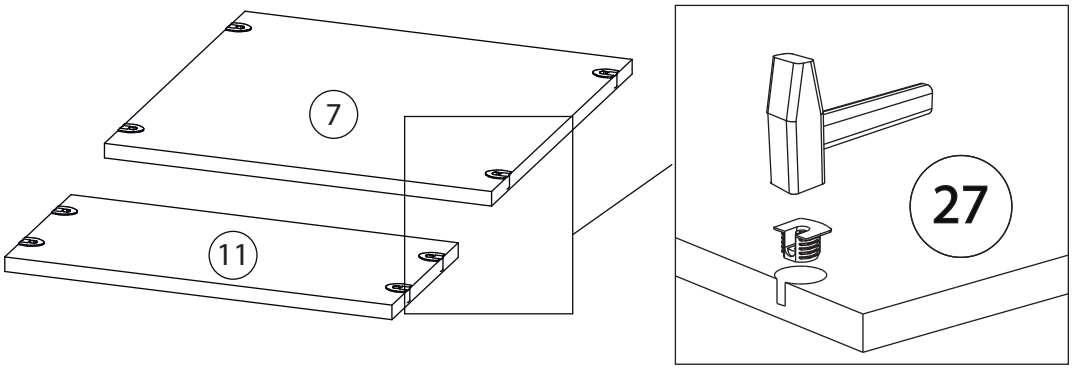


9

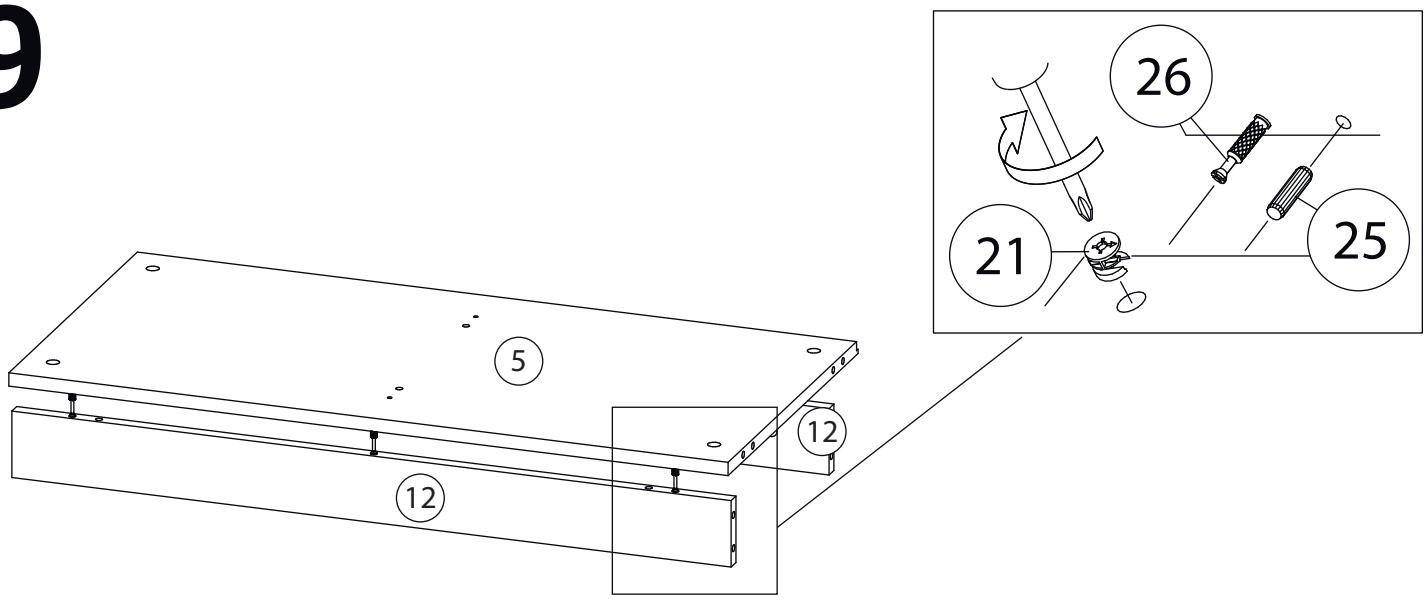


10

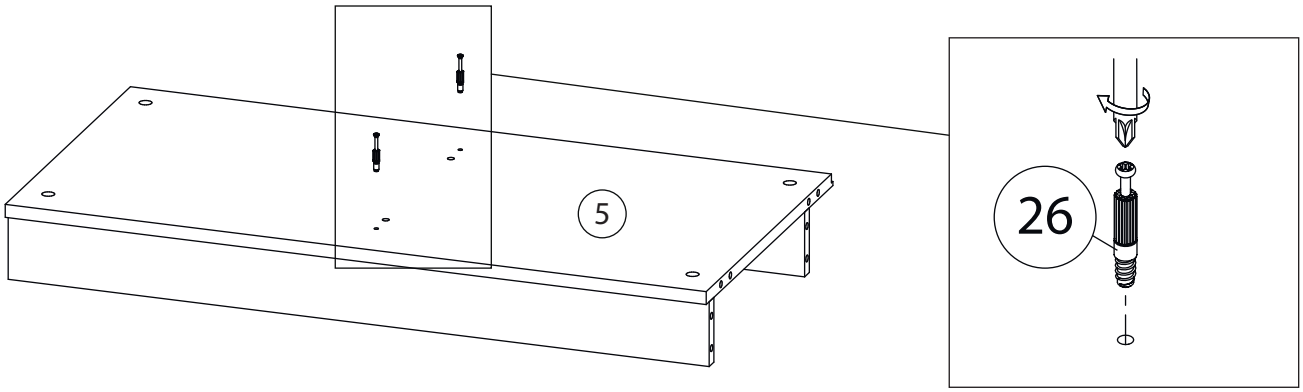


11

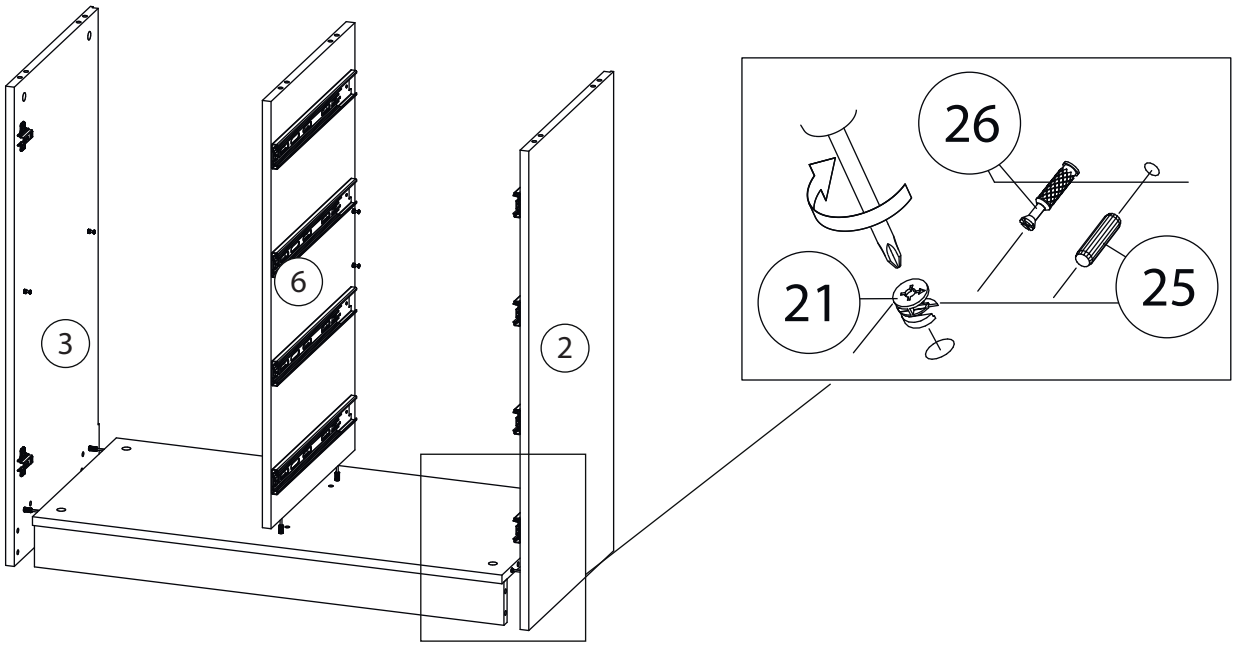


12

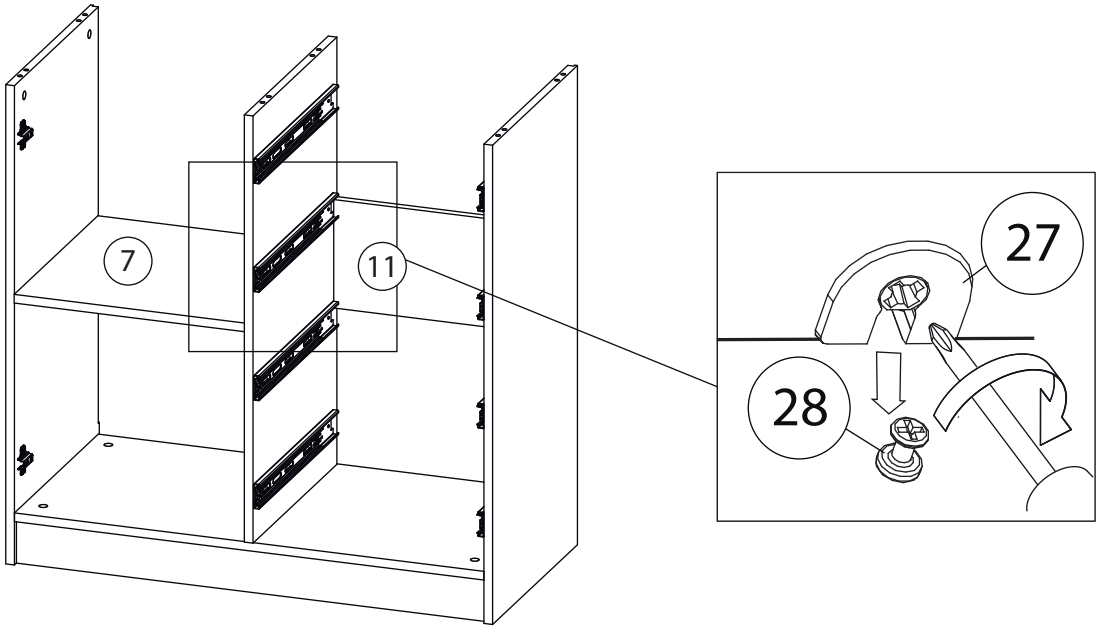


13

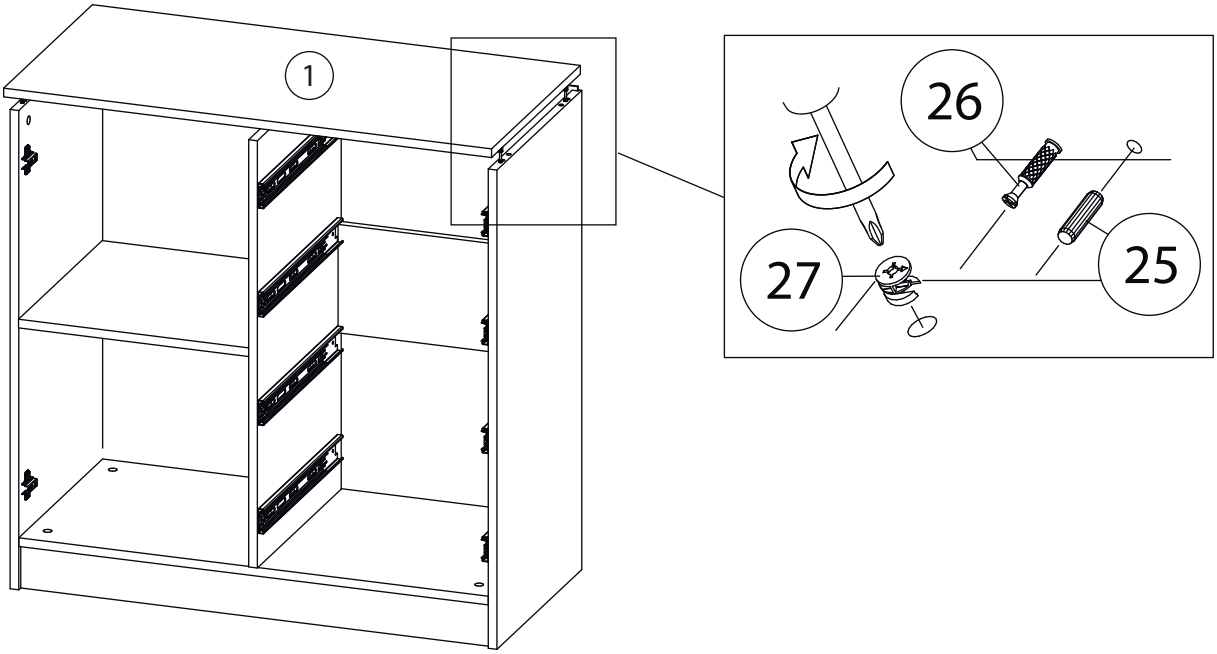


14

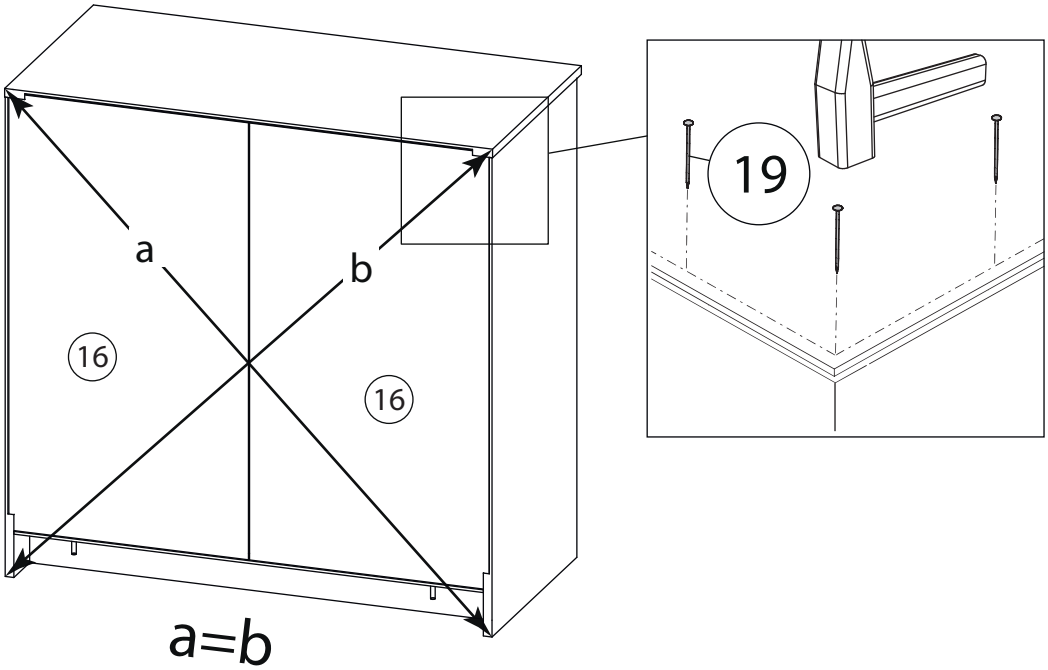



15

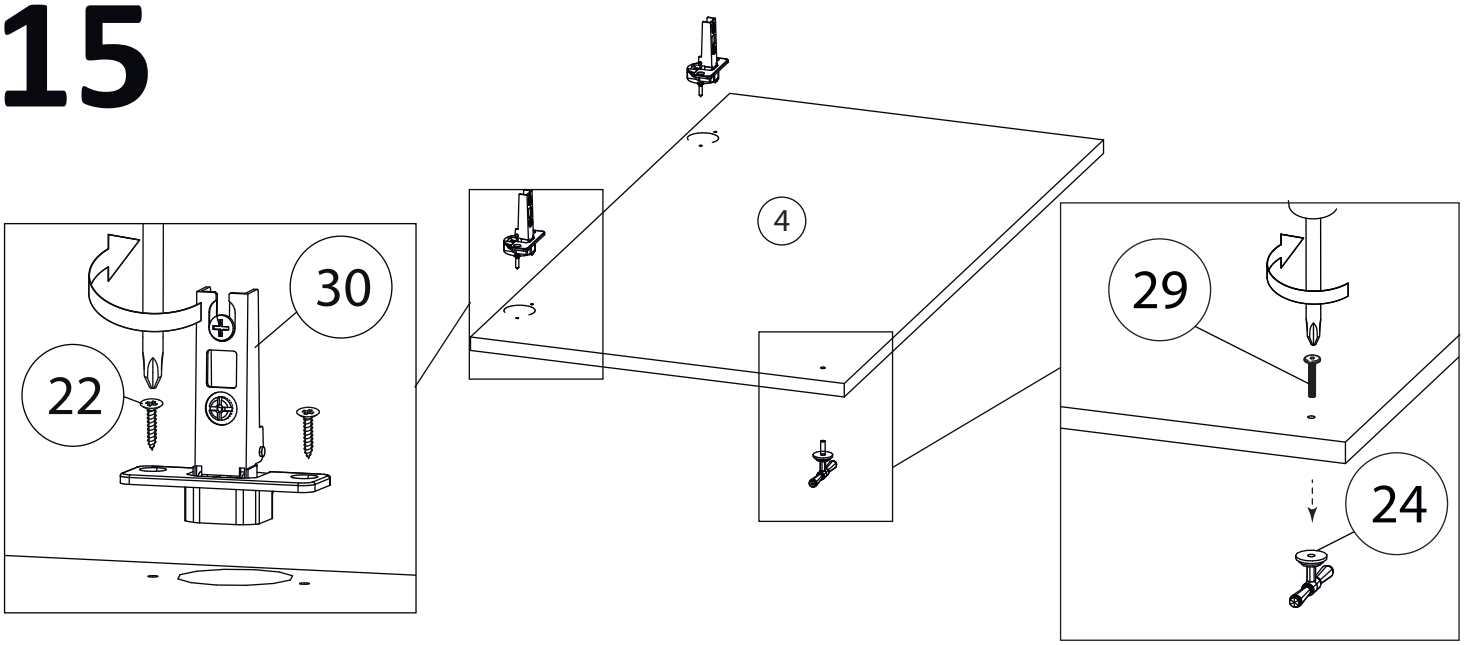


16

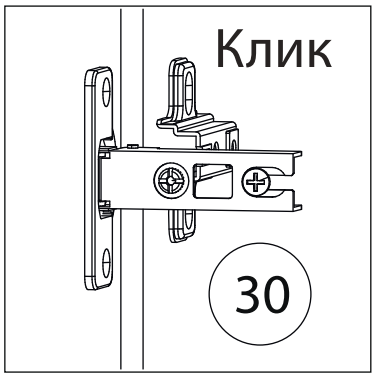

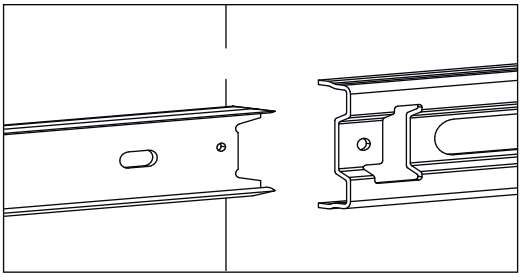

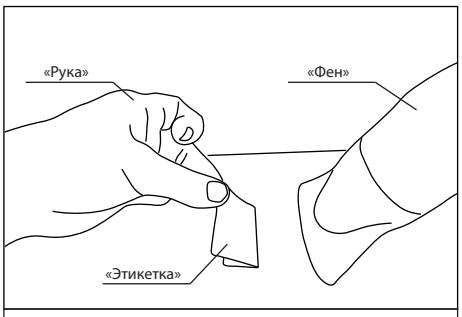

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

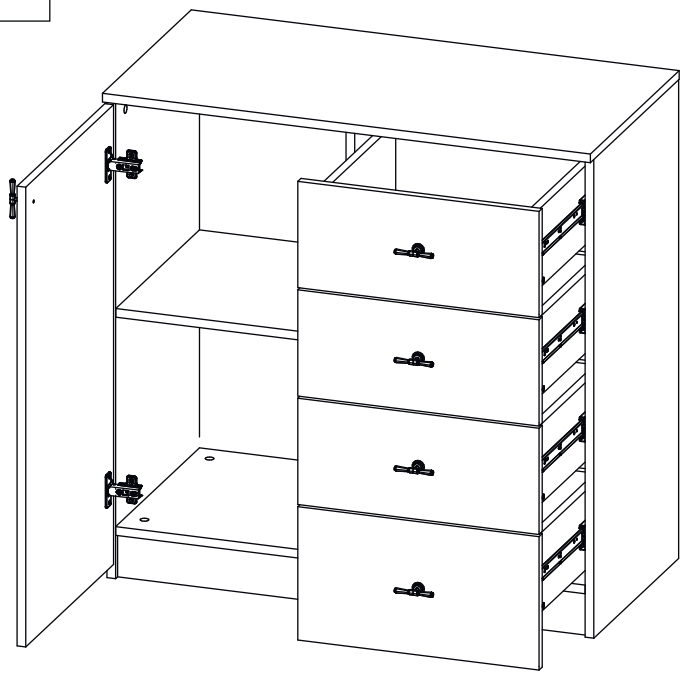

Заклеить технические отверстия заглушками.